


Guida di riferimento di HP Photosmart 7800 series

Italiano

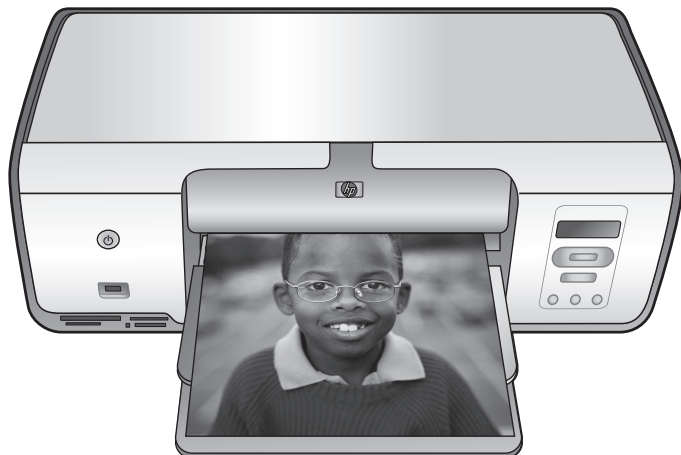



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-6836
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (west-coast)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
17212049	البحرين	Nigeria	1 2204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paro	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 867 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Reunion	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Romania	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rosario (Macao)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rosario (Cape Verde)	812 332 4240
Ecuador (Avenida)	1-999-119 88	800 897 1415	السعودية
Ecuador (Pacifico)	1-800-225-538 88	Singapore	6 272 5300
021 6910602	السعودية	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (αθήνα κεντρική)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001 030
Ελλάδα (αθήνα κεντρική)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (αθήνα κεντρική)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	台灣	+86 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	071 891 391	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yapineo	(044) 230-51-06
03 9 830 4848	Yemen	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuela	0-800-474-6836
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 88234330

Copyright e marchi di fabbrica

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione del presente documento non sono consentiti senza previa autorizzazione scritta, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti sul copyright.

Avviso

Le uniche garanzie sui prodotti e i servizi HP sono quelle stabilite nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nessuna informazione della presente documentazione deve essere interpretata come parte costitutiva di una garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. non sarà ritenuta responsabile dei danni accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e dei programmi in esso descritti.

Marchi di fabbrica

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il logo SD è un marchio di fabbrica del proprietario.

Microsoft, Windows e Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Intel e Pentium sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPod è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.

Bluetooth è un marchio di fabbrica del proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company su licenza.

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Il software incorporato nella stampante è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group. Parti del software sono © Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source

Software Center Ltd. e Clark Cooper. © Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

I copyright di alcune foto riprodotte in questo documento sono conservati dai rispettivi proprietari originali.

Numero identificativo del modello a norma

Ai fini dell'identificazione del modello a norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il Numero di modello a norme di questo prodotto è VCVRA-0506 e non deve essere confuso con il nome commerciale (ad esempio HP Photosmart 7850 o HP Photosmart 8050) o con il numero di prodotto (ad esempio Q6335A o Q6351A).

Dichiarazione di compatibilità ambientale

Hewlett-Packard Company si impegna a fornire prodotti di alta qualità secondo le modalità previste a salvaguardia dell'ambiente.

Protezione dell'ambiente

Questa stampante è stata progettata con caratteristiche che riducono al minimo il suo impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di HP Commitment to the Environment all'indirizzo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emissione di ozono

Questo prodotto non genera livelli apprezzabili di emissioni di ozono (O₃).

Uso della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata in base alla norma DIN 19309.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 24 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione ai fini del riciclaggio.

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheets)

Le schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheets) sono disponibili presso il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/go/msds. I clienti che non dispongono di una connessione a Internet possono contattare l'Assistenza clienti HP.

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori riciclati.

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti in abitazioni private nell'Unione Europea:



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione segnala che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole al punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio degli apparecchi dismessi servirà a preservare le risorse naturali e a garantire che siano riciclati in modo da salvaguardare la salute delle persone e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature per il riciclaggio, contattare gli enti della propria città, il proprio servizio di raccolta rifiuti urbani oppure il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Per ulteriori informazioni generali sulla consegna e il riciclo dei prodotti HP, visitare il sito: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Sommario

1	Benvenuto	2
	Documentazione	2
	Contenuto della confezione	2
	Parti della stampante	3
	Informazioni sulla carta	6
	Informazioni sulla cartuccia	7
2	Informazioni di base sulla stampa	11
	Uso delle schede di memoria	11
	Selezione del layout delle foto	12
	Scelta delle foto da stampare	12
	Selezione delle foto da stampare	12
	Stampa delle foto	13
	Informazioni sulla connessione	13
A	Installazione del software	17
	Risoluzione dei problemi di installazione	17
B	Assistenza clienti HP	19
	Assistenza clienti HP al telefono	19
	Ulteriori opzioni di garanzia	20
	Certificato di garanzia limitata	21
C	Specifiche	23
	Requisiti di sistema	23
	Specifiche della stampante	23

1 Benvenuto

Complimenti per aver acquistato una stampante HP Photosmart 7800 series. Questa nuova stampante fotografica permette di stampare foto di qualità, di salvare foto su un computer e di creare facilmente divertente materiale fotografico con o senza un computer.

Documentazione

La stampante viene fornita con la seguente documentazione:

- **Guida di installazione:** la stampante HP Photosmart 7800 series viene fornita con istruzioni di installazione che illustrano le modalità di installazione della stampante.
- **Guida d'uso:** la *Guida d'uso di HP Photosmart 7800 series* illustra le funzioni di base della stampante, spiega come usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'hardware. È disponibile in forma di guida in linea sul CD della *Guida d'uso*.
- **Guida di riferimento:** la *Guida di riferimento di HP Photosmart 7800 series* è questo documento. Il suo scopo è fornire informazioni sull'installazione, il funzionamento, l'assistenza tecnica e la garanzia della stampante. Per informazioni dettagliate, vedere il CD della *Guida d'uso*.
- **Guida in linea della stampante HP Photosmart:** la Guida in linea della stampante HP Photosmart illustra come usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.

Dopo aver installato il software della stampante HP Photosmart sul computer, sarà possibile leggere e stampare la Guida in linea della stampante.

- **PC Windows:** nel menu **Start**, selezionare **Programmi** (in Windows XP, selezionare **Tutti i programmi**) > **HP > Photosmart 7800 series > Guida in linea HP Photosmart**.
- **Macintosh:** selezionare **Aiuto > Aiuto Mac** nel Finder, quindi selezionare **Centro Aiuti > Guida di HP Image Zone > Guida in linea della stampante HP Photosmart**.

Contenuto della confezione


La confezione della stampante contiene:

- La stampante HP Photosmart 7800 series
- La *Guida di installazione* di HP Photosmart 7800 series
- La *Guida di riferimento* di HP Photosmart 7800 series
- Il CD del software della stampante HP Photosmart 7800 series
- Il CD della *Guida d'uso*
- Campioni di carta
- Busta per carta fotografica (non disponibile in alcuni paesi o aree geografiche)
- Cartucce HP in tricornia e fotografica
- Custodia della cartuccia
- Alimentatore




Nota Il contenuto può variare a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

Parti della stampante

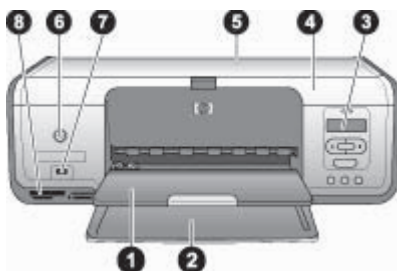


Vista anteriore

1	Vassoio di uscita: una volta ultimata la stampa, rimuovere le fotografie e i documenti dal vassoio. Per la carta di grande formato, estrarre l'apposita prolunga.
2	Vassoio principale: utilizzato per il caricamento della carta.
3	Schermo della stampante: consente di visualizzare i numeri di indice fotografico e lo stato della foto selezionata, della carta e della cartuccia.
4	Coperchio principale: sollevare il coperchio principale per accedere alle cartucce.
5	Coperchio superiore: aprire il coperchio superiore della stampante per accedere al cassetto per foto.
6	Pulsante di accensione: premere questo pulsante per accendere la stampante o attivare la modalità di risparmio energetico.
7	Porta fotocamera: utilizzata per collegare una fotocamera digitale PictBridge, l'adattatore opzionale per stampante senza fili HP Bluetooth o un iPod HP.
8	Alloggiamenti per schede di memoria: qui vanno inserite le schede di memoria.

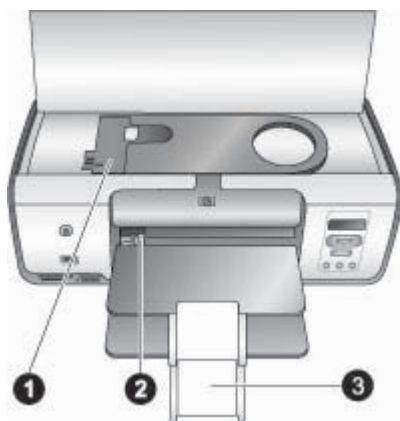


Vista interna

- 1 **Cassetto per foto:** caricare la carta fotografica o un altro supporto di piccolo formato adatto nel cassetto e inserire quest'ultimo nel vassoio principale per la stampa. Per informazioni sulle modalità di caricamento del cassetto per foto, vedere [Informazioni sulla carta](#).
- 2 **Guida larghezza carta:** regolare questa guida in base alla larghezza della carta.
- 3 **Prolunga del vassoio di uscita:** sollevare la linguetta e tirarla verso di sé per estendere il vassoio di uscita. La prolunga del vassoio di uscita raccoglierà la carta stampata via via che viene espulsa dalla stampante.

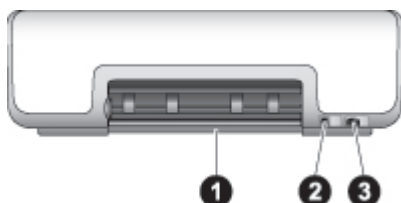


Lato posteriore della stampante

- 1 **Sportello di accesso posteriore:** aprire in caso di carta inceppata.
- 2 **Porta USB:** utilizzare questa porta per connettere la stampante a un computer.
- 3 **Connettore del cavo di alimentazione:** utilizzare questa porta per connettere il cavo di alimentazione in dotazione alla stampante.

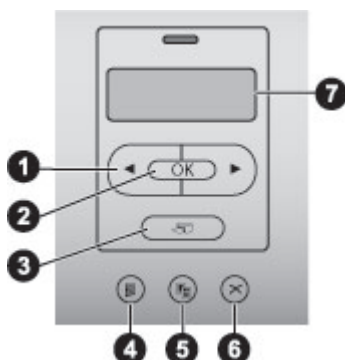

Pannello di controllo

1	Scegli foto ◀▶: queste frecce consentono di scorrere tra le foto della scheda di memoria.
2	OK : utilizzato per selezionare o deselegionare il numero di indice fotografico visualizzato per la stampa.
3	Stampa : consente di stampare le foto selezionate dalla scheda di memoria inserita.
4	Stampa indice : consente di stampare un indice di tutte le foto della scheda di memoria.
5	Layout : consente di selezionare un layout delle foto.
6	Annulla : consente di annullare la stampa in corso.
7	Schermo della stampante : consente di visualizzare il numero di indice fotografico e le informazioni sul layout di pagina.

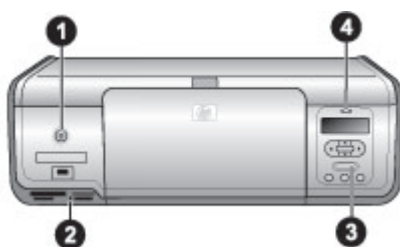

Spie luminose

1	Spia di accensione : luce verde fissa se la stampante è accesa; negli altri casi, questa spia è spenta.
2	Spia della scheda di memoria : luce verde fissa se la scheda di memoria è inserita correttamente; luce verde intermittente se la stampante sta effettuando l'accesso alla scheda di memoria; è spenta se non è inserita alcuna scheda di memoria o se è inserita più di una scheda.
3	Spia di stampa : luce verde fissa se la stampante è pronta per la stampa, verde intermittente se la stampante è occupata.
4	Spia di stato : luce rossa intermittente in caso di errore oppure se è necessaria un'azione da parte dell'utente.

Informazioni sulla carta

È possibile stampare su carta fotografica, carta comune o supporti di piccole dimensioni, quali schede e buste.

Modifica del formato di carta predefinito

Utilizzare la **Casella degli strumenti** per modificare i formati di carta predefiniti quando si stampa direttamente da una scheda di memoria. Il formato carta piccolo predefinito per la stampa dal cassetto per foto è 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) e il formato carta grande predefinito è 21,6 x 28 cm (8,5 x 11 pollici).

Per modificare i formati di carta predefiniti

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di HP Digital Imaging Monitor sull'estremità destra nella barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Avvia/Mostra Centro soluzioni HP**.
2. Fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Impostazioni di stampa > Casella degli strumenti della stampante**.
3. Fare clic sulla scheda **Configure Paper Size** (Configura formato carta).
4. Selezionare i formati di carta predefiniti per il formato piccolo e il formato grande.

Caricamento della carta

Tipo di carta	Istruzioni	Vassoio da caricare
• Carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) con o senza linguetta • Schede • Schede Hagaki	1. Estrarre tutti i fogli rimasti nel vassoio principale. 2. Sollevare il coperchio superiore ed estrarre il cassetto per foto dal suo sostegno. 3. Comprimer la guida larghezza carta e farla scorrere verso sinistra fino all'arresto. 4. Caricare fino a 20 fogli di carta nel cassetto per foto con il lato da stampare rivolto verso il basso. Se si usa carta con linguetta, inserirla dal lato della linguetta. 5. Allineare il cassetto per foto al lato destro del vassoio principale e farlo scorrere nella stampante fino allo scatto di assestamento. 6. Aprire la prolunga del vassoio di uscita per	Cassetto per foto nel vassoio principale 

(continua)

Tipo di carta	Istruzioni	Vassoio da caricare
	raccogliere le pagine stampate. 7. Al termine della stampa, estrarre il cassetto per foto e riporlo nell'apposita area.	
• Carta Lettera o A4 • Lucidi • Carta fotografica 20 x 25 cm (8 x 10 pollici) • Buste • Carta fotografica 7,62 x 13 cm (3 x 5 pollici) • Carta A6 • Schede in formato L • Carta fotografica 13 x 18 cm (5 x 7 pollici) • Carta formato 2L • Schede fotografiche 10 x 20 cm (4 x 8 pollici) • Carta B5	1. Estrarre tutti i fogli rimasti nel vassoio principale. 2. Comprimer la guida larghezza carta e spostarla completamente a sinistra. 3. (Carta di piccolo formato) Sollevare il vassoio di uscita. 4. Caricare carta comune, carta fotografica o lucidi nel vassoio principale con il lato da stampare rivolto verso il basso. 5. Caricare le buste con il lato da stampare rivolto verso il basso e con il risvolto a sinistra. Infilare il risvolto dentro le buste per evitare inceppamenti. 6. Comprimer la guida larghezza carta, quindi farla scorrere in modo che resti a contatto con i fogli senza piegarli. 7. Aprire la prolunga del vassoio di uscita per raccogliere le pagine stampate.	 Vassoio principale – carta di grande formato  Vassoio principale – carta di piccolo formato Suggerimento Quando si carica carta di piccolo formato, ad esempio la carta 13 x 18 cm (5 x 7 pollici), sollevare il vassoio di uscita prima di inserire la carta. Dopo aver caricato la carta, abbassare il vassoio di uscita.

Informazioni sulla cartuccia

La prima volta che si imposta e utilizza la stampante HP Photosmart, verificare di aver installato le cartucce in dotazione con la stampante. L'inchiostro di queste cartucce è specificamente formulato per miscelarsi con l'inchiostro presente nel gruppo della testina di stampa.

Acquisto delle cartucce di stampa di ricambio

Quando si acquistano le cartucce di ricambio, controllare i numeri delle cartucce riportati sul retro di copertina di questa guida. I numeri delle cartucce possono variare a seconda del paese/area geografica.

Suggerimenti relativi alle cartucce di stampa

Gli inchiostri HP Vivera consentono di ottenere foto incredibilmente realistiche e non sbiadite con colori brillanti e di lunga durata. Gli inchiostri HP Vivera hanno una formulazione speciale e sono testati scientificamente per garantire qualità, purezza e resistenza allo scolorimento.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, HP raccomanda di installare le cartucce prima della scadenza riportata sulla confezione.

Per ottenere risultati di stampa ottimali, HP consiglia di usare esclusivamente cartucce originali HP. Le cartucce originali HP sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.



Avvertimento Per prevenire perdite o fuoriuscite di inchiostro, lasciare le cartucce installate durante il trasporto della stampante ed evitare di lasciare le cartucce usate fuori della stampante per periodi di tempo prolungati.

Inserimento e sostituzione delle cartucce

Per preparare la stampante e le cartucce

1. Controllare che la stampante sia accesa e che sia stato eliminato il cartoncino al suo interno.
2. Sollevare il coperchio principale della stampante.
3. Rimuovere il nastro rosa dalle cartucce.



Nota Non toccare gli ugelli né i contatti di rame e non tentare di riapplicare il nastro una volta tolto.




Per inserire le cartucce

1. Se viene sostituita una cartuccia HP nero, HP fotografica o HP fotografica grigia, spingere la cartuccia verso il basso e verso l'esterno nell'alloggiamento a **destra** per estrarla.
2. Tenere la nuova cartuccia con l'etichetta rivolta verso l'alto. Far scorrere la cartuccia inserendola inclinata nell'alloggiamento a **destra** dalla parte dei contatti di rame. Spingere delicatamente la cartuccia fino allo scatto di assestamento.



Avvertimento Per evitare l'inceppamento del carrello, verificare che la cartuccia si inserisca con uno scatto.

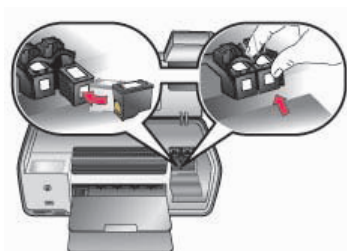

3. Ripetere l'operazione precedente per installare la cartuccia HP in tricromia nell'alloggiamento a **sinistra**.
4. Abbassare il coperchio principale.

Allineamento delle cartucce di stampa

Quando si installa per la prima volta una cartuccia occorre eseguire l'allineamento usando il software in dotazione. L'allineamento delle cartucce è necessario anche quando i colori sullo stampato risultano non allineati.

Per allineare le cartucce

1. Caricare carta comune nel vassoio principale.

Se si utilizza un computer Windows:

- a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di HP Digital Imaging Monitor sull'estremità destra nella barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Avvia/Mostra Centro soluzioni HP**.
- b. Fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Impostazioni di stampa > Casella degli strumenti della stampante**.
- c. Nella scheda **Assistenza periferica**, fare clic su **Allinea stampante**.

Se si utilizza un computer Macintosh:

- a. Fare clic su **HP Image Zone** nel Dock.
 - b. Fare clic sulla scheda **Dispositivi**.
 - c. Scegliere **Manutenzione stampante** dal menu a comparsa **Impostazioni**.
 - d. Fare clic su **Avvia Utility**.
 - e. Scegliere il pannello **Allinea**, quindi fare clic sul pulsante **Allinea**.
2. Completare l'allineamento della cartuccia seguendo le istruzioni visualizzate.

Se la cartuccia non deve essere utilizzata

La cartuccia estratta dalla stampante deve essere tenuta sempre nella sua custodia per evitare che l'inchiostro si secchi. Una cartuccia conservata male potrebbe non funzionare più correttamente.

- Per inserire la cartuccia nella custodia, inclinarla leggermente e farla scorrere fino allo scatto che la blocca in sede.



La cartuccia inserita nella sua custodia deve essere riposta nell'apposito vano all'interno della stampante.

2 Informazioni di base sulla stampa

La stampante HP Photosmart 7800 series consente di selezionare, ritoccare e stampare le foto senza neanche accendere il computer. In questa sezione vengono fornite informazioni dettagliate sull'utilizzo delle schede di memoria, sulla selezione delle foto e altro ancora. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso*.

Uso delle schede di memoria

La stampante è in grado di leggere i seguenti tipi di schede di memoria: CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital e xD-Picture Card.



Avvertimento L'uso di altri tipi di schede di memoria può danneggiare la scheda di memoria e la stampante.

Per ulteriori informazioni su altri metodi di trasferimento delle foto da una fotocamera digitale alla stampante, vedere [Connessione ad altri dispositivi](#).

Formati di file supportati

La stampante riconosce e stampa direttamente dalla scheda di memoria i file JPEG e TIFF non compressi. Se la fotocamera digitale salva foto in altri formati di file, salvare i file su un computer, quindi stamparli utilizzando un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la HP Photosmart Printer Help in linea.



Avvertimento Non estrarre la scheda di memoria se la spia lampeggia. Se la spia lampeggia, significa che la stampante sta accedendo alla scheda di memoria. La rimozione della scheda di memoria mentre è in corso l'accesso può danneggiare la stampante e la scheda di memoria o le informazioni salvate sulla scheda.



Alloggiamenti per schede di memoria

1	CompactFlash I e II, Microdrive
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
3	xD-Picture Card
4	Memory Stick

Per inserire una scheda di memoria

1. Estrarre le schede di memoria già inserite nella stampante. La stampante accetta una sola scheda per volta.
2. Individuare l'alloggiamento adatto alla scheda di memoria.

3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento con i contatti color rame rivolti verso il basso o i fori metallici rivolti verso la stampante.
4. Spingere delicatamente la scheda fino all'arresto.
La stampante legge la scheda di memoria, quindi visualizza la prima foto presente sulla scheda. Se per selezionare le foto sulla scheda è stata utilizzata una fotocamera digitale, la stampante chiede se si desidera stampare le foto selezionate con la fotocamera.

Selezione del layout delle foto

Premere **Layout** sul pannello di controllo della stampante per selezionare un layout per le foto da stampare. Premere il pulsante per selezionare una foto per foglio o tre foto per foglio. Quando è inserita una scheda di memoria, il layout selezionato viene visualizzato al centro dello schermo della stampante. Tutte le foto selezionate dal pannello di controllo della stampante verranno stampate nel layout selezionato.



Nota La stampante può ruotare le foto per adattarle al layout.

Scelta delle foto da stampare

Decidere quali foto stampare procedendo prima alla stampa di un indice fotografico. L'indice fotografico mostra le miniature e i numeri di indice di tutte le foto salvate sulla scheda di memoria (fino a 2000). I numeri di indice sullo stampato permettono di indicare le foto da stampare.

Per stampare un indice fotografico

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Accertarsi che il cassetto per foto non sia inserito nel vassoio principale.
3. Accertarsi che nel vassoio principale siano caricati dei fogli di carta comune.
4. Premere **Stampa indice**.

Selezione delle foto da stampare

Per selezionare le foto da stampare è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante.

Per selezionare una foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Scegli foto**  o  per visualizzare la foto da selezionare.
3. Premere **OK** per selezionare la foto visualizzata.
Nell'angolo inferiore della foto apparirà un segno di spunta.



Nota Per selezionare più copie della stessa foto, premere **OK** una volta per ciascuna copia della foto visualizzata che si desidera stampare. Sul lato inferiore della foto appare il numero delle selezioni eseguite.

Per deselectare una foto

1. Premere **Scegli foto**  o  per visualizzare la foto da deselectare.
2. Premere **Annulla** per deselectare la foto visualizzata.

Se la foto è stata selezionata più volte, la stampante rimuove una selezione ogni volta che si preme **Annulla**.



Nota Se sono selezionate più copie della foto, premere ripetutamente **Annulla** fino a rimuovere il numero desiderato di selezioni.

Stampa delle foto

Sono disponibili vari modi per stampare foto senza un computer:

- Inserire una scheda di memoria contenente foto in uno degli appositi alloggiamenti della stampante
- Connettere una fotocamera digitale PictBridge alla relativa porta sul lato anteriore della stampante
- Installare l'adattatore opzionale per stampante senza fili HP Bluetooth® e stampare da una fotocamera digitale o da un'altra periferica dotata di tecnologia senza fili Bluetooth

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso*.

Informazioni sulla connessione

La stampante consente di connettersi ad altri dispositivi e di restare in contatto con altre persone.

Connessione ad altri dispositivi

La stampante offre vari modi di connessione a computer o altri dispositivi. Ogni tipo di connessione ha le proprie funzioni.

- **Schede di memoria:** è possibile stampare direttamente da una scheda di memoria sulla stampante.
- **USB:** è possibile salvare sul computer le foto presenti su una scheda di memoria inserita nella stampante per ritoccarle e organizzarle in HP Image Zone o in un altro programma. Per ulteriori informazioni, vedere [Salvataggio di foto su un computer](#) e [Utilizzo delle funzioni creative nel software della stampante](#).
- **PictBridge:** è possibile stampare direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge.
- **Bluetooth:** è possibile stampare da qualsiasi dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth, quale una fotocamera digitale, un cellulare con fotocamera o un PDA. È necessario l'adattatore opzionale per stampante senza fili HP Bluetooth.
- **iPod HP:** è possibile stampare direttamente sulla stampante da un iPod HP (contenente foto).

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso*.

Stampa da un computer

Per stampare da un computer è necessario che sia installato il software della stampante. Durante l'installazione del software, sul computer viene installato il programma HP Image Zone (utenti Macintosh e utenti Windows: installazione

completa) o HP Image Zone Express (utenti Windows: installazione rapida) per consentire all'utente di organizzare, condividere, modificare e stampare le foto.

Salvataggio di foto su un computer

Per salvare le foto su un computer Windows

- Inserire una scheda di memoria nella stampante. Il programma di trasferimento HP Image Zone (HP Transfer and Quick Print) si apre sullo schermo del computer e consente di designare una posizione sul computer per salvare le immagini. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di HP Image Zone.

Per salvare le foto su un Macintosh

1. Inserire una scheda di memoria nella stampante.
2. Attendere l'avvio di iPhoto e leggere il contenuto della scheda di memoria.
3. Fare clic su **Importa** per salvare le foto dalla scheda sul computer Macintosh.

Utilizzo delle funzioni creative nel software della stampante

Leggere i seguenti suggerimenti sull'uso di HP Image Zone, HP Image Zone Express e HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso* e la Guida in linea di HP Image Zone o HP Image Zone Express.

HP Image Zone

HP Image Zone è un software di facile utilizzo che offre tutte le funzionalità creative di fotoritocco, oltre alle funzioni di base di modifica e stampa. Questo software consente inoltre di accedere a HP Instant Share per condividere con facilità le proprie foto.

HP Image Zone Express (utenti Windows)

HP Image Zone Express è un programma software di facile utilizzo che offre funzionalità di base per la stampa e il fotoritocco. Questo software consente inoltre di accedere a HP Instant Share per condividere le proprie foto. HP Image Zone Express è disponibile solo per gli utenti Windows.

HP Instant Share

HP Instant Share permette di inviare le foto a parenti e amici senza dover ricorrere ad allegati di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso* e la Guida in linea di HP Image Zone o HP Image Zone Express.

Impostazione delle preferenze di stampa

Per impostazione predefinita, le preferenze di stampa sono già configurate, ma possono essere modificate a seconda delle esigenze degli utenti. Se si modificano le impostazioni prima della stampa, le modifiche influiscono solo sul processo di stampa corrente. In alcuni software per Windows è necessario fare clic su **Proprietà** o **Preferenze** nella finestra di dialogo Stampa per accedere alle funzioni di stampa avanzate. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle preferenze di stampa, vedere la *Guida d'uso* disponibile in linea sul CD della *Guida d'uso*.

A Installazione del software

La stampante viene fornita con software opzionale installabile sul computer. Fare riferimento alle istruzioni della presente sezione per installare il software e risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Utenti Windows	Utenti Macintosh
Importante: non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto. 1. Inserire il CD di HP Photosmart nel computer. Se non vengono visualizzate le istruzioni, fare clic su Sfoglia e spostarsi sull'unità CD nella quale è stato inserito il CD del software di HP Photosmart. Fare doppio clic sul file setup.exe. 2. Seguire le istruzioni visualizzate per iniziare a installare il software. 3. Quando richiesto, selezionare il tipo di installazione: Completa (consigliata) o Rapida. Nota L'installazione Rapida è la sola opzione disponibile per i sistemi Windows 98 e Me. 4. Quando richiesto, collegare il cavo USB alla porta USB sul retro della stampante. Per stabilire una connessione e copiare i file possono essere necessari alcuni minuti (nei sistemi meno recenti può essere necessario più tempo). 5. Quando appare la pagina Congratulazioni, fare clic su Stampa pagina di prova.	1. Collegare il cavo USB al computer e alla porta USB sul retro della stampante. 2. Inserire il CD di HP Photosmart nel computer. 3. Fare doppio clic sull'icona del CD di HP Photosmart sulla scrivania. 4. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di HP Photosmart. Seguire le istruzioni visualizzate. 5. Quando viene visualizzata l'Impostazione Assistita HP, scegliere un formato di carta predefinito e fare clic su Avanti. 6. Se la stampante non viene automaticamente rilevata, fare clic su Cerca USB. 7. Quando il nome della periferica appare nell'elenco periferiche, fare clic su Avanti. 8. Fare clic su Fine. 9. Quando appare la schermata Congratulazioni, fare clic su Fatto. Nel browser si apre la pagina di registrazione HP.

Risoluzione dei problemi di installazione

Se il software della stampante non è stato installato correttamente o se la stampante e il computer non comunicano correttamente dopo l'installazione del software, consultare questa pagina per risolvere gli eventuali problemi. Verificare tutte le connessioni dei cavi tra la stampante e il computer e accertarsi che venga utilizzata la versione più recente del software della stampante. Per ricevere gli ultimi aggiornamenti del software, visitare il sito Web dell'Assistenza HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se il problema persiste, consultare la documentazione della stampante o contattare l'Assistenza clienti HP.

Tutte le stampanti in Centro Stampa scompaiono dopo l'installazione del software della stampante (solo Macintosh)

Disinstallare e reinstallare il software della stampante. Per disinstallare, aprire **HP Image Zone**. Fare clic sulla scheda **Dispositivi** e selezionare **Impostazioni > Disinstalla software HP Photosmart**. Prima di aggiungere la stampante in Centro Stampa, riavviare il computer.

Il software di installazione non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD (solo Windows)

Dal menu Start di Windows, selezionare **Esegui**. Fare clic su **Sfoglia** e passare all'unità CD in cui è stato inserito il CD del software di HP Photosmart. Fare doppio clic sul file **setup.exe**.

L'Installazione guidata nuovo hardware si avvia ma non riconosce la stampante (solo Windows)

È probabile che il cavo USB sia stato collegato prima del completamento dell'installazione del software. Scollegare il cavo USB. Inserire il CD del software nell'unità CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Qualora non vengano visualizzate, individuare nel CD il file **setup.exe** e fare doppio clic su di esso per riavviare l'installazione. Se viene visualizzato un messaggio che informa che l'installazione è già stata eseguita correttamente, selezionare **Disinstalla** e seguire le istruzioni per reinstallare il software. Ricollegare il cavo USB solo quando viene richiesto durante l'installazione del software.

La verifica dei requisiti di sistema segnala che la versione di Internet Explorer installata sul computer in uso non è aggiornata (solo Windows)

Annullare l'installazione, aggiornare la propria versione di Internet Explorer e reinstallare il software HP Photosmart.

Il computer cessa di rispondere durante l'installazione del software (solo Windows)

È probabile che sia eseguito in background un software antivirus o un altro software che rallenta la procedura di installazione. Attendere che il software termini la copia dei file; questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Se dopo alcuni minuti il computer continua a non rispondere, riavviarlo, sospendere o disattivare l'esecuzione del software antivirus, uscire da tutti gli altri programmi e reinstallare il software della stampante. Il software antivirus verrà riattivato automaticamente al riavvio del computer.

Durante l'installazione viene visualizzata la finestra di dialogo Requisiti di sistema

Un componente del computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema. Aggiornare il componente in modo adeguato e reinstallare il software della stampante.

Il computer non legge il CD di HP Photosmart

Accertarsi che il CD non sia sporco o graffiato. Se gli altri CD funzionano e il CD di HP Photosmart non viene letto, è possibile che quest'ultimo sia danneggiato. È possibile scaricare il software dal sito Web dell'Assistenza HP o richiedere un nuovo CD all'Assistenza clienti HP. Se gli altri CD non funzionano, è possibile che l'unità CD sia guasta.

B Assistenza clienti HP

In caso di problemi, procedere nel modo qui indicato:

1. Consultare la documentazione che accompagna la stampante.
 - Questa guida contiene informazioni dettagliate sulla stampante e sul suo funzionamento.
 - La Guida in linea contiene informazioni dettagliate sull'uso del software fornito con la stampante. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea, vedere [Documentazione](#).
2. Se nonostante le istruzioni riportate nella Guida in linea o nella *Guida d'uso* il problema persiste, visitare il sito www.hp.com/support per:
 - Consultare le pagine dell'assistenza in linea.
 - Inviare un messaggio di e-mail all'Assistenza clienti HP per ricevere una risposta alle proprie domande.
 - Contattare un tecnico HP utilizzando il servizio di chat online.
 - Verificare la disponibilità di aggiornamenti software.

Le opzioni e la disponibilità dell'assistenza variano a seconda del prodotto, del paese o dell'area geografica e della lingua.
3. Contattare il proprio rivenditore. Se la stampante ha un guasto hardware, verrà chiesto di riportarla dove è stata acquistata. L'assistenza è gratuita per l'intero periodo di validità della garanzia limitata. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza verrà fornita a pagamento.
4. Se il problema persiste nonostante il ricorso alla Guida in linea o ai siti Web HP, contattare l'Assistenza clienti HP chiamando il numero del proprio paese. Per un elenco dei numeri di telefono locali, vedere la seguente sezione.

Assistenza clienti HP al telefono

Finché la stampante è in garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Per ulteriori informazioni, vedere la garanzia inclusa nella confezione o visitare il sito www.hp.com/support per verificare la durata dell'assistenza gratuita.

Allo scadere di tale periodo, l'assistenza HP è soggetta a un costo aggiuntivo. Per conoscere le forme di assistenza disponibili, rivolgersi al proprio rivenditore HP o chiamare il numero dell'assistenza del proprio paese.

Per ricevere assistenza telefonica da HP, chiamare il numero dell'assistenza della propria zona. L'assistenza è soggetta alle tariffe standard.

Europa Occidentale: i clienti in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono invitati a visitare il sito www.hp.com/support per accedere ai numeri di telefono del proprio paese.

Altri paesi/aree geografiche: vedere l'elenco dei numeri di telefono dell'assistenza riportati all'interno della copertina di questa guida.

Come effettuare la chiamata

Chiamare l'Assistenza HP con il computer e la stampante vicini. Tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero di modello della stampante (sul lato anteriore della stampante)
- Numero di serie della stampante (sulla base della stampante)
- Sistema operativo del computer

- Versione del software della stampante HP Photosmart:
 - **PC Windows:** per verificare la versione del software della stampante HP Photosmart, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della scheda di memoria nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Informazioni su**.
 - **Macintosh:** per verificare la versione del software della stampante HP Photosmart, utilizzare la finestra di dialogo Stampa.
- Messaggi visualizzati sullo schermo della stampante o sullo schermo del computer
- Risposte alle seguenti domande:
 - La condizione segnalata si è già presentata altre volte? È possibile ricrearla?
 - Era stato installato nuovo hardware o software sul computer quando la situazione si è presentata?

Ulteriori opzioni di garanzia

Programmi di assistenza integrativa per la stampante sono disponibili a costi aggiuntivi. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese e lingua e cercare le informazioni relative alle garanzie estese nell'area dedicata ai servizi e alle condizioni di garanzia.

Garanzia HP

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Software	90 giorni
Cartucce di stampa	Fino ad esaurimento dell'inchiostro HP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Accessori	1 anno
Hardware periferico della stampante (vedere di seguito per i dettagli)	1 anno

A. Durata della garanzia limitata

- La Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
- Per i prodotti software, la garanzia di HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. La HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sia ininterrotto e privo di errori.
- La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
 - Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate;
 - Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP;
 - Funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP;
 - Uso improprio o modifiche non autorizzate.
- Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia di inchiostro non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
- Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
- I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uguali a quelle del prodotto sostituito.
- I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
- La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza 'on-site', possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.

B. Garanzia limitata

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

C. Responsabilità limitata

- Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente.
- IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP, IN NESSUN CASO LA HP O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO.

D. Disposizioni locali

- Questa garanzia HP conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
- Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
 - Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
 - Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
 - Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
- I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

Garanzia del Produttore

Gentile Cliente,

In allegato troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Oltre alla Garanzia del Produttore, Lei potrà inoltre far valere i propri diritti nei confronti del venditore di tali prodotti, come previsto negli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile.

Italia/Malta: Hewlett-Packard Italiana S.p.A, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

C Specifiche

Questa sezione elenca i requisiti minimi per l'installazione del software della stampante e alcune specifiche tecniche del prodotto. Per un elenco completo delle specifiche della stampante e dei requisiti di sistema, vedere la Guida in linea della stampante HP Photosmart. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea, vedere [Benvenuto](#).

Requisiti di sistema

Componente	PC Windows minimo	Macintosh minimo
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional	Mac OS X 10.2 e versioni successive
Processore	Intel® Pentium® II (o equivalente) o superiore	G3 o superiore
RAM	Consigliati 128 MB	128 MB
Spazio libero su disco	500 MB	150 MB
Schermo	800 x 600, 16 bit o superiore	800 x 600, 16 bit o superiore
Unità CD-ROM	4x	4x
Connettività	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional PictBridge: tramite porta anteriore della fotocamera Bluetooth: tramite adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale	USB 2.0 full-speed: Mac OS X 10.2 e versioni successive PictBridge: tramite porta anteriore della fotocamera
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 o versione successiva	—

Specifiche della stampante

Categoria	Specifiche
Specifiche ambientali	Intervallo di temperatura consigliato: da 15 a 30° C Intervallo di temperatura massimo: da 10 a 35° C Intervallo di temperatura di conservazione: da -30 a 65° C Intervallo di umidità consigliato: dal 20 all'80% di umidità relativa Intervallo di umidità massimo: dal 15 all'80% di umidità relativa
Formati dei file di immagine	JPEG Baseline, TIFF 24-bit RGB senza compressione interleaved, TIFF 24-bit YCbCr senza compressione interleaved, TIFF 24-bit RGB packbit interleaved, TIFF 8-bit grigio senza compressione/packbit, TIFF 8-bit

(continua)

Categoria	Specifiche
	tavolozza dei colori senza compressione/packbit, TIFF 1-bit senza compressione/packbit/1D Huffman
Specifiche dei supporti	Lunghezza massima consigliata: 35,6 cm (14 pollici) Spessore massimo consigliato: 292 µm (11,5 mil)
Formati dei supporti accettati	Formati supportati per la stampa da computer Da 7,6 x 12,7 cm a 22 x 61 cm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 24 pollici) Formati supportati per la stampa dal pannello di controllo Unità di misura metrica: A6, A4, 10 x 15 cm (con e senza linguetta). Sistema imperiale: 4 x 6 pollici (con e senza linguetta), 8,5 x 11 pollici; Hagaki e formato L.
Tipi di supporto	Carta (comune e fotografica), buste, lucidi, supporti per il trasferimento a caldo e schede (indice, biglietti d'auguri, Hagaki, A6, formato L)
Schede di memoria	CompactFlash tipo I e II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Sony Memory Stick, xD-Picture Card
Formati di file supportati dalle schede di memoria	Stampa: vedere Formati di file supportati . Salvataggio: tutti i formati di file
Vassoi della carta	Vassoio principale: da 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm (da 3 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici) Cassetto per foto: 10 x 15 cm (4 x 6 pollici), 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) con linguetta, schede, Hagaki Vassoio di uscita: tutti i formati supportati
Capacità dei vassoi per carta	Vassoio principale: 100 fogli di carta comune; 15 buste; da 20 a 40 schede (in base allo spessore); 20 fogli di etichette; 25 lucidi, supporti per il trasferimento a caldo o fogli di carta fotografica Vassoio di uscita: 50 fogli di carta comune; 10 schede o buste; 25 fogli di etichette o supporti per il trasferimento a caldo
Consumi	Stampa: 20,1 W CA Inattiva: 4,4 W CA
Requisiti di alimentazione	Frequenza di ingresso: 50/60 Hz (+/-3 Hz) Tensione di ingresso Alimentatore numero modello 0957–2083: da 200 a 240 VCA (+/- 10%) Alimentatore numero modello 0957–2084: da 100 a 240 VCA (+/- 10%)
Cartucce	HP nero, HP in tricromia, HP fotografica, HP fotografica grigia I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante sono indicati anche sul retro di copertina della Guida d'uso.
Velocità di stampa (massima)	Stampe in nero: 23 pagine al minuto Stampe a colori: 21 pagine al minuto Foto: 27 secondi per ogni foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

(continua)

Categoria	Specifiche
Supporto USB	USB (Universal Serial Bus): cavo compatibile 2.0 full-speed. Lunghezza pari o inferiore ai 3 metri. (Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.2 e versioni successive.)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。