

HP Photosmart 7800 series

Installationsanvisningar / Konfigurasjonsveiledning

Asennusopas / Installationsvejledning



Q6335-90170



Endast Windows: Om du ansluter skrivaren till datorn med hjälp av en USB-kabel, ska du vänta med att ansluta kabeln tills du ombeds att göra det under programinstallationen. USB-kablar säljs separat.

Bare for Windows: Hvis du kobler skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, skal du ikke koble til kabelen før du blir bedt om det under programvareinstalleringen. USB-kabelen selges separat.

Vain Windows: Jos liität tulostimen tietokoneeseen USB-kaapelilla, kytke kaapeli vasta, kun ohjelma kehottaa asennuksen aikana kytkemään sen. USB-kaapeli on hankittavissa erikseen.


Kun Windows: Hvis du tilslutter printeren til computeren med et USB-kabel, må du ikke tilslutte kablet, før du bliver bedt om det under softwareinstallationen. USB-kablet sælges separat.

1 Packa upp skrivaren

Pakk ut skriveren

Tulostimen pakkauksen purkaminen

Pak printeren ud

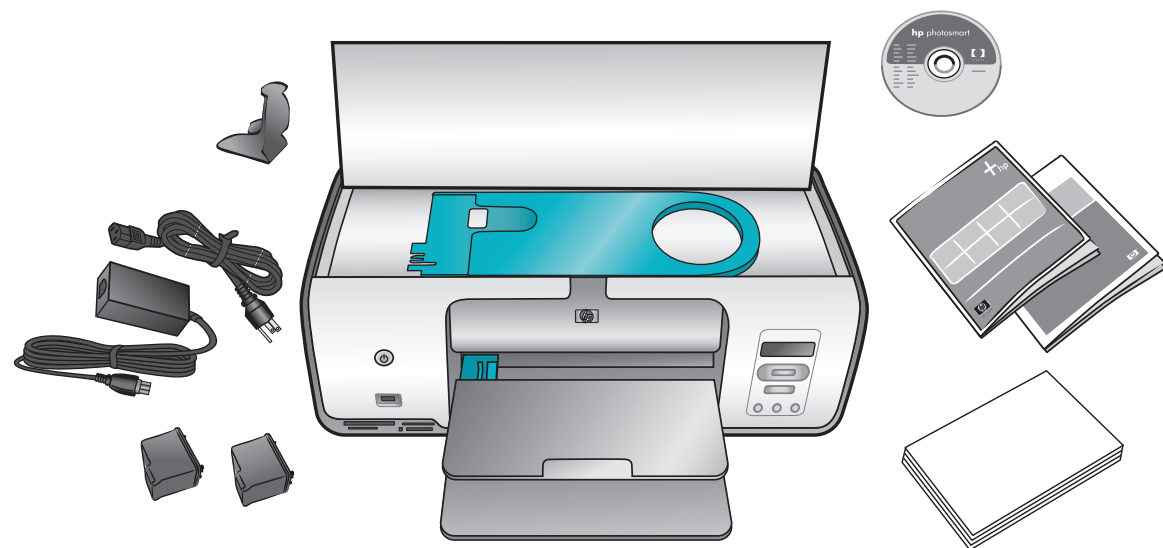

Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial inuti och runt skrivaren. Dra bort skyddspappret från skrivarens skärm.

Fjern all tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av skriveren. Fjern den beskyttende filmen på skriverskjermen.

Poista kaikki teipit ja pahvit tulostimen sisältä ja ympäriltä. Irrota tulostimen näytön päällä oleva suojakalvo.



Fjern al tape og kartonemballage inden i og rundt om printeren. Pil den beskyttende film af printerskærmen.

2 Fäll ut pappersmagasinen

Vipp ut papperskuffene

Paperilokerojen avaaminen

Åbn papirbakkerne

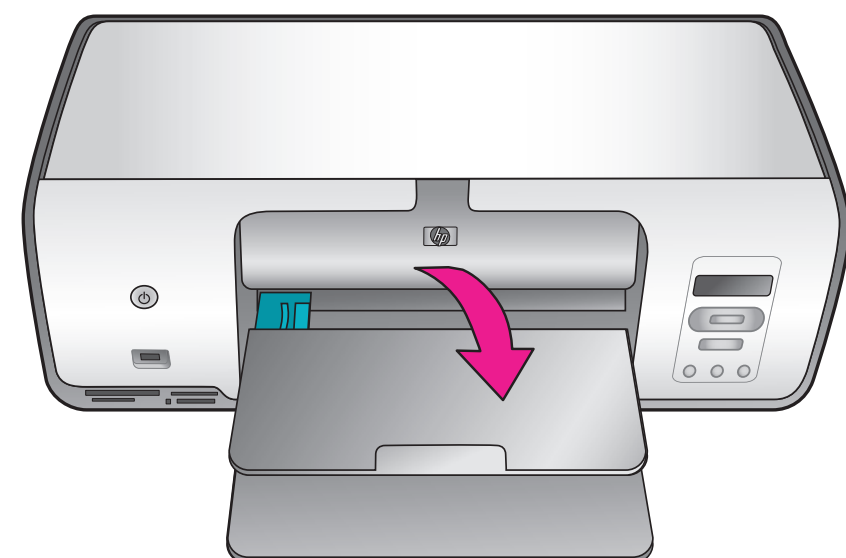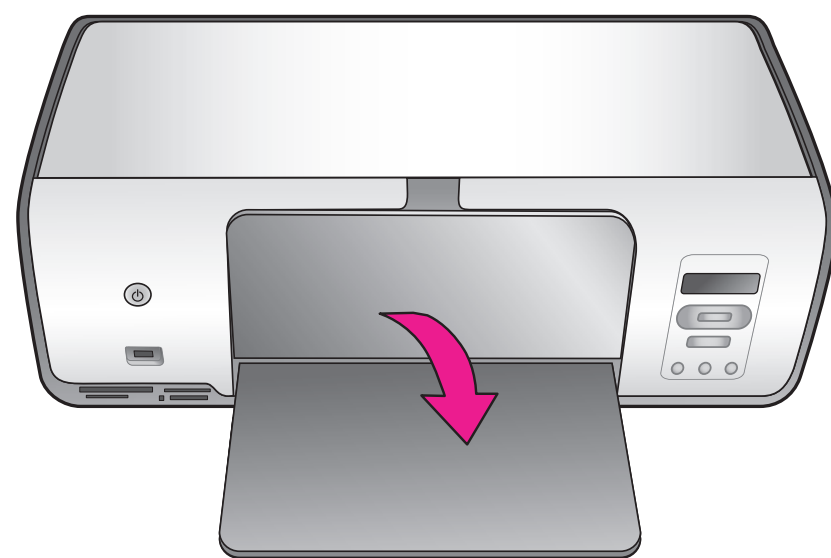


3 Anslut strömkabeln

Koble til strømledningen

Virtajohdon kytkeminen

Tilslut netledningen

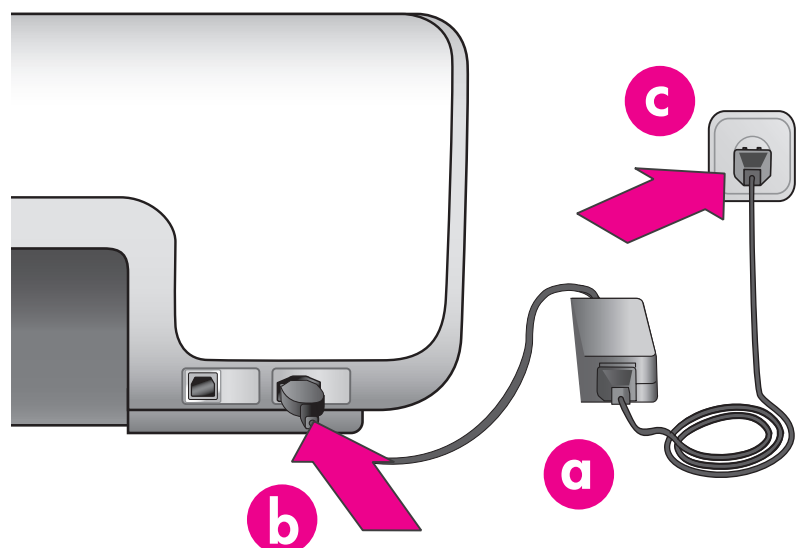


4 Fyll på med vanligt paper

Legg i vanlig papir

Tavallisen paperin lataaminen

Læg almindeligt papir i

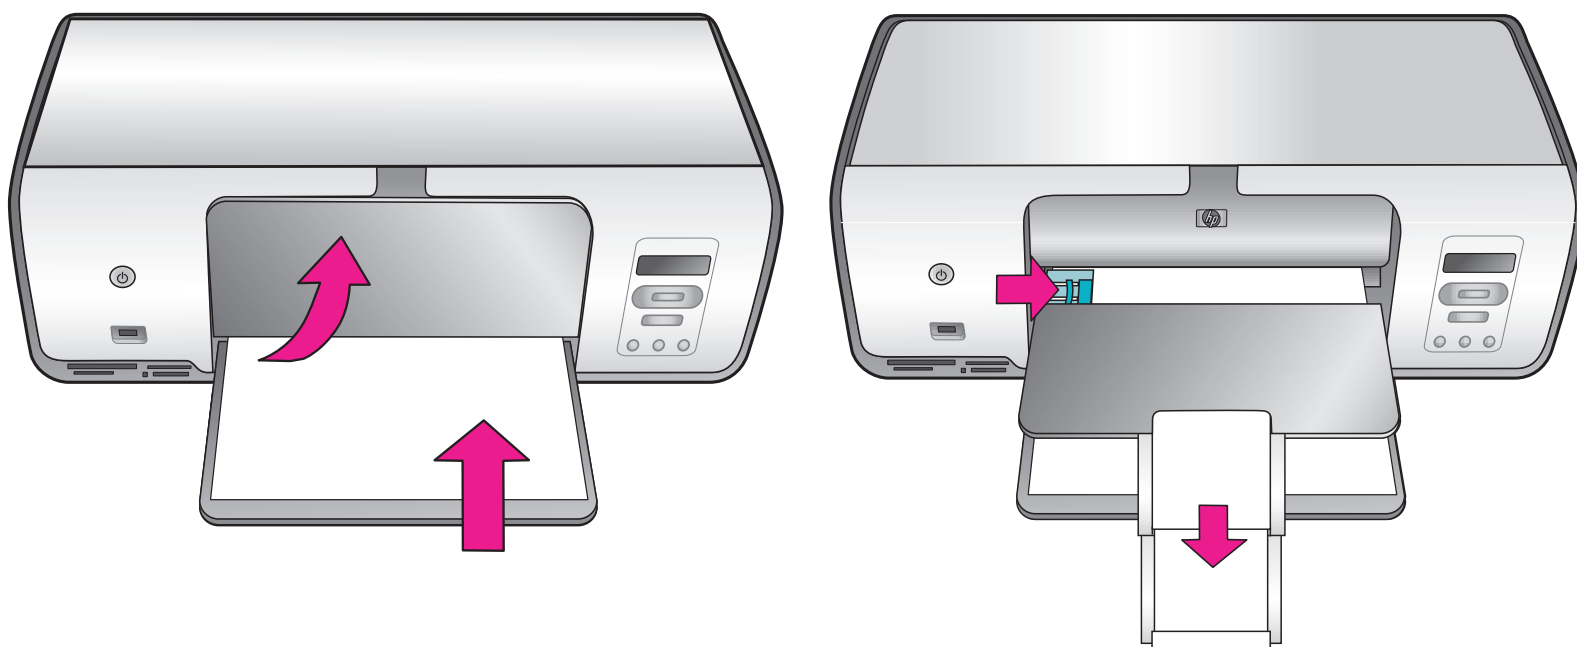


Mer information om hur du lägger i fotopapper i kassetten finns i Referenshandboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger papir i kassetten, kan du se i referansehandboken.

Katso pikaoppaasta lisätietoja valokuvapaperin lisäämisestä kasettiin.

Der er yderligere oplysninger om ilægning af fotopapir i kassetten i Brugerhåndbogen.

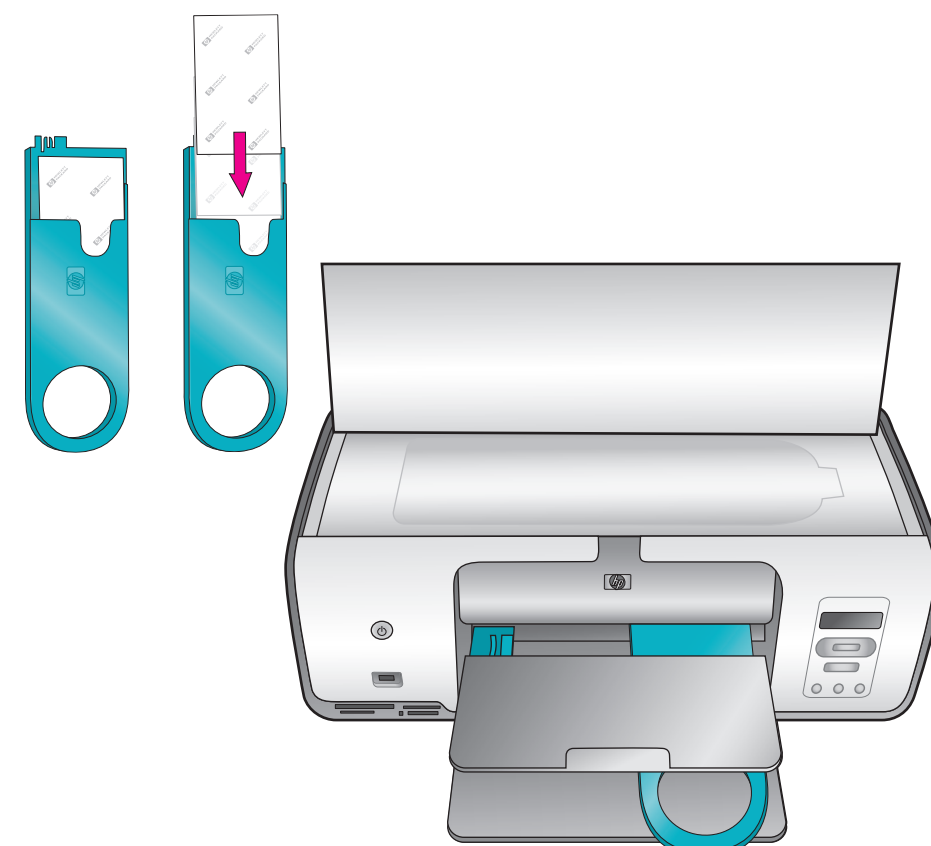



6 Sätt i bläckpatronerna

Sett inn blekkpatronene

Tulostuskasettien asentaminen


Isæt blækpatronerne

Ta inte bort bläckmunstyckena eller koppar-kontakterna och undvik att vidröra dem!

Ikke berør eller fjern blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene!

Älä koske suuttimiin tai kuparikosketuspintoihin äläkä poista niitä!

Undgå at berøre eller fjerne blækdyserne eller de kobberfarvede kontakter!

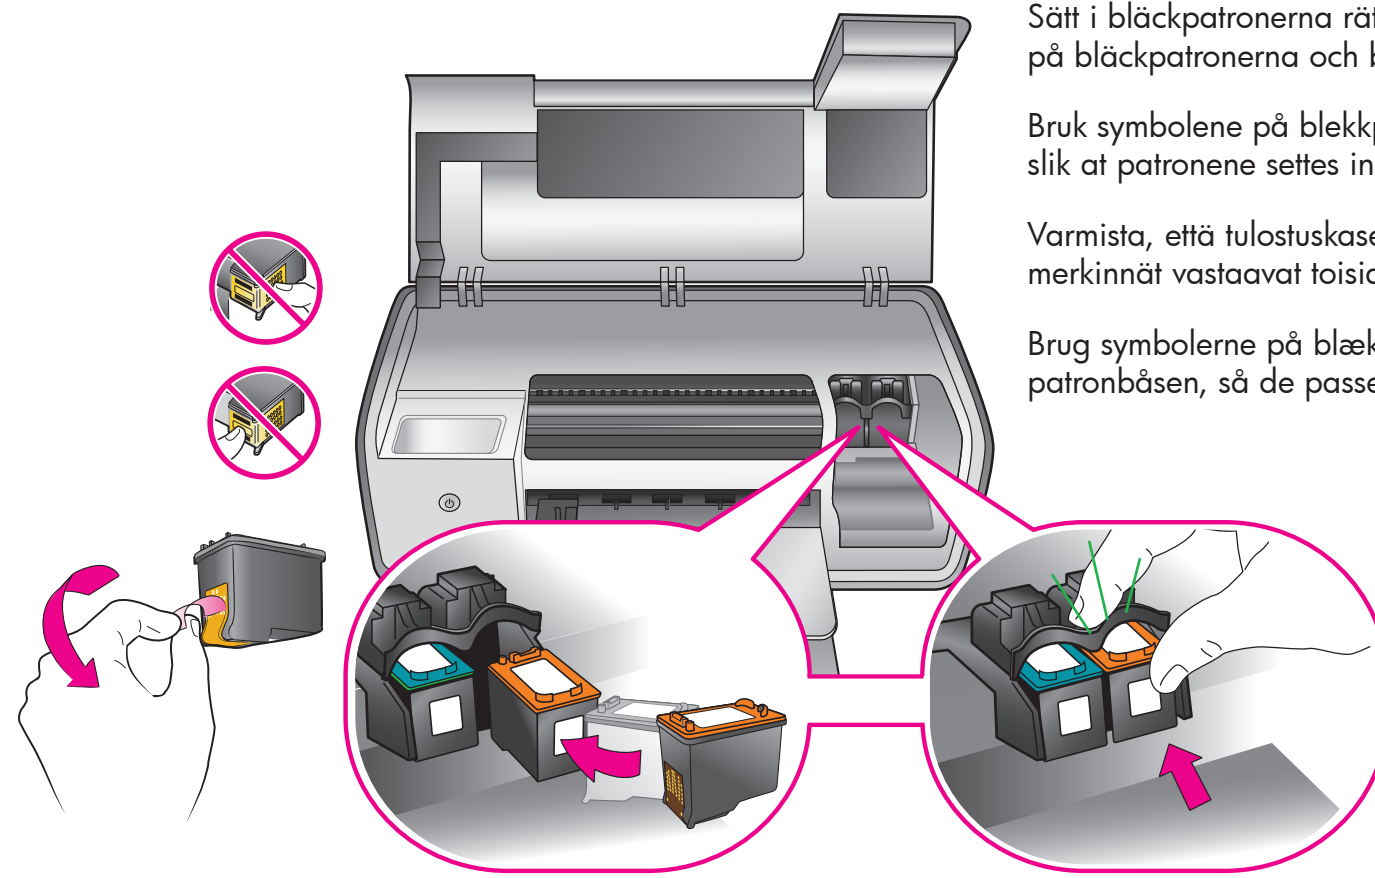

Sätt i bläckpatronerna rätt med hjälp av symbolerna på bläckpatronerna och bläckpatronsfacket.

Bruk symbolene på blekkpatronen og patronvognen slik at patronene settes inn på riktig sted.

Varmista, että tulostuskasetin ja kasettipaikan merkinnät vastaavat toisiaan.


Brug symbolerne på blækpatronerne og på blækpatronbåsen, så de passer til blækpatrontyperne.

Förvara bläckpatroner som du inte använder i det särskilda förvaringsutrymmet för bläckpatroner.

Oppbevar eventuelle ekstra blekkpatroner i oppbevaringsområdet når de ikke er i bruk.

Säilytä käyttämättömiä valinnaisia tulostuskasetteja säilytyslokerossa.

Opbevar eventuelle ekstra blækpatroner i opbevaringsområdet, når de ikke er i brug.

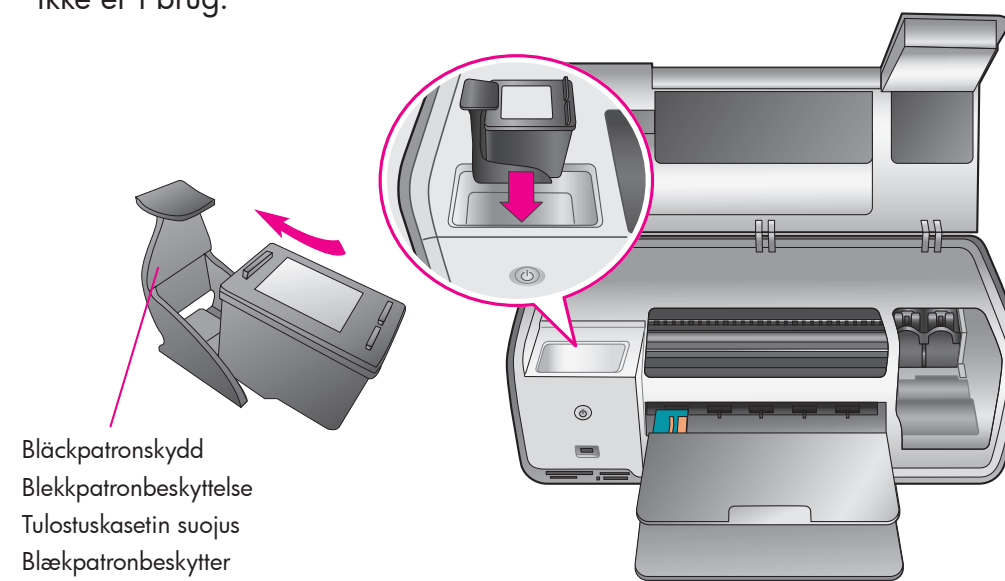

7 Installera programmet HP Photosmart

Installer HP Photosmart-programvaren

HP Photosmart -ohjelmiston asentaminen

Installer the HP Photosmart-softwaren



Endast Windows: Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det under programinstallationen.


Bare for Windows: Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det under installeringen av programvaren.

Vain Windows: kytke USB-kaapeli vasta, kun ohjelma kehottaa kytkemään sen.

Kun Windows: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det under softwareinstallationen.



Windows (USB)

Windows® 98, Me,
2000 Professional,
XP Home, XP Professional

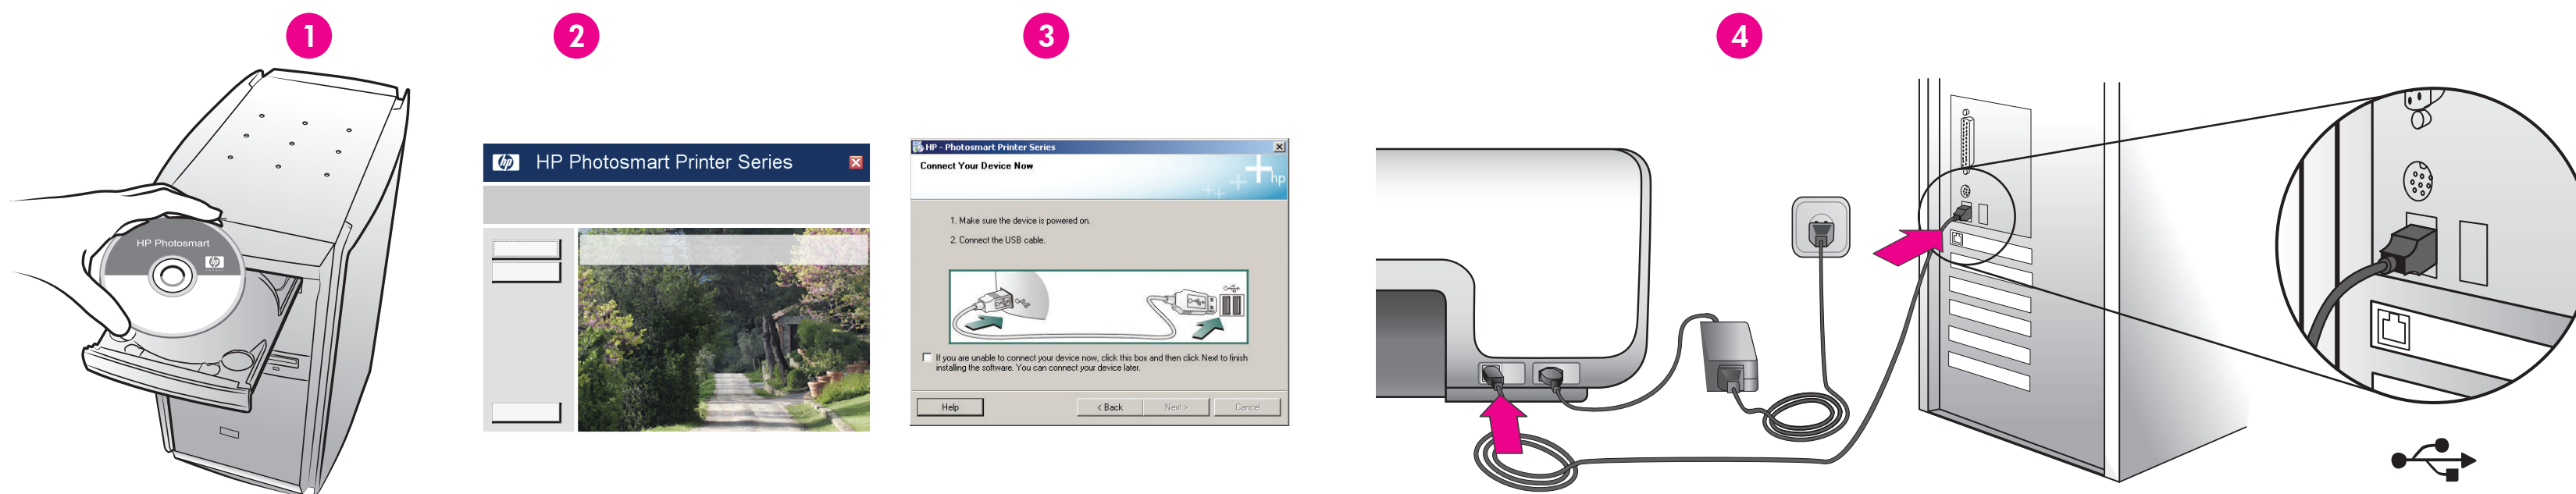

Macintosh (USB)

Macintosh OSX v10.2-10.4

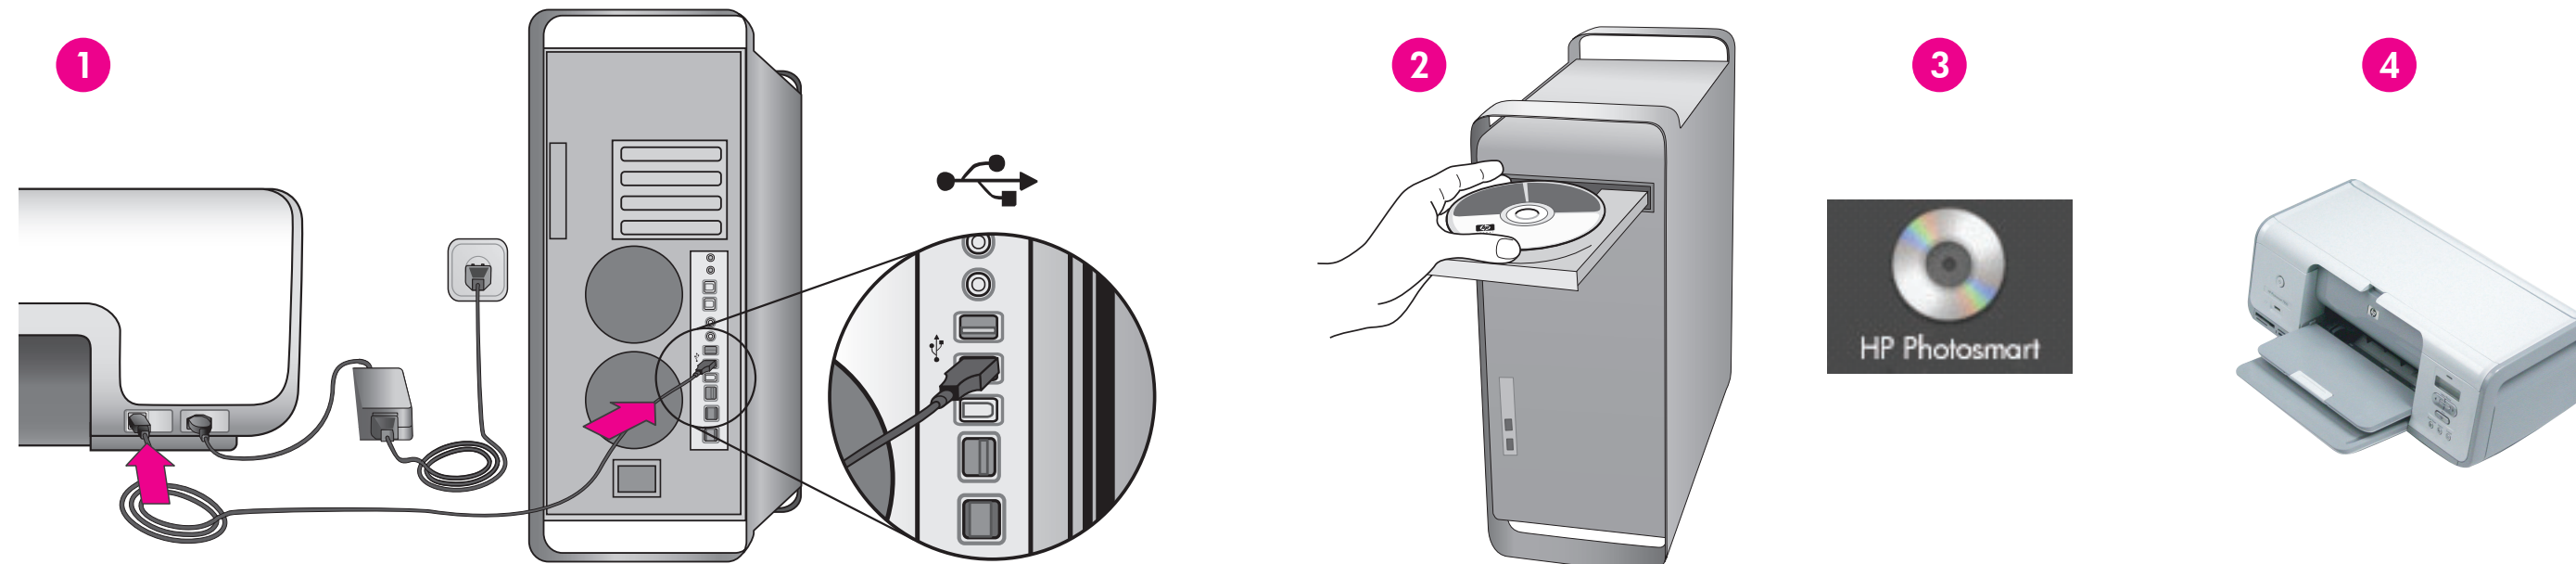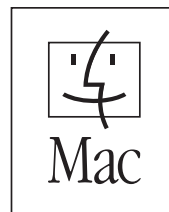


Vill du ha mer information?

Trenger du mer informasjon?

Tarvitsetko lisätietoja?

Ønsker du flere oplysninger?

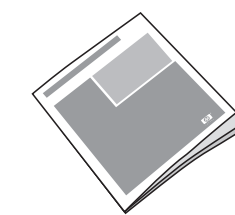

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Käyttöopas
Brugervejledning



Skrivarhjälp på skärmen
Skjermbasert hjelp for skriver
Käytönaikainen tulostimen ohje
Hjælp til printer



Användarhandbok på CD
Brukerhåndbok på CD
Käyttöopas CD-levyllä
Brugervejledning på cd



www.hp.com/support



Tryckt i Tyskland 07/05 V1.0.1 • Tryckt på returpapper.
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Trykt i Tyskland 07/05 V1.0.1 • Trykt på resirkulert papir.
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Painettu Saksassa heinäkuussa 2005, V1.0.1 • Painettu kierrätyspaperille.
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Trykt i Tyskland 07/05 V1.0.1 • Trykt på genbrugspapir.
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.