


# HP Photosmart 7800 series 사용 설명서

한국어

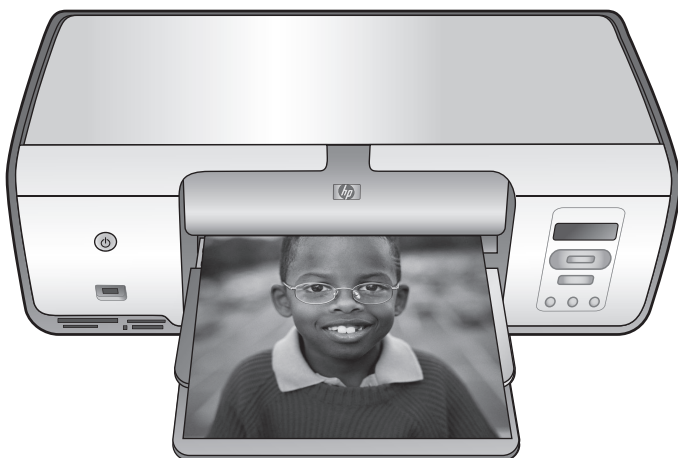



Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

|                           |                      |                              |                          |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 021 672 290               | البحرين              | Mauritius                    | (262) 262 210 404        |
| Argentina (Buenos Aires)  | 54-11-4703-1600      | Mexico (Mexico City)         | 55-5258-9922             |
| Argentina                 | 0-800-555-5000       | Mexico                       | 01-800-473-6836          |
| Australia                 | 1300 721 147         | 081 005 010                  | المغرب                   |
| Australia (west-coast)    | 1902 910 910         | New Zealand                  | 0800 441 147             |
| 17212049                  | البحرين              | Nigeria                      | 1 2204 999               |
| Brazil (Sao Paulo)        | 55-11-4004-7751      | Panama                       | 1-800-711-2884           |
| Brazil                    | 0-800-709-7751       | Paraguay                     | 009 800 56 1 0006        |
| Canada (Mississauga Area) | (905) 206-4663       | Paro                         | 0-800-101111             |
| Canada                    | 1-800-474-6836       | Philippines                  | 2 867 2551               |
| Chile                     | 800-360-999          | Poland                       | 22 5666 000              |
| 中国                        | 021-3881-4518        | Puerto Rico                  | 1-877-232-0589           |
|                           | 800-810-3888         | República Dominicana         | 1-800-711-2884           |
| Colombia (Bogotá)         | 571-606-9191         | Reunion                      | 0820 890 323             |
| Colombia                  | 01-8000-51-4746-8368 | Romania                      | (71) 315 4442            |
| Costa Rica                | 0-800-011-1046       | Rosario (Mexico)             | 095 777 3284             |
| Česká republika           | 810 222 222          | Rosario (Cuba/Toronto)       | 812 332 4240             |
| Ecuador (Avenida)         | 1-999-119 88         | 800-897 1415                 | السعودية                 |
| Ecuador (Pacific)         | 1-800-225-538 88     | Singapore                    | 6 272 5300               |
| Ecuador (Pacific)         | 800-711-2884         | Slovakia                     | 0850 111 256             |
| (02) 6910602              | مصر                  | South Africa (International) | + 27 11 2589301          |
| El Salvador               | 800-6160             | South Africa (RSA)           | 086 0001 030             |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό) | + 30 210 6073603     | Rest Of West Africa          | + 351 213 17 63 80       |
| Ελλάδα (από Ελλάδα)       | 801 11 22 55 47      | 臺灣                           | 02-8722-8000             |
| Ελλάδα (από Κύπρο)        | 800 9 2649           | Taipei                       | +86 (2) 353 9000         |
| Guatemala                 | 1-800-711-2884       | 071 891 391                  | تونس                     |
| 香港特別行政區                   | 2802 4098            | Trinidad & Tobago            | 1-800-711-2884           |
| Magyarország              | 1 382 1111           | Türkiye                      | +90 212 444 71 71        |
| India                     | 1 600 44 7737        | Yapalo                       | (044) 230-51-06          |
| Indonesia                 | +62 (21) 350 3408    | 600 54 47 47                 | الإمارات العربية المتحدة |
| (03) 9 830 4848           | 한국                   | United States                | 1-800-474-6836           |
| Jamaica                   | 1-800-711-2884       | Uruguay                      | 0004-054-177             |
| 日本                        | 0570-000511          | Venezuela (Caracas)          | 58-212-278-8666          |
| 日本 (携帯電話の場合)              | 03-3205-9800         | Venezuela                    | 0-800-474-6836           |
| 한국                        | 1588-3003            | Viet Nam                     | +84 88234330             |
| Malaysia                  | 1800 88 8588         |                              |                          |

## 저작권 및 상표

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

본 문서에 포함된 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고 사전 서면 동의 없이 본 자료를 복제, 개작, 번역할 수 없습니다.

## 알림

HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증 사항은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증서에 나와 있습니다. 본 문서에 포함된 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주될 수 없습니다. HP는 본 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류 또는 누락에 대해 책임지지 않습니다.

Hewlett-Packard는 본 문서 및 실제 프로그램의 공급, 수행 또는 사용으로 인해 또는 관련되어 발생할 수 있는 우발적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

## 상표

HP, HP 로고 및 Photosmart는 Hewlett-Packard Development Company, L.P.의 소유입니다. SD 로고는 소유자의 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows XP는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Intel 및 Pentium은 Intel Corporation 또는 미국 및 기타 국가에 있는 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

iPod는 Apple Computer, Inc의 상표입니다.

Bluetooth는 별도의 소유자가 소유하고 Hewlett-Packard Company는 이를 사용할 수 있는 라이선스 허가를 받았습니다.

다른 상표 및 제품은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

프린터에 내장된 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 제품을 사용했습니다.

소프트웨어의 일부는 © Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. 및 Clark Cooper입니다. © Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

이 문서 내의 특정 사진에 대한 저작권은 원본 소유자에게 있습니다.

## 정품 모델 확인 번호

정품 확인을 위해 제품에 정품 모델 번호가 지정되어 있습니다. 본 제품의 정품 모델 번호는 VCVRA-0506입니다.

이 정품 번호를 제품 이름(예: HP Photosmart 7850, HP Photosmart 8050) 또는 제품 번호(예: Q6335A, Q6351A)와 혼동하지 마십시오.

## 환경 관련 규정

Hewlett-Packard Company는 최상의 제품을 제공함과 동시에 환경을 보호하고자 노력하고 있습니다.

### 환경 보호

이 제품은 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 HP의 환경 보호 웹 사이트([www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/))를 참조하십시오.

### 오존 방출

이 제품은 오존 가스(O<sub>3</sub>)를 방출하지 않습니다.

### 용지 사용

이 제품은 DIN 19309에 따라 재생 용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

### 플라스틱

무게가 24g(0.88온스) 이상인 플라스틱 부품은 프린터의 최종 폐기 단계에서 재활용을 위한 플라스틱 식별 능력을 향상시키기 위해 국제 표준에 맞는 마크를 표시합니다.

### MSDS

HP 웹 사이트([www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds))에서 MSDS(Material Safety Data Sheets)를 구할 수 있습니다. 인터넷을 사용할 수 없는 경우 HP 고객센터에 문의하십시오.

### 재활용 프로그램

HP는 여러 국가에서 점점 더 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있으며 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 협력하고 있습니다. HP는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다.

### 유럽 연합 가정 사용자의 장비 폐기



제품이나 제품 포장에 있는 아래 기호는 이 제품을 일반 폐기물로 처리할 수 없음을 나타냅니다. 대신 이 제품을 폐기할 때는 전기 및 전자 제품을 재활용하기 위해 제품을 수거하는 지정된 업

체에 맡겨야 합니다. 제품을 폐기할 때 수거와 재활용을 분리하면 천연 자원을 보존하는 데 도움이 되고 인간의 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재활용됩니다. 재활용을 위해 제품을 폐기하는 장소에 대한 자세한 내용은 시청, 가정 폐기물 서비스 또는 제품을 구매한 대리점에 문의하십시오.

HP 제품의 반환 및 재활용에 관련된 자세한 내용은 [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)을 참조하십시오.

# 목차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>1 시작</b>                  | 3  |
| HP Photosmart 화상 프린터 도움말 액세스 | 3  |
| 프린터 각 부분                     | 4  |
| <b>2 인쇄 준비</b>               | 7  |
| 용지 넣기                        | 7  |
| 올바른 용지 선택                    | 7  |
| 제어판 또는 컴퓨터에서 인쇄              | 8  |
| 용지 넣기                        | 8  |
| 잉크 카트리지 사용                   | 10 |
| 교체용 잉크 카트리지 구입               | 10 |
| 잉크 카트리지 추가 정보                | 11 |
| 잉크 카트리지 삽입 및 교체              | 11 |
| 최상의 결과를 위한 잉크 카트리지 정렬        | 12 |
| 잉크 카트리지를 사용하지 않는 경우          | 12 |
| <b>3 컴퓨터 없이 인쇄</b>           | 15 |
| 연결                           | 15 |
| 메모리 카드에서 인쇄                  | 16 |
| 메모리 카드 삽입                    | 16 |
| 메모리 카드 종류                    | 16 |
| 지원되는 파일 형식                   | 18 |
| 기본 용지 크기 변경                  | 18 |
| 인쇄할 사진 결정                    | 18 |
| 사진 레이아웃 선택                   | 19 |
| 인쇄할 사진 선택                    | 19 |
| 사진 인쇄                        | 20 |
| 메모리 카드 제거                    | 21 |
| 디지털 카메라에서 사진 인쇄              | 21 |
| PictBridge 카메라 사용            | 21 |
| Bluetooth 카메라 사용             | 21 |
| 다른 Bluetooth 장치에서 사진 인쇄      | 22 |
| Bluetooth 연결                 | 22 |
| Bluetooth 장치에서 사진 인쇄         | 22 |
| HP iPod에서 사진 인쇄              | 22 |
| <b>4 컴퓨터에서 인쇄</b>            | 25 |
| 프린터 소프트웨어에서 독창적인 옵션 사용       | 25 |
| HP Image Zone                | 25 |
| HP Image Zone Express        | 26 |
| HP Instant Share             | 26 |
| 컴퓨터 화면에서 사진 보기               | 26 |

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
|          | 컴퓨터에 사진 저장 .....                  | 27        |
| <b>5</b> | <b>관리 및 유지 보수 .....</b>           | <b>29</b> |
|          | 프린터 청소 및 유지 보수 .....              | 29        |
|          | 프린터 외부 청소 .....                   | 29        |
|          | 잉크 카트리지 청소 .....                  | 29        |
|          | 잉크 카트리지 접촉면 수동 청소 .....           | 29        |
|          | 잉크 카트리지 정렬 .....                  | 30        |
|          | 소프트웨어 업데이트 .....                  | 31        |
|          | 프린터 및 잉크 카트리지 보관 .....            | 32        |
|          | 프린터 보관 .....                      | 32        |
|          | 잉크 카트리지 보관 .....                  | 32        |
|          | 인화지 품질 유지 관리 .....                | 33        |
|          | 인화지 보관 .....                      | 33        |
|          | 인화지 취급 .....                      | 33        |
| <b>6</b> | <b>문제 해결 .....</b>                | <b>35</b> |
|          | 프린터 하드웨어 문제 .....                 | 35        |
|          | 인쇄 문제 .....                       | 37        |
|          | Bluetooth 인쇄 문제 .....             | 42        |
|          | 프린터 화면 상태 표시등 .....               | 42        |
| <b>7</b> | <b>HP 고객지원 .....</b>              | <b>45</b> |
|          | HP 고객지원 전화 문의 .....               | 45        |
|          | 전화하기 .....                        | 46        |
|          | HP 수리 서비스 센터로 반환(북미 지역만 해당) ..... | 46        |
|          | 추가 보증 옵션 .....                    | 46        |
| <b>8</b> | <b>사양 .....</b>                   | <b>47</b> |
|          | 시스템 요구 사항 .....                   | 47        |
|          | 프린터 사양 .....                      | 48        |
| <b>9</b> | <b>HP 보증 .....</b>                | <b>51</b> |
|          | 색인 .....                          | 53        |

# 1 시작

HP Photosmart 7800 series 프린터를 구입해 주셔서 감사합니다. 새 포토 프린터를 사용하면 사진을 보기 좋게 인쇄하고 컴퓨터에 사진을 저장할 수 있습니다.

이 설명서에서는 주로 컴퓨터 없이 인쇄하는 방법에 대해 설명합니다. 컴퓨터에서 인쇄하는 방법을 보려면 **HP Photosmart** 프린터 소프트웨어를 설치한 다음 **HP Photosmart** 화상 프린터 도움말을 참조하십시오. 프린터를 컴퓨터와 함께 사용하는 방법을 보려면 컴퓨터에서 인쇄를 참조하십시오. 소프트웨어를 설치하는 방법은 **[요약 설명서]**를 참조하십시오.

이 프린터에는 다음과 같은 설명서가 포함되어 있습니다.


- **요약 설명서** - **[HP Photosmart 7800 series 요약 설명서]**의 지시 사항을 통해 빠르고 쉽게 프린터를 설치하고 사진을 처음으로 인쇄할 수 있습니다.
- **사용 설명서** - **[HP Photosmart 7800 series 사용 설명서]**는 지금 읽고 계신 설명서입니다. 이 설명서에서는 프린터의 기본적인 기능에 대해 설명하고 프린터를 컴퓨터에 없이 사용하는 방법 및 하드웨어 문제 해결 정보에 대해서도 다룹니다.
- **HP Photosmart Printer Help** - HP Photosmart 화상 프린터 도움말에서는 프린터를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법 및 소프트웨어 문제 해결 정보를 제공합니다.

## HP Photosmart 화상 프린터 도움말 액세스

HP Photosmart 프린터 소프트웨어를 컴퓨터에 설치한 후 다음을 수행하여 HP Photosmart 화상 프린터 도움말을 볼 수 있습니다.

- **Windows PC:** 시작 메뉴에서 프로그램(Windows XP의 경우 모든 프로그램) > HP > Photosmart 7800 series > Photosmart 도움말을 선택합니다.
- **Macintosh:** Finder(파인더)에서 Help(도움말) > Mac Help(Mac 도움말)를 선택한 다음 Help Center(도움말 센터) > HP Image Zone Help(HP Image Zone 도움말) > HP Photosmart Printer Help(HP Photosmart 프린터 도움말)를 선택합니다.

## 프린터 각 부분

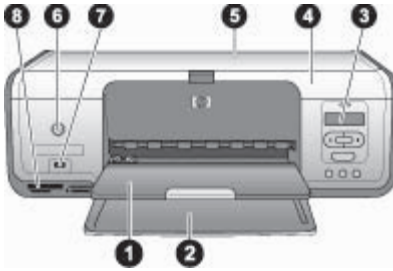


## 앞면

|   |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>출력 용지함:</b> 인쇄 후 이 용지함에서 사진 및 문서를 꺼냅니다. 크기가 큰 용지를 올려놓으려면 확장대를 잡아 당깁니다.                                                                     |
| 2 | <b>주 용지함:</b> 여기에 용지를 넣습니다.                                                                                                                   |
| 3 | <b>프린터 화면:</b> 사진 인덱스 번호, 사진 선택 상태, 용지 상태 및 잉크 카트리지 상태가 표시됩니다. 프린터 화면에 용지 상태 및 잉크 카트리지 상태가 표시되는 방법에 대한 자세한 내용은 <b>프린터 화면 상태 표시등</b> 을 참조하십시오. |
| 4 | <b>주 덮개:</b> 주 덮개를 들어 잉크 카트리지에 접근합니다.                                                                                                         |
| 5 | <b>윗면 덮개:</b> 윗면 덮개를 열어 포토 카세트에 접근합니다.                                                                                                        |
| 6 | <b>전원:</b> 이 버튼을 눌러 프린터의 전원을 켜거나 절전 모드를 설정할 수 있습니다.                                                                                           |
| 7 | <b>카메라 포트:</b> PictBridge 디지털 카메라, HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터(선택 사양) 또는 HP iPod를 연결합니다.                                                          |
| 8 | <b>메모리 카드 슬롯:</b> 여기에 메모리 카드를 삽입합니다.                                                                                                          |




## 내부

|   |                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>포토 카세트:</b> 이 카세트에 인화지 또는 기타 지원되는 소형 용지를 넣고 주 용지함에 카세트를 끼워 인쇄합니다. 포토 카세트를 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 <b>용지 넣기</b> 를 참조하십시오. |
| 2 | <b>용지 너비 조정대:</b> 이 조정대를 각 용지 너비에 맞춰 조정합니다.                                                                           |
| 3 | <b>출력 용지함 확장대:</b> 탭을 들어 올린 다음 앞으로 당겨 출력 용지함을 확장합니다. 출력 용지함 확장대에는 프린터에서 인쇄되어 배출된 용지가 놓입니다.                            |

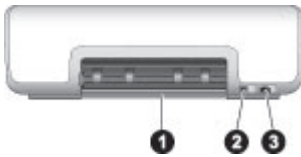

#### 프린터 뒷면


|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | <b>후면 덮개:</b> 이 덮개를 열어 걸린 용지를 제거합니다.           |
| 2 | <b>USB 포트:</b> 이 포트를 사용하여 컴퓨터를 프린터에 연결합니다.     |
| 3 | <b>전원 코드 연결:</b> 이 포트를 사용하여 프린터의 전원 코드를 연결합니다. |

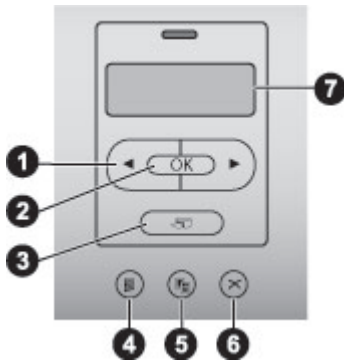

#### 제어판

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | <b>포토 선택</b> ◀ ▶: 메모리 카드의 사진 사이를 스크롤합니다.      |
| 2 | <b>OK:</b> 인쇄를 위해 표시된 사진 인덱스 번호를 선택 또는 취소합니다. |
| 3 | <b>인쇄:</b> 삽입된 메모리 카드에서 선택한 사진을 인쇄합니다.        |
| 4 | <b>인덱스 인쇄:</b> 메모리 카드에 저장된 모든 사진의 인덱스를 인쇄합니다. |
| 5 | <b>레이아웃:</b> 사진 레이아웃을 선택합니다.                  |
| 6 | <b>취소:</b> 현재 인쇄 작업을 취소합니다.                   |
| 7 | <b>프린터 화면:</b> 사진 인덱스 번호 및 페이지 레이아웃 정보를 봅니다.  |



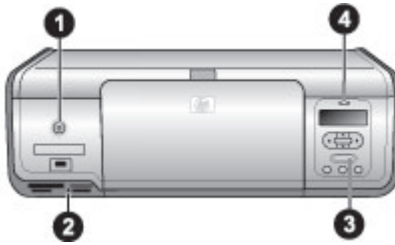

## 표시등

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>전원 표시등:</b> 프린터가 켜져 있으면 녹색등이 켜지고 그렇지 않으면 꺼져 있습니다.                                                                         |
| 2 | <b>메모리 카드 표시등:</b> 메모리 카드가 제대로 삽입되어 있으면 녹색등이 켜집니다. 프린터가 메모리 카드에 액세스하는 중에는 녹색으로 깜박이며 메모리 카드가 없거나 하나 이상의 카드가 삽입되어 있으면 불이 꺼집니다. |
| 3 | <b>인쇄 표시등:</b> 프린터가 인쇄 준비가 되면 녹색등이 켜지고 인쇄 중이면 녹색으로 깜박입니다.                                                                    |
| 4 | <b>상태 표시등:</b> 빨간색으로 깜박이면 오류가 발생했거나 사용자의 조치가 필요한 것입니다.                                                                       |

## 2 인쇄 준비

이 단원에는 다음 항목에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

- 용지 넣기
- 잉크 카트리지 사용

### 용지 넣기

인쇄 작업에 적합한 용지를 선택하는 방법 및 주 용지함 또는 포토 카세트에 인쇄할 용지를 넣는 방법을 익히십시오.

#### 올바른 용지 선택

사용 가능한 HP 용지 목록 또는 부품 구입에 대한 정보는 다음 사이트를 참조하십시오.

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com)(미국)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies)(유럽)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet)(일본)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper)(아시아/태평양)

프린터에서 최상의 결과를 얻으려면 다음과 같은 고품질의 HP 인화지 중에서 선택하십시오.

| 인쇄 대상                          | 인쇄 용지                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 고품질로 오래 지속되는 인쇄 사진 및 확대 사진     | HP 최고급 인화지<br>(일부 국가/지역 - Colorfast 인화지) |
| 스캐너 및 디지털 카메라의 중-고해상도 이미지      | HP 고급 인화지                                |
| 건조 속도가 빠르고 물과 지문이 묻지 않는 광택 인화지 | HP Advanced photo paper(HP 고급 인화지)       |
| 일반 사진 및 업무용 사진                 | HP 인화지<br>HP 고속표준 인화지                    |
| 텍스트 문서, 초안 버전, 테스트 및 정렬 페이지    | HP 다목적 용지                                |

용지를 인쇄하기 좋은 상태로 유지하려면

- 사용하지 않은 용지는 원래의 포장 또는 플라스틱 백에 보관하십시오.
- 건넌한 장소에 평평한 상태로 보관하십시오. 용지의 모서리가 말려 있으면 용지를 플라스틱 백에 넣은 다음 용지가 퍼질 때까지 반대 방향으로 가볍게 구부리십시오.
- 표면이 더러워지지 않도록 용지의 가장자리를 잡으십시오.

### 제어판 또는 컴퓨터에서 인쇄


컴퓨터에서 인쇄하는 경우 프린터는 7.6 x 12.7 cm - 22 x 61 cm(3 x 5 인치 - 8.5 x 14 인치)의 용지 크기를 인쇄합니다. 아래 목록은 제어판에서 직접 인쇄할 때 지원되는 용지 크기를 설명합니다. 제어판에서 인쇄할 때 지원되는 크기는 탭이 있거나 없는 A6, A4, 10 x 15 cm(4 x 6 인치), 8.5 x 11 인치, Hagaki, 그리고 L 크기입니다.

### 용지 넣기


용지 넣기 추가 정보:

- 용지를 넣기 전에 용지 너비 조정대를 바깥쪽으로 밀어서 용지를 넣을 공간을 마련하십시오.
- 한 번에 한 가지 종류와 크기의 용지만 넣으십시오. 주 용지함 또는 포토 카세트에 종류나 크기가 다른 용지를 동시에 넣지 마십시오.
- 용지를 넣은 후 인쇄된 페이지를 받칠 수 있도록 출력 용지함 확장대를 확장하십시오. 이렇게 하면 인쇄된 페이지가 출력 용지함에서 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.

다음 표에는 프린터에 가장 많이 사용되는 크기의 용지를 넣는 방법이 나와 있습니다.
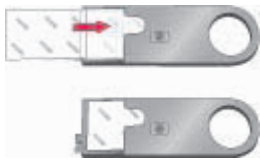
| 용지 종류                                                                                                                               | 넣는 방법                                                                                                                                                                                                                                                                    | 용지를 넣을 용지함                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 x 15 cm(4 x 6 인치) 인쇄지(탭이 있는 또는 탭이 없는)</li> <li>• 인덱스 카드</li> <li>• Hagaki 카드</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주 용지함에 들어 있는 용지를 모두 꺼냅니다.</li> <li>2. 윗면 덮개를 들어 올린 다음 홀더에서 포토 카세트를 빼냅니다.</li> <li>3. 용지 너비 조정대를 잡고 멈출 때까지 맨 왼쪽으로 밀습니다.</li> <li>4. <b>인쇄면을 아래로 하여</b> 포토 카세트에 최대 20매의 용지를 넣습니다. 탭이 있는 용지를 사용하는 경우 탭 있는 부분을 먼저 넣습니다.</li> </ol> | <p><b>주 용지함에 포토 카세트 넣기</b></p>  |

(계속)
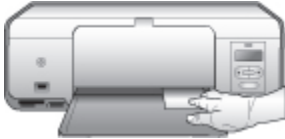
| 용지 종류                                                                                                                                                                       | 넣는 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 용지를 넣을 용지함                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 포토 카세트를 주 용지함의 오른쪽에 맞춘 다음 제대로 끼워질 때까지 프린터에 밀어 넣습니다.</li> <li>6. 인쇄된 페이지를 받칠 수 있도록 출력 용지함 확장대를 확장하십시오.</li> <li>7. 인쇄를 마치면 포토 카세트를 꺼내어 카세트 보관 장소에 넣어 보관합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 레터 또는 A4 용지</li> <li>• 투명 필름</li> <li>• 20 x 25 cm (8x10 인치) 인화지</li> <li>• 더 넓고 큰 28.0 cm(11 인치) 봉투</li> </ul>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주 용지함에 들어 있는 용지를 모두 꺼냅니다.</li> <li>2. 용지 너비 조정대를 맨 왼쪽으로 밀니다.</li> <li>3. 일반 용지, 인화지, 봉투 또는 투명 필름을 <b>인쇄면을 아래로 하여</b> 주 용지함에 넣습니다.<br/>봉투는 덮개를 왼쪽으로 넣습니다. 덮개 부분을 봉투 안쪽으로 밀어넣으면 용지 걸림 문제를 방지할 수 있습니다.</li> <li>4. 용지 너비 조정대를 밀어 용지가 구부러지지 않도록 용지의 가장자리에 잘 맞춥니다.</li> <li>5. 인쇄된 페이지를 받칠 수 있도록 출력 용지함 확장대를 확장하십시오.</li> </ol> |  <p>주 용지함 - 크기가 큰 용지</p>  <p>주 용지함 - 봉투</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.62 x 13 cm (3 x 5 인치) 인화지</li> <li>• A6 용지</li> <li>• L 크기 카드</li> <li>• 13 x 18 cm(5 x 7 인치) 인화지</li> <li>• 2L 크기 용지</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 출력 용지함을 들어 올립니다.</li> <li>2. 소형 인화지 또는 포토 카드를 <b>인쇄면을 아래로 하여</b> 주 용지함에 넣습니다. 용지가 멈출 때까지 밀어 넣습니다.<br/>탭이 있는 용지를 사용하는 경우 탭 있는 부분을 먼저 넣습니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                       |  <p>주 용지함 - 크기가 작은 용지</p>                                                                                                  |

| 용지 종류                                                                                                                          | 넣는 방법                                                                                                                                                                                                                                                   | 용지를 넣을 용지함                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 20 cm(4 x 8 인치) 포토 카드</li> <li>B5 용지</li> <li>너비 28.0 cm (11 인치) 미만의 봉투</li> </ul> | <p>봉투는 덮개를 왼쪽으로 넣습니다. 덮개 부분을 봉투 안쪽으로 밀어넣으면 용지 걸림 문제를 방지할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 출력 용지함을 아래로 내립니다.</li> <li>4. 용지 너비 조정대를 밀어 용지가 구부러지지 않도록 용지의 가장자리에 잘 맞춥니다.</li> <li>5. 인쇄된 페이지를 받칠 수 있도록 출력 용지함 확장대를 확장하십시오.</li> </ol> | <p>추가 정보 포토 카세트가 지원하지 않는 소형 크기의 용지를 넣기 전에 출력 용지함을 들어 올리십시오. 용지를 넣은 후 출력 용지함을 내립니다.</p>  |

## 잉크 카트리지 사용

HP Photosmart 7800 series 프린터는 사진을 컬러와 흑백으로 인쇄할 수 있습니다. HP에서는 여러 가지 종류의 잉크 카트리지를 제공하므로 프로젝트에 알맞은 잉크 카트리지를 선택할 수 있습니다.

### 교체용 잉크 카트리지 구입

교체용 카트리지를 구매할 때는 이 설명서 뒷면에 있는 카트리지 번호를 참조하십시오. 카트리지 번호는 국가/지역에 따라 다릅니다. 프린터 소프트웨어에서 카트리지 번호를 찾을 수도 있습니다.

#### Windows 사용자가 올바른 잉크 카트리지 번호를 찾으려면

1. Windows® 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 HP 디지털 이미지 모니터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 **HP 솔루션 센터 시작/표시**를 선택합니다.
2. **설정, 인쇄 설정 > 프린터 도구 상자**를 차례로 선택합니다.
3. **잉크 레벨 표시** 탭을 선택한 다음 **잉크 카트리지 정보**를 누릅니다.

#### Macintosh 사용자가 올바른 잉크 카트리지 번호를 찾으려면

1. Dock(도크)에서 **HP Image Zone**을 누릅니다.
2. **Settings(설정)** 팝업 메뉴에서 **Maintain Printer(프린터 유지 보수)**를 선택합니다.
3. **Launch Utility(유틸리티 시작)**를 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Supplies Status(소모품 상태)**를 선택합니다.

## 잉크 카트리지 추가 정보

HP Vivera 잉크는 실물과 같은 사진 품질을 제공하며 변색을 방지하여 오랫동안 생생한 색상을 구현합니다. HP Vivera 잉크는 특수하게 제조되며 과학적인 실험을 거쳐 품질, 순도, 변색 방지 효과가 우수합니다.

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 상자에 찍혀 있는 유통 기한이 지나지 않은 정품 잉크 카트리지를 설치하는 것이 좋습니다.

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 정품 HP 잉크 카트리지만을 사용하는 것이 좋습니다. 정품 HP 잉크 카트리는 HP 프린터에 맞게 제조 및 테스트되어 회를 거듭해도 손쉽게 최상의 결과물을 얻을 수 있습니다.



**참고** HP는 HP 제품이 아닌 잉크의 품질이나 신뢰성은 보장할 수 없습니다. HP 제품이 아닌 잉크의 사용으로 인한 프린터 오류나 손상의 경우, 이에 따른 프린터 서비스나 복구는 보증을 받지 못합니다.



**주의** 잉크 손실 또는 유출을 막으려면 잉크 카트리지가 설치된 상태로 프린터를 옮겨야 하며 사용한 잉크 카트리는 오랜 시간 프린터에서 빼놓지 말아야 합니다.

## 잉크 카트리지 삽입 및 교체

### 프린터 및 카트리지를 준비하려면

1. 전원이 켜져 있고 장치 내부에 있는 포장 재료를 제거했는지 확인합니다.
2. 프린터의 주 덮개를 올립니다.
3. 카트리지에서 밝은 분홍색 테이프를 제거합니다.




**참고** 잉크 노즐 또는 구리판을 만지거나 카트리의 테이프를 다시 붙이지 마십시오.

### 카트리지를 넣으려면

1. HP 검정, HP 포토 또는 HP 그레이 포토 카트리지를 교체하려면 **오른쪽** 카트리지 함에 있는 카트리지를 아래로 눌러서 바깥쪽으로 당겨 빼냅니다.

2. 새 카트리지의 레이블이 위로 향하도록 잡습니다. 구리판이 먼저 들어가도록 카트리지를 약간 위쪽으로 기울여 **오른쪽** 카트리지 함으로 밀어 넣습니다. 카트리지가 제대로 끼워질 때까지 부드럽게 밀어 넣으십시오.

△ 주의 잉크 카트리지에 용지가 걸리지 않도록 하려면 잉크 카트리지를 삽입할 때 제대로 놓아야 합니다.

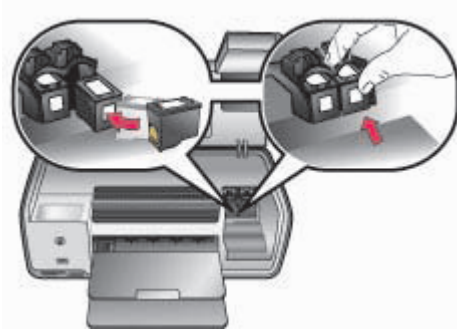

3. 앞 단계를 반복하여 **왼쪽** 카트리지 함에 **HP 컬러** 카트리지를 설치합니다.
4. 주 덮개를 내립니다.
5. **중요:** 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 **잉크 카트리지 정렬**을 참조하십시오.

### 최상의 결과를 위한 잉크 카트리지 정렬

잉크 카트리지를 설치하거나 교체할 때마다 잉크 카트리지를 꼭 정렬해야 합니다. 잉크 카트리지를 정렬하면 인쇄 속도 및 품질 면에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 **잉크 카트리지 정렬**을 참조하십시오.


### 잉크 카트리지를 사용하지 않는 경우

프린터에서 꺼낸 잉크 카트리는 항상 잉크 카트리지 보호기에 보관해야 합니다. 카트리지 보호기는 잉크 카트리지를 사용하지 않는 동안 잉크가 마르지 않도록 합니다. 카트리지를 잘 보관하지 않으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- ➔ 카트리지를 카트리지 보호기에 끼울 때는 카트리지를 약간 비스듬하게 하여 보호기에 완전히 밀어 넣습니다.



카트리지 보호기에 카트리지를 넣은 다음 프린터에 있는 보관 장소에 넣어 두십시오.

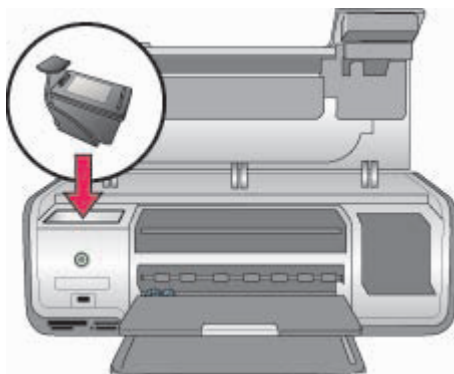





### 3 컴퓨터 없이 인쇄

HP Photosmart 7800 series를 사용하면 컴퓨터가 옆에 없어도 고품질 사진을 인쇄할 수 있습니다. [HP Photosmart 7800 series 요약 설명서]의 지시 사항에 따라 프린터를 설치한 후 바로 인쇄하려면 다음 단계를 참조하십시오.

프린터를 설치한 후 다음 장치를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

- 메모리 카드
- PictBridge 호환 디지털 카메라
- Bluetooth 장치
- HP iPod(사진이 저장되어 있는)

#### 연결

이 프린터에서는 여러 가지 방법을 사용하여 컴퓨터 또는 다른 장치에 연결할 수 있습니다. 각 연결 형식을 통해 여러 가지 작업이 가능합니다.

| 연결 형식 및 필요한 장비                                                                                        | 가능한 작업                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>메모리 카드</b><br>호환되는 디지털 카메라 메모리 카드<br>프린터 앞쪽의 적합한 메모리 카드 슬롯에 메모리 카드를 넣습니다.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 메모리 카드에서 프린터로 직접 인쇄합니다. 메모리 카드에서 인쇄를 참조하십시오.</li> <li>• 프린터 제어판에서 직접 메모리 카드의 사진을 전체사진보기로 인쇄합니다.</li> </ul> |
| <b>PictBridge</b><br>PictBridge 호환 디지털 카메라 및 USB 케이블<br>카메라를 프린터 앞면에 있는 카메라 포트에 연결합니다.                | PictBridge 호환 디지털 카메라에서 프린터로 직접 인쇄합니다. 자세한 내용은 디지털 카메라에서 사진 인쇄 및 카메라 설명서를 참조하십시오.                                                                   |
| <b>Bluetooth</b><br>HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터(선택 사양)<br>HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터는 프린터 앞면의 카메라 포트에 연결됩니다. | Bluetooth 무선 기술을 사용하는 장치에서 프린터로 인쇄합니다.                                                                                                              |
| <b>HP iPod</b><br>HP iPod 및 함께 제공된 USB 케이블<br>HP iPod를 프린터 앞면에 있는 카메라 포트에 연결합니다.                      | 사진이 저장되어 있는 HP iPod에서 프린터로 직접 인쇄합니다. 자세한 내용은 HP iPod에서 사진 인쇄를 참조하십시오.                                                                               |

## 메모리 카드에서 인쇄

프린터에 메모리 카드를 삽입한 다음 프린터의 제어판을 사용하여 메모리 카드에서 사진을 선택하고 인쇄할 수 있습니다. 카메라 선택 사진, 즉 디지털 카메라를 사용하여 인쇄하기 위해 표시한 사진은 메모리 카드에서 직접 인쇄할 수도 있습니다.

메모리 카드에서 인쇄하는 작업은 빠르고 쉬우며 디지털 카메라의 배터리도 소모되지 않습니다. 메모리 카드 삽입에 대한 자세한 내용은 메모리 카드 삽입을 참조하십시오.



참고 최고의 인쇄 속도와 최상의 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 방법에 대해 설명합니다.


- 메모리 카드 삽입
- 기본 용지 크기 변경
- 인쇄할 사진 결정
- 사진 선택
- 사진 레이아웃 선택
- 선택한 사진 인쇄

### 메모리 카드 삽입

디지털 카메라로 사진을 찍은 후 카메라에서 메모리 카드를 뺀 다음 프린터에 삽입하여 사진을 선택하고 인쇄할 수 있습니다. 이 프린터는 CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital 및 xD-Picture Card 와 같은 메모리 카드를 읽을 수 있습니다.



주의 다른 종류의 메모리 카드를 사용하면 메모리 카드와 프린터가 고장날 수 있습니다.

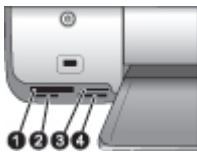

#### 메모리 카드 슬롯

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | CompactFlash I 및 II, Microdrive     |
| 2 | Secure Digital, MultiMediaCard(MMC) |
| 3 | xD-Picture Card                     |
| 4 | Memory Stick                        |

## 메모리 카드 종류

다음 표에서 메모리 카드를 확인한 다음 지시 사항에 따라 프린터에 카드를 삽입하십시오.

지침:

- 메모리 카드는 한 번에 하나만 넣습니다.
- 더 이상 들어가지 않을 때까지 메모리 카드를 프린터에 가볍게 밀어 넣습니다. 메모리 카드는 프린터 안에 완전히 들어가지 않으므로 강제로 밀어 넣지 마십시오.
- 메모리 카드를 올바르게 넣으면 메모리 카드 표시등이 깜박거린 후 녹색등이 켜진 상태가 유지됩니다.



**주의 1** 다른 방법으로 메모리 카드를 끼우면 카드 및 프린터가 손상될 수 있습니다.

**주의 2** 메모리 카드 표시등이 녹색으로 깜박거리는 동안에는 메모리 카드를 빼지 마십시오. 자세한 내용은 메모리 카드 제거를 참조하십시오.

| 메모리 카드                                                                                                       | 메모리 카드 삽입 방법                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CompactFlash</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 앞면의 레이블이 위쪽을 향하게 하고 레이블에 화살표가 있으면 화살표가 프린터를 향하게 합니다.</li> <li>• 금속 핀홀이 있는 가장자리가 프린터에 먼저 들어가게 합니다.</li> </ul>                                                                              |
| <b>Memory Stick</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각진 모서리가 왼쪽으로 오도록 합니다.</li> <li>• 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> <li>• <b>Memory Stick Duo</b> 또는 <b>Memory Stick PRO Duo</b> 카드를 사용하는 경우에는 카드를 프린터에 삽입하기 전에 카드와 함께 제공된 어댑터를 연결합니다.</li> </ul> |
| <b>Microdrive</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 앞면의 레이블이 위쪽을 향하게 하고 레이블에 화살표가 있으면 화살표가 프린터를 향하게 합니다.</li> <li>• 금속 핀홀이 있는 가장자리가 프린터에 먼저 들어가게 합니다.</li> </ul>                                                                              |
| <b>MultiMediaCard</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각진 모서리가 오른쪽으로 오도록 합니다.</li> <li>• 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>Secure Digital</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각진 모서리가 오른쪽으로 오도록 합니다.</li> <li>• 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> </ul>                                                                                                                        |

| 메모리 카드                                                                                                      | 메모리 카드 삽입 방법                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                            |
| <b>xD-Picture Card</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>카드의 곡선 부분이 사용자를 향하도록 합니다.</li> <li>금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> </ul> |

#### 지원되는 파일 형식

이 프린터는 **JPEG** 및 비압축 **TIFF** 파일을 메모리 카드에서 직접 인식하여 인쇄할 수 있습니다. 디지털 카메라에서 사진을 다른 파일 형식으로 저장하는 경우 파일을 컴퓨터에 저장한 다음 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 인쇄합니다. 자세한 내용은 **HP Photosmart** 화상 프린터 도움말을 참조하십시오.

#### 기본 용지 크기 변경

메모리 카드에서 프린터로 직접 인쇄할 때 기본 용지 크기를 변경하려면 **도구 상자**를 사용합니다. 포토 카세트에서 인쇄하기 위한 소형 용지 기본 크기는 **10 x 15 cm(4 x 6 인치)**, 그리고 인쇄용 대형 용지 기본 크기는 **21.6 x 28.0 cm(8.5 x 11 인치)**입니다.

#### 기본 용지 크기를 변경하려면

1. **Windows** 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 **HP** 디지털 이미지 모니터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 **HP 솔루션 센터 시작/표시**를 선택합니다.
2. **설정, 인쇄 설정 > 프린터 도구 상자**를 차례로 누릅니다.
3. **용지 크기 구성** 탭을 누릅니다.
4. 소형 용지 및 대형 용지의 기본 용지 크기를 선택합니다.

#### 인쇄할 사진 결정

사진 인덱스를 먼저 인쇄하여 인쇄할 사진을 결정합니다. 사진 인덱스에서는 메모리 카드에 있는 모든 사진의 축소 그림과 인덱스 번호를 최대 **2000**개까지 표시합니다. 인쇄물의 인덱스 번호를 사용하여 인쇄할 사진을 표시할 수 있습니다.

#### 사진 인덱스를 인쇄하려면

1. 메모리 카드를 삽입합니다.
2. 포토 카세트가 주 용지함에 삽입되어 있는지 확인합니다.
3. 주 용지함에 일반 용지 몇 장을 넣습니다.
4. **인덱스 인쇄**를 누릅니다.

## 사진 레이아웃 선택

프린터에서 **레이아웃**을 눌러 인쇄할 사진의 레이아웃을 선택할 수 있습니다. 프린터 제어판에서 선택한 사진은 모두 이 레이아웃으로 인쇄됩니다. 다음 표에서 보는 바와 같이 인쇄물의 실제 크기는 프린터에 넣은 용지 크기에 따라 달라집니다. 지원되는 인쇄지 크기의 전체 목록은 **프린터 사양**을 참조하십시오.

| 사용할 레이아웃                                                                                           | 용지 크기(사진 크기)                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>용지당 1장</b><br> | 4 x 6 인치(4 x 6 인치)<br>10 x 15 cm(10 x 15 cm)<br>5 x 7 인치(5 x 7 인치)<br>8.5 x 11 인치(8.5 x 11 인치)<br>A4(21.0 x 29.7 cm)<br>Hagaki(10.0 x 14.8 cm)<br>L(9.0 x 12.7 cm)                                                            |
| <b>용지당 3장</b><br> | 3.5 x 5 인치(1.5 x 2.25 인치)<br>4 x 6 인치(1.75 x 2.625 인치)<br>5 x 7 인치(2.25 x 3.375 인치)<br>8 x 10 인치(3.33 x 5 인치)<br>8.5 x 11 인치(4 x 6 인치)<br>A6(4.77 x 7.15 cm)<br>A4(10 x 15 cm)<br>Hagaki(4.52 x 6.78 cm)<br>L(3.96 x 5.94 cm) |

## 인쇄할 사진 선택

사진 인덱스를 사용하여 제어판에서 사진을 선택하고 인쇄할 수 있습니다.



**참고** 선택된 사진이 인쇄되고 나면 프린터가 자동으로 해당 사진의 선택을 취소합니다.

| 원하는 작업...            | 방법                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>한 장 이상의 사진 선택</b> | 1. 프린터에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인합니다.<br><br><b>참고</b> 메모리 카드를 넣는 대신 앞면의 카메라 포트에 연결된 <b>HP iPod</b> 에서 사진을 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <b>HP iPod</b> 에서 사진 인쇄를 참조하십시오. |

(계속)

| 원하는 작업...           | 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>인쇄된 사진 인덱스를 참조하여 인쇄할 사진을 결정하고 해당 인덱스 번호를 적어 둡니다.</li> <li>인쇄할 사진의 첫 번째 인덱스 번호가 프린터 화면에 나타날 때까지 <b>포토 선택</b> ◀ 또는 ▶를 누릅니다. 버튼을 누르고 있으면 인덱스 번호를 빠르게 볼 수 있습니다.</li> <li><b>OK</b>를 눌러 인쇄할 사진을 선택합니다. 프린터 화면에 선택한 사진을 나타내는 확인 표시가 사진 번호 옆에 나타납니다.</li> <li>인쇄할 사진을 모두 선택할 때까지 <b>2-4</b>단계를 반복합니다.</li> </ol> <p><b>참고</b> 사진 선택을 취소하려면 <b>취소</b>를 누릅니다. 동일한 사진을 여러 장 인쇄하려면 확인 표시 아래 인쇄할 매수가 나타날 때까지 <b>OK</b>를 누릅니다.</p> |
| 메모리 카드에 있는 모든 사진 선택 | <ol style="list-style-type: none"> <li>프린터에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인합니다.</li> <li><b>OK</b>를 <b>3</b> 초간 누릅니다. 프린터 화면에 대시 <b>12</b>개가 잠깐 표시된 다음 각 인덱스 번호 옆에 확인 표시가 나타납니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 선택한 사진의 선택 취소       | 사진 선택을 모두 취소하려면 <b>OK</b> 를 <b>3</b> 초간 누릅니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 사진 인쇄



**참고** 최고의 인쇄 속도와 최상의 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.

### 메모리 카드에서 사진을 인쇄하려면

- 메모리 카드를 삽입합니다.
- 주 용지함 또는 포토 카세트에 인화지를 넣습니다.
- 이 단원의 앞에서 설명한 대로 사진을 한 장 이상 선택합니다.
- 인쇄**를 누릅니다. 선택된 사진이 인쇄되고 나면 프린터가 자동으로 해당 사진의 선택을 취소합니다.



**참고** 일부 디지털 카메라에는 메모리 카드에서 인쇄할 사진을 선택할 수 있는 메뉴 기능이 있습니다. 카메라에서 선택한 사진이 임시 **DPOF** (Digital Print Order Format) 파일에 나열됩니다. **DPOF** 파일은 선택한 사진이 인쇄된 후 자동으로 삭제됩니다.

DPOF 기능을 사용하여 사진을 선택했다면 메모리 카드를 삽입할 때마다 프린터 화면에 **DPOF**라고 표시됩니다. 카메라에서 선택한 사진을 인쇄하려면 **인쇄**를 누르고 선택을 취소하려면 **취소**를 누릅니다.

## 메모리 카드 제거

메모리 카드 표시등이 더 이상 깜박거리지 않고 녹색으로 켜질 때까지 기다린 다음 프린터에서 메모리 카드를 살짝 잡아당겨 뺍니다.



주의 메모리 카드 표시등이 녹색으로 깜박이면 프린터가 메모리 카드에 액세스 중입니다. 메모리 카드 사용 중에 메모리 카드를 제거하면 프린터 또는 메모리 카드가 손상될 수 있으므로 메모리 카드를 제거하지 마십시오.

## 디지털 카메라에서 사진 인쇄

USB 케이블을 사용하여 **PictBridge** 호환 디지털 카메라를 프린터의 카메라 포트에 직접 연결하여 사진을 인쇄할 수 있습니다. **Bluetooth** 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라가 있는 경우 프린터의 카메라 포트에 **HP Bluetooth** 무선 프린터 어댑터(선택 사양)를 삽입하여 프린터에 무선으로 사진을 전송할 수 있습니다.

디지털 카메라에서 인쇄하는 경우 프린터에서는 카메라에서 선택한 설정을 사용합니다. 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.



참고 최고의 인쇄 속도와 최상의 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지를 정렬을 참조하십시오.

## PictBridge 카메라 사용

프린터와 함께 **PictBridge** 호환 카메라를 사용하는 일은 쉽고 빠릅니다.



참고 일부 **PictBridge** 카메라에서는 5 x 7 인치 용지 크기가 2L, 127 x 178 mm 또는 13 x 18 cm로 나열됩니다.

### PictBridge 호환 카메라를 프린터에 연결하려면

1. 카메라를 **PictBridge** 모드로 설정하고 인쇄할 사진을 선택합니다.
2. 프린터에 인화지를 넣습니다. 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
3. 카메라와 함께 제공된 **USB** 케이블을 사용하여 **PictBridge** 호환 디지털 카메라를 프린터 **앞면**에 있는 카메라 포트에 연결합니다.  
프린터가 **PictBridge** 호환 카메라를 인식하면 선택한 사진이 자동으로 인쇄됩니다.

## Bluetooth 카메라 사용

**Bluetooth** 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라가 있는 경우 **HP Bluetooth** 무선 프린터 어댑터(선택 사양)를 구입한 다음 **Bluetooth** 무선 연결을 사용하여 카메라에서 인쇄할 수 있습니다.



**Bluetooth 카메라에서 사진을 인쇄하려면**

1. 프린터에 인화지를 넣습니다. 자세한 내용은 **용지 넣기**를 참조하십시오.
2. **HP Bluetooth** 무선 프린터 어댑터를 프린터 **앞면**의 카메라 포트에 삽입합니다.  
어댑터에서 데이터를 수신할 준비가 끝나면 어댑터의 표시등이 깜박입니다.
3. 디지털 카메라와 함께 제공된 설명서의 지시 사항에 따라 사진을 프린터로 전송합니다.

**다른 Bluetooth 장치에서 사진 인쇄**

PDA, 노트북 컴퓨터 및 휴대폰과 같이 **Bluetooth** 무선 기술을 사용하는 다른 장치에서 인쇄할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **연결**, **HP Photosmart** 화상 프린터 도움말 및 **Bluetooth** 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.



**참고** 최고의 인쇄 속도와 최상의 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.

**Bluetooth 연결**

**Bluetooth** 연결 장치를 사용하려면 모든 장치에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치해야 합니다. 또한 프린터의 앞쪽에 있는 카메라 포트에 **HP Bluetooth** 무선 프린터 어댑터를 연결해야 합니다. 어댑터는 별도로 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 어댑터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

**Bluetooth 장치에서 사진 인쇄**

**Bluetooth** 장치에서의 기본 인쇄 절차는 동일합니다.

**Bluetooth 장치에서 사진을 인쇄하려면**

1. 장치에서 사용 가능한 **Bluetooth** 프린터를 검색합니다.
2. 프린터가 장치에 나타나면 해당 프린터를 선택합니다.
3. 인쇄합니다.

자세한 지침은 장치와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.

**HP iPod에서 사진 인쇄**

아래 단계를 수행하여 **HP iPod**에서 사진을 가져와서 인쇄하기 전에 이미지와 **HP iPod**가 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

- **HP iPod**에 복사하는 이미지는 **JPEG** 형식이어야 합니다.
- **HP iPod**는 **Windows(FAT 32 파일 구조)**에서 포맷해야 합니다.  
**HP iPod**는 기본적으로 **Windows** 파일 구조를 갖습니다. **HP iPod**가 **Windows**용으로 포맷되어 있는지 확인하려면 **HP iPod**에서 **설정 > 정보**로 이동하십시오. **Windows**에서 포맷된 경우에는 화면의 아래쪽에 **Windows 포맷**이 표시됩니다. **Windows**에서 포맷되지 않았으면 **HP iPod**와 함께 제

공된 USB 케이블을 사용하여 HP iPod를 Windows PC에 연결한 다음 화면상의 지침에 따르십시오.



**참고 1** Macintosh에만 연결되었던 HP iPod는 프린터와 호환되지 않습니다. 하지만 Windows PC에 HP iPod를 연결하여 호환 가능하게 만들 수 있습니다. Windows PC에 연결한 후에도 Macintosh 사용자는 자신의 HP iPod를 Macintosh 및 Mac iTunes와 완전히 동기화하고 프린터 지원을 유지할 수 있습니다.

**참고 2** 국가/지역에 따라서는 HP iPod를 이용할 수 없는 경우도 있습니다.

**참고 3** 최고의 인쇄 속도와 최상의 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.

#### HP iPod로 사진을 가져오려면

1. iPod용 Belkin Media Reader를 사용하여 메모리 카드에서 HP iPod로 사진을 복사합니다.
2. HP iPod 메뉴에서 **사진 가져오기**를 선택하여 사진이 HP iPod에 있는지 확인합니다. 사진이 **로** 표시됩니다.

#### HP iPod에서 사진을 인쇄하려면

1. HP iPod와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 HP iPod를 프린터 **앞면**의 카메라 포트에 연결합니다.
2. 인쇄할 사진을 선택한 다음 **인쇄**를 누릅니다. 선택된 사진이 인쇄되고 나면 프린터가 자동으로 해당 사진의 선택을 취소합니다. 사진 선택 및 인쇄에 대한 자세한 내용은 **인쇄할 사진 선택**을 참조하십시오.

HP iPod를 사용하여 HP Photosmart 프린터로 인쇄할 수 없으면 HP 고객지원에 문의하십시오. HP 고객지원을 참조하십시오.



## 4 컴퓨터에서 인쇄

모든 HP 포토 프린터에는 HP Image Zone 소프트웨어가 제공되므로 사진으로 보다 다양한 작업을 할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하여 사진을 편집 및 공유하고 카드와 같은 재미있는 프로젝트를 만드는 등 독창적인 작업을 할 수 있습니다.

인쇄할 때마다 HP Photosmart 프린터 소프트웨어 인터페이스가 나타납니다. 이 인터페이스는 해상도 및 색상을 제어하며 보통의 경우에는 설정을 자동으로 선택합니다. 디지털 사진을 인쇄하는 경우에는 최고 품질로 인쇄되도록 프린터 소프트웨어 설정을 조정하십시오.

HP Image Zone 및 HP Photosmart 프린터 소프트웨어를 설치하는 방법은 [요약 설명서]를 참조하십시오.

향상된 최신 기능을 사용하려면 두 달에 한 번씩 최신 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하십시오.

### 프린터 소프트웨어에서 독창적인 옵션 사용

HP Image Zone, HP Image Zone Express 및 HP Instant Share를 열고 사용하는 방법에 대한 추가 정보를 읽어 보십시오.

#### HP Image Zone

HP Image Zone은 기본적인 사진 편집 및 인쇄 이외에도 사진을 즐기기 위해 필요한 모든 기능을 제공하는 간편한 소프트웨어 프로그램입니다. 이 소프트웨어로 HP Instant Share에 액세스할 수 있기 때문에 사진을 쉽게 공유할 수 있습니다.

##### HP Image Zone 열기(Windows 사용자)

→ 바탕 화면의 **HP Image Zone** 아이콘을 두 번 누릅니다. 도움이 필요하면 HP Image Zone의 화상 도움말을 참조하십시오.

##### HP Image Zone 열기(Macintosh 사용자)

→ Dock(도크)의 **HP Image Zone** 아이콘을 누릅니다. 도움이 필요하면 **Help(도움말)** 메뉴에서 **HP Image Zone Help(HP Image Zone 도움말)**를 선택합니다.

HP Image Zone의 다양한 기능을 탐색해 보십시오.

- **보기** - 다양한 크기와 방식으로 사진을 봅니다. 쉽게 사진을 구성 및 관리합니다.
- **편집** - 사진을 자르고 사진의 제목 현상을 수정합니다. 다양한 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 자동 조정하고 개선합니다.
- **인쇄** - 다양한 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 인쇄합니다.

- **공유** - 이메일보다 훨씬 좋은 HP Instant Share를 사용해 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않고 가족과 친구들에게 사진을 보냅니다.
- **만들기** - 앨범 페이지, 카드, 달력, 파노라마 사진, CD 레이블 등을 쉽게 만듭니다.
- **백업** - 저장 및 보관할 사진의 백업 사본을 만듭니다.

## HP Image Zone Express

HP Image Zone Express는 기본적인 사진 편집 및 인쇄 기능을 제공하는 간편한 소프트웨어 프로그램입니다. 이 소프트웨어로 HP Instant Share에 액세스할 수 있기 때문에 사진을 쉽게 공유할 수 있습니다. HP Image Zone Express는 Windows에서만 이용할 수 있습니다.

### HP Image Zone Express 열기(Windows 사용자)

→ 바탕 화면의 **HP Image Zone Express** 아이콘을 두 번 누릅니다. 도움이 필요하면 HP Image Zone Express의 화상 도움말을 참조하십시오.

HP Image Zone Express의 다양한 기능을 탐색해 보십시오.

- **보기** - 다양한 크기와 방식으로 사진을 봅니다. 쉽게 사진을 구성 및 관리합니다.
- **편집** - 사진을 자르고 사진의 제목 현상을 수정합니다. 사진을 자동으로 조정하고 개선하여 완벽하게 만듭니다.
- **인쇄** - 다양한 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 인쇄합니다.
- **공유** - 이메일보다 훨씬 좋은 HP Instant Share를 사용해 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않고 가족과 친구들에게 사진을 보냅니다.

## HP Instant Share

HP Instant Share는 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않고도 가족과 친구들에게 사진을 보낼 수 있습니다. 프린터는 인터넷을 사용할 수 있고 HP 소프트웨어가 모두 설치되어 있는 컴퓨터에 USB 케이블로 연결해야 합니다. 자세한 내용은 HP Image Zone 또는 HP Image Zone Express 화상 도움말을 참조하십시오.

### HP Instant Share 열기(Windows 사용자)

→ HP Image Zone 또는 HP Image Zone Express에서 **HP Instant Share** 탭을 누릅니다.

### HP Instant Share 열기(Macintosh 사용자)

→ HP Image Zone의 **Applications(응용 프로그램)** 탭을 누른 다음 **HP Instant Share**를 두 번 누릅니다.

## 컴퓨터 화면에서 사진 보기

프린터가 컴퓨터에 연결되어 있으면 프린터에 메모리 카드를 삽입한 후 컴퓨터 화면에서 사진을 볼 수 있습니다. 메모리 카드를 삽입하면 HP Photosmart

소프트웨어로 컴퓨터에서 사진을 보거나 저장할 수 있습니다. 프린터를 컴퓨터에 연결하는 방법은 [요약 설명서]를 참조하십시오.

#### 메모리 카드 사진을 화면으로 보려면

1. 프린터가 프린터 뒷면의 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결되어 있는지 HP Photosmart 7800 series CD에서 소프트웨어를 설치했는지 확인합니다.
2. 메모리 카드를 프린터에 넣습니다. HP Photosmart 소프트웨어로 사진을 보거나 저장할 수 있습니다.
3. Photo Viewer를 열어 메모리 카드의 첫 번째 이미지를 표시하려면 **보기**를 누르십시오.
4. 프린터 제어판에서 **포토 선택** ◀ 및 ▶를 눌러 카드에 있는 사진 사이를 이동합니다.

## 컴퓨터에 사진 저장

프린터를 컴퓨터에 연결하면 메모리 카드의 사진을 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

#### 메모리 카드의 사진을 컴퓨터에 저장하려면

1. 프린터가 프린터 뒷면의 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결되어 있는지 HP Photosmart 7800 series CD에서 소프트웨어를 설치했는지 확인합니다.
2. 메모리 카드를 프린터에 넣습니다. HP Photosmart 소프트웨어로 사진을 보거나 저장할 수 있습니다.
3. **저장**을 누릅니다.
4. 화면의 지시 사항에 따라 컴퓨터의 적합한 폴더에 사진을 저장합니다.



## 5 관리 및 유지 보수

HP Photosmart 7800 series 프린터를 관리하는 데는 특별한 작업이 필요하지 않습니다. 이 장에 나와 있는 지침을 따르면 프린터와 인쇄 부품의 수명을 늘릴 수 있으며 항상 최고급 품질의 사진을 인쇄할 수 있습니다.

### 프린터 청소 및 유지 보수

이 단원에 나와 있는 간단한 절차를 수행하여 프린터와 잉크 카트리지를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하십시오.

#### 프린터 외부 청소

##### 프린터 외부를 청소하려면

1. 프린터의 전원을 끈 다음 프린터 뒷면에서 전원 코드를 분리합니다.
2. 물을 조금 적신 부드러운 천을 사용하여 프린터 외부를 닦습니다.



주의 세제는 사용하지 마십시오. 가정용 세제 및 합성 세제를 사용하면 프린터 표면이 손상될 수 있습니다. 프린터 내부는 청소하지 마십시오. 프린터 내부에 액체가 닿지 않도록 주의하십시오. 잉크 카트리지 함의 이동 경로인 금속 막대에 윤활유를 바르지 마십시오. 카트리지 함이 앞으로 움직일 때 발생하는 소리는 정상적인 것입니다.

#### 잉크 카트리지 청소

인쇄된 사진에 흰 선이나 단색 줄무늬가 생기는 경우 잉크 카트리지를 청소해야 합니다. 프린터와 함께 제공된 소프트웨어를 사용하여 카트리지 청소 절차를 자동으로 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 **HP Photosmart** 프린터 도움말을 참조하십시오.

자동 카트리지 청소 절차의 세 단계를 모두 마쳤는데도 테스트 페이지에 흰 선이 나타나거나 일부 색상이 인쇄되지 않으면 잉크 카트리지의 접촉면을 직접 청소해야 합니다. 자세한 내용은 잉크 카트리지 접촉면 수동 청소를 참조하십시오.



참고 카트리지 또는 프린터를 교체한지 얼마 안된 경우에도 인쇄물에 흰 선이 나타나거나 일부 색상이 인쇄되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 일시적인 것으로 24시간 내에 해결됩니다.

#### 잉크 카트리지 접촉면 수동 청소

먼지가 많은 장소에서 프린터를 사용하는 경우 잉크 카트리지 접촉면에 먼지가 쌓여 인쇄 시 문제가 발생할 수 있습니다.



### 잉크 카트리지를 접촉면을 청소하려면

1. 접촉면을 청소하려면 다음과 같은 물품을 준비합니다.
  - 증류수(수돗물에는 잉크 카트리지를 손상시킬 수 있는 이물질이 들어 있을 수 있습니다.)
  - 잉크 카트리지에 달라붙지 않는 면봉 또는 보풀이 없는 부드러운 헝겊
2. 프린터의 주 덮개를 엽니다.
3. 잉크 카트리지를 꺼내 잉크 노즐판이 위를 향하도록 하여 종이 위에 놓습니다. 구리판이나 잉크 노즐판에 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다.



주의 잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 채 30분 이상 두지 마십시오. 잉크 노즐이 30분 이상 대기 중에 노출되면 건조되어 인쇄 시 문제가 발생할 수 있습니다.

4. 면봉에 증류수를 약간 적시고 물기가 너무 많으면 짜서 적당히 제거합니다.
5. 면봉으로 구리판을 살짝 닦아냅니다.



주의 잉크 노즐판에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 잉크 노즐판을 만지면 고장, 잉크 문제 또는 전원 연결 문제가 발생할 수 있습니다.

6. 깨끗한 면봉에 잉크 찌꺼기나 먼지가 묻어나오지 않을 때까지 4-5 단계를 반복합니다.
7. 프린터에 잉크 카트리지를 넣은 다음 주 덮개를 닫습니다.
8. **중요:** 잉크 카트리지를 정렬하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지를 정렬을 참조하십시오.

### 잉크 카트리지를 정렬

잉크 카트리지를 프린터에 처음 설치하면 프린터와 함께 제공된 소프트웨어를 사용하여 잉크 카트리지를 정렬해야 합니다. 인쇄된 페이지의 색이 잘못 정렬되는 경우에도 잉크 카트리지를 정렬해야 합니다.



추가 정보 최적의 품질 및 속도를 위해 잉크 카트리지를 설치할 때마다 잉크 카트리지를 정렬해야 합니다.

### 잉크 카트리지를 정렬하려면

1. 주 용지함에 일반 용지를 넣습니다.

#### Windows 컴퓨터를 사용하는 경우

- a. Windows 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 HP 디지털 이미지 모니터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 **HP 솔루션 센터 시작/표시**를 선택합니다.
- b. **설정, 인쇄 설정 > 프린터 도구 상자**를 차례로 누릅니다.
- c. **장치 서비스** 탭에서 **프린터 정렬**을 누릅니다.

#### Macintosh 컴퓨터를 사용하는 경우

- a. Dock(도크)에서 **HP Image Zone**을 누릅니다.

- b. **Devices(장치)** 탭을 누릅니다.
  - c. **Settings(설정)** 팝업 메뉴에서 **Maintain Printer(프린터 유지 보수)**를 선택합니다.
  - d. **Launch Utility(유틸리티 시작)**를 누릅니다.
  - e. **Align(정렬)** 패널을 선택한 다음 **Align(정렬)** 버튼을 누릅니다.
2. 화면의 지시 사항에 따라 카트리지 정렬을 완료합니다.

## 소프트웨어 업데이트

향상된 최신 기능을 사용하려면 정기적으로 최신 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하십시오. 프린터 소프트웨어 업데이트를 다운로드하려면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하거나 **HP 소프트웨어 업데이트**를 이용하십시오. 소프트웨어 업데이트를 수행하기 전에 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.



**참고** 이 절차는 HP Image Zone 소프트웨어를 업데이트하지는 않습니다. 일부 국가/지역에서는 HP에 연락해 HP Image Zone 소프트웨어 업데이트를 CD로 직접 주문할 수 있습니다.

### 소프트웨어 다운로드(Windows 사용자)

1. Windows 시작 메뉴에서 **프로그램(Windows XP의 경우 모든 프로그램)> HP>HP 소프트웨어 업데이트**를 선택합니다. **HP 소프트웨어 업데이트** 창이 열립니다.
2. **다음**을 누릅니다. HP 소프트웨어 업데이트가 HP 웹 사이트에서 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 검색합니다. 컴퓨터에 최신 버전의 프린터 소프트웨어가 설치되어 있지 않으면 **HP 소프트웨어 업데이트** 창에 소프트웨어 업데이트가 나타납니다.  
컴퓨터에 최신 버전의 프린터 소프트웨어가 설치되어 있으면 **HP 소프트웨어 업데이트** 창에 **사용가능한 새 업데이트 없음** 메시지가 나타납니다.
3. 소프트웨어를 업데이트할 수 있는 경우 소프트웨어 업데이트 옆의 확인란을 눌러 선택합니다.
4. **다음**을 누릅니다.
5. 화면의 지시 사항에 따라 설치를 완료합니다.

### 소프트웨어 다운로드(Macintosh 사용자)

1. Dock(도크)에서 **HP Image Zone**을 누릅니다.
2. **Applications(응용 프로그램)** 탭을 누릅니다.
3. **HP Software Update(HP 소프트웨어 업데이트)**를 누릅니다.
4. 화면의 지시 사항에 따라 소프트웨어 업데이트를 확인합니다.  
방화벽이 설치된 경우 업데이트 관리자에 프록시 서버 정보를 입력해야 합니다.

## 프린터 및 잉크 카트리지 보관

프린터와 잉크 카트리지를 사용하지 않을 때는 잘 보관하여 보호해야 합니다.

### 프린터 보관

프린터를 안전하고 간편하게 보관할 수 있도록 주 용지함과 출력 용지함을 접어 프린터에 넣을 수 있습니다. 다음 단계에 따라 용지함을 보관할 수 있습니다.

1. 프린터를 끕니다.
2. 용지함에서 모든 용지를 꺼냅니다.
3. 출력 용지함 확장대가 확장되어 있으면 밀어 넣으십시오.
4. 출력 용지함을 들어 올려 접습니다.
5. 주 용지함을 제 자리에 들어갈 때까지 들어 올려 접습니다.

프린터는 단기적으로 또는 장기적으로 사용하지 않는 경우를 대비하여 만들어졌습니다.

- 프린터는 직사 광선이 닿지 않고 온도 차이가 심하지 않은 실내에 보관하십시오.
- 프린터 및 잉크 카트리지를 한 달 이상 사용하지 않은 경우 인쇄하기 전에 프린터와 함께 제공된 소프트웨어를 사용하여 자동 카트리지 청소 절차를 실행하십시오. 자세한 내용은 **HP Photosmart** 프린터 도움말을 참조하십시오.

### 잉크 카트리지 보관

프린터를 보관할 때는 사용하던 잉크 카트리지를 항상 프린터 안에 넣어 두십시오. 전원이 꺼졌을 때는 프린터의 잉크 카트리지가 보호기 덮개 안에 보관됩니다.



주의 프린터의 전원 종료 과정이 완료된 후 전원 코드를 뽑으십시오. 이렇게 해야 프린터에 잉크 카트리지가 올바르게 보관됩니다.

다음 정보를 참조하면 **HP** 잉크 카트리지를 관리하여 일관된 인쇄 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

- 프린터에서 꺼낸 잉크 카트리지는 잉크가 마르지 않도록 항상 잉크 카트리지 보호기에 보관해야 합니다.  
일부 국가/지역에서는 프린터에 카트리지 보호기가 함께 들어 있지 않으며 대신 별도로 구입할 수 있는 **HP** 그레이 포토 잉크 카트리지를 제공합니다. 그 외 국가/지역에서는 프린터에 보호기가 함께 제공됩니다.
- 사용하지 않은 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 밀봉 상태에서 보관하십시오. 잉크 카트리지는 상온(섭씨 **15-35도** 또는 화씨 **59-95도**)에서 보관하십시오.
- 프린터에 잉크 카트리지를 설치할 준비가 될 때까지 잉크 노즐을 덮고 있는 플라스틱 테이프를 제거하지 마십시오. 플라스틱 테이프를 잉크 카트리

지에서 떼어 낸 경우 다시 부착하려 하지 마십시오. 테이프를 다시 부착할 경우 잉크 카트리지가 손상될 수 있습니다.

## 인화지 품질 유지 관리

인화지에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 이 단원에 나와 있는 지침을 따르십시오.

### 인화지 보관

- 인화지는 원래의 포장 또는 개폐형 플라스틱 백에 보관하십시오.
- 포장에 넣은 인화지는 건냉하고 평평한 장소에 보관하십시오.
- 사용하지 않은 인화지는 원래의 포장 또는 개폐형 플라스틱 백에 보관하십시오. 용지를 프린터에 놓아 두거나 공기 중에 노출된 상태로 두면 구부러질 수 있습니다.

### 인화지 취급

- 인화지에 지문이 묻지 않도록 항상 가장자리를 잡으십시오.
- 인화지의 가장자리가 말려 있으면 용지를 플라스틱 보관 백에 넣은 다음 말린 부분을 용지가 퍼질 때까지 반대 방향으로 가볍게 구부리십시오.



## 6 문제 해결

HP Photosmart 7800 series 프린터는 안정성 있고 사용하기 쉽게 제작되었습니다. 이 장에서는 프린터 사용법 및 컴퓨터 없이 인쇄하는 방법에 대해 자주 발생하는 질문을 다룹니다. 이 장에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.

- 프린터 하드웨어 문제
- 인쇄 문제
- Bluetooth 인쇄 문제
- 프린터 화면 상태 표시등

소프트웨어 설치에 대한 문제 해결 내용은 프린터와 함께 제공되는 [요약 설명서]를 참조하십시오. 프린터 소프트웨어 사용 및 컴퓨터에서 인쇄하는 방법에 대한 문제 해결 정보를 보려면 HP Photosmart 프린터 도움말을 참조하십시오. 프린터 도움말 보기에 대한 자세한 내용은 시작을 참조하십시오.

### 프린터 하드웨어 문제

HP 고객센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.



**참고** 프린터를 컴퓨터에 연결하는 경우 높은 전자기장으로 인한 노이즈를 최소화하기 위해 USB 케이블의 길이는 3m(10피트)를 넘지 않는 것이 좋습니다.

인쇄 표시등이 녹색으로 깜박이고 있지만 인쇄되지 않습니다.

**해결책** 프린터에서 정보를 처리하는 중입니다. 마칠 때까지 기다리십시오.

상태 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

**해결책** 프린터에 이상이 있는 경우입니다. 다음과 같이 해보십시오.

- 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있으면 컴퓨터 화면에 지시 사항이 나타나 있는지 확인합니다.
- 프린터에 연결된 디지털 카메라가 있는 경우 카메라 화면에 지시 내용이 나타나 있는지 확인합니다.
- 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우에는 다음과 같은 문제를 확인하십시오.
  - 주 덮개가 열렸는지
  - 용지가 부족한지
  - 용지가 걸렸는지
  - 잉크 카트리지가 걸렸거나 손상되었는지
  - 잉크 카트리지가 없거나 잘못 삽입되어 있는지
  - 잉크 카트리지 테이프를 제거하지 않았는지

- 잘못된 잉크 카트리지를 설치하였는지
- 포장지를 제거하지 않았는지
- 위 지시 사항을 사용하여 문제를 해결할 수 없으면 프린터의 전원을 끄고 프린터의 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결하고 프린터를 켵니다.

**상태 표시등이 황색으로 깜박입니다.**

**해결책** 심각한 인쇄 오류가 발생한 경우입니다. 다음과 같이 해보십시오.

- 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있으면 컴퓨터 화면에 지시 사항이 나타나 있는지 확인합니다.
- 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 프린터의 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결하고 프린터를 켵니다.
- 문제를 해결할 수 없는 경우 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하거나 HP 지원에 연락하십시오. 연락처 정보는 HP 고객센터를 참조하십시오.

**프린터가 메모리 카드에서 인덱스 번호를 찾아 표시하지 못합니다.**

#### **해결책**

다음과 같이 해보십시오.

- 메모리 카드를 뺀 다음 다시 끼웁니다.
- 프린터를 끈 다음 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결하고 프린터를 켵니다.
- 메모리 카드에 프린터가 메모리 카드에서 직접 읽을 수 없는 파일 형식이 있을 수 있습니다.
  - 사진을 컴퓨터에 저장한 다음 컴퓨터에서 인쇄하십시오. 자세한 내용은 카메라와 함께 제공되는 설명서 및 HP Photosmart 화상 프린터 도움말을 참조하십시오.
  - 다음에 사진을 찍을 때 메모리 카드에서 직접 읽을 수 있는 파일 형식으로 저장하도록 디지털 카메라를 설정하십시오. 지원되는 파일 형식 목록은 사양을 참조하십시오. 사진을 특정 파일 형식으로 저장하도록 디지털 카메라를 설정하는 데 대한 내용은 카메라와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

프린터가 전원 콘센트에 연결되어 있지만 켜지지 않습니다.

**해결책**

- 프린터에 너무 많은 전력이 공급되고 있는 경우일 수 있습니다. 프린터 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 전원 코드를 다시 연결하고 프린터를 켭니다.
- 프린터가 꺼져 있는 전원 콘센트에 연결되어 있을 수 있습니다. 전원 콘센트를 켜 다음 프린터를 켭니다.

---

프린터를 켜거나 한 동안 사용하지 않다가 다시 사용할 때 소음이 발생합니다.

**해결책** 프린터는 오랫동안 (약 2주) 사용하지 않다가 사용할 경우 또는 전원 공급이 중단되었다가 다시 복구되는 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로서 프린터에서는 최고 품질의 인쇄물을 출력하기 위해 자동으로 유지 보수 절차를 수행합니다.

## 인쇄 문제

HP 고객센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

프린터에서 여백 없는 사진을 인쇄할 수 없습니다.

**해결책** 적절한 용지 크기를 선택했는지 확인하십시오. 프린터에서 일부 크기의 용지에 여백 없는 사진을 인쇄하지 못합니다. 여백 없는 사진에 사용할 용지 크기를 선택하는 방법은 **사진 레이아웃** 선택을 참조하십시오.

---

인쇄 속도가 너무 느립니다.

**해결책** 다음 문제 중 하나가 발생한 경우일 수 있습니다.

- 잉크 카트리지에 교정이 필요한 경우일 수 있습니다. 잉크 카트리지를 교체한 후 교정하지 않으면 최적의 인쇄 품질과 속도를 얻을 수 없습니다. **잉크 카트리지 정렬**을 참조하십시오.
- 고해상도 그래픽이나 고해상도 사진이 포함된 프로젝트 또는 PDF를 인쇄하는 경우일 수 있습니다. 그래픽이나 사진이 포함된 크고 복잡한 프로젝트는 텍스트 문서보다 인쇄 속도가 느립니다.
- 프린터가 잉크 백업 인쇄 모드인 경우일 수 있습니다. 프린터는 잉크 카트리지 중 하나가 없으면 이 모드로 전환됩니다. 없는 잉크 카트리지를 교체하십시오.



인화지가 프린터에 제대로 공급되거나 배출되지 않습니다.

**해결책** 다음 문제 중 하나가 발생한 경우일 수 있습니다.

- 포토 카세트를 사용하여 인쇄하는 경우 주 용지함에 용지가 들어 있을 수 있습니다. 인쇄를 위해 포토 카세트를 삽입하기 전에 주 용지함에 있는 용지를 모두 꺼내야 합니다.
- 포토 카세트가 제대로 장착되지 않은 경우일 수 있습니다. 포토 카세트를 제대로 끼워 넣으십시오. 포토 카세트를 넣는 방법에 대한 자세한 내용은 용지 넣기를 참조하십시오.
- 프린터 주변의 습도가 너무 높거나 낮은 경우일 수 있습니다. 인화지를 한 번에 한 장씩 공급합니다.
- 인화지가 말려 있을 수 있습니다. 인화지가 말려 있으면 용지를 플라스틱 백에 넣은 다음 용지가 퍼질 때까지 말린 반대 방향으로 가볍게 구부리십시오. 문제가 지속되면 말려 있지 않은 인화지를 사용하십시오.
- 주 용지함에 용지를 너무 많이 넣은 경우일 수 있습니다. 주 용지함에서 용지를 몇 장 꺼낸 다음 다시 인쇄해 보십시오. 용지를 넣는 방법은 용지 넣기를 참조하십시오.
- 용지가 너무 얇거나 두꺼운 경우일 수 있습니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용하십시오. 자세한 내용은 올바른 용지 선택을 참조하십시오.
- 여러 장의 용지가 붙어 있는 경우일 수 있습니다. 용지함에서 용지를 꺼내 서로 붙지 않도록 뒤섞으십시오. 용지함에 용지를 넣은 다음 다시 인쇄해 보십시오.

---

인쇄된 페이지가 출력 용지함 밖으로 떨어집니다.

**해결책** 인쇄할 때는 항상 출력 용지함 확장대를 확장하십시오.

---

인쇄된 페이지가 출력 용지함 밖으로 떨어집니다.

**해결책** 인쇄되어 배출되는 페이지는 출력 용지함 밖으로 떨어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 인쇄할 때 항상 출력 용지함 확장대를 확장하십시오.

---

인쇄물에 주름이 생기거나 구부러져 있습니다.

**해결책** 인쇄 중인 프로젝트에서 보통 이상으로 많은 잉크를 사용하고 있습니다. 컴퓨터에서 프로젝트를 인쇄하는 경우 프린터 소프트웨어를 사용하여 잉크 채도 레벨을 낮춥니다. 자세한 내용은 HP Photosmart 화상 프린터 도움말을 참조하십시오.

---

문서가 비스듬히 인쇄되거나 중앙에 인쇄되지 않습니다.

#### 해결책

- 용지 너비 조정대를 잘못 조정할 경우일 수 있습니다. 용지 너비 조정대를 용지가 구부러지지 않도록 용지의 가장자리에 잘 맞추십시오.
- 용지를 잘못 넣었을 수 있습니다. 주 용지함의 용지 방향이 정확한지 확인합니다. 용지를 넣는 방법은 용지 넣기를 참조하십시오.
- 인화지를 잘못 넣었을 수 있습니다. 인화지를 다시 넣고 포토 카세트의 인화지 방향이 올바른지 확인합니다. 주 용지함에 포토 카세트를 넣습니다. 인화지를 넣는 방법은 용지 넣기를 참조하십시오.
- 잉크 카트리지가 제대로 정렬되지 않은 경우일 수 있습니다. 잉크 카트리지를 정렬하는 방법은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.

---

색상이 올바르게 인쇄되지 않습니다.

#### 해결책

- 적합하지 않은 잉크 카트리지를 사용하는 경우일 수 있습니다. 텍스트 문서 및 그래픽을 인쇄하려면 HP 컬러 및 HP 검정 잉크 카트리지를 사용하십시오. 컬러 사진을 인쇄하려면 HP 컬러 및 HP 그레이 포토 카트리지를 사용하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 삽입 및 교체를 참조하십시오.
- 잉크 백업 인쇄 모드에서 인쇄하고 있을 수 있습니다. 프린터는 잉크 카트리지 중 하나가 없으면 잉크 백업 인쇄 모드로 전환됩니다. 없는 잉크 카트리지를 교체하십시오.
- 잉크 카트리지에 잉크가 부족합니다. 카트리지를 교체하십시오.
- 카트리지의 일부 잉크 노즐이 막혔습니다. 카트리지를 청소하십시오. 잉크 카트리지 청소를 참조하십시오.

---

프린터에서 용지가 배출되지 않습니다.

**원인** 용지가 걸린 경우일 수 있습니다.


#### 해결책



주의 걸린 용지는 프린터 앞쪽에서 제거하지 마십시오. 이렇게 할 경우 프린터에 돌이킬 수 없는 손상을 줄 수 있습니다.

**용지 걸림을 제거하려면**

1. 프린터의 전원을 끈 다음 플러그를 뽑습니다.
2. 후면 덮개를 분리합니다.

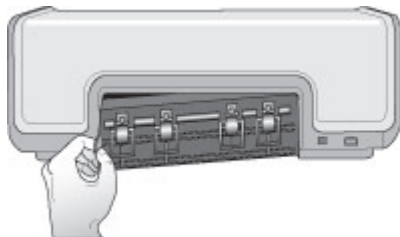

3. 프린터에서 걸린 용지를 천천히 빼냅니다.
4. 후면 덮개를 다시 닫습니다.
5. 프린터에 플러그를 끼우고 전원을 켭니다.
6. 걸린 용지를 꺼냈으면 문서를 다시 인쇄합니다.

인화지에 인쇄할 때 용지가 걸리면 다음과 같이 해보십시오.

- 포토 카세트에 인화지를 최대한 밀어 넣습니다.
- 인화지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.

프린터에서 용지가 인쇄되지 않은 채 배출됩니다.

#### 해결책

- 프린터 화면에 잉크 카트리지 상태 표시등 이 나타나는지 확인합니다. 표시등이 켜지면 잉크가 부족한 경우입니다. 표시등이 깜박거리면 잉크가 부족해서 인쇄할 수 없는 경우입니다. 잉크가 없는 잉크 카트리지를 교체하십시오. 잉크 레벨 확인에 대한 자세한 내용은 **HP Photosmart** 프린터 도움말을 참조하십시오.
- 인쇄를 시작한 후 작업을 취소한 경우일 수 있습니다. 인쇄가 시작되기 전에 인쇄 작업을 취소해도 프린터에 인쇄할 용지가 이미 공급되어 있을 수 있습니다. 이후에 다른 인쇄 작업을 시작하면 프린터에서는 빈 용지를 배출한 후 다음 인쇄 프로젝트를 진행합니다.

인쇄 버튼을 눌러도 사진이 인쇄되지 않습니다.

**해결책** **OK**를 눌러 사진을 선택하지 않았을 수 있습니다. 사진을 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 **인쇄할 사진 선택**을 참조하십시오.

프린터에 잉크 부족 표시등이 켜졌지만 어떤 카트리지를 교체해야 할 지 모릅니다.

**해결책** 잉크 카트리지 상태 표시등 의 왼쪽 또는 오른쪽 화살표가 교체해야 할 카트리지를 가리킵니다. 자세한 내용은 프린터 화면 상태 표시등을 참조하십시오.

인쇄 품질이 좋지 않습니다.

#### 해결책

- 잉크 백업 인쇄 모드에서 인쇄하고 있을 수 있습니다. 프린터는 잉크 카트리지 중 하나가 없으면 잉크 백업 인쇄 모드로 전환됩니다. 없는 잉크 카트리지를 새 카트리지로 교체하십시오.
- 잉크 카트리지 중 하나에 잉크가 부족할 수 있습니다. 프린터 화면에 잉크 카트리지 상태 표시등 이 나타나는지 확인합니다. 잉크 카트리지에 잉크가 부족하면 잉크 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 삽입 및 교체를 참조하십시오.
- 프린터에 맞게 제조된 인화지를 사용하십시오. 최상의 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용하십시오.
- 용지의 인쇄면이 아닌 면에 인쇄하는 경우일 수 있습니다. 용지는 인쇄할 면이 아래쪽을 향하도록 놓아야 합니다.
- 디지털 카메라에서 낮은 해상도 설정을 선택한 경우일 수 있습니다. 이미지의 크기를 줄인 다음 다시 인쇄해 보십시오. 이후에 더 좋은 결과를 얻으려면 디지털 카메라에서 사진 해상도를 더 높게 설정하십시오.
- 잉크 카트리지에 문제가 있는 경우일 수 있습니다. 다음과 같이 해보십시오.
  - 잉크 카트리지를 뺀 다음 다시 끼웁니다.
  - HP Photosmart 도구 상자에서 잉크 카트리지 자동 청소 절차를 실행합니다. 자세한 내용은 HP Photosmart 프린터 도움말을 참조하십시오.
  - 잉크 카트리지를 정렬합니다. 자세한 내용은 잉크 카트리지 정렬을 참조하십시오.
  - 이와 같이 해도 문제가 해결되지 않으면 잉크 카트리지의 구리판을 청소해 보십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 접촉면 수동 청소를 참조하십시오.
  - 그래도 문제가 해결되지 않으면 잉크 카트리지를 교체하십시오.

---

인쇄된 사진이 원했던 것과 달리 용지에 맞지 않습니다.

#### 해결책

- 인화지를 잘못 넣은 경우일 수 있습니다. 인쇄될 면이 아래를 향하도록 하여 인화지를 넣으십시오.
- 인화지가 프린터에 잘못 공급된 경우일 수 있습니다. 다음과 같이 해보십시오.
  - 용지가 걸린 경우 용지 걸림을 제거하려면을 참조하십시오.
  - 인화지를 한 번에 한 장씩 넣습니다.

- 잘못된 레이아웃을 선택한 경우일 수 있습니다. 자세한 내용은 사진 레이아웃 선택을 참조하십시오.
  - 사진 품질을 최적화하는 방법은 HP Photosmart 온라인 프린터 도움말을 참조하십시오.
- 

## Bluetooth 인쇄 문제

HP 고객지원에 연락하기 전에 이 단원을 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오. 또한 HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터 및 Bluetooth 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

**Bluetooth 장치에서 프린터를 찾지 못합니다.**

### 해결책

- Bluetooth 장치가 프린터 앞면의 카메라 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. 어댑터에서 데이터를 수신할 준비가 끝나면 어댑터의 표시등이 깜박입니다.
  - 프린터와 너무 멀리 떨어져 있는 경우일 수 있습니다. Bluetooth 장치를 프린터 가까이 옮겨 보십시오. Bluetooth 장치와 프린터 사이의 거리는 10m(30피트)를 넘지 않는 것이 좋습니다.
  - Bluetooth 장치가 프린터와 호환되는지 확인하십시오. 자세한 내용은 사양을 참조하십시오.
- 

**프린터에서 용지가 배출되지 않습니다.**

**해결책** 프린터에서 Bluetooth 무선 기술을 사용하는 장치로부터 전송된 파일의 형식을 인식하지 못하는 경우일 수 있습니다. 프린터에서 지원하는 파일 형식의 목록을 보려면 프린터 사양을 참조하십시오.

---




**인쇄 품질이 좋지 않습니다.**

**해결책** 인쇄된 사진이 낮은 해상도로 저장된 경우일 수 있습니다. 보다 좋은 결과를 얻으려면 디지털 카메라에서 해상도를 보다 높게 설정하십시오. 무선 전화기에 장착된 것과 같은 VGA 해상도 카메라로 촬영한 사진은 해상도가 높지 않아서 고품질로 인쇄할 수 없습니다.

---

## 프린터 화면 상태 표시등

프린터 화면에는 잉크 카트리지 상태 표시등과 용지 상태 표시등과 같이 두 개의 상태 표시등이 있습니다.

| 표시등...                                                                                                                                                                 | 의미...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>잉크 카트리지 상태 표시등 이 깜박이지 않고 켜져 있으면 잉크가 부족한 경우입니다.</p> <p>잉크 카트리지 상태 표시등 이 깜박거리면 잉크가 부족해서 인쇄할 수 없거나 잉크 카트리지에 문제가 생긴 경우입니다. 프린터에 올바른 잉크 카트리지를 삽입했는지 확인합니다. 이 문제에 대한 자세한 내용을 보려면 프린터를 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터 화면의 지시 사항을 확인하십시오.</p>                                                   |
| <br> | <p>잉크 카트리지 중 하나에 잉크가 부족하면 프린터 화면의 화살표가 교체해야 할 카트리지를 가리킵니다.</p> <p>잉크 카트리지 상태 표시등  옆에 오른쪽 화살표가 있으면 오른쪽 카트리지를 교체해야 합니다.</p> <p>잉크 카트리지 상태 표시등  옆에 왼쪽 화살표가 있으면 왼쪽 카트리지를 교체해야 합니다.</p> <p>교체용 카트리지를 구매할 때는 이 설명서 뒷면에 있는 카트리지 번호를 참조하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 삽입 및 교체를 참조하십시오.</p> |
|                                                                                     | <p>용지 상태 표시등 이 깜박거리면, 용지가 걸렸거나 프린터에 용지가 없는 경우입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 7 HP 고객센터



참고 HP 지원 서비스의 이름은 국가/지역에 따라 다릅니다.

문제가 발생하면 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
  - 이 설명서에는 프린터 및 프린터 작동에 관한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.
  - 화상 도움말에는 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 사용법에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다. 화상 도움말 보기에 대한 정보는 시작을 참조하십시오.
2. 화상 도움말이나 **[사용 설명서]**에 있는 정보를 참조하여 문제를 해결할 수 없는 경우 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하여 다음을 수행하십시오.
  - 온라인 지원 페이지 액세스
  - HP 고객센터에 이메일로 질문
  - 온라인 채팅을 통해 HP 기술자와 연결
  - 소프트웨어 업데이트 확인제품, 국가/지역 및 언어에 따라 지원 항목과 제공 여부가 달라집니다.
3. 유럽 지역에서는 해당 지역 대리점에 연락하십시오. 프린터 하드웨어 고장인 경우에는 제품을 구입한 대리점으로 가져가십시오. 프린터의 제한 보증 기간 동안 서비스는 무상으로 제공됩니다. 보증 기간이 끝나면 수리비를 부담해야 합니다.
4. 화상 도움말이나 HP 웹 사이트를 통해 문제를 해결할 수 없는 경우 해당 국가/지역의 전화 번호로 HP 고객센터에 연락하십시오. 국가/지역의 전화 번호 목록은 다음 단원을 참조하십시오.

### HP 고객센터 전화 문의

프린터 보증 기간 중에는 무료로 전화 지원을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 상자에 포함된 보증서를 참조하거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 무료 지원 기간을 확인하십시오.

이 기간이 지나면 추가 비용을 지불하고 서비스를 받을 수 있습니다. 지원을 받으려면 HP 대리점에 문의하거나 해당 국가/지역의 지원 전화 번호로 연락하십시오.

전화로 HP 지원 서비스를 받으려면 해당 지역의 지원 전화 번호로 연락하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

**북미:** 1-800-474-6836(1-800 HP INVENT)으로 전화하십시오. 미국 지역의 전화 지원은 영어와 스페인어로 하루 24시간, 매주 7일 내내 언제든지 이용할 수 있습니다(지원 날짜와 시간은 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다). 이 서비



스는 보증 기간 동안에는 무료로 제공됩니다. 보증 기간이 지나면 요금이 부과될 수 있습니다.

**서유럽:** 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 스페인, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 스위스 및 영국 지역에서는 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하여 해당 국가/지역의 전화 지원 번호를 확인하십시오.

**기타 국가/지역:** 이 설명서 앞 표지 안쪽에 있는 지원 전화 번호 목록을 참조하십시오.

## 전화하기

컴퓨터와 프린터를 바로 사용할 수 있는 곳에서 **HP** 고객지원에 전화하십시오. 다음 정보를 즉시 제공할 수 있도록 준비해 두는 것이 좋습니다.

- 프린터 모델 번호(프린터의 앞면에 있습니다.)
- 프린터 일련 번호(프린터의 바닥에 있습니다.)
- 컴퓨터 운영 체제
- **HP Photosmart** 프린터 소프트웨어 버전:
  - **Windows PC:** Windows 작업 표시줄에서 메모리 카드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **정보**를 선택하면 **HP Photosmart** 프린터 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
  - **Macintosh:** **HP Photosmart** 프린터 소프트웨어 버전을 보려면 인쇄 대화 상자를 사용합니다.
- 프린터 화면 또는 컴퓨터 모니터에 표시되는 메시지
- 다음 질문에 대한 대답
  - 지금 해결하려는 문제가 전에도 발생한 적이 있습니까? 상황을 재연할 수 있습니까?
  - 이 상황이 컴퓨터에 새 하드웨어나 소프트웨어를 설치한 다음 바로 발생했습니까?

## HP 수리 서비스 센터로 반환(북미 지역만 해당)

HP는 고객을 방문하고 직접 제품을 받아 **HP** 중앙 수리 센터로 발송합니다. 왕복 운송비와 처리비는 **HP**에서 부담합니다. 이 서비스는 하드웨어 보증 기간 동안 무료로 제공됩니다.

## 추가 보증 옵션

프린터 서비스 연장은 추가 비용을 내면 가능합니다. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)로 이동해 국가/지역 및 언어를 선택한 후 서비스 및 보증 분야를 찾아 서비스 계획 연장에 관한 정보를 구하십시오.



**참고** 일부 국가/지역에서는 이 서비스를 이용하지 못할 수도 있습니다.

# 8 사양

이 단원에서는 프린터 소프트웨어 설치에 필요한 최소 시스템 요구 사항을 나열하고 프린터 선택 사양을 보여 줍니다.

프린터 사양 및 시스템 요구 사항에 대한 전체 목록은 HP Photosmart 화상 프린터 도움말을 참조하십시오. 자세한 내용은 시작을 참조하십시오.

## 시스템 요구 사항

| 구성 요소       | Windows PC 최소 사양                                                                                                                                                                        | Macintosh 최소 사양                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 운영 체제       | Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional                                                                                                                 | Mac OS X 10.2 이상                                                           |
| 프로세서        | Intel® Pentium® II 이상 또는 호환 프로세서                                                                                                                                                        | G3 이상                                                                      |
| RAM         | 128MB 권장                                                                                                                                                                                | 128MB                                                                      |
| 디스크 여유 공간   | 500MB                                                                                                                                                                                   | 150MB                                                                      |
| 비디오 디스플레이   | 800x600, 16비트 이상                                                                                                                                                                        | 800x600, 16비트 이상                                                           |
| CD-ROM 드라이브 | 4x                                                                                                                                                                                      | 4x                                                                         |
| 연결 장치       | <b>USB 2.0 최고 속도:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional<br><b>PictBridge:</b> 앞면의 카메라 포트 사용<br><b>Bluetooth:</b> HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터(선택 사양) 사용 | <b>USB 2.0 최고 속도:</b> Mac OS X 10.2 이상<br><b>PictBridge:</b> 앞면의 카메라 포트 사용 |
| 브라우저        | Microsoft Internet Explorer 5.5 이상                                                                                                                                                      | —                                                                          |

## 프린터 사양

| 범주         | 사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 용지 사양      | 권장 최대 길이: 35.6 cm(14 인치)<br>권장 최대 두께: 292 µm(11.5 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 용지 크기      | 인화지, 10 x 15 cm(4 x 6 인치)<br>탭이 있는 인화지, 10 x 15 cm, 탭 1.25cm(4 x 6 인치, 탭 0.5 인치)<br>인화지, 13 x 18 cm(5 x 7 인치)<br>인화지, 10 x 30 cm(4 x 12 인치) 파노라마<br>포토 카드, 10 x 20 cm(4 x 8 인치)<br>인덱스 카드, 10 x 15 cm(4 x 6 인치)<br>Hagaki 카드, 10.0 x 14.8 cm(3.9 x 5.8 인치)<br>A6 카드, 10.5 x 14.8 cm(4.1 x 5.8 인치)<br>L 크기 카드, 9.0 x 12.7 cm(3.5 x 5 인치)<br>탭이 있는 L 크기 카드, 9.0 x 12.7 cm, 탭 1.25 cm(3.5 x 5 인치, 탭 0.5인치) |
| 지원되는 용지 크기 | 컴퓨터에서 인쇄할 때 지원되는 크기<br>7.6 x 12.7 cm - 22 x 61 cm(3 x 5 인치 - 8.5 x 24 인치)<br>제어판에서 인쇄할 때 지원되는 크기<br>미터: A6, A4, 10 x 15 cm(탭 있는 경우와 없는 경우), Imperial:<br>3.5 x 5 인치, 4 x 6 인치(탭 있는 경우와 없는 경우), 4 x 12 인치, 5 x 7 인치, 8 x 10 인치, 8.5 x 11 인치, 기타: Hagaki 및 L 크기                                                                                                                                           |
| 지원되는 용지 유형 | 용지(일반 용지, 잉크젯 전용지, 인화지 및 파노라마 사진)<br>봉투<br>투명 필름<br>레이블<br>카드(인덱스, 인사장, Hagaki, A6, L 크기)<br>전사 용지<br>Avery C6611 및 C6612 사진 스티커 용지: 10 x 15 cm(4 x 6 인치), 페이지당 16개의 직사각형 또는 타원형 스티커                                                                                                                                                                                                                    |
| 이미지 파일 형식  | JPEG 기준<br>TIFF 24비트 RGB 비압축 인터리브<br>TIFF 24비트 YCbCr 비압축 인터리브<br>TIFF 24비트 RGB 팩비트 인터리브<br>TIFF 8비트 Gray 비압축/팩비트<br>TIFF 8비트 색상표 색 비압축/팩비트                                                                                                                                                                                                                                                              |

(계속)

|                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 범주               | 사양                                                                                                                                                                          |
|                  | TIFF 1비트 비압축/팩비트/1D Huffman                                                                                                                                                 |
| 메모리 카드           | CompactFlash Type I 및 II<br>Microdrive<br>MultiMediaCard<br>Secure Digital<br>Memory Sticks<br>xD-Picture Card                                                              |
| 메모리 카드 지원 파일 형식  | 인쇄: 지원되는 파일 형식 참조<br>저장: 모든 파일 형식                                                                                                                                           |
| 용지함 - 지원되는 용지 크기 | 주 용지함<br>7.6 x 12.7 cm - 21.6 x 35.6 cm(3 x 5 인치 - 8.5 x 14인치)<br>포토 카세트<br>10 x 15 cm(4 x 6 인치), 탭이 있는 10 x 15 cm(4 x 6 인치), 인덱스 카드 및 Hagaki<br>출력 용지함<br>지원되는 모든 크기       |
| 용지함 용량           | 주 용지함<br>일반 용지 100장<br>봉투 15장<br>카드 20-40장(두께에 따라 다름)<br>레이블 20장<br>투명 필름, 전사 용지 또는 인화지 25장<br>포토 카세트<br>인화지 20장<br>출력 용지함<br>일반 용지 50장<br>카드 또는 봉투 10장<br>레이블 또는 전사 용지 25장 |
| 소비 전력            | 인쇄: 20.1W AC<br>유휴 상태: 4.4W AC                                                                                                                                              |
| 전원 요구 사항         | 입력 주파수: 50/60 Hz(+/- 3Hz)<br>입력 전압<br>전원 공급 장치 모델 번호 0957-2083: 200 - 240 VAC(+/- 10%)<br>전원 공급 장치 모델 번호 0957-2084: 100 - 240 VAC(+/- 10%)                                  |
| 환경 사양            | 권장 온도 범위: 15-30° C(59-86° F)                                                                                                                                                |

(계속)

| 범주        | 사양                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>최대 온도 범위: 10-35° C(50-95° F)<br/> 보관 온도 범위: -30-65° C(-22-149° F)<br/> 권장 습도 범위: 20-80% RH<br/> 최대 습도 범위: 15-80% RH</p>                                                                                                                                                                                    |
| 잉크 카트리지   | <p>HP 검정 잉크 1개<br/> HP 컬러 잉크 1개<br/> HP 포토 잉크 1개<br/> HP 그레이 포토 잉크 1개</p> <p>참고 이 프린터에서 사용할 수 있는 카트리지 번호는 이 설명서 뒤 표지에 나와 있습니다.</p>                                                                                                                                                                            |
| 인쇄 속도(최대) | <p>흑백 인쇄물: 분당 23 페이지<br/> 컬러 인쇄물: 분당 21 페이지<br/> 사진: 10 x 15 cm(4 x 6 인치) 인화지 한 장당 27초</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 연결 장치     | <p><b>USB 2.0</b> 최고 속도: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional, Mac OS X 10.2 이상</p> <p><b>PictBridge</b>: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional, Mac OS X 10.2 이상</p> <p><b>Bluetooth</b>: Microsoft Windows XP Home 및 XP Professional</p> |
| USB 지원    | <p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.2 이상</p> <p>3m(10피트)를 넘지 않는 범용 직렬 버스(USB) 2.0 최고 속도 호환 케이블</p>                                                                                                                                                   |

# HP 보증

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP 제품                    | 제한 보증 기간                                                                                                     |
| 소프트웨어                    | 90일                                                                                                          |
| 잉크 카트리지                  | HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 결면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당된다. 리필, 재상산, 개조, 오용, 포장에 손상된 HP 잉크 제품은 이 보증에 포함되지 않습니다. |
| 부속품                      | 1년                                                                                                           |
| 프린터 주변 기기(자세한 내용은 아래 참조) | 1년                                                                                                           |

## A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 소프트웨어 제품의 경우, HP의 제한 보증은 프로그래밍 명령을 실행할 수 없을 경우에만 적용됩니다. HP는 HP 제품 사용 중에 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않는다고 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
  - 부적절한 유지보수 및 개조
  - HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
  - 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
  - 무단 개조 및 오용
- HP 프린터 제품인 경우, HP 정품이 아닌 잉크 카트리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용해도 고객에 대한 보증이나 HP 지원 계약에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나, 프린터의 고장이나 손상이 HP 정품이 아닌 잉크 카트리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용하여 발생한 경우에는 특정 고장이나 손상 수리에 소요된 표준 시간 및 부품에 대한 비용을 고객이 부담해야 합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 고객이 결함 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.

## B. 보증 제한

현지법에서 허용하는 범위에서, HP 또는 HP 협력업체는 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등, 어떠한 다른 보증 조항이나 조건에 대해 명시적 또는 묵시적으로 제시하지 않습니다.

## C. 책임 제한

- 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

## D. 지역법

- 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주 (미국), 성 (캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
  - 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
  - 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
- 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매 관련 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정될 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.



# 색인

- B**  
Bluetooth  
문제 해결 42  
프린터에 연결 15
- D**  
DPOF 파일 20
- H**  
HP Image Zone 25  
HP Image Zone Express 25, 26  
HP Instant Share 26  
HP iPod 15  
HP 솔루션 센터 10, 30  
HP 잉크젯 유틸리티 30
- J**  
JPEG 파일 형식 18
- P**  
PictBridge 카메라  
카메라 포트 21
- R**  
regulatory notices 55
- T**  
TIFF 파일 형식 18
- U**  
USB  
사양 47  
포트 4
- ㄱ**  
고객지원 45
- ㄴ**  
도움말, 참조 문제 해결  
도움말, 화상 3
- ㅇ**  
레이아웃, 선택 19
- ㄷ**  
메모리 카드  
사진 인덱스 인쇄 18  
삽입 16  
제거 21  
지원되는 파일 형식 18  
메모리 카드 제거 21  
문제 해결  
Bluetooth 42  
고객지원 45  
깜박이는 표시등 35  
사진 인덱스 번호가 표시되지 않음 36  
용지 문제 38  
인쇄 품질 41  
잉크 부족 40  
전원 문제 37  
프린터 소음 37
- ㅂ**  
버튼 4  
보관  
인화지 33  
잉크 카트리지 12, 32  
프린터 32
- ㅅ**  
사양 47  
사진  
레이아웃 선택 19  
번호가 표시되지 않음 36  
인덱스 18  
인쇄 20  
인쇄되지 않음 40  
인쇄하기 위해 선택 19  
지원되는 파일 형식 18  
컴퓨터에 저장 27  
편집 25  
삽입  
메모리 카드 16  
잉크 카트리지 11  
설명서, 프린터 3  
소프트웨어 25  
시스템 요구 사항 47
- ㅇ**  
여백 없는 사진  
레이아웃 선택 19  
용지  
구입 및 선택 7  
널기 8  
문제 해결 38  
상태 표시등 42  
용지함 4  
유지 관리 7, 33  
크기 48  
용지 널기 8  
용지함, 용지 4  
인쇄  
BlueTooth 장치에서 15  
PictBridge 카메라에서 15  
독창적인 프로젝트 25  
레이아웃 선택 19  
메모리 카드에서 15, 20  
사진 인덱스 18  
카메라에서 21  
컴퓨터 없이 15  
컴퓨터에서 25  
잉크 카트리지  
교체 11  
보관 12, 32  
보관 장소 4  
삽입 11  
상태 표시등 42  
잉크 부족 40  
접촉면 청소 29  
청소 29  
잉크 카트리지 교체 11  
잉크 카트리지 정렬 30
- ㅈ**  
제어판 4
- ㅊ**  
청소  
잉크 카트리지 29  
잉크 카트리지 접촉면 29  
프린터 29



## ㄱ

### 카메라

Bluetooth 21

PictBridge 21

인쇄 21

프린터에 연결 15

카메라에서 선택한 사진 20

카트리리지, 참조 잉크 카트리리지

### 컴퓨터

사진 저장 27

시스템 요구 사항 47

없이 인쇄 15

인쇄 25

컴퓨터에 사진 저장 27

## ㄷ

파일 형식, 지원 18

포토 카세트 4

표시등 6

### 품질

문제 해결 41

인화지 33

### 프린터

각 부분 4

보관 32

사양 48

상태 표시등 42

설명서 3

소프트웨어 25

연결 15

전원 문제 37

청소 29

### 프린터 도움말

액세스 3

화상 3

### 프린터 소프트웨어

업데이트 31

프린터 소프트웨어, 업데이트

25

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파규격검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。