

HP Photosmart 7800 series 用户指南

简体中文





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-6836
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (west-coast)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
17212049	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Pará	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 807 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Porto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-406-9191	Réunion	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	România	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rosca (Moscow)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rosca (Czech/Telextype)	812 332 4240
Ecuador (Ardinato)	1-999-119 ☎	800 897 1415	السعودية
Ecuador (Baños)	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
Ecuador (Cajamarca)	1-800-225-538 ☎	Slovakia	0850 111 256
Ecuador (Cuenca)	800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
(02) 6910602	عمان	South Africa (RSA)	086 0001030
El Salvador	800-6160	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (αθήνα & ευρωπεί)	+ 30 210 6078603	臺灣	02-8722-8000
Ελλάδα (αθήνα & Κρήνη)	801 11 22 55 47	Taipei	+66 (2) 353 9000
Ελλάδα (αθήνα & Κρήνη)	800 9 2649	Taipei	071 891 391
Guatemala	1-800-711-2884	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098	Taipei	+90 212 444 71 71
Hongkong	1 382 1111	Yaponesia	(044) 230-51-06
India	1 600 44 7727	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Indonesia	+62 (21) 350 3408	United States	1-800-474-6836
JQ 9 830 4848	日本	Uruguay	0004-054-177
Jamaica	1-800-711-2884	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本	0570-000511	Venezuela	0-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Vijet Nam	+84 88254530
한국	1588-3003		
Malaysia	1800 88 8588		

版权和商标

© 版权所有 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.。

本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。未经事先书面许可，严禁复制、改编或翻译本手册，除非版权法许可。

通告

HP 产品和服务的唯一保修在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。此处所包含的任何信息都不应被理解为附加保修。对于本文件所含任何技术、编辑错误或遗漏，HP 不承担任何责任。

对于因提供、执行或使用本文档和文档所描述的程序资料而引起的偶发或继发损失，Hewlett-Packard Company 不承担任何责任。

商标

HP、HP 徽标和 Photosmart 为 Hewlett-Packard Development Company, L.P 所有。

SD 徽标是其所有者的商标。

Microsoft、Windows 和 Windows XP 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

iPod 是 Apple Computer, Inc.的商标。

Bluetooth 是其所有者所拥有的商标，Hewlett-Packard Company 在获得其许可下使用。

其他品牌及其产品均为其各自拥有者的商标或注册商标。

打印机的内嵌软件是以 Independent JPEG Group 的一部分技术成果为基础的。

本软件的组成部分包括：© 版权所有 1998、1999、2000 Thai Open Source Software Center Ltd. 和 Clark Cooper。© 版权所有 2001、2002、2003 Expat maintainers。

本文档中的某些照片的版权由原始所有人所有。

法定型号识别号

为了便于管理识别，已给本产品分配了法定型号编号。您产品的法定型号编号为 VCVRA-0506。此法定编号不应与市场名称（如，HP Photosmart 7850 或 HP Photosmart 8050）或产品号（如，Q6335A 或 Q6351A）混淆。

环保声明

Hewlett-Packard Company 致力于提供高质量的环保产品。

保护环境

打印机的设计具有许多环保属性，可将对环境的影响降到最低。有关详细信息，请访问 HP 的环保承诺网站 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/。

臭氧产生

本产品不生成明显的臭氧 (O₃)。

纸张使用

根据 DIN 19309，本产品适合使用再生纸。

塑料

重量超过 24 克 (0.88 盎司) 的塑料部件均按照国际标准做了标记，这样做是为了便于对塑料部件加以识别，以便在打印机寿命终止时进行回收。

材料安全数据表

可以从 HP 网站 www.hp.com/go/msds 得到材料安全数据表 (MSDS)。无法访问互联网的客户应联系 HP 客户服务中心。

回收计划

HP 在许多国家和地区提供了越来越多的产品回收和循环使用计划，并与世界各地的大型电子回收中心结成伙伴关系。HP 通过再次销售某些最受欢迎的产品来节约资源。

欧盟国家私宅用户对废弃设备的处理：



产品或其包装上的此符号表示此产品不可与您的其他家庭垃圾一同处理。您有责任妥善处理废弃设备，您可以透过将废弃设备送回指定的收集中心以便回收电源与电子器材废弃设备。个别收集与回收废弃设备，在弃置时可帮助节约自然资源，并确保回收设备的方式能够保护人体健康与环境。有关您可以在哪些地方丢弃您的废弃设备以被回收的详细信息，请联系您当地城市的办事处、您的家庭垃圾处理服务或您购买此产品的商店。

有关一般退还及回收 HP 产品的详细信息，请访问：www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html。

目录

1	欢迎	3
	访问屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”	3
	打印机部件	4
2	准备打印	7
	装入纸张	7
	选择合适的纸张	7
	从控制面板或计算机进行打印	8
	装入您的纸张	8
	使用打印墨盒	9
	购买替换打印墨盒	9
	打印墨盒提示	10
	插入及替换打印墨盒	10
	校准打印墨盒以取得最佳效果	11
	当您不使用打印墨盒时	11
3	不使用计算机进行打印	13
	连接	13
	从存储卡打印	14
	插入存储卡	14
	存储卡类型	14
	支持的文件格式	16
	更改默认纸张尺寸	16
	确定要打印的照片	16
	选择照片布局	16
	选择要打印的照片	17
	打印照片	18
	卸下存储卡	18
	从数码相机打印照片	18
	使用 PictBridge 相机	19
	使用 Bluetooth 相机	19
	从其他 Bluetooth 设备打印照片	19
	进行 Bluetooth 连接	19
	从 Bluetooth 设备打印照片	19
	从 HP iPod 打印照片	20
4	从计算机进行打印	21
	使用打印机软件中的创意选项	21
	HP Image Zone	21
	HP Image Zone Express	22
	HP Instant Share	22

	在计算机屏幕上查看照片	22
	将您的照片保存到计算机	23
5	保养与维护	25
	清洁和维护打印机	25
	清洁打印机外部	25
	清洁打印墨盒	25
	手动清洁打印墨盒触点	25
	校准打印墨盒	26
	更新软件	26
	储存打印机和打印墨盒	27
	储存打印机	27
	储存打印墨盒	27
	维护照片纸质量	28
	储存照片纸	28
	拿取照片纸	28
6	故障排除	29
	打印机硬件问题	29
	打印问题	31
	Bluetooth 打印问题	34
	打印机屏幕状态指示器	35
7	HP 客户贴心服务	37
	HP 客户服务中心电话	37
	致电	38
	返回 HP 维修服务（仅限北美）	38
	附加保修选项	38
8	技术规格	39
	系统要求	39
	打印机技术规格	40
9	HP 保修	43
	索引	45

1 欢迎

感谢您购买 HP Photosmart 7800 series 打印机！使用此款新型打印机，您可以打印精美的照片并将照片保存到计算机。

本指南主要介绍如何在不使用计算机的情况下进行打印。要了解如何从计算机进行打印，请安装 HP Photosmart 打印机软件并查看屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。

有关将计算机与打印机配合使用的概述，请参阅从计算机打印。有关安装软件的信息，请参阅“快速入门”小册子。

本打印机随附下列文档：


- **快速入门小册子** — “HP Photosmart 7800 series 快速入门”小册子包含可帮助您安装打印机并打印第一张照片的简明说明。
- **用户指南** — “HP Photosmart 7800 series 用户指南”是您正在阅读的文档。本指南说明了此款打印机的基本功能，以及如何在不使用计算机的情况下使用打印机，并包含硬件故障排除信息。
- **HP Photosmart Printer Help** — 屏幕上的“HP Photosmart Printer Help”说明如何与计算机一起使用打印机，并包含软件故障排除信息。

访问屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”

在计算机上安装了 HP Photosmart 打印机软件后，可以查看屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”：

- **Windows PC:** 从“开始”菜单中，选择“程序”（在 Windows XP 中，选择“所有程序”）> “HP”> “Photosmart 7800 series”> “Photosmart 帮助”。
- **Macintosh:** 在 Finder（查找器）中选择“Help”（帮助）> “Mac Help”（Mac 帮助），然后选择“Help Center”（帮助中心）> “HP Image Zone Help”（HP Image Zone 帮助）> “HP Photosmart Printer Help”（HP Photosmart 打印机帮助）。

打印机部件

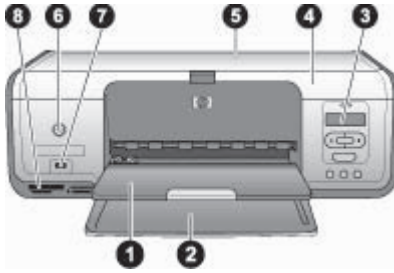


前视图

1	出纸盘： 打印后，从此纸盘取出照片和文档。拉出延长板可放置更大尺寸的纸张。
2	主纸盘： 从这里装入纸张。
3	打印机屏幕： 查看照片索引编号、照片选择状态、纸张状态和打印墨盒状态。有关纸张状态和打印墨盒状态如何出现在打印机屏幕上的详情，请参阅打印机屏幕状态指示器。
4	主盖： 抬起主盖以存取打印墨盒。
5	顶盖： 打开顶盖以存取照片盒。
6	开启： 按此按钮可开启打印机或将其置于节电模式。
7	相机端口： 连接 PictBridge 数码相机、可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器或 HP iPod。
8	存储卡插槽： 在这里插入存储卡。




内部视图

1	照片盒： 将照片纸或其他支持的小型介质装入此盒，并将其插入到主纸盘以进行打印。有关如何装入照片盒的信息，请参阅装入纸张。
2	纸张宽度导板： 为不同的纸张宽度调整此导板。
3	出纸盘延长板： 提起拉片并向外拉，以延伸出纸盘。出纸盘延长板可承接从打印机弹出的打印纸张。

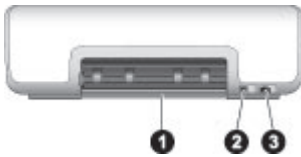


打印机后部

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 后检修门： 打开此门可清除卡纸。 |
| 2 | USB 端口： 使用此端口可将计算机连接到打印机。 |
| 3 | 电源线接口： 使用此端口可连接打印机附带的电源线。 |

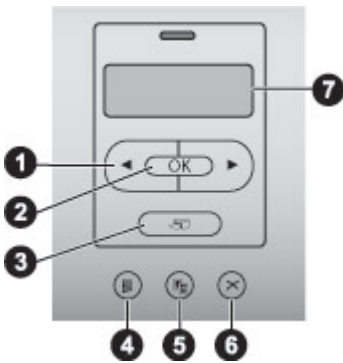

控制面板

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 选择照片 ◀ 和 ▶: 在存储卡上滚动照片。 |
| 2 | OK: 选择或取消选择所显示的照片索引编号，以进行打印。 |
| 3 | 打印： 从插入的存储卡打印选定的照片。 |
| 4 | 打印索引： 打印存储卡上所有照片的照片索引。 |
| 5 | 布局： 选择照片布局。 |
| 6 | 取消： 取消当前打印作业。 |
| 7 | 打印机屏幕： 查看照片索引编号和页面布局信息。 |

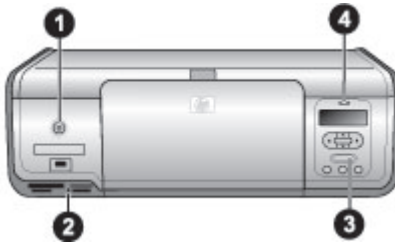

指示灯

1	开启指示灯： 打开打印机电源时稳定亮起绿色，不开启时保持熄灭。
2	存储卡指示灯： 正确插入存储卡时稳定亮起绿色；打印机正存取存储卡时呈绿色闪烁；并在未插入存储卡或插入多过一张存储卡时熄灭。
3	打印指示灯： 如果打印机准备好打印，该指示灯呈稳定的绿色，如果打印机正忙碌，该指示灯呈绿色闪烁。
4	状态指示灯： 在出现错误或需要用户操作时呈红色闪烁。

2 准备打印

本章节包含下列信息：

- 装入纸张
- 使用打印墨盒

装入纸张

了解如何为您的打印任务选择正确的纸张，以及如何将纸张装入主纸盘或照片盒中进行打印。

选择合适的纸张

要获得可用的 HP 纸张列表，或是要购买耗材，请访问：

- www.hpshopping.com（美国）
- www.hp.com/go/supplies（欧洲）
- www.hp.com/jp/supply/inkjet（日本）
- www.hp.com/paper（亚太区）

要获得最佳打印效果，请选择以下高质量 HP 照片纸。

要打印	使用的纸张
高质量、耐久的打印件和扩印件	HP 超高级照片纸 (在某些国家/地区也称为“不褪色照片纸”。)
来自扫描仪和数码相机的中等或高分辨率的图像	HP 高级照片纸
即时晾干，防水和指纹的光面照片	HP 高级照片纸
非正式照片和商业照片	HP 照片纸 HP 普通照片纸
文本文档、草稿、测试和校准页	HP 多用途纸张

使纸张保持良好状态以便打印：

- 将未使用的纸张储存在原始包装或塑料袋中。
- 将纸张平放于凉爽、干燥的位置。如果纸张边角卷曲，则将纸张放在一个塑料袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲，直到纸张恢复平整。
- 拿取照片纸的边缘以免留下污迹。

从控制面板或计算机进行打印



当从计算机进行打印时，打印机可打印的纸张尺寸介于 7.6 x 12.7 厘米到 22 x 61 厘米（3 x 5 英寸到 8.5 x 14 英寸）。下表描述当直接从控制面板进行打印时所支持的纸张尺寸。从控制面板进行打印时支持的尺寸包括 A6、A4、带或不带裁边的 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）、8.5 x 11 英寸、Hagaki 和 L 尺寸。

装入您的纸张




装入纸张的提示：

- 装入纸张前，滑出纸张宽度导板以便为纸张留出空间。
- 一次只能装入同一类型和尺寸的纸张。请勿在主纸盘或照片盒中混用不同类型或尺寸的纸张。
- 装入纸张后，拉出出纸盘延长板以承接打印出的纸张。这样可防止打印出的页面从出纸盘中掉落。

参考下表中的说明将常用尺寸的纸张装入打印机。

纸张类型	装入方法	装入的纸盘
<ul style="list-style-type: none"> • 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）照片纸（带或不带裁边） • 索引卡 • Hagaki 卡 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取出主纸盘中的所有纸张。 2. 提起顶盖，并从支座中取出照片盒。 3. 轻按纸张宽度导板并将它滑向左直至停住为止。 4. 将纸张打印面朝下装入照片盒中，最多 20 张。如果使用带裁边的纸，则将带裁边的一端先插入。 5. 将照片盒与主纸盘右侧对齐，然后将其滑入打印机，直到其卡入到位。 6. 拉出出纸盘延长板以承接打印出的纸张。 7. 打印完成后，取出照片盒，将其存放在照片盒存储区内。 	<p>将照片盒放入主纸盘</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Letter 或 A4 纸 • 投影胶片 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取出主纸盘中的所有纸张。 2. 轻按纸张宽度导板并将它移至左端尽头。 3. 在主纸盘中装入普通纸、照片纸、信封或投影胶片，打印面朝下。 	 <p>主纸盘 - 较大纸张尺寸</p>

(续)

纸张类型	装入方法	装入的纸盘
<ul style="list-style-type: none">• 20 x 25 厘米 (8 x 10 英寸) 照片纸• 信封 28.0 厘米 (11 英寸) 宽及以上	<p>装入信封时封口应在左侧。将封口折入信封内，以避免发生卡纸。</p> <ol style="list-style-type: none">4. 轻按纸张宽度导板，然后滑动使其紧靠纸张的边缘，同时保持纸张平整。5. 拉出出纸盘延长板以承接打印出的纸张。	 <p>主纸盘 - 信封</p>
<ul style="list-style-type: none">• 7.62 x 13 厘米 (3 x 5 英寸) 照片纸• A6 纸张• L 尺寸卡• 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸) 照片纸• 2L 尺寸纸张• 10 x 20 厘米 (4 x 8 英寸) 照片卡• B5 纸张• 宽度小于 28.0 厘米 (11 英寸) 的信封	<ol style="list-style-type: none">1. 抬起出纸盘。2. 在主纸盘中装入小型照片纸或照片卡，打印面朝下。将纸张滑入槽中直至其停住。 <p>如果使用带裁边的纸，则将带裁边的一端先插入。装入信封时封口应在左侧。将封口折入信封内，以避免发生卡纸。</p> <ol style="list-style-type: none">3. 放下出纸盘。4. 轻按纸张宽度导板，然后滑动使其紧靠纸张的边缘，同时保持纸张平整。5. 拉出出纸盘延长板以承接打印出的纸张。	 <p>主纸盘 - 较小纸张尺寸</p> <p>提示 在装入照片盒不支持的较小纸张尺寸前，先抬起出纸盘。在装入纸张后放下出纸盘。</p> 

使用打印墨盒

您的 HP Photosmart 7800 series 打印机可以打印彩色和黑白照片。HP 提供多种打印墨盒，您可从中选择最适合于您的项目的墨盒。

购买替换打印墨盒

购买替换墨盒时，请参阅本指南封底列出的墨盒编号。这些墨盒编号随国家/地区而异。您也可以找到在打印机软件中找到墨盒编号。

若 Windows 用户要查找正确的打印墨盒编号

1. 右击 Windows® 任务栏右端的 HP 数字成像显示器图标，然后选择“启动/显示 HP 解决方案中心”。
2. 选择“设置”，然后选择“打印设置” > “打印机工具箱”。
3. 选择“估计的墨水量”选项卡，然后单击“打印墨盒信息”。

若 Macintosh 用户要查找正确的打印墨盒编号

1. 在 Dock 中点按“HP Image Zone”。
2. 从“Settings”（设置）弹出式菜单中选择“Maintain Printer”（维护打印机）。
3. 点按“Launch Utility”（启动实用程序），然后从弹出式菜单中选择“Supplies Status”（耗材状态）。

打印墨盒提示

HP Vivera 墨水提供栩栩如生的照片质量以及杰出的防褪色效果，让您获得永保持久的艳丽色彩！HP Vivera 墨水经特别配方以及使用科学方式对质量、纯度和防褪色功能进行测试。

为获得最佳打印质量，HP 建议在盒上标记的安装期限之前安装所有零售的打印墨盒。

若要获得最佳打印效果，HP 建议仅使用正品 HP 打印墨盒。HP 正品打印墨盒设计用于 HP 打印机并进行了测试，可帮助您轻松地重复获得优质打印效果。



注意 HP 无法担保非 HP 墨水的质量和可靠性。由使用非 HP 墨水而导致打印机故障或损坏进而需要的打印机服务或维修不在保修范围内。



小心 要防止墨水流失或溢出：运送打印机时让打印墨盒保持在安装位置，以及避免让用过的打印墨盒留在打印机外过长时间。

插入及替换打印墨盒

准备打印机和墨盒


1. 确保电源已开启，并且已经从打印机中取出硬纸板。
2. 抬起打印机的主盖。
3. 撕掉墨盒上的粉色胶带。




注意 请勿接触墨水喷嘴或铜色触点，也不要将胶带重新贴到墨盒。

插入墨盒

1. 如果要更换 HP 黑色、HP 照片或 HP 灰色照片墨盒，请将右侧小隔间中的墨盒向下按并向外拉以将其取出。
2. 手持新墨盒时使标签朝上。将墨盒略微向上倾斜滑入右侧小隔间中，使铜色触点先进入。轻推墨盒，直至其卡入到位。

 **小心** 要避免打印墨盒被卡住，确保装入打印墨盒时使其牢固卡入到位。

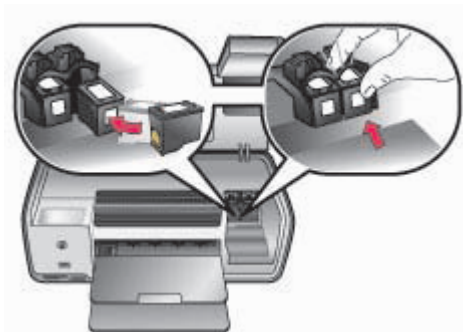

3. 重复之前步骤，在左侧小隔间内安装 HP 三色墨盒。
4. 放下主盖。
5. **重要事项：** 校准打印墨盒。有关说明，请参阅校准打印墨盒。

校准打印墨盒以取得最佳效果

在您安装或替换打印墨盒后对打印墨盒进行校准是很重要的步骤。经校准的打印墨盒可在打印速度和质量方面取得最佳执行效果。有关说明，请参阅校准打印墨盒。


当您不使用打印墨盒时

任何时候从打印机中取出打印墨盒后，请将其存放在打印墨盒保护器中。墨盒保护器可防止在墨盒不使用时墨水变干。不正确地储存打印墨盒会导致打印墨盒故障。

- 要将墨盒插入墨盒保护器，请将其略微倾斜地滑入保护器，然后将它牢固地卡入到位。



将墨盒装入墨盒保护器后，可将保护器放在打印机内的存储区中。

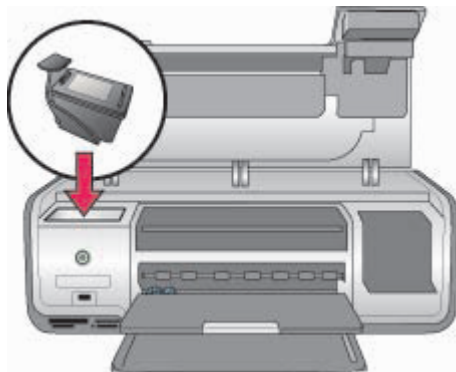

3 不使用计算机进行打印

使用 HP Photosmart 7800 series 打印机，您完全不需要计算机就可打印出高质量的照片。在按照“HP Photosmart 7800 series 快速入门”小册子中的说明安装好打印机后，请按以下步骤完成打印全过程。

在您设置好打印机后，您就可以从下列项目进行打印：

- 存储卡
- PictBridge 兼容的数码相机
- Bluetooth 设备
- HP iPod（存储有照片）

连接

此打印机提供了多种连接到计算机或其他设备的方法。您可通过不同类型的连接完成不同的工作。

连接类型及所需准备	用途...
存储卡 兼容的数码相机存储卡 将存储卡插入打印机前面适当的存储卡插槽。	<ul style="list-style-type: none">• 从存储卡直接打印到打印机。请参阅从存储卡打印。• 直接从打印机控制面板快速打印存储卡上的照片校样。
PictBridge PictBridge 兼容的数码相机和 USB 电缆。 将相机连接到打印机前面的相机端口。	从 PictBridge 兼容的数码相机直接打印到打印机。有关详细信息，请参阅从数码相机打印照片和相机随附的文档。
Bluetooth 可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器。 将 HP Bluetooth 无线打印机适配器连接到打印机前面的相机端口。	从具有 Bluetooth 无线技术的设备打印到打印机。
HP iPod HP iPod 及其随附的 USB 电缆。 将 HP iPod 连接到打印机前面的相机端口。	从 HP iPod（存储有照片）直接打印到打印机。有关详细信息，请参阅从 HP iPod 打印照片。

从存储卡打印

您可以打印存储卡上的照片，通过将存储卡插入打印机，您可以使用打印机控制面板选择和打印照片。您也可以打印相机选择的照片 — 您使用数码相机标记为直接从存储卡打印的照片。

从存储卡打印即快速又简便，且不会消耗相机电池电量。有关插入存储卡的详细信息，请参阅插入存储卡。



注意 为取得更快的打印速度和更佳的质量，请校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅校准打印墨盒。

本章节为您说明如何执行下列操作：

- 插入存储卡
- 更改默认纸张尺寸
- 确定要打印的照片
- 选择照片
- 选择照片布局
- 打印选定的照片

插入存储卡

使用数码相机拍完照片后，可以从相机中取出存储卡并将其插入打印机中，以选择并打印照片。打印机可读取下列类型的存储卡：CompactFlash、Memory Stick、Microdrive、MultiMediaCard、Secure Digital 及 xD-Picture Card。



小心 使用任何其他类型的存储卡可能会损坏存储卡和打印机。



存储卡插槽

1	CompactFlash I 和 II, Microdrive
2	Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)
3	xD-Picture Card
4	Memory Stick

存储卡类型

在下表中找到您的存储卡，并按照说明将其插入打印机中。

原则：


- 一次只插入一张存储卡。
- 将存储卡轻轻推入打印机，直到不能移动。存储卡不会完全插入打印机；不要强行插入。
- 正确插入存储卡后，存储卡指示灯将闪烁，然后变为稳定的绿色。



小心 1 以其他方式插入存储卡可能会损坏存储卡和打印机。

小心 2 请勿在存储卡指示灯呈现绿色闪烁时取出存储卡。有关详细信息，请参阅卸下存储卡。

存储卡	如何插入存储卡
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none">● 正面标签朝上，如果标签上有箭头，箭头应指向打印机● 将具有金属针孔的一边先插入打印机
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">● 缺角位于左侧● 金属触点朝下● 如果使用 Memory Stick Duo 或 Memory Stick PRO Duo 存储卡，请在将卡插入打印机前先连接存储卡随附的适配器。
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none">● 正面标签朝上，如果标签上有箭头，箭头应指向打印机● 将具有金属针孔的一边先插入打印机
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">● 缺角位于右侧● 金属触点朝下
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">● 缺角位于右侧● 金属触点朝下
xD-Picture Card	<ul style="list-style-type: none">● 将存储卡弧形的一边指向您● 金属触点朝下

存储卡	如何插入存储卡
	

支持的文件格式

打印机可以直接从存储卡识别并打印 JPEG 和未压缩的 TIFF 文件。如果数码相机以其他文件格式保存照片，请将这些文件保存到计算机然后使用软件应用程序进行打印。有关详细信息，请参阅屏幕上的“HP Photosmart Printer Help”。

更改默认纸张尺寸

当直接从存储卡打印时，可以使用“工具箱”来更改默认的纸张尺寸。从照片盒进行打印的默认小型纸张尺寸是 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸），而默认的大型打印纸张尺寸是 21.6 x 28.0 厘米（8.5 x 11 英寸）。

更改默认的纸张尺寸

1. 右击 Windows 任务栏右端的 HP 数字成像显示器图标，然后选择“启动/显示 HP 解决方案中心”。
2. 单击“设置”并选择“打印设置” > “打印机工具箱”。
3. 单击“配置纸张尺寸”选项卡。
4. 为小型纸张和大型纸张选择默认的纸张尺寸。

确定要打印的照片



通过先打印照片索引来确定要打印的照片。照片索引页显示存储卡上的所有照片（最多可达 2000 张）的缩略图和索引编号。您可以使用出现在打印件上的索引编号来指明想打印的照片。

打印照片索引

1. 插入存储卡。
2. 确保照片盒未插入主纸盘中。
3. 确保主纸盘内装有几张普通纸。
4. 按打印索引。

选择照片布局

按打印机上的布局可选择要打印的照片的布局。从打印机控制面板选择的所有照片将以此布局打印。打印出的照片的实际尺寸将随计算机中装入的纸张尺寸而变化，如下表所示。有关支持的照片尺寸完整列表，请参阅打印机技术规格。

对于此布局	纸张尺寸（照片尺寸）
每页一张照片 	4 x 6 英寸（4 x 6 英寸） 10 x 15 厘米（10 x 15 厘米） 5 x 7 英寸（5 x 7 英寸） 8.5 x 11 英寸（8.5 x 11 英寸） A4（21.0 x 29.7 厘米） Hagaki（10.0 x 14.8 厘米） L（9.0 x 12.7 厘米）
每页三张照片 	3.5 x 5 英寸（1.5 x 2.25 英寸） 4 x 6 英寸（1.75 x 2.265 英寸） 5 x 7 英寸（2.25 x 3.375 英寸） 8 x 10 英寸（3.33 x 5 英寸） 8.5 x 11 英寸（4 x 6 英寸） A6（4.77 x 7.15 厘米） A4（10 x 15 厘米） Hagaki（4.52 x 6.78 厘米） L（3.96 x 5.94 厘米）

选择要打印的照片

以照片索引为指导，您可以从控制面板选择和打印照片。



注意 在您选定的照片打印后，打印机将自动取消选择它们。

如果想要...	操作
选择一张或多张照片	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确存储卡仍插在打印机中。 注意 除了插入存储卡，您还可以从连接到前面相机端口的 HP iPod 选择照片。有关详细信息，请参阅从 HP iPod 打印照片。 2. 参考打印出来的照片索引，并确定要打印的照片。注意其相应的索引编号。 3. 按选择照片 ◀ 或 ▶，直到想要打印的第一张照片的索引编号出现在打印机屏幕上。按住该按钮可快速查看索引编号。 4. 按 OK 选择照片进行打印。打印机屏幕上的编号旁边出现一个选中标记，表示该照片被选中。 5. 重复步骤 2 至 4，直到选中所有要打印的照片。

(续)

如果想要...	操作
	注意 要取消选择照片，按 取消 。要多份打印同一张照片，按 OK 直到您要打印的份数出现在选中标记下方。
选择存储卡上的所有照片	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确存储卡仍插在打印机中。 2. 按住OK三秒钟。打印机屏幕将短暂显示 12 段短线，随后选中标记会出现在屏幕上每个索引编号的旁边。
取消选择选定的照片	要取消选择所有选定的照片，按住 OK 三秒钟。

打印照片



注意 为取得更快的打印速度和更佳的质量，请校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅校准打印墨盒。

打印存储卡上的照片

1. 插入存储卡。
2. 将照片纸装入主纸盘或照片盒中。
3. 按照本节前面的说明选择一张或多张照片。
4. 按**打印**。在选定的照片打印后，打印机将自动取消选择它们。



注意 某些数码相机有一个菜单功能，允许您选择存储卡上要打印的照片。相机选择的照片将列入临时的“数字打印顺序格式 (DPOF)”文件中进行打印。DPOF 文件将在选定的照片打印后自动删除。

若您使用 DPOF 功能选定了照片，“**dPOF**”将在您插入存储卡时显示在打印机屏幕上。按**打印**以打印这些相机选择的照片，或按**取消**以取消选择这些照片。

卸下存储卡

等存储卡指示灯停止闪烁并保持在稳定的绿色后，轻轻拉动存储卡，将其从打印机中取出。



小心 若存储卡指示灯呈绿色闪烁，表示打印机正在访问存储卡。请勿卸下正被访问的存储卡，因为这将损坏打印机或存储卡。

从数码相机打印照片

您可以通过使用 USB 电缆将 PictBridge 兼容的数码相机直接连接到打印机的相机端口来打印照片。如果您的数码相机具有 Bluetooth 无线技术，则可以将可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器插入打印机的相机端口，然后以无线方式将照片发送到打印机。

从数码相机打印时，打印机将使用已在相机上选择的设置。有关详细信息，请参阅相机随附的文档。



注意 为取得更快的打印速度和更佳的质量，请校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅校准打印墨盒。

使用 PictBridge 相机

将 PictBridge 兼容的相机与打印机配合使用即简单又快速。



注意 有些 PictBridge 相机可能将 5 x 7 英寸的纸张尺寸列为 2L、127 x 178 毫米，或 13 x 18 厘米。

将 PictBridge 兼容的相机连接到打印机

1. 设置相机的 PictBridge 模式，并选择要打印的照片。
2. 将照片纸装入打印机。有关信息，请参阅装入您的纸张。
3. 使用 PictBridge 兼容的数码相机所配带的 USB 电缆将相机连接到打印机前面的相机端口中。
打印机识别出 PictBridge 兼容的相机后，就会自动打印选定的照片。

使用 Bluetooth 相机

如果您的数码相机具有 Bluetooth 无线技术，则可以购买可选的 HP Bluetooth 无线打印机适配器，并使用 Bluetooth 无线连接从相机打印。

打印 Bluetooth 相机上的照片

1. 将照片纸装入打印机。有关信息，请参阅装入您的纸张。
2. 将 HP Bluetooth 无线打印机适配器插入打印机前面的相机端口。
当适配器准备好接收数据时，适配器上的指示灯将闪烁。
3. 按照数码相机随附文档中的说明将照片发送到打印机。

从其他 Bluetooth 设备打印照片

您还可从其他具有 Bluetooth 无线技术的设备（如 PDA、笔记本电脑和移动电话）进行打印。有关详细信息，请参阅连接、屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”以及 Bluetooth 设备随附的文档。



注意 为取得更快的打印速度和更佳的质量，请校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅校准打印墨盒。

进行 Bluetooth 连接

要使用 Bluetooth 连接，所有设备必须安装所需的硬件和软件。此外，HP Bluetooth 无线打印机适配器也必须连接到打印机前面的相机端口。该适配器将个别提供。有关详细信息，请参阅适配器随附的文档。

从 Bluetooth 设备打印照片

从任何 Bluetooth 设备进行打印的基本程序是相同的：

打印 Bluetooth 设备上的照片

1. 让设备搜索可用的 Bluetooth 打印机。
2. 当打印机显示在设备上时将它选取。
3. 打印。

查阅设备随附的文档以获得详尽说明。

从 HP iPod 打印照片

在使用以下步骤导入照片到 HP iPod 并从 HP iPod 打印照片前，确保图像和 HP iPod 满足以下要求：

- 您复制到 HP iPod 的图像必须是 JPEG 格式。
- 确保 HP iPod 已在 Windows 中格式化（FAT 32 文件结构）。
HP iPod 默认为 Windows 文件结构。要检查您的 HP iPod 是否进行 Windows 格式化，请移到 HP iPod 上的“设置”>“关于”。如果在 Windows 中被格式化，将在屏幕底部显示“格式化窗口”。如果它尚未在 Windows 中格式化，您必须使用 HP iPod 随附的 USB 电缆将它连接到 Windows PC，然后按照画面上的说明执行。



注意 1 仅曾连接到 Macintosh 的 HP iPod 与打印机不兼容；然而，您可以将 HP iPod 连接到 Windows PC 以使它兼容。在连接到 Windows PC 之后，Macintosh 用户仍然可以使他们的 HP iPod 与 Macintosh 和 Mac iTunes 全面同步，并维持打印机支持。

注意 2 HP iPod 在您所在的国家/地区可能不可用。

注意 3 为取得更快的打印速度和更佳的质量，请校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅[校准打印墨盒](#)。

要将照片导入 HP iPod

1. 使用 iPod 的 Belkin 媒体阅读器，将照片从存储卡复制到 HP iPod。
2. 在 HP iPod 菜单上选择“Photo Import”（导入照片），验证 HP iPod 上是否存在照片。照片将显示为“卷”。

从 HP iPod 打印照片

1. 用 HP iPod 随附的 USB 电缆将 HP iPod 连接到打印机**前面**的相机端口。
2. 选择您要打印的照片然后按**打印**。在选定的照片打印后，打印机将自动取消选择它们。有关选择和打印照片的详细信息，请参阅[选择要打印的照片](#)。

如果您无法使用 HP iPod 打印到 HP Photosmart 打印机，请联系 HP 客户服务中心。请参阅[HP 客户贴心服务](#)。

4 从计算机进行打印

所有 HP 照片打印机都随附 HP Image Zone 软件，该软件提供了比以前更多的照片处理功能。使用它为照片增加创意效果：编辑、共享照片并创建相册页等有趣的项目。

HP Photosmart 打印机软件界面将在每次进行打印时出现。它控制分辨率及颜色，并通常会自动选择那些设置。若您正在打印数码照片，对软件设置进行调整以获取质量最佳的印件。

有关安装 HP Image Zone 和 HP Photosmart 打印机软件的信息，请参阅“快速入门”小册子。

应每隔几个月下载一次最新打印机软件更新，以确保具有最新功能和增强性能。

使用打印机软件中的创意选项

仔细阅读如何打开和使用 HP Image Zone、HP Image Zone Express 以及 HP Instant Share 的提示。

HP Image Zone

HP Image Zone 是一个易于使用的软件程序，除了基本的照片编辑和打印外，它还为您提供一切必要功能让您在处理照片时获得无穷乐趣。此软件可以让您访问 HP Instant Share 以便轻松共享您的照片。

打开 HP Image Zone (Windows 用户)

→ 双击桌面上的“HP Image Zone”图标。如果您需要帮助，请在 HP Image Zone 内参阅屏幕上的帮助。

打开 HP Image Zone (Macintosh 用户)

→ 点按 Dock 中的“HP Image Zone”图象。如果您需要帮助，请从“Help”（帮助）菜单选择“HP Image Zone Help”（HP Image Zone 帮助）。

探讨 HP Image Zone 的众多功能：

- **查看** — 以多种尺寸和方式查看照片。轻松整理和管理您的照片。
- **编辑** — 裁剪您的照片和修正有红眼的照片。自动调整和增强不同尺寸和多种布局的照片。
- **打印** — 打印不同尺寸和多种布局的照片。
- **共享** — 使用 HP Instant Share 可免却巨大的附件，轻松与家人好友共享照片，比发送电子邮件更方便更有效率。
- **创建** — 简易地创建相册页、卡片、日历、全景照片、CD 标签，等等。
- **备份** — 备份您的照片以进行存储和保存。

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express 是一个易于使用的软件程序，它为您提供基本的照片编辑和打印功能。此软件可以让您访问 HP Instant Share 以便轻松共享您的照片。HP Image Zone Express 仅适用于 Windows 用户。

打开 HP Image Zone Express (Windows 用户)

→ 双击桌面上的“HP Image Zone Express”图标。如果您需要帮助，请在 HP Image Zone Express 内参阅屏幕上的帮助。

探讨 HP Image Zone Express 的众多功能：

- **查看** — 以多种尺寸和方式查看照片。轻松整理和管理您的照片。
- **编辑** — 裁剪您的照片和修正有红眼的照片。自动调整和增强您的照片使它们更臻完美。
- **打印** — 打印不同尺寸和多种布局的照片。
- **共享** — 使用 HP Instant Share 可免却巨大的附件，轻松与家人好友共享照片，比发送电子邮件更方便更有效率。

HP Instant Share

HP Instant Share 可以让您免却巨大的电子邮件附件，将照片发送给家人和好友。您必须通过 USB 电缆将打印机连接到计算机，该计算机必须可以访问因特网并且上面已经安装了全部 HP 软件。有关详细信息，请参阅 HP Image Zone 或 HP Image Zone Express 屏幕上的帮助。

打开 HP Instant Share (Windows 用户)

→ 单击 HP Image Zone 或 HP Image Zone Express 中的“HP Instant Share”选项卡。

打开 HP Instant Share (Macintosh 用户)

→ 点按 HP Image Zone 中的“Applications”（实用程序）选项卡，然后点按“HP Instant Share”。

在计算机屏幕上查看照片

当打印机与计算机相连时，可以将存储卡插入打印机中，并在计算机屏幕上查看照片。当您插入存储卡时，HP Photosmart 软件提供给您对照片进行查看或保存到计算机的选项。有关如何将打印机连接到计算机的信息，请参阅“快速入门”小册子。

在屏幕上查看存储卡照片

1. 确保计算机已连接到打印机背面的 USB 端口，同时您已从 HP Photosmart 7800 series CD 安装了软件。
2. 将存储卡插入打印机中。HP Photosmart 软件将提供给您查看或保存照片的选项。
3. 单击**查看**打开照片查看器，并显示存储卡上第一幅图像。

4. 在打印机控制面板上，按**选择照片** ◀ 和 ▶ 滚动浏览卡上的照片。

将您的照片保存到计算机

当您将打印机连接到计算机时，您可以将照片从存储卡保存到计算机。

将您的照片从存储卡保存到计算机

1. 确保计算机已连接到打印机背面的 USB 端口，同时您已从 HP Photosmart 7800 series CD 安装了软件。
2. 将存储卡插入打印机中。HP Photosmart 软件将提供给您查看或保存照片的选项。
3. 单击**保存**。
4. 按照屏幕说明将照片保存到计算机上适当的文件夹中。

5 保养与维护

HP Photosmart 7800 series 打印机很少需要维护。遵照本章所述的指导原则，可延长打印机及打印耗材的使用寿命，并确保您总是能够打印出高质量的照片。

清洁和维护打印机

通过完成本节所述的简单步骤，就可以保持打印机和打印墨盒处于清洁且维护良好的状态。

清洁打印机外部

清洁打印机的外部

1. 关闭打印机，然后从打印机背面断开电源线。
2. 用蘸有少量清水的软布擦拭打印机的外部。



小心 请勿使用任何种类的清洁液。家用清洁剂和洗涤剂会损坏打印机的表面涂层。请勿清洁打印机内部。防止任何液体进入打印机内部。请勿润滑支撑打印墨盒底座滑动的金属杆。底座前后移动时发出噪音是正常现象。

清洁打印墨盒

如果在打印出的照片上发现白线或单色条纹，则可能需要清洁打印墨盒。可以使用打印机随附的软件执行自动墨盒清洁步骤。有关详细信息，请参阅 HP Photosmart 打印机帮助。

如果已经完成了三级自动墨盒清洁步骤，但测试页上仍有白色条纹或颜色缺失，则可能需要手动清洁打印墨盒触点。有关详细信息，请参阅手动清洁打印墨盒触点。




注意 如果墨盒或打印机在最近被摔过，可能也会在打印结果中看到白色条纹或颜色缺失。此问题是暂时性的，在 24 小时之内即可消除。

手动清洁打印墨盒触点


如果在有很多灰尘的环境中使用打印机，则污垢会在打印墨盒触点上积聚并导致打印问题。

清洁打印墨盒触点

1. 准备好清洁触点所需的以下物品：
 - 蒸馏水（自来水中包含的杂质可能会损坏打印墨盒）
 - 棉签或其他不会粘到打印墨盒上的无绒毛软布
2. 打开打印机的主盖。
3. 取出打印墨盒，放在纸上，墨水喷嘴面朝上。注意，不要用手指接触铜色触点或墨水喷嘴面。

 **小心** 请勿将打印墨盒放在打印机外面超过 30 分钟。墨水喷嘴暴露于空气中超过上述时间就会变干并导致打印问题。


4. 用蒸馏水轻轻润湿棉签，并挤掉棉签上多余的水分。
5. 轻轻地用棉签擦拭铜色触点。

 **小心** 请勿接触墨水喷嘴面。接触墨水喷嘴面将导致喷嘴堵塞、墨水故障以及电气接触不良。

6. 重复步骤 4 和 5，直到干净棉签上没有墨迹或灰尘。
7. 将打印墨盒装入打印机，然后合上主盖。
8. **重要事项：**校准打印墨盒。有关说明，请参阅校准打印墨盒。

校准打印墨盒

首次将打印墨盒装入打印机时，必须使用打印机随附的软件来校准打印墨盒。如果打印结果中的颜色不正确，则还应校准打印墨盒。

 **提示** 为取得最佳质量和速度，请在每次安装打印墨盒后校准打印墨盒。

校准打印墨盒

1. 将普通纸装入主纸盘。

如果使用 Windows 计算机：

- a. 右击 Windows 任务栏右端的 HP 数字成像显示器图标，然后选择“启动/显示 HP 解决方案中心”。
- b. 单击“设置”，然后选择“打印设置” > “打印机工具箱”。
- c. 在“设备维护”选项卡上，单击“校准打印机”。

如果使用 Macintosh 计算机：

- a. 在 Dock 中点按“HP Image Zone”。
 - b. 点按“Devices”（设备）选项卡。
 - c. 从“Settings”（设置）弹出式菜单中选择“Maintain Printer”（维护打印机）。
 - d. 点按“Launch Utility”（启动实用程序）。
 - e. 选择“校准”面板，然后点按“Align”（校准）按钮。
2. 按照屏幕上的说明完成墨盒校准。

更新软件

定期下载最新的打印机软件更新程序，以确保软件拥有最新的功能和改进。要下载打印机软件更新，请访问 www.hp.com/support 或使用“HP 软件更新”。确保计算机在执行软件更新前已连接到互联网。

 **注意** 这些程序将无法更新 HP Image Zone 软件。在有些国家/地区，您可以直接联系 HP 以订购 HP Image Zone 软件更新 CD。

下载软件（Windows 用户）

1. 从 Windows 的“开始”菜单，选择“程序”（在 Windows XP 中，选择“所有程序”）> “HP” > “HP 软件更新”。将打开“HP 软件更新”窗口。
2. 单击“下一步”。“HP 软件更新”将搜索用于打印机软件更新的 HP 网站。如果计算机没有安装最新版本的打印机软件，则“HP 软件更新”窗口中出现一个软件更新程序。
如果计算机上已安装最新版本的打印机软件，则“HP 软件更新”窗口中将出现**没有可用的更新程序**。
3. 如果有软件更新程序可用，单击软件更新程序旁边的复选框选中该更新程序。
4. 单击“下一步”。
5. 按照屏幕上的说明完成安装。

下载软件（Macintosh 用户）

1. 在 Dock 中点按“HP Image Zone”。
2. 点按“Applications”（实用程序）选项卡。
3. 点按“HP Software Update”（HP 软件更新）。
4. 按照屏幕上的说明检查软件更新。
如果使用防火墙，您需要在更新工具中输入代理服务器信息。

储存打印机和打印墨盒

为保护打印机和打印墨盒，在不使用时应将它们妥善储存。

储存打印机

为了安全方便地储存打印机，主纸盘和出纸盘应折叠放入打印机中。可以按照下列步骤储存纸盘：

1. 关闭打印机。
2. 取出纸盘中的所有纸张。
3. 若拉出了出纸盘延长板，请将它推入。
4. 提起并折叠出纸盘。
5. 提起并折叠主纸盘，直到它卡入到位。

打印机在设计上可耐受长期或短期闲置。

- 将打印机储存在户内无阳光直射并且不会出现过高或过低温度的地方。
- 如果打印机和打印墨盒已有一个月未使用，请在打印之前先使用打印机随附的软件执行自动墨盒清洁步骤。有关详细信息，请参阅 HP Photosmart 打印机帮助。

储存打印墨盒

储存打印机时，请始终将正在使用的打印墨盒留在打印机中。在关机断电期间，打印机会将打印墨盒保存在保护罩中。



小心 在拔下电源线之前，请确保打印机完成了断电操作过程。此过程可使打印机能够正确地储存打印墨盒。

遵照下列提示进行操作有助于维护 HP 打印墨盒并确保打印质量一致：

- 从打印机中取出打印墨盒后，请将其存放在打印墨盒保护器中，以防止墨水变干。
在某些国家/地区，墨盒保护器没有随打印机一起提供，而是随附于需单独购买的 HP 灰色照片墨盒。在其他国家/地区，保护器随打印机一起提供。
- 将所有不使用的打印墨盒保存在其原始密封包装中，直到需要时才取出来。请在室温下储存打印墨盒（15 - 35 摄氏度或 59 - 95 华氏度）。
- 准备将打印墨盒安装在打印机中之前，不要取下覆盖在墨水喷嘴上的塑料胶带。如果从打印墨盒上取下了胶带，请勿尝试再将其贴上。重新贴上胶带会损坏打印墨盒。

维护照片纸质量

为使用照片纸获得最佳打印效果，请遵守本节中的下列指导原则。

储存照片纸

- 将照片纸储存在原始包装中，或放入可重新封装的塑料袋中。
- 将包好的照片纸放在平坦、凉爽、干燥的表面上。
- 将未使用的照片纸收回原始包装，或放入可重新封装的塑料袋中。将纸张留在打印机内或暴露于外界环境中会使纸张发生卷曲或变黄。

拿取照片纸

- 请始终拿取照片纸的边缘以免留下手印。
- 如果照片纸边缘卷曲，将纸张放在塑料储存袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲，直到纸张恢复平整。

6 故障排除

HP Photosmart 7800 series 打印机在设计上具有可靠易用的特点。本章回答有关打印机使用以及不使用计算机进行打印的常见问题。它包含有关下列主题的信息：

- 打印机硬件问题
- 打印问题
- Bluetooth 打印问题
- 打印机屏幕状态指示器

有关软件安装的疑难排除信息，请参阅打印机随附的“快速入门”小册子。有关使用打印机软件以及从计算机打印的故障排除信息，请参阅“HP Photosmart 打印机帮助”。有关查看打印机帮助的信息，请参阅欢迎。

打印机硬件问题

联系 HP 客户服务中心前，请先阅读本章中的故障排除提示，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。



注意 将打印机连接到计算机时，HP 建议使用长度不超过 3 米（10 英尺）的 USB 电缆，以将因潜在的高电磁场所引起的注入噪声降至最低。

打印指示灯呈绿色闪烁，但打印机不打印。

解决方法 打印机正在处理信息。请等待完成。

状态指示灯呈红色闪烁。

解决方法 打印机需要关注。请尝试以下操作：

- 如果打印机连接了计算机，请查看计算机屏幕上的说明。
 - 如果打印机上连有数码相机，请查看相机屏幕上的说明。
 - 如果打印机未与计算机连接，请检查是否出现下列问题：
 - 主盖打开
 - 缺纸
 - 卡纸
 - 墨盒支架被卡住
 - 打印墨盒缺失或未正确插入
 - 打印墨盒胶带未撕下
 - 安装了错误的打印墨盒
 - 包装材料未拆除
 - 如果用以上说明无法解决问题，则关闭打印机并拔下打印机电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。打开打印机电源。
-

状态指示灯呈黄色闪烁。

解决方法 打印机出现严重打印错误。请尝试以下操作：

- 如果打印机连接了计算机，请查看计算机屏幕上的说明。
 - 如果打印机没有连接到计算机，关闭打印机并拔下打印机电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。打开打印机电源。
 - 如果不能解决问题，请访问 www.hp.com/support 或与 HP 支持部门联系。有关联系信息，请参阅 HP 客户贴心服务。
-

打印机找不到且无法显示存储卡上的索引编号。

解决方法

请尝试以下操作：

- 取出并重新插入存储卡。
 - 关闭打印机，然后拔下电源线。等待 10 秒钟，然后再插上电源线。打开打印机电源。
 - 存储卡可能包含打印机无法直接从存储卡读取的文件类型。
 - 将照片保存到计算机，然后从计算机进行打印。有关详细信息，请参阅相机随附的文档以及屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。
 - 下次拍照时，将数码相机设置为以打印机可直接从存储卡读取的文件类型保存照片。有关支持的文件格式的列表，请参阅技术规格。有关将数码相机设置为以特定文件格式保存照片的说明，请参阅相机随附的文档。
-

打印机已插入电源，但无法开启。

解决方法

- 打印机可能已吸收了太多的电能。拔下打印机电源线。等待大约 10 秒钟，然后再将电源线插入。开启打印机。
 - 打印机所插入的接线板可能已经关闭电源。打开接线板开关，然后开启打印机。
-

打印机开启时发出噪音，或打印机一段时间不使用后发出噪音。

解决方法 打印机长时间不用后（约 2 周）或其电源中断然后恢复时，可能发出噪音。这是正常现象 — 打印机正在执行自动维护程序以确保最佳质量的输出。

打印问题

联系 HP 客户服务中心前，请先阅读本章中的故障排除技巧，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

打印机无法打印无边框照片。

解决方法 确保已经选择了正确的纸张尺寸。打印机不能在所有尺寸的纸上打印无边框照片。有关选择用于无边框照片的纸张尺寸的信息，请参阅选择照片布局。

打印速度非常慢。

解决方法 您可能遇到了以下一种问题。

- 可能需要校准打印墨盒。如果更换打印墨盒而没有进行校准，打印质量将比最佳状况时差，速度也较慢。请参阅校准打印墨盒。
 - 您可能正在打印包含高分辨率图形、高分辨率照片或 PDF 的项目。打印包含图形或照片的复杂、大型项目要比文本文档来得慢。
 - 打印机可能处于“墨水备份打印模式”。取下一个打印墨盒后，打印机将进入该模式。重新装入缺失的打印墨盒。
-

照片纸无法在打印中正确送进或送出。

解决方法 可能有以下问题。

- 如果正在使用照片盒进行打印，可能在主纸盘中有纸张。将照片盒插入进行打印前，请先取出主纸盘中的所有纸张。
 - 照片盒可能没有装好。将照片盒插入直至其卡入到位。有关装入照片盒的详细信息，请参阅装入您的纸张。
 - 打印机所处的环境可能过于潮湿或过于干燥。一次装入一张照片纸。
 - 照片纸可能卷曲。如果照片纸卷曲，将纸张放在塑料袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲，直到纸张恢复平整。如果问题仍然存在，请使用不卷曲的照片纸。
 - 主纸盘中可能装入了太多的纸。从主纸盘中取出一些纸，然后再次尝试打印。有关装入纸张的说明，请参阅装入您的纸张。
 - 纸张可能太薄或太厚。为了获得最佳效果，请使用 HP 纸张。有关详细信息，请参阅选择合适的纸张。
 - 两张或多张纸粘在了一起。从纸盘中取出纸张并做洗牌动作，使纸张分开。重新将纸张装入纸盘并再次尝试打印。
-

打印出的纸张从出纸盘中滑落

解决方法 在打印时始终要拉出出纸盘延长板。

打印出的纸张从出纸盘中滑落。

解决方法 打印时，纸张可能会从出纸盘中滑落。为防止出现这种情况，在打印时始终要拉出出纸盘延长板。

打印出的纸张有褶皱或卷曲

解决方法 正在打印的项目使用了大量的墨水。从计算机进行项目打印，并使用打印机软件降低墨水饱和度。有关详细信息，请参阅屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。

打印出的文档是斜的或者不居中。

解决方法

- 纸张宽度导板可能定位不正确。确保纸张宽度导板紧靠纸的边缘，同时保持纸张平整。
 - 纸张可能没有正确装入。确保在主纸盘中按正确的方向装入纸张。有关装入纸张的说明，请参阅**装入您的纸张**。
 - 照片纸可能没有正确装入。重新装入照片纸，确保照片纸在照片盒中的方向正确。将照片盒装入主纸盘。有关装入照片纸的说明，请参阅**装入您的纸张**。
 - 打印墨盒可能未正确校准。有关如何校准打印墨盒的信息，请参阅**校准打印墨盒**。
-

打印出的颜色不令人满意。

解决方法

- 您可能没有使用针对该项目的最佳打印墨盒。要打印文本文档和图形，请使用 HP 三色和 HP 黑色打印墨盒。要打印彩色照片，请使用 HP 三色和 HP 照片或 HP 灰色照片墨盒。有关详细信息，请参阅**插入及替换打印墨盒**。
 - 您可能在“墨水备份打印模式”下打印。缺失其中一个打印墨盒时，打印机会进入“墨水备份打印模式”。重新安装缺失的墨盒。
 - 墨盒的墨水用完。请将其更换。
 - 墨盒的某些墨水喷嘴堵塞。请清洁墨盒。请参阅**清洁打印墨盒**。
-

打印机不出纸。

原因 可能卡纸。


解决方法



小心 请勿从打印机前方清除卡纸。这样做可能会对打印机造成不可取消的损坏。

清除卡纸

1. 关闭打印机，然后拔下打印机插头。
2. 取下后检修门。

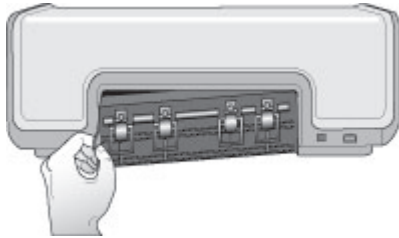


3. 轻轻从打印机中取出卡住的纸张。
4. 重新装上后检修门。
5. 插上打印机的电源插头，然后开启打印机。
6. 清除完卡纸后，再次打印文档。

如果在照片纸上打印时遇到了卡纸，请尝试以下操作：

- 将照片纸尽可能深地插入照片盒。
- 一次装入一张照片纸。

打印机中出来的是空白页。


解决方法

- 检查打印机屏幕，看打印墨盒状态指示器  是否出现。如果显示指示器，则墨水不足。如果指示器闪烁，则可能墨水太少，无法打印。更换墨水用完的打印墨盒。有关检查墨水量的详细信息，请参阅“HP Photosmart 打印机帮助”。
- 您可能已经开始打印，然后又取消了打印进程。如果在开始打印前取消了进程，打印机可能已经装入了准备打印的纸张。下次打印时，打印机会在开始新的打印作业前先退出空白页。

我的照片未在我按下“打印”按钮后打印。


解决方法 可能没有通过按下 **OK** 来选择照片。有关如何选择照片的说明，请参阅选择要打印的照片。

打印机显示缺墨指示器，但我不知道应替换哪个墨盒。

解决方法 打印墨盒状态指示器旁的左或右箭头  将指向您应替换的墨盒。有关详细信息，请参阅打印机屏幕状态指示器。

打印质量差。

解决方法

- 您可能在“墨水备份打印模式”下打印。当缺少其中一个打印墨盒时，打印机进入“墨水备份打印模式”。请用新的打印墨盒更换缺失的那个墨盒。
- 其中一个打印墨盒中的墨水可能用完。检查打印机屏幕，看打印墨盒状态指示器  是否出现。如果一个打印墨盒的墨水不足，请将其更换。有关详细信息，请参阅插入及替换打印墨盒。
- 使用打印机专用照片纸。为了获得最佳效果，请使用 HP 纸张。
- 您可能在错误的纸张面上进行打印。确保打印面朝下将纸张装入。
- 您可能在数码相机上选择了低分辨率设置。缩小图像尺寸并尝试再次打印。为了在以后获得更好的效果，请将数码相机设为较高的照片分辨率。
- 打印墨盒可能出现問題。请尝试以下操作：
 - 取出并重新装入打印墨盒。
 - 从 HP Photosmart “工具箱”执行打印墨盒自动清洁步骤。有关详细信息，请参阅“HP Photosmart 打印机帮助”。
 - 校准打印墨盒。有关详细信息，请参阅校准打印墨盒。
 - 如果这样做解决不了问题，尝试清洁打印墨盒上的铜色触点。有关详细信息，请参阅手动清洁打印墨盒触点。
 - 如果这些措施都不能解决问题，则请更换打印墨盒。

打印的照片未如所需般与纸张吻合。

解决方法

- 您可能没有正确地装入照片纸。打印面朝下装入照片纸。
- 照片纸可能没有正确送入打印机。请尝试以下操作：
 - 如果遇到卡纸，请参阅清除卡纸。
 - 一次装入一张照片纸。
- 您选择了错误的布局。有关信息，请参阅选择照片布局。
- 有关如何优化照片质量的信息，请参阅“HP Photosmart 屏幕上的打印机帮助”。

Bluetooth 打印问题

联系 HP 客户服务中心前，请先阅读本章，或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。同时也确保阅读 HP Bluetooth 无线打印机适配器和 Bluetooth 设备随附的文档。

我的 Bluetooth 设备无法找到打印机。

解决方法

- 确保 Bluetooth 设备已插入打印机前面的相机端口。当适配器准备好接收数据时，适配器上的指示灯会闪烁。
- 可能距离打印机太远。将 Bluetooth 设备移到更靠近打印机的地方。Bluetooth 设备与打印机之间建议的最大距离为 10 米（30 英尺）。
- 确保您的 Bluetooth 设备与打印机兼容。有关详细信息，请参阅技术规格。

打印机不出纸。



解决方法 打印机可能无法识别具有 Bluetooth 无线技术的设备所发送的文件类型。有关打印机支持的文件格式的列表，请参阅打印机技术规格。

打印质量差。








解决方法 打印的照片可能分辨率较低。为获得更佳效果，请将数码相机设为较高分辨率。用 VGA 分辨率的相机拍摄的照片（例如无线电话中看到的照片）可能没有足够的分辨率来产生高质量的打印件。

打印机屏幕状态指示器

打印机屏幕有两个状态指示器：一个显示打印墨盒状态，另一个显示纸张状态。

指示器...	含义...
	当打印墨盒状态指示器  稳定显示（不闪烁）时，表示墨水量低。 当打印墨盒状态指示器  闪烁时，表示墨水量太低无法打印，或打印墨盒出现问题需要关注。确保您为打印机插入了正确的打印墨盒。要确定到底出现了哪个问题，请将打印机连接到计算机，并阅读计算机屏幕上的说明。
	若其中一个打印墨盒缺墨，打印机屏幕上的箭头将告诉您应替换哪个打印墨盒。

(续)

指示器...	含义...
	<p>当打印墨盒状态指示器  旁边出现右箭头  时，表示右边的打印墨盒需要替换。</p> <p>当打印墨盒状态指示器  旁边出现左箭头  时，表示左边的打印墨盒需要替换。</p> <p>购买替换墨盒时，请参阅本指南封底列出的墨盒编号。有关详细信息，请参阅插入及替换打印墨盒</p>
	<p>当纸张状态指示器  闪烁时，表示出现卡纸或打印机缺纸。</p>

7 HP 客户贴心服务



注意 HP 支持服务的名称会因国家/地区而异。

如果遇到问题，请按以下步骤操作：

1. 检查打印机随附的文档。
 - 本指南包含有关打印机及其操作的详细信息。
 - 屏幕帮助包含有关如何使用打印机随附软件的详细信息。有关查看屏幕帮助的信息，请参阅欢迎。
2. 如果使用屏幕上的帮助或“用户指南”中的信息不能解决问题，请访问 www.hp.com/support 以：
 - 访问在线支持页
 - 向 HP 客户支持发送电子邮件要求回答您的问题
 - 通过在线聊天与 HP 技术人员联系
 - 检查软件更新可选择的支持种类和可用性随产品、国家/地区以及语言而异。
3. 请联系当地的经销店，仅限于欧洲。如果打印机出现硬件故障，需要将打印机带到购买该打印机的经销商处。在打印机的有限保修期内维修是免费的。超过保修期后，需要支付维修费用。
4. 如果使用屏幕帮助或 HP 网站无法解决问题，请拨打您所在国家/地区的 HP 客户服务中心的电话号码。有关国家/地区电话号码的列表，请参阅下面章节。

HP 客户服务中心电话

打印机在保修期内时，您可获得免费的电话支持。有关详细信息，请参阅包装盒内的保修声明，或访问 www.hp.com/support 查看免费支持的期限。

免费电话支持期满后，您需要支付额外费用以获得 HP 帮助。请与 HP 经销商联系，或拨打您所在国家/地区的支持电话以了解可供选择的支持。

要通过电话接受 HP 支持，请拨打您所在地区的支持电话号码。您需支付电话公司的标准电话费。

北美：致电 1-800-474-6836 (1-800 HP invent)。美国电话支持提供英语和西班牙语的每周 7 天、每天 24 小时的服务（支持天数或小时数如有更改，恕不另行通知）。保修期内，此项服务是免费的。过了保修期，可能要收费。

西欧：奥地利、比利时、丹麦、西班牙、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、芬兰、瑞典、瑞士以及英国的客户应访问 www.hp.com/support 了解各自所在国家/地区的电话支持号码。

其他国家/地区：参阅本指南封面中的支持电话号码列表。

致电

请使用计算机和打印机旁边的电话致电 HP 客户服务中心。准备提供以下信息：

- 打印机型号（位于打印机前部）
- 打印机序列号（位于打印机底部）
- 计算机操作系统
- HP Photosmart 打印机软件版本：
 - **Windows PC**：要查看 HP Photosmart 打印机软件版本，右击 Windows 任务栏中的存储卡图标并选择“关于”。
 - **Macintosh**：要查看 HP Photosmart 打印机软件版本，请使用“打印”对话框。
- 打印机屏幕或计算机显示器上显示的信息
- 对以下问题的回答：
 - 您电话中提及的这种情况以前发生过吗？能重现这种情况吗？
 - 在此情况发生前后，您是否在计算机上安装了任何新的硬件或软件？

返回 HP 维修服务（仅限北美）

HP 会安排将您的产品运送到 HP 维修中心。我们将支付往返的运输和保管费用。此项服务在硬件保修期内是免费的。

附加保修选项

打印机的延长服务计划以附加价格提供。访问 www.hp.com/support，选择您的国家/地区和语言，然后查看服务和保修范围的延长服务计划信息。



注意 这项服务在您所在的国家/地区可能不可用。

8 技术规格

本章列出了安装打印机软件所需的最低系统要求，并提供了打印机的部分技术规格。要得到完整的打印机技术规格和系统要求的列表，请参阅屏幕上的“HP Photosmart 打印机帮助”。有关详细信息，请参阅[欢迎](#)。

系统要求

组件	Windows PC 最低要求	Macintosh 最低要求
操作系统	Microsoft® Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home 和 XP Professional	Mac OS X 10.2 及以上
处理器	Intel® Pentium® II（或等同处理器）或更快	G3 或更快
RAM	建议 128 MB	128 MB
可用磁盘空间	500 MB	150 MB
视频显示器	800 x 600，16 位或更高	800 x 600，16 位或更高
CD-ROM 驱动器	4x	4x
连接	USB 2.0 全速： Microsoft Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home 和 XP Professional PictBridge： 使用前面相机端口 Bluetooth： 使用可选 HP Bluetooth 无线打印机适配器	USB 2.0 全速： Mac OS X 10.2 及以上 PictBridge： 使用前面相机端口
浏览器	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本	—

打印机技术规格

类别	技术规格
介质规格	<p>建议的最大长度：35.6 厘米（14 英寸）</p> <p>建议的最大厚度：292 微米（11.5 密耳）</p>
介质尺寸	<p>照片纸，10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）</p> <p>带裁边的照片纸，10 x 15 厘米带 1.25 厘米裁边（4 x 6 英寸带 0.5 英寸裁边）</p> <p>照片纸，13 x 18 厘米（5 x 7 英寸）</p> <p>照片纸，10 x 30 厘米（4 x 12 英寸）全景</p> <p>照片卡，10 x 20 厘米（4 x 8 英寸）</p> <p>索引卡，10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）</p> <p>Hagaki 卡，10.0 x 14.8 厘米（3.9 x 5.8 英寸）</p> <p>A6 卡，10.5 x 14.8 厘米（4.1 x 5.8 英寸）</p> <p>L 尺寸卡，9.0 x 12.7 厘米（3.5 x 5 英寸）</p> <p>带裁边的 L 尺寸卡，9.0 x 12.7 厘米带 1.25 厘米裁边（3.5 x 5 英寸带 0.5 英寸裁边）</p>
支持的介质尺寸	<p>从计算机打印时支持的尺寸</p> <p>7.6 x 12.7 厘米至 22 x 61 厘米（3 x 5 英寸至 8.5 x 24 英寸）</p> <p>从控制面板打印时支持的尺寸</p> <p>公制：A6、A4、10 x 15 厘米（带或不带裁边）；英制：3.5 x 5 英寸、4 x 6 英寸（带或不带裁边）、4 x 12 英寸、5 x 7 英寸、8 x 10 英寸、8.5 x 11 英寸；其他：Hagaki 卡和 L 尺寸</p>
支持的介质类型	<p>纸张（普通纸、喷墨纸、照片纸和全景照片纸）</p> <p>信封</p> <p>投影胶片</p> <p>标签纸</p> <p>卡（索引卡、贺卡、Hagaki 卡、A6、L 尺寸）</p> <p>烫印转印</p> <p>Avery C6611 和 C6612 照片标签纸：10 x 15 厘米（4 x 6 英寸），每页具有 16 个矩形或椭圆标签</p>
图像文件格式	<p>JPEG 基线</p> <p>TIFF 24 位 RGB 未压缩隔行扫描</p> <p>TIFF 24 位 YCbCr 未压缩隔行扫描</p> <p>TIFF 24 位 RGB packbits 隔行扫描</p> <p>TIFF 8 位灰色未压缩/packbits</p> <p>TIFF 8 位彩色未压缩/packbits</p>

(续)

类别	技术规格
	TIFF 1 位未压缩/packbits/1D Huffman
存储卡	CompactFlash I 型和 II 型 Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick xD-Picture Card
存储卡支持的文件格式	打印：请参阅支持的文件格式。 保存：所有文件格式
纸盘 - 支持的介质尺寸	主纸盘 7.6 x 12.7 厘米至 21.6 x 35.6 厘米 (3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸) 照片盒 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸)、10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 带裁边、索引卡和 Hagaki 卡 出纸盘 所有支持的尺寸
纸盘容量	主纸盘 100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡 (视厚度而定) 20 张标签纸 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 20 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 10 张卡或信封 25 张标签或烫印转印纸
耗电量	打印：20.1 W 交流 空闲：4.4 W 交流
电源要求	输入频率 ：50/60 Hz, (+/- 3Hz) 输入电压 电源供应器型号 0957-2083：200 到 240, Vac (+/- 10%) 电源供应器型号 0957-2084：100 到 240, Vac (+/- 10%)

(续)

类别	技术规格
环境技术规格	建议的温度范围: 15 - 30°C (59 - 86°F) 最大温度范围: 10 - 35°C (50 - 95°F) 储存温度范围: -30 - 65°C (-22 - 149°F) 建议的湿度范围: 20 - 80% 相对湿度 最大湿度范围: 15 - 80% 相对湿度
打印墨盒	1 个 HP 黑色 1 个 HP 三色 1 个 HP 照片 1 个 HP 灰色照片 注意 本指南封底上列出了可用于本打印机的墨盒编号。
打印速度 (最大)	黑色打印输出: 每分钟 23 页 彩色打印输出: 每分钟 21 页 照片: 27 秒打印一张 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 照片
连接	USB 2.0 全速: Microsoft Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home 和 XP Professional; Mac OS X 10.2 及以上 PictBridge: Microsoft Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home 和 XP Professional; Mac OS X 10.2 及以上 Bluetooth: Microsoft Windows XP Home 和 XP Professional
USB 支持	Microsoft Windows 98、2000 Professional、Me、XP Home 和 XP Professional Mac OS X 10.2 及以上 一条长度不超过 3 米 (10 英尺) 的通用串行总线 (USB) 2.0 全速兼容电缆

HP 打印机有限保修声明 – 简体中文

HP 产品	有限保修期限
软件	90 天
打印墨盒	直到 HP 墨水用完，或到达印在墨盒上的“保修结束”日期，视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、整修、误用，或被擅改的 HP 墨水产品。
附件	1 年
打印机外围硬件（详见下文）	1 年

A. 有限保修的范围

- 惠普 (HP) 向最终用户保证，在上述指定的保修期内，上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及工艺上的缺陷。
- 对于软件产品，HP 的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP 不保证产品工作时不会中断或无错误。
- HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷，不适用于任何其他问题，包括因以下原因而产生的问题：
 - 不正确的维护或调整；
 - 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材；
 - 在产品技术规格以外的条件下操作；
 - 未经授权的调整或误用。
- 对于 HP 打印机产品，使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒，既不影响对客户的保修也不影响与客户签订的任何 HP 支持合同。但是，如果打印机由于使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒而发生故障或损坏，HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏，收取标准工时费和材料费。
- 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷的通知，HP 将自行决定对有缺陷的产品进行维修或更换。
- 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品，HP 将在接到缺陷通知后的合理时间内，退回该产品的全额货款。
- 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前，HP 不承担维修、更换或退款的义务。
- 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品，前提是它的功能至少与被更换的产品相当。
- HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
- HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家或地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签订其他保修服务（如现场服务）合同，这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/地区。

B. 有限保修

在当地法律允许范围内，HP 及其第三方供应商，对有关 HP 的产品，无论是以明示或默示的形式，均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默示保修或条件。

C. 责任限制

- 在当地法规允许的范围内，本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
- 在当地法规允许的范围内，除了本保修声明中特别规定的责任外，在任何情况下，无论是根据合同、民事侵权行为或其他法律准则，无论是否告知产生此类损失的可能性，HP 或其第三方供应商对直接、特殊、偶发、继发的损失概不承担责任。

D. 当地法律

- 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利，具体情况视州（美国）、省（加拿大）及国家/地区（世界其他地方）而异。
- 如果本保修声明与当地法规发生矛盾，则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当地法规，本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如，美国的某些州及美国以外的某些政府（包括加拿大的某些省），可能会：
 - 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制（例如英国）；
 - 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力；或者
 - 赋予客户附加的保修权利，指定默示保修的期限（对这种默示保修制造商不得拒绝），或者不允许制造商对默示保修的期限加以限制。
- 除非另有法律许可，本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律权利，而是对该权利的补充。

索引

A

按钮 4

B

Bluetooth

故障排除 34
连接到打印机 13

帮助. 参阅 故障排除
帮助, 屏幕上的 3
布局, 选择 16

C

插入

存储卡 14
打印墨盒 10

储存

打印机 27
打印墨盒 27
照片纸 28

存储

打印墨盒 11

存储卡

插入 14
打印照片索引 16
卸下 18
支持的文件格式 16

D

DPOF 文件 18

打印

不使用计算机 13
从 Bluetooth 设备 13
从 PictBridge 相机 13
从存储卡 13, 18
从计算机 21
从相机 18
富有创意的项目 21
选择布局 16
照片索引 16

打印机

部件 4
储存 27
电源问题 30
技术规格 40

连接 13
清洁 25
软件 21
文档 3
状态指示器 35

打印机帮助

访问 3
屏幕上的 3

打印机软件

更新 26
打印机软件, 更新 21

打印墨盒

插入 10
储存 27
存储 11
存储区 4
清洁 25
清洁触点 25
缺墨 33
替换 10
状态指示器 35

G

故障排除

Bluetooth 34
打印机噪音 30
打印质量 34
电源问题 30
客户服务 37
墨水不足 33
照片索引编号不显示 30
纸张问题 31
指示灯闪烁 29

H

HP Image Zone 21
HP Image Zone Express 21,
22
HP Inkjet 实用程序 26
HP Instant Share 22
HP iPod 13
HP 解决方案中心 9, 26

J

JPEG 文件格式 16

计算机

打印自 21
打印, 不使用 13
将照片保存到 23
系统要求 39

技术规格 39

将照片保存到计算机 23

K

客户服务 37
控制面板 4

M

墨盒. 参阅 打印墨盒

P

PictBridge 相机
相机端口 18

Q

清洁

打印机 25
打印墨盒 25
打印墨盒触点 25

R

regulatory notices 47
软件 21

T

TIFF 文件格式 16
替换打印墨盒 10
托盘, 纸张 4

U

USB

端口 4
技术规格 39

W

文档, 打印机 3
文件格式, 支持的 16
无边框照片
选择布局 16

X

- 系统要求 39
- 相机
 - Bluetooth 18
 - PictBridge 18
 - 打印自 18
 - 连接到打印机 13
- 相机选择的照片 18
- 校准打印墨盒 26
- 卸下存储卡 18

Z

- 照片
 - 保存到计算机 23
 - 编号不显示 30
 - 编辑 21
 - 不打印 33
 - 打印 18
 - 索引 16
 - 选择布局 16
 - 选择进行打印 17
 - 支持的文件格式 16
- 照片盒 4
- 纸张
 - 尺寸 40
 - 购买和选择 7
 - 故障排除 31
 - 托盘 4
 - 维护 7, 28
 - 装入 8
 - 状态指示器 35
- 指示灯 6
- 质量
 - 故障排除 34
 - 照片纸 28
- 装入纸张 8

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (중국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 낮은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。