


HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 螢幕快速參考指南



HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 螢幕目前不支援繁體中文。本手冊提供常用英文 LCD 螢幕訊息和功能選項的翻譯。有關如何使用 HP Officejet 5600 All-in-One series 的詳細資訊，請參閱《使用者指南》或螢幕說明。

有關使用安裝指南的資訊，請參閱本手冊背面的內容。

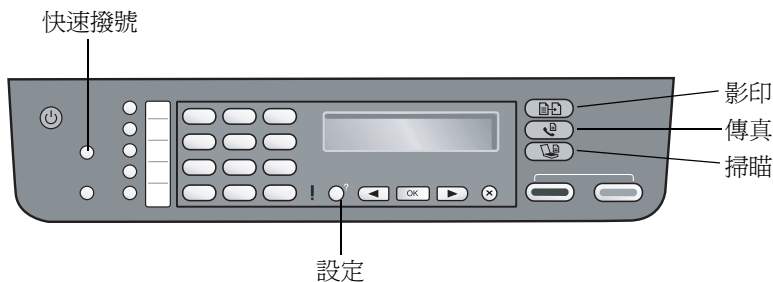

一般裝置訊息

Initializing...	正在初始化 ...	Warming up...	正在暖機 ...
Shutting down...	正在關機 ...	Busy	忙碌
Self Test	自我測試		



Q5610-90152

接聽模式

FaxTel	傳真	FaxTel	傳真電話
AnswerMachine	電話	AnswerMachine	答錄機

傳真訊息

Original loaded	原始文件已載入	No fax answered	無傳真應答
Starting Fax...	開始傳真 ...	Phone off hook	電話未掛妥
Load Original into document feeder and Press START.	在送紙器中載入原始文件，然後按「開始」。	Fax Cancelled	傳真取消
Press START Black or Color.	按「開始黑白」或「開始彩色」。	Press Fax Menu for more Options	按「傳真功能選項」以獲取更多選項
Memory full; Press OK.	記憶體已滿；按 OK。	Press Fax for settings.	按「傳真」進行設定。
Receive failed	接收失敗	Fax send failed	傳真傳送失敗

掃描訊息

Starting Scan...	開始掃描 ...	Scanning...	正在掃描 ...
Press Scan for more choices.	按「掃描」選擇其他選項。	Scan Cancelled.	掃描取消。
No Connection. There is no computer connection. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	沒有連線。沒有連接電腦。疑難排解資訊請參閱裝置文件。按 OK。	No Scan Options. You need to install or run all-in-one software for feature. Press OK to continue.	無掃描選項。您必須安裝或執行 all-in-one 軟體才能使用本功能。按 OK 繼續。
Original jam; Clear jam, and then Press OK.	原始文件夾紙：清除夾紙，然後按 OK。		

列印和墨水訊息

Starting Print...	開始列印 ...	Door open. Close print cartridge access door.	匣門開啟。 關閉列印墨匣活動檔門。
Printing...	正在列印 ...	Black print cartridge ink is low. Press OK to continue.	黑色列印墨匣墨水不足。 按 OK 繼續。
Print Cancelled.	列印取消。	Color print cartridge ink is low. Press OK to continue.	彩色列印墨匣墨水不足。 按 OK 繼續。
Out of Paper: Load paper, and then press OK.	紙張用完： 載入紙張，然後按 OK。	Photo ink low. Press OK to continue.	相片墨水不足。 按 OK 繼續。
Paper Jam: Clear jam, and then press OK.	夾紙： 清除夾紙，然後按 OK。	Insert print cartridges.	插入列印墨匣。
Paper Mismatch. Paper size or type is incorrect. Change paper and press OK to continue job.	紙張不符。 紙張大小或類型不正確。 變更紙張，然後按 OK 繼續作業。	Insert left cartridge.	插入左側墨匣。
Remove and check black cartridge.	移除並檢查黑色墨匣。	Insert right cartridge.	插入右側墨匣。
Remove and check color cartridge.	移除並檢查彩色墨匣。		

影印訊息

Starting Copy...	開始影印 ...	Out of Paper. Load paper then press OK	紙張用完。載入紙張，然後按 OK。
Copy Cancelled.	影印取消。	Press START Black or Color	按「開始黑白」或「開始彩色」
Warning Up...	正在暖機 ...	Press Copy Menu for more choices	按「影印功能選項」以獲取更多選項
Out of Paper. Copy cancelled. Press OK to continue.	紙張用完。 影印已取消。按 OK 繼續。	Load Original into document feeder and press Start	在送紙器中載入原始文件，然後按「開始」
Copying x/X	正在影印 x/X		

設定功能選項

1. 按**設定**按鈕展示設定功能選項。
2. 當您想要的子功能選項出現在 LCD 螢幕上時，請按**OK**。
3. 按 **◀** 或 **▶** 展示該功能表的選項。
4. 按 **OK** 按鈕選擇選項。



設定

1: Help Menu

1 : 說明功能選項

1:How Do I

1 : 如何使用

2:Error Messages

2 : 錯誤訊息

3:Print Cartridges

3 : 列印墨匣

4:Load Originals and Load Paper

4 : 載入原始文件和紙張

5:General Troubleshooting

5 : 一般疑難排解

6:Fax Troubleshooting

6 : 傳真疑難排解

7:Use Fax Features

7 : 使用傳真功能

8:Use Scan Features

8 : 使用掃描功能

9:Get Support

9 : 取得支援

0:Product Overview

0 : 產品概觀

2:Print Report

2 : 列印報告

1:Fax Confirmation

1 : 傳真確認

2:Fax Error Report

2 : 傳真錯誤報告

3>Last Transaction

3 : 最近一筆事務

4:Fax Log

4 : 傳真記錄

5:Speed Dial List

5 : 快速撥號清單

6:Self-Test Report

6 : 自我測試報告

7:Caller ID Report

7 : 呼叫者識別碼報告

8:Junk Fax Report

8 : 垃圾傳真報告

3:Speed Dial Setup

3 : 快速撥號設定

1:Individual Speed Dial

1 : 個人快速撥號

2:Group Speed Dial

2 : 群組快速撥號

3>Delete Speed Dial

3 : 刪除快速撥號

4:Print Speed Dial List

4 : 列印快速撥號清單

4:Basic Fax Setup

4 : 基本傳真設定

1:Fax Header

1 : 傳真標頭

2:Auto Answer

2 : 自動接收

3:Rings to Answer

3 : 接聽鈴聲次數

4:Fax Paper Size

4 : 傳真紙張大小

5:Ring and BEEP Volume

5 : 鈴聲和嗶聲音量

6:Fax Forwarding Black Only

6 : 傳真轉送，僅限黑白

7:Tone or Pulse Dialing

7 : 按鍵式或轉盤式撥號

5:Advanced Fax Setup

5 : 進階傳真設定

1:Answer Ring Pattern

1 : 接聽鈴聲模式

2:Busy Redial

2 : 忙線時重撥

3:No Answer Redial

3 : 對方無應答時重撥

4:Automatic Reduction

4 : 自動縮小

5:Backup Fax Reception

5 : 備份傳真接收

6:Error Correction Mode

6 : 錯誤修正模式

7:Fax Speed

7 : 傳真速度

8:Junk Fax Numbers

8 : 垃圾傳真號碼

6:Tools

6 : 工具

1:Clean Print Cartridge

1 : 清潔列印墨匣

2:Align Print Cartridge

2 : 校正列印墨匣

3:Date and Time

3 : 日期和時間

4:Restore Factory Defaults

4 : 還原原廠設定

5:Reprint Faxes in Memory

5 : 重印記憶體中的傳真

6:Run Fax Test

6 : 執行傳真測試

7:Clear Fax Log

7 : 清除傳真記錄

7:Preferences

7 : 偏好設定

1:Set Language & Country/Region

1 : 設定語言和國家 / 地區

2:Set Scroll Speed


2 : 設定捲動速度

3:Set Prompt Delay Time

3 : 設定提示延遲時間

傳真功能選項

1. 按**傳真**按鈕以顯示 Fax Number (傳真號碼) 螢幕。

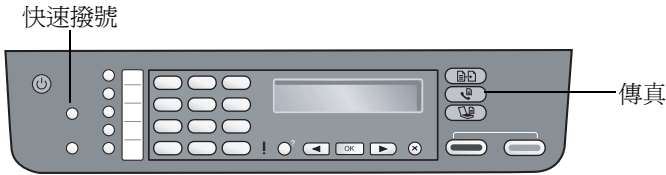

2. 輸入傳真號碼，按**快速撥號**按鈕直到看到您想要的快速撥號項目，或是按單鍵快速撥號按鈕，然後按 **OK** 按鈕。
3. 按**傳真**按鈕展示其他的傳真功能選項。
4. 按 ◀ 或 ▶ 變更出現在 LCD 螢幕第一行的功能選項。
5. 按 **OK** 按鈕接受新的設定值並轉到下一功能選項。

Fax Number 傳真號碼	Resolution 解析度	Lighter/Darker 更淺 / 更深	How to Fax 傳真方式	Set New Defaults 設定新的預設值
Enter Fax # or Speed Dial 輸入傳真號碼 或快速撥號	Fine 清晰	000000000	Normal Fax 一般傳真	No 否
	Very Fine 最清晰	000000000	Scan & Fax 掃描 & 傳真	Yes 是
	Photo 相片	000000000	Send Fax Later 稍後傳送傳真	
	Standard 標準	000000000	Poll to Receive 輪詢接收	
		000000000		

變更鈴聲次數以接聽傳真

請遵照這些步驟，變更在 HP Officejet 5600 All-in-One series 響應呼叫並接收傳真前電話響鈴的次數。

1. 按**設定**按鈕四次，直到 4:Basic Fax Setup (4：基本傳真設定) 出現在 LCD 螢幕上。按 **OK** 按鈕。
2. 按 ▶ 直到 3:Rings to Answer (3：接聽鈴聲次數) 出現在 LCD 螢幕上。按 **OK** 按鈕。
3. 按 ◀ 或 ▶ 減少或增加在 HP Officejet 5600 All-in-One series 響應呼叫並接收傳真前的鈴聲數。當看到想要的鈴聲數時，按 **OK** 按鈕。

影印功能選項

1. 按**影印**按鈕開啓影印功能選項。
2. 再按一次以展示功能選項。
3. 按 ◀ 或 ▶ 變更出現在 LCD 螢幕第一行的功能選項。
4. 按 **OK** 按鈕接受新的設定值並轉到下一功能選項。



Number of Copies 份數	Reduce/Enlarge 縮小 / 放大	Copy Quality 影印品質	Copy Paper Size 影印紙張大小
1	Actual size 實際大小	Normal 一般	Letter
2	Fit to Page 縮放到頁面大小	Fast 快速	Legal
3	Custom 100% 自訂 100%	Best 最佳	A4
...	Full Page 91% 整頁 91%		4 x 6 inch 4 x 6 英吋
	Legal > Ltr 72% Legal > Ltr 72%		
Paper Type 紙張類型	Lighter/Darker 更淺 / 更深	Enhancements 增強	Set New Defaults 設定新的預設值
Plain Paper 普通紙張	000000000	Text 文字	No 否
Premium Photo 高級相紙	000000000	Photo 相片	Yes 是
Transparency 投影片	000000000	Mixed 混合	
	000000000	None 無	
	000000000		
	000000000		

安裝指南步驟 13： 校正列印墨匣

在步驟 13，您可插入列印墨匣，然後列印並掃描校正頁（如右圖所示）。本頁翻譯列印和掃描校正頁時出現的訊息。



完成安裝指南上的步驟 12c，**以及**在任何時候插入新列印墨匣後，請參閱本頁。

遵照步驟 9 至 12c 來插入列印墨匣。關閉活動檔門。



下列訊息之一會出現在 LCD 螢幕上。

Alignment Completed.	校正完成。	該訊息表示校正成功，HP Officejet 5600 All-in-One series 可以使用了。
Error:Align Page not detected	錯誤：未偵測到校正頁	該訊息表示您放置校正頁的方式是正面朝上，而非正面朝下。 將校正頁 正面朝下 放入送紙器，頂端在前，然後再按一次 OK 。
Error Alignment failed. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	錯誤 校正失敗。 疑難排解資訊請參閱裝置文件。按 OK 。	該訊息表示校正無法進行。將校正頁正面朝下放入送紙器，頂端在前，然後再按一次 OK 。 如果該訊息重複出現，請取出再重新插入列印墨匣。將校正頁正面朝下放入送紙器，頂端在前，然後再按一次 OK 。

繼續安裝指南中的步驟 13。

秘訣！ 如果您在該程式進行中關閉了裝置，只需將其再次開啓。您將回到關閉裝置時顯示的 LCD 螢幕。

你可以隨時重新校正列印墨匣。只需開啓「設定」功能選項並瀏覽至 6:Tools, 2:Align Print Cartridge (6: 工具、2: 校正列印墨匣)。有關詳細資訊，請參閱本手冊說明的「設定功能選項」。

HP Officejet 5600 All-in-One series 安裝指南輔助說明



請使用此安裝指南輔助說明，來翻譯在執行 HP Officejet 5600 All-in-One series 安裝指南步驟 8 時顯示的英文 LCD 螢幕訊息。

有關常見英文 LCD 螢幕訊息及功能選項的翻譯，請參閱本手冊背面的內容。

安裝指南步驟 8：按下「開啟」按鈕並設定

在此步驟您可以設定 LCD 螢幕語言為英文，國家 / 地區為台灣。

按下左上角的開啟按鈕。



下列訊息的一個或多個會出現在 LCD 螢幕上。

Insert Print cartridges	插入列印墨匣	當此訊息出現時，請繼續安裝指南中的步驟 9：開啓檔門。
Attach Control Panel Faceplate firmly. Check for stuck buttons. Turn power off and on again.	將控制台面板安裝牢固。檢查卡住的按鈕。然後關閉電源再重新開啓。	如果此訊息出現，意味著控制台面板尚未安裝。 在繼續操作之前，請先完成安裝指南中的步驟 4：確認控制台面板有裝好。 安裝控制台面板後，必須重新啓動 HP Officejet 5600 All-in-One series。
Carriage Jam Remove all cardboard inside device, or clear stuck carriage jam, and then Press OK.	滑動架卡住 移除裝置內所有的卡紙，或清除卡住的滑動架，然後按 OK。	如果此訊息出現，意味著 HP Officejet 5600 All-in-One series 內部有厚紙板包裝材料。

繼續安裝指南中的步驟 9：開啓檔門。