


HP Photosmart 3200 All-in-One series

Användarhandbok

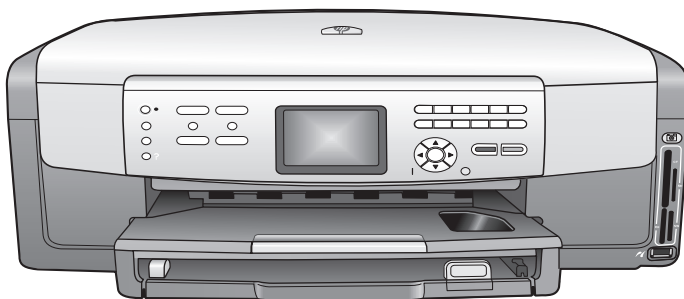

HP Photosmart 3200 All-in-One series



Användarhandbok

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Återgivning, bearbetning eller översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, förutom vad som gäller under upphovsrätten.



Adobe och Acrobat-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® och Windows 2000® är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsoft Corporation. Intel® och Pentium® är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

Energy Star® och Energy Star-logotypen® är registrerade varumärken i USA som tillhör United States Environmental Protection Agency.

Denna produkt innehåller programvara utvecklad av The OpenSSL Project. © Copyright 1998-2004 The OpenSSL Project. © Copyright 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamrätt. Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Denna produkt kan innehålla programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

För delar av programvara gäller © copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. och Clark Cooper. © Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Publiceringsnummer: Q5841-90279

Första utgåvan: Maj 2005

Meddelande

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framställs i de garantier som medföljer dessa produkter och tjänster. Ingenting häri får tolkas som någon ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Hewlett-Packard ansvarar inte för oavsiktliga skador eller följdskador i samband med användning av dokumentationen eller den programvara som beskrivs i dokumentationen.



Anmärkning Information om gällande lagar och förordningar finns i [Teknisk information](#).



På de flesta håll är det förbjudet att kopiera följande objekt. Om du är osäker bör du kontrollera med en jurist.

- Myndighetsdokument:
 - Pass
 - Immigrationsdokument
 - Vissa tjänstedokument
 - Identifikationsdokument, ID-kort eller insignier
- Myndighetsstämplar:
 - Frimärken
 - Matkuponger
- Checkar eller växlar på myndigheter
- Penningsedlar, resecheckar eller postremissväxlar
- Deponeringscertifikat
- Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt om du vill undvika risk för brand eller elektriska stötar.

Minska risken för skada genom att alltid följa säkerhetsanvisningarna.



Varning Risk för elektriska stötar

1. Läs noggrant igenom installationshandboken så att du förstår alla instruktioner.
2. Anslut endast enheten till ett jordat eluttag när du ansluter den till elnätet. Om du inte vet om eluttaget är jordat eller inte bör du kontrollera det med en elektriker.
3. Följ alla varningar och instruktioner på produkten.
4. Dra ur produktens kontakter från vägguttaget innan du rengör den.

5. Installera inte eller använd produkten i närheten av vatten eller när du är blöt.
6. Installera produkten ordentligt på en stabil yta.
7. Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömsladden och där strömsladden inte kan skadas.
8. Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa om felsökning i direkthjälpen.
9. Enheten innehåller inga interna delar som behöver service. Låt endast service utföras av behörig personal.
10. Använd produkten på en plats med god ventilation.



Varning Denna utrustning kommer inte att kunna användas under strömavbrott.



Viktigt Det kan uppstå tryck inuti bläckpatronen. Om ett främmande föremål sticks in i bläckpatronen kan bläcket spruta ut och hamna på människor och föremål.



Innehåll

1	HP All-in-One översikt	5
	Översikt över HP All-in-One	5
	Översikt över kontrollpanelen	7
	Menyöversikt	10
	Ange text med det visuella tangentbordet	13
	Använda programmet HP Image Zone	14
2	Sök mer information	17
	Informationskällor	17
	Använda direkthjälpen	18
3	Slutför installationen av HP All-in-One	25
	Ange inställningar	25
	Anslutningsinformation	26
4	Ansluta till ett nätverk	33
	Installation av kabeldraget nätverk	33
	Installera programvaran för en nätverksanslutning	35
	Ansluta till fler datorer i ett nätverk	37
	Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One	37
	Hantera nätverksinställningarna	38
	Felsökning - nätverk	44
5	Fylla på original och papper	47
	Placera dokument, foton, diapositiv och negativ i enheten	47
	Välja papperstyp för utskrift och kopiering	52
	Välja ett inmatningsfack	53
	Fylla på papper	54
	Undvika papperstrassel	59
6	Använda foto- och videofunktionerna	61
	Sätta i ett minneskort	61
	Ansluta en digitalkamera	62
	Ansluta en lagringsenhet	63
	Visa foton och videor	64
	Välja foton och videor	65
	Redigera foton	67
	Skriva ut foton och videor från kontrollpanelen	68
	Ange alternativ för fotoutskrift	72
	Överföra foton till datorn	72
	Dela med dig av foton till vänner och familj	73
7	Dela med dig av dina bilder till familj och vänner	75
	Skicka bilder till andra	75
	Ta emot bilder från andra	75
	Skriva ut med HP All-in-One på distans	77
	Konfigurera HP Instant Share	77
8	Använda kopieringsfunktionerna	79
	Göra en kopia	79
	Ändra inställningarna för kopiering	79
	Förhandsgranska kopian	80

	Göra en kantlös (utfallande) kopia av ett foto	81
	Beskära ett original	81
	Avbryta kopiering	82
9	Skryva ut från datorn	83
	Skryva ut från ett program	83
	Ändra skryvarinställningarna	84
	Stoppa ett utskriftsjobb	85
10	Använda skanningsfunktionerna	87
	Skanna en bild	87
	Dela en skannad bild med vänner och familj	89
	Skryva ut en skannad bild	90
	Redigera en skannad bild	90
11	Beställa material	91
	Beställa papper, OH-film eller annat material	91
	Beställa bläckpatroner	91
	Beställa tillbehör	92
	Beställa övrigt material	92
12	Underhålla HP All-in-One	95
	Rengöra HP All-in-One	95
	Kontrollera ungefärliga bläcknivåer	96
	Skryva ut en självtestrapport	97
	Använda bläckpatroner	98
	Underhållsljud	102
13	Felsökningsinformation	103
	Visa Viktigt-filen	104
	Installationsfelsökning	104
	Driftsfelsökning	113
	Enhetsuppdatering	115
14	HPs garanti och support	117
	Garanti	117
	Innan du ringer till HPs kundsupport	119
	Hitta serienummer och service-ID	119
	Support och annan information på Internet	119
	Support i Nordamerika under garantitiden	120
	Support i övriga världen	120
	HP Quick Exchange Service (Japan)	122
	Förbered din HP All-in-One för transport	122
	Paketera HP All-in-One	125
15	Teknisk information	127
	Systemkrav	127
	Pappersspecifikationer	127
	Utskriftsspecifikationer	129
	Kopieringsspecifikationer	129
	Minnesskortsspecifikationer	130
	Specifikationer för skanning	130
	Fysiska specifikationer	131
	Energispecifikationer	131
	Miljöspecifikationer	131
	Kompletterande specifikationer	131
	Miljövänlig produkthantering	131

Innehåll

Information om gällande lagar och förordningar	133
Declaration of conformity (European Economic Area)	134
HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity	135
Index	137

1 HP All-in-One översikt

Du kan använda många av funktionerna i HP All-in-One direkt, utan att starta datorn. Du kan till exempel snabbt och enkelt göra en kopia eller skriva ut foton från ett minneskort eller en lagringsenhet med HP All-in-One.

I det här kapitlet beskrivs HP All-in-One-maskinvarans funktioner och funktionerna på kontrollpanelen samt hur du startar programmet **HP Image Zone**.




Tips Du kan göra mer med HP All-in-One genom att använda programmet **HP Image Zone** som installeras på din dator. Programmet innehåller funktioner för kopiering, skanning och foto samt felsökningstips och användbar information. Mer information finns i **HP Image Zone Hjälp** på skärmen och i **Använda programmet HP Image Zone**.

Programmet **HP Image Zone** stöder inte Mac OS 9 och OS 10.0.0 - 10.1.4.

Översikt över HP All-in-One


I det här avsnittet beskrivs alla delar på HP All-in-One, med beskrivningar av varje del.

Delarna på HP Photosmart 3200 All-in-One series

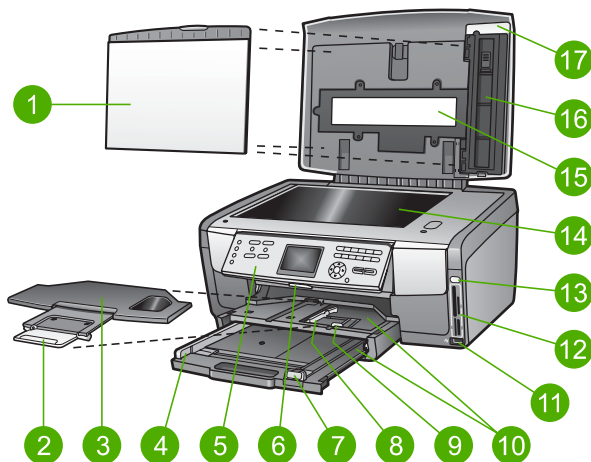

Siffr	Beskrivning
1	Lockyta: Ger en solid vit baksida för dokument som skannas och kopieras. Ta bort den när du vill skanna diapositiv och negativ.
2	Utmatningsfackets förlängare
3	Utmatningsfack

Siffr	Beskrivning
4	Reglage för pappersbredd för huvudfacket
5	Kontrollpanelen: Används för att styra funktionerna i HP All-in-One. Mer information om knapparna på kontrollpanelen finns i HP Photosmart 3200 All-in-One series funktioner på kontrollpanelen .
6	Spärr för kontrollpanelen: Tryck på denna spärr om du vill vrida kontrollpanelen uppåt och nedåt.
7	Reglage för papperslängd för huvudfacket
8	Reglage för pappersbredd för fotofacket
9	Reglage för papperslängd för fotofacket
10	Inmatningsfack: HP All-in-One har två fack för papper och andra typer av media. Huvudfacket är placerat nederst i inmatningsfacket och fotofacket är placerat överst.
11	USB-port på framsidan: Skriver ut foton direkt från din kamera eller lagringsenhet.
12	Minneskortplatser: Skriver ut foton direkt från ett minneskort.
13	Fotolampa: Indikerar att minneskortet eller lagringsenheten används.
14	Glaset: Placera ett dokument på glaset när du vill skanna eller kopiera.
15	Lampa för diapositiv och negativ: Den här lampan gör det möjligt att skanna genomskinliga objekt såsom diapositiv och negativ.
16	Hållare för diapositiv och negativ: Lägg 35 mm diapositiv eller negativ i hållaren för att skanna dem.
17	Lock

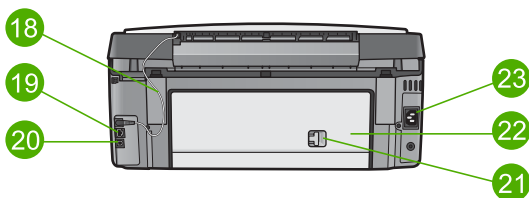

Siffr	Beskrivning
18	Strömsladd till lampa för diapositiv och negativ: Den här sladden ger strömförsörjning till lampan som används vid skanning av genomskinliga objekt såsom diapositiv och negativ.
19	Uttag och indikatorlampor för Ethernet: Ansluter till ett kabeldragat nätverk.


(fortsättning)

Siffr	Beskrivning
20	Bakre USB-port
21	Hake för bakre rengöringslucka
22	Bakre rengöringslucka
23	Strömanslutning

Översikt över kontrollpanelen

I det här avsnittet beskrivs kontrollpanelens knappar, lampor och knappsats samt ikonerna i grafikfönstret och skärmläckaren.

HP Photosmart 3200 All-in-One series funktioner på kontrollpanelen

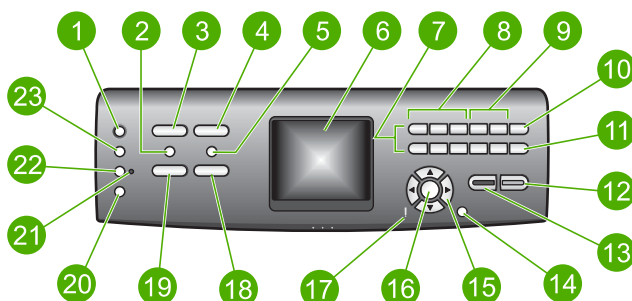

Siffr	Namn och beskrivning
1	På: Slår på och stänger av HP All-in-One. När HP All-in-One är avstängd drar den fortfarande ström, även om förbrukningen är minimal.
2	Film: Visar eller tar bort Filmmenyn för val av alternativ. Skannar diapositiv och negativ med hjälp av hållaren för diapositiv och negativ och lampan för diapositiv och negativ i locket på HP All-in-One.
3	Foto: Visar eller tar bort Fotomenyn för val av alternativ. Väljer fotofunktionen. När knappen lyser är fotofunktionen vald. Använd denna knapp för att ställa in alternativ för utskrift av foton, redigera foton och överföra foton till en dator.
4	HP Instant Share: Skickar eller tar emot bilder direkt från en nätverksansluten HP All-in-One. Om din HP All-in-One är USB-ansluten kan du skicka bilder med programmet HP Instant Share på datorn.
5	Provark: Skriver ut ett provark när ett minneskort eller en lagringsenhet har satts i HP All-in-One. Ett provark innehåller miniatyrer av alla foton som finns på minneskortet eller i lagringsenheten. Du kan markera foton på provarket och sedan skriva ut dessa foton genom att skanna in provarket.
6	Grafikfönstret: Visar menyer, foton, meddelanden och video.

Siffra	Namn och beskrivning
7	Knappsats: För inmatning av siffror, värden eller text och navigering i menyerna.
8	Spola tillbaka, spela upp/pausa, spola fram: För uppspelning av video och navigering bland videorutor.
9	Zooma in, zooma ut: Förstorar eller förminskar det foto som visas i grafikfönstret för beskärning. Den här bilden ser ut ungefär som den utskrivna bilden kommer att se ut.
10	Rotera: Roterar det foto som visas i grafikfönstret 90 grader. Om du fortsätter att trycka på knappen fortsätter bilden att rotera 90 grader
11	Välj foto: Väljer vissa foton eller alla foton.
12	Start Färg: Påbörjar en kopiering, fotoutskrift eller skanning i färg.
13	Start Svart: Påbörjar en kopiering, fotoutskrift eller skanning i svartvitt.
14	Avbryt: Stoppas en utskrift, stänger en meny eller avslutar inställningar.
15	Uppåtpil: Navigerar uppåt bland menyalternativen, panorerer uppåt i zoomläge eller styr det visuella tangentbordet. Nedåtpil: Navigerar nedåt bland menyalternativen, flyttar visningsytan nedåt i zoomläge eller styr det visuella tangentbordet. Högerpil: Ökar värden, flyttar visningsytan till höger i zoomläge, styr det visuella tangentbordet eller går framåt när foton visas i grafikfönstret. Vänsterpil: Minskar värden, flyttar visningsytan till vänster i zoomläge, styr det visuella tangentbordet, går tillbaka när foton visas i grafikfönstret eller stänger menyer.
16	OK: Använd den här knappen när du vill välja en meny, en inställning eller ett värde som visas i grafikfönstret.
17	Varningslampa: Indikerar att ett problem har inträffat. Mer information finns i grafikfönstret.
18	Skanna: Visar eller tar bort menyn Skanna till eller Skanningsmenyn (beroende på om HP All-in-One är ansluten till en dator med en USB-kabel eller via ett nätverk) för val av alternativ. Väljer skanningsfunktionen. När knappen lyser är skanningsfunktionen vald.
19	Kopiera: Visar eller tar bort Kopieringsmenyn för val av alternativ. Väljer kopieringsfunktionen. När knappen lyser är kopieringsfunktionen vald. Knappen lyser som standard.
20	Hjälp: En lista över specifika ämnen i hjälpen visas. När du väljer ett ämne, öppnas ett hjälpfönster på datorns bildskärm.
21	Lampa för fotofack: Visar att papper från fotofacket används.
22	Fotofack: Väljer fotofacket för ett visst fotoutskrifts- eller kopieringsjobb från kontrollpanelen.

(fortsättning)

Siffra	Namn och beskrivning
23	Inställningar: Menysystemet för inställningar, rapporter, och underhåll öppnas.

Ikoner i grafikfönstret

Följande ikoner visas längst ner i grafikfönstret och ger dig viktigt information om din HP All-in-One.

Ikön	Användning
	Visar att en bläckpatron är nästan tom. Färgen på ikonen motsvarar bläckpatronens färg, och ikonens fyllnadsnivå motsvarar bläckpatronens nivå.
	Visar att en okänd bläckpatron är isatt. Denna ikon kan visas om en bläckpatron innehåller bläck som inte är från HP.
	Du kan visa en andra uppsättning ikoner i grafikfönstret.
	Visar att ett kabeldraget nätverk finns. Om ikonens färg är grå istället för blå, innebär det att enheten är nätverksförberedd men ingen nätverksanslutning finns.
	Visar att ett HP Instant Share-meddelande har mottagits. Om HP Instant Share-ikonen inte visas finns det ingen ny e-post, eller så har inte HP Instant Share konfigurerats. Mer information om att konfigurera HP Instant Share finns i Ta emot bilder från andra . Om HP Instant Share-ikonen är grå istället för blå är funktionen för automatisk kontroll avstängd. Mer information om automatisk kontroll finns i HP Image Zone Hjälp .
	Visar att ett Bluetooth-kort är installerat och att det finns en anslutning. (Ett separat Bluetooth-kort krävs.) Mer information om att installera Bluetooth finns i Anslutningsinformation .

Grafikfönstrets viloläge

Grafikfönstrets livslängd förlängs genom att det släcks efter två minuters inaktivitet. Efter 60 minuters inaktivitet går grafikfönstret in i viloläge och stängs av helt. Grafikfönstret slås på igen när du trycker på en knapp på kontrollpanelen, lyfter på locket, sätter i ett minneskort, använder HP All-in-One från en ansluten dator eller ansluter en lagringsenhet eller en kamera till USB-porten på framsidan.

Menyöversikt

I följande avsnitt visas en översikt över menyerna på den högsta nivån som visas i grafikfönstret på HP All-in-One.

Fotomenyn

Följande alternativ i **Fotomenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Foto** på kontrollpanelen.

1. Guide för enkla utskrifter
2. Utskriftsalternativ
3. Specialfunktioner
4. Redigera
5. Överför till dator
6. HP Instant Share
7. Bildspel
8. Använd som bakgrund

Filmmenyn

Följande alternativ i **Filmmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Film** på kontrollpanelen.

1. Skanna till datorn
2. Skanna till minnesenhet
3. Visa och skriv ut
4. Originaltyp
5. Visa hur man använder negativ
6. Visa hur man använder diapositiv

Provarksmenyn

Följande alternativ i **Provarksmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Provark** på kontrollpanelen. Med ett provark kan du visa foton från ett minneskort eller en lagringsenhet på ett indexark, och även enkelt skriva ut valda foton från ett minneskort eller en lagringsenhet.

1. Skriv ut provark
2. Skanna provark

Kopieringsmenyn

Följande alternativ i **Kopieringsmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Kopiera** på kontrollpanelen.

1. Antal kopior
2. Förhandsgranska kopia
3. Förminska/förstora
4. Beskär
5. Papperskälla
6. Papperstorlek
7. Papperstyp
8. Kopieringskvalitet
9. Ljusare/mörkare
0. Förbättringar
- . Ange nya standardinställningar

Skanna till-menyn

Följande alternativ i menyn **Skanna till** är tillgängliga när du trycker på knappen **Skanna** på kontrollpanelen. Denna meny visas endast när du trycker på knappen **Skanna** om din HP All-in-One är ansluten till din dator med en USB-kabel. Alternativen på menyn varierar beroende på vilka program som är installerade på datorn.



Anmärkning Om HP All-in-One är ansluten till ett nätverk visas **Skanningsmenyn** när du trycker på knappen **Skanna**. Mer information finns i [Skanningsmenyn](#).

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. HP Instant Share
4. Minnesenhet

Skanningsmenyn

Följande alternativ i **Skanningsmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Skanna** på kontrollpanelen. Denna meny visas endast när du trycker på knappen **Skanna** om din HP All-in-One är ansluten till ett nätverk. På **Skanningsmenyn** kan du välja en ansluten dator innan du visar övriga skanningsalternativ.



Anmärkning Om HP All-in-One är ansluten till en dator via en USB-kabel visas menyn **Skanna till** när du trycker på knappen **Skanna**. Mer information finns i [Skanna till-menyn](#).

- 1.Välj dator
- 2.HP Instant Share
- 3.Minnesenhet

HP Instant Share-menyn

Denna meny gäller endast om HP All-in-One är ansluten till ett nätverk. Om HP All-in-One är ansluten till datorn med en USB-kabel, kan du använda HP Instant Share via datorn.

- 1.Skicka
- 2.Ta emot
- 3.HP Instant Share-alternativ
- 4.Lägg till ny destination

Inställningsmenyn

Följande alternativ i **Inställningsmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Inställningar** på kontrollpanelen.

- 1.Skriv ut rapport
- 2.Verktyg
- 3.Inställningar
- 4.Nätverk
- 5.HP Instant Share
- 5.Bluetooth



Anmärkning Bluetooth-alternativet är inte tillgängligt på den här menyn såvida du inte har en satt in en HP Bluetooth-adapter i den främre USB-porten.

Menyn Välj funktion

Följande alternativ i menyn **Välj funktion** är tillgängliga när du trycker på knappen **Fotofack** på kontrollpanelen.



Anmärkning När du använder knappen **Fotofack** i **Fotomenyn** eller **Kopieringsmenyn** visas inte dessa alternativ. De visas endast när du startar från en inaktiv skärm.

- 1.Kopia
- 2.Foto

Hjälpmeny

Följande alternativ i **Hjälpmenyn** är tillgängliga när du trycker på knappen **Hjälp** på kontrollpanelen. Välj specifika hjälpämnen och visa dem på datorskärmen.

1. Så här gör du
2. Felmeddelanden
3. Bläckpatroner
4. Lägga i original och fylla på papper
5. Allmän felsökning
6. Felsökning för nätverk
7. Använda skanningsfunktionerna
8. Skanna diapositiv och negativ
9. Support
0. Ikonordlista

Ange text med det visuella tangentbordet

Du kan ange text och symboler med hjälp av det visuella tangentbordet som automatiskt visas i grafikfönstret när du ska skriva text.

Ange text med det visuella tangentbordet

1. Om du vill skriva en bokstav, en siffra eller en symbol med det visuella tangentbordet trycker du på ◀, ▶, ▲ och ▼ så att rätt alternativ markeras.

Skriva in gemener, versaler, siffror och symboler

- Om du vill skriva små bokstäver väljer du knappen **abc** på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.
- Om du vill skriva stora bokstäver väljer du knappen **ABC** på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.
- Om du vill skriva siffror och symboler väljer du knappen **123** på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.

Så här infogar du ett blanksteg

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på ▶ på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.



Anmärkning Se till att använda ▶ på det visuella tangentbordet när du vill infoga ett blanksteg. Du kan inte lägga till ett blanksteg med hjälp av pilknapparna på kontrollpanelen.

2. När bokstaven, siffran eller symbolen är markerad trycker du på **OK** på kontrollpanelen.
Det valda tecknet visas i grafikfönstret.



Tips Om du vill radera ett tecken väljer du **Ta bort** på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.

3. När du har lagt till de tecken du vill ha väljer du **Stäng** på det visuella tangentbordet och trycker på **OK**.

Använda programmet **HP Image Zone**

Du kan använda programmet **HP Image Zone** för att nå många funktioner som inte är tillgängliga på kontrollpanelen.

Programmet **HP Image Zone** installeras på din dator när du installerar HP All-in-One. Ytterligare information finns i installationshandboken som medföljde enheten.



Anmärkning Om du valde minimal installation av programmet **HP Image Zone** installeras programmet **HP Image Zone Express** istället för det fullständiga programmet. **HP Image Zone Express** rekommenderas för datorer med begränsade minnesresurser. **HP Image Zone Express** innehåller en uppsättning grundläggande fotoredigeringsfunktioner istället för standarduppsättningen i den fullständiga versionen av **HP Image Zone**.

Med programmet **HP Image Zone Express** kan du inte registrera en nätverksansluten HP All-in-One med HP Instant Share. Du kommer fortfarande åt HP Instant Share från **HP Image Zone Express** på datorn, men du kan inte använda HP Instant Share-funktionerna från kontrollpanelen så länge du inte installerar den fullständiga versionen av **HP Image Zone**.

Hänvisningar till programmet **HP Image Zone** i den här boken och i **HP Image Zone Hjälp** avser båda versionerna av **HP Image Zone** såvida inget annat anges.

Du kan snabbt och enkelt utöka funktionerna i HP All-in-One med programmet **HP Image Zone**. I rutor som denna finns ämnesspecifika tips och praktisk information för projekten.

Du startar **HP Image Zone** på olika sätt, beroende på vilket operativsystem du använder. Om du t.ex. har en Windows-dator är **HP Lösningsscenter** utgångspunkt för programmet **HP Image Zone**. Om du har en Mac är **HP Image Zone**-fönstret utgångspunkten för programmet **HP Image Zone**. Oavsett vilket operativsystem du har är det från utgångspunkten som du startar programmet och tjänsterna i **HP Image Zone**.

Starta programmet **HP Image Zone** på en Windows-dator

1. Gör något av följande:
 - Dubbelklicka på ikonen **HP Lösningsscenter** på Windows-skrivbordet.
 - I systemfältet längst till höger i aktivitetsfältet i Windows dubbelklickar du på ikonen **HP Digital Imaging Monitor**.
 - Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet, peka på **Program** eller **Alla program**, välj **HP** och klicka på **HP Lösningsscenter**.
2. Om du har flera HP-enheter installerade väljer du fliken för HP All-in-One.



Anmärkning På en Windows-dator varierar de funktioner som är tillgängliga i **HP Lösningscenter** beroende på vilka enheter du har installerat. Ikonerna i **HP Lösningscenter** anpassas efter den enhet som är vald. Om den valda enheten inte har en viss funktion visas inte motsvarande ikon i **HP Lösningscenter**.



Tips Om **HP Lösningscenter** inte har några ikoner kan ett fel ha uppstått under installationen. Rätta till det genom att avinstallera **HP Image Zone** på Kontrollpanelen i Windows. Installera sedan om programvaran. Mer information finns i installationshandboken som medföljde din HP All-in-One.

Starta programmet **HP Image Zone** på en Mac

- Klicka på **HP Image Zone**-ikonen i Dock och välj en enhet.
HP Image Zone-fönstret visas.



Anmärkning På en Mac varierar de tillgängliga funktionerna i **HP Image Zone**-programvaran beroende på vilken enhet som valts.







Tips När programmet **HP Image Zone** är öppet kan du nå Dock-menyns genvägar genom att markera **HP Image Zone**-ikonen i Dock och hålla musknappen nedtryckt.

2 Sök mer information

Det finns flera informationskällor, både tryckta och i digitalt format, som ger information om hur du konfigurerar och använder HP All-in-One.

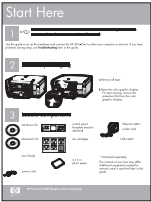Informationskällor

	<p>Installationshandbok</p> <p>Installationshandboken ger instruktioner om hur du konfigurerar HP All-in-One och installerar programvaran. Det är viktigt att du går igenom stegen i installationshandboken i rätt ordning.</p> <p>Anmärkning För att utnyttja alla funktioner i HP All-in-One till fullo kanske du måste utöka konfigurationen eller ställa in ytterligare inställningar enligt anvisningarna i den här användarhandboken. Mer information finns i Slutför installationen av HP All-in-One och Ansluta till ett nätverk.</p> <p>Om du får problem under installationen, gå till avsnittet om felsökning i sista delen av installationshandboken, eller se Felsökningsinformation i den här användarhandboken.</p>
	<p>Användarhandbok</p> <p>Den här användarhandboken innehåller information om hur du använder HP All-in-One, inklusive tips om felsökning och instruktioner steg-för-steg. Den ger också ytterligare installationsanvisningar som kompletterar installationshandboken.</p>
	<p>Visning av HP Image Zone (Windows)</p> <p>Visning av HP Image Zone är ett roligt, interaktivt sätt att få en kort översikt över programvaran som levererades tillsammans med HP All-in-One. Du får lära dig hur du med hjälp av programmet HP Image Zone kan redigera, organisera och skriva ut dina foton.</p>
	<p>HP Image Zone Hjälp</p> <p>HP Image Zone Hjälp innehåller detaljerade anvisningar för funktioner på HP All-in-One som inte beskrivs i den här användarhandboken, bland annat funktioner som endast är tillgängliga när du använder programmet HP Image Zone.</p>

Windows

- Avsnittet med **stegvisa instruktioner** innehåller information om hur du använder programmet **HP Image Zone** tillsammans med HP-enheter.
- Avsnittet där du **utforskar vad du kan göra** innehåller mer information om praktiska och kreativa saker som du kan göra med programmet **HP Image Zone** och HP-enheterna.
- Om du vill ha ytterligare assistans eller söka efter uppdateringar till HP-programvara, gå till avsnittet om **Felsökning och support**.

Mac

- Avsnittet **Hur gör jag?** innehåller mer information om praktiska och kreativa saker som du kan göra med programmet **HP Image Zone** och HP-enheterna.
- Avsnittet **Att komma igång** innehåller information om hur du importerar, modifierar och distribuerar bilder.
- I avsnittet **Använda Hjälp** finns mer information om hur du hittar information i direkthjälpen.

Mer information finns i [Använda direkthjälpen](#).



Direkthjälp i enheten

Direkthjälp finns tillgänglig från din enhet och innehåller ytterligare information i olika hjälpavsnitt.

Så här öppnar du direkthjälpen från kontrollpanelen

1. Tryck på **Hjälp**-knappen som är markerad med ett frågetecken på kontrollpanelen (?).
2. Använd pilarna för att välja lämpligt hjälpavsnitt och tryck sedan på **OK**. Hjälpaavsnittet öppnas på datorns skärm.



Viktigt

Viktigt-filen innehåller den mest aktuella informationen som antagligen inte finns i några andra skrifter.

Installera programmen om du vill komma åt Viktigt-filen.

www.hp.com/support

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp och support från HPs webbplats. På webbplatsen hittar du teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.

Använda direkthjälpen

Den här användarhandboken innehåller endast ett urval av de funktioner som är tillgängliga för att hjälpa dig komma igång med att använda HP All-in-One. Utforska **HP Image Zone Hjälp** som följde med programvaran till HP All-in-One för information om alla funktioner som HP All-in-One stöder.



Anmärkning Direkthjälpen innehåller även avsnitt om felsökning som hjälper dig att lösa eventuella problem som kan uppstå när du använder HP All-in-One.


Sättet att få tillgång till och använda direkthjälpen varierar något beroende på om du visar hjälpen på en Windows-dator eller en Mac. Riktlinjer för användning av båda hjälpsystemen finns i de följande avsnitten.

Använda hjälpen på en Windows-dator

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till direkthjälpen på en Windows-dator. Du får veta hur man använder funktionerna för navigering, sökning och index i hjälpsystemet för att hitta den information du söker.

Så här når du programmet **HP Image Zone Hjälp** på en Windows-dator

1. Klicka på fliken för HP All-in-One i **HP Lösningsscenter**.
Information om hur du öppnar **HP Lösningsscenter** finns i [Använda programmet HP Image Zone](#).
2. I området **Enhetssupport** klickar du på **Onlinehandbok** eller **Felsökning**.
 - Om du klickar på **Onlinehandbok** visas en meny på skärmen. Du kan välja att öppna välkomstsidan för hela hjälpsystemet eller gå specifikt till hjälpen för HP All-in-One.
 - Om du klickar på **Felsökning** öppnas sidan **Felsökning och support**.Följande diagram visar de funktioner du använder för att navigera i hjälpen.

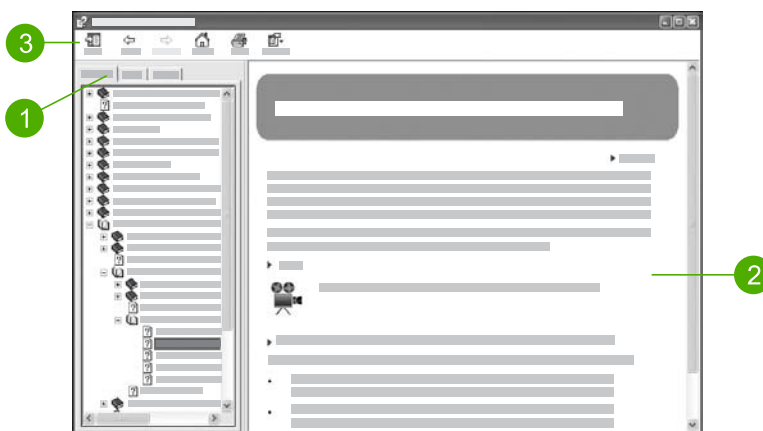

1	Flikarna Innehåll, Index och Sök
2	Visningsområde
3	Hjälpens verktygsfält

Flikarna Innehåll, Index och Sök

Med flikarna **Innehåll**, **Index** och **Sök** kan du söka efter valfritt avsnitt i **HP Image Zone Hjälp**.

- **Innehåll**

Fliken **Innehåll** visar hjälpavsnitten uppifrån och ned, på samma sätt som innehållsförteckningen i en bok. Detta är ett praktiskt sätt att hitta all information om en viss funktion, till exempel utskrift av foton.


- För information om vilka uppgifter och funktioner som är tillgängliga från kontrollpanelen på HP All-in-One, öppna **3100, 3200, 3300 series Hjäl**p i slutet av listan.
- Om du vill ha felsökningsinformation om HP All-in-One öppnar du boken **Felsökning och support** och öppnar sedan boken **3100, 3200, 3300 series Felsökning**.
- De andra böckerna som räknas upp på fliken **Innehåll** ger information om hur du använder programmet **HP Image Zone** för att utföra uppgifter på din HP All-in-One.



Avsnitt som har underavsnitt är markerade med en bokikon i listan. Om du vill se en lista med underavsnitten i en bok klickar du på **+**-tecknet bredvid bokikonen. (**+**-tecknet ändras till tecknet **-** när avsnittet redan är expanderat.) Du visar informationen i ett avsnitt genom att klicka på bokens eller avsnittets namn på fliken **Innehåll**. Det valda avsnittet visas i visningsområdet till höger.

- **Index**

På fliken **Index** finns en lista i bokstavsordning över indexposter för avsnitten i **HP Image Zone Hjäl**p.

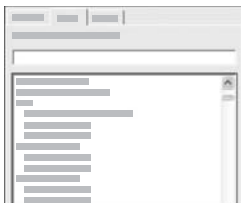

Du kan använda rullningslistan till höger om listan för att visa de olika posterna, eller så kan du skriva nyckelord i textrutan ovanför listan. Allteftersom du skriver rullar listan med indexposter fram till de poster som börjar med de bokstäver du skriver.

När du ser en indexpost som ser ut att vara relaterad till den information du söker, dubbelklickar du på indexposten.

- Om det endast finns ett avsnitt i hjälpen som är associerat med indexposten, visas detta avsnitt i visningsområdet till höger.
- Om det finns många tillämpliga avsnitt visas dialogrutan **Hjälpavsnitt**. Dubbelklicka på ett avsnitt i dialogrutan så visas det i visningsområdet.

- **Sök**

På fliken **Sök** kan du söka igenom hela hjälpsystemet efter vissa ord, till exempel "kantlös utskrift".



Tips Om något av orden du skriver är ganska vanligt (som "utskrift") i exemplet "kantlös utskrift") kan det vara bra att sätta citationstecken kring den kombination av ord du söker. Detta begränsar sökningen så att resultaten blir mer relevanta för den information du behöver. Istället för att

visa alla avsnitt som innehåller ordet "kantlös" eller ordet "utskrift" visar sökfunktionen endast de avsnitt som innehåller frasen "kantlös utskrift".



När du har angivit sökkriterierna klickar du på **Lista hjälpavsnitt** för att visa alla hjälpavsnitt som innehåller de angivna orden eller fraserna. Resultatet visas i en tabell med tre kolumner. Varje rad innehåller avsnittets **Rubrik**, **Plats** i hjälpen där avsnittet finns och **Turordning** baserat på dess relevans för dina sökkriterier.

Som standard sorteras resultaten efter **Turordning** så att det avsnitt som innehåller flest förekomster av sökkriterierna visas överst i listan. Du kan även sortera resultaten efter avsnittets **Rubrik** eller **Plats** genom att klicka på tabellrubriken i motsvarande kolumn. Du visar innehållet i ett avsnitt genom att dubbelklicka på motsvarande rad i resultattabellen. Det valda avsnittet visas i visningsområdet till höger.


Visningsområde

I visningsområdet till höger i hjälpfönstret visas det hjälpavsnitt du väljer från någon av flikarna till vänster. Hjälpavsnitten innehåller beskrivande text, steg-för-steg-anvisningar och illustrationer, om tillämpligt.

- Avsnitten innehåller ofta länkar till andra avsnitt i hjälpsystemet där du kan hitta ytterligare information. Ibland öppnar en länk automatiskt det nya avsnittet i visningsområdet. Det händer även att det finns mer än ett tillämpligt avsnitt. När så är fallet visas dialogrutan **Hjälpavsnitt**. Dubbelklicka på ett avsnitt i dialogrutan så visas det i visningsområdet.
- Vissa avsnitt innehåller detaljerade anvisningar eller ytterligare information som inte blir synlig omedelbart på sidan. Håll utkik efter orden **Visa allt** eller **Dölj allt** högst upp till höger på sidan. Om dessa ord visas betyder det att det finns ytterligare information dold på sidan. Den dolda informationen indikeras med mörkblå text med en pil. Du kan visa den dolda informationen genom att klicka på den mörkblå texten.
- Vissa avsnitt innehåller animerade videor som visar hur använder en viss funktion. Dessa animationer identifieras med en videokameraikon följt av orden "Visa mig hur". När du klickar på "Visa mig hur"-länken startar animationen i ett nytt fönster.

Hjälpens verktygsfält

Hjälpens verktygsfält (visas nedan) innehåller knappar som du använder för att navigera i hjälpavsnitten. Du kan gå bakåt och framåt genom avsnitt som du redan har visa, eller så kan du klicka på knappen **Startsida** för att återgå till sidan med **innehåll i HP Image Zone Hjälpen**.

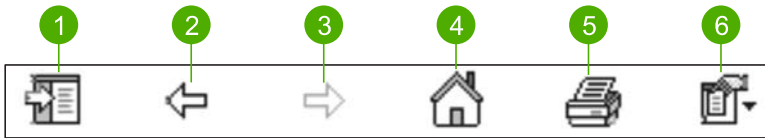

1	Visa/dölj
2	Bakåt
3	Framåt
4	Startsida
5	Skriv ut
6	Alternativ

Hjälpens verktygsfält innehåller också knappar med vilka du kan ändra direkthjälpens utseende på skärmen. Om du till exempel behöver mer plats för att visa hjälpavsnitt i visningsområdet till höger, kan du dölja filkarna **Innehåll**, **Index** och **Sök** genom att klicka på knappen **Dölj**.


Slutligen kan du använda knappen **Skriv ut** för att skriva ut den sida som visas på skärmen. Om fliken **Innehåll** visas till vänster när du klickar på **Skriv ut**, visas dialogrutan **Skriv ut avsnitt**. Du kan välja att skriva ut bara det avsnitt som visas i visningsområdet eller det aktuella avsnittet plus eventuella underavsnitt. Denna flik är inte tillgänglig om fliken **Index** eller **Sök** visas på höger sida om hjälpfönstret.

Använda hjälpen på en Mac

Det här avsnittet beskriver hur du får tillgång till direkthjälpen på en Mac. Du får veta hur du navigerar och söker i hjälpsystemet för att hitta den information du behöver.

Så här når du programmet **HP Image Zone Hjälp** på en Mac

- På menyn **Hjälp** i **HP Image Zone** väljer du **HP Image Zone Hjälp**. Information om hur du öppnar programmet **HP Image Zone** finns i [Använda programmet HP Image Zone](#). **HP Image Zone Hjälp** visas. Följande diagram visar de funktioner du använder för att navigera i hjälpen.

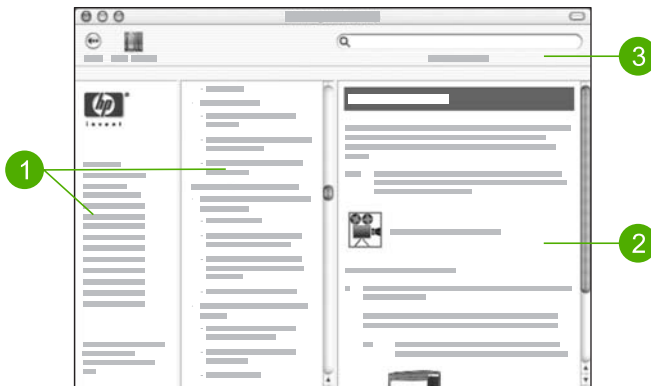

1	Navigeringsfönster
2	Visningsområde
3	Hjälpens verktygsfält

Navigeringsfönster

HP Image Zone Hjälp öppnas i Hjälpvisning. Den är indelad i tre fönsterrutor. I rutorna till vänster och i mitten kan du navigera bland hjälpavsnitten. (Rutan till höger innehåller visningsområdet, som beskrivs i nästa avsnitt.)

- Den vänstra rutan innehåller en lista med alla avsnitt i hjälpen.
 - För information om uppgifter och funktioner som är tillgängliga från kontrollpanelen på HP All-in-One, klicka på **3100, 3200, 3300 series Hjälp**.
 - För information om felsökning i HP All-in-One, klicka på **3100, 3200, 3300 series Felsökning**.
 - De andra avsnitten i listan innehåller information om hur du använder programmet **HP Image Zone** för att utföra olika uppgifter på HP All-in-One.
- Den mittersta rutan visar en lista uppifrån och ned med de hjälpavsnitt som finns i den sektion som är vald i den vänstra rutan, på samma sätt som innehållsförteckningen i en bok. Detta är ett praktiskt sätt att hitta all information om en viss funktion, till exempel utskrift av foton.

Visningsområde

Visningsområdet i den högra rutan visar det hjälpavsnitt du valde i den mittersta rutan. Hjälpavsnitten innehåller beskrivande text, steg-för-steg-anvisningar och illustrationer, om tillämpligt.

- Många avsnitt i **HP Image Zone Hjälp** innehåller information om hur man använder en funktion från kontrollpanelen på HP All-in-One samt från programmet **HP Image Zone** på Macen. Använd rullningslisterna till höger om

- skärmen för att visa hela innehållet i ett visst avsnitt. Ibland syns inte viktig information i fönstret om du inte bläddrar med rullningslistan.
- Avsnitten innehåller ofta länkar eller hänvisningar till andra avsnitt i hjälpsystemet där du kan hitta ytterligare information.
 - Om avsnittet med ytterligare information finns i samma del av hjälpen, öppnas det automatiskt i visningsområdet.
 - Om avsnittet med ytterligare information finns i en annan del av hjälpen, innehåller det nuvarande avsnittet en hänvisning som talar om vilken del du ska välja i den vänstra navigeringsrutan. Du kan leta rätt på avsnittet genom att använda den mittersta navigeringsrutan eller söka efter avsnittet enligt anvisningarna i nästa avsnitt.
- Vissa avsnitt innehåller animerade videor som visar hur använder en viss funktion. Dessa animationer identifieras med en videokameraikon följt av orden "Visa mig hur". När du klickar på videokameraikonen startas animeringen i ett nytt fönster.

Hjälpens verktygsfält

Hjälpens verktygsfält (visas nedan) innehåller knappar som du använder för att navigera i hjälpavsnitten. Du kan gå bakåt genom avsnitt som du redan har visat eller klicka på knappen **Hjälpcenter** för att få tillgång till hjälp för andra program på din Mac.



1	Bakåt
2	Hjälpcenter
3	Sökområdet

Verktygsfältet i Hjälpen innehåller en textruta med vilken du kan söka igenom hela hjälpsystemet efter vissa ord, till exempel "kantlös utskrift".

När du har angivit sökkriterierna trycker du på **RETUR** på tangentbordet. Då visas en lista med alla hjälpavsnitt som innehåller de ord eller fraser du skrev. Resultatet visas i en tabell med tre kolumner. Varje rad innehåller avsnittets **Ämne**, **Relevans** (baserat på dess relevans för dina sökkriterier) och **Plats** i hjälpen där avsnittet finns.

Som standard sorteras resultaten efter **Relevans** så att det avsnitt som bäst matchar dina sökkriterierna visas överst i listan. Du kan även sortera resultaten efter avsnittets **Ämne** eller **Plats** genom att klicka på tabellrubriken i motsvarande kolumn. Du visar innehållet i ett avsnitt genom att dubbelklicka på motsvarande rad i resultattabellen. Det valda avsnittet visas.

3 Slutför installationen av HP All-in-One

När du har gått igenom stegen i installationshandboken ska du slutföra installationen av HP All-in-One med hjälp av det här kapitlet. Det här avsnittet innehåller viktig information om installation och konfiguration av din enhet, bland annat angående inställningar.

- Ändra enhetens inställningar, till exempel språk och land/region samt datum och tid. Mer information finns i [Ange inställningar](#).
- Utforska anslutningsalternativen för HP All-in-One, vilka omfattar USB, kabeldraget nätverk, Bluetooth och skrivardelning. Mer information finns i [Anslutningsinformation](#).
- Slutför konfigurationen av ditt kabeldragna nätverk. Mer information finns i [Ansluta till ett nätverk](#).

Förutom den installationsprocedur som beskrivs i den här användarhandboken kan du även konfigurera HP Instant Share på en nätverksansluten HP All-in-One så att du enkelt kan skicka bilder till vänner och familj. Om du har installerat programmet **HP Image Zone** trycker du på knappen **HP Instant Share** på kontrollpanelen på din nätverksanslutna HP All-in-One så startas installationsguiden på en dator i nätverket. Mer information om hur du konfigurerar HP Instant Share finns i avsnittet **3100, 3200, 3300 series Hjälp** i [HP Image Zone Hjälp](#).

Ange inställningar

Innan du börjar använda din HP All-in-One ska du ställa in de inställningar som beskrivs i det här avsnittet.

Den här användarhandboken innehåller endast ett urval av de inställningar som är tillgängliga för att hjälpa dig komma igång med att använda HP All-in-One. Utforska [HP Image Zone Hjälp](#) som ingår i programvaran för HP All-in-One för information om alla inställningar som du kan använda för att styra HP All-in-Ones funktioner. Till exempel innehåller [HP Image Zone Hjälp](#) information om hur du ställer in standardinmatningsfacket för PictBridge-utskrift, visar och döljer tips i grafikfönstret och andra inställningar. För mer information om [HP Image Zone Hjälp](#), se [Använda direkthjälpen](#).

Ställa in språk och land/region

Inställningen av språk och land/region avgör vilket språk HP All-in-One använder för att visa meddelanden på grafiksärmen. Du väljer vanligtvis språk och land/region första gången du installerar HP All-in-One. Du kan dock ändra inställningen när som helst genom att göra följande:

1. Tryck på [Inställningar](#).
2. Tryck på **6** och sedan på **1**.
Då öppnas menyn [Inställningar](#) och alternativet [Ange språk och land/område](#) markeras.

En lista över olika språk visas. Tryck på ▲ eller ▼ om du vill bläddra igenom listan med språk.

3. När språket är markerat trycker du på **OK**.
4. Tryck på **1** för **Ja** och **2** för **Nej** när du ombeds göra det.
Länderna/regionerna för det valda språket visas. Bläddra genom listan genom att trycka på ▲ och ▼.
5. När landet/regionen som du vill välja är markerad trycker du på **OK**.
6. Tryck på **1** för **Ja** och **2** för **Nej** när du ombeds göra det.

Ange datum och tid

Datum och tid ställs in med lokal tid på fabriken. I normala fall uppdaterar datorns programvara automatiskt datum och tid till din tidszon när du ansluter enheten till datorn under installationen. Formatet för datum och tid baseras på inställningen av språk och land/område.

Om tiden ändras på datorn, till exempel vid övergång till sommartid, uppdateras tiden på HP All-in-One så att den motsvarar den nya tiden på datorn nästa gång HP All-in-One och datorn kommunicerar med varandra. Om du inte ansluter HP All-in-One till en dator eller om tiden av någon anledning inte uppdateras, kan du uppdatera datum och tid från kontrollpanelen.

Så här anger du datum och tid från kontrollpanelen

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på **5** och sedan på **4**.
Då öppnas menyn **Verktyg** och alternativet **Datum och tid** markeras.
3. Ange månad, dag och år med hjälp av knappsatsen. Beroende på inställningarna för språk och land/region kanske du måste ange datumet i ett annat format.
4. Ange timmar och minuter.
5. Tryck på **1** för **AM** (förmiddag) eller **2** för **PM** (eftermiddag).
De nya inställningarna för datum och tid visas i grafikfönstret.

Anslutningsinformation

HP All-in-One levereras med en USB-port så att du kan ansluta direkt till en dator med en USB-kabel. Du kan även ansluta HP All-in-One till ett kabeldraget nätverk. Om du sätter in en HP bt300 eller HP bt400 Bluetooth® trådlös skrivaradapter i den främre USB-porten, kan Bluetooth®-enheter som till exempel handdatorer och kameratelefoner skriva ut på HP All-in-One.



Anmärkning I resten av det här kapitlet kommer HP bt300 eller HP bt400 Bluetooth® trådlös skrivaradapter för enkelhetens skull att kallas för HPs Bluetooth®-adapter.

Anslutningstyper som stöds

Beskrivning	Rekommenderat antal anslutna datorer för bästa prestanda	Programfunktioner som stöds	Installationsanvisningar
USB-anslutning	En dator ansluten med en USB-kabel till USB-porten på baksidan av HP All-in-One.	Alla funktioner stöds.	I installationshandboken finns detaljerade anvisningar.
Ethernet-anslutning (kabeldragen)	Upp till fem datorer anslutna till en HP All-in-One med hjälp av en hubb eller en router.	Alla funktioner stöds.	Gå till installationshandboken och Ansluta till ett nätverk i den här användarhandboken för detaljerade anvisningar.
HP bt300 eller HP bt400 Bluetooth® trådlös skrivaradapter (HPs Bluetooth®-adapter)	En Bluetooth®-enhet eller dator.	Utskrift från en Bluetooth®-enhet som till exempel en PDA eller kameratelefon, eller en dator med Bluetooth®-funktion.	Information om utskrift från en enhet som till exempel en PDA eller kamera finns i HP Image Zone Hjälp . För information om hur du skriver ut från en dator med Bluetooth®-funktion, se Ansluta med Bluetooth® .
Delning av skrivare	Upp till fem datorer. Värddatorn måste alltid vara påslagen, annars kan inte de andra datorerna skriva ut på HP All-in-One.	Alla funktioner som är residenta på värddatorn stöds. Från de andra datorerna stöds endast utskrift.	Inställningsanvisningar finns i avsnittet Använda skrivardelning (Windows) eller Använda skrivardelning (Mac) .

Ansluta med en USB-kabel

Om du vill ansluta HP All-in-One med en USB-kabel följer du anvisningarna i den tryckta installationshandboken.

Om datorn inte kan kommunicera med HP All-in-One ska du kontrollera att HP All-in-One och datorn har samma version av USB. HP All-in-One är inställd på att använda USB 2.0. Om datorn har USB 1.1 ska du därför uppdatera operativsystemet

eller ändra hastigheten för den bakre USB-porten på HP All-in-One till Full Speed (USB 1.1).



Anmärkning Om du har en Mac ska du använda en av de inbyggda USB-portarna för anslutning till HP All-in-One. Om du ansluter HP All-in-One till ett USB-kort som är installerat på en Mac kanske inte HP-programvaran känner igen HP All-in-One.

Så här kontrollerar du USB-portens hastighet på datorn (Windows XP)



Anmärkning Windows-versioner före XP stöder endast USB 1.1.

1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
2. Öppna **System**.
3. Klicka på fliken **Maskinvara** och klicka sedan på **Enhetshanteraren**.
4. Leta efter en utökad (**enhanced**) USB-styrenhet i listan.
Om det finns en utökad (**enhanced**) USB-styrenhet har du High Speed USB (USB 2.0). I annat fall har du Full Speed USB (USB 1.1).

Så här kontrollerar du USB-portens hastighet på datorn (Mac OS X)

1. Öppna **Systeminformation** från mappen **Program:Verktyg**.
2. Klicka på **USB** till vänster.
Om **Hastighet** är **Upp till 12 Mb/sek** har du Full Speed USB (1.1). En högre hastighet anger att du har High Speed USB (USB 2.0).

Så här ändrar du den bakre portens hastighet till Full Speed (HP All-in-One)

1. Tryck på **Inställningar**.
Menyn **Inställningar** visas i grafikfönstret.
2. Tryck på ▼ tills **Verktyg** är markerat och tryck sedan på **OK**.
Menyn **Verktyg** visas.
3. Tryck på **5** och sedan på **2**.
Då öppnas menyn **USB-hastighet** och alternativet **Full hastighet (USB 1.1)** aktiveras.

Ansluta via Ethernet

HP All-in-One stöder både 10 Mbps och 100 Mbps Ethernet-nätverksanslutningar. Detaljerade anvisningar om hur du ansluter HP All-in-One till ett Ethernet-nätverk (kabeldraget) finns i installationshandboken som medföljde enheten. Du kan även gå till [Ansluta till ett nätverk](#) för ytterligare information.

Ansluta med Bluetooth®

Med en Bluetooth®-anslutning kan du på ett enkelt och snabbt sätt skriva ut bilder från en dator med Bluetooth®-funktion utan att använda en kabel. Med en Bluetooth®-anslutning kommer du inte att kunna använda andra funktioner såsom skanning och HP Instant Share från datorn.

Innan du skriver ut måste du ansluta HPs Bluetooth®-adapter till HP All-in-One. Mer information finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** som medföljde HP All-in-One. Information om hur du öppnar **HP Image Zone Hjälp** finns i [Använda direkthjälpen](#).

Om du ansluter till en Windows-dator, se nästa avsnitt. Om du ansluter till en Mac, se [Mac-användare](#).

Windows-användare

Du måste ha Windows XP och antingen Microsoft Bluetooth® protokollstack eller Widcomm Bluetooth® protokollstack installerad för att kunna anslutna HP All-in-One. Det är möjligt att ha både Microsoft-stacken och Widcomm-stacken på datorn, men du använder endast en av dem för att ansluta HP All-in-One.

- **Microsoft-stacken** Om du har Windows XP med Service Pack 2 installerat på datorn, har datorn Microsofts Bluetooth®-protokollstack. Microsoft-stacken låter dig installera en extern Bluetooth®-adapter automatiskt. Om Bluetooth®-adaptern stöder Microsoft-stacken men inte installeras automatiskt, har du inte Microsoft-stacken på datorn. Läs dokumentationen som följde med Bluetooth®-adaptern för att se om adaptern stöder Microsoft-stacken.
- **Widcomm-stacken:** Om du har en HP-dator med inbyggd Bluetooth® eller om du har installerat HPs Bluetooth®-adapter, har datorn Widcomm-stacken. Om du har en HP-dator och ansluter HPs Bluetooth®-adapter, installeras den automatiskt med Widcomm-stacken.

Så här installerar du och skriver ut med Microsoft-stacken (Windows)

1. Kontrollera att du har installerat programvaran för HP All-in-One på datorn.



Anmärkning Syftet med att installera programvaran är att säkerställa att skrivardrivrutinen är tillgänglig för Bluetooth®-anslutning. Om du redan har installerat programvaran behöver du därför inte installera den på nytt. Om du vill ha både en USB- och en Bluetooth®-anslutning till HP All-in-One, installerar du USB-anslutningen först. Se den tryckta installationshandboken för ytterligare information. Om du inte vill ha någon USB-anslutning väljer du **Direkt till datorn** på skärmen **Anslutningstyp**. På skärmen **Anslut din enhet nu** markerar du kryssrutan bredvid **Om du inte kan ansluta enheten nu...** längst ned på skärmen.

2. Sätt i HPs Bluetooth®-adapter i den främre USB-porten på HP All-in-One.
3. Om du använder en extern Bluetooth®-adapter för datorn ska du kontrollera att datorn är igång och sedan ansluta Bluetooth®-adaptern till en USB-port på datorn. Om du har Windows XP med Service Pack 2 installerat, installeras Bluetooth®-drivrutinerna automatiskt. Om du ombeds välja en Bluetooth®-profil, ska du välja **HCRP**.
Om datorn har inbyggt Bluetooth® behöver du bara se till att datorn är igång.
4. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start** och sedan på **Skrivare och fax**.
5. Dubbelklicka på ikonen **Lägg till skrivare**.
6. Klicka på **Nästa** och välj sedan **En Bluetooth-skrivare**.
7. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.
8. Skriv ut på samma sätt som på vilken skrivare som helst.

Så här installerar du och skriver ut med Widcomm-stacken (Windows)

1. Kontrollera att du har installerat programvaran för HP All-in-One på datorn.



Anmärkning Syftet med att installera programvaran är att säkerställa att skrivardrivrutinen är tillgänglig för Bluetooth®-anslutning. Om du redan har installerat programvaran behöver du därför inte installera den på nytt. Om du vill ha både en USB- och en Bluetooth®-anslutning till HP All-in-One, installerar du USB-anslutningen först. Se den tryckta installationshandboken för ytterligare information. Om du inte vill ha någon USB-anslutning väljer du **Direkt till datorn** på skärmen **Anslutningstyp**. På skärmen **Anslut din enhet nu** markerar du kryssrutan bredvid **Om du inte kan ansluta enheten nu...** längst ned på skärmen.

2. Sätt i HPs Bluetooth®-adapter i den främre USB-porten på HP All-in-One.
3. Klicka på ikonen **Mina Bluetooth-platser** på skrivbordet eller i aktivitetsfältet.
4. Klicka på **Visa enheter inom området**.
5. När de tillgängliga skrivarna upptäckts dubbelklickar du på HP All-in-One för att slutföra installationen.
6. Skriv ut på samma sätt som på vilken skrivare som helst.

Mac-användare

Du kan ansluta HP All-in-One till en Mac som har inbyggt Bluetooth®. Du kan också installera en extern Bluetooth®-adapter, som till exempel HPs Bluetooth®-adapter.

Så här installerar du och använder Bluetooth® (Mac)

1. Kontrollera att du har installerat programvaran för HP All-in-One på datorn.
2. Sätt i HPs Bluetooth®-adapter i den främre USB-porten på HP All-in-One.
3. Tryck på **På**-knappen på kontrollpanelen så stängs HP All-in-One av. Tryck på den igen så startar enheten.
4. Anslut en Bluetooth®-adapter till datorn och starta den. Eller, om datorn har inbyggd Bluetooth®, startar du bara datorn.
5. Öppna **programmet Skrivarinställning** från mappen **Program:Verktyg**.



Anmärkning Detta hjälpprogram kallas **Skrivarinställning** i OS 10.3 och senare. Det kallas **Utskriftskontroll** i 10.2.x.

6. Välj **Bluetooth** i listrutan och klicka sedan på **Lägg till**. Datorn söker efter HP All-in-One.
7. Markera HP All-in-One i skrivarlistan och klicka på **Lägg till**. HP All-in-One läggs till i skrivarlistan.
8. Skriv ut på samma sätt som på vilken skrivare som helst.

Använda skrivardelning (Windows)

Om datorn är ansluten till ett nätverk, och en annan dator i nätverket är ansluten till HP All-in-One via en USB-kabel, kan du använda den andra enheten som skrivare med hjälp av skrivardelning i Windows. Den dator som är ansluten direkt till HP All-in-One fungerar som värd för skrivaren och har full funktionalitet. Andra datorer

i nätverket har endast åtkomst till skrivarfunktionerna, och de kallas för klienter. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

Mer information om hur du aktiverar skrivardelning i Windows finns i datorns användarhandbok eller direkthjälpen i Windows.

Använda skrivardelning (Mac)

Om datorn är ansluten till ett nätverk och en annan dator i nätverket är ansluten till HP All-in-One via en USB-kabel, kan du använda den enheten som skrivare genom att använda skrivardelning. Andra datorer i nätverket har endast åtkomst till skrivarfunktionerna, och de kallas för klienter. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

Så här aktiverar du skrivardelning

1. På klienterna och värddatorn gör du följande:
 - a. Välj **Systeminställningar** i Dock.
Fönstret **Systeminställningar** öppnas.
 - b. Välj **Fildelning**.
 - c. På fliken **Tjänster** klickar du på **Skrivardelning**.
2. På värddatorn gör du följande:
 - a. Välj **Systeminställningar** i Dock.
Fönstret **Systeminställningar** öppnas.
 - b. Välj **Skrivare och fax**.
 - c. Klicka i kryssrutan vid **Dela mina skrivare med andra datorer**.

Använda WebScan

Webscan är en funktion i den inbyggda webbservern som gör att du kan skanna foton och dokument från HP All-in-One till datorn med hjälp av en webbläsare. Denna funktion är tillgänglig även om du väljer att inte installera enhetens programvara på datorn.

Mer information om Webscan finns i direkthjälpen i den inbyggda webbservern. Mer information om den inbyggda webbservern finns i avsnittet [Ansluta till ett nätverk](#).

4 Ansluta till ett nätverk


Detta kapitel beskriver hur du ansluter HP All-in-One till ett nätverk, visar och hanterar nätverksinställningarna och felsöker problem med nätverksanslutningarna.

Om du vill:	Se detta avsnitt:
Ansluta till ett kabeldraget nätverk (Ethernet).	Installation av kabeldraget nätverk
Installera HP All-in-Ones programvara för användning i en nätverksmiljö.	Installera programvaran för en nätverksanslutning
Lägga till anslutningar till fler datorer i nätverket.	Ansluta till fler datorer i ett nätverk
Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One. Anmärkning Använd instruktionerna i det här avsnittet om du först installerar HP All-in-One med en USB-anslutning och sedan vill byta till en anslutning till ett kabeldraget (Ethernet) nätverk.	Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One
Visa eller ändra nätverksinställningarna.	Hantera nätverksinställningarna
Söka efter felsökningsinformation.	Felsökning - nätverk

För definitioner av nätverkstermer, se nätverksordlistan i [HP Image Zone Hjälp](#) som följde med HP All-in-One. Information om hur du öppnar [HP Image Zone Hjälp](#) finns i [Använda direkthjälpen](#).

Installation av kabeldraget nätverk

Läs det här avsnittet om du vill ansluta en Ethernet-kabel från HP All-in-One till en router, switch eller hubb. Detta kallas ett kabeldraget eller Ethernet-nätverk. Ett kabeldraget nätverk är snabbt, tillförlitligt och säkert.

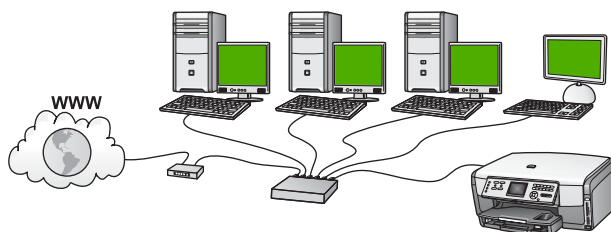


För att installera HP All-in-One i ett kabeldraget nätverk behöver du göra följande:

- Först samlar du ihop allt nödvändigt material, enligt beskrivningen i nästa avsnitt, [Vad du behöver för ett kabeldraget nätverk](#).
- Sedan ansluter du HP All-in-One till routern, switchen eller hubben. Se [Ansluta HP All-in-One till nätverket](#).
- Slutligen installerar du programvaran enligt beskrivningen i [Installera programvaran för en nätverksanslutning](#).

Vad du behöver för ett kabeldraget nätverk

- Ett fungerande Ethernet-nätverks som innehåller en Ethernet-router, switch eller hubb.
- En CAT-5 Ethernet-kabel.

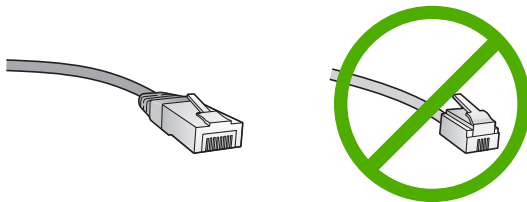

Även om vanliga Ethernet-kablar ser ut som telefonsladdar kan de inte användas på samma sätt. De innehåller ett annat antal trådar och har en annan typ av kontakt. En Ethernet-kabelkontakt (kallas även RJ-45-kontakt) är bredare och tjockare och har 8 kontaktstift i änden. En telefonkontakt har mellan 2 och 6 kontaktstift.

- En stationär eller bärbar dator ansluten till Ethernet-nätverket.




Anmärkning HP All-in-One stöder Ethernet-nätverk med såväl 10 Mbps som 100 Mbps. Om du ska köpa eller har köpt ett nätverkskort (NIC), bör du kontrollera att det fungerar vid någon av dessa hastigheter.

- HP rekommenderar bredbandsåtkomst till Internet, till exempel kabel eller DSL. Internet-åtkomst via bredband krävs om du vill använda HP Instant Share direkt från enheten. För mer information om HP Instant Share, se [Dela med dig av dina bilder till familj och vänner](#).


Ansluta HP All-in-One till nätverket

En Ethernet-port finns på baksidan av HP All-in-One.


1. Dra ur den gula kontakten från baksidan av HP All-in-One.

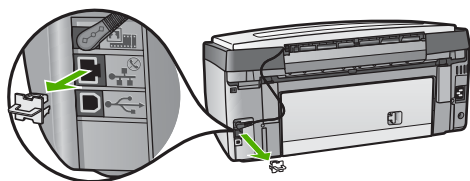

2. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på baksidan av HP All-in-One.

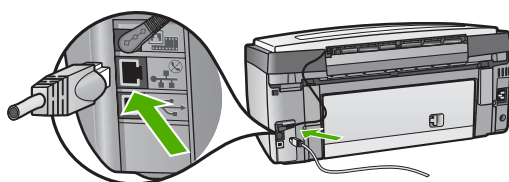

3. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en ledig port på Ethernet-routern, switchen eller hubben.

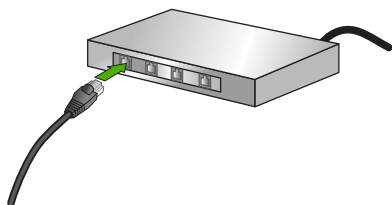

4. När du har anslutit HP All-in-One till nätverket går du till datorn och installerar programvaran. Se [Installera programvaran för en nätverksanslutning](#).

Installera programvaran för en nätverksanslutning

Läs det här avsnittet om du ska installera programvaran för HP All-in-One på en Windows- eller Mac-dator som är ansluten till ett nätverk. Innan du installerar programvaran ska du kontrollera att du har anslutit HP All-in-One enligt beskrivningen i [Installation av kabeldraget nätverk](#).



Anmärkning 1 Om datorn är konfigurerad för att ansluta sig till en eller flera nätverksenheter ska du kontrollera att datorn är ansluten till dessa enheter innan du installerar programvaran. Annars kan det hända att installationsprogrammet för HP All-in-One tar någon av de enhetsbokstäver som är reserverade för nätverksenheterna, och då kommer du inte att få tillgång till motsvarande nätverksenhet från datorn.

Anmärkning 2 Installationstiden kan sträcka sig från 20 till 45 minuter, beroende på vilken operativsystem du använder, mängden ledigt diskutrymme och processorns hastighet.

Se anvisningarna nedan för din Windows- eller Mac-dator.

Så här installerar du Windows-programvaran för HP All-in-One



Anmärkning Följande instruktioner gäller endast Windows-datorer.

1. Avsluta alla program som körs på datorn och eventuella brandväggar eller antivirusprogram.
2. Sätt in den Windows-CD som levererades med HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet.
3. Om följande dialogrutor visas, ska du göra följande:
 - **Problem som stoppar installationen:** en brandvägg som kan störa installationen av HP-programvaran är aktiv. För bästa resultat bör du tillfälligt inaktivera brandväggen under installationen. Se dokumentationen för brandväggen för närmare information. När installationen är klar kan du aktivera brandväggen igen.
 - **Meddelande om brandväggar:** Microsofts brandvägg för Internet-anslutning är aktiv. Klicka på **Nästa** så att installationsprogrammet kan öppna de nödvändiga portarna och fortsätta med installationen. Om en **Windows säkerhetssignal** visas för ett program publicerat av Hewlett-Packard, ska du ta bort blockeringen av detta program.
4. I fönstret **Kopplingstyp** markerar du **Via nätverket** och klickar på **Nästa**. Rutan **Söker** visas medan installationsprogrammet söker efter HP All-in-One i nätverket.
5. I fönstret **Skrivare funnen** kontrollerar du att beskrivningen av skrivaren är korrekt. Om mer än en skrivare hittas på nätverket visas fönstret **Funna skrivare**. Välj den enhet du vill ansluta.
Så här visar du enhetsinställningarna på HP All-in-One:
 - a. Gå till enhetens kontrollpanel.
 - b. Välj **Visa nätverksinställningar** på **Nätverksmenyn** och välj sedan **Visa översikt - fast**.
6. Om enhetsbeskrivningen är korrekt markerar du **Ja, installera skrivaren**.
7. I slutet av installationen blir du ombedd att starta om datorn. Först när du har gjort det är installationen helt klar.
När du har avslutat installationen av programvaran är HP All-in-One klar att användas.
8. Om du inaktiverade ett brandväggs- eller antivirusprogram på datorn får du inte glömma att aktivera det igen.
9. Om du vill testa nätverksanslutningen går du till datorn och skriver ut en testsida på HP All-in-One. Mer information finns i [Skriva ut en självttestrapport](#).

Så här installerar du Mac-programvaran för HP All-in-One



Anmärkning Följande instruktioner gäller endast Mac-datorer.

1. Avsluta alla program som är öppna på datorn.
2. Sätt in den Macintosh-CD som levererades med HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet.
3. Dubbelklicka på ikonen för HP All-in-One **installeraren**.
4. I fönstret **Autentisering** anger du det administratörslösenord som används för att få tillgång till datorn eller nätverket.
Installeraren söker efter HP All-in-One-enheter och visar en lista över dem.
5. I fönstret Välj enhet väljer du HP All-in-One.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra alla steg i installationen, inklusive **Setup Assistant**.
När du har avslutat installationen av programvaran är HP All-in-One klar att användas.
7. Om du vill testa nätverksanslutningen går du till datorn och skriver ut en testsida på HP All-in-One. Mer information finns i [Skriva ut en självttestrapport](#).

Ansluta till fler datorer i ett nätverk

Du kan ansluta HP All-in-One till flera datorer i ett litet datornätverk. Om HP All-in-One redan är ansluten till en dator i ett nätverk måste du installera programvaran för HP All-in-One på varje ytterligare dator enligt beskrivningen i [Installera programvaran för en nätverksanslutning](#). När du har installerat HP All-in-One i nätverket behöver du inte konfigurera den igen när du lägger till fler datorer.

Byta från en USB-anslutning till en nätverksanslutning på HP All-in-One

Om du först installerar HP All-in-One med en USB-anslutning kan du senare byta till en Ethernet-nätverksanslutning. Om du redan känner till hur du ansluter till ett nätverk kan du använda de allmänna instruktionerna nedan. För mer detaljerade anvisningar om hur du ansluter en HP All-in-One till ett nätverk, se [Installation av kabeldraget nätverk](#).

Så här byter du ut en USB-anslutning mot en kabeldragen nätverksanslutning (Ethernet)

1. Dra ur USB-kabeln från baksidan av HP All-in-One.
2. Anslut en Ethernet-kabel från Ethernet-porten på baksidan av HP All-in-One till en ledig Ethernet-port på routern, switchen eller åtkomstpunkten.
3. Sätt i installations-CD:n och välj nätverksinstallation. Mer information finns i [Installera programvaran för en nätverksanslutning](#).
4. (Endast Windows) När installationen är klar öppnar du **Skrivare och fax** på **Kontrollpanelen** och tar bort skrivarna för USB-installationen.

Hantera nätverksinställningarna

Du kan hantera nätverksinställningarna för HP All-in-One via HP All-in-Ones kontrollpanel enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Fler avancerade inställningar är tillgängliga i den inbyggda webbservern, ett konfigurations- och statusverktyg som du når från webbläsaren med hjälp av en befintlig nätverksanslutning till HP All-in-One. Mer information finns i [Använda den inbyggda webbservern](#).

Ändra grundläggande nätverksinställningar från kontrollpanelen

På HP All-in-Ones kontrollpanel kan du utföra olika uppgifter för nätverkshantering. Du kan bland annat visa nätverksinställningarna, återställa nätverkets standardinställningar och ändra nätverksinställningarna.

Visa och skriva ut nätverksinställningarna

Du kan visa en översikt av nätverksinställning på HP All-in-Ones kontrollpanel, eller skriva ut en mer detaljerad konfigurationssida. På konfigurationssidan för nätverk finns en lista med alla viktiga nätverksinställningar som IP-adress, länkhastighet, DNS och mDNS. Information om nätverksinställningarna finns i [Definitioner av uppgifterna på nätverkskonfigurationssidan](#).

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på ▼ tills **Nätverk** är markerat och tryck sedan på **OK**. **Nätverksmenyn** visas.
3. Gör sedan något av följande:
 - Om du vill visa inställningar för ett kabeldraget nätverk trycker du på **1** och sedan på **2**.
Då väljs **Visa översikt** och sedan visas en översikt av inställningarna för det kabeldragna nätverket (Ethernet).
 - Om du vill skriva ut en konfigurationssida för nätverket trycker du på **1** och sedan på **1** igen.
Då väljs **Visa nätverksinställningar** och konfigurationssidan för nätverk skrivs ut.

Återställa nätverkets standardinställningar

Du kan återställa nätverksinställningarna till de inställningar som gällde när du köpte HP All-in-One.

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på ▼ tills **Nätverk** är markerat och tryck sedan på **OK**. **Nätverksmenyn** visas.
3. Tryck på **2** och sedan på **1** eller på **OK** för att bekräfta.
Därmed väljs **Återst. stand.inst för nätverk**.

Ändra avancerade nätverksinställningar från kontrollpanelen

De avancerade nätverksinställningarna är avsedda att underlätta för användaren. Såvida du inte är en avancerad användare bör du emellertid inte ändra någon av

dessa inställningar. De avancerade inställningarna omfattar **Länkhastighet** och **IP-inställningar**.

Ange länkhastighet

Du kan ändra den hastighet med vilken data överförs via nätverket. Standardinställningen är **Automatisk**.

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på ▼ tills **Nätverk** är markerat och tryck sedan på **OK**.
Nätverksmenyn visas.
3. Tryck på **3** och sedan på **1**.
Därmed väljs **Avancerade inställningar** och fönstret **Länkhastighet** visas.
4. Tryck på den siffran bredvid länkhastigheten som matchar din nätverksmaskinvara:
 - **1. Automatisk**
 - **2. 10-Full**
 - **3. 10-Halv**
 - **4. 100-Full**
 - **5. 100-Halv**

Ändra IP-inställningarna

Standardinställningen för IP-inställningarna är **Automatisk**, som gör att IP-inställningarna ställs in automatiskt. Om du är en avancerad användare kanske du vill ändra IP-adress, nätmask eller standardgateway manuellt. Om du vill se HP All-in-Ones IP-adress och nätmask kan du skriva ut en nätverkskonfigurationssida från HP All-in-One. För mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida, se [Visa och skriva ut nätverksinställningarna](#). En beskrivning av uppgifterna på konfigurationssidan, inklusive IP-adress och nätmask finns i [Definitioner av uppgifterna på nätverkskonfigurationssidan](#).



Viktigt Var försiktig när du tilldelar en IP-adress manuellt. Om du anger en giltig IP-adress under installationen kommer dina nätverkskomponenter inte att kunna anslutas till HP All-in-One.

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på ▼ tills **Nätverk** är markerat och tryck sedan på **OK**.
Nätverksmenyn visas.
3. Tryck på **3**, sedan på **2** och därefter på **2** igen.
Därmed väljs **Avancerade inställningar**, sedan **IP-inställningar** och därefter visas fönstret **Manuella IP-inställningar**.
4. Tryck på siffran bredvid IP-inställningen:
 - **1. IP-adress**
 - **2. Nätmask**
 - **3. Standard-gateway**
5. Gör ändringarna och klicka på **OK** när du är klar.

Använda den inbyggda webbservern

Om din dator är ansluten till en HP All-in-One i ett nätverk, kan du få tillgång till den inbyggda webbservern som finns på HP All-in-One. Den inbyggda webbservern är ett webbaserat användargränssnitt som innehåller några alternativ som inte är tillgängliga på HP All-in-Ones kontrollpanel, bland annat avancerade alternativ för nätverkssäkerhet. Med den inbyggda webbservern kan du även övervaka status och beställa skrivartillbehör.

För information om hur du använder de funktioner som är tillgängliga i den inbyggda webbservern, se direkthjälpen i den inbyggda webbservern. Du når hjälpen i den inbyggda webbservern genom att öppna den inbyggda webbservern och klicka på **Hjälp**-länken under **Övriga länkar** på fliken **Hem** i den inbyggda webbservern.



Anmärkning Använd endast den inbyggda webbservern för att ändra nätverksinställningarna om du inte har tillgång till HP All-in-Ones kontrollpanel eller om du behöver ändra ett avancerat alternativ som inte är tillgängligt på kontrollpanelen.

Så här når du den inbyggda webbservern

Du kan endast nå den inbyggda webbservern via en dator som är ansluten till en HP All-in-One i ett nätverk.

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på ▼ tills **Nätverk** är markerat och tryck sedan på **OK**. **Nätverksmenyn** visas.
3. Tryck på **1** och sedan på **1** igen.
Då väljs menyn **Nätverksinställningar** och en konfigurationssida för HP All-in-One som innehåller IP-adressen skrivs ut. Du kommer att använda IP-adressen i nästa steg.
4. Skriv den IP-adress för HP All-in-One som visas på konfigurationssidan för nätverk i rutan **Adress** i webbläsaren på datorn. Exempel: http://192.168.1.101. **Hemsidan** för den inbyggda webbservern visas, med information om HP All-in-One.



Anmärkning Om du använder en proxyserver i webbläsaren kanske du måste inaktivera den för att få tillgång till den inbyggda webbservern.

5. Om du behöver ändra det språk som visas i den inbyggda webbservern ska du göra följande:
 - a. Klicka på fliken **Inställningar**.
 - b. Klicka på **Välj språk** i navigationsmenyn **Inställningar**.
 - c. I listan **Välj språk** klickar du på önskat språk.
 - d. Klicka på **Tillämpa**.
6. Visa information om enheter och nätverk genom att klicka på fliken **Hem**. Du kan även klicka på fliken **Nätverk** om du vill visa mer nätverksinformation eller om du vill ändra nätverksinformationen.
7. Gör eventuella konfigurationsändringar.
Mer information finns i [Använda den inbyggda webbserverns inställningsguide](#).
8. Stäng den inbyggda webbservern.

Använda den inbyggda webbserverns inställningsguide

Nätverksinställningsguiden i den inbyggda webbservern ger dig ett intuitivt gränssnitt till parametrarna för anslutning till nätverket. Mer information om hur du öppnar den inbyggda webbservern finns i avsnittet [Så här når du den inbyggda webbservern](#).

1. Klicka på **nätverksfliken**.
2. Klicka på **Fast (802.3)** i navigationsmenyn **Anslutningar**.
3. Klicka på **Starta guiden** och följ sedan alla anvisningar i guiden.

Definitioner av uppgifterna på nätverkskonfigurationssidan

Konfigurationssidan visar nätverksinställningarna för HP All-in-One. Där finns inställningar för allmän information, 802.3 fast (Ethernet) och Bluetooth®.

Information om hur du skriver ut en nätverkskonfigurationssida finns i [Visa och skriva ut nätverksinställningarna](#). För ytterligare information om de termer som används här, se nätverksordlistan i [HP Image Zone Hjälp](#) som följde med HP All-in-One. Information om hur du öppnar [HP Image Zone Hjälp](#) finns i [Använda direkthjälpen](#).

Allmänna nätverksinställningar

I tabellen nedan beskrivs de allmänna nätverksinställningarna som visas på konfigurationssidan för nätverk.

Parameter	Beskrivning
Nätverksstatus	Status på HP All-in-One: <ul style="list-style-type: none">• Redo: Data kan nu överföras eller tas emot på HP All-in-One.• Frånkopplad: HP All-in-One är inte ansluten till nätverket.
Aktiv anslutningstyp	Nätverksläget på HP All-in-One: <ul style="list-style-type: none">• Fast: HP All-in-One är ansluten med en Ethernet-kabel till ett IEEE 802.3-nätverk.• Ingen: Det finns ingen nätverksanslutning.
URL	IP-adressen till den inbyggda webbservern. Anmärkning Du måste känna till denna URL för att få tillgång till den inbyggda webbservern.
Version av fast programvara	Den interna nätverkskomponenten och versionskoden för enhetens fasta programvara. Anmärkning Om du ringer HP Support, kan du bli ombedd att uppge versionskoden för den fasta programvaran (beroende på problemet).
Värddamn	Det TCP/IP-namn som enheten fick av installationsprogrammet. Som standard är detta bokstäverna HP följt av de 6 sista siffrorna i MAC-adressen (Media Access Control).

(fortsättning)

Parameter	Beskrivning
Administratörslösenord	Status för administratörens lösenord för den inbyggda webbservern: <ul style="list-style-type: none"> ● Inställt: Lösenordet har angetts. Du måste ange lösenordet för att kunna göra ändringar i parametrarna för den inbyggda webbservern. ● Ej inställt: Inget lösenord har angetts. Du behöver inget lösenord för att kunna ändra parametrarna för den inbyggda webbservern.
mDNS	Rendezvous används med lokala nätverk och ad hoc-nätverk som inte använder centrala DNS-serverar. Rendezvous utför namntjänster med hjälp av ett DNS-alternativ som kallas mDNS. Med mDNS kan datorn leta upp och använda en HP All-in-One (vilken som helst) som är ansluten till det lokala nätverket. Datorn kan också arbeta med andra Ethernet-aktiverade enheter i nätverket.

Nätverksinställningar för Fast (802.3)

I tabellen nedan beskrivs nätverksinställningarna för Fast 802.3 som visas på konfigurationssidan för nätverk.

Parameter	Beskrivning
Maskinvaruadress (MAC)	Den MAC-adress (Media Access Control) som identifierar HP All-in-One. Detta är ett unikt 12-siffrigt identifieringsnummer som har tilldelats nätverksmaskinvaran, inklusive routrar, switchar och andra sådana enheter. Två maskinvaror kan inte ha samma MAC-adress. Anmärkning En del Internet-leverantörer kräver att du registrerar MAC-adressen för det nätverkskort eller den LAN-adapter som anslöts till kabeln eller DSL-modemet under installationen.
IP-adress	Den här adressen identifierar enheten i nätverket. IP-adresser tilldelas dynamiskt via DHCP eller AutoIP. Du kan även konfigurera en statisk IP-adress, även om det inte rekommenderas. Viktigt Var försiktig när du tilldelar en IP-adress manuellt. En ogiltig IP-adress under installationen gör att nätverkskomponenterna inte kan identifiera HP All-in-One.
Nätmask	Ett subnät är en IP-adress som har tilldelats av installationsprogrammet i syfte att göra ytterligare ett nätverk tillgängligt som en del i ett större nätverk. Subnät specificeras med en nätmask. Nätmasken bestämmer vilka bitar av

(fortsättning)

Parameter	Beskrivning
	<p>HP All-in-Ones IP-adress som identifierar nätverket och subnätet och vilka bitar som identifierar själva enheten.</p> <p>Anmärkning Vi rekommenderar att HP All-in-One och de datorer som använder enheten ligger på samma subnät.</p>
Standard-gateway	<p>En nod i ett nätverk som fungerar som ingång till ett annat nätverk. En nod i det här sammanhanget kan vara en dator eller någon annan enhet.</p> <p>Anmärkning Adressen till standard-gatewayen tilldelas av installationsprogrammet.</p>
Konfigurationskälla	<p>Det protokoll som används för tilldelning av IP-adressen till HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none">• AutoIP: Det installationsprogram som automatiskt bestämmer konfigurationsparametrarna.• DHCP: Konfigurationsparametrarna anges av en DHCP-server i nätverket. I ett litet nätverk kan detta vara en router.• Manuell: Konfigurationsparametrarna anges manuellt, till exempel en statisk IP-adress.• Ej specificerat: Det läge som används när HP All-in-One startar.
DNS-server	<p>IP-adressen till nätverkets DNS-server (DNS = domain name server). När du använder webben eller skickar ett e-postmeddelande, använder du en domän. Webbadressen http://www.hp.com innehåller till exempel domännamnet hp.com. DNS-servrarna på Internet översätter domännamnet till en IP-adress. Enheter använder IP-adresserna för att kunna adressera varandra.</p> <ul style="list-style-type: none">• IP-adress: DNS-servrens IP-adress.• Ej specificerat: IP-adressen har inte angetts eller så initieras enheten. <p>Anmärkning Se efter om det finns en DNS-IP-adress på konfigurationssidan för nätverk. Om det inte finns någon adress kan du få DNS-IP-adressen från din Internet-leverantör.</p>
Länkkonfiguration	<p>Den hastighet med vilken data överförs i ett nätverk:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10TX-Full: För kabeldragna nätverk.• 10TX-Half: För kabeldragna nätverk.• 100TX-Full: För kabeldragna nätverk.• 100TX-Half: För kabeldragna nätverk.• Ingen: Nätverket är inte aktiverat.
Totalt antal paket sända	<p>Antal paket som har överförts från HP All-in-One utan fel sedan enheten slogs på. Räknaren nollställs när HP All-in-One stängs av. När ett meddelande överförs över ett paketväxlat nätverk,</p>

(fortsättning)

Parameter	Beskrivning
	delas det upp i paket. Förutom själva informationen innehåller varje paket destinationsadressen.
Total antal mottagna paket	Antal paket som har mottagits av HP All-in-One utan fel sedan enheten slogs på. Räknares nollställs när HP All-in-One stängs av.

Bluetooth-inställningar

I tabellen nedan beskrivs de Bluetooth-inställningarna som visas på konfigurationssidan för nätverk.

Parameter	Beskrivning
Enhetsadress	Bluetooth-enhetens hårdvaruadress
Enhetsnamn	Det enhetsnamn som tilldelats skrivaren och med vilket skrivaren kan identifieras på en Bluetooth-enhet.
Lösenord	Ett värde som användaren måste ange för att skriva ut via Bluetooth.
Synlighet	Visar om HP All-in-One är synlig eller inte för Bluetooth-enheter som är inom räckvidden. <ul style="list-style-type: none"> • Visas för alla: Alla Bluetooth-enheter inom räckhåll kan skicka utskrifter till HP All-in-One. • Visas inte: Enbart Bluetooth-enheter som lagrat enhetsadressen till HP All-in-One kan skicka utskrifter till den.
Säkerhet	Den säkerhetsnivå som ställts in för en HP All-in-One som är ansluten till Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"> • Låg: HP All-in-One kräver inget lösenord. Alla Bluetooth-enheter inom räckhåll kan skicka utskrifter till den. • Hög: HP All-in-One kräver ett lösenord från Bluetooth-enheten innan denna kan skicka ett utskriftsjobb.

Felsökning - nätverk

I detta avsnitt beskrivs de problem med nätverksinstallationen som kan uppstå efter att du upprättat en nätverksanslutning, satt i CDn och startat programvaruinstallationen.

Felmeddelande om systemkrav visas: Ingen TCP/IP

Det lokala nätverket (LAN) och nätverkskortet (NIC) är inte installerat ordentligt.

Kontrollera att nätverkskortet är rätt isatt och konfigurerat för TCP/IP. Mer information finns i anvisningarna som levererades med nätverkskortet.

Meddelandet Skrivaren kunde inte hittas visas under installationen

Brandväggen hindrar HP All-in-One från att kommunicera med datorn.

Inaktivera brandväggen tillfälligt och avinstallera HP All-in-Ones programvara och installera den på nytt. Du kan återaktivera brandväggsprogrammet när installationen är klar. Om du får meddelanden om brandväggar måste du acceptera eller godkänna meddelandena.

Mer information finns i dokumentationen som följde med brandväggsprogrammet.

Ett VPN (Virtual Private Network) hindrar HP All-in-One från att få tillgång till datorn.

Försök att tillfälligt inaktivera VPNet innan du går vidare med installationen.

Anmärkning HP All-in-Ones funktioner kommer att vara begränsade under VPN-sessioner.

HP All-in-One tilldelas en AutoIP-adress istället för DHCP.

Detta indikerar att HP All-in-One inte är ordentligt ansluten till nätverket.

Kontrollera följande:

- Kontrollera att alla kablar är korrekt och säkert anslutna.
 - Om kablarna är korrekt anslutna kanske din åtkomstpunkt, router eller hemmagateway inte sänder någon adress. I så fall kanske du måste återställa enheten.
 - Kontrollera att HP All-in-One är ansluten till rätt nätverk.
-

HP All-in-One är ansluten till fel subnät eller gateway.

Skriv ut en nätverkskonfigurationssida och kontrollera att routern och HP All-in-One är på samma subnät och gateway. Mer information finns i [Visa och skriva ut nätverksinställningarna](#).

HP All-in-One är inte påslagen.

Slå på HP All-in-One.

5 Fylla på original och papper

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger original på glaset för kopiering eller skanning, väljer bäst papperstyp för utskriften, fyller på papper i huvudfacket och fotofacket samt undviker papperstrassel.

Placera dokument, foton, diapositiv och negativ i enheten

Du kan fylla på många olika typer och storlekar av papper i HP All-in-One, bland annat papper i storleken Letter och A4, fotopapper, OH-film och kuvert. Enligt standardinställningen avläser HP All-in-One automatiskt vilken storlek och typ av papper du placerar i inmatningsfacket och justerar sedan inställningarna för att ge högsta möjliga utskriftskvalitet för den papperstypen.

Placera ett original i enheten


Du kan kopiera eller skanna original upp till 30,5 cm långa genom att lägga dem på glaset. Du bör också följa dessa instruktioner när du lägger ett provark på glaset för utskrift av foton.



Anmärkning Många av specialfunktionerna fungerar inte tillfredsställande om glaset och lockets insida är smutsiga. Mer information finns i [Rengöra HP All-in-One](#).

Lägg ett original på glaset

1. Lyft locket och lägg originalet med **kopieringssidan nedåt** i det främre, högra hörnet av glaset. Se till att originalet ligger tätt intill glaset kanter. Om du lägger på ett provark bör du se till att provarkets överkant ligger mot glaset högra och nedre kant.

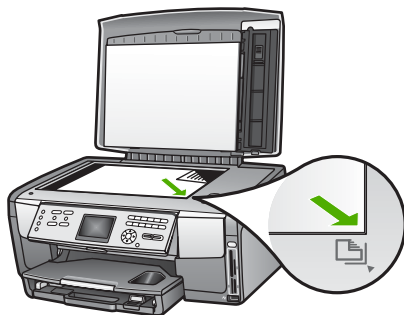


2. Stäng locket.

Placera ett original i hållaren för diapositiv och negativ


Du kan skanna 35 mm diapositiv och negativ med din HP All-in-One med hjälp av hållaren för diapositiv och negativ.

Så här lägger du i 35 mm negativ


1. Lyft på locket och ta bort hållaren för diapositiv och negativ samt lockytan. Lägg undan lockytan så att den inte skadas eller blir smutsig.

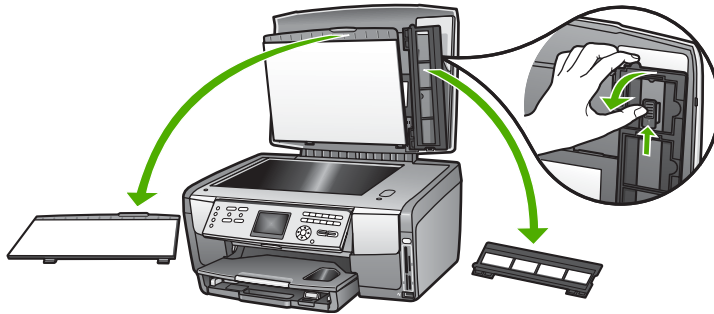

2. Vik ut hållaren så att delen för negativ är överst och öppningen för film är på höger sida.
3. Skjut in negativet till mitten av hållaren så att bildens framsida vänds bort från dig.

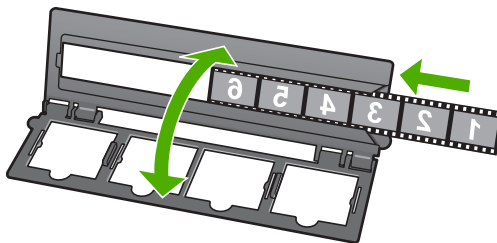

4. Placera hållaren på glasets så att dess nedre kant är i linje med glasets nedre kant. Placera därefter den högra fliken på hållarens övre del i linje med glasets högra kant.

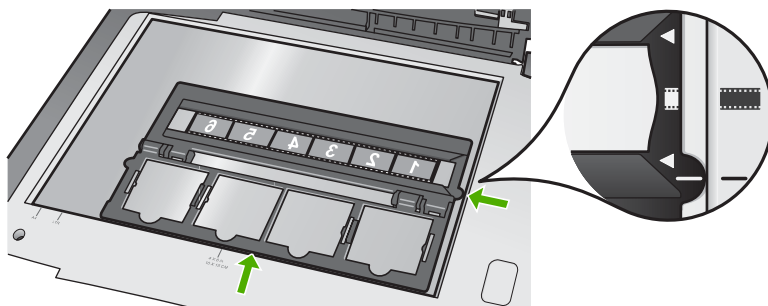


Information om skanning av diapositiv och negativ film finns i [Skanna diapositiv eller negativ](#).

Så här lägger du i 35 mm diapositiv




Anmärkning HP All-in-One stöder inte skanning av negativ som är monterade som diapositiv i plast eller papp.

1. Lyft på locket och ta bort hållaren för diapositiv och negativ samt lockytan. Lägg undan lockytan så att den inte skadas eller blir smutsig.

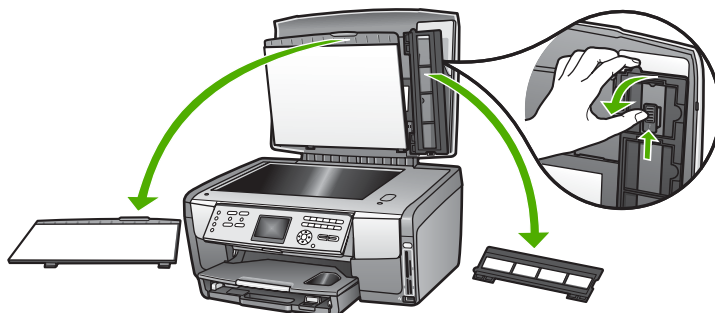

2. Vik ut hållaren så att delen med de fyra öppningarna för diapositiv är överst.

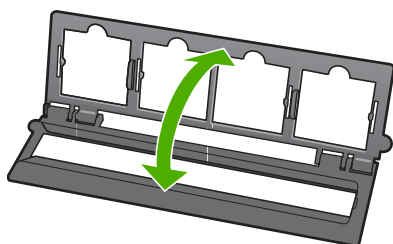


3. Placera hållaren på glasets så att dess nedre kant är i linje med glasets nedre kant. Placera därefter den högra fliken på hållarens övre del i linje med glasets högra kant.
4. Placera diapositivet på hållaren med bildens framsida nedåt. Tryck den försiktigt nedåt tills den klickar på plats.



Anmärkning Diapositivet måste snäppa på plats om bilden ska kunna skannas på rätt sätt. Om diapositivet inte ligger emot glasets kan den skannade bilden bli suddig.



Tips Om det är svårt att snäppa diapositivet på plats, försök med att rotera det 180 grader. Vissa diapositiv har en öppning på en sida som hindrar dem från att passa in.

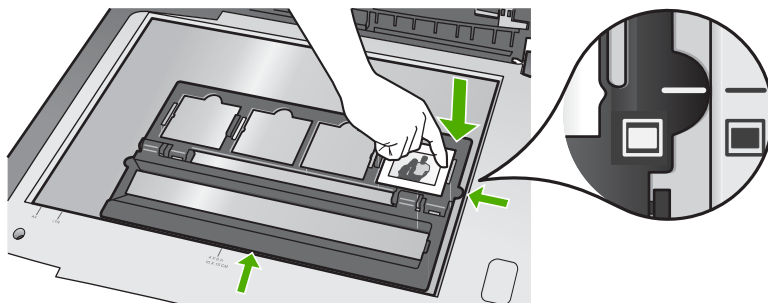


Information om skanning av diapositiv och negativ film finns i [Skanna diapositiv eller negativ](#).

Sätta tillbaka hållaren för diapositiv och negativ samt lockytan


Efter att du tagit bort diapositivet eller negativet filmen ska du sätta tillbaka hållaren och lockytan i locket.

Så här sätter du tillbaka hållaren för diapositiv och negativ och lockytan

1. Placera lockytans nedre flikar i skårorna i lockets nedre del.
2. Vrid lockytan uppåt tills den kommer på plats med ett klick.

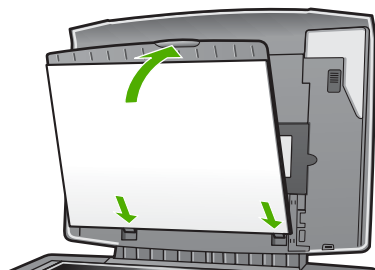


3. Placera den nedre skåran på hållaren för diapositiv och negativ under fliken i lockets nedre högra hörn.
4. Lyft upp den fjädrande haken så att den hakar i skåran på hållaren.

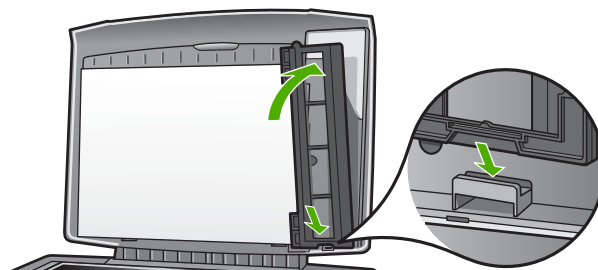


Lägga i överdimensionerade original

Du kan kopiera eller skanna överdimensionerade original genom att ta bort locket till HP All-in-One. HP All-in-One fungerar som vanligt med locket borttaget.


-  **Tips** När du kopierar överdimensionerade original ska du placera locket över originalet. Detta förbättrar kvaliteten på kopian och minskar bläckåtgången.

Ta bort locket


1. Vid behov kan du dra ur strömsladden till lampan för diapositiv och negativ och ta bort den från sladdklämmorna på baksidan av HP All-in-One.

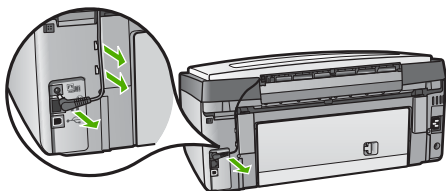

2. Öppna locket, ta tag i sidorna av locket och dra sedan försiktigt locket uppåt tills det stannar.

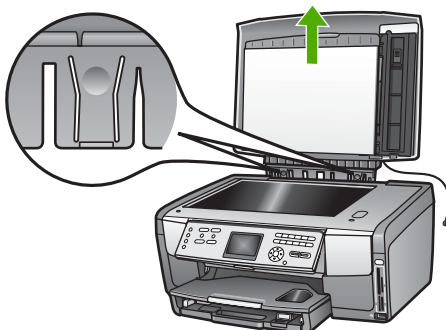

3. Tryck på gångjärnsspärren tills locket frigörs från HP All-in-One.

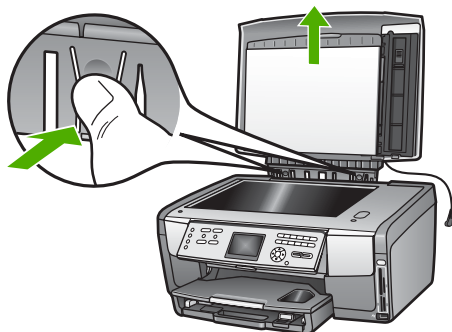

4. När du har kopierat eller skannat färdigt sätter du tillbaka locket genom att sätta tillbaka gångjärnets flikar i rätt öppning och därefter återansluta strömsladden till lampan för diapositiv och negativ. Sätt tillbaka sladden i sladdklämmorna på baksidan av HP All-in-One.

Välja papperstyp för utskrift och kopiering

Du kan använda många typer och storlekar av papper i HP All-in-One. Läs följande rekommendationer för att få bästa möjliga utskrifts- och kopieringskvalitet. Kom ihåg att ändra inställningarna när du byter papperstyp eller pappersstorlek.

Välja papperstyp för utskrift och kopiering

HP rekommenderar HP-papper som är avsett för den typ av dokument som du skriver ut, för bästa kvalitet. Om du till exempel skriver ut foton, använd glättat eller matt fotopapper. Om du skriver ut en broschyr eller presentation använder du ett papper som är avsett för det.

Mer information om HP-papper finns i **HP Image Zone Hjälp** på skärmen eller på:
www.hp.com/support/inkjet_media

Den här delen av webbplatsen finns för närvarande bara på engelska.

Om du behöver support för HP All-in-One, besök:

www.hp.com/support

Om du vill köpa HP-papper, besök:

www.hp.com/learn/suresupply

Papper som bör undvikas

Papper som är för tunna, har en glatt struktur eller lätt går att töja kan fastna i maskinen. Om du använder papper med kraftig struktur eller papper som avvisar bläck, kan bilderna kladda, färgen blöda eller också fylls inte bild och text i fullständigt.

Alla papperstyper finns inte i alla länder och regioner.

HP rekommenderar att du inte skriver ut på följande papper:

- Papper med stansning eller perforering (förutom papper som är avsett för HP inkjet-enheter).
- Kraftigt strukturerad väv, t ex linne. Utskriften kan bli ojämn och bläcket kan blöda på sådana papper.
- Extremt jämna, blanka eller bestrukna papper som inte specialtillverkats för HP All-in-One. De kan fastna i HP All-in-One eller stöta bort bläcket.
- Flersidiga blanketter (till exempel dubbel- och tresidiga). De kan bli skrynkliga eller fastna och det finns risk för att bläcket smetar.
- Kuvert med häftklamrar eller fönster. De kan fastna i valsarna och orsaka papperstrassel.

HP rekommenderar att du inte kopierar på följande papper:

- Papper i andra storlekar än de som anges i [Teknisk information](#).
- Papper med stansning eller perforering (förutom papper som är avsett för HP inkjet-enheter).
- Kuvert.
- Annan OH-film än HP Premium Inkjet OH-film och HP Premium Plus Inkjet-OH-film.
- Flersidiga blanketter och etikettark.

Välja ett inmatningsfack

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer ett inmatningsfack. HP All-in-One har ett huvudfack för media i fullstorlek och små media. Den har också ett fotofack endast för små media.

Du kan välja inmatningsfack när som helst under utskrift och kopiering. Huvudfacket är standardfack för inmatning, men du kan särskilt välja fotofacket med alternativen **Kopieringsmeny** och **Foto-meny** eller knappen **Fotofack** på kontrollpanelen.

Så här väljer du fotofacket efter att ha justerat inställningarna i foto- eller kopieringsmenyn

1. Justera inställningarna i **Foto-meny** eller **Kopieringsmeny** efter behov.
2. Välj fotofacket genom att trycka på **Fotofack** på kontrollpanelen.
Lampan för **Fotofack** tänds.
3. Tryck på **Start Färg** eller **Start Svart**.

Så här väljer du inmatningsfack utan att ändra övriga inställningar

1. Tryck på **Fotofack** på kontrollpanelen.
Menyn **Välj funktion** visas.
2. Tryck på **1** om du vill välja **Kopiera** och **2** om du vill välja **Foto**.
Beroende på vilket alternativ du valde visas antingen menyalternativet **Papperskälla** i menyn **Kopiera** eller **Foto-meny**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja det fack du vill använda, och tryck därefter på **OK**.
Om du valde fotofacket tänds **Fotofack**-lampan. Om du valde huvudfacket tänds inte denna lampa.

Lampan för **Fotofack** fortsätter lysa i fem minuter efter att den senaste knapptryckningen, kopieringen eller utskriften. På så sätt kan du slutföra flera

utskriften med fotofacket utan att behöva välja fack varje gång. Om du vill använda huvudfacket, tryck på **Fotofack** igen, så släcks **Fotofack**-lampan.

Fylla på papper

I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på olika typer och storlekar av papper i HP All-in-One för dina kopior, utskriften och fax.




Tips Om du vill förhindra revor, veck eller böjda kanter bör du förvara papper plant i en förslutningsbar förpackning. Om papperet inte förvaras som det ska kan stora ändringar i temperatur och luftfuktighet resultera i böjt papper som inte går att använda i HP All-in-One.

Fylla på fullstorlekspapper

Du kan fylla på många typer av Letter-, A4- eller Legal-papper, inklusive A4 och 8,5 x 11 tums fotopapper, i huvudfacket på HP All-in-One.

Så här fyller du på fullstorlekspapper


1. Dra ut huvudfacket och skjut pappersledarna till det yttersta läget.

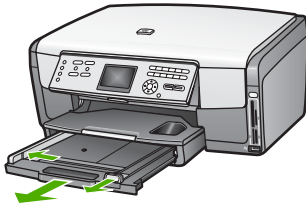

2. Slå en pappersbunt lätt mot en plan yta så att kanterna blir jämna och kontrollera sedan följande:
 - Kontrollera att den inte har revor, damm, veck eller böjda kanter.
 - Se till att alla papper i bunten har samma storlek och typ.
3. Lägg i pappersbunten i huvudfacket med kortsidan framåt och **utskriftssidan nedåt**. Skjut in bunten tills det tar stopp.




Tips Om du använder brevpapper lägger du i överdelen av papperet först med utskriftssidan nedåt. Om du behöver mer hjälp med att fylla på fullstorlekspapper och brevpapper kan du titta på diagrammet på huvudfackets undersida.

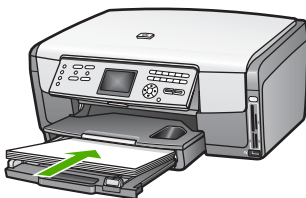

- Tryck in reglagen för papperslängd och -bredd så att de ligger mot kanten på papperet.
Överfyll inte huvudfacket; se till att pappersbunten får plats i huvudfacket och att bunten inte är högre än överdelen av reglaget för papperslängd.



- Tryck tillbaka huvudfacket i HP All-in-One.
- Dra pappersstödet mot dig så långt det går. Fäll ut pappersuppsamlaren ytterst på utmatningsfackets stöd om du vill dra ut stödet så långt det går.

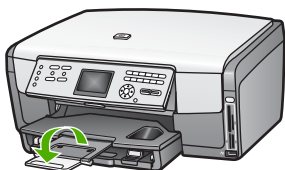

Fylla på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper

Du kan fylla på 10 x 15 cm fotopapper, Hagaki-kort, vykort och andra små media upp till 10 x 15 cm i fotofacket på din HP All-in-One. För bästa resultat, använd HP Premium- eller HP Premium Plus-fotopapper med storleken 10 x 15 cm och ställ in papperstyp och storlek för utskriften eller kopieringen. Mer information finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Du kan även fylla på små media i huvudfacket. Mer information finns i [Fylla på vykort, Hagaki-kort eller HP Panorama-fotopapper](#).




Tips Om du vill förhindra revor, veck eller böjda kanter bör du förvara papper plant i en förslutningsbar förpackning. Om papperet inte förvaras som det ska kan stora ändringar i temperatur och luftfuktighet resultera i böjt papper som inte går att använda i HP All-in-One.

Så här fyller du på 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper i fotofacket


- Ta bort utmatningsfacket.



Tips Du kan öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna och rotera kontrollpanelen hela vägen ned så att du kommer åt fotofacket bättre.

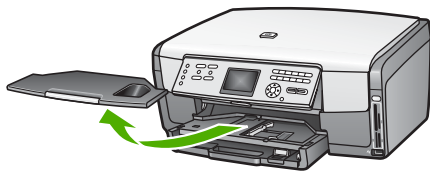

2. Lägg pappersbunten i fotofacket med kortsidan framåt och **utskriftssidan nedåt**. Skjut in bunten tills det tar stopp.
Om det fotopapper som du använder har perforerade flikar fyller du på fotopapperet så att flikarna hamnar närmast dig.
3. Tryck ihop pappersreglagen så att de ligger mot fotopapperet. Överfyll inte fotofacket; se till att fotopappersbunten får plats i fotofacket och att den inte är högre än överdelen av reglaget för papperslängd.

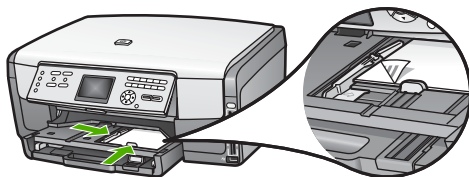

4. Sätt tillbaka utmatningsfacket.
5. Välj fotofacket genom att trycka på **Fotofack** på kontrollpanelen. När du trycker på **Fotofack** visas olika menyalternativ i grafikfönstret.
6. Tryck på **1** om du vill välja **Kopiera** och **2** om du vill välja **Foto**. Beroende på vilket alternativ du valde visas antingen **Kopieringsmeny** eller **Fotomeny**.
7. Använd pilarna för att välja fotofacket och tryck därefter på **OK**.

Fylla på vykort, Hagaki-kort eller HP Panorama-fotopapper


Du kan fylla på 10 x 15 cm fotopapper, Hagaki-kort, vykort eller panorama-fotopapper i huvudfacket på HP All-in-One.

Du kan även fylla på små media (såsom 10 x 15 cm fotopapper, vykort och Hagaki-kort) i fotofacket. Mer information finns i [Fylla på 10 x 15 cm \(4 x 6 tum\) fotopapper](#).


Resultatet blir bäst om du anger papperstyp och pappersstorlek före utskrift eller kopiering. Mer information finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Så här fyller du på vykort, Hagaki-kort eller panorama-fotopapper i huvudfacket

1. Dra ut huvudfacket förbi det första stoppet, men ta inte bort det från enheten.
2. Ta bort allt papper från huvudfacket och skjut pappersledarna till det yttersta läget.

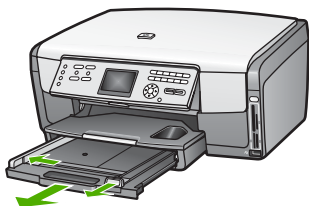

3. Lägg i kortbunten längst åt höger i huvudfacket med kortsidan framåt och **utskriftssidan nedåt**. Skjut in papperet så långt det går.
4. Tryck ihop pappersreglagen så att de ligger mot kortbunten. Överfyll inte huvudfacket; se till att pappersbunten får plats i huvudfacket och att bunten inte är högre än överdelen av reglaget för papperslängd.

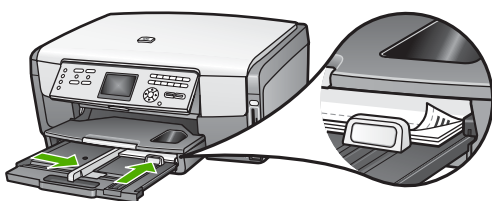

5. Tryck tillbaka huvudfacket i HP All-in-One.

Fylla på kuvert

Du kan lägga ett eller flera kuvert i huvudfacket till HP All-in-One. Använd inte blanka eller reliefmönstrade kuvert, och inte heller kuvert med häftklamrar eller fönster.



Anmärkning Läs mer om hur du formaterar text för utskrift på kuvert i hjälpen för ordbehandlingsprogrammet. Resultatet blir ofta bäst om du använder en etikett för avsändaradressen på kuvert.


Så här fyller du på kuvert

1. Dra ut huvudfacket förbi det första stoppet, men ta inte bort det från enheten.
2. Ta bort allt papper från huvudfacket.
3. Lägg i ett eller flera kuvert längst till höger i huvudfacket med fliken uppåt och till vänster. Tryck in bunten tills det tar stopp.



Tips Om du behöver mer hjälp att fylla på kuvert kan du titta på diagrammet på huvudfackets undersida.

4. Tryck ihop pappersreglagen så att de ligger mot kuvertbunten. Överfyll inte huvudfacket; se till att bunten med kuvert får plats i huvudfacket och att bunten inte är högre än överdelen av reglaget för papperslängd.

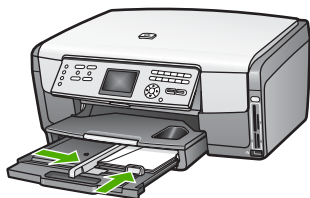

- Tryck tillbaka huvudfacket i HP All-in-One.

Fylla på andra typer av papper

I nedanstående tabell finns riktlinjer för påfyllning av vissa typer av papper. Resultaten blir bäst om du justerar pappersinställningen varje gång du ändrar pappersstorlek eller papperstyp. Information om hur du ändrar pappersinställningar för utskrifter från ett datorprogram, eller information om följande papper finns i **HP Image Zone Hjälp** på skärmen.



Anmärkning Alla pappersstorlekar och papperstyper fungerar inte med alla funktioner som finns i HP All-in-One. Vissa pappersstorlekar och papperstyper kan bara användas om du gör en utskrift från dialogrutan **Skriv ut** i ett datorprogram, eller om du kopierar. De kan inte användas till att skriva ut foton från ett minneskort, en digitalkamera eller en lagringsenhet. Papper som bara kan användas för utskrifter från ett datorprogram har en notering om detta.

Papper	Tips
HP-papper	<p>HP avancerat fotopapper eller HP-fotopapper</p> <p>Leta rätt på pilen på den sida av papperet som inte ska ha någon utskrift och lägg papperet i huvudfacket med pilen vänd uppåt. En sensor i HP All-in-One ger automatiskt bästa möjliga utskriftshastighet och -kvalitet.</p>  <p>HP Premium Inkjet OH-film</p> <p>Lägg i filmen så att den vita transparensremsan (med pilar och HPs logotyp) är vänd uppåt och inåt i huvudfacket. Resultatet blir bäst om du väljer papperstypen OH-film före utskrift eller kopiering.</p> <p>Anmärkning HP All-in-One kanske inte upptäcker OH-film automatiskt om den är ilagd på fel sätt eller om du använder OH-film från en annan tillverkare än HP.</p> <p>HP transfertryck för t-shirt</p> <p>Se till att arket är helt platt innan du använder det. Använd inte ark med veck på. Leta rätt på den blå linjen på den sida av transfertrycket som</p>

(fortsättning)

Papper	Tips
	<p>inte ska ha någon utskrift och mata sedan manuellt in ett ark i taget i huvudfacket med den blå linjen uppåt.</p> <p>Tips Låt arken ligga kvar i originalförpackningen tills du ska använda dem. Då undviker du att de rullar sig.</p> <p>Det här papperet ska endast användas för utskrift från ett datorprogram.</p> <p>HP matta gratulationskort, HP gratulationskort för foto eller HP texturerade gratulationskort:</p> <p>Lägg en liten bunt HP-gratulationskortspapper i pappersfacket med utskriftssidan nedåt. Skjut in buntens tills det tar stopp. Resultatet blir bäst om du väljer papperstypen Premium-fotopapper före utskrift eller kopiering.</p>
Etiketter	<p>HP Inkjet-etiketter</p> <p>Använd alltid etikettark i storleken Letter eller A4 som är avsedda att användas med HPs bläckstråleprodukter (till exempel HP Inkjet-etiketter) och kontrollera att etiketterna inte är mer än två år gamla. Etiketter på äldre etikettark kan lossna när papperet förs genom HP All-in-One, vilket kan orsaka efterföljande papperstrassel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bläddra igenom etikettarken och se till att inga ark är hopklitrade. 2. Placera en bunt etikettark ovanpå vanligt papper i fullstorlek i huvudfacket med etikettsidan nedåt. Mata inte in etiketterna ett ark i taget. <p>Det här papperet ska endast användas för utskrift från ett datorprogram.</p>

Undvika papperstrassel

Så här kan du undvika trassel:

- Förhindra att papperet blir skrynkligt eller böjt genom att förvara allt material plant i en förslutningsbar förpackning.
- Låt inte utskrivna papper ligga kvar i utmatningsfacket.
- Kontrollera att papperet i huvudfacket ligger plant och att kanterna inte är böjda eller trasiga.
- Kombiner inte olika papperstyper och -storlekar i huvudfacket. Hela pappersbuntens i inmatningsfacket måste vara av samma storlek och typ.
- Justera pappersledarna i huvudfacket så att de ligger tätt mot papperets kanter. Kontrollera att pappersledarna inte böjer papperet i huvudfacket.
- Skjut inte in papperet för långt i huvudfacket.
- Använd endast papperstyper som rekommenderas för HP All-in-One. Mer information finns i [Välja papperstyp för utskrift och kopiering](#).

Information om hur du tar bort papperstrassel finns i [Felsökning för papper](#).

6 Använda foto- och videofunktionerna

HP All-in-One kommer åt minneskort och lagringsenheter så att du kan skriva ut, lagra, hantera och distribuera dina foton och videor. Du kan sätta minneskortet i HP All-in-One eller ansluta en lagringsenhet (såsom en USB Keychain-enhet) eller digitalkamera till USB-porten på framsidan så att HP All-in-One kan läsa innehållet. Du kan även ansluta en PictBridge-anpassad digitalkamera till USB-porten på framsidan om du vill skriva ut foton direkt från kameran.

Det här kapitlet innehåller information om hur du använder ett minneskort, en lagringsenhet eller en PictBridge-kamera med HP All-in-One. I det här kapitlet finns information om hur man visar, väljer, redigerar, sparar, skriver ut och distribuerar foton och videor med HP All-in-One.

Sätta i ett minneskort

Om du använder ett minneskort med din digitalkamera kan du sätta i kortet i HP All-in-One och skriva ut eller spara dina foton.



Viktigt Försök inte ta bort ett minneskort medan det används. Om du gör det kan du skada filerna på kortet. Det är säkert att ta ut ett kort endast när fotolampan inte blinkar. Du ska inte heller sätta i fler än ett minneskort i taget. Om du gör det kan du skada filerna på minneskortet.


På provarket, som kan vara flera sidor långt, visas miniatyrer av foton som finns på minneskortet eller lagringsenheten. Du kan även skriva ut foton från minneskortet eller lagringsenheten även om HP All-in-One inte är ansluten till en dator. Mer information finns i [Skriva ut foton med hjälp av ett provark](#).

Du kan använda följande minneskort i HP All-in-One: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia och xD-Picture.



Anmärkning Du kan skanna ett dokument, foto, diapositiv eller negativ och skicka den skannade bilden till ett isatt minneskort eller en lagringsenhet. Mer information finns i [Skanna en bild](#).

HP All-in-One har fyra platser för minneskort. På bilden nedan visas dessa platser med de minneskort som passar kortplatserna.

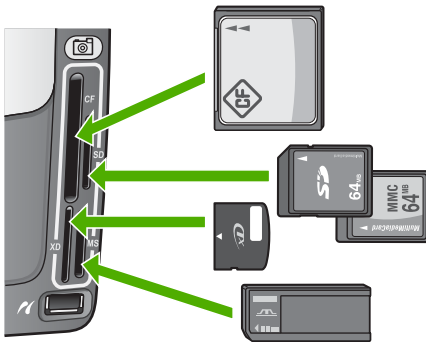

Kortplatserna är konfigurerade enligt följande:

- Kortplatsen överst till vänster: CompactFlash (I, II)
- Kortplatsen överst till höger: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card
- Kortplatsen längst ned till vänster: xD-Picture Card
- Kortplatsen nederst till höger: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (med egen adapter), Memory Stick Pro

Sätta in ett minneskort

1. Vrid minneskortet så att den har etiketten vänd till vänster och kontakterna mot HP All-in-One.
2. Sätt minneskortet i motsvarande minneskortplats.

Ansluta en digitalkamera

HP All-in-One stöder PictBridge-standarden, vilket innebär att du kan ansluta en PictBridge-kompatibel kamera till USB-porten på framsidan och skriva ut foton från minneskortet i kameran. I den dokumentation som medföljde kameran finns information om huruvida den stöder PictBridge.

USB-porten på framsidan sitter under minneskortplatserna:



Om din kamera inte är PictBridge-anpassad eller inte stöder PictBridge, kan du ändå komma åt foton i kameran genom att använda kameran som lagringsenhet. Mer information finns i [Ansluta en lagringsenhet](#).

1. Anslut kameran till USB-porten på framsidan av HP All-in-One med hjälp av den USB-kabel som medföljde kameran.
2. Starta kameran och kontrollera att den är i PictBridge-läge.



Anmärkning Kontrollera i kamerans dokumentation hur du byter från USB-läge till PictBridge. Olika kameror använder olika termer för att

beskriva PictBridge-läge. Vissa kameror har till exempel en inställning för **digitalkamera** och en för **diskenhet**. I det här exemplet är **digitalkamera** inställningen för PictBridge-läge.

När den PictBridge-kompatibla kameran är rätt ansluten till HP All-in-One kan du skriva ut foton. Se till att det papper som ligger i HP All-in-One stämmer överens med inställningen på kameran. Om inställningen för pappersstorlek på kameran är satt till standardläget används det papper som för tillfället är påfyllt i inmatningsfacket i HP All-in-One. I handboken som medföljde kameran finns detaljerad information om hur du skriver ut från kameran med hjälp av PictBridge.



Anmärkning Du kan ändra **PictBridge-papperskälla**-inställningarna och byta standardfack för inmatning när du skriver ut från en PictBridge-kamera. Mer information finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

Ansluta en lagringsenhet

Du kan ansluta en lagringsenhet såsom en Keychain-enhet, en bärbar hårddisk eller en digitalkamera i lagringsläge till USB-porten på framsidan av HP All-in-One. USB-porten på framsidan sitter under minneskortplatserna:



Anmärkning Digitalkameror i lagringsläge kan anslutas till USB-porten på framsidan. HP All-in-One uppfattar kameror i detta läge som normala lagringsenheter. Digitalkameror i lagringsläge kallas för lagringsenheter i detta avsnitt. Om din kamera stöder PictBridge, se [Ansluta en digitalkamera](#).

Kontrollera i kamerans dokumentation hur du byter från USB-läge till lagringsläge. Olika kameror använder olika termer för att beskriva lagringsläget. Vissa kameror har till exempel en inställning för **digitalkamera** och en för **diskenhet**. I det här exemplet är **diskenhet** inställningen för lagringsläge.

När du har anslutit lagringsenheten, kan du göra följande med de filer som finns i lagringsenheten:

- Överföra filer till datorn
- Visa foton och videor
- Redigera foton och videor med hjälp av kontrollpanelen
- Skriva ut foton med HP All-in-One
- Skicka foton och videor till vänner och familj



Viktigt Försök inte koppla bort en lagringsenhet medan den används. Om du gör det kan du skada filerna i lagringsenheten. Det är säkert att ta bort en lagringsenhet endast när fotolampan inte blinkar.

Visa foton och videor

Du kan visa foton och video i grafikfönstret på din HP All-in-One. Du kan även visa foton med hjälp av **HP Image Zone**-programvaran som medföljde HP All-in-One.

Visa foton och video med hjälp av HP All-in-One

Du kan visa och välja foton och videor i grafikfönstret på din HP All-in-One.

Visa ett foto

Du kan visa ett foto på kontrollpanelen på HP All-in-One.

Så här visar du ett foto

1. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel digitalkamera till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på ◀ eller ▶ tills det foto du vill titta på visas i grafikfönstret.



Tips Du kan trycka och hålla ned ◀ eller ▶ om du snabbt vill navigera genom alla foton och videor.

Visa ett bildspel

Du kan använda alternativet **Bildspel** på **Fotomenyn** när du vill visa foton på ett minneskort eller en lagringsenhet som ett bildspel.

Så här visar du ett bildspel

1. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på **Foto** så att **Fotomenyn** visas.
3. Starta bildspelet genom att trycka på **7**.
4. Tryck på **Avbryt** när du vill avsluta bildspelet.
5. Tryck på **Foto** igen när du vill återgå till fotofönstret.

Visa en video

Du kan visa en videofil på HP All-in-One. Med hjälp av knapparna på kontrollpanelen kan du spela upp, spola fram, spola tillbaka och stoppa en video.

När du har stoppat eller gjort en paus i en video kan du välja en enskild videoruta och skriva ut den. Mer information finns i [Välja foton och videor](#).



Anmärkning Stora videofiler kanske inte visas så snabbt i grafikfönstret.

Så här visar du en video

1. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på **Foto**.

- Tryck på ◀ eller ▶ och bläddra fram till den första videoruta som du vill spela upp. Videor indikeras av en videoikon i grafikfönstret.
- Tryck på **2** för att spela upp videon. När videon spelas upp kan du trycka på följande knappar:

Knapp	Funktion
	Tryck på 1 för att spela upp videon baklänges. Tryck på den här knappen när du gjort en paus i videon och vill spela upp varje enskild bildruta baklänges.
	Tryck på 2 för att göra en paus i videouppspelningen. Tryck på 2 en gång till när du vill återuppta videouppspelningen.
	Tryck på 3 när du vill gå framåt genom videon. Tryck på den här knappen när du gjort en paus i videon och vill spela upp varje enskild bildruta framåt.
Avbryt	Tryck på Avbryt om du vill stoppa videon.

Visa foton på datorn

Du kan visa och redigera foton med hjälp av programmet **HP Image Zone** som medföljde HP All-in-One.

Mer information finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

Välja foton och videor

Du kan använda kontrollpanelen på HP All-in-One för att välja foton och videor.

Välja enskilda foton och videor

Du kan välja enskilda foton och videor som du vill redigera, skriva ut eller spara på datorn.

Så här väljer du enskilda foton och videor

- Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra till den foto- eller videofil som du vill välja.



Tips Du kan trycka och hålla ned ◀ eller ▶ om du snabbt vill navigera genom alla foton och videor.



Anmärkning Den första bildrutan i en video visas i grafikfönstret med en videoikon längst ned i rutan.

- Tryck på **OK** om du vill välja det foto eller den video som visas i grafikfönstret.

- En bockmarkering visas bredvid den valda foto- eller videofilen.
- Upprepa de föregående stegen och välj så många foton och videor som du önskar.

Välja alla foton och videor

Du kan välja alla foton och videor på ett minneskort eller en lagringsenhet från kontrollpanelen.

Så här väljer du alla foton och videor

- Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
- Tryck på knappen Välj foton:



- Tryck på **OK**. Då väljs det första fotot som är lagrat på minneskortet eller lagringsenheten.



Anmärkning Varje foto på minneskortet eller lagringsenheten tilldelas ett nummer av HP All-in-One. Detta fotonummer är placerat i det nedre högra hörnet av fotot när det visas i grafikfönstret. Numret till vänster om snedstreckat (/) är fotonumret. Numret till höger om snedstreckat anger det totala antalet foton som är lagrade på minneskortet eller lagringsenheten.

- Tryck på **OK** igen. Då väljs det sista fotot som är lagrat på minneskortet eller lagringsenheten.
En bockmarkering visas bredvid de valda foto- eller videofilerna.

Välja flera foton eller videor i rad

Du kan välja flera foton eller videor i rad på ett minneskort eller en lagringsenhet från kontrollpanelen.

Så här väljer du flera foton eller videor i rad

- Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
- Tryck på knappen Välj foton:



- Ange numret på det första fotot i raden som du vill välja med hjälp av knappatsen eller tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra till det nummer du vill välja.



Anmärkning Varje foto på minneskortet eller lagringsenheten tilldelas ett nummer av HP All-in-One. Detta fotonummer är placerat i det nedre högra hörnet av fotot när det visas i grafikfönstret. Numret till vänster om snedstreckat (/) är fotonumret. Numret till höger om snedstreckat anger

det totala antalet foton som är lagrade på minneskortet eller lagringsenheten.

4. Tryck på **OK**.
5. Ange numret på det sista fotot i raden som du vill välja med hjälp av knappsetsen eller tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra till det nummer du vill välja.
6. Tryck på **OK**.
Alla foton inom det angivna intervallet väljs. En bockmarkering visas bredvid de valda foto- eller videofilererna.

Välja ut en enskild videobildruta

Du kan välja att skriva ut en enskild videobildruta som är lagrad på ett minneskort eller en lagringsenhet från kontrollpanelen.

Så här väljer du en enskild videobildruta

1. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra till den videofil som du vill välja.
3. Tryck på **2**.
Videon börjar spelas upp.
4. Tryck på **2** en gång till för att göra paus i videon när uppspelningen närmar sig den bildruta du vill skriva ut.
5. Gör sedan något av följande:
 - Tryck på **1** för att gå framåt med en bildruta i taget tills den bildruta du vill skriva ut visas i grafikfönstret.
 - Tryck på **3** för att gå bakåt med en bildruta i taget tills den bildruta du vill skriva ut visas i grafikfönstret.
6. Tryck på **OK**.
En bockmarkering visas bredvid den valda videobildrutan.



Anmärkning Du kan välja upp till 10 videobildrutor.

Avmarkera foton och videor

Du kan avmarkera enskilda foton och videor eller avmarkera alla foton och videor på ett minneskort eller en lagringsenhet.

- Gör något av följande:
- Tryck på **OK** om du vill avmarkera det foto eller den video som markerats i grafikfönstret.
 - Tryck på **Avbryt** om du vill avmarkera **alla** foton och videor och återgå till det inaktiva fönstret.

Redigera foton

HP All-in-One innehåller flera grundläggande redigeringsfunktioner som du kan använda på den bild som visas i grafikfönstret. Dessa funktioner innefattar bland annat justering av ljusstyrka, specialeffekter för färg, beskärning och rotering.

Mer information om att redigera foton med hjälp av kontrollpanelen finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).



Anmärkning Du kan förbättra valda videorutor före utskrift. Mer information finns i [Ange alternativ för fotoutskrift](#).

Du kan använda programmet [HP Image Zone](#) för att visa och redigera bilder. Du kan skriva ut bilder och skicka bilder via e-post till vänner och släktingar. Du kan överföra bilder till en webbplats och använda bilder i roliga och kreativa utskriftsprojekt. Med programmet [HP Image Zone](#) kan du göra allt detta och mycket mer. Utforska programmet så att du kan utnyttja funktionerna i HP All-in-One till fullo. Mer information om att redigera foton med hjälp av programmet [HP Image Zone](#) finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Skriva ut foton och videor från kontrollpanelen

Du kan använda kontrollpanelen för att skriva ut foton från ett minneskort eller en lagringsenhet. Du kan även skriva ut foton direkt från en digitalkamera som stöder PictBridge. Mer information finns i [Ansluta en digitalkamera](#).

Mer information om hur du sätter i ett minneskort finns i [Sätta i ett minneskort](#). Mer information om hur du ansluter en lagringsenhet finns i [Ansluta en lagringsenhet](#).

Det här avsnittet innehåller information om vanliga typer av utskrifter. I direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#) finns information om särskilda fotoutskrifter såsom följande:

- Skriva ut foton som valts på kameran (DPOF)
- Skriva ut videosekvenser
- Skriva ut panoramafoton
- Skriva ut passfoton

Mer information om dessa funktioner finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).



Anmärkning När du skriver ut foton och videor väljs alternativet för fotoutskrift automatiskt för att du ska få bästa möjliga resultat. Dessa alternativ kan ändras i menyn [Utskriftsalternativ](#). Mer information finns i [Ange alternativ för fotoutskrift](#).

Du kan göra mer än att skriva ut foton med programmet [HP Image Zone](#). Du kan använda foton för transfertryck, affischer, banderoller, klistermärken och andra kreativa projekt. Mer information finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Använda guiden för enkla utskrifter

Du kan använda [guiden för enkla utskrifter](#) för att välja inställningar för de vanligaste fotoutskriftsalternativen. När du har valt alternativ för fotoutskrifter med hjälp av [Guiden för enkla utskrifter](#) skrivs fotona automatiskt ut.

Så här använder du guiden för enkla utskrifter

1. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
Knappen **Foto** tänds.

- Tryck på ◀ eller ▶ tills det foto eller den video du vill skriva ut visas i grafikfönstret, och tryck därefter på **OK**.
Upprepa detta tills alla foton som du vill skriva ut har valts.
- Tryck på **Foto** så att **Fotomenyn** visas.
- Tryck på **1** och välj **Guide för enkla utskrift**.
Menyn **Layout** visas.
- Tryck på numret bredvid det **Layout**-alternativ du vill välja.
Menyn **Papperskälla** visas.
- Tryck på **1** om du vill välja **Huvudfack** eller **2** om du vill välja **Fotofack**.
Meddelandet **Klar för utskrift** visas.
- Kontrollera att papperet placerats i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och tryck sedan på **OK** för att skriva ut foton med de valda alternativen.

Skriva ut valda foton och videor

Du kan skriva ut valda foton eller videobildrutor direkt från kontrollpanelen utan att använda ett provark.



Anmärkning Om du inte har valt en videofil skrivs endast den första bildrutan i videon ut, såvida du inte valt att skriva ut enskilda bildrutor. Mer information finns i [Välja foton och videor](#).

- Sätt ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en kompatibel lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
Knappen **Foto** tänds.
- Tryck på ◀ eller ▶ för att gå framåt eller bakåt genom foton, ett i taget. Håll ned ◀ eller ▶ om du snabbt vill bläddra igenom foton.
- När det foto du vill skriva ut visas i grafikfönstret trycker du på **OK**. En bockmarkering visas bredvid det valda fotot.
- Tryck på **Foto** så att **Fotomenyn** visas och ändra sedan utskriftsalternativen.
- Tryck på **Start Svart** eller **Start Färg** när du vill skriva ut de markerade foton.
- Tryck på **Foto** igen när du vill återgå till fotofönstret.

Skriva ut ett beskuret foto

Du kan beskära ett foto som ska skrivas ut med hjälp av zoomfunktionen på kontrollpanelen. Bilden du ser i grafikfönstret motsvarar hur fotot kommer att se ut när det skrivs ut.



Anmärkning Beskärningen sparas inte i den ursprungliga fotofilen. Fotot återfår sin normala storlek efter att det har skrivits ut.

Så här skriver du ut ett beskuret foto

- Visa ett foto i grafikfönstret.
Mer information finns i [Visa ett foto](#).
- Tryck på zoomknapparna (**4** eller **5**) för att zooma in eller ut så att fotot visas i olika storlekar:



3. Använd pilknapparna om du vill flytta bildvisningen och se vilken del av fotot som kommer att skrivas ut.
4. Tryck på **OK** för att välja fotot avsluta zoomläget samtidigt som zoominställningarna behålls vid utskrift.
En bockmarkering visas bredvid det valda fotot.
5. Skriv ut fotot genom att trycka på **Start Färg** eller **Start Svart**.

Skriva ut foton med hjälp av ett provark

Ett provark är ett enkelt och bekvämt sätt att välja och skriva ut bilder direkt från ett minneskort eller en lagringsenhet utan att använda en dator. På provarket, som kan vara flera sidor långt, visas miniatyrer av foton som finns på minneskortet. Filnamn, indexnummer och datum visas under varje miniatyr. Med provark kan du också snabbt skapa och skriva ut en katalog över dina foton.



Anmärkning 1 Om det finns videor på minneskortet eller lagringsenheten, skrivs endast den första bildrutan i videon ut på provarket.

Anmärkning 2 Du kan inte skriva ut ett provark med foton om kameran är i PictBridge-läge. Kameran måste vara i lagringsläge. Mer information finns i [Ansluta en lagringsenhet](#).

Du skriver ut foton från provark i tre steg: Du skriver ut ett provark, fyller i provarket och skannar in provarket.

Skriva ut ett provark

Det första steget att använda ett provark är att skriva ut det från HP All-in-One.

1. Sätt ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på **Provark** och tryck sedan på **1**.
Då öppnas **Provarksmeny** och alternativet **Skriva ut provark** aktiveras.



Anmärkning Beroende på hur många foton som finns på minneskortet kan det ta olika lång tid att skriva ut provarket.

3. Om det finns mer än 20 foton på kortet visas meny **Välj foton**. Tryck på numret bredvid det alternativ du vill välja:
 - **1. Alla**
 - **2. Senaste 20**
 - **3. Anpassat område**



Anmärkning Använd fotonumren för att välja vilka foton du vill skriva ut för ett anpassat område. Det här numret behöver inte vara samma nummer som är kopplat till fotot i digitalkameran. Fotonumren visas längst ned på fotot i grafikfönstret.

Om du väljer en video skrivs endast den första bildrutan i videon ut på provarket.

- Om du väljer **Anpassat område** anger du fotonumren för det första och sista fotot du vill skriva ut och trycker sedan på **OK**.



Anmärkning Du kan radera fotonummer genom att trycka på ◀.

- Fyll i provarket. Mer information finns i [Fylla i provarket](#).

Fylla i provarket


När du har skrivit ut ett provark kan du använda det för att välja vilka foton du vill skriva ut.

- Markera vilka foton som ska skrivas ut med hjälp av en mörk penna och fyll i cirkelarna nedanför miniatyrbilderna på provarket.



Anmärkning Om du väljer en video på provarket skrivs endast den första bildrutan i videon ut.

- Välj en layout genom att fylla i en cirkel under steg 2 på provarket.

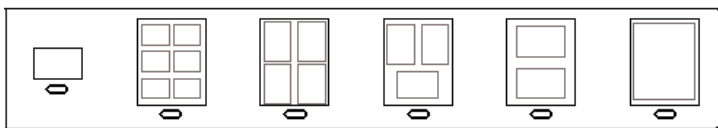

Anmärkning Om du vill ha mer kontroll över utskriftsinställningarna än vad provarket ger, kan du skriva ut foton direkt från kontrollpanelen. Mer information finns i [Skriva ut foton och videor från kontrollpanelen](#).

- Skanna provarket. Mer information finns i [Skanna ett provark](#).

Skanna ett provark

Det sista steget i att använda ett provark är att skanna det ifyllda arket som du har lagt på skannerglaset.

- Lägg provarket med framsidan nedåt mot det främre, högra hörnet av glasets. Se till att provarkets sidor ligger mot den högra och främre kanten. Stäng locket.
- Fyll på fotopapper i huvudfacket eller fotofacket. Se till att samma minneskort eller lagringsenhet som du använde när du skrev ut provarket fortfarande är isatt eller är ansluten till HP All-in-One när du skannar provarket.
- Tryck på **Provark** och tryck sedan på **2**.

Då öppnas **Provarksmeny** och alternativet **Skanna provark** aktiveras. Provarket skannas och de markerade foton skrivas ut på HP All-in-One.

Ange alternativ för fotoutskrift

Menyn **Utskriftsalternativ** innehåller alternativ som påverkar hur foton skrivs ut, bland annat antal kopior och papperstyp. Standardinställningarna för mått och storlekar varierar mellan olika länder/regioner.

1. Sätt ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
2. Tryck på **Foto**.
Fotomenyn visas.
3. Tryck på **2** när du vill visa menyn **Utskriftsalternativ** och tryck sedan på numret bredvid den inställning du vill ändra.



Anmärkning Mer information om alternativen för fotoutskrift finns i **HP Image Zone Hjälp**.

4. Ändra inställningen och tryck på **OK**.
5. Tryck på **Foto** igen när du vill återgå till fotofönstret.

Överföra foton till datorn

När du har tagit bilder med digitalkameran kan du skriva ut dem omedelbart eller spara dem på datorn. Om du vill spara dem på datorn måste du ta bort minneskortet från kameran och sätta det i rätt kortplats på HP All-in-One. Du kan även sätta kameran i lagringsläge och ansluta den till USB-porten på framsidan när du vill överföra foton till datorn.

Information om hur du ansluter en digitalkamera i lagringsläge finns i [Ansluta en lagringsenhet](#). Mer information om hur du sätter i minneskort finns i [Sätta i ett minneskort](#).



Anmärkning Du kan bara använda ett minneskort i taget i HP All-in-One. Du kan inte heller använda ett minneskort och en lagringsenhet eller en kamera med PictBridge på samma gång.

1. Sätt ett minneskort i rätt kortplats på HP All-in-One eller anslut en lagringsenhet till USB-porten på framsidan.
Fotolampan blinkar när filerna används.



Viktigt Försök inte ta bort ett minneskort medan det används. Om du gör det kan du skada filerna på kortet. Det är säkert att ta ut ett kort endast när fotolampan inte blinkar.

2. Gör sedan något av följande:
 - Om HP All-in-One är ansluten till datorn med en USB-kabel, visas en dialogruta med överföringens status på skärmen. Spara fotona på datorn enligt anvisningarna på skärmen.
Mer information om dialogrutan som visas vid överföring finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** som medföljde programvaran.
 - Om HP All-in-One är ansluten till ett nätverk måste du trycka på **Foto** så att **Fotomenyn** visas. Tryck sedan på **5 (Överför till datorn)** och välj datorn

från listan som visas. Gå tillbaka till datorn och följ anvisningarna på skärmen för att välja alternativ för överföringen.

När du har följt anvisningarna som visas på skärmen överförs bilderna från minneskortet eller lagringsenheten till datorn.

- **För Windows:** Som standard sparas filer i mappar som namnges efter månad och år då fotona togs. Mapparna skapas i mappen **C:\Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina bilder** i Windows XP och Windows 2000.
 - **För Mac:** Som standard sparas filerna på datorn i mappen **Hårddisk:Användare:Användarnamn:Bilder:HP Photos**.
3. HP All-in-One har slutat använda minneskortet när fotolampan slutar blinka och förblir tänd. Det första fotot visas i grafikfönstret.
- Om du vill navigera bland fotona på minneskortet trycker du på ◀ eller ▶ för att gå framåt eller bakåt, ett foto i taget. Håll ned ◀ eller ▶ om du snabbt vill gå framåt eller bakåt bland fotona.

Dela med dig av foton till vänner och familj

Du kan enkelt dela med dig av foton till vänner och familj med online-tjänsten HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du skicka foton som e-post, överföra foton till ett fotoalbum eller en utskrift online, eller skicka foton till en nätverksansluten HP All-in-One för utskrift.



Anmärkning Vilka av dessa tjänster som är tillgängliga varierar i olika länder/regioner. En del av tjänsterna kanske inte är tillgängliga där du bor.

Om du vill kunna använda alla funktioner i HP Instant Share som är tillgängliga från kontrollpanelen på en nätverksansluten HP All-in-One måste du installera HP Instant Share på HP All-in-One. Information om hur du konfigurerar och använder HP Instant Share finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

7 Dela med dig av dina bilder till familj och vänner

Du kan enkelt dela dina bilder med familj och vänner genom att använda online-tjänsten HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du skicka bilder till familj och vänner eller, om HP All-in-One är ansluten till ett nätverk och registrerad för HP Instant Share, ta emot bilder från andra för visning och utskrift.

Om du vill kunna använda alla funktioner i HP Instant Share som är tillgängliga från kontrollpanelen på en nätverksansluten HP All-in-One måste du installera HP Instant Share på HP All-in-One. Om du installerade programmet **HP Image Zone**, tryck på knappen **HP Instant Share** på kontrollpanelen på din nätverksanslutna HP All-in-One om du vill starta guiden på en ansluten dator. Mer information om att konfigurera HP Instant Share på din HP All-in-One och använda någon av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**. Mer information om **HP Image Zone Hjälp** finns i [Använda direkthjälpen](#).

Skicka bilder till andra

Du kan enkelt skicka bilder till familj och vänner med online-tjänsten HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du skicka miniatyrer av dina bilder till familjens och vännernas e-postadresser. De kan hämta bilder i fullstorlek från HP Instant Share-servern när det passar dem, istället för att vänta medan stora bilder laddas ned från deras e-postprogram.



Tips Du kan även använda HP Instant Share när du ska skicka dokument, såsom ett fax. Skanna istället dokumentet från glaset och använd därefter HP Instant Share för att skicka det till mottagarens e-postadress.

Om en vän eller familjemedlem har en nätverksansluten HP-enhet som är registrerad för HP Instant Share, kan du även skicka bilder direkt till denna HP-enhet för utskrift. Dessutom kan du överföra bilder till ett fotoalbum online eller till en fototjänst där du kan beställa professionella utskrifter av hög kvalitet av dina bilder.



Anmärkning Vilka av dessa tjänster som är tillgängliga varierar i olika länder/regioner. En del av tjänsterna kanske inte är tillgängliga där du bor.

Så här skickar du bilder

→ Börja genom att trycka på knappen **HP Instant Share** på kontrollpanelen på din HP All-in-One. Följ instruktionerna på skärmen.

Ta emot bilder från andra

Om HP All-in-One är nätverksansluten och registrerad för HP Instant Share kan andra HP Instant Share-användare skicka bilder direkt till din HP All-in-One. Beroende på vilken behörighet du konfigurerar för mottagning av bilder, lagras bilderna antingen på servern så att du kan titta på dem före utskrift, eller så skrivs de ut automatiskt när du tar emot dem.

Förutom att skriva ut bilder som du tar emot från andra, kan du även vidarebefordra en bildsamling till en annan destination eller spara en bildsamling på ett minneskort eller en lagringsenhet som sätts i din HP All-in-One.

Så här använder du dessa funktioner

→ Börja genom att trycka på knappen **HP Instant Share** på kontrollpanelen på din HP All-in-One. Följ instruktionerna på skärmen.



Anmärkning Om HP All-in-One är ansluten direkt till en dator via en USB-kabel, kan användarna inte skicka bilder direkt till HP All-in-One. Informationen i det här avsnittet gäller inte dig. HP Instant Share-användare kan emellertid fortfarande e-posta bilder till dig.

Visa bilder innan du skriver ut dem

Beroende på vilka inställningar du valde och vilka tillstånd du beviljade när du konfigurerade HP Instant Share kanske bilderna som du tar emot lagras på servern så att du kan granska dem innan de skrivs ut. Om funktionen för **automatisk kontroll** är aktiv, kontrollerar din HP All-in-One automatiskt HP Instant Share-servern regelbundet för att se om någon har skickat bilder till dig. HP Instant Share-ikonen längst ned i grafikfönstret blir blå om du har bilder som väntar på HP Instant Share-servern.

Mer information om HP Instant Share finns i [lkoner i grafikfönstret](#).

Skriv ut foton utan att först titta på dem

Beroende på vilka inställningar du valde och vilken behörighet du utfärdade när du konfigurerade HP Instant Share, kan HP All-in-One automatiskt skriva ut bilder i en mottagen bildsamling. Om detta ska fungera måste du:

- Aktivera **Automatisk kontroll** för HP Instant Share.
- Bevilja tillstånd till en eller flera HP Instant Share-användare att skicka bilder direkt till din HP All-in-One för automatisk utskrift.

Om två villkor är uppfyllda, skriver din HP All-in-One automatiskt ut bilder som du tar emot från behöriga användare.

Vidarebefordra en mottagen bildsamling

Du kan vidarebefordra bildsamlingar som du tar emot till en annan destination. På så sätt kan du distribuera de bilder du har tagit emot med en annan familjemedlem eller vän, överföra bilder till ett fotoalbum online eller skicka bilderna till en fototjänst online för att beställa professionella kvalitetsutskrifter.



Anmärkning Vilka av dessa tjänster som är tillgängliga varierar i olika länder/regioner. En del av tjänsterna kanske inte är tillgängliga där du bor.

Spara mottagna bilder på ett minneskort eller i en lagringsenhet

Förutom att skriva ut bilder som du tar emot från andra, kan du även spara en bildsamling på ett minneskort eller i en lagringsenhet som sätts i din HP All-in-One. På så sätt kan du behålla kopior av bilderna även efter att de blivit inaktuella och raderats

från HP Instant Share-servern. (Antalet dagar innan bildsamlingarna blir inaktuella kan komma att ändras. Aktuell information finns i villkoren till HP Instant Share-tjänsten.)

Skriva ut med HP All-in-One på distans

Du kan använda ditt HP Instant Share-konto och skriva ut från en Windows-dator till en nätverksansluten HP-enhet som är registrerad för HP Instant Share. Du kan t ex använda HP-drivrutinen för fjärrutskrift när du vill skriva ut från en bärbar dator på ett kafé på din nätverksanslutna HP All-in-One hemma. Om en vän eller släkting inte har någon skrivare kan de ladda ned HP-drivrutinen för fjärrutskrift till sin dator, och därefter, med din tillåtelse, skriva ut med HP All-in-One.

HP-drivrutinen för fjärrutskrift är installerad på den Windows-dator där du installerade programvaran för HP All-in-One. Om du vill installera HP-drivrutinen för fjärrutskrift på en annan Windows-dator, såsom en bärbar dator, kan du antingen installera **HP Image Zone**-programmet som medföljde HP All-in-One eller ladda ned HP-drivrutinen för fjärrutskrift från HPs webbplats.

Gå till www.hp.com och sök efter frasen "HP Instant Share remote printing" på HPs webbplats.



Anmärkning Om du vill hämta HP-drivrutinen för fjärrutskrift från HPs webbplats bör du använda en bredbandsanslutning eller annan Internetanslutning med hög hastighet. HP rekommenderar inte att du använder en uppringd förbindelse. Det tar 3 till 5 minuter att hämta HP-drivrutinen för fjärrutskrift via en bredbandsanslutning.

→ När HP-drivrutinen för fjärrutskrift är installerad kan du skriva ut på distans på HP All-in-One genom att välja **Skriv ut** i menyn **Arkiv** i ett datorprogram och välja **HP fjärrskrivare**.

Konfigurera HP Instant Share

De alternativ som beskrivs här gör det möjligt att anpassa hur HP Instant Share fungerar för dig. Detaljerad information om de här inställningarna finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

1. Tryck på **Inställningar** på kontrollpanelen.
2. Tryck på ▼ för att markera **HP Instant Share** och tryck sedan på **OK**. Menyn **Instant Share-alternativ** visas. Den innehåller följande alternativ för konfiguration av HP Instant Share.

Hantera konto	Startar programvaran HP Instant Share på din dator så att du kan logga in och göra avancerade inställningar, såsom att lägga till destinationer och konfigurera inställningar för att ta emot bilder från angivna personer.
Visa enhetsnamn	Visar det namn som tilldelats din HP All-in-One när du registrerade din enhet för HP Instant Share. Du kommer att behöva ge detta namn till andra HP Instant Share-användare om du vill att de ska skicka bilder direkt till din HP All-in-One för utskrift.

<p>Mottagningsalternativ</p>	<p>Gör så att du kan ställa in läget Privat eller Öppet på din HP All-in-One när du tar emot bilder.</p> <ul style="list-style-type: none"> – I Privat läge accepterar din HP All-in-One endast bilder från godkända användare som du angett. – I Öppet läge kan alla HP Instant Share-användare som känner till din enhets namn skicka bilder till din HP All-in-One.
<p>Standardstorlek för utskrift</p>	<p>Gör det möjligt att ange vilken storlek som mottagna bilder ska skrivas ut i (om de inte redan har en förinställd storlek).</p> <p>Du kan välja att låta bilder skrivas ut med en specifik storlek, såsom 10 x 15 cm, eller så kan du låta dem passas in på det papper som finns i skrivarens huvudfack, oavsett papperets storlek.</p>
<p>Kontrollera automatiskt</p>	<p>Konfigurerar HP All-in-One så att den regelbundet söker efter mottagna bilder på HP Instant Share-servern.</p> <p>Tips Du kanske vill inaktivera denna inställning om du åker på semester och inte kan lägga papper i inmatningsfacket om det blir tomt. Om du sätter funktionen för automatisk kontroll till Av, kan du söka efter mottagna bilder när som helst genom att trycka på knappen HP Instant Share och välja Ta emot.</p>
<p>Ta bort samlingar</p>	<p>Gör det möjligt att ta bort en mottagen bildsamling från menyn Mottaget. Bildsamlingarna är fortfarande tillgängliga på HP Instant Share-servern tills de blir inaktuella.</p>
<p>Återställa HP Instant Share</p>	<p>Nollställer de HP Instant Share-inställningar som sparats på din HP All-in-One, inklusive enhetsnamn och övrig kontoinformation. På så sätt skyddas din integritet om du någon gång väljer att sälja eller ge bort din HP All-in-One. HP Instant Share kommer inte längre att känna igen HP All-in-One som en registrerad enhet för sändning och mottagning av bilder.</p> <p>Tips Om du väljer detta alternativ av misstag, registrera HP All-in-One på nytt med samma HP Passport-konto. Enheten tilldelas då samma enhetsnamn som tidigare. Destinationerna och inställningarna tillämpas också på nytt.</p>

8 Använda kopieringsfunktionerna

Med HP All-in-One kan du skriva ut högkvalitativa kopior i färg och svartvitt på olika typer av papper. I det här kapitlet beskrivs hur du kopierar, förhandsgranskar en kopia, väljer ett område som ska beskäras och ändrar andra inställningar för kopiering.

Den här användarhandboken innehåller endast ett urval av de tillgängliga kopieringsfunktionerna för att hjälpa dig komma igång och kopiera med din HP All-in-One. I direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** som medföljde programvaran HP All-in-One finns information om alla inställningar för kopiering som finns i din HP All-in-One. Till exempel ger direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** information om hur man kopierar flersidiga dokument och förbättrar ljusa områden på en kopia. Mer information om **HP Image Zone Hjälp** finns i [Använda direkthjälpen](#).

Göra en kopia

Du kan göra kvalitetskopior från kontrollpanelen.

Så här gör du en kopia från kontrollpanelen

1. Lägg papper i huvudfacket eller fotofacket.
Du kan lägga fotopapper i storlekar upp till 10 x 15 cm (utan flikar) i fotofacket. Större storlekar måste du däremot lägga i huvudfacket.
 - Mer information om hur du väljer rätt fack finns i [Välja ett inmatningsfack](#).
 - Mer information om hur du lägger papper i rätt fack finns i [Fylla på papper](#).
2. Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.
3. Gör sedan något av följande:
 - Tryck på **Start Svart** om du vill starta en kopiering i svartvitt.
 - Tryck på **Start Färg** om du vill starta en kopiering i färg.



Anmärkning Om du har ett färgoriginal ger **Start Svart** en svartvit kopia av färgoriginalet, medan **Start Färg** ger en fullfärgskopia av färgoriginalet.

Ändra inställningarna för kopiering

Genom att anpassa kopieringsinställningarna i HP All-in-One kan du hantera nästan alla typer av uppgifter.

När du ändrar inställningarna för kopiering gäller ändringarna enbart det aktuella jobbet. Du måste välja ändringarna som standard om de ska gälla alla framtida kopieringsjobb.

Så här ändrar du inställningarna enbart för det aktuella jobbet

1. Tryck på **Kopiera** så visas **Kopieringsmenyn**.
2. Tryck på den siffran på knappsatsen som motsvarar den inställning du vill ändra. Välj bland följande alternativ:
 - **1. Antal kopior**
 - **2. Förhandsgranska kopia**

- **3. Förminska/förstora**
 - **4. Beskära**
 - **5. Papperskälla**
 - **6. Papperstorlek**
 - **7. Papperstyp**
 - **8. Kopieringskvalitet**
 - **9. Ljusare/mörkare**
 - **0. Förbättringar**
 - ***. Ange nya standardinställningar**
3. Tryck på ▼ för att markera önskad inställning och tryck sedan på **OK**.
 4. Efter att alla tillämpliga inställningar har ändrats trycker du på **Start Färg** eller **Start Svart**, så startas kopieringen.

Så här sparar du de aktuella inställningarna som standard för framtida jobb

1. Ändra inställningarna på **Kopieringsmenyn**.
2. Tryck på ▼ och välj **Nya stand.inst.** på **Kopieringsmenyn**.
3. Tryck på **OK** om du vill att inställningarna ska gälla som nya standardinställningar.

I direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** lär du dig hur man gör särskilda kopieringsprojekt, såsom att förstora och förminska kopior, göra flera kopior på en sida och göra förbättringar som ökar kvaliteten på dina kopior.

Förhandsgranska kopian

Med **Förhandsgranska kopia** kan du förhandsgranska kopian i grafikfönstret.

Förhandsgranskningar visas när du väljer **Förhandsgranska kopia** på **Kopieringsmenyn** och när du ändrar någon av följande kopieringsinställningar:

- **Storlek**
- **Pappersstorlek**
- **Papperstyp**
- **Beskär**
- **Papperskälla**

Om du ändrar någon av ovanstående inställningar genereras en förhandskopia i grafikfönstret automatiskt. Du behöver inte välja **Förhandsgranska kopia** först. Det kan dock finnas överlappande text eller grafik i förhandskopian. Om du vill ha en korrekt och tydlig förhandskopia eller vill förhandsgranska kopian utan att ändra några inställningar, ska du välja **Förhandsgranska kopia** i **Kopieringsmenyn** enligt dessa anvisningar.



Anmärkning Du måste särskilt välja kopieringsinställningar för att vara säker på att få en korrekt förhandskopia. Automatiska inställningar återspeglar inte den pappersstorlek och -typ som sitter i enheten. Istället används standardinställningar.

Så här förhandsgranskar du en kopia från kontrollpanelen

1. Tryck på **Kopiera** och sedan på **2**.
Då öppnas **Kopieringsmenyn** och alternativet **Förhandsgranska kopia** markeras.
2. Gör sedan något av följande:
 - Godta förhandskopian genom att trycka på **OK**. Du kommer då tillbaka till **Kopieringsmenyn**.
 - Tryck på ► om du vill skanna om originalet.

Göra en kantlös (utfallande) kopia av ett foto

Du kan göra kantlösa (utfallande) kopior på både stora och små fotopapper. När du kopierar ett foto blir kvaliteten bäst om du lägger fotopapper i fotofacket och ändrar kopieringsinställningarna till rätt papperstyp och fotoförbättring.

1. Lägg fotopapper i inmatningsfacket.
Du kan lägga fotopapper i storlekar upp till 10 x 15 cm (utan flikar) i fotofacket. Större storlekar måste du däremot lägga i huvudfacket.
2. Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset. Placera fotot så att långsidan ligger mot glasets framkant.
3. Gör sedan något av följande:

Om du gör en kantlös kopia i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum) av ett foto:

- a. Välj fotofacket med knappen **Fotofack**.
- b. Tryck på **Start Svart** eller **Start Färg**.
Nu gör HP All-in-One en kantlös kopia av originalfotot.

Om du gör en kantlös kopia på papper i huvudfacket:

- a. Tryck på **Kopiera** och sedan på **3**.
Då visas **Kopieringsmenyn** med alternativet **Minska/förstora** markerat.
- b. Tryck på **3** och välj **Fyll hela sidan**.
- c. Tryck på **Start Svart** eller **Start Färg**.
Nu gör HP All-in-One en kantlös kopia av originalfotot.



Tips Om utskriften inte är kantlös väljer du lämplig pappersstorlek för kantlös utskrift och ställer in papperstypen på **Fotopapper**. Försök sedan igen.

Information om hur du ändrar denna inställning finns i [Ändra inställningarna för kopiering](#).

Beskära ett original

Innan du kopierar ett original kanske du vill välja vilket område som ska kopieras med inställningen **Beskära** i **Kopieringsmenyn**. När du väljer **Beskära** initieras en skanning och en förhandsgranskning av originalet visas i grafikfönstret.

En beskärning ändrar måtten på bilden, dvs minskar dess fysiska storlek.



Tips Du kan storleksändra den beskurna bilden genom att ändra inställningen **Minska/förstora**. Använd **Fyll hela sidan** om du vill göra en kantlös kopia av den beskurna bilden. Använd **Sidanpassa** om du vill göra en kopia med kanter. Om du förstorar en beskuren bild kan utskriftskvaliteten påverkas, beroende på vilken upplösning bilden har.

Så här beskär du en bild från kontrollpanelen

1. Tryck på **Kopiera** och sedan på **4**.
Detta visar **Kopieringsmenyn** visas och **Beskär** markeras.
2. Ställ in positionen för det övre vänstra hörnet i beskärningsområdet med pilknapparna.
3. Tryck på **OK**.
4. Ställ in positionen för det nedre högra hörnet i beskärningsområdet med pilknapparna.
5. Tryck på **OK**.
Den beskurna bilden visas i grafikfönstret.

Avbryta kopiering

- Om du vill avbryta kopieringen trycker du på **Avbryt** på kontrollpanelen.

9 Skriva ut från datorn

Du kan använda HP All-in-One med alla typer av program som du kan skriva ut från. Instruktionerna varierar något beroende på om du skriver ut från en Windows-PC eller en Mac. Följ de instruktioner som gäller för ditt operativsystem i detta kapitel.

Förutom de utskriftsfunktioner som beskrivs i det här avsnittet, kan du skriva ut bilder direkt från ett minneskort, en digitalkamera eller en annan lagringsenhet. Du kan också skriva ut från en Bluetooth-enhet som stöds, till exempel en kamerabil eller PDA (personal digital assistant) och använda skannade bilder i utskriftsprojekt i **HP Image Zone**. Användare av Windows kan även skriva ut på en nätverksansluten fjärrhet.

- Mer information om utskrift från ett minneskort eller en digitalkamera finns i [Använda foto- och videofunktionerna](#).
- Mer information om hur du skriver ut specialjobb och hur du skriver ut bilder i **HP Image Zone** finns i [HP Image Zone-hjälpen](#).
- Mer information om hur du skriver ut på distans finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

Den här användarhandboken innehåller endast ett urval av de tillgängliga utskriftsfunktionerna för att hjälpa dig komma igång med att använda HP All-in-One. Utforska **HP Image Zone Hjälp** som följde med programvaran till HP All-in-One för information om alla utskriftsinställningar som HP All-in-One stöder. Till exempel innehåller **HP Image Zone Hjälp** information om hur du skriver ut en affisch och flera sidor på ett ark med mera. För mer information om **HP Image Zone Hjälp**, se [Använda direkthjälpen](#).

Skriva ut från ett program

De flesta utskriftsinställningar hanteras automatiskt i det program som du skriver ut från eller via HPs ColorSmart-teknik. Du behöver bara ändra inställningarna manuellt om du ändrar utskriftskvaliteten för en viss typ av papper eller OH-film eller om du använder specialfunktioner.

Så här skriver du ut från ett program (Windows)

1. Se till att det ligger papper i inmatningsfacket.
2. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
3. Välj HP All-in-One som skrivare.
4. Om du vill ändra inställningarna klickar du på den knapp som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.
Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar** eller **Skrivare**.
5. Välj alternativ för utskriften med hjälp av de funktioner som finns på flikarna **Papper/kvalitet**, **Efterbehandling**, **Effekter**, **Grunder** och **Färg**.
6. Klicka på **OK** när du vill stänga dialogrutan **Egenskaper**.
7. Klicka på **Skriv ut** eller **OK** när du vill börja skriva ut.

Så här skriver du ut från ett program (Mac)

1. Se till att det ligger papper i inmatningsfacket.
2. Markera HP All-in-One i **Utskriftskontroll** (v 10.2) eller **programmet Skrivarinställning** (v 10.3 eller senare) innan du startar utskriften.
3. Välj **Utskriftsformat** på menyn **Arkiv** i programmet.
Dialogrutan **Utskriftsformat** visas. Där kan du ange pappersstorlek, orientering and skalning.
4. Ange sidattribut:
 - Välj pappersstorlek.
 - Välj sidorientering.
 - Ange skalningsprocent.
5. Klicka på **OK**.
6. På menyn **Arkiv** i programmet väljer du **Skriv ut**.
Dialogrutan **Skriv ut** öppnas och fönstret **Exemplar och sidor** öppnas.
7. Ändra utskriftsinställningarna för varje alternativ i listrutan, så att de passar för ditt projekt.
8. Klicka på **Skriv ut** när du vill påbörja utskriften.

Ändra skrivarinställningarna

Genom att anpassa utskriftsinställningarna i HP All-in-One kan du hantera nästan alla typer av utskrifter. När du ändrar utskriftsinställningar på datorn påverkas endast utskrifter från programmet.

Information om hur du ändrar inställningarna för fotoutskrift från HP All-in-One finns i [Ange alternativ för fotoutskrift](#).

Windows-användare

Innan du ändrar utskriftsinställningarna måste du bestämma om du vill ändra inställningarna för endast det aktuella utskriftsjobbet eller om du vill ange standardinställningarna för alla framtida utskriftsjobb. Hur du visar utskriftsinställningar beror på om du vill att inställningen ska gälla alla framtida utskriftsjobb eller endast det aktuella utskriftsjobbet.

Så här ändrar du utskriftsinställningarna för alla kommande jobb

1. I **HP Lösningsscenter** klickar du på **Inställningar**, väljer **Utskriftsinställningar** och klickar sedan på **Skrivarinställningar**.
2. Gör ändringarna och klicka på **OK**.

Så här ändrar du utskriftsinställningarna för det aktuella jobbet

1. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
2. Se till att HP All-in-One är den valda skrivaren.
3. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.
Beroende på vilket program du använder kan denna knapp heta **Egenskaper**, **Alternativ**, **Skrivarinställningar** eller **Skrivare**.
4. Gör ändringarna och klicka på **OK**.
5. Klicka på **Skriv ut** eller **OK** i dialogrutan **Skriv ut** när du vill skriva ut jobbet.

Mac-användare

Ändra inställningarna för utskriftsjobbet i dialogrutorna **Utskriftsformat** och **Skriv ut**. Vilka dialogrutor du använder beror på vilken inställning du vill ändra.

Så här ändrar du pappersstorlek, orientering eller skalning

1. Välj **Utskriftsformat** på menyn **Arkiv** i programmet.
2. Se till att HP All-in-One är den valda skrivaren.
3. Ändra pappersstorlek, orientering och skalning och klicka på **OK**.

Så här ändrar du alla andra utskriftsinställningar

1. Markera HP All-in-One i **Utskriftskontroll** (v 10.2) eller **programmet Skrivarinställning** (v 10.3 eller senare) innan du startar utskriften.
2. På menyn **Arkiv** i programmet väljer du **Skriv ut**.
3. Ändra utskriftsinställningarna och klicka på **Skriv ut** när du vill skriva ut jobbet.

Stoppa ett utskriftsjobb

Även om du kan stoppa ett utskriftsjobb från både HP All-in-One och datorn, rekommenderar vi att du stoppar utskrifter från HP All-in-One.



Anmärkning För Windows-användare: Även om de flesta program utformade för Windows använder Windows utskriftshanterare, kan det hända att ditt program inte gör det. Ett exempel på ett program som inte använder Windows utskriftshanterare är PowerPoint i Microsoft Office 97. Om du inte kan avbryta en utskrift på något av följande sätt, bör du läsa anvisningarna för hur man avbryter bakgrundsutskrift i programmets online-hjälp.

Så här stoppar du en utskrift från HP All-in-One

- Tryck på **Avbryt** på kontrollpanelen. Kontrollera om meddelandet **Stoppad utskrift** visas i teckenfönstret. Om meddelandet inte visas trycker du på **Avbryt** igen.

Så här stoppar du en utskrift från datorn (Windows XP)

1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start** och sedan på **Kontrollpanelen**.
2. Öppna kontrollpanelen **Skrivare och fax**.
3. Dubbelklicka på ikonen HP All-in-One.
4. Markera den utskrift du vill avbryta.
5. På menyn **Dokument** klickar du på **Avbryt utskrift** eller **Avbryt** eller trycker på tangenten DELETE på tangentbordet.
Det kan ta en stund innan utskriften avbryts.

Så här stoppar du en utskrift från datorn (Windows 9x eller 2000)

1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start**, pekar på **Inställningar** och klickar sedan på **Skrivare**.
2. Dubbelklicka på ikonen HP All-in-One.
3. Markera den utskrift du vill avbryta.

4. På menyn **Dokument** klickar du på **Avbryt utskrift** eller **Avbryt** eller trycker på tangenten DELETE på tangentbordet.
Det kan ta en stund innan utskriften avbryts.

Så här stoppar du en utskrift från datorn (Mac)

1. Öppna **Utskriftskontroll** (v 10.2) eller **programmet Skrivarinställning** (v 10.3 eller senare) från mappen **Program:Verktyg**.
2. Se till att HP All-in-One är den valda skrivaren.
3. På menyn **Skrivare** väljer du **Visa utskrifter**.
4. Markera den utskrift du vill avbryta.
5. Klicka på **Ta bort**.

Det kan ta en stund innan utskriften avbryts.

10 Använda skanningsfunktionerna

Det här kapitlet innehåller information om hur du skannar till ett program på datorn, till en HP Instant Share-destination och till ett minneskort eller lagringsenhet. Det innehåller även information om att skanna diapositiv och negativ med hjälp av kontrollpanelen.

Med skanning menas en process där text och bilder konverteras till ett elektroniskt format i datorn. Du kan skanna nästan vad som helst - foton, tidningsartiklar och textdokument. Var bara försiktig så att du inte repar glaset på HP All-in-One. Om du skannar till ett minneskort blir det ännu lättare att bära med sig skannade bilder.



Anmärkning På en Macintosh kan du ändra standardinställningen **HP Scan Pro** för skanning. Mer information finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

Skanna en bild

Information om hur du skannar från datorn samt hur du justerar, ändrar storlek, roterar, beskär och gör de skannade bilderna skarpare finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**, som medföljer programvaran.

Om du vill kunna använda skanningsfunktionerna måste HP All-in-One och datorn vara påslagna och anslutna till varandra. Du måste också ha installerat programvaran för HP All-in-One och den måste vara igång på datorn innan du börjar skanna. För att kontrollera om programmet till HP All-in-One körs på en Windows-dator ska du leta efter ikonen för HP All-in-One i aktivitetsfältet, längst ned till höger på skärmen, i närheten av klockan. På en Macintosh är programvaran för HP All-in-One alltid aktiv.



Anmärkning Om du stänger HP-ikonen för Övervakaren för digital bildbehandling i systemfältet kan HP All-in-One förlora vissa skanningsfunktioner och generera felmeddelandet **Ingen anslutning**. Om detta inträffar kan du återställa funktionerna genom att starta om datorn eller starta programvaran **HP Image Zone**.

Skanna ett original till en dator

Du kan skanna original på glaset direkt från kontrollpanelen.

1. Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.
2. Tryck på **Skanna**, om knappen inte redan lyser.
 - Om din HP All-in-One är direktansluten till en dator med USB-kabel, visas menyn **Skanna till** i grafikfönstret. Gå till steg 4.
 - Om din HP All-in-One är nätverksansluten, visas **Skanningsmenyn** i grafikfönstret. Fortsätt till nästa steg.
3. Om din HP All-in-One är ansluten till en eller flera datorer i ett nätverk, ska du göra så här:
 - Tryck på **1** så att **Välj dator** markeras. Tryck sedan på **OK**. Menyn **Välj dator** visas med de datorer som är anslutna till HP All-in-One.



Anmärkning Menyn **Välj dator** kan innehålla en lista över datorer med USB-anslutning, förutom de datorer som är anslutna via nätverket.

- Tryck på **OK** så att standarddatorn markeras, eller markera en annan dator med pilknapparna. Tryck sedan på **OK**.
Menyn **Skanna till** visas. Menyn innehåller destinationer, bland annat program, för allt du skannar.
- 4. Tryck på **OK** så att standardprogrammet markeras, eller markera ett annat program med pilknapparna. Tryck sedan på **OK**.
En förhandsgranskning av skanningen visas i fönstret **HP Skanning** (Windows) eller **HP Scan Pro** (Mac) på datorn, där du kan redigera den.
- 5. Gör eventuella ändringar i förhandsgranskningsbilden. När du är klar klickar du på **Acceptera**.
Mer information om hur du redigerar en förhandsgranskningsbild finns i **HP Image Zone Hjälp**, som medföljer programvaran.
Skanningen skickas från HP All-in-One till det valda programmet. Om du till exempel valde **HP Image Zone**, öppnas programmet och bilden visas.

Skanna ett original till ett minneskort eller en lagringsenhet

Du kan skicka den skannade bilden som en JPEG-bild till ett minneskort som sitter i enheten eller en lagringsenhet som är ansluten till den främre USB-porten. Du kan använda alternativen för fotoutskrift för att skapa kantlösa (utfallande) utskrifter och albumsidor med de skannade bilderna.



Anmärkning Om din HP All-in-One är ansluten till ett nätverk, kan du bara skicka en skannad bild till ett minneskort eller en lagringsenhet om den delas av andra i nätverket. Mer information finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**.

1. Lägg originalfotot med kopieringssidan nedåt i det främre, högra hörnet av glaset.
2. Tryck på **Skanna**, om knappen inte redan lyser.
 - Om din HP All-in-One är nätverksansluten, visas **Skanningsmenyn** med olika alternativ eller destinationer. Standarddestinationen är den destination du valde förra gången du använde den här menyn.
 - Om din HP All-in-One är direktansluten till datorn, visas menyn **Skanna till**.
3. Tryck på ▼ så att **Minnesenhet** markeras. Tryck sedan på **OK**.
Bilden skannas på HP All-in-One och filen sparas på minneskortet eller i lagringsenheten i JPEG-format.

Skanna diapositiv eller negativ

Du kan skanna diapositiv och negativ från kontrollpanelen med hållaren för diapositiv och negativ. Innan du skannar diapositiv och negativ måste du ta bort lockytan och sätta i hållaren för diapositiv och negativ. Mer information finns i [Placera ett original i hållaren för diapositiv och negativ](#).

Så här skannar du ett diapositiv eller negativ

1. Sätt i hållaren för diapositiv och negativ med framsidan nedåt i det främre högra hörnet av glaset.
Mer information finns i [Placera ett original i hållaren för diapositiv och negativ](#).
2. Tryck på **Film** så att **Filmmenyn** visas.
3. Välj en destination för den slutliga skanningen genom att trycka på numret bredvid det objekt du vill välja:
 - Tryck på **1** om du vill skanna till datorn.
Om HP All-in-One är ansluten till en eller flera datorer i ett nätverk, visas menyn **Välj dator**. Tryck på numret bredvid det datornamn du vill välja.
 - Tryck på **2** om du vill skanna till ett minneskort som sitter på en plats för minneskort eller till en lagringsenhet som är ansluten till den främre USB-porten på din HP All-in-One.
 - Tryck på **3** om du vill skanna till grafikfönstret så att du kan skriva ut eller redigera den skannade bilden omedelbart eller ställa in den som bakgrund i grafikfönstret.
4. Skanningen skickas till den valda destinationen.
 - Om du tryckte på **1**, skickas skanningen till datorn.
 - Om du tryckte på **2**, skickas skanningen till ett minneskort eller en lagringsenhet.
 - Om du tryckte på **3**, ska du trycka på **Start Svart** eller **Start Färg** om du vill skriva ut fotot utan att göra några ändringar. Du kan också trycka på **Foto** om du vill se **Fotomenyn**, där du kan ändra utskriftsalternativen före utskrift. Mer information om hur du använder [Guiden för enkla utskrifter](#) finns i [Använda guiden för enkla utskrifter](#).

Stoppa skanning

- Om du vill avbryta skanningen trycker du på **Avbryt** på kontrollpanelen.

Dela en skannad bild med vänner och familj

Du kan dela en skannad bild med vänner och släktingar genom att skicka den som en e-postbilaga eller skicka den med hjälp av HP Instant Share.

Skicka som e-postbilaga

Du kan spara en skanning på datorn, där du kan skicka den skannade bilden i en e-postbilaga.

Information om hur du sparar en skannad bild finns i [Skanna ett original till en dator](#).

Mer information om hur du skickar den skannade bilden som e-postbilaga finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#), som medföljer programmet.

Skicka med hjälp av HP Instant Share

Du kan enkelt dela med dig av skannade bilder till vänner och familj med online-tjänsten HP Instant Share. Med HP Instant Share kan du skicka foton som e-post, överföra foton till ett fotoalbum eller en fototjänst online, eller skicka foton till en nätverksansluten HP All-in-One för utskrift.



Anmärkning Vilka av dessa tjänster som är tillgängliga varierar i olika länder/regioner. En del av tjänsterna kanske inte är tillgängliga där du bor.

Om du vill kunna använda alla funktioner i HP Instant Share som är tillgängliga från kontrollpanelen på en nätverksansluten HP All-in-One måste du installera HP Instant Share på HP All-in-One. Information om hur du konfigurerar och använder HP Instant Share finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Skriva ut en skannad bild

Du kan skriva ut en skannad bild med programmet [HP Image Zone](#). Mer information finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Redigera en skannad bild

Du kan redigera en skannad bild med programmet [HP Image Zone](#). Du kan också redigera ett skannat dokument med ett OCR-program (Optical Character Recognition).

Redigera ett skannat foto eller skannad grafik

Du kan redigera en skannad bild och skannad grafik med programmet [HP Image Zone](#). Med hjälp av detta program kan du justera ljusstyrka, kontrast, färgmättnad med mera. Du kan också rotera bilden med programmet [HP Image Zone](#).

Mer information finns i direkthjälpen [HP Image Zone Hjälp](#).

Redigera ett skannat dokument

Genom att skanna text (kallas också optisk teckenigenkänning eller OCR) kan du lägga in innehållet i tidningsartiklar, böcker och andra trycksaker i ett ordbehandlingsprogram som en fullt redigerbar text. För att resultatet ska bli bra är det viktigt att skanna på rätt sätt. Förvänta dig inte att skannade textdokument ska vara helt perfekta första gången du använder ett OCR-program. Det tar tid att lära sig att använda ett OCR-program. Mer information om hur du skannar dokument, särskilt dokument som både innehåller text och bilder, finns i dokumentationen som medföljer OCR-programmet.

11 Beställa material







Du kan beställa HP-produkter, t ex rekommenderade typer av papper, bläckpatroner och tillbehör online från HPs webbplats.

Beställa papper, OH-film eller annat material

Om du vill beställa material, till exempel HP Premium-papper, HP Premium Plus-fotopapper eller HP Premium Inkjet-OH-film kan du gå till www.hp.com/learn/suresupply. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Beställa bläckpatroner

Beställningsnummer för bläckpatroner kan variera mellan länder och regioner. Om det beställningsnummer som anges i denna handbok inte överensstämmer med numret på de bläckpatroner som för närvarande är installerade i din HP All-in-One, använder du samma beställningsnummer som patronerna i enheten har när du beställer nya HP Vivera-bläckpatroner. HP All-in-One stöder följande bläckpatroner:

Bläckpatroner	Symbol	HP-beställningsnummer
Svart bläckpatron		HP 363 Svart bläckpatron
Cyanfärgad bläckpatron		HP 363 Cyanfärgad bläckpatron
Ljust cyanfärgad bläckpatron		HP 363 Ljust cyanfärgad bläckpatron
Magentafärgad bläckpatron		HP 363 Magentafärgad bläckpatron
Ljust magentafärgad bläckpatron		HP 363 Ljust magentafärgad bläckpatron
Gul bläckpatron		HP 363 Gul bläckpatron

Du kan även hitta beställningsnummer för alla bläckpatroner som enheten stöder genom att göra följande:

- För **Windows-användare**: I **HP Lösningsscenter** klickar du på **Inställningar**, väljer **Utskriftsinställningar** och klickar sedan på **Verktyglåda för skrivare**. Klicka på fliken **Beräknad bläcknivå** och klicka sedan på **Beställningsinformation för bläckpatron**.
- För **Mac-användare**: Klicka på fliken **Enheter** i **HP Image Zone**. Under **Välj enhet** klickar du på ikonen för din HP All-in-One. I området **Enhetsalternativ** klickar du på **Inställningar** och väljer sedan **Underhåll skrivare**. Välj HP All-in-One om du ombeds göra det och klicka sedan på **Verktyg**. Välj **Förbrukningsartiklar** i listrutan.

Du kan också kontakta en lokal HP-återförsäljare eller gå till www.hp.com/support, och leta reda på rätt beställningsnummer för bläckpatroner i din region.

Om du vill beställa bläckpatroner till HP All-in-One går du till www.hp.com/learn/suresupply. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Beställa tillbehör

Om du vill beställa tillbehör till HP All-in-One går du till www.hp.com/learn/suresupply. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan. Beroende på i vilket land/vilken region du bor kan HP All-in-One stöda följande tillbehör:

Tillbehör och HP-modellnummer	Beskrivning
HP Bluetooth® trådlös skrivaradapter bt300 / bt400 / bt450	Gör att du kan skriva ut på HP All-in-One från en Bluetooth-enhet. Detta tillbehör ansluts till den främre USB-porten på HP All-in-One och klarar utskrifter från Bluetooth-enheter som stöds, t ex en kamerabil, en PDA (personal digital assistant) eller en Windows- eller Macintosh-dator med Bluetooth-funktion.

Beställa övrigt material

Om du vill beställa övrigt material, till exempel programvaran HP All-in-One, en tryckt användarhandbok, en installationshandbok eller någon annan del, ringer du respektive lämpligt nummer nedan:

- I USA eller Kanada ringer du **1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)**.
- I Europa ringer du +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannien).

Om du vill beställa programvara för HP All-in-One i andra länder/regioner ringer du motsvarande nummer. Nedanstående nummer gäller vid tidpunkten för den här handbokens tryckning. Om du vill ha en lista över aktuella nummer går du till www.hp.com/support. Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på **Contact HP** (Kontakta HP) så får du information om vart du ska ringa för teknisk support.

Land/region	Telefonnummer för beställning
Asien, Stilla havet (förutom Japan)	65 272 5300
Australien	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (Storbritannien)
Nya Zeeland	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030

(fortsättning)

Land/region	Telefonnummer för beställning
USA och Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Underhålla HP All-in-One

HP All-in-One kräver minimalt underhåll. Då och då kan du rengöra glaset och lockytan så att kvaliteten på kopior och inskannade original bibehålls. Ibland kanske du också måste byta bläckpatroner, justera skrivaren och rengöra skrivhuvudet. Det här kapitlet innehåller instruktioner som hjälper dig att hålla HP All-in-One i toppskick. Utför nedanstående underhåll när så behövs.

Rengöra HP All-in-One

Fingeravtryck, fläckar, hårstrån och annan smuts på glaset eller på insidan av locket försämrar prestandan och påverkar exaktheten i specialfunktioner, till exempel **Sidanpassa**. Om du vill vara säker på att dina kopior och inskannade original bibehålls kan du behöva rengöra glaset och insidan av locket. Du kan också torka av utsidan av HP All-in-One.

Rengöra glaset

Glas som är nersmutsat med fingeravtryck, smuts, hårstrån och damm ger sämre prestanda och påverkar exaktheten i funktioner, till exempel **Sidanpassa**.

1. Stäng av HP All-in-One, dra ut strömsladden och lyft upp locket.
2. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel för glas.



Viktigt Använd inte skurmedel, aceton, bensen eller koltetraklorid på glaset; de kan skada det. Häll eller spreja inte vätska direkt på glaset; den kan rinna in under glaset och skada enheten.

3. Torka glaset med en duk eller svamp så att det inte blir några fläckar.

Rengöra lockytan

Det kan samlas partiklar på den vita lockytan som finns under locket på HP All-in-One.

1. Stäng av HP All-in-One, dra ut strömsladden och lyft upp locket.
2. Rengör den vita lockytan med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med mildt rengöringsmedel och varmt vatten.
3. Torka av insidan försiktigt så att smuts lossnar. Gnugga inte på insidan.
4. Torka av med en duk eller mjuk trasa.



Viktigt Använd inte pappersdukar eftersom de kan repa ytan.

5. Om det behövs ytterligare rengöring upprepar du stegen ovan med alkohol (isopropyl) och torkar av ordentligt med en fuktig duk för att ta bort eventuella alkoholrester.



Viktigt Var försiktig så att du inte spiller alkohol på glaset eller på de lackerade delarna av HP All-in-One, eftersom det kan skada enheten.

Rengöra utsidan

Använd en mjuk trasa eller en fuktad svamp och torka bort damm, kladd och fläckar från höljet. Du behöver inte rengöra insidan av HP All-in-One. Vätska får inte tränga in i kontrollpanelen eller in i HP All-in-One.



Viktigt För att undvika skador på de lackerade delarna av HP All-in-One bör du inte använda alkohol eller alkoholbaserade rengöringsmedel på kontrollpanelen, locket eller lackerade delar.

Kontrollera ungefärliga bläcknivåer

Du kan enkelt kontrollera en bläcknivå för att se när du behöver byta patron. Bläcknivån visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i bläckpatronerna.



Tips Du kan också skriva ut en självtestrapport för att kontrollera om bläckpatronerna behöver bytas. Mer information finns i [Skriva ut en självtestrapport](#).

Så här kontrollerar du bläcknivåerna från det inaktiva fönstret i grafikfönstret

→ Håll utkik efter sex ikoner längst ned i grafikfönstret. Ikonerna representerar den återstående bläcknivån i var och en av de sex färgbläckpatronerna: svart, gul, ljus cyan (blå), mörk cyan, ljus magenta (rosa) och mörk magenta.

En större, mer rättvisande visning av bläcknivåerna får du om du visar bläckmätaren på [Inställningsmenyn](#). Mer information finns i [Kontrollera bläcknivåerna från Konfigurationsmenyn](#).

Om du använder en bläckpatron som innehåller bläck från en annan tillverkare, visas ett frågetecken istället för en bläckdroppe i ikonerna för denna patron. HP All-in-One känner inte av hur mycket bläck som återstår i bläckpatroner med bläck från en annan tillverkare.



Anmärkning HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från en annan tillverkare. Service eller reparationer som utförs på skrivaren till följd av att bläck från en annan tillverkare använts omfattas inte av garantin.

Om en ikon visar en tom bläckdroppe har den bläckpatron som representeras av den färgikonen mycket litet färg kvar och måste snart bytas. Du kanske kan fortsätta skriva ut ett tag till med det bläck som finns kvar i skrivhuvudet. Byt ut bläckpatronen när ett varningsmeddelande om att du måste byta snart visas i grafikfönstret.


När ett meddelande om att bläcket är slut visas i grafikfönstret, är det helt slut på bläck i den angivna bläckpatronen och skrivhuvudet. Byt omedelbart den angivna bläckpatronen.

Mer information om grafikfönstrets ikoner finns i [Ikoner i grafikfönstret](#).

Du kan också kontrollera den ungefärliga bläcknivån i bläckpatronerna från datorn. Gå till [HP Image Zone Hjälp](#) för information om hur du kontrollerar bläcknivåerna från [skrivarens verktygslåda](#). Mer information finns i [Använda direkthjälpen](#).

Kontrollera bläcknivåerna från Konfigurationsmenyn

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på **5** och sedan på **1**.
Då öppnas menyn **Verktyg** och alternativet för visning av bläckmätare markeras. Mätarna för de sex bläckpatronerna visas i grafikfönstret.

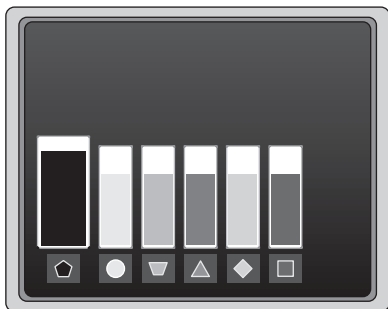

Skriva ut en självtestrapport

Om du får problem med utskrifter kan du skriva ut en självtestrapport. Med en sådan rapport blir det lättare att diagnostisera utskriftsproblem och du kan få värdefull information om du behöver ringa HPs kundsupport.

1. Lägg in vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i huvudfacket.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **1** och sedan på **1** igen.

Då öppnas menyn **Skriv ut rapport** och **Självtestrapport** markeras.

HP All-in-One skriver ut en självtestrapport, som innehåller följande information:

- **Produktinformation:** modellnummer, serienummer och övrig produktinformation.
- **Versionsinformation:** versionsnummer på den fasta programvaran (firmware) och om HP-tillbehöret för dubbelsidig utskrift är installerat.
- **Bläcksystemsinformation:** ungefärlig bläcknivå i varje installerad bläckpatron, status hos varje bläckpatron, datum då varje bläckpatron installerats och datum då varje bläckpatron tjänat ut.
- **Utskriftskvalitetsmönster:** sex färgblock som representerar var och en av de sex installerade patronerna. Solida, jämna färgblock indikerar att det inte är problem med utskriftskvaliteten. Om det förekommer ränder eller saknas något block, bör du rengöra skrivhuvudet enligt anvisningarna i [Rengöra skrivhuvudet](#). Om färgblocken fortfarande visar att det är något problem med utskriftskvaliteten, trots att du rengjort skrivhuvudet, kan du justera skrivaren enligt anvisningarna i [Justera skrivaren](#). Om färgblocken även efter detta visar att det är något problem, bör du kontakta HPs kundsupport.
- **Bluetooth-information:** visar inställningarna för Bluetooth-tillvalsenheten.
- **Historiklogg:** innehåller information som kan användas för diagnostik om du behöver ringa HPs kundsupport.

Använda bläckpatroner

För att du ska erhålla bästa möjliga utskriftskvalitet med HP All-in-One bör du utföra vissa enkla underhållsprocedurer. I det här avsnittet finns anvisningar för hur du hanterar bläckpatronerna och byter ut dem, justerar skrivaren och rengör skrivhuvudets och bläckpatronernas kontakter.


Byta bläckpatroner

När bläcknivån i patronerna är låg visas ett meddelande i grafikfönstret. När du ser detta meddelande, ska du ha en utbytespatron till hands.

För information om beställningsnummer för alla bläckpatroner som stöds av HP All-in-One, se [Beställa material](#). Om du vill beställa bläckpatroner till HP All-in-One går du till www.hp.com/learn/suresupply. Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.


Så här byter du bläckpatronerna

1. Öppna luckan till bläckpatronen genom att lyfta den i mitten av enheten, tills luckan fastnar i öppet läge.

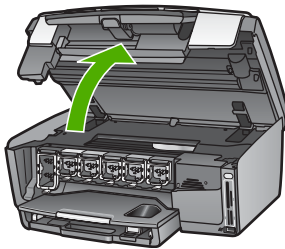


2. Kläm ihop fliken undertill på en bläckpatron så att spärren inuti HP All-in-One lossas och lyft sedan spärren.

Om du tar ut den svarta bläckpatronen, ska du lyfta spärren längst till vänster. Om du tar bort någon av de fem färgbläckpatronerna, t ex gul, ljus cyan, cyan, ljus magenta eller magenta, lyfter du motsvarande spärr i mittområdet.

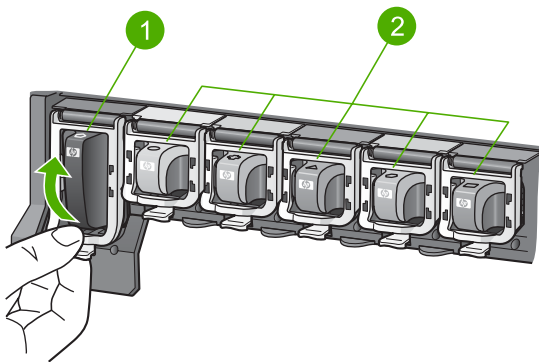

- 1 Spärr för den svarta bläckpatronen
- 2 Spärrar för färgbläckpatronerna


3. Dra upp patronen ur uttaget genom att dra den mot dig.

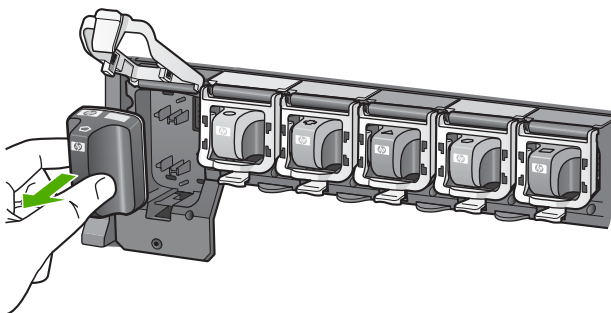


Tips Återvinn bläckpatronen när den är slut eller nästan slut. Med HPs återvinningsprogram för bläckpatroner, som finns i flera länder/regioner, kan du kostnadsfritt lämna in använda bläckpatroner för återvinning. Mer information finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen, håll den i handtaget och skjut in den i det tomma uttaget.
Kontrollera att ikonen och färgen på det uttag där du sätter in bläckpatronen är likadan som på bläckpatronen.

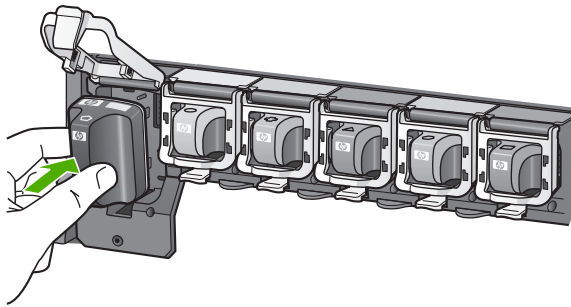

5. Tryck ned den grå spärren tills den klickar på plats.

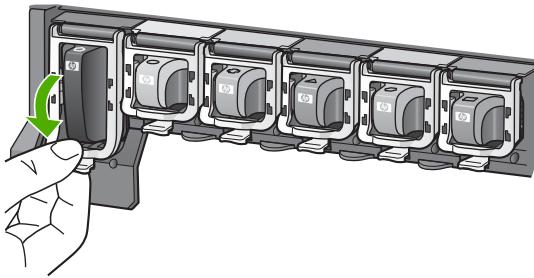

6. Upprepa steg 2 till 5 för varje bläckpatron du byter.
7. Stäng luckan till bläckpatronerna.

Justera skrivaren

Använd den här funktionen när det förekommer ränder eller vita linjer genom någon av färgstaplarna i självtestrapporten.

Om du fortfarande har problem med utskriftskvaliteten trots att du har justerat skrivaren, kan du prova med att rengöra skrivhuvudet enligt anvisningarna i [Rengöra skrivhuvudet](#). Om problemen med utskriftskvaliteten kvarstår även efter justering och rengöring, bör du kontakta HPs kundsupport.

Så här justerar du skrivaren från kontrollpanelen

1. Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i huvudfacket.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **5** och sedan på **3**.

Då öppnas menyn **Verktyg** och alternativet **Justera skrivare** markeras.

HP All-in-One skriver ut en testsida, justerar skrivhuvudet och kalibrerar skrivaren. Återvinn eller kasta bort det utskrivna papperet.

Information om hur du justerar skrivaren med den **HP Image Zone**-programvara som medföljer HP All-in-One finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**. Mer information finns i [Använda direkthjälpen](#).

Rengöra skrivhuvudet

Använd den här funktionen när det förekommer ränder eller vita linjer genom någon av färgstaplarna i självtestrapporten. Rengör inte skrivhuvudet i onödan eftersom det slösar bläck och förkortar bläckmunstyckenas livslängd.

Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig efter det att du rengjort skrivhuvudet, kan du försöka med att justera skrivaren enligt anvisningarna i [Justera skrivaren](#). Om problemen med utskriftskvaliteten kvarstår även efter rengöring och justering, bör du kontakta HPs kundsupport.

Så här rengör du skrivhuvudet med hjälp av kontrollpanelen

1. Lägg oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i huvudfacket.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **5** och sedan på **2**.
Då öppnas menyn **Verktyg** och alternativet **Rengör skrivhuvud** markeras.
HP All-in-One skriver ut en sida som du kan återanvända eller kasta bort.

Information om hur du rengör skrivhuvudet med den **HP Image Zone**-programvara som medföljer HP All-in-One finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp**. Mer information finns i [Använda direkthjälpen](#).

Rengöra bläckpatronernas kontakter

Rengör de kopparfärgade kontakterna på bläckpatronerna om ett meddelande i grafikfönstret talar om att en patron saknas eller är skadad.

Innan du rengör kontakter bör du ta ut bläckpatronen och kontrollera att kontakterna inte är täckta av något. Sätt sedan in den igen. Om meddelandet om att en patron saknas eller är skadad återkommer, kan du prova med att rengöra bläckpatronernas kontakter. Om du fortfarande får detta meddelande efter rengöringen, behöver du en ny patron. Ta ut den berörda bläckpatronen och läs garantins slutdatum på undersidan. Om garantitiden inte har löpt ut, kan du kontakta HPs kundsupport och beställa en ny bläckpatron.

Du behöver följande material:

- Torra bomullstops, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller släpper fibrer.
- Destillerat, filtrerat eller tappat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada patronerna).



Viktigt Använd **inte** alkohol eller rengöringsmedel för tryckvalsar när du rengör kontakterna på bläckpatronerna. Det kan skada patronen eller HP All-in-One.

Så här rengör du kontakterna på bläckpatronerna

1. Dra ur strömsladden från baksidan av HP All-in-One.
2. Stäng luckan till bläckpatronerna.
3. Kläm ihop fliken undertill på en bläckpatron så att spärren inuti HP All-in-One lossas och lyft sedan spärren.




Anmärkning Ta inte bort flera bläckpatroner samtidigt. Ta bort och rengör en patron i taget. Lämna inte en bläckpatron utanför HP All-in-One under mer än 30 minuter.

4. Kontrollera att det inte finns bläck- eller smutsansamlingar på bläckpatronens kontakter.
5. Doppa en bomullstopp eller trasa i destillerat vatten och krama ut vattnet.



Anmärkning Håll i handtaget på bläckpatronen. Rör inte vid de kopparfärgade kontakterna.

6. Rengör endast de kopparfärgade kontakterna.

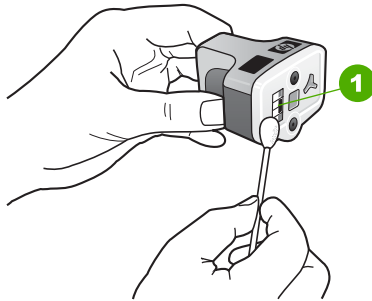

1 Kopparfärgade kontakter

7. Sätt tillbaka bläckpatronen på den tomma platsen och tryck ned den grå spärren tills den klickar på plats.
8. Upprepa om nödvändigt proceduren för de andra bläckpatronerna.
9. Stäng försiktigt luckan till bläckpatronen och anslut strömsladden på baksidan av HP All-in-One.

Underhållsljud

HP All-in-One avger då och då mekaniska ljud när den utför regelbundna underhållsfunktioner, t ex när den fyller på bläck i skrivhuvudet eller rengör det. Detta är normalt och nödvändigt för att HP All-in-One ska producera utskrifter av bästa kvalitet.



Viktigt Ett meddelande i grafikfönstret talar om för dig att HP All-in-One håller på att utföra underhållsfunktioner. Koppla inte bort strömmen från enheten medan detta pågår.

13 Felsökningsinformation

Det här kapitlet innehåller felsökningsinformation för HP All-in-One. Specifik information ges för installation och konfiguration och vissa ämnen rörande användning. Mer felsökningsinformation finns i [HP Image Zone Hjälp](#) som medföljer programmet. Mer information finns i [Använda direkthjälpen](#).

Många problem uppstår när HP All-in-One ansluts till en dator med en USB-kabel innan programvaran för HP All-in-One har installerats på datorn. Om du har anslutit HP All-in-One till datorn innan en uppmaning att göra det visas på skärmen under installationen av programvaran, måste du följa anvisningarna nedan:

Felsökning av vanliga installationsproblem

1. Koppla loss USB-kabeln från datorn.
2. Avinstallera programvaran (om du redan har installerat den).
3. Starta om datorn.
4. Stäng av HP All-in-One, vänta en minut och starta sedan om enheten.
5. Ominstallera HP All-in-Ones programvara.



Viktigt Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän installationsprogrammet uppmanar dig att göra det.

Information om hur du avinstallerar och installerar programvaran finns i [Avinstallera och installera om programvaran](#).

Se listan nedan för information om de ämnen som tas upp i det här kapitlet.

Ytterligare felsökningsavsnitt i den här användarhandboken

- **Felsökning av inställningar:** Innehåller information om felsökning av maskinvaruinstallation och programinstallation.
- **Driftfelsökning:** Innehåller information om problem som kan uppstå vid normal användning av funktionerna i HP All-in-One.
- **Enhetsuppdatering:** Baserat på råd från HP kundsupport eller ett meddelande i grafikfönstret kan du gå till HPs supportwebbplats och hämta en uppgradering för enheten. Det här avsnittet innehåller information om hur du uppdaterar enheten.



Anmärkning Information om nätverksfelsökning finns inte i det här kapitlet. Mer information finns i [Felsökning - nätverk](#).

Andra informationskällor

- **Installationshandbok:** Installationshandboken innehåller information om hur du installerar HP All-in-One.
- **Användarhandbok:** Användarhandboken är den bok du läser i just nu. Den här boken beskriver grundfunktionerna hos HP All-in-One, förklarar hur du ska använda HP All-in-One och innehåller information om konfiguration och felsökning.

- **HP Image Zone Hjälp:** Direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** beskriver hur du använder HP All-in-One tillsammans med en dator. Där finns dessutom felsökningsinformation som inte finns i användarhandboken.
- **Viktigt-filen:** Viktigt-filen innehåller information om systemkrav och möjliga installationsproblem. Mer information finns i [Visa Viktigt-filen](#).

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av direkthjälpen eller HPs webbplatser ringer du till HPs supportcenter på det telefonnummer som gäller för ditt land eller din region. Mer information finns i [HPs garanti och support](#).

Visa Viktigt-filen

I Viktigt-filen finns information om systemkrav och möjliga installationsproblem.

- I Windows visar du Viktigt-filen genom att klicka på **Start** i aktivitetsfältet och peka på **Program** eller **Alla program**, peka på **HP**, **Photosmart All-in-One 3200 series** och sedan klicka på **Viktigt**.
- I Mac OS X kan du visa Viktigt-filen genom att dubbelklicka på ikonen i den översta mappen på CD-skivan med programvaran till HP All-in-One.

Installationsfelsökning


Detta avsnitt innehåller felsökningstips för några av de vanligaste problemen som uppstår vid installation av maskinvara och programvara.

Installationsfelsökning för maskinvara

Använd informationen i det här avsnittet för att lösa problem som kan uppstå när du installerar maskinvaran till HP All-in-One.

HP All-in-One startar inte

Åtgärd Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och vänta några sekunder på att HP All-in-One ska slås på. Om det är första gången du slår på HP All-in-One kan det ta någon minut för den att komma igång. Om HP All-in-One är ansluten till ett grenuttag kontrollerar du att grenuttaget är påslaget.

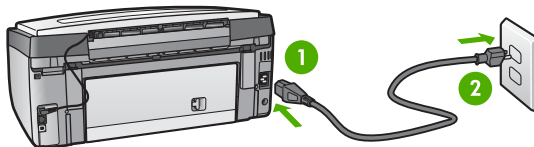

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Strömanslutning |
| 2 | Jordat eluttag |


Jag har anslutit USB-kabeln men har problem med att använda HP All-in-One tillsammans med datorn

Åtgärd Du måste installera programvaran som medföljde HP All-in-One innan du ansluter USB-kabeln. Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du uppmanas att göra det. Om du ansluter USB-kabeln innan du uppmanas att göra det kan det uppstå fel.

När du har installerat programvaran är det enkelt att ansluta datorn till HP All-in-One med en USB-kabel. Anslut den ena änden av USB-kabeln till datorns baksida och den andra änden till baksidan på HP All-in-One. Du kan ansluta till vilken USB-port på datorn som helst.





Anmärkning Kontrollera att du har anslutit USB-kabeln till rätt port på baksidan av HP All-in-One.

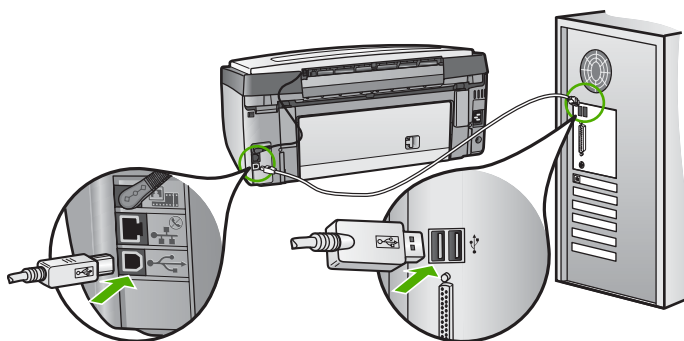

Jag fick ett meddelande i grafikkönstret om att jag skulle sätta fast kontrollpanelens överstycke

Åtgärd Det kan betyda att kontrollpanelens överstycke inte är fastsatt eller felaktigt fastsatt. Rikta in överstycket över knapparna högst upp på HP All-in-One och tryck sedan fast det.

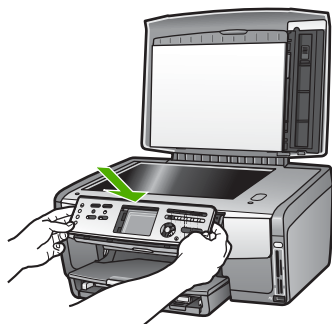

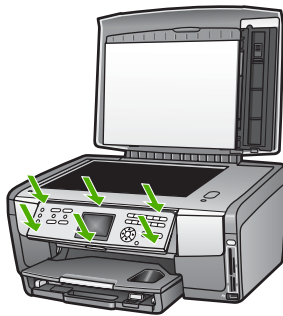

Grafikfönstret visar fel språk

Åtgärd Du kan när som helst ändra språkinställningarna från **Inställningsmenyn**. Mer information finns i [Ställa in språk och land/region](#).

Fel måttssystem används på menyerna i grafikfönstret

Åtgärd Du kan ha valt fel land/region på HP All-in-One. Det val du gjort för land/region bestämmer vilka pappersstorlekar som visas i grafikfönstret.

För att ändra land/region måste du återställa språkinställningarna. Du kan när som helst ändra språkinställningarna från **Inställningsmenyn**. Mer information finns i [Ställa in språk och land/region](#).

Ett meddelande om att justera skrivaren visas i grafikfönstret.

Åtgärd Skrivarunderhåll krävs för att förstklassig utskriftskvalitet ska kunna garanteras. Mer information finns i [Justera skrivaren](#).

I grafikfönstret visas ett meddelande om att justeringen av skrivaren misslyckades

Orsak Fel papperstyp har fyllts på i huvudfacket, till exempel färgat papper, papper med text eller vissa typer av återvunnet papper.

Åtgärd Fyll på oanvänt vanligt vitt Letter- eller A4-papper i huvudfacket och försök justera igen.

Om justeringen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron. Kontakta HPs supportcenter. Gå till www.hp.com/support. Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på **Kontakta HP** så får du information om vart du ska ringa för teknisk support.

Orsak Bläckpatronens kontakter vidrör inte kontakterna i bläckpatronshållaren.

Åtgärd Ta bort och sätt tillbaka bläckpatronerna. Kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats. Mer information finns i [Byta bläckpatroner](#).

Orsak Bläckpatronen eller sensorn är defekt.


Åtgärd Kontakta HPs supportcenter. Gå till www.hp.com/support. Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på **Kontakta HP** så får du information om vart du ska ringa för teknisk support.

HP All-in-One skriver inte ut

Åtgärd Information om nätverkskommunikationsproblem eller kommunikationsproblem avseende ett minneskort, en PictBridge-kamera eller en lagringsenhet finns i [HP Image Zone Hjälp](#). För mer information om [HP Image Zone Hjälp](#), se [Använda direkthjälp](#).

Om HP All-in-One och datorn är USB-anslutna och inte kan kommunicera med varandra kan du försöka med följande:

- Titta på grafikkfönstret på HP All-in-One. Om grafikkfönstret är tomt och **På**-lampan är släckt, är HP All-in-One avstängd. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till HP All-in-One och till ett vägguttag. Tryck på **På**-knappen för att starta HP All-in-One.
- Kontrollera USB-kabeln. Om du använder en äldre kabel kan det vara den som inte fungerar ordentligt. Försök med att ansluta den till en annan produkt och se efter om USB-kabeln fungerar. Om du får problem, kanske USB-kabeln måste bytas ut. Kontrollera att kabeln inte är längre än 3 meter.
- Kontrollera att datorn har USB-funktioner. Vissa operativsystem, till exempel Windows 95 och Windows NT, har inget stöd för USB-anslutningar. Mer information finns i dokumentationen som medföljde operativsystemet.
- Kontrollera anslutningen från HP All-in-One till datorn. Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten i USB-porten på baksidan av HP All-in-One. Se till att den andra änden av USB-kabeln sitter i en USB-port på datorn. När kabeln har anslutits ordentligt stänger du av HP All-in-One och startar den sedan igen.

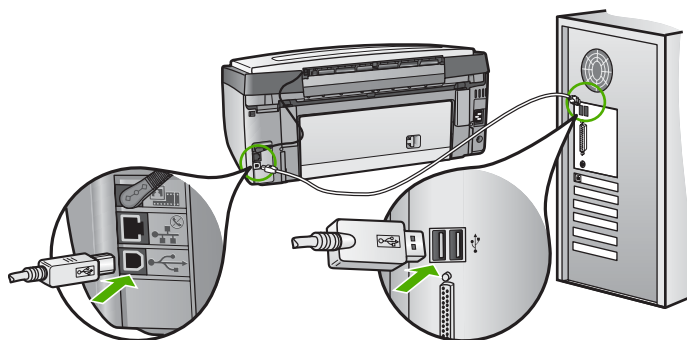

- Om du ansluter HP All-in-One via en USB-hubb, se till att hubben är påslagen. Om hubben är påslagen, försök att ansluta direkt till datorn.

- Se till att USB-portens hastighetsinställning på HP All-in-One är kompatibel med USB-portens hastighet på datorn. Du kan behöva ändra den bakre USB-portens hastighet från hög hastighet (USB 2.0) till full hastighet (USB 1.1). Mer information finns i [Ansluta med en USB-kabel](#).
- Försök skriva ut från ett annat program eller en annan fil för att avgöra om det är filen som orsakar utskriftsproblemet.
- Kontrollera andra skrivare och skannrar. Du måste kanske koppla loss äldre produkter från datorn.
- Om HP All-in-One är nätverksansluten läser du i [HP Image Zone Hjälp](#) som medföljde HP All-in-One. För mer information om [HP Image Zone Hjälp](#), se [Använda direkthjälpen](#).
- Försök att ansluta USB-kabeln till en annan USB-port på datorn. När du har kontrollerat anslutningarna startar du om datorn. Stäng av HP All-in-One och starta den sedan igen.
- Om det behövs avinstallerar du [HP Image Zone](#) och installerar det på nytt. Mer information finns i [Avinstallera och installera om programvaran](#).

Mer information om hur du konfigurerar HP All-in-One och ansluter den till datorn finns i [inställningshandboken](#) som medföljde HP All-in-One.

I grafikfönstret visas ett meddelande om papperstrassel eller om att skrivhuvudet har fastnat

Åtgärd Om det visas ett felmeddelande i grafikfönstret som handlar om papperstrassel eller att skrivhuvudet fastnat, kan det finnas kvar en del förpackningsmaterial inuti HP All-in-One. Öppna luckan till bläckpatronerna så att bläckpatronerna är synliga och avlägsna eventuella föremål som blockerar skrivhuvudet, inklusive eventuellt förpackningsmaterial. Mer information om hur du åtgärdar papperstrassel finns i [Felsökning för papper](#).

Felsökning av programinstallation

Om du får problem vid programinstallationen kan läsa avsnitten nedan. Där finns förslag på åtgärder. Om du får problem vid maskinvaruinstallationen läser du [Installationsfelsökning för maskinvara](#).

Vid en normal installation av programvaran HP All-in-One sker följande:

1. CD-ROM-skivan för HP All-in-One startar automatiskt.
2. Programvaran installeras.
3. Filer kopieras till hårddisken
4. Du uppmanas att ansluta HP All-in-One till datorn.
5. Ett grönt OK och en bock visas i installationsguidens fönster.
6. Du uppmanas att starta om datorn.
7. Registreringen görs.

Om något av ovanstående inte inträffar, kan det ha uppstått problem med installationen.

Du kontrollerar installationen på en Windows-dator genom att bekräfta följande:

- Starta **HP Lösningscenter** och kontrollera att knapparna **Skanna bild** och **Skanna dokument** visas. Om ikonerna inte visas omedelbart kanske du måste vänta några minuter på att HP All-in-One ska anslutas till datorn. Läs annars **Vissa ikoner saknas i HP Lösningscenter (Windows)**.
Mer information om hur du startar **HP Lösningscenter** finns i **HP Image Zone Hjälp** som medföljer programmet.
- Öppna dialogrutan Skrivare och kontrollera att HP All-in-One finns med.
- Leta efter ikonerna HP All-in-One i Aktivitetsfältet i Windows. Om ikonerna visas är HP All-in-One klar att användas.

Ingenting händer när jag sätter in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet

Åtgärd Om installationen inte startar automatiskt kan du starta den manuellt.

Så här startar du installationen från en Windows-dator

1. Klicka på **Kör** på **Start**-menyn.
2. Skriv **d:\setup.exe** i dialogrutan **Kör** (om cd-rom-enheten inte har enhetsbokstav D anger du rätt bokstav) och klickar på **OK**.

Så här startar du installationen från en Mac

1. Dubbelklicka på CD-ikonen på skrivbordet för att visa innehållet på CDn.
2. Dubbelklicka på ikonen Installera.

Skärmen med minimikrav för system visas (Windows).

Åtgärd Systemet uppfyller inte minimikraven för installation av programvaran. Om du vill se var problemet ligger klickar du på **Detaljer** och åtgärdar problemet innan du försöker installera programmet.

Du kan även prova med att installera **HP Image Zone Express** istället. **HP Image Zone Express** har färre funktioner än programmet **HP Image Zone**, men det kräver mindre utrymme och minne på din dator.


Mer information om hur du installerar **HP Image Zone Express** finns i installationshandboken som medföljde din HP All-in-One.

Ett rött kryss visas vid meddelandet där du uppmanas att ansluta enheten via USB

Åtgärd Vanligtvis visas en grön bock som betyder att plug and play-funktionen fungerar. Ett rött kryss betyder att plug and play-funktionen misslyckades.

Gör följande:

1. Kontrollera att frontpanelens överstycke är ordenligt fastsatt, dra ur HP All-in-Ones strömsladd och sätt i den igen.
2. Kontrollera att USB- och strömsladdarna är anslutna.

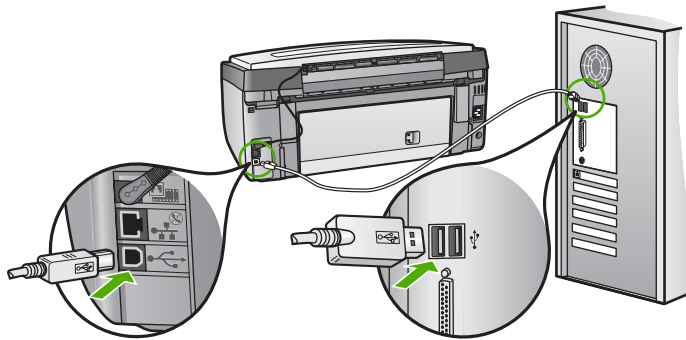

3. Klicka på **Försök igen** för att göra om plug and play-installationen. Om detta inte fungerar fortsätter du med nästa steg.
4. Kontrollera följande för USB-kabeln:
 - Dra ur USB-kabeln och anslut den igen.
 - Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en strömlös hubb.
 - Kontrollera att kabeln inte är längre än 3 meter.
 - Om du har flera USB-enheter anslutna till datorn kan du pröva att koppla loss de andra enheterna under installationen.
5. Fortsätt med installationen och starta om datorn när du blir uppmanad att göra det.
6. Om du använder en Windows-dator öppnar du **HP Lösningsscenter** och kontrollerar att de viktigaste ikonerna (**Skanna bild** och **Skanna dokument**). Om ikonerna inte visas, avinstallera programvaran och installera sedan om den. Mer information finns i [Avinstallera och installera om programvaran](#).

Ett meddelande om att ett okänt fel har inträffat visas

Åtgärd Försök fortsätta med installationen. Om det inte fungerar ska du avsluta installationen och sedan starta om den igen. Följ därefter anvisningarna på skärmen. Om det uppstår ett fel, kanske du måste avinstallera och sedan installera om programvaran. Ta inte bort programvaran genom att radera programfilerna till HP All-in-One från datorn. Avinstallera dem på rätt sätt med avinstallationsprogrammet i den programgrupp som skapades när du installerade programmet **HP Image Zone**.

Mer information finns i [Avinstallera och installera om programvaran](#).

Vissa ikoner saknas i **HP Lösningsscenter** (Windows)

Om de viktigaste ikonerna (**Skanna bild** och **Skanna dokument**) inte visas kanske installationen inte slutfördes som den ska.

Åtgärd Om installationen är ofullständig kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Ta inte bara bort programfilerna för HP All-in-One från hårddisken. Avinstallera dem på rätt sätt med avinstallationsprogrammet i

programgruppen HP All-in-One. Mer information finns i [Avinstallera och installera om programvaran](#).

Registreringsfönstret visas inte (Windows)

Åtgärd I Windows når du registreringsfönstret (Registrera nu) genom att klicka på **Start** i aktivitetsfältet och peka på **Program** eller **Alla program, HP, Photosmart All-in-One 3200 series** och sedan klicka på **Produktregistrering**.

Digital Imaging Monitor visas inte i systemfältet (endast Windows)

Åtgärd Om **Digital Imaging Monitor** inte visas i systemfältet (normalt placerat i det nedre högra hörnet av skrivbordet) startar du **HP Lösningsscenter** för att kontrollera om de viktigaste ikonerna visas där eller inte.

För mer information om viktiga knappar som saknas i **HP Lösningsscenter**, gå till [Vissa ikoner saknas i HP Lösningsscenter \(Windows\)](#).

Avinstallera och installera om programvaran

Om din installation inte är komplett, eller om du anslöt USB-kabeln till datorn innan programmet bad dig göra det, kan du behöva avinstallera och sedan installera om programmet. Ta inte bort programvaran genom att radera programfilerna till HP All-in-One från datorn. Avinstallera dem på rätt sätt med avinstallationsprogrammet i den programgrupp som skapades när du installerade programmet **HP Image Zone**.

En ominstallation kan ta från 20 till 40 minuter. Det finns tre metoder för ominstallation av programvaran på en Windows-dator och en metod för ominstallation på en Mac.

Så här avinstallerar du från en Windows-dator, metod 1

1. Koppla loss HP All-in-One från datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän efter du har installerat om programvaran.
2. Tryck på **På** och stäng av HP All-in-One.
3. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start, Program** eller **Alla program, HP, Photosmart All-in-One 3200 series, Avinstallera**.
4. Följ anvisningarna på skärmen.
5. Om du blir tillfrågad om du vill ta bort delade filer klickar du på **Nej**. Andra program som använder dessa filer kanske inte fungerar som de ska om filerna tas bort.
6. Starta om datorn.



Anmärkning Det är viktigt att du kopplar loss HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän efter du har installerat om programvaran.

7. Installera om programvaran genom att sätta i CDn för HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet och följa anvisningarna på skärmen och anvisningarna i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

8. När programvaran är installerad ansluter du HP All-in-One till datorn.
9. Tryck på **På** för att slå på HP All-in-One.
När du har anslutit och slagit på HP All-in-One kanske du måste vänta några minuter innan alla Plug and Play-händelser har slutförts.
10. Följ anvisningarna på skärmen.

När programvaruinstallationen är klar visas ikonen för HP Digital Imaging Monitor i systemfältet i Windows aktivitetsfält.

Dubbelklicka på ikonen **HP Lösningsscenter** på skrivbordet om du vill kontrollera att programinstallationen har lyckats. Om **HP Lösningsscenter** visar de viktigaste ikonerna (**Skanna bild** och **Skanna dokument**) har installationen slutförts som den ska.

Så här avinstallerar du från en Windows-dator, metod 2



Anmärkning Använd denna metod om alternativet **Avinstallera** inte finns på Start-menyn i Windows.

1. På Aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start, Inställningar** och på **Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
3. Markera **HP All-in-One & Officejet 4.0** och klicka på **Ändra/ta bort**.
Följ anvisningarna på skärmen.
4. Koppla loss HP All-in-One från datorn.
5. Starta om datorn.



Anmärkning Det är viktigt att du kopplar loss HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän efter du har installerat om programvaran.

6. Sätt i CDn för HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet och starta sedan installationsprogrammet.
7. Följ anvisningarna på skärmen och i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

Så här avinstallerar du från en Windows-dator, metod 3



Anmärkning Detta är en alternativ metod som du kan använda om alternativet **Avinstallera** inte finns på Start-menyn i Windows.

1. Sätt i CDn för HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet och starta sedan installationsprogrammet.
2. Välj **Avinstallera** och följ anvisningarna på skärmen.
3. Koppla loss HP All-in-One från datorn.
4. Starta om datorn.



Anmärkning Det är viktigt att du kopplar loss HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän efter du har installerat om programvaran.

5. Starta installationsprogrammet för HP All-in-One igen.

6. Välj **Ominstallation**.
7. Följ anvisningarna på skärmen och anvisningarna i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

Så här avinstallerar du från en Mac-dator:

1. Koppla bort HP All-in-One från din Mac.
2. Dubbelklicka på mappen **Program: HP All-in-One Software**.
3. Dubbelklicka på **HP Avinstallation**.
Följ anvisningarna på skärmen.
4. När programvaran är installerad kopplar du loss HP All-in-One och startar om datorn.



Anmärkning Det är viktigt att du kopplar loss HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän efter du har installerat om programvaran.

5. Installera om programvaran genom att sätta i CDn för HP All-in-One i datorns CD-ROM-enhet.
6. Öppna CDn från skrivbordet och dubbelklicka på **HP All-in-One Installation**.
7. Följ anvisningarna på skärmen och anvisningarna i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

Driftsfelsökning

Avsnittet **3100, 3200, 3300 series Felsökning** i **HP Image Zone Hjälp** innehåller felsökningstips för några av de vanligaste problemen med HP All-in-One.

Om du vill visa felsökningsinformation på en Windows-dator går du till **HP Image Zone**, klickar på **Hjälp** och väljer avsnittet om **felsökning och support**. Du kan också öppna Felsökning genom att klicka på hjälpknappen som visas i vissa felmeddelanden.

Om du vill få tillgång till felsökningsinformation på en Mac klickar du på ikonen **HP Image Zone** i Dock, väljer **Hjälp** i menyfältet, väljer **HP Image Zone Hjälp** på **Hjälp**-menyn och väljer sedan **3100, 3200, 3300 series Felsökning** i Hjälpvisning.

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp från HPs webbplats på adressen www.hp.com/support. På webbplatsen finns dessutom svar på vanliga frågor.

Felsökning för papper

För att undvika papperstrassel bör du endast använda sådana papperstyper som är rekommenderade för din HP All-in-One. En lista med rekommenderade papperstyper finns i direkthjälpen **HP Image Zone Hjälp** samt på www.hp.com/support.

Fyll inte på med skrynkligt eller böjt papper eller papper som har böjda eller trasiga kanter i inmatningsfacket. Mer information finns i [Undvika papperstrassel](#).


Papper har fastnat i HP All-in-One

Åtgärd Om papperet fastnar i enheten tar du bort papperstrassellet med hjälp av de här anvisningarna.

1. Tryck in fiiken på den bakre rengöringsluckan och ta bort luckan.



Viktigt Om du försöker att åtgärda papperstrassel från framsidan av HP All-in-One kan du skada utskriftsmekanismen. Åtgärda alltid papperstrassel via den bakre rengöringsluckan när så är möjligt.

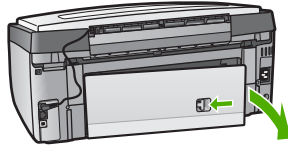

2. Dra försiktigt ut papperet ur rullarna.



Viktigt Om papperet går sönder när du tar bort det ur rullarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i rullarna och hjulen. Om du inte tar ur alla pappersbitarna från HP All-in-One är det risk att det uppstår mer papperstrassel.

3. Sätt tillbaka den bakre rengöringsluckan. Tryck försiktigt luckan framåt tills du känner att den fastnar.
4. Tryck på **OK** när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.



Anmärkning Om papperet fortfarande sitter fast går du till direkthjälpen om felsökning som följde med programmet **HP Image Zone**.

Papper har fastnat i tillbehöret för dubbelsidig utskrift

Åtgärd Du måste kanske ta bort tillbehöret för tvåsidig utskrift. Mer information finns i den tryckta handboken som medföljde tillbehöret för tvåsidig utskrift.



Anmärkning Om du stängde av HP All-in-One innan du tog bort ett papper som sitter fast, startar du enheten på nytt och startar sedan om utskriften eller kopieringsjobbet.

Felsökning av bläckpatroner

Om det uppstår problem med utskriften kan det bero på någon av bläckpatronerna. Försök med följande:

1. Ta bort och sätt tillbaka bläckpatronerna och kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats.
2. Om problemet kvarstår ska du skriva ut en självttestrapport för att se om det är fel på bläckpatronerna.

Rapporten innehåller information om bläckpatronerna, bland annat statusinformation.

3. Om självttestrapporten uppvisar något fel bör du rengöra bläckpatronerna.
4. Justera skrivaren om problemet kvarstår.
5. Om du fortfarande har problem med att skriva ut, ska du ta reda på vilken bläckpatron det är fel på och byta ut den.

Anvisningar om hur du skriver ut en självttestrapport, rengör skrivhuvudet och justerar skrivaren finns i [Underhålla HP All-in-One](#).

Enhetsuppdatering

För att din HP All-in-One ska fungera smidigt med den mest avancerade teknik som finns tillgänglig kan du hämta enhetsuppdateringar för HP All-in-One från HPs supportwebbplats och installera dem med hjälp av [guiden för enhetsuppdatering](#). Du kan även behöva installera enhetsuppdateringar på HP All-in-One av någon av följande orsaker:

- Du ringer HPs kundsupport och en servicerepresentant råder dig att gå till HPs supportwebbplats för att hämta en uppdatering för enheten.
- Ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera enheten visas i grafikfönstret på HP All-in-One

Enhetsuppdatering (Windows)

Använd någon av följande metoder när du hämtar en uppdatering till enheten:

- Använd din webbläsare och ladda ned en uppdatering för HP All-in-One från www.hp.com/support. Du får en exekverbar fil med filtillägget .exe som packar upp sig själv. När du dubbelklickar på .exe-filen öppnas [uppdateringsguiden](#) på datorn.
- Använd verktyget [Programuppdatering](#) om du automatiskt vill söka på HPs supportwebbplats efter enhetsuppdateringar med jämna mellanrum.



Anmärkning Om du använder Windows kan du ställa in hjälpprogrammet [Programuppdatering](#) (en del av programmet [HP Image Zone](#) som är installerat i datorn) så att det automatiskt söker på HPs supportwebbplats efter enhetsuppdateringar med bestämda intervall. Om du inte har den senaste version av verktyget [Programuppdatering](#) vid installationen visas en dialogruta på datorn som uppmanar dig att uppdatera. Acceptera uppgraderingen. Mer information om verktyget [Programuppdatering](#) finns i [HP Image Zone Hjälp](#).

Så här använder du enhetsuppdateringen

1. Gör något av följande:
 - Dubbelklicka på den .exe-fil för uppdateringen som du hämtade från www.hp.com/support.
 - Acceptera den enhetsuppdatering som verktyget [Programuppdatering](#) hittar. [Guiden för enhetsuppdatering](#) öppnas.
2. Klicka på [Nästa](#) i [Välkomstfönstret](#). Fönstret [Välj en enhet](#) visas.

3. Välj den HP All-in-One som du har i listan och klicka på **Nästa**. Fönstret **Viktig information** visas.
4. Kontrollera att datorn och enheten uppfyller de uppställda kraven.
5. Om kraven är uppfyllda klickar du på **Uppdatera**. Fönstret **Uppdaterar enhet** visas. En lampa börjar blinka på kontrollpanelen på HP All-in-One. Grafikfönstret blir grönt när uppdateringen hämtas och extraheras till enheten.
6. Du ska inte koppla inte ur, stänga av eller göra något annat med enheten medan uppdateringen pågår.



Anmärkning Om du avbryter uppdateringen eller om du får ett meddelande om att uppdateringen misslyckats, ska du ringa HP Support för att få hjälp.

När HP All-in-One stängs av och startas om visas fönstret Uppdateringen har slutförts på datorn.

Enheten är uppdaterad. Du kan nu använda HP All-in-One.

Enhetsuppdatering (Mac)

Med enhetsuppdateraren kan du använda uppdateringar på HP All-in-One på följande sätt:

1. Använd din webbläsare och ladda ned en uppdatering för HP All-in-One från www.hp.com/support.
2. Dubbelklicka på den hämtade filen. Installationsprogrammet öppnas på datorn.
3. Följ anvisningarna på skärmen och installera uppdateringen på HP All-in-One.
4. Starta om HP All-in-One för att slutföra uppdateringen.

14 HPs garanti och support

Hewlett-Packard tillhandahåller Internet- och telefonsupport för HP All-in-One.

Det här kapitlet innehåller information om garanti samt om hur du får support från Internet, kontaktar HPs kundsupport, hittar serienumret och service-ID, ringer för att få support i Nordamerika under garantitiden och förbereder HP All-in-One för transport.

Om du inte hittar det svar du behöver i den tryckta dokumentationen eller i online-dokumentationen som medföljde produkten, kan du kontakta HP via någon av de HP-supporttjänster som anges på följande sidor. Vissa supporttjänster finns bara i USA och Kanada. Andra tjänster finns i många länder runt om i världen. Om det inte finns något servicenummer för ditt land/din region kan du kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare.

Garanti

För att få reparationservice från HP måste du först kontakta ett HP-servicekontor eller HPs kundsupportcenter för grundläggande felsökning. Mer information om vad du ska göra innan du ringer kundsupport finns i [Innan du ringer till HPs kundsupport](#).



Anmärkning Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Garantiuppgraderingar

Beroende på land/region kan HP mot en extra avgift erbjuda en garantiuppgradering som utökar eller förbättrar produktens standardgaranti. Tillgängliga alternativ kan vara telefonsupport med förtur, returservice eller utbytesservice nästa arbetsdag. Servicetjänsterna gäller vanligtvis från produktens inköpsdatum och måste köpas inom en begränsad tid från den dag produkten köptes. Mer information:

- I USA ringer du 1-866-234-1377 och talar med en HP-rådgivare.
- Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta HPs lokala kundsupportcenter. Ytterligare information och en lista med internationella supportnummer finns i [Support i övriga världen](#).
- Gå till HPs webbplats på www.hp.com/support. Om du blir uppmanad till det väljer du land/region innan du söker efter garantiinformation.

Garantinformation

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HP:s begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
 - felaktigt underhåll och d:o modifiering
 - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - användning som faller utanför produktspecifikationen
 - obehörig användning eller felaktig användning.
- För HP:s skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gängse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlagga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SAVIDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAV HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
 - I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan fränsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DENNA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÅR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HP:s begränsade garanti

Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP:s begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

Innan du ringer till HPs kundsupport

Programvara från andra företag kan levereras med HP All-in-One. Om du har problem med något av de programmen får du bäst teknisk hjälp genom att ringa till respektive företagssupport. Om du behöver kontakta HPs kundsupport ska du först göra följande:



Anmärkning Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

1. Kontrollera följande:
 - a. Att HP All-in-One är ansluten och påslagen.
 - b. Kontrollera att bläckpatronerna är rätt installerade.
 - c. Att det rekommenderade papperet är rätt placerat i inmatningsfacket.
2. Återställa HP All-in-One:
 - a. Stäng av HP All-in-One med knappen **På**.
 - b. Dra ut strömsladden från baksidan av HP All-in-One.
 - c. Anslut strömsladden till HP All-in-One igen.
 - d. Slå på HP All-in-One med knappen **På**.
3. Mer information finns på www.hp.com/support.
På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.
4. Om du fortfarande har problem och behöver komma i kontakt med en representant för HPs kundsupport gör du så här:
 - a. Ha namnet på HP All-in-One, så som det visas på kontrollpanelen, till hands.
 - b. Skriv ut en självtestrapport. Information om hur du skriver ut en självtestrapport finns i [Skriva ut en självtestrapport](#).
 - c. Gör en färgkopia och ha den till hands som exempelutskrift.
 - d. Förbered dig på att beskriva ditt problem i detalj.
 - e. Ha serienummer och service-ID till hands. Information om hur du hittar serienummer och service-ID finns i [Hitta serienummer och service-ID](#).
5. Ring HPs kundsupport. Ha HP All-in-One i närheten när du ringer.

Hitta serienummer och service-ID

Du kan få viktig information på [Informationsmenyn](#) på HP All-in-One.



Anmärkning Om HP All-in-One inte är påslagen så att du ser serienumret, kan du även se det på en etikett på baksidan av HP All-in-One. Serienumret är den 10-siffriga koden.

1. Tryck på ***** och sedan på **#**. Tryck därefter på **1, 2, 3**.
Supportmenyn visas.
2. Tryck på **▶** tills **Informationsmenyn** visas och tryck på **OK**.
3. Tryck på **▶** tills **Modellnummer** visas och tryck sedan på **OK**.
Service-IDt visas. Skriv ned hela service-IDt.
4. Tryck på **Avbryt** och sedan på **▶** tills **Serienummer** visas.
5. Tryck på **OK**.
Serienumret visas. Skriv ned hela serienumret.
6. Tryck på **Avbryt** tills **Supportmenyn** avslutas.

Support och annan information på Internet

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp på www.hp.com/support. Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på **Kontakta HP** så får du information om vart du ska

ringa för teknisk support. På webbplatsen finns teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation och andra alternativ såsom:

- Gå till supportsidorna.
- Skicka ett e-brev till HP om problemet.
- Chatta med en HP-tekniker på Internet.
- Sök efter programuppdateringar.

Supportalternativ och tillgänglighet varierar beroende på produkt, land/region och språk.

Support i Nordamerika under garantitiden

Ring **1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)**. Telefonsupport i USA för engelsktalande och spansktalande användare är tillgänglig alla dagar, dygnet runt (öppettiderna kan ändras utan föregående meddelande). Denna tjänst är kostnadsfri under garantiperioden. Avgifter kan tillämpas om du ringer efter garantitiden.

Support i övriga världen

Nedanstående nummer gäller vid tidpunkten för den här handbokens tryckning. Om du vill ha en lista över aktuella telefonnummer till HPs kundsupport i olika länder går du till www.hp.com/support och väljer land/region eller språk.

Supporttjänsterna är kostnadsfria under garantitiden. Du får emellertid betala normal telefontaxa för långdistanssamtal. I vissa fall får du betala per minut, per halv minut eller en fast kostnad per incident.

För telefonsupport inom Europa bör du kontrollera detaljer och villkor för telefonsupport i ditt land/ din region genom att besöka www.hp.com/support.

Du kan också fråga din leverantör eller ringa HP på något av telefonnumren i den här handboken.

Som en del av våra ständiga ansträngningar att förbättra supporttjänsterna ber vi dig att gå till vår webbplats regelbundet för att få ny information om tjänster och leveranser.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+ 43 1 86332 1000 0810-0010000 (in-country)
800 171	البحرين
België	070 300 005
Belgique	070 300 004
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-800-474-6836
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 : 3002
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Danmark	+ 45 70 202 845
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
España	902 010 059
France	+33 (0)892 69 60 22
Deutschland	+49 (0)180 5652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
Ireland	1 890 923 902
(0) 9 830 4848	ישראל
Italia	848 800 871
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Luxembourg	900 40 006
Luxemburg	900 40 007
Malaysia	1800 88 8588
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
Nederland	0900 2020 165
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Norge	+46 (0)77 120 4765
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-101111
Philippines	(63) 2 867 3551 1800 1441 0094
Polska	0 801 800 235
Portugal	808 201 492
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovensko	2 50222444
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	+358 (0)203 66 767
Sverige	+46 (0)77 120 4765
Switzerland	0848 672 672
臺灣	02-8722-8000
ໄທ	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 212 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	+44 (0)870 010 4320
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：05 70-00051 1（自動応答）
 :03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）
 サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
ご注意： デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

För anvisningar om hur du paketerar din enhet för utbyte, se [Paketera HP All-in-One](#).

Förbered din HP All-in-One för transport

Om du har kontaktat HPs kundsupport och blivit ombedd att skicka in HP All-in-One för service, ska du packa HP All-in-One i det ursprungliga förpackningsmaterialet så att den inte skadas. Behåll strömsladden och kontrollpanelen för den händelse HP All-in-One behöver bytas ut.



Viktigt För att förhindra bläckläckage under transporten av HP All-in-One bör du kontrollera att bläckpatronerna är isatta i enheten.

Byta bläckpatroner i HP All-in-One


Detta avsnitt ger anvisningar om hur du byter ut bläckpatronerna i HP All-in-One.



Anmärkning 1 Om du inte redan har fått en ersättningsenhet, kommer HPs kundsupportrepresentant att tala om ifall du även ska skicka tillbaka bläckpatronerna tillsammans med HP All-in-One.

Anmärkning 2 Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) och de anvisningar som beskrivs i [Paketera HP All-in-One](#).


1. Stäng av HP All-in-One.
2. Öppna luckan till bläckpatronen genom att lyfta den i mitten av enheten, tills luckan fastnar i öppet läge.

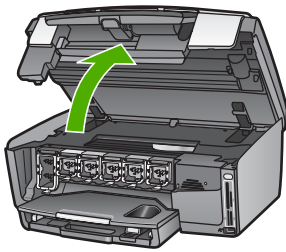

3. Kläm ihop fliken undertill på en bläckpatron så att spärren inuti HP All-in-One lossas. Lyft sedan spärren.

Du tar ut den svarta bläckpatronen genom att lyfta spärren längst till vänster.

Du tar bort de fem färgbläckpatronerna, t ex gul, ljus cyan, cyan, ljus magenta eller magenta, genom att lyfta motsvarande spärr i mittområdet.

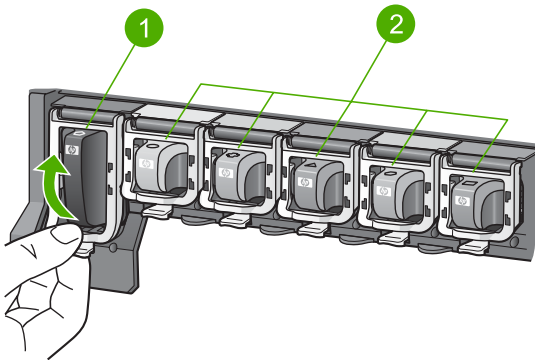

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Spärr för den svarta bläckpatronen |
| 2 | Spärrar för färgbläckpatronerna |

4. Om du redan har fått en ny HP All-in-One, kan det hända att den levererades med tomma bläckpatroner. I så fall ska du sätta in de tomma bläckpatronerna i den enhet du returnerar.



Anmärkning Om du inte har fått en ny HP All-in-One, kommer HPs kundsupportrepresentant att tala om ifall du även ska skicka tillbaka bläckpatronerna tillsammans med HP All-in-One.

5. Sänk bläckpatronsspärrarna och tryck tills de snäpper på plats.
6. Stäng luckan till bläckpatronerna.
7. Dra ur strömsladden och koppla sedan bort den från HP All-in-One.



Viktigt Returnera inte strömsladden eller kontrollpanelens överstycke med enheten. Ersättningsenheten levereras utan dessa föremål. Förvara dem på ett säkert ställe tills den nya HP All-in-One kommer.

8. Information om fraktförberedelser finns i [Ta bort kontrollpanelens överstycke](#).

Ta bort kontrollpanelens överstycke

Gå igenom följande steg när du har bytt ut bläckpatronerna.




Anmärkning Denna information gäller inte för kunder i Japan. För information om servicealternativ i Japan, se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) och de anvisningar som beskrivs i [Paketera HP All-in-One](#).




Viktigt HP All-in-One måste kopplas bort från strömmen innan du går igenom följande steg.

1. Ta bort kontrollpanelens överstycke på följande sätt:
 - a. Vrid upp kontrollpanelen så långt det går.
 - b. Använd båda händerna och placera pekfingrarna i urtagen på varje sida om kontrollpanelen.

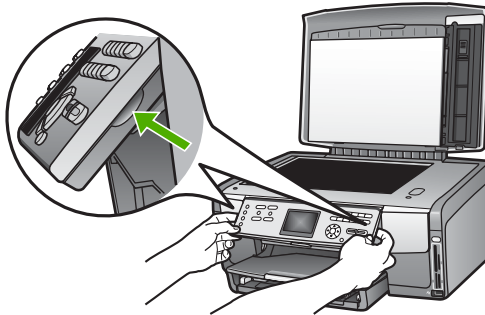

- c. Ta bort överstycket från enheten genom att dra den försiktigt mot dig.

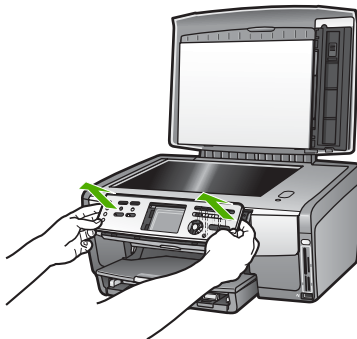

2. Behåll kontrollpanelens överstycke. Skicka inte tillbaka kontrollpanelens överstycke tillsammans med HP All-in-One.



Viktigt Den nya HP All-in-One kanske inte levereras med något överstycke till kontrollpanelen. Förvara kontrollpanelens överstycke (tillsammans med strömsladden) på ett säkert ställe, och sätt tillbaka den när din nya HP All-in-One levereras. Du måste sätta fast kontrollpanelens överstycke innan du kan använda funktionerna på kontrollpanelen för den nya HP All-in-One.




Anmärkning I installationshandboken som medföljde HP All-in-One finns anvisningar om hur du sätter fast kontrollpanelens överstycke. Din nya HP All-in-One kan levereras med installationsanvisningar.

Paketera HP All-in-One

Gå igenom följande steg när du har kopplat ur HP All-in-One.

1. Om du har originalkartongen kvar packar du ned HP All-in-One i den. I annat fall kan du använda det förpackningsmaterial som utbytesenheten levererades i.

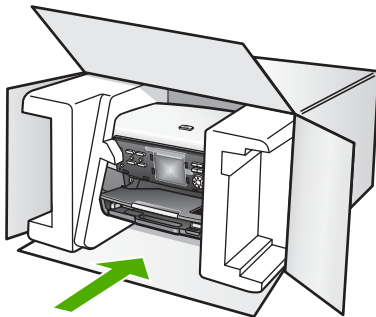

Om du inte har förpackningen kvar använder du likvärdigt material. Fraktskador som orsakas av felaktig förpackning och/eller felaktig transport täcks inte av garantin.

2. Placera returfraktsedeln på kartongens utsida.
3. Ta med följande saker i kartongen:
 - En fullständig beskrivning av symptomen för servicepersonalen (exempel på problem med utskriftskvaliteten kan vara till nytta).
 - En kopia av inköpsordern eller något annat inköpsbevis som visar garantins giltighetstid.
 - Ditt namn, adress och ett telefonnummer på dagtid.

15 Teknisk information

Det här kapitlet innehåller information om systemkrav och specifikationer om papper, utskrift, kopiering, minneskort, skanning, fysiska mått, energi och miljö. Dessutom finns information om gällande lagar och förordningar och överensstämmelseförklaring för HP All-in-One.

Systemkrav

Systemkrav på programvaran finns i Viktigt-filen. Information om hur du visar Viktigt-filen finns i [Visa Viktigt-filen](#).

Pappersspecifikationer

Det här avsnittet innehåller information om pappersfackens kapacitet, pappersstorlekar och specifikationer om utskriftsmarginaler.

Pappersfackens kapacitet

	Kapacitet ¹	Maximal mediestorlek ²	Minimal mediestorlek
Huvudfack	Upp till 100 ark	216 x 356 mm	76 x 127 mm
Fotofack	Upp till 20 ark	105 x 165 mm	89 x 127 mm
Utmatningsfack	Upp till 50 ark	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

- 1 Maximal kapacitet.
- 2 Panoramamedia med en längd på upp till 610 mm (24 tum) stöds genom manuell kontinuerlig matning.



Anmärkning HP rekommenderar att du tömmer utmatningsfacket ofta.

Pappersstorlekar

Typ	Storlek	Vikt:
Papper	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184 x 267 mm Legal ¹ : 216 x 356 mm L: 89 x 127 mm 2L: 127 x 178 mm Mutsugiri 203 x 254 mm Panorama: 102 x 254 mm 102 x 279 mm 102 x 305 mm	60 till 90 gsm

Kapitel 15
(fortsättning)

Typ	Storlek	Vikt:
	204 x 594 mm	
Kuvert	U.S. #10: 104 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm	75 till 90 gsm
OH-film	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Ej tillämpligt
Fotopapper	102 x 152 mm	236 gsm
	127 x 178 mm Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm Panorama: 102 x 254 mm 102 x 279 mm 102 x 305 mm 204 x 594 mm	Ej tillämpligt
Kort	Registerkort: 76,2 x 127 mm Registerkort: 101 x 152 mm	200 gsm
	Registerkort: 127 x 203,2 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki-brevkort: 100 x 148 mm	Ej tillämpligt
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Ej tillämpligt
Egen	76 x 127 mm upp till 216 x 356 mm	Ej tillämpligt

1 70 g och uppåt

Specifikationer om utskriftsmarginaler

	Överkant	Nederkant	Vänster	Höger
US (Letter, Legal)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
ISO (A4)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
ISO (A5, A6) och JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kuvert	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm

(fortsättning)

	Överkant	Nederkant	Vänster	Höger
Indexkort 7,62 x 12,7 cm, 12,7 x 20,32 cm	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Indexkort 10 x 15 cm, 100 x 148 mm	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
10 x 15 cm fotopapper	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

Utskriftsspecifikationer

- Svarta utskrifter med upp till 1 200 x 1 200 återgivna dpi vid utskrift från en dator
- Färgutskrifter med upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) vid utskrift från en dator och 1 200 inmatade dpi
- Utskriftshastigheten varierar och beror på hur sammansatt dokumentet är
- Utskrift av panoramastorlek
- Metod: behovsstyrd termisk bläckstråle
- Språk: HP PCL nivå 3, PCL3 GUI eller PCL 10
- Bläckpatroner: sex individuella patroner med HP Viverna-bläck utformade för effektiv bläckanvändning
- Kapacitet: 3000 utskrivna sidor per månad

Läge		Hastighet (sidor per minut) på vanligt papper	Hastighet (sekunder) kantlöst (utfallande) foto i storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum)
Maximalt dpi	Svart och färg	upp till 1,3	så snabbt som 150
Bästa	Svart och färg	upp till 2,1	så snabbt som 96
Normal	Svart	upp till 7,8	så snabbt som 53
	Färg	upp till 5,7	så snabbt som 53
Snabb normal	Svart	upp till 7,9	så snabbt som 33
	Färg	upp till 7,3	så snabbt som 33
Snabbutkast	Svart	upp till 32	så snabbt som 27
	Färg	upp till 31	så snabbt som 27

Kopieringsspecifikationer

- Digital bildbehandling
- Upp till 99 kopior från ett original (varierar beroende på modell)
- Digital zoomning från 25 till 400 % (varierar beroende på modell)
- Anpassa till sida, Många på en sida
- Upp till 32 kopior per minut, svartvitt; 31 kopior per minut, färg (varierar beroende på modell)
- Kopieringshastigheten varierar och beror på hur sammansatt dokumentet är

Läge		Hastighet (sidor per minut)	Skanningsupplösning (dpi) Maximal vid 400 % skalning.
Maximalt dpi	Svart	upp till 0,35	1200 x 1200
	Färg	upp till 0,35	1200 x 1200
Bästa	Svart	upp till 1,0	600 x 600
	Färg	upp till 1,0	600 x 600
Normal	Svart	upp till 7,8	300 x 300
	Färg	upp till 5,7	300 x 300
Snabb	Svart	upp till 32	300 x 300
	Färg	upp till 31	300 x 300

Minneskortsspecifikationer

- Maximalt rekommenderat antal filer på ett minneskort: 1,000
- Maximal rekommenderad storlek för enskilda bildfiler: 8 MB
- Maximal rekommenderad storlek för enskilda bilder: 12 megapixel
- Maximal rekommenderad individuell videolängd: 3 minuter



Anmärkning Om du närmar dig någon av de maximala gränserna på ett minneskort kan funktionerna på HP All-in-One bli långsammare än förväntat.

Stora videofiler kan ta flera minuter att öppna.

Minneskorttyper som stöds

- CompactFlash (typ I och II)
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Magic Gate
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Andra minneskort, inklusive Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo och Secure Multimedia Card, stöds med hjälp av en adapter. Se anvisningarna som följde med minneskortet för närmare information.

Videofiltyper som kan användas

- Motion-JPEG Quicktime (.mov)
- Motion-JPEG AVI (.avi)
- MPEG-1 (.mpg, .mpe, eller .mpeg)

Skrivaren hoppar över videoklipp i andra format.

Specifikationer för skanning

- Bildredigerare ingår
- Integrerat OCR-program som automatiskt konverterar skannad text till redigerbar text
- Integrerad skanning av 35 mm film, upp till 6 negativ eller 4 diapositiv



Anmärkning Positiv 35 mm film stöds. Negativ 35 mm film monterad som ett diapositiv stöds inte.

- Skanningshastigheten varierar och beror på hur sammansatt dokumentet är
- Twain-kompatibelt gränssnitt
- Upplösning: 4800 x 4800 dpi optiskt (upp till 19200 dpi utökat)
- Färg: 48-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 nyanser av grått)
- Maximal skanningsstorlek från glaset: 216 x 305 mm

Fysiska specifikationer

- Höjd: 22 cm
- Bredd: 46,4 cm
- Djup: 39,5 cm
- Vikt: 11,85 kg

Energispecifikationer

- Energiförbrukning: 95 W maximalt
- Inspänning: AC 100 till 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, jordad
- Energiförbrukning i inaktivt läge: 11,5 W

Miljöspecifikationer

- Rekommenderad temperatur vid drift: 15° till 35° C
- Tillåten temperatur vid drift: 5° till 40° C
- Luftfuktighet: 20% till 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
- Temperatur vid transport: -40° till 60° C

Utskriften på HP All-in-One kan bli något förvrängd om enheten används i närheten av elektromagnetiska fält.

HP rekommenderar att du använder en Ethernet-kabel eller en USB-kabel på högst 3 meter för att störningsrisken från starka elektromagnetiska fält ska bli så liten som möjligt.

Kompletterande specifikationer

Minne: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

Om du har en Internet-anslutning kan du få information om bullernivåer på HPs webbplats. Gå till: www.hp.com/support

Miljövänlig produkthantering

Det här avsnittet innehåller information om miljöskydd, ozonproduktion, energiförbrukning, pappersanvändning, plaster, informationsblad för materialsäkerhet och återvinningsprogram.

Det här avsnittet innehåller information om miljöstandarder.

Miljöskydd

Hewlett-Packard strävar efter att producera sina produkter på ett miljövänligt sätt. Den här produkten har utformats med flera egenskaper i syfte att minimera miljöpåverkan.

Mer information om HPs miljöåtgärder finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozonproduktion

Produkten genererar ingen mätbar ozongas (O₃).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Pappersanvändning

Produkten är anpassad för användning med återvunnet papper enligt DIN 19309.

Plaster

Plastdelar över 25 gram är märkta enligt internationella standarder som ökar möjligheten att identifiera plastmaterial för återvinning i slutet av produktens livslängd.

Informationsblad för materialsäkerhet

Informationsblad för materialsäkerhet (MSDS) finns på HPs webbplats på:

www.hp.com/go/msds

Kunder utan tillgång till Internet bör kontakta sitt lokala HP Kundsupportcenter.

Återvinningsprogram

HP erbjuder allt fler program för produktretur och återvinning i flera länder, samtidigt som man samarbetar med några av världens största elektroniska återvinningscenter. HP spar på resurser genom att renovera och återförsälja vissa av de mest populära produkterna.

Denna HP-produkt innehåller följande material som kan kräva särskild hantering när produkten nått slutet av sin livslängd:

- Kvicksilver i de fluorescerande lamporna i skannern (< 2 mg) och lampan för diapositiv och negativ (< 2,5 mg)
- Bly i lödningen (Från och med 1 juli 2006 uppfyller denna HP-produkt kraven enligt EU-direktiv 2002/95/EC, "Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment," och Kinas "Management Methods on the Prevention and Control of Pollution Caused by Electronic Information Products".)

HPs återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. Med HPs återvinningsprogram för bläckpatroner, som finns i flera länder/regioner, kan du kostnadsfritt lämna in använda bläckpatroner för återvinning. Mer information finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Kassering av utrustning för användare i privata hushåll inom EU

Denna symbol på produkten eller dess förpackning anger att produkten inte får kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall. Istället ansvarar du för att lämna den kasserade

utrustningen till en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Den separata insamlingen och återvinningen av den kasserad utrustningen bidrar till bevarandet av naturresurser och säkerställer att utrustningen återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om var du kan lämna in din kasserade utrustning för återvinning, kontakta din kommun, din sophämningservice eller den affär där du köpte produkten.

Mer information om återlämnande och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på följande adress: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



Information om gällande lagar och förordningar

HP All-in-One uppfyller produktkrav från tillsynsmyndigheter i ditt land/din region.

Regleringsmodellnummer

Din produkt har tilldelats ett regleringsmodellnummer för identifikationsändamål. Regleringsmodellnumret för din produkt är SDGOB-0501-02. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamnet (HP Photosmart 3200 All-in-One series).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user might find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

日本のユーザーに対する告知

VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

한국 사용자 공지사항

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014.
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

invent

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA
declares, that the product
Regulatory Model Number: SDGOB-0501-02
Product Name: Photosmart 3200 Series
Power Adapter(s) HP part#: 0957-2104

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60950: 1999 3rd Edition
EN 60950: 1999 3rd Edition
UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCl-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
AS/NZS CISPR 22: 2002
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration. For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product name or number.

San Diego, CA, USA February 4, 2005

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany_(FAX +49-7031-14-3143)

Index

Symboler/nummer

- 10 x 15 cm fotopapper
 - fylla på 55
 - specifikationer 127
- 4 x 6 cm fotopapper
 - specifikationer 127
- 4 x 6 tums fotopapper
 - fylla på 55
- 802.3 fast, konfigurationssida 42

A

- A4-papper
 - fylla på 54
 - specifikationer 127
- administratörslösenord 42
- allmän information,
 - konfigurationssida 41
- ansluta
 - Ethernet 33
 - kabeldraget (fast) nätverk 33
 - USB-kabel 27, 105
- anslutning
 - Ethernet 28
 - kabeldraget (fast) nätverk 28
 - skrivardelning 30, 31
 - typer 27
 - USB 27
- avancerade
 - nätverksinställningar 38
- avbryta
 - knapp 8
 - kopiera 82
 - skanna 89
 - utskriftsjobb 85
- avinstallera programvara 111
- avmarkera
 - foton 65
 - video 65

B

- beskära
 - bild 69
 - foton 67

- kopiera 81
- beställa
 - Användarhandbok 92
 - bläckpatroner 91
 - Installationshandbok 92
 - papper 91
 - programvara 92
 - tillbehör 92
- bilder
 - dela 75, 89
 - e-post 89
 - redigera skannade 90
 - skanna 87
 - skicka med HP Instant Share 75, 89
 - skriv ut automatiskt 76
 - spara säkerhetskopior 76
 - ta emot från HP Instant Share 75
 - vidarebefordra 76
 - visa före utskrift 76
- bildspel 64
- Bluetooth
 - beställa tillbehör 92
 - enhetsadress 44
 - enhetsnamn 44
 - ikon 9
 - konfigurationssida 44
 - skriva ut från en dator 28
 - säkerhet 44
- bläcknivåer
 - ikoner 9
 - kontrollera 96
- bläckpatroner
 - beställa 91
 - byta ut 98
 - felsökning 106, 114
 - kontrollera bläcknivåer 96
 - rengöra kontaktarna 101
- bredband, Internet 34
- byta bläckpatroner 98

C

- CAT-5 Ethernet-kabel 34
- CompactFlash 61

D

- datum 26
- declaration of conformity
 - EES 134
 - USA 135
- dela 37
- dela bilder 75
- diapositiv
 - byt typ av original 88
 - fylla på 47
 - skanna 88
- digitalkamera
 - ansluta 62, 63
 - PictBridge 62
- DNS-server 43
- dokument
 - redigera skannade 90
 - skanna 87

E

- energispecifikationer 131
- enhetsadress 44
- enhetsnamn 44
- enhetsuppdatering
 - Mac 116
 - Windows 115
- e-posta bilder 75, 89
- etiketter
 - fylla på 58
 - specifikationer 127
- Europeiska unionen
 - Direktiv 2002/95/EC 132
 - återvinningsinformation 132
- EWS. se Inbyggd webbserver

F

- fast programvara, version 41
- FCC
 - statement 133
- felsöka
 - driftsätgärder 113
 - felaktigt måttsystem 106
 - papper 113
 - språk, visa 106
 - trassel, papper 59, 114
- felsökning

- bläckpatroner 106, 114
- inställningar 104
- konfigurera kabeldraget
 - nätverk 44
- maskinvaruinstallation 104
- programinstallation 108
- resurser 17
- skrivare kunde inte hittas 45
- skrivhuvud fastnat 108
- TCP/IP 44
- trassel, papper 108
- USB-kabel 105
- Viktigt-filen 104
- film
 - byt typ av original 88
 - fylla på 47
 - meny 10
 - skanning 88
- fjärrutskrift 77
- foto
 - knapp 7
 - meny 10
- fotofack
 - meny 12
 - välja 53
- foton
 - adaptiv ljussättning 72
 - ansluta lagringsenhet 63
 - ansluta PictBridge-kamera 62
 - antal kopior 72
 - använd funktioner 61
 - beskära och skriva ut 69
 - bildspel 64
 - bildstorlek 72
 - datumstämpel 72
 - dela 73, 75, 89
 - e-post 73, 89
 - fylla i provark 71
 - guiden för enkla utskrifter 68
 - kantlösa 68
 - layout 72
 - papperskälla 72
 - pappersstorlek 72
 - papperstyp 72
 - redigera 67, 90
 - skanna provark 71
 - skicka med HP Instant Share 73, 75, 89
 - skriva ut provark 70
 - skriva ut valda 69
 - skriv ut automatiskt 76
 - smart focus 72
 - spara säkerhetskopior 76
 - standardinställningar för utskrift 72
 - ställ in utskriftsalternativ 72
 - sätta i minneskortet 61
 - ta emot från HP Instant Share 75
 - utskriftsinställningar 72
 - vidarebefordra 76
 - visa 64, 65, 76
 - välja 65
- fotopapper
 - fylla på 55
 - specifikationer 127
- funktionstestrapport 97
- fylla på
 - 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper 55
 - 10 x 15 cm fotopapper 55
 - A4-papper 54
 - diapositiv 47
 - dokument 47
 - etiketter 58
 - foton 47
 - fullstorlekspapper 54
 - gratulationskort 58
 - Hagaki-kort 56
 - kuvert 57
 - Legal-papper 54
 - Letter-papper 54
 - negativ 47
 - OH-film 58
 - original 47
 - panorama-fotopapper 56
 - vykort 56
 - överdimensionerade original 51
- fysiska specifikationer 131
- förhandsgranska kopia 80
- G**
 - garanti 117
 - gateway, standardinställning 43
 - glas
 - rengöra 95
 - grafikfönster
 - kopia, förhandsgranska 80
 - viloläge 9
 - grafikfönster i färg
 - ikoner 9
- ändra måttssystem 106
- ändra språk 106
- gratulationskort
 - fylla på 58
 - specifikationer 127
- guiden för enkla utskrifter 68
- göra en kopia 79
- H**
 - Hagaki-kort, fylla på 56
 - hjälp
 - andra resurser 17
 - använda direkthjälpen 18
 - knapp 13
 - meny 13
 - HP Instant Share
 - fjärrutskrift 77
 - funktioner 75
 - ikoner 9
 - konfigurera 77
 - meny 12
 - skicka bilder 73, 75, 89
 - skriva ut bilder 76
 - ta emot bilder 75
 - vidarebefordra bilder 76
 - HP Lösningsscenter, ikoner saknas 110
 - hållare för diapositiv och negativ film
 - fylla på 47
 - sätt tillbaka innerlock 50
 - högerpil 8
- I**
 - Inbyggd webbserver
 - inställningsguide 41
 - lösenordsinställningar 42
 - nå med hjälp av webbläsare 40
 - information om gällande lagar och förordningar
 - identifieringsnummer för regelmodellen 133
 - inmatningsfackets kapacitet 127
 - installera om programvara 111
 - installera programvaran
 - felsökning 104
 - Instant Share. se HP Instant Share
 - inställningar
 - anslutningsinformation 26

Index

- datum och tid 26
- knapp 9
- land/region 25
- meny 12
- nätverk 38
- språk 25
- utskriftsalternativ 84
- återställa
 - standardinställningar 38
- Internet, bredband 34
- IP
 - adress 41, 42
 - inställningar 39
- J**
- justera skrivaren 100
- K**
- kabeldragen anslutning,
 - ikoner 9
- kantlösa foton
 - kopiera 81
 - skriva ut från minneskort 68
- knappsats 8
- konfigurationskälla 43
- konfigurationssida
 - 802.3 fast 42
 - allmän information 41
 - Bluetooth 44
- kontrollpanel
 - knappar 7
 - översikt 7
- kopiera
 - avbryta 82
 - beskära ett original 81
 - förhandsgranska 80
 - göra en kopia 79
 - knapp 8
 - meny 11
 - specifikationer 129
- kundsupport
 - garanti 117
 - HP Quick Exchange Service (Japan) 122
 - kontakta 119
 - Nordamerika 120
 - serienummer 119
 - service-ID 119
 - utanför USA 120
 - webbplats 119
- kuvert
 - fylla på 57
- specifikationer 127
- L**
- lagringsenhet
 - ansluta 63
- land/region, ställa in 25
- Legal-papper
 - fylla på 54
 - specifikationer 127
- Letter-papper
 - fylla på 54
 - specifikationer 127
- lockyta, rengöra 95
- länk
 - hastighet 39
 - konfiguration 43
- lösenord, Bluetooth 44
- lösenord, inbyggd
 - webbserver 42
- M**
- MAC-adress 42
- MAC-adress (Media Access Control) 42
- Magic Gate Memory Stick 61
- maskinvara
 - felsöka installation 104
- maskinvaruadress 42
- mDNS-tjänstnamn 42
- media. se papper
- Memory Stick 61
- miljö
 - miljöspecifikationer 131
 - Miljövänlig
 - produkthantering 131
- minneskort
 - CompactFlash 61
 - dela foton 73
 - e-posta foton 73
 - Memory Stick 61
 - MultiMediaCard (MMC) 61
 - platser 61
 - provark 70
 - Secure Digital 61
 - skanna till 88
 - skriva ut foton 68
 - SmartMedia 61
 - spara filer på datorn 72
 - specifikationer 130
 - sätta i 72
 - xD 61
 - översikt 61
- MultiMediaCard (MMC) 61
- N**
- nedåtpil 8
- negativ
 - byt typ av original 88
 - fylla på 47
 - skanna 88
- nätmask 42
- nätverk
 - anslutningstyp 41
 - avancerade inställningar 38
 - status 41
 - uppdatera 37
 - återställa inställningar 38
- O**
- OH-film
 - fylla på 58
 - specifikationer 127
- OK-knapp 8
- originaltyp 88
- P**
- panorama-fotopapper
 - fylla på 56
 - specifikationer 127
- papper
 - beställa 91
 - felsöka 113
 - fylla på 54
 - inkompatibla typer 52
 - pappersstorlekar 127
 - rekommenderade typer 52
 - specifikationer 127
 - trassel 59, 114
- pappersfackens kapacitet 127
- patroner. se bläckpatroner
- PictBridge 62
- program, skriva ut från 83
- programinstallation
 - avinstallera 111
 - felsökning 108
 - installera om 111
- programuppdatering. se enhetsuppdatering
- provark
 - fylla i 71
 - meny 10
 - skanna 71
 - skriva ut 70
- på, knapp 7

R

rapporter
självttest 97
redigera
foton 67
skannade bilder 90
regulatory notices
declaration of conformity
(European Economic Area) 134
declaration of conformity
(U.S.) 135
Direktiv 2002/95/EC 132
FCC statement 133
geräuschemission 134
Kina 132
notice to users in Japan
(VCCI-2) 134
notice to users in Korea
134
power cord statement 134
WEEE 132
rengöra
bläckpatronernas
kontakter 101
fylla på original 47
glas 95
lockytan 95
skrivhuvud 101
utsidan 96
resurser 17
returnera enheten 122
RJ-45-kontakt 34
rotera, knapp 8
router 35

S

Secure Digital 61
serienummer 119
service-ID 119
skanna
avbryta 89
byt typ av original 88
diapositiv 88
dokument 87
foton 87
från kontrollpanelen 87
funktioner 87
negativ 88
provark 71
spara på datorn 87
spara på lagringsenhet 88
spara på minneskort 88

specifikationer 130
stoppa 89
till minneskort 88
skannerglasat
rengöra 95
skanning
dela bilder 89
e-posta bilder 89
knapp 8
meny 11
redigera bild 90
skriva ut 90
skanningsglasat
fylla på original 47
skicka bilder 75
skrivardelning 30, 31
skrivare, justera 100
skrivare funnen, fönster,
Windows 36
skriva ut
alternativ, foto 72
avbryta jobb 85
bilder 76
foton från minneskort 68
från datorn 83
från ett program 83
funktionstestrappport 97
guiden för enkla utskrifter
68
mottagna bilder 76
provark 70
på distans 77
skanning 90
specifikationer 129
utskriftsalternativ 84
valda foton 69
valda videor 69
skrivhuvud
rengöra 101
skrivhuvud fastnat 108
skrivhuvud fastnat 108
SmartMedia 61
spara
bilder 76
foton på datorn 72
mottagna bilder 76
skannad bild 87
säkerhetskopiera bilder 76
specifikationer. se teknisk
information
specifikationer om
utskriftsmarginaler 128
språk, ställa in 25

standard-gateway 43
standardinställningar,
återställa 38
start färg 8
start svart 8
status, nätverk 41
stoppa
kopiera 82
skanna 89
utskriftsjobb 85
synlighet, Bluetooth 44
systemkrav 127
säkerhet
Bluetooth 44
nätverk, WEP-nyckel 35

T

ta emot bilder
skriv ut automatiskt 76
spara säkerhetskopior 76
visa före utskrift 76
teknisk information
energispecifikationer 131
fysiska specifikationer 131
kopieringsspecifikationer
129
miljöspecifikationer 131
minneskortsspecifikationer
130
minnesspecifikationer 131
pappersfackens kapacitet
127
pappersspecifikationer 127
pappersstorlekar 127
specifikationer för
skanning 130
specifikationer om
utskriftsmarginaler 128
systemkrav 127
utskriftsspecifikationer 129
vikt 131
telefonnummer, kundsupport
119
tid 26
tillbehör, beställa 92
tillbehör för dubbelsidig utskrift
papperstrassel, felsöka 114
totalt antal paket
mottagna 44
sända 43
trassel, papper 59, 108, 114

U

- underhåll
 - byta bläckpatroner 98
 - funktionstestrapport 97
 - justera skrivaren 100
 - kontrollera bläcknivåer 96
 - rengöra glaset 95
 - rengöra lockytan 95
 - rengöra utsidan 96
 - rengör skrivhuvudet 101
- uppdatera till nätverk 37
- uppåtpil 8
- URL 41
- USB
 - installation, felsöka 105
 - porthastighet 27
- USB-port på framsidan 61

V

- vidarebefordra bilder 76
- video
 - använd funktioner 61
 - funktioner 64
 - knappar 64
 - skriva ut valda 69
 - visa 64
 - välja 65
- Viktigt-filen 104
- viloläge 9
- visa
 - bildspel 64
 - foton och video 64
- volym, justera 64
- vykort
 - fylla på 56
 - specifikationer 127
- välja
 - foton 65
 - video 65
- vänsterpil 8
- värddnamn 41

W

- WebScan 31

X

- xD 61

Z

- zooma, knappar 8

A

- återställa nätverkets
 - standardinställningar 38
- återvinning
 - bläckpatroner 132
 - HP All-in-One 132

Ö

- överdimensionerade böcker,
fylla på 51

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5841-90279