


# HP Photosmart 3200 All-in-One series

## Kullanım Kılavuzu

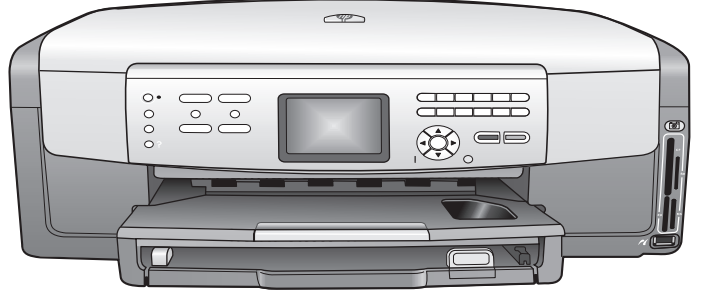

HP Photosmart 3200 All-in-One series



**Kullanım Kılavuzu**

© 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, LP  
Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, alıntı yapılması ve çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında yasaktır.



Adobe ve Acrobat logoları, Adobe Systems Incorporated'in Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde ya tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP®, ve Windows 2000® Microsoft Corporation'un A.B.D'de tescilli ticari markalarıdır.

Intel® ve Pentium®, Intel Corporation'un tescilli ticari markalarıdır.

Energy Star® ve Energy Star logoları® Birleşik Devletler Çevre Koruma Örgütü'nün A.B.D.'deki ticari markalarıdır.

Bu ürün, OpenSSL Project tarafından geliştirilmiş yazılım içermektedir. © 1998-2004 Telif Hakkı OpenSSL Project © 1995-1998 Telif Hakkı Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tüm hakları saklıdır. Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış şifreleme yazılımı içerir. Bu ürün Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılım içerebilir.

Yazılımın bazı bölümleri için © Telif Hakkı 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. ve Clark Cooper. © Telif Hakkı 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Yayın numarası: Q5841-90280  
Birinci basım: Mayıs 2005

## Bildirim

HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili tüm garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle birlikte gelen hızlı garanti bildirimlerinde belirtilir. Burada yer verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti oluşturduğu düşünülmemelidir. HP, burada yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Company, bu belgenin veya tarif ettiği programın

yerleştirilmesi, performansı ya da kullanımı ile ilgili ya da bunlardan doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı zarar için yükümlü olamaz.



**Not** Yasal düzenleme bilgileri [Teknik bilgiler](#) bölümünde bulunabilir.



Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalanması yasal değildir. Emin olmadığınızda, önce bir yasal temsilci aracılığıyla kontrol edin.

- Resmi belgeler:
  - Pasaportlar
  - İltica belgeleri
  - Hizmet belgeleri
  - Kimlik rozetleri, kartları veya rütbe işaretleri
- Resmi damgalar:
  - Posta damgaları
  - Yiyecek yardımı kuponları
- Devlet kurumlarından çekilen çekler ya da ödeme emirleri
- Kağıt para, seyahat çekleri veya posta havaaleleri
- Mevduat sertifikaları
- Telif hakkı olan çalışmalar

## Güvenlik bilgileri



**Uyarı** Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ürünü yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.



**Uyarı** Potansiyel elektrik çarpması riski

1. Kurulum Kılavuzu'ndaki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
2. Aygıtı bir güç kaynağına bağlarken sadece topraklı elektrik prizi kullanın. Prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi aracılığıyla kontrol edin.
3. Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
4. Bu ürünü, temizlemeden önce, prizlerden çıkartın.

5. Bu ürünü suya yakın bir yerde ya da ıslak olduğunuzda yerleştirmeyin ya da kullanmayın.
6. Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.
7. Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı ya da takılıp düşmeyeceği ve güç kablosunun zarar görmeyeceği korunaklı bir yere yerleştirin.
8. Ürün normal biçimde çalışmazsa, ekrandaki Sorun Giderme yardımına bakın.
9. İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
10. İyi havalandırılan bir alanda kullanın.



**Uyarı** Bu aygıt elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz.



**Dikkat uyarısı** Mürekkep kartuşunda basınç olabilir. Mürekkep kartuşuna yabancı bir cisim sokulduğunda üzerinize veya etrafa mürekkep fışkırabilir.



# İçindekiler

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>HP All-in-One genel bakış</b>                                       | <b>5</b>  |
|          | Bir bakışta HP All-in-One                                              | 5         |
|          | Kontrol paneline genel bakış                                           | 7         |
|          | Menüye genel bakış                                                     | 10        |
|          | Görsel klavyeyi kullanarak metin girme                                 | 13        |
|          | HP Image Zone yazılımını kullanma                                      | 14        |
| <b>2</b> | <b>Daha fazla bilgi bulma</b>                                          | <b>17</b> |
|          | Bilgi kaynakları                                                       | 17        |
|          | Ekrandaki Yardım'ı kullanma                                            | 18        |
| <b>3</b> | <b>HP All-in-One aygıtınızın kurulumunu tamamlama</b>                  | <b>25</b> |
|          | Tercihlerinizi ayarlama                                                | 25        |
|          | Bağlantı bilgileri                                                     | 26        |
| <b>4</b> | <b>Ağa bağlanma</b>                                                    | <b>33</b> |
|          | Kablolu ağ kurulumu                                                    | 33        |
|          | Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme                                    | 35        |
|          | Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma                                     | 37        |
|          | HP All-in-One aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirme | 37        |
|          | Ağ ayarlarınızı yönetme                                                | 37        |
|          | Ağ sorunlarını giderme                                                 | 44        |
| <b>5</b> | <b>Orijinal belge ve kağıtları yerleştirme</b>                         | <b>47</b> |
|          | Belge, fotoğraf, slayt ve negatif film yükleme                         | 47        |
|          | Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme                                 | 52        |
|          | Giriş tepsisi seçme                                                    | 53        |
|          | Kağıt yükleme                                                          | 54        |
|          | Kağıt sıkışmalarını önleme                                             | 60        |
| <b>6</b> | <b>Fotoğraf ve video özelliklerini kullanma</b>                        | <b>61</b> |
|          | Bellek kartı takma                                                     | 61        |
|          | Dijital kamera bağlama                                                 | 62        |
|          | Depolama aygıtı bağlama                                                | 63        |
|          | Fotoğrafları veya videoları görüntüleme                                | 64        |
|          | Fotoğraf ve video seçme                                                | 65        |
|          | Fotoğraf düzenleme                                                     | 68        |
|          | Kontrol panelinden fotoğraf ve video yazdırma                          | 68        |
|          | Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama                               | 72        |
|          | Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetme                                  | 73        |
|          | Fotoğrafları arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşma               | 74        |
| <b>7</b> | <b>Görüntülerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşma</b>            | <b>75</b> |
|          | Başkalarına görüntü gönderme                                           | 75        |
|          | Başkalarından görüntü alma                                             | 76        |
|          | Uzak bir konumdan HP All-in-One aygıtınızda yazdırma                   | 77        |
|          | HP Instant Share hizmetini yapılandırma                                | 77        |
| <b>8</b> | <b>Kopyalama özelliklerini kullanma</b>                                | <b>81</b> |
|          | Kopya alma                                                             | 81        |
|          | Kopyalama ayarlarını değiştirme                                        | 81        |
|          | Kopyalama işinizi önizleme                                             | 82        |

|           |                                                                     |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Kenarlıksız fotoğraf kopyası oluşturma .....                        | 83         |
|           | Orijinal belgeyi kırpma .....                                       | 83         |
|           | Kopyalamayı durdurma .....                                          | 84         |
| <b>9</b>  | <b>Bilgisayarınızdan yazdırma .....</b>                             | <b>85</b>  |
|           | Bir yazılım uygulamasından yazdırma .....                           | 85         |
|           | Yazdırma ayarlarını değiştirme .....                                | 86         |
|           | Yazdırma işini durdurma .....                                       | 87         |
| <b>10</b> | <b>Tarama özelliklerini kullanma .....</b>                          | <b>89</b>  |
|           | Görüntü tarama .....                                                | 89         |
|           | Taranan görüntüyü arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşma ..... | 91         |
|           | Taranan görüntüyü yazdırma .....                                    | 92         |
|           | Taranan görüntüyü düzenleme .....                                   | 92         |
| <b>11</b> | <b>Sarf malzemeleri siparişi .....</b>                              | <b>93</b>  |
|           | Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme .....          | 93         |
|           | Mürekkep kartuşları sipariş etme .....                              | 93         |
|           | Aksesuarları sipariş etme .....                                     | 94         |
|           | Diğer sarf malzemelerini sipariş etme .....                         | 94         |
| <b>12</b> | <b>HP All-in-One aygıtınızın bakımı .....</b>                       | <b>97</b>  |
|           | HP All-in-One aygıtının temizlenmesi .....                          | 97         |
|           | Mürekkep seviyelerini kontrol etme .....                            | 98         |
|           | Sınama raporu yazdırma .....                                        | 99         |
|           | Mürekkep kartuşlarıyla çalışma .....                                | 100        |
|           | Kendi kendine bakım sesleri .....                                   | 104        |
| <b>13</b> | <b>Sorun giderme bilgileri .....</b>                                | <b>105</b> |
|           | Benioku dosyasına bakma .....                                       | 106        |
|           | Kurulum sorunlarını giderme .....                                   | 106        |
|           | İşlemlerle ilgili sorun giderme .....                               | 115        |
|           | Aygıt güncellemesi .....                                            | 117        |
| <b>14</b> | <b>HP garantisi ve desteği .....</b>                                | <b>119</b> |
|           | Garanti .....                                                       | 119        |
|           | HP müşteri desteğini aramadan önce .....                            | 121        |
|           | Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme .....            | 121        |
|           | Destek ve diğer bilgileri İnternet'ten alma .....                   | 122        |
|           | Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama .....                      | 122        |
|           | Diğer ülkelerden arama .....                                        | 122        |
|           | HP Quick Exchange Service (Japan) .....                             | 124        |
|           | HP All-in-One aygıtınızın nakliye için hazırlanması .....           | 124        |
|           | HP All-in-One aygıtınızı paketlenme .....                           | 127        |
| <b>15</b> | <b>Teknik bilgiler .....</b>                                        | <b>129</b> |
|           | Sistem gereksinimleri .....                                         | 129        |
|           | Kağıt özellikleri .....                                             | 129        |
|           | Yazdırma özellikleri .....                                          | 131        |
|           | Kopyalama özellikleri .....                                         | 131        |
|           | Bellek kartı teknik özellikleri .....                               | 132        |
|           | Tarama özellikleri .....                                            | 132        |
|           | Fiziksel özellikler .....                                           | 133        |
|           | Güç özellikleri .....                                               | 133        |
|           | Çevresel özellikler .....                                           | 133        |
|           | Ek özellikler .....                                                 | 133        |
|           | Çevresel ürün gözetim programı .....                                | 133        |

## İçindekiler

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Yasal uyarılar .....                                                 | 135        |
| Declaration of conformity (European Economic Area) .....             | 136        |
| HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity ..... | 137        |
| <b>Dizin</b> .....                                                   | <b>139</b> |



# 1 HP All-in-One genel bakış

Birçok HP All-in-One işlevine, bilgisayarınızı açmadan doğrudan erişebilirsiniz. Bellek kartından veya depolama aygıtından kopyalama ya da fotoğraf yazdırma gibi görevleri HP All-in-One aygıtınızdan hızla ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bu bölüm HP All-in-One donanım özellikleri, kontrol paneli işlevleri ve **HP Image Zone** yazılımına nasıl erişileceğiyle ilgili bilgileri içerir.




**İpucu** Bilgisayarınızda yüklü olan **HP Image Zone** yazılımını kullanarak, HP All-in-One aygıtınızla daha pek çok şey yapabilirsiniz. Yazılım, kopyalama, tarama ve fotoğraf işlevlerinin yanı sıra sorun giderme ipuçları ve yardım bilgileri içerir. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım** ve **HP Image Zone yazılımını kullanma**.

**HP Image Zone** yazılımı, Mac OS 9 ve OS 10.0.0 - 10.1.4 işletim sistemlerini desteklemez.

## Bir bakışta HP All-in-One

Bu bölüm, HP All-in-One aygıtında bulunan tüm parçaları ve bu parçaların her birinin açıklamalarını içerir.

### HP Photosmart 3200 All-in-One series aygıtının parçaları

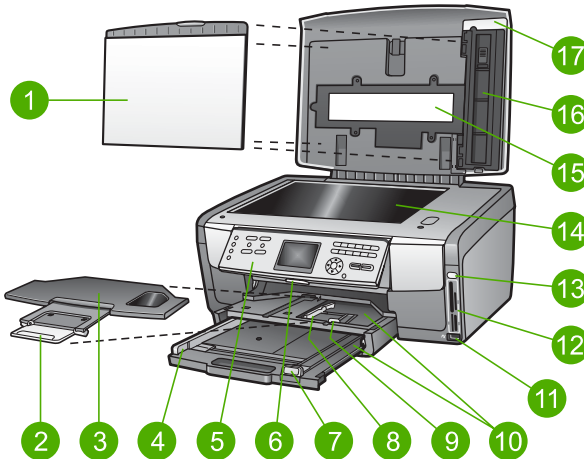


| Etiket | Açıklama                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Kapak arkılığı:</b> Tarama ve kopyalama için düz, beyaz bir arka plan sunar. Slayt ve negatif tararken çıkartın. |
| 2      | <b>Çıkış tepsisi uzantısı</b>                                                                                       |



Bölüm 1  
(devam)

| Etiket | Açıklama                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | <b>Çıkış tepsisi</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 4      | <b>Ana tepsi için kağıt eni kılavuzu</b>                                                                                                                                                                                     |
| 5      | <b>Kontrol paneli:</b> HP All-in-One özelliklerine erişmek için kullanın. Kontrol panelindeki düğmeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">HP Photosmart 3200 All-in-One series kontrol paneli özellikleri</a> . |
| 6      | <b>Kontrol paneli kolu:</b> Kontrol panelini yukarıya ve aşağıya çevirmek için bu kolu bastırın.                                                                                                                             |
| 7      | <b>Ana tepsi için kağıt boyu kılavuzu</b>                                                                                                                                                                                    |
| 8      | <b>Fotoğraf kağıdı tepsisi için kağıt eni kılavuzu</b>                                                                                                                                                                       |
| 9      | <b>Fotoğraf kağıdı tepsisi için kağıt boyu kılavuzu</b>                                                                                                                                                                      |
| 10     | <b>Giriş tepsileri:</b> HP All-in-One aygıtınızın, kağıt ve başka türden ortamlar için iki tepsisi vardır. Ana tepsi giriş tepsisinin altında ve fotoğraf tepsisi üstünde yer alır.                                          |
| 11     | <b>Ön USB bağlantı noktası:</b> Doğrudan kameranızdan veya depolama aygıtınızdan fotoğraf yazdırmanıza olanak sağlar.                                                                                                        |
| 12     | <b>Bellek kartı yuvaları:</b> Doğrudan bellek kartından fotoğraf yazdırmanıza olanak sağlar.                                                                                                                                 |
| 13     | <b>Fotoğraf ışığı:</b> Bellek kartı veya depolama aygıtı için erişimi gösterir.                                                                                                                                              |
| 14     | <b>Cam:</b> Belgeyi taramak veya kopyalamak için camın üzerine koyun.                                                                                                                                                        |
| 15     | <b>Slayt ve Negatif Film ışığı:</b> Bu ışık, slayt ve negatif film gibi saydam nesnelerin taranmasına olanak verir.                                                                                                          |
| 16     | <b>Slayt ve Negatif Film tutucusu:</b> 35 mm slaytları veya negatif filmleri taramak için bu tutucuya takın.                                                                                                                 |
| 17     | <b>Kapak</b>                                                                                                                                                                                                                 |

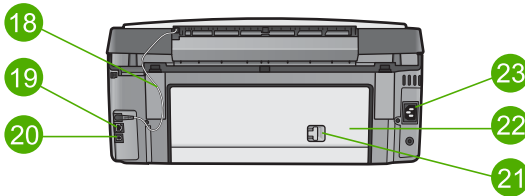

| Etiket | Açıklama                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18     | <b>Slayt ve Negatif Film ışığının güç kablosu:</b> Bu kablo, slayt ve negatif film gibi saydam nesnelerin taranmasında kullanılan ışığa güç sağlar. |


(devam)

| Etiket | Açıklama                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19     | <b>Ethernet bağlantı noktası ve Ethernet gösterge ışıkları:</b> Kablolu ağa bağlanmanıza olanak verir. |
| 20     | <b>Arka USB bağlantı noktası</b>                                                                       |
| 21     | <b>Arka temizleme kapağının mandalı</b>                                                                |
| 22     | <b>Arka temizleme kapağı</b>                                                                           |
| 23     | <b>Güç bağlantısı</b>                                                                                  |

## Kontrol paneline genel bakış

Bu bölümde kontrol paneli düğmeleri, ışıklar, tuş takımı ve renkli grafik ekran simgeleriyle ekran koruyucunun işlevleri anlatılır.

### HP Photosmart 3200 All-in-One series kontrol paneli özellikleri

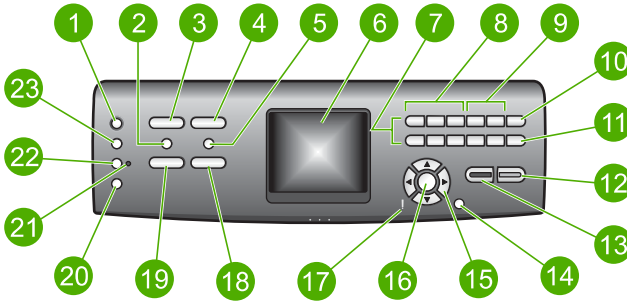

| Etiket | Ad ve Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>Açık:</b> HP All-in-One aygıtını açar veya kapatır. HP All-in-One kapalıyken de aygıtta en düşük seviyede güç verilir.                                                                                                                                                                                         |
| 2      | <b>Film:</b> Seçim yapmanız için <b>Film Menüsü</b> 'nü görüntüler veya görüntüden kaldırır. Slayt ve Negatif Film tutucusunu ve HP All-in-One aygıtınızın kapağındaki Slayt ve Negatif Film ışığını kullanarak slayt ve negatif film taramanıza olanak verir.                                                    |
| 3      | <b>Fotoğraf:</b> Seçim yapmanız için <b>Fotoğraf Menüsü</b> 'nü görüntüler veya görüntüden kaldırır. Fotoğraf işlevini seçer. Düğme ışığı yanıyorken fotoğraf işlevi seçilidir. Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlamak, fotoğrafları düzenlemek ve fotoğrafları bilgisayara aktarmak için bu düğmeyi kullanın. |
| 4      | <b>HP Instant Share:</b> Ağa bağlı HP All-in-One aygıtıyla resimleri doğrudan gönderir veya alır. HP All-in-One aygıtınızın USB bağlantısı varsa, resimleri bilgisayarınızdaki HP Instant Share yazılımını kullanarak gönderebilirsiniz.                                                                          |
| 5      | <b>Foto Index Sayfası:</b> HP All-in-One aygıtına bellek kartı veya depolama aygıtı takıldığında bir foto index sayfası yazdırmanıza olanak verir. Foto index sayfası,                                                                                                                                            |

| Etiket | Ad ve Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | bellek kartı veya depolama aygıtındaki tüm fotoğrafları küçük resim şeklinde gösterir. Foto index sayfasında fotoğrafları seçebilir ve sayfayı tarayarak bu fotoğrafları yazdırabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | <b>Renkli grafik ekran:</b> Menüleri, fotoğrafları, mesajları ve videoları görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7      | <b>Tuş takımı:</b> Sayı, değer veya metin girmenize ve menülerde gezinmenize olanak verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8      | <b>Geri, Çal(/Oynat)/Duraklat, Hızlı İleri:</b> Video oynatmanıza ve video kareleri içinde gezinmenize olanak verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9      | <b>Yakınlaştır, Uzaklaştır:</b> Renkli grafik ekranda fotoğrafı kırmak amacıyla büyütmenize veya küçültmenize olanak verir. Bu görüntü yaklaşık olarak, yazdırılacak görüntüyü bire bir yansıtır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10     | <b>Döndür:</b> Renkli grafik ekranda görüntülenen fotoğrafı 90 derece döndürür. Devamlı basıldığında fotoğraf 90 derece dönmeye devam eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | <b>Fotoğraf Seç:</b> Belirli bir aralıktaki fotoğrafları veya tüm fotoğrafları seçmenize olanak verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12     | <b>Başlat Renkli:</b> Renkli bir kopyalama, fotoğraf yazdırma veya tarama işi başlatmanıza olanak verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13     | <b>Başlat Siyah:</b> Siyah-beyaz bir kopyalama, fotoğraf yazdırma veya tarama işi başlatmanıza olanak verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14     | <b>İptal</b> Bir işi durdurur, bir menüden çıkar ya da ayarlardan çıkar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15     | <p><b>Yukarı ok:</b> Menü seçeneklerinde yukarıya doğru hareket etmenize, yaklaştırma/ uzaklaştırma modunda görüntü alanını yukarıya kaydırmanıza veya görsel klavyede gezinmenize olanak verir.</p> <p><b>Aşağı ok:</b> Menü seçeneklerinde aşağıya doğru hareket etmenize, yaklaştırma/ uzaklaştırma modunda görüntü alanını aşağıya kaydırmanıza veya görsel klavyede gezinmenize olanak verir.</p> <p><b>Sağ ok</b> Değerleri artırmanıza, yakınlaştırma/uzaklaştırma modunda görüntü alanını sağa kaydırmanıza, görsel klavyede gezinmenize veya renkli grafik ekranda fotoğraflara bakarken ileri gitmenize olanak verir.</p> <p><b>Sol ok:</b> Değerleri azaltmanıza, yakınlaştırma/uzaklaştırma modunda görüntü alanını sola kaydırmanıza, görsel klavyede gezinmenize, renkli grafik ekranda fotoğraflara bakarken geri gitmenize veya menülerden çıkmanıza olanak verir.</p> |
| 16     | <b>OK:</b> Renkli grafik ekrandaki bir menü, görüntü, ayar veya değeri seçer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17     | <b>Uyarı ışığı:</b> Bir sorun olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için renkli grafik ekrana bakın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18     | <b>Tara:</b> Seçim yapmanız için <b>Tarama Hedefi</b> menüsünü veya <b>Tarama Menüsü</b> 'nü (HP All-in-One aygıtının bilgisayarla bağlantısının USB kablosuyla mı yoksa ağ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(devam)

| Etiket | Ad ve Açıklama                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | üzerinden mi sağlandığına bağlı olarak) görüntüler veya görüntüden kaldırır. Tarama işlevini seçer. Düğme ışığı yanıyorken tarama işlevi seçilidir.                                                                            |
| 19     | <b>Kopyala:</b> Seçim yapmanız için <b>Kopyala Menüsü</b> 'nü görüntüler veya görüntüden kaldırır. Kopyalama işlevini seçer. Düğme ışığı yanarken kopyalama işlevi seçilidir. Bu düğmenin ışığı varsayılan değer olarak yanar. |
| 20     | <b>Yardım:</b> Çeşitli konulardaki yardım başlıklarının listesini gösterir. Konu seçtiğinizde, bilgisayar ekranınızda bir yardım penceresi açılır.                                                                             |
| 21     | <b>Fotoğraf kağıdı tepsisinin ışığı:</b> Fotoğraf kağıdı tepsisindeki kağıdın kullanılmakta olduğunu gösterir.                                                                                                                 |
| 22     | <b>Fotoğraf kağıdı tepsisi:</b> Kontrol panelinden gerçekleştirilen belirli bir fotoğraf yazdırma işi veya kopyalama işi için fotoğraf kağıdı tepsisini seçer.                                                                 |
| 23     | <b>Ayarlar:</b> Aygıt tercihleri, raporlar ve bakım için menü sistemine erişmenizi sağlar.                                                                                                                                     |

## Renkli grafik ekran simgeleri

HP All-in-One aygıtınızla ilgili önemli bilgiler sağlamak için kullanılan aşağıdaki simgeler, renkli grafik ekranın alt kısmında görünür.

| Simge                                                                               | Amaç                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mürekkep kartuşunun boşalmak üzere olduğunu gösterir. Simgenin rengi mürekkep kartuşunun rengine göre, simgenin dolum düzeyi de mürekkep kartuşunun dolum düzeyine göre.                                                                                         |
|   | Bilinmeyen bir mürekkep kartuşu takıldığını gösterir. Kartuşta HP mürekkebi dışında mürekkep bulunduğu bu simge görünebilir.                                                                                                                                     |
|  | Renkli grafik ekranda ikinci simge dizisini görebileceğinizi gösterir.                                                                                                                                                                                           |
|  | Kablolu ağ bağlantısı bulunduğunu gösterir.<br>Simgenin mavi yerine gri renkte olması, aygıtın ağ desteği bulunduğunu ama kablolu ağ bağlantısı kurulmamış olduğunu gösterir.                                                                                    |
|  | Bir HP Instant Share mesajının alındığını gösterir.<br>HP Instant Share simgesi yoksa, yeni posta yoktur veya HP Instant Share kurulmamıştır. HP Instant Share kurulumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. <a href="#">Başkalarından görüntü alma</a> . |

## Bölüm 1 (devam)

| Simge                                                                             | Amaç                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | HP Instant Share simgesi mavi değil griyse, <b>Otomatik Denetim</b> işlevi kapalıdır. <b>Otomatik Denetim</b> hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki <b>HP Image Zone Yardım</b> .                                   |
|  | Bluetooth adaptörünün takılı olduğunu ve bağlantı kurulmuş olduğunu gösterir. (Ayrı bir Bluetooth adaptörü gerekir.)<br>Bluetooth kurulumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. <a href="#">Bağlantı bilgileri</a> . |

## Renkli grafik ekran uyku modu

Renkli grafik ekranın ömrünü uzatmak için ekran iki dakika süreyle çalışmadığında kararır. 60 dakika çalışmadığında, renkli grafik ekran Uyku moduna geçer ve tamamen kapanır. Kontrol panelindeki düğmelerden birine bastığınızda, kapağı kaldırdığınızda, bellek kartı taktığınızda, bağlı bilgisayardan HP All-in-One aygıtına eriştiğinizde veya ön USB bağlantı noktasına bir depolama aygıtı veya kamera bağladığınızda ekran tekrar açılır.

## Menüye genel bakış

Aşağıdaki bölümler HP All-in-One renkli grafik ekranda yer alan en üst düzey menülere hızlı bir bakış sağlar.

### Fotoğraf Menüsü

Aşağıdaki **Fotoğraf Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Fotoğraf** düğmesine bastığınızda görüntülenir.

- 1.Kolay Yazdırma Sihirbazı
- 2.Yazdırma Seçenekleri
- 3.Özel Özellikler
- 4.Düzen
- 5.Bilgisayara Aktar
- 6.HP Instant Share
- 7.Slayt Gösterisi
- 8.Duvar Kağıdı Yap

### Film Menüsü

Aşağıdaki **Film Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Film** düğmesine bastığınızda görüntülenir.

- 1.Bilgisayara Tara
- 2.Bellek Aygıtına Tara

(devam)

- 3.Görüntüle ve Yazdır
- 4.Orijinal Türü
- 5.Negatiflerin Nasıl Kullanılacağını Göster
- 6.Slaytların Nasıl Kullanılacağını Göster

## Foto Index Sayfası Menüsü

Aşağıdaki **Foto Index Sayfası Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Foto Index Sayfası** düğmesine bastığınızda görüntülenir. Foto index sayfası, bir bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki fotoğrafları indeks şeklinde görmenize ve bellek kartından veya depolama aygıtından seçilen fotoğrafları kolayca yazdırmanıza olanak verir.

- 1.Foto İndeks Sayfası Yazdır
- 2.Foto İndeks Sayfası Tara

## Kopyala Menüsü

Aşağıdaki **Kopyala Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Kopyala** düğmesine bastığınızda görüntülenir.

- 1.Kopya Sayısı
- 2.Kopya Önizleme
- 3.Küçült/Büyüt
- 4.Kırp
- 5.Tepsi Seç
- 6.Kağıt Boyutu
- 7.Kağıt Türü
- 8.Kopya Kalitesi
- 9.Daha Açık/Daha Koyu
- 0.Geliştirmeler
- .Yeni Varsayılan Belirle

## Tarama Hedefi menüsü

Aşağıdaki **Tarama Hedefi** menü seçenekleri, kontrol panelindeki **Tara** düğmesine bastığınızda görüntülenir. Bu menü, ancak HP All-in-One aygıtınız bir USB kablusuyla bilgisayarınıza bağlıyken **Tara** düğmesine bastığınızda belirir. Bu menüdeki seçenekler, bilgisayarınızda yüklü yazılım uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.



**Not** HP All-in-One aygıtınız bir ağa bağlıysa, **Tara** düğmesine bastığınızda **Tarama Menüsü** belirir. Daha fazla bilgi için bkz. **Tarama Menüsü**.

- 1.HP Image Zone
- 2.Microsoft PowerPoint
- 3.HP Instant Share
- 4.Bellek Kartı

## Tarama Menüsü

Aşağıdaki **Tarama Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Tara** düğmesine bastığınızda görüntülenir. Bu menü, ancak HP All-in-One aygıtınız bir ağa bağlıyken **Tara** düğmesine bastığınızda belirir. **Tarama Menüsü**, diğer tarama seçeneklerini görüntülemeyen önce bağlı bilgisayarlardan birini seçmenize olanak verir.



**Not** HP All-in-One aygıtınız USB kabloyla bir bilgisayara bağlıysa, **Tara** düğmesine bastığınızda **Tarama Hedefi** menüsü belirir. Daha fazla bilgi için bkz. **Tarama Hedefi menüsü**.

- 1.Bilgisayar Seç
- 2.HP Instant Share
- 3.Bellek Kartı

## HP Instant Share Menüsü

Bu menü yalnızca, HP All-in-One ağa bağlıysa geçerlidir. HP All-in-One USB kabloyla bilgisayarınıza bağlıysa, HP Instant Share yazılımına bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

- 1.Gönder
- 2.AI
- 3.HP Instant Share Seçenekleri
- 4.Yeni Hedef Ekle

## Ayarlar Menüsü

Aşağıdaki **Ayarlar Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Ayarlar** düğmesine bastığınızda görüntülenir.

- 1.Rapor Yazdır
- 2.Araçlar
- 3.Tercihler
- 4.Ağ
- 5.HP Instant Share
- 6.Bluetooth



**Not** Bu menüdeki Bluetooth seçeneğinin kullanılabilmesi için ön USB bağlantı noktasına takılı bir HP Bluetooth adaptörünüz olmalıdır.

## İşlev Seç Menüsü

Aşağıdaki **İşlev Seç** seçenekleri, kontrol panelindeki **Fotoğraf Tepsisi** düğmesine bastığınızda görüntülenir.



**Not** **Fotoğraf Kağıdı Tepsisi** düğmesine **Fotoğraf Menüsü** veya **Kopyala Menüsü**'nün içinden basarsanız, bu seçenekler görüntülenmez. Bu seçenekler yalnızca normal ekrandan başlatırsanız gösterilir.

- 1.Kopyala
- 2.Fotoğraf

## Yardım Menüsü

Aşağıdaki **Yardım Menüsü** seçenekleri, kontrol panelindeki **Yardım** düğmesine bastığınızda görüntülenir. Bilgisayar ekranınızda görüntülenecek özel yardım konularını seçmenize olanak verir.

- 2.Nasıl Yaparım?
- 2.Hata Mesajları
- 3.Mürekkep Kartuşları
- 4.Örjinaleri Yerleştirme ve Kağıt Yükleme
- 5.Genel Sorun Giderme
- 6.Ağ Sorunlarını Giderme
- 7.Tarama Özelliklerini Kullanma
- 8.Slayt ve Negatif Film Tarama
- 9.Destek Alma
- 0.Simge Sözlüğü

## Görsel klavyeyi kullanarak metin girme

Metin girmeniz gerektiğinde, renkli grafik ekranda otomatik olarak görünen görsel klavyeyi kullanarak metin veya simgeleri girebilirsiniz.



### Görsel klavyeyi kullanarak metin girmek için

1. Görsel klavyede bir harf, sayı veya simge seçmek için istediğiniz seçimi vurgulamak üzere ◀, ▶, ▲ ve ▼ düğmelerine basın.

#### Küçük harf, büyük harf, sayı ve simge girmek için

- Küçük harfler girmek için, görsel klavyede **abc** düğmesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Büyük harfler girmek için, görsel klavyede **ABC** düğmesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Sayılar ve simgeler girmek için, görsel klavyede **123** düğmesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

#### Boşluk eklemek için

Boşluk eklemek için, görsel klavyede ▶ düğmesine basın ve sonra **OK** düğmesine basın.



**Not** Boşluk eklemek için görsel klavyede ▶ düğmesini kullandığınızdan emin olun. Kontrol panelindeki ok düğmelerini kullanarak boşluk ekleyemezsiniz.

2. Uygun harfi, sayıyı veya simgeyi vurguladığınızda, seçmek için kontrol panelinde **OK** düğmesine basın.  
Seçim renkli grafik ekranda görünür.



**İpucu** Bir harfi, sayıyı veya simgeyi silmek için görsel klavyede **Temizle**'yi seçin ve **OK** düğmesine basın.

3. Metin, sayı ve simgeleri girmeyi tamamladığınızda, görsel klavyede **Bitti**'yi seçin ve sonra **OK** düğmesine basın.

## HP Image Zone yazılımını kullanma

Kontrol panelinden kullanılamayan birçok özelliğe erişmek için **HP Image Zone** yazılımını kullanabilirsiniz.

HP All-in-One aygıtınızı kurduğunuzda **HP Image Zone** yazılımı bilgisayarınıza yüklenir. Daha fazla bilgi için aygıtınızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.



**Not** **HP Image Zone** yazılımının minimum yüklemesini seçerseniz, uygulamanın tamamı yerine **HP Image Zone Express** yazılımı yüklenir. Bellek kaynakları sınırlı olan bilgisayarlarda **HP Image Zone Express** kullanılması önerilir. **HP Image Zone Express** yazılımı, **HP Image Zone** yazılımının tam yüklemesinde bulunan standart özellikler kümesi yerine temel bir fotoğraf düzenleme özellikler kümesi içerir.

**HP Image Zone Express** yazılımı, ağa bağlı HP All-in-One aygıtınızı HP Instant Share kullanarak kaydetmenize olanak vermez. HP Instant Share yazılımına, bilgisayarınızdaki **HP Image Zone Express** yazılımından yine erişebilirsiniz, ancak **HP Image Zone** yazılımının tüm sürümünü yüklediğiniz sürece kontrol panelinden HP Instant Share özelliklerini kullanamazsınız.

Bu kılavuzda ve ekrandaki **HP Image Zone Yardım** içinde **HP Image Zone** yazılımına yapılan tüm başvurular, özellikle belirtilmediği sürece **HP Image Zone** yazılımının her iki sürümü için de geçerlidir.

**HP Image Zone** yazılımını kullanarak HP All-in-One'inızın işlevselliğini hızlı ve kolay bir şekilde artırabilirsiniz. Kılavuz boyunca konuya özel ipuçları ve projelerinizle ilgili faydalı bilgiler sağlayan bu kutulara göz atın.

**HP Image Zone** yazılımına erişim işletim sistemine (OS) göre değişir. Örneğin bir Windows bilgisayarınız varsa, **HP Image Zone** yazılımı giriş noktası **HP Çözüm Merkezi** ögesidir. Örneğin bir Mac bilgisayarınız varsa, **HP Image Zone** yazılımı giriş noktası **HP Image Zone** penceresidir. Her iki durumda da erişim noktası **HP Image Zone** yazılımını ve hizmetlerini başlatmaya yarar.

### HP Image Zone yazılımını Windows bilgisayarda açmak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Windows masaüstünde **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklayın.
  - Windows görev çubuğunun sağ ucundaki sistem tepsisinde, **HP Dijital Görüntüleme İzleyicisi** simgesini çift tıklayın.
  - Görev çubuğunda, **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ın veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelin, **HP**'yi seçin ve sonra **HP Çözüm Merkezi** ögesini tıklayın.
2. Yüklü birden çok HP aygıtınız varsa, HP All-in-One sekmesini seçin.



**Not** Windows bilgisayarda, **HP Çözüm Merkezi** uygulamasında sağlanan özellikler yüklü aygıtlarınıza göre değişir. **HP Çözüm Merkezi**, seçilen aygıtlarla ilişkilendirilmiş simgeleri gösterecek biçimde özelleştirilir. Seçilen aygıt belli bir özellik donatılmamışsa, **HP Çözüm Merkezi** uygulamasında söz konusu özelliğin simgesi görünmez.



**İpucu** Bilgisayarınızdaki **HP Çözüm Merkezi** hiç simge içermiyorsa, yazılımın yüklenmesi sırasında bir hata olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için **HP Image Zone** yazılımını tümüyle kaldırmak üzere Windows'taki Denetim Masasını kullanın; ardından yazılımı yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'na göz atın.

### HP Image Zone yazılımını Mac bilgisayarda açmak için

- Dock'ta **HP Image Zone** simgesini tıklayın ve bir aygıt seçin.  
**HP Image Zone** penceresi belirir.



**Not** Mac bilgisayarda, **HP Image Zone** uygulamasında sağlanan özellikler seçilen aygıta göre değişir.




**İpucu** **HP Image Zone** yazılımı açılınca, fare düğmesiyle Dock'taki **HP Image Zone** simgesini seçip düğmeyi basılı tutarak Dock menüsü kısayollarına erişebilirsiniz.



## 2 Daha fazla bilgi bulma

Yazılı malzemelerde ve ekranda, HP All-in-One aygıtınızı kurma ve kullanma hakkında bilgi sağlayan çeşitli kaynaklara erişebilirsiniz.

### Bilgi kaynakları

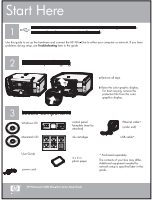

#### Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu, HP All-in-One aygıtının kurulumu ve yazılımın yüklenmesi ile ilgili yönergeler sağlar. Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları sırasıyla takip ettiğinizden emin olun.

**Not** HP All-in-One aygıtının tüm özelliklerinden tam olarak yararlanmak için okumakta olduğunuz Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan bazı ek kurulum işlemlerini gerçekleştirmeniz veya ek tercihler ayarlamanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [HP All-in-One aygıtınızın kurulumunu tamamlama](#) ve [Ağa bağlanma](#).

Kurulum sırasında sorunlarla karşılaşırsanız bkz. Kurulum Kılavuzu'nun son kısmında yer alan Sorun Giderme veya bu Kullanım Kılavuzu'nda [Sorun giderme bilgileri](#).



#### Kullanım Kılavuzu

Bu Kullanım Kılavuzu, sorun giderme ipuçları ve adım adım yönergeler de dahil olmak üzere, HP All-in-One aygıtının nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler içerir. Ayrıca, Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri tamamlayıcı nitelikte ek kurulum yönergeleri de sağlar.



#### HP Image Zone Turu (Windows)

HP Image Zone Turu, HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen yazılıma eğlenceli, etkileşimli ve kısa bir genel bakıştır. **HP Image Zone** yazılımının, fotoğrafları düzenlemenize, organize etmenize ve yazdırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksiniz.



#### HP Image Zone Yardım

**HP Image Zone Yardım**, yalnızca **HP Image Zone** yazılımı ile kullanılabilen özellikler de içinde olmak üzere, HP All-in-One aygıtınızın bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanmayan özellikleri hakkında ayrıntılı yönergeler sağlar.



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Adım adım yönerge al</b> başlığı <b>HP Image Zone</b> yazılımını HP aygıtlarıyla kullanmakla ilgili bilgi sunar.</li><li>● <b>Neler yapabileceğinizi keşfedin</b> konu başlığı <b>HP Image Zone</b> yazılımı ve HP aygıtlarınızla yapabileceğiniz pratik ve yaratıcı şeylerle ilgili bilgiler sağlar.</li><li>● Daha fazla yardım veya HP yazılım güncellemelerini kontrol etmek isterseniz bkz. <b>Sorun giderme ve destek</b>.</li></ul> <p><b>Mac</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Nasıl Yaparım?</b> konu başlığı, <b>HP Image Zone</b> yazılımı ve HP aygıtlarıyla yapabileceğiniz pratik ve yaratıcı işler hakkında daha fazla bilgi sunar.</li><li>● <b>Başlarken</b> konu alanı, resimlerinizi alma, değiştirme ve paylaşma hakkında bilgi sağlar.</li><li>● <b>Yardım Kullanımı</b> konu başlığı, ekrandaki Yardım'da bilgileri bulma hakkında daha fazla bilgi sağlar.</li></ul> <p>Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Ekrandaki Yardım'ı kullanma</a>.</p> |
|    | <p><b>Aygıtınızda ekran yardımı</b></p> <p>Ekran yardımına aygıtınızdan ulaşılabilir ve bazı konular hakkında ek bilgi alınabilir.</p> <p><b>Ekran yardımına kontrol panelinden erişmek için</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrol panelinde soru işaretiyle (?) belirtilen <b>Yardım</b> düğmesine basın.</li><li>2. Uygun yardım konusunu seçmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra <b>OK</b> düğmesine basın. Yardım konusu, bilgisayar ekranınızda açılır.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>Benioku</b></p> <p>Benioku dosyası diğer belgelerde yer almayan en son bilgileri içerir. Benioku dosyasına erişmek için yazılımı yükleyin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></p>                   | <p>İnternet erişiminiz varsa HP web sitesinden yardım ve destek alabilirsiniz. Bu web sitesinde teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgiler bulunmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ekrandaki Yardım'ı kullanma

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yalnızca, HP All-in-One aygıtınızı kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla, kullanılabilen özelliklerden örnek olarak seçilenler verilmektedir. HP All-in-One aygıtınızın desteklediği özelliklerin tümü hakkında bilgi edinmek için HP All-in-One yazılımınızla birlikte gelen ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü inceleyin.



**Not** Ekrandaki Yardım, HP All-in-One aygıtınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı olacak sorun giderme konuları da sağlar.

Ekrandaki Yardım'a erişme ve bu özelliği kullanma yolunuz, Yardım'ı Windows bilgisayardan mı yoksa Mac bilgisayardan mı görüntülediğinize bağlı olarak biraz değişir. Her iki Yardım sistemini kullanmaya yönelik yol gösterici bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmektedir.

## Windows bilgisayarda Yardım'ı kullanma

Bu bölümde, Windows bilgisayarda ekrandaki Yardım'a nasıl erişileceği açıklanır. Yardım sisteminde gerek duyduğunuz belirli bir bilgiyi bulmak için gezinti, arama ve izin özelliklerini nasıl kullanılabileceğiniz anlatılır.

### Windows bilgisayarda HP Image Zone Yardım bölümüne erişmek için

1. **HP Çözüm Merkezi** uygulamasında, HP All-in-One aygıtınızın sekmesini tıklayın. **HP Çözüm Merkezi** uygulamasına erişmekle ilgili bilgi için bkz. **HP Image Zone yazılımını kullanma**.
2. **Aygıt Desteği** alanında **Ekran Kılavuzu**'nu veya **Sorun Giderme**'yi tıklayın.
  - **Ekran Kılavuzu**'nu tıklattırsanız açılır bir menü belirir. Tüm Yardım sisteminin hoş geldiniz sayfasını açmayı veya özellikle HP All-in-One aygıtınız için olan Yardım'a gitmeyi seçebilirsiniz.
  - **Sorun giderme**'yi tıklattırsanız, **Sorun giderme ve destek** sayfası açılır.

Aşağıdaki şemada, Yardım'da yolunuzu bulmak için kullanabileceğiniz özellikler vurgulanmaktadır.



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | İçindekiler, Dizin ve Ara sekmeleri |
| 2 | Görüntü alanı                       |
| 3 | Yardım araç çubuğu                  |

## İçindekiler, Dizin ve Ara sekmeleri

**İçindekiler, Dizin** ve **Ara** sekmeleri **HP Image Zone Yardım** içindeki konuları bulmanızı sağlar.

- **İçindekiler**

**İçindekiler** sekmesi, bir kitabın içindekiler tablosuna benzer biçimde Yardım'ın konularını baştan sonra görüntüler. Bu, fotoğrafları yazdırma gibi tek bir konuda sağlanan tüm bilgileri bulmak için kullanışlı bir yoldur.


- HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinden ulaşılan görev ve özellikler hakkında bilgi edinmek için listenin sonlarına doğru görüntülenen **3100, 3200, 3300 series Yardım** ögesini açın.
- HP All-in-One aygıtınızla ilgili sorun giderme bilgileri için **Sorun giderme ve destek** kitabını, sonra da **3100, 3200, 3300 series Sorun Giderme** kitabını açın.
- **İçindekiler** sekmesinde listelenen diğer kitaplar, HP All-in-One aygıtınızdaki görevleri tamamlamak için **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında bilgi sağlar.



Alt başlıklar içeren bölümler, listede kitap simgesiyle gösterilir. Kitabın içindeki alt başlıkların listesini görüntülemek için kitap simgesinin yanındaki + işaretini tıklayın. (Bölüm zaten genişletilmişse, + işareti yerine - işareti gösterilir.) Konunun içindeki bilgileri görüntülemek için **İçindekiler** sekmesinde kitabın veya konunun adını tıklayın. Seçilen konu sağdaki görüntü alanında belirir.

- **Dizin**

**Dizin** sekmesi, **HP Image Zone Yardım** kapsamındaki konulara uygun dizin girişlerinin alfabetik listesini sağlar.

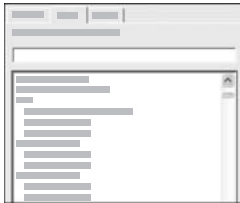

Farklı girişleri görmek için listenin sağ tarafındaki kaydırma çubuğunu kullanabilir veya listenin üst kısmındaki metin kutusuna anahtar sözcükleri yazmaya başlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, dizin girişleri listesinde yazdığınız harflerle başlayan girişler otomatik olarak üstte görüntülenmeye başlar.

Bulmaya çalıştığınız bilgilerle ilgili gibi görünen bir dizin girişiyle karşılaştığınızda, dizin girişini çift tıklayın.

- Yardım'da söz konusu dizin girişiyle ilişkilendirilmiş tek bir konu varsa, bu konu sağdaki görüntü alanında belirir.
- Uygun birçok konu varsa, **Bulunan Konular** iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda listelenen konulardan, görüntü alanında gösterilmesini istediğiniz konuyu çift tıklayın.

- **Ara**

**Ara** sekmesi, "kenarlıksız yazdırma" gibi belirli sözcükleri Yardım sisteminin tamamında aramanıza olanak sağlar.



**İpucu** Girdiğiniz sözcükler arasında gerçekten sık kullanılanlar varsa ("kenarlıksız yazdırma" örneğindeki "yazdırma" sözcüğü gibi), arama yaptığınız sözcük bileşimini tırnak içine almak isteyebilirsiniz. Bu, aramayı sınırlandırarak sonuçların gerek duyduğunuz bilgilere daha uygun olmasını sağlar. Arama sonucunda, "kenarlıksız" veya "yazdırma" sözcüklerini içeren tüm konular yerine, yalnızca "kenarlıksız yazdırma" tümceciğini içeren konular döndürülür.



Arama ölçütlerinizi girdikten sonra, girdiğiniz sözcükleri veya tümcecikleri içeren tüm Yardım konularını görmek için **Başlıkları Listele**'yi tıklayın. Sonuçlar üç sütunlu bir tabloda listelenir. Her satırda, konunun **Başlığı**, Yardım'da konunun bulunduğu **Konum** ve arama ölçütlerinize uygunluğu temelinde konuya atanan **Derece** bulunur.

Varsayılan olarak, sonuçlar **Derece** değerlerine göre sıralanır; böylece arama ölçütlerinizin en çok geçtiği konu listenin en üstünde yer alır. Sonuçları, konunun **Başlığına** veya **Konumuna** göre sıralamak için tabloda söz konusu sütunun başlığına tıklayabilirsiniz. Konunun içeriğini görmek için sonuçlar tablosunda bu satırı çift tıklayın. Seçilen konu sağdaki görüntü alanında belirir.

### Görüntü alanı


Yardım penceresinin sağ tarafındaki görüntü alanında, soldaki sekmelerden birinde seçtiğiniz Yardım konusu gösterilir. Yardım konuları açıklayıcı metin, adım adım yönergeler ve varsa çizimler içerir.

- Konularda çoğunlukla, Yardım sisteminde ek bilgiler bulabileceğiniz diğer konulara bağlantılar vardır. Kimi zaman, bir bağlantı otomatik olarak görüntü alanında yeni bir konuyu açar. Kimi zaman da, uygun birden çok konu olabilir. Böyle bir durumda, **Bulunan Konular** iletişim kutusu belirir. İletişim kutusunda listelenen konulardan, görüntü alanında gösterilmesini istediğiniz konuyu çift tıklayın.
- Bazı konular, sayfada hemen görünemeyebilen ayrıntılı yönergeler veya ek bilgiler içerir. Sayfanın sağ üst kısmında **Tümünü Göster** veya **Tümünü Gizle** sözcüklerinin gösterilip gösterilmediğine dikkat edin. Bu sözcükler gösteriliyorsa, sayfada gizli ek bilgiler var demektir. Gizli bilgiler, bir okla birlikte koyu mavi metinle belirtilir. Koyu mavi metni tıklayarak gizli bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- Bazı konularda, belirli bir özelliğin nasıl kullanılacağını gösteren animasyonlu videolar bulunur. Bu animasyonlar, kamera simgesi ve ardından gelen "Bana göster" sözcükleriyle tanımlanır. "Bana göster" bağlantı metnini tıklattığınızda, animasyon yeni bir pencerede çalıştırılır.



### Yardım araç çubuğu

Aşağıda gösterilen Yardım araç çubuğu, Yardım'daki konular arasında gezinmenizi sağlayan düğmeler içerir. Önceden görüntülemiş olduğunuz konular arasında ileri ve geri gidebilir veya **Giriş** düğmesini tıklatarak **HP Image Zone yardım içeriği** sayfasına dönebilirsiniz.

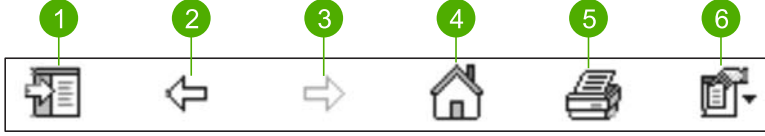

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | Göster/Gizle |
| 2 | Geri         |
| 3 | İleri        |
| 4 | Giriş        |
| 5 | Yazdır       |
| 6 | Seçenekler   |

Yardım araç çubuğunda, ekrandaki Yardım'ın bilgisayar ekranınızda görüntülenme biçimini değiştirmeye yönelik düğmeler de vardır. Örneğin, sağdaki görüntü alanında yardım konusunu görüntülemek için daha fazla yere gerek duyuyorsanız, **Gizle** düğmesini tıklatarak **İçindekiler**, **Dizin** ve **Ara** sekmelerini gizleyebilirsiniz.

Son olarak, **Yazdır** düğmesi bilgisayar ekranınızda görüntülenmekte olan sayfayı yazdırmanıza olanak sağlar. **Yazdır** düğmesine bastığınız sırada solda **İçindekiler** sekmesi görünür durumdaysa, **Konuları Yazdır** iletişim kutusu belirir. Yalnızca görüntü alanında gösterilmekte olan konuyu veya bu konuyla birlikte ilişkili tüm alt konuları da yazdırmayı seçebilirsiniz. Yardım penceresinin sağ tarafında **Dizin** veya **Ara** sekmesi görünür durumdaysa, bu özellik kullanılamaz.

### Mac bilgisayarda Yardım'ı kullanma


Bu bölümde, Mac bilgisayarda ekrandaki Yardım'a nasıl erişileceği açıklanır. Gerek duyduğunuz belirli bir bilgiyi bulmak için Yardım sisteminde nasıl gezineceğiniz ve arama yapacağınız anlatılır.

#### Mac bilgisayarda **HP Image Zone Yardım** bölümüne erişmek için

→ **HP Image Zone** yazılımının **Yardım** menüsünde **HP Image Zone Yardım** öğesini seçin.

**HP Image Zone** yazılımına erişmekle ilgili bilgi için bkz. [HP Image Zone yazılımını kullanma](#).

**HP Image Zone Yardım** belirir. Aşağıdaki şemada, Yardım'da yolunuzu bulmak için kullanabileceğiniz özellikler vurgulanmaktadır.

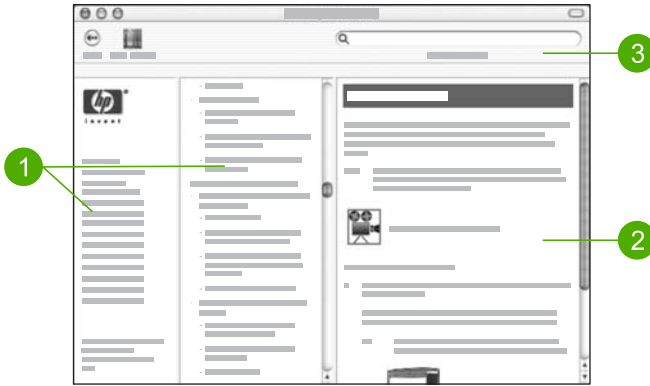

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Gezinti bölmeleri  |
| 2 | Görüntü alanı      |
| 3 | Yardım araç çubuğu |

### Gezinti bölmeleri

Yardım Görüntüleyicisi'nde **HP Image Zone Yardım** açılır. Bu, üç bölmeye ayrılmıştır. Sol ve orta bölmeler, Yardım konularında dolaşmanıza olanak verir. (Sağ bölme, bir sonraki bölümde açıklanan görüntü alanını içerir.)

- Sol bölmede, Yardım'daki tüm bölümlerin listesi yer alır.
  - HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinden ulaşılabilen görev ve özellikler hakkında bilgi için **3100, 3200, 3300 series Yardım** ögesini tıklayın.
  - HP All-in-One aygıtınızla ilgili sorunları giderme hakkında bilgi için **3100, 3200, 3300 series Sorun Giderme** ögesini tıklayın.
  - Listelenen diğer bölümler, HP All-in-One aygıtınızda görevleri tamamlamak için **HP Image Zone** yazılımını kullanma hakkında bilgi sağlar.
- Orta bölmede, bir kitabın içindekiler tablosuna benzer biçimde, sol bölmede seçilen bölümün içerdiği konular baştan sonra görüntülenir. Bu, fotoğrafları yazdırma gibi tek bir konuda sağlanan tüm bilgileri bulmak için kullanışlı bir yoldur.

### Görüntü alanı

Sağ bölmedeki görüntü alanında, orta bölmede seçtiğiniz Yardım konusu görüntülenir. Yardım konuları açıklayıcı metin, adım adım yönergeler ve varsa çizimler içerir.

- **HP Image Zone Yardım** kapsamındaki birçok konu, bir özelliğin hem HP All-in-One aygıtının kontrol panelinden hem de Mac bilgisayardaki **HP Image Zone** yazılımından nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verir. Belirli bir konunun tüm

- içeriğini görmek için görüntü alanının sağındaki kaydırma çubuklarını kullanın. Kimi zaman, kaydırma yapmadan önemli bilgiler pencerede görünmez.
- Konularda çoğunlukla, Yardım sisteminde ek bilgiler bulabileceğiniz diğer konulara bağlantılar veya başvurular vardır.
  - İlişkili konu Yardım'ın aynı bölümünde yer alıyorsa, otomatik olarak görüntü alanında açılır.
  - İlişkili konu Yardım'ın farklı bir bölümündeyse, geçerli konu içinde, sol gezinti bölmesinden hangi bölümü seçmeniz gerektiğini belirten bir başvuru sağlanır. İlişkili konuyu orta gezinti bölümünü kullanarak bulabilir veya bir sonraki bölümde açıklandığı gibi söz konusu konu için arama yapabilirsiniz.
- Bazı konularda, belirli bir özelliğin nasıl kullanılacağını gösteren animasyonlu videolar bulunur. Bu animasyonlar, kamera simgesi ve ardından gelen "Bana göster" sözcükleriyle tanımlanır. Kamera simgesini tıklattığınızda, animasyon yeni bir pencerede çalıştırılır.

### Yardım araç çubuğu

Aşağıda gösterilen Yardım araç çubuğu, Yardım'daki konular arasında gezinmenizi sağlayan düğmeler içerir. Önceden görüntülemiş olduğunuz konular arasında geri gidebilir veya Mac bilgisayarınızdaki diğer yazılım uygulamalarının Yardım bölümüne erişmek için **Yardım Merkezi** düğmesini tıkatabilirsiniz.



|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Geri           |
| 2 | Yardım Merkezi |
| 3 | Arama alanı    |

Yardım araç çubuğunda, "kenarlıksız yazdırma" gibi belirli sözcükleri Yardım sisteminin tamamında aramanıza olanak sağlayan bir de metin kutusu vardır.

Arama ölçütlerinizi girdikten sonra, girdiğiniz sözcükleri veya tümcecikleri içeren tüm Yardım konularının listesini görmek için klavyenizin RETURN tuşuna basın. Sonuçlar üç sütunlu bir tabloda listelenir. Her satırda, konunun **Başlığı**, **Uygunluğu** (arama ölçütlerinize uygunluğu temelinde konuya atanır) ve Yardım'da konunun bulunduğu **Konum** yer alır.

Varsayılan olarak, sonuçlar **Uygunluk** değerlerine göre sıralanır; böylece arama ölçütlerinizle en iyi eşleşen konu listenin en üstünde yer alır. Sonuçları, konunun **Başlığına** veya **Konumuna** göre sıralamak için tabloda söz konusu sütunun başlığını tıkatabilirsiniz. Konunun içeriğini görmek için sonuçlar tablosunda bu satırı çift tıklatın. Seçilen konu görüntülenir.

# 3 HP All-in-One aygıtınızın kurulumunu tamamlama

Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları tamamladıktan sonra, HP All-in-One aygıtınızın kurulumunu bitirmenize yardımcı olması için bu bölüme başvurun. Bu bölümde, tercihlerin ayarlanması dahil olmak üzere, kurulumla ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

- Dil ve ülke/bölge ile tarih ve saat gibi aygıt tercihlerini değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Tercihlerinizi ayarlama](#).
- HP All-in-One aygıtınızın USB, kablolu ağ, Bluetooth ve yazıcı paylaşma gibi bağlantı seçeneklerini keşfedin. Daha fazla bilgi için bkz. [Bağlantı bilgileri](#).
- Kablolu ağınızın kurulumunu tamamlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ağa bağlanma](#).

Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki kurulum yönergelerine ek olarak, ağa bağlı HP All-in-One aygıtınıza HP Instant Share yazılımını kurabilir ve böylece resimleri arkadaşlarınız ve akrabalarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımını yüklediyseniz, bağlı bilgisayarda kurulum sihirbazını başlatmak için ağa bağlı HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde **HP Instant Share** düğmesine basın. HP Instant Share kurulumu hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım, 3100, 3200, 3300 series Yardım**.

## Tercihlerinizi ayarlama

HP All-in-One aygıtınızı kullanmaya başlamadan önce, bu bölümde açıklanan tercihleri ayarlayın.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yalnızca, HP All-in-One aygıtınızı kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla, kullanılabilen tercihlerden örnek olarak seçilenler verilmektedir. HP All-in-One aygıtınızın davranışını denetlemek için sağlanan tercihlerin tümü hakkında bilgi edinmek için HP All-in-One yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü inceleyin. Örneğin, ekrandaki **HP Image Zone Yardım** PictBridge yazdırma için varsayılan giriş tepsisini değiştirme, renkli grafik ekranda ipuçlarını gösterme veya gizleme ve diğer tercihler hakkında bilgi sağlar. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Dilinizi ve ülkenizi/bölgenizi ayarlama

Dil ve ülke/bölge ayarı HP All-in-One aygıtının renkli grafik ekranda mesajları görüntülemekte kullanacağı dili belirler. Genellikle, dili ve ülkeyi/bölgeyi, HP All-in-One aygıtını ilk kurmanız sırasında ayarlarsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **6** ve sonra **1** tuşlarına basın.  
Bu işlem, **Tercihler** menüsünü ve ardından **Ülke/Bölge ve Dil Ayarla** öğesini açacaktır.  
Dil listesi belirir. Dil listesinde dolaşmak için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
3. Diliniz vurgulandığında **OK** düğmesine basın.
4. İstendiğinde, **Evet** için **1**, **Hayır** için **2** düğmesine basın.

Seçilen dile ait ülkeler/bölgeler görüntülenir. Listede ilerlemek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

5. Seçmek istediğiniz ülke/bölge vurgulandığında **OK** düğmesine basın.
6. İstendiğinde, **Evet** için **1**, **Hayır** için **2** düğmesine basın.

## Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saat, fabrikada yerel saate göre ayarlanır. Normalde, bilgisayar yazılımı, kurulum sırasında bilgisayara bağlandığında, tarihi ve saati sizin saat diliminize göre otomatik olarak güncelleştirir. Tarih ve saat biçimi, dile ve ülke/bölge ayarlarına bağlıdır.

Bilgisayarınızdaki saat, yaz/kış saati gibi nedenlerle değişirse, HP All-in-One'la bilgisayar bundan sonra ilk kez birbirleriyle iletişim kurduğunda, HP All-in-One'daki saat güncelleştirilir. HP All-in-One aygıtınızı bilgisayara bağlamadıysanız ya da saat herhangi bir sebeple güncelleştirilmediyse, tarih ve saati kontrol panelinden güncelleştirebilirsiniz.

### Tarih ve saati kontrol panelinden ayarlamak için

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **5** ve sonra **4** tuşlarına basın.  
Bu işlem, **Araçlar** menüsünü ve ardından **Tarih ve Saat** ögesini açacaktır.
3. Tuş takımındaki ilgili sayılara basarak ayı, günü ve yılı girin. Ülke/bölge ayarınıza bağlı olarak, tarihi farklı bir sırada girebilirsiniz.
4. Saati ve dakikayı girin.
5. İstenirse, **ÖÖ** için **1**'e veya **ÖS** için **2**'ye basın.  
Yeni tarih ve saat ayarı renkli grafik ekranda görünür.

## Bağlantı bilgileri

HP All-in-One aygıtınızın USB bağlantı noktası vardır; böylece USB kablosu kullanarak aygıtı bilgisayarınıza doğrudan bağlayabilirsiniz. HP All-in-One aygıtınızı kablolu bir ağa da bağlamanız mümkündür. Öndeki USB bağlantı noktasına HP bt300 veya HP bt400 serisi Bluetooth® Kablosuz Yazıcı Adaptörü takarsanız, PDA ve kameralı cep telefonu gibi Bluetooth® aygıtları HP All-in-One üzerinden yazdırabilir.



**Not** Bu bölümün kalan kısımlarında, HP bt300 veya HP bt400 serisi Bluetooth® Kablosuz Yazıcı Adaptörü'nden kısaca HP Bluetooth® adaptörü olarak söz edilecektir.

## Desteklenen bağlantı tipleri

| Açıklama       | En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar adedi | Desteklenen yazılım özellikleri   | Kurulum yönergeleri                                |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| USB bağlantısı | HP All-in-One aygıtının arkasındaki USB bağlantı       | Tüm özellikler desteklenmektedir. | Ayrıntılı yönergeler Kurulum Kılavuzu'na göz atın. |

(devam)

| Açıklama                                                                                 | En iyi performans için önerilen bağlı bilgisayar adedi                                                                                            | Desteklenen yazılım özellikleri                                                                                                 | Kurulum yönergeleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | noktasına USB kablosuyla bağlı tek bilgisayar.                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ethernet (kablolu) bağlantısı                                                            | Hub veya yönlendirici üzerinden HP All-in-One aygıtına en fazla beş bilgisayar bağlantısı.                                                        | Tüm özellikler desteklenmektedir.                                                                                               | Ayrıntılı yönergeler için bkz. Kurulum Kılavuzu ve bu Kullanım Kılavuzu'nda <a href="#">Ağa bağlanma</a> .                                                                                                                                                |
| HP bt300 or HP bt400 serisi Bluetooth® Kablosuz Yazıcı Adaptörü (HP Bluetooth® adaptörü) | Bir Bluetooth® aygıtı ve bilgisayar.                                                                                                              | PDA veya kameralı cep telefonu ya da Bluetooth® bağlantısı etkinleştirilmiş bilgisayar gibi bir Bluetooth® aygıtından yazdırma. | PDA veya kamera gibi bir aygıtın yazdırma hakkında bilgi için bkz. ekrandaki <a href="#">HP Image Zone Yardım</a> .<br>Bluetooth® bağlantısı etkinleştirilmiş bir bilgisayardan yazdırma hakkında bilgi için bkz. <a href="#">Bluetooth® bağlantısı</a> . |
| Yazıcı paylaşımı                                                                         | En fazla beş bilgisayara kadar.<br>Ana bilgisayarın her zaman açık olması gerekir; yoksa diğer bilgisayarlar HP All-in-One aygıtından yazdıramaz. | Ana bilgisayardaki yerleşik tüm özellikler desteklenir. Diğer bilgisayarlardan yalnızca yazdırma özelliği desteklenir.          | Kurulum yönergeleri için bkz. <a href="#">Yazıcı paylaşımı kullanma (Windows)</a> veya <a href="#">Yazıcı paylaşımı kullanma (Mac)</a> .                                                                                                                  |

## USB kablosu ile bağlantı

HP All-in-One aygıtınızı USB kablosu kullanarak bağlamak için basılı Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.

Bilgisayarınız HP All-in-One aygıtıyla iletişim kuramıyorsa, HP All-in-One aygıtınızın ve bilgisayarın aynı USB sürümünü kullandığından emin olun. HP All-in-One aygıtınız USB 2.0'ı kullanmak üzere ayarlanmıştır. Bu nedenle, bilgisayarınızda USB 1.1 varsa, işletim sisteminizi güncelleştirmeli veya HP All-in-One aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasının hızını Tam Hız (USB 1.1) olarak değiştirmelisiniz.



**Not** Mac bilgisayar kullanıyorsanız, HP All-in-One aygıtıyla bağlantı kurmak için yerleşik USB bağlantı noktalarından birini kullanırsınız. HP All-in-One

aygıtını Mac bilgisayara takılmış bir USB kartına bağlarsanız, HP yazılımı HP All-in-One aygıtını tanımayabilir.

### Bilgisayarınızın USB bağlantı noktası hızını kontrol etmek için (Windows XP)



**Not** Windows'un XP'den önceki sürümleri yalnızca USB 1.1'i destekler.

1. Windows görev çubuğunda **Başlat'**ı ve sonra **Denetim Masası'**nı tıklatın.
2. **Sistem'i** açın.
3. **Donanım** sekmesini tıklatın, sonra **Aygıt Yöneticisi'**ni tıklatın.
4. Listede **gelişmiş** bir USB ana bilgisayar denetleyicisi arayın.  
**Gelişmiş** bir USB ana bilgisayar denetleyiciniz varsa, Yüksek Hızlı USB'niz (USB 2.0) var demektir. Aksi takdirde, Tam Hızlı USB'niz (USB 1.1) vardır.

### Bilgisayarınızın USB bağlantı noktası hızını kontrol etmek için (Mac OS X)

1. **Applications:Utilities** (Uygulamalar:İzlence)'den **System Profiler** (Profil Oluşturucusu)'nu açın.
2. Sol tarafta **USB'y**i tıklatın.  
**Speed** (Hız) **Up to 12 Mb/sec** (En çok 12Mb/sn) ise, Tam Hızda USB (1.1) desteğine sahipsiniz demektir. Hız daha yüksekse, Yüksek Hızda USB (USB 2.0) desteğine sahipsiniz demektir.

### Arka bağlantı noktası hızını Tam Hız (HP All-in-One) olarak değiştirmek için

1. **Ayarlar** düğmesine basın.  
Renkli grafik ekranında **Ayarlar** menüsü görünür.
2. **Araçlar** seçilinceye kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın.  
**Araçlar** menüsü belirir.
3. Önce **5**, sonra **2** tuşuna basın.  
Böylece, **USB Hızı** menüsü görünür ve **Tam Hız (USB 1.1)** seçilir.

## Ethernet kullanarak bağlanma

HP All-in-One aygıtınız, hem 10 Mbps hem de 100 Mbps Ethernet ağ bağlantılarını destekler. HP All-in-One aygıtınızı bir Ethernet (kablolu) ağına bağlamakla ilgili ayrıntılı yönergeler için bkz. aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu. Ayrıca, daha fazla bilgi için bkz. [Ağa bağlanma](#).

## Bluetooth® bağlantısı

Bluetooth® bağlantısı, kablo kullanmadan, Bluetooth® bağlantısı etkinleştirilmiş bilgisayardan resim yazdırmanın hızlı ve kolay yoludur. Ancak Bluetooth® bağlantısı ile tarama ve HP Instant Share gibi özellikleri bilgisayarınızdan kullanamazsınız.

Yazdırmadan önce HP All-in-One aygıtınıza bir H Bluetooth® adaptörü bağlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü kullanmayla ilgili için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

Windows bilgisayarla bağlanıyorsanız, bir sonraki bölüme bakın. Mac bilgisayarla bağlanıyorsanız bkz. [Mac kullanıcıları](#).

## Windows kullanıcıları

HP All-in-One aygıtınızı bağlayabilmeniz için Windows XP ve Microsoft Bluetooth® Protocol Stack veya Widcomm Bluetooth® Protokol Stack yüklemiş olmanız gerekir. Bilgisayarınızda hem Microsoft Yığını hem de Widcomm Stack de yüklü olabilir, ancak HP All-in-One aygıtınızı bağlamak için bunlardan yalnızca birini kullanırsınız.

- **Microsoft yığını:** Bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 2 yüklüyse, bilgisayarda Microsoft Bluetooth® Protocol Stack var demektir. Microsoft yığını, harici Bluetooth® adaptörünü otomatik olarak yüklemenize olanak sağlar. Bluetooth® adaptörünüz Microsoft yığınına destekliyor ancak otomatik olarak yüklenmiyorsa, bilgisayarınızda Microsoft yığını yoktur. Bluetooth® adaptörüyle birlikte verilen belgeleri gözden geçirin ve Microsoft yığınına destekleyip desteklemediğini öğrenin.
- **Widcomm yığını:** Yerleşik Bluetooth® bulunan bir HP bilgisayarınız varsa veya HP Bluetooth® adaptörü yüklediyseniz, bilgisayarınızda Widcomm yığını var demektir. HP bilgisayarınız ve takılı bir HP Bluetooth® adaptörünüz varsa, Widcomm yığınına kullanarak otomatik olarak yüklenir.

## Microsoft yığını kullanarak yüklemek ve yazdırmak için (Windows)

1. Bilgisayarınıza HP All-in-One yazılımını yüklediğinizden emin olun.



**Not** Yazılımı yüklemenin amacı, Bluetooth® bağlantısı için yazıcı sürücüsünün bulunduğundan emin olmaktır. Bu nedenle, yazılımı zaten yüklediyseniz tekrar yüklemeniz gerekmez. HP All-in-One aygıtınızla hem USB hem de Bluetooth® bağlantısı olsun istiyorsanız, önce USB bağlantısını yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. basılı Kurulum Kılavuzu. Öte yandan, USB bağlantısı istemiyorsanız **Bağlantı Türü** ekranında **Doğrudan bilgisayara** ögesini seçin. **Aygıtınızı Şimdi Bağlayın** ekranında da ekranın alt tarafındaki **Aygıtınızı şimdi bağlayamıyorsanız...** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

2. HP Bluetooth® adaptörünü HP All-in-One aygıtının ön USB bağlantı noktasına takın.
3. Harici Bluetooth® adaptörü kullanıyorsanız, bilgisayarınızın başlatıldığından emin olun ve sonra Bluetooth® adaptörünü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. Bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 2 yüklüyse, Bluetooth® sürücüler otomatik olarak yüklenir. Bluetooth® profili seçmeniz istenirse, **HCRP** ögesini seçin. Bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth® varsa, bilgisayarın başlatıldığından emin olmanız yeterlidir.
4. Windows görev çubuğunda **Başlat** ve sonra **Yazıcılar ve Fakslar**'ı tıklayın.
5. **Yazıcı Ekle** simgesini çift tıklayın.
6. **İleri**'yi tıklayın ve **Bluetooth Yazıcısı**'nı seçin.
7. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
8. Herhangi bir yazıcıyla yazdığınız gibi yazdırın.



### Widcomm yazılımını kullanarak yüklemek ve yazdırmak için (Windows)

1. Bilgisayarınıza HP All-in-One yazılımını yüklediğinizden emin olun.



**Not** Yazılımı yüklemenin amacı, Bluetooth® bağlantısı için yazıcı sürücüsünün bulunduğundan emin olmaktır. Bu nedenle, yazılımı zaten yüklediyseniz tekrar yüklemeniz gerekmez. HP All-in-One aygıtınızla hem USB hem de Bluetooth® bağlantısı olsun istiyorsanız, önce USB bağlantısını yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. basılı Kurulum Kılavuzu. Öte yandan, USB bağlantısı istemiyorsanız **Bağlantı Türü** ekranında **Doğrudan bilgisayara** ögesini seçin. **Aygıtınızı Şimdi Bağlayın** ekranında da ekranın alt tarafındaki **Aygıtınızı şimdi bağlayamıyorsanız...** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

2. HP Bluetooth® adaptörünü HP All-in-One aygıtının ön USB bağlantı noktasına takın.
3. Masaüstündeki veya görev çubuğundaki **My Bluetooth Places** (Bluetooth Konumları) simgesini tıklayın.
4. **View devices in range** (Menzildeki aygıtları göster) seçeneğini tıklayın.
5. Varolan yazıcılar tespit edildikten sonra, yüklemeyi bitirmek için HP All-in-One aygıtının adını çift tıklayın.
6. Herhangi bir yazıcıyla yazdırdığınız gibi yazdırın.

### Mac kullanıcıları

HP All-in-One aygıtınızı yerleşik Bluetooth® bulunan bir Mac bilgisayara bağlayabilir veya HP Bluetooth® adaptörü gibi harici bir Bluetooth® adaptörü yükleyebilirsiniz.

### Bluetooth® kullanarak yüklemek ve yazdırmak için (Mac)

1. Bilgisayarınıza HP All-in-One yazılımını yüklediğinizden emin olun.
2. HP Bluetooth® adaptörünü HP All-in-One aygıtının ön USB bağlantı noktasına takın.
3. HP All-in-One aygıtını kapatmak için kontrol panelindeki **Açık** düğmesine basın ve aygıtı tekrar açmak için yeniden bu düğmeye basın.
4. Bluetooth® adaptörünü bilgisayara takın ve açın. Bilgisayarınızda yerleşik Bluetooth® varsa, bilgisayarınızı açmanız yeterli olur.
5. **Applications:Utilities** (Uygulamalar:İzlenceler) klasöründen **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulum İzlenesi)'ni açın.



**Not** 10.3 ve sonraki sürümlerinde bu yardımcı programa **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulum İzlenesi) adı verilir. 10.2.x sürümünde **Print Center** (Baskı Merkezi) olarak adlandırılır.

6. Açılır menüden **Bluetooth**'u seçin, sonra da **Add** (Ekle)'yi tıklayın. Bilgisayar HP All-in-One aygıtını arar.
7. Yazıcı listesinde HP All-in-One aygıtını seçip **Add** (Ekle) seçeneğini tıklayın. HP All-in-One, yazıcı listesine eklenir.
8. Herhangi bir yazıcıyla yazdırdığınız gibi yazdırın.

## Yazıcı paylaşımı kullanma (Windows)

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa ve ağdaki başka bir bilgisayar HP All-in-One aygıtına USB kablosu kullanarak bağlanmışsa, Windows yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygıtına doğrudan bağlı olan bilgisayar yazıcı için ana bilgisayar görevini yerine getirir ve tüm özellikleriyle işlev görür. İstemci olarak adlandırılan ağdaki diğer bilgisayarlar yalnızca yazdırma özellikleri erişimine sahiptir. Diğer tüm işlevler ana bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Windows yazıcı paylaşımını etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgisayarınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna veya ekrandaki Windows Yardım'a başvurun.

## Yazıcı paylaşımı kullanma (Mac)

Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa ve bu ağda USB kablosu ile HP All-in-One aygıtına bağlı başka bir bilgisayar varsa, yazıcı paylaşımını kullanarak bu aygıtı yazıcınız olarak kullanabilirsiniz. İstemci olarak adlandırılan ağdaki diğer bilgisayarlar yalnızca yazdırma özellikleri erişimine sahiptir. Diğer tüm işlevler ana bilgisayar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

### Yazıcı paylaşımını etkinleştirmek için

1. İstemci ve ana bilgisayarlarda aşağıdakileri yapın:
  - a. Dock'ta **System Preferences** (Sistem Tercihleri)'ni seçin.  
**System Preferences** (Sistem Tercihleri) penceresi açılır.
  - b. **Sharing** (Paylaşım) seçeneğini belirleyin.
  - c. **Services** (Hizmetler) sekmesinde **Printer Sharing** (Yazıcı Paylaşımı)'nı tıklatın.
2. Ana bilgisayarda aşağıdakileri yapın:
  - a. Dock'ta **System Preferences** (Sistem Tercihleri)'ni seçin.  
**System Preferences** (Sistem Tercihleri) penceresi açılır.
  - b. **Print & Fax** (Baskı ve Faks) ögesini seçin.
  - c. **Share my printers with other computers** (Yazıcılarımı diğer bilgisayarlarla paylaş) seçeneğinin yanındaki onay kutusunu tıklatın.

## Webscan kullanma

Webscan, Yerleşik Web Sunucusu'nun, Web tarayıcısı kullanarak HP All-in-One aygıtınızdan bilgisayarınıza fotoğraf ve belge taramanıza olanak veren bir özelliğidir. Bu özellik, aygıt yazılımını bilgisayarınıza yüklemesiniz dahi kullanılabilir.

Webscan hakkında daha fazla bilgi için Yerleşik Web Sunucusu'nun çevrimiçi yardıma bakın. Yerleşik Web Sunucusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ağa bağlanma](#).



# 4 Ağa bağlanma


Bu bölümde, HP All-in-One aygıtınızı ağa bağlama, ağ ayarlarını görüntüleme ve yönetme, ağ bağlantılarında sorun giderme konuları anlatılır.

| Yapmak istediğiniz işlem:                                                                                                                                                    | Bakacağınız bölüm:                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablolu (Ethernet) bir ağa bağlama.                                                                                                                                          | <a href="#">Kablolu ağ kurulumu</a>                                                     |
| Ağ ortamında kullanmak üzere HP All-in-One yazılımını yüklemek.                                                                                                              | <a href="#">Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme</a>                                     |
| Ağda birden çok bilgisayara bağlantı ekleme.                                                                                                                                 | <a href="#">Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma</a>                                      |
| HP All-in-One aygıtınızın USB olan bağlantısını ağ bağlantısı olarak değiştirmek.                                                                                            | <a href="#">HP All-in-One aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirmek</a> |
| <b>Not</b> HP All-in-One aygıtınızı önce USB bağlantısıyla yüklediyseniz ve şimdi kablolu (Ethernet) ağ bağlantısına geçmek istiyorsanız, bu bölümdeki yönergeleri kullanın. |                                                                                         |
| Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirmek.                                                                                                                                  | <a href="#">Ağ ayarlarınızı yönetme</a>                                                 |
| Sorun giderme bilgilerini bulma.                                                                                                                                             | <a href="#">Ağ sorunlarını giderme</a>                                                  |

Ağ terimlerinin tanımları için bkz. HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**, Ağ Sözlüğü. Ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü kullanmayla ilgili için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Kablolu ağ kurulumu

HP All-in-One aygıtınızdan yönlendiriciye, anahtara veya hub'a Ethernet kablosu bağlamak için bu bölümü kullanın. Bu, kablolu veya Ethernet ağı olarak bilinir. Kablolu ağ hızlı, güvenilir ve güvenlidir.

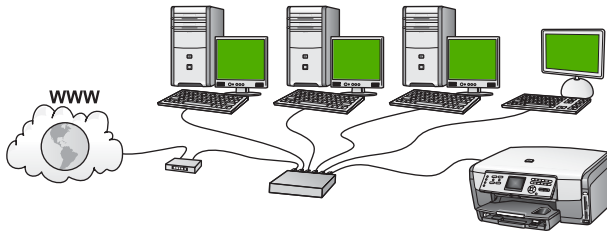


HP All-in-One aygıtınızı kablolu bir ağda kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Önce, bir sonraki bölümde (**Kablolu ağ için neler gerekir**) anlatıldığı gibi tüm gereken malzemeleri toplayın.
- Sonra, HP All-in-One aygıtınızı yönlendiriciye, anahtara veya hub'a bağlayın. Bkz. **HP All-in-One aygıtınızı ağa bağlama**.
- Son olarak, **Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme** altında açıklandığı gibi yazılımı yükleyin.

### Kablolu ağ için neler gerekir

- ☐ Ethernet yönlendiricisi, anahtarı veya hub'un bulunduğu çalışan bir Ethernet ağı.
- ☐ CAT-5 Ethernet kablosu.

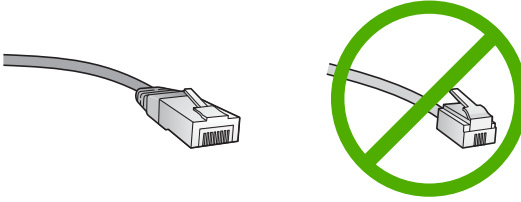

Standart Ethernet kabloları, standart telefon kabloları ile benzer görünseler de, birbirlerinin yerlerine kullanılamazlar. Her birinde farklı sayıda kablosu ve bunlardan her birinin farklı konektörü vardır. Bir Ethernet kablo konektörü (RJ-45 konektör de denir) daha geniş ve daha kalındır ve ucunda 8 temas noktası vardır. Bir telefon konektöründe 2 ila 6 temas noktası vardır.

- ☐ Ethernet ağına bağlı bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.



**Not** HP All-in-One hem 10 Mb/sn hem de 100 Mb/sn Ethernet ağları destekler. Bir ağ arabirim kartı (NIC) satın alıyor veya aldıysanız her iki hızda da çalışabildiğinden emin olun.


- ☐ HP, kablolu veya DSL gibi bir Geniş Bant Internet erişimi önerir. Geniş Bant Internet erişimi sadece HP Instant Share özelliğine doğrudan aygıttan erişmek istiyorsanız gereklidir. HP Instant Share hakkında daha fazla bilgi için bkz.

[Görüntülerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşma](#).


### HP All-in-One aygıtınızı ağa bağlama

HP All-in-One aygıtınızın arkasında bir Ethernet bağlantı noktası vardır.


1. HP All-in-One aygıtınızın arkasından sarı fişi çıkarın.

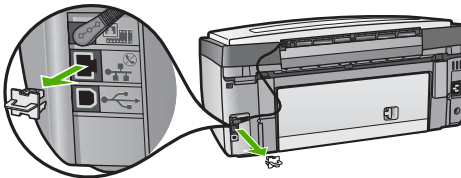

2. Ethernet kablosunu, HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına takın.

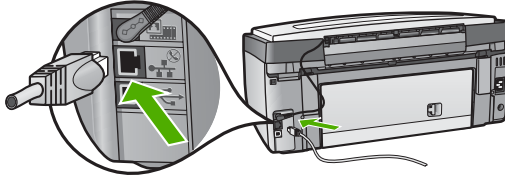

3. Ethernet kablosunun diğer ucunu Ethernet yönlendiricinizin, anahtarınızın veya hub'un boş bir bağlantı noktasına bağlayın.

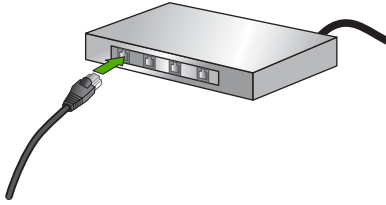

4. Bir kez HP All-in-One aygıtınızı ağa bağladıktan sonra yazılımı yüklemek için bilgisayarınıza gidin. Bkz. [Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme](#).

## Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme

Bu bölümü, ağa bağlı bir Windows veya Mac bilgisayarına HP All-in-One yazılımınızı yüklemek için kullanın. Yazılımı yüklemeyi önce, HP All-in-One aygıtınızı [Kablolu ağ kurulumu](#) altında açıklandığı gibi bağladığınızdan emin olun.



**Not 1** Bilgisayarınız bir dizi ağ sürücüsüne bağlanacak şekilde yapılandırıldıysa, yazılımı yüklemeyi önce bilgisayarınızın bu sürücülere bağlı olduğundan emin olun. Aksi halde HP All-in-One aygıtınızın yükleme yazılımı bu sürücülere ayrılmış harflerden birini alabilir, siz de bilgisayarınızdan o ağ sürücüsüne bağlanamazsınız.

**Not 2** Yükleme süresi, işletim sisteminize, var olan alan miktarına ve işlemci hızına göre 20 ila 45 dakika arası bir zaman alabilir.

Windows veya Mac bilgisayarınız için aşağıdaki yönergelerle bakın.

### Windows HP All-in-One yazılımını yüklemek için



**Not** Aşağıdaki yönergeler sadece Windows bilgisayarları içindir.

1. Bilgisayarınızda çalışan tüm uygulamalardan ve her tür güvenlik duvarı ya da virüs algılama yazılımından çıkın.

2. HP All-in-One aygıtınız ile birlikte verilen Windows CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
3. Aşağıdaki iletişim kutusu belirirse şöyle yanıt verin:
  - **Yüklemeyi Durduran Sorunlar:** HP Yazılım Yüklemesi'ni etkileyebilecek bir güvenlik duvarı çalışıyordu. En iyi sonucu elde etmek için yükleme sırasında güvenlik duvarını devre dışı bırakın. Yönergeler için güvenlik duvarı belgelerine bakın. Yükleme tamamlandıktan sonra güvenlik duvarını yeniden etkinleştirebilirsiniz.
  - **Güvenlik Duvarları Hakkında Bildirim:** Microsoft Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı etkin. Kurulum programının gereken bağlantı noktalarını açıp yüklemeye devam etmesi için **İleri**'yi tıklayın. Hewlett-Packard tarafından yayımlanan bir program için **Windows Güvenlik Uyarısı** belirirse lütfen bu programın bloke edilmesini kaldırın.
4. **Bağlantı Türü** ekranında, **Ağ üzerinden** seçeneğini seçin ve **İleri**'yi tıklayın. Kurulum programı, ağ üzerinde HP All-in-One aygıtınızı ararken **Arıyor** ekranı görünür.
5. **Yazıcı Bulundu** ekranında yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu doğrulayın. Ağ üzerinde birden fazla yazıcı bulunduyorsa, **Bulunan Yazıcılar** ekranı görünür. Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.  
HP All-in-One aygıtınızdaki aygıt ayarlarını görmek için:
  - a. Aygıtınızın kontrol paneline gidin.
  - b. **Ağ Menüsü**'nde **Ağ Ayarlarına Görüntüle**'yi, sonra **Kablolu Özetini Göster**'i seçin.
6. Aygıt tanımlaması doğru ise **Evet, bu yazıcıyı yükle**'yi seçin.
7. Sizden istemde bulunulduğunda, yükleme sürecini bitirmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.  
Yazılımı yüklemeyi bitirdiğinizde HP All-in-One aygıtınız hizmete hazırdır.
8. Bilgisayarınızda güvenlik duvarını veya virüs algılama yazılımını devre dışı bıraktıysanız, yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.
9. Ağ bağlantınızı sınamak için bilgisayarınıza gidin ve HP All-in-One aygıtınıza bir sınama sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen basılı Kullanım Kılavuzu'na bakın.

## Mac HP All-in-One yazılımını yüklemek için



**Not** Aşağıdaki yönergeler sadece Mac bilgisayarları içindir.

1. Bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamalardan çıkın.
2. HP All-in-One aygıtınız ile birlikte verilen Macintosh CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
3. HP All-in-One **yükleyici** simgesini çift tıklayın.
4. **Authentication** (Doğrulama) ekranında bilgisayarınıza veya ağınıza erişmek için kullanılan parolayı girin.  
Bu yükleyici yazılımı HP All-in-One aygıtları arar, sonra bunları listeler.
5. Select Device (Aygıt Seç) ekranında HP All-in-One aygıtınızı seçin.
6. **Setup Assistant** (Kurulum Yardımcısı) dahil tüm yükleme adımlarını tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

- Yazılımı yüklemeyi bitirdiğinizde HP All-in-One aygıtınız hizmete hazırdır.
7. Ağ bağlantınızı sınamak için bilgisayarınıza gidin ve HP All-in-One aygıtınıza bir sınama sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için aygıtınızla birlikte verilen basılı Kullanım Kılavuzu'na bakın.

## Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma

HP All-in-One aygıtınızı küçük bir bilgisayar ağında birden çok bilgisayara bağlayabilirsiniz. HP All-in-One aygıtınız ağ üzerindeki bilgisayarlardan birine zaten bağlıysa, her ek bilgisayarda [Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme](#) altında açıklandığı gibi HP All-in-One yazılımını yüklemelisiniz. HP All-in-One aygıtınızı ağda bir kez kurduktan sonra, diğer bilgisayarları eklerken yeniden yapılandırmanız gerekmez.

## HP All-in-One aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla değiştirme

HP All-in-One aygıtınızı ilk önce USB bağlantısıyla kurarsanız, daha sonradan bağlantınızı Ethernet ağ bağlantısıyla değiştirebilirsiniz. Ağa nasıl bağlanacağını anladıysanız, aşağıdaki genel yönergeleri kullanabilirsiniz. HP All-in-One aygıtını ağa bağlama hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bkz. [Kablolu ağ kurulumu](#).

### USB bağlantısını kablolu (Ethernet) ağ bağlantısıyla değiştirmek için

1. HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki USB bağlantısını çıkarın.
2. HP All-in-One aygıtının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasıyla yönlendirici, anahtar veya erişim noktasındaki kullanılabilir Ethernet bağlantı noktasını bir Ethernet kabloyla birbirine bağlayın.
3. Kurulum CD'sini çalıştırın, sonra da ağ kurulumunu seçin. Daha fazla bilgi için bkz. [Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme](#).
4. (Yalnızca Windows) Kurulum tamamlandığında **Denetim Masası**'ndan **Yazıcılar ve Fakslar**'ı açın ve USB yüklemesine ilişkin yazıcıları silin.

## Ağ ayarlarınızı yönetme

HP All-in-One aygıtının ağ ayarlarını, bir sonraki bölümde açıklandığı gibi HP All-in-One kontrol panelinden yönetebilirsiniz. HP All-in-One aygıtının varolan bir ağ bağlantısını kullanarak Web tarayıcınız üzerinden erişeceğiniz bir yapılandırma ve durum aracı olan Yerleşik Web Sunucusu'nda başka gelişmiş ayarlar da sağlanır. Daha fazla bilgi için bkz. [Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma](#).

### Temel ağ ayarlarını kontrol panelinden değiştirme

HP All-in-One kontrol paneli çeşitli ağ yönetim görevlerini gerçekleştirmenize olanak verir. Bunlar arasında, ağ ayarlarını görüntüleme, varsayılan ağ değerlerine geri dönme ve ağ ayarlarını değiştirme de vardır.

### Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma

HP All-in-One kontrol panelinde ağ ayarlarının özetini görüntüleyebilir veya daha ayrıntılı bir yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Ağ yapılandırma sayfasında IP



adresini, bağlantı hızı, DNS ve mDNS gibi tüm önemli ağ ayarları listelenir. Ağ ayarları hakkında bilgi için bkz. [Ağ yapılandırma sayfası tanımları](#).

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **Ağ** vurgulanıncaya kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın. **Ağ Menüsü** belirir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Kablolu ağ ayarlarını görüntülemek için **1**'e ve sonra da **2**'ye basın. **Özeti Göster** seçilir, sonra da kablolu (Ethernet) ağ ayarlarının özeti görüntülenir.
  - Ağ yapılandırma sayfasını yazdırmak için **1**'e ve sonra yeniden **1**'e basın. **Ağ Ayarlarını Görüntüle** seçilir, sonra da ağ yapılandırma sayfası yazdırılır.

### Ağ varsayılan değerlerine geri dönme

Ağ ayarlarını, HP All-in-One aygıtınızı satın aldığınız sıradaki değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **Ağ** vurgulanıncaya kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın. **Ağ Menüsü** belirir.
3. **2** düğmesine basın, sonra **1** veya **OK** düğmesine basıp onaylayın. **Ağ Varsayılanlarına Geri Dön** seçilir.

### Gelişmiş ağ ayarlarını kontrol paneli ayarlarından değiştirme

Gelişmiş ağ ayarları, size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Ancak, ileri düzeyde bir kullanıcı değilseniz, bu ayarların hiçbirini değiştirmemelisiniz. Gelişmiş ayarlar, **Bağlantı Hızı**'nı ve **IP Ayarları**'nı içerir.

### Bağlantı hızını ayarlama

Verilerin ağ üzerinden aktarılma hızını değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer **Otomatik**'tir.

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **Ağ** vurgulanıncaya kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın. **Ağ Menüsü** belirir.
3. **3**'e ve ardından **1**'e basın. **Gelişmiş Ayarlar** seçilir ve sonra da **Bağlantı Hızı** ekranı görüntülenir.
4. Bağlantı hızının yanında, ağ donanımınızla eşleşen sayıya basın:
  - **1. Otomatik**
  - **2. 10-Tam**
  - **3. 10-Yarım**
  - **4. 100-Tam**
  - **5. 100-Yarım**

### IP ayarlarını değiştirme

IP ayarlarında, varsayılan IP ayarı **Otomatik**'tir ve bu, IP ayarlarını otomatik olarak yapar. Bununla birlikte, ileri düzey bir kullanıcıysanız, IP adresini, alt ağ maskesini veya varsayılan ağ geçidini manuel olarak değiştirmek isteyebilirsiniz. HP All-in-One

aygıtınızın IP adresi ile alt ağ maskesini görmek için HP All-in-One aygıtınızdan bir ağ yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfası yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma](#). IP adresi ve alt ağ maskesi dahil olmak üzere yapılandırma sayfasındaki öğelerin tanımı için bkz. [Ağ yapılandırma sayfası tanımları](#).



**Dikkat uyarısı** IP adresini manuel olarak atarken dikkatli olun. Yükleme sırasında geçersiz bir IP adresi girerseniz, ağ bileşenleriniz HP All-in-One aygıtıyla bağlantı kuramaz.

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **Ağ** vurgulanıncaya kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın. **Ağ Menüsü** belirir.
3. **3'e**, **2'ye** ve tekrar **2'ye** basın. **Gelişmiş Ayarlar**, sonra da **IP Ayarları** seçilir ve **Manuel IP Ayarları** ekranı görüntülenir.
4. IP ayarının yanındaki numaraya basın:
  - **1. IP Adresi**
  - **2. Alt Ağ Maskesi**
  - **3. Varsayılan Ağ Geçidi**
5. Değişikliklerinizi girin, sonra bitirdiğinizde **OK** düğmesine basın.

## Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Bilgisayarınız ağdaki bir HP All-in-One aygıtına bağlıysa, HP All-in-One aygıtında bulunan Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz. Yerleşik Web Sunucusu, gelişmiş ağ güvenlik seçenekleri dahil olmak üzere, HP All-in-One kontrol panelinde bulunmayan bazı seçenekler sağlayan, web tabanlı bir kullanıcı arabirimidir. Yerleşik Web Sunucusu ayrıca, durumu izlemenize ve yazıcı sarf malzemelerini sipariş etmenize de olanak verir.

Yerleşik Web Sunucusu'nda bulunan özelliklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinmek için Yerleşik Web Sunucusu içindeki ekran yardımına bakın. Yerleşik Web Sunucusu yardımına erişmek için Yerleşik Web Sunucusu'nu açın, sonra Yerleşik Web Sunucusu'nun **Giriş** sekmesindeki **Diğer Bağlantılar**'in altında **Yardım** bağlantısını tıklayın.



**Not** Ağ ayarlarını yalnızca HP All-in-One kontrol paneline erişemiyorsanız veya kontrol panelinde bulunmayan gelişmiş bir ayarı değiştirmeniz gerekiyorsa Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak değiştirin.

## Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Yerleşik Web Sunucusu'na yalnızca ağdaki HP All-in-One aygıtına bağlı bir bilgisayarda erişebilirsiniz.

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. **Ağ** vurgulanıncaya kadar ▼ tuşuna, sonra da **OK** düğmesine basın. **Ağ Menüsü** belirir.
3. **1'e** basın; sonra tekrar **1'e** basın.

**Ağ Ayarları** menüsü seçilir, sonra da IP adresi dahil olmak üzere HP All-in-One aygıtınızın yapılandırma sayfası yazdırılır. IP adresini sonraki adımda kullanacaksınız.

4. Bilgisayarınızın Web tarayıcısındaki **Adres** kutusuna HP All-in-One aygıtının IP adresini, ağ yapılandırma sayfasında gösterildiği gibi yazın. Örneğin, <http://192.168.1.101>.  
HP All-in-One hakkındaki bilgilerin görüntülediği Yerleşik Web Sunucusu **Giriş** sayfası belirir.



**Not** Tarayıcınızda bir proxy sunucu kullanıyorsanız Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için onu devre dışı bırakmanız gerekebilir.

5. Yerleşik Web Sunucusu'nda gösterilen dili değiştirmeniz gerekirse aşağıdakileri yapın:
  - a. **Ayarlar** sekmesini tıklatın.
  - b. **Ayarlar** gezinti menüsünde **Dil Seçin** seçeneğini tıklatın.
  - c. **Dil Seçin** listesinde uygun dili tıklatın.
  - d. **Uygula**'yı tıklatın.
6. Aygıt ve ağ bilgilerine erişmek için **Giriş** sekmesini tıklatın veya daha fazla ağ bilgisine erişmek veya ağ bilgilerini değiştirmek için **Ağ Oluşturma** sekmesini tıklatın.
7. Gereken yapılandırma değişikliklerini yapın.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Yerleşik Web Sunucusu kurulum sihirbazını kullanma](#).
8. Yerleşik Web Sunucusu'nu kapatın.

### Yerleşik Web Sunucusu kurulum sihirbazını kullanma

Yerleşik Web Sunucusu'nda sağlanan ağ kurulum sihirbazı, ağ bağlantısı parametreleri için kullanışlı bir arabirim sağlar. Yerleşik Web Sunucusu'nun nasıl açılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yerleşik Web Sunucusu'na erişme](#).

1. **Ağ Oluşturma** sekmesini tıklatın.
2. **Bağlantılar** gezinti menüsünde **Kablolu (802.3)** seçeneğini tıklatın.
3. **Sihirbazı Başlat**'ı tıklatın ve sihirbazın yönergelerini izleyin.

### Ağ yapılandırma sayfası tanımları

Yapılandırma sayfasında HP All-in-One aygıtının ağ ayarları gösterilir. Genel bilgilerle ilgili ayarlar, 802.3 kablolu (Ethernet) ve Bluetooth® ayarları vardır.

Ağ yapılandırma sayfasının nasıl yazdırılacağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma](#). Burada kullanılan terimler hakkında ek bilgi için bkz. HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**, Ağ Sözlüğü. Ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü kullanmayla ilgili için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

### Genel ağ ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen genel ağ ayarları açıklanmıştır.

| Parametre                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ Durumu                 | HP All-in-One aygıtının durumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Hazır:</b> HP All-in-One veri almaya veya aktarmaya hazırdır.</li> <li>● <b>Çevrimdışı:</b> HP All-in-One şu anda ağa bağlı değildir.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Etkin bağlantı türü       | HP All-in-One aygıtının ağ modu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Kablolu:</b> HP All-in-One, Ethernet kablosuyla IEEE 802.3 ağına bağlı.</li> <li>● <b>Hiçbiri:</b> Ağ bağlantısı yok.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| URL                       | Yerleşik Web Sunucusu'nun IP adresi.<br><b>Not</b> Yerleşik Web Sunucusu'na ulaşmak istediğinizde bu URL'yi bilmeniz gerekir.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ürün Yazılımı Değişikliği | Dahili ağ bileşeni ve aygıtın ürün yazılımı değişikliği kodu.<br><b>Not</b> HP Destek'i ararsanız, soruna bağlı olarak ürün yazılımı değişikliği kodunu vermeniz istenebilir.                                                                                                                                                                                                               |
| Ana bilgisayar adı        | Yükleme yazılımı tarafından aygıta atanan TCP/IP adı. Varsayılan olarak bu ad, HP harfleri ve ardından Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresinin son 6 rakamıdır.                                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetici Parolası         | Yerleşik Web Sunucusu için yönetici şifresinin durumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Ayarlanmış:</b> Parola belirtilmiştir. Yerleşik Web Sunucusu parametrelerinde değişiklik yapmak için parolayı girmelisiniz.</li> <li>● <b>Ayarlanmamış:</b> Parola ayarlanmamıştır. Yerleşik Web Sunucusu parametrelerinde değişiklik yapmak için bir parola gerekmemektedir.</li> </ul> |
| mDNS                      | Rendezvous, merkezi DNS sunucusu kullanmayan yerel ve ad hoc ağlarla birlikte kullanılır. Rendezvous, ad hizmetleri gerçekleştirmek için bir DNS alternatifi olan mDNS'yi kullanır.<br>mDNS ile bilgisayarınız, yerel alan ağına bağlı herhangi bir HP All-in-One aygıtını bulup kullanabilir. Ağda görünen, Ethernet-etkin herhangi bir aygıtla da çalışabilir.                            |

### Kablolu (802.3) ağ ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen 802.3 kablolu ayarları açıklanmıştır.

| Parametre            | Açıklama                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donanım Adresi (MAC) | Belirli bir HP All-in-One aygıtını tanımlayan Ortama Erişim Kontrolü (MAC) adresi. Bu, yönlendiriciler, anahtarlar ve diğer benzeri aygıtlar gibi ağ donanımına atanan, 12 basamaklı |

(devam)

| Parametre            | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>benzersiz bir tanıtım numarasıdır. İki ayrı donanımın MAC adresleri aynı olmaz.</p> <p><b>Not</b> Bazı Internet servis sağlayıcıları (ISS), kablonuza veya DSL modeminize bağlı Ağ Kartı veya LAN Adaptörü'nün MAC adresini yükleme sırasında kaydetmenizi gerektirir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP Adresi            | <p>Bu adres, aygıtı ağ üzerinde benzersiz olarak tanımlar. IP adresleri, DHCP ya da AutoIP tarafından dinamik olarak atanır. Statik bir IP adresi de atayabilirsiniz, ancak bu önerilen bir yöntem değildir.</p> <p><b>Dikkat uyarısı</b> IP adresini manuel olarak atarken dikkatli olun. Geçersiz bir IP adresi, yükleme sırasında ağ bileşenlerinizin HP All-in-One aygıtını görmemesine neden olur.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Alt Ağ Maskesi       | <p>Alt ağ, daha geniş bir ağın parçası olarak kullanılabilecek ek bir ağ oluşturmak için yükleme yazılımı tarafından atanan IP adresidir. Alt ağlar, bir alt ağ maskesi ile belirtilir. Bu maske, HP All-in-One aygıtının IP adresindeki hangi bitlerin ağı ve alt ağı tanımladığını ve hangi bitlerin aygıtın kendisini tanımladığını belirler.</p> <p><b>Not</b> HP All-in-One aygıtının ve aygıtı kullanan tüm bilgisayarların aynı alt ağ üzerinde bulunması önerilir.</p>                                                                                                                                 |
| Varsayılan Ağ Geçidi | <p>Ağ üzerindeki, başka bir ağa giriş işlevi gören düğüm. Burada sözü edilen düğüm, bilgisayar ya da başka bir aygıt olabilir.</p> <p><b>Not</b> Varsayılan ağ geçidinin adresi, yükleme yazılımı tarafından atanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yapılandırma Kaynağı | <p>HP All-in-One aygıtına IP adresini atamak için kullanılan protokol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AutoIP:</b> Yükleme yazılımı, yapılandırma parametrelerini otomatik olarak belirler.</li> <li>• <b>DHCP:</b> Yapılandırma parametreleri, ağ üzerindeki bir dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü (DHCP) sunucusu tarafından sağlanır. Küçük ağlarda, bu bir yönlendirici olabilir.</li> <li>• <b>Manuel:</b> Yapılandırma parametreleri, statik IP adresi gibi manuel olarak ayarlanır.</li> <li>• <b>Belirli Değil:</b> HP All-in-One başlatılırken kullanılan mod.</li> </ul> |
| DNS sunucusu         | <p>Ağın etki alanı ad hizmetinin (DNS) IP adresi. Web'i kullandığınızda ya da e-posta gönderdiğinizde, bunun için bir etki alanı adı kullanırsınız. Örneğin, <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> URL'si, hp.com etki alanı adını içerir. DNS Internet'te etki alanı adını IP adresine çevirir. Aygıtlar birbirlerine IP adreslerini kullanarak başvururlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP Adresi:</b> Etki alanı ad sunucusunun IP adresi.</li> <li>• <b>Belirli Değil:</b> IP adresi belirtilmemiş veya aygıt başlangıç durumuna getiriliyor.</li> </ul>                   |

(devam)

| Parametre                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>Not</b> Ağ yapılandırma sayfasında bir DNS IP adresinin gösterilip gösterilmediğine bakın. Adres gösterilmiyorsa, Internet servis sağlayıcınızdan (ISS) DNS IP adresini alın.                                                                                                                             |
| Bağlantı Yapılandırması       | Ağ üzerinden verinin aktarım hızı: <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>10TX-Tam:</b> Kablolu ağ için.</li><li>● <b>10TX-Yarım:</b> Kablolu ağ için.</li><li>● <b>100TX-Tam:</b> Kablolu ağ için.</li><li>● <b>100TX-Yarım:</b> Kablolu ağ için.</li><li>● <b>Hiçbiri:</b> Ağ devre dışıdır.</li></ul> |
| Aktarılan Toplam Paket Sayısı | HP All-in-One aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aktardığı paketlerin sayısı. HP All-in-One aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır. Mesaj, paket aktarmalı bir ağ üzerinden iletildiğinde paketlere bölünür. Her paket, verilerle birlikte hedef adresini de içerir.              |
| Alınan Toplam Paket Sayısı    | HP All-in-One aygıtı açıldığı andan başlayarak, aygıtın hatasız olarak aldığı paketlerin sayısı. HP All-in-One aygıtı kapatıldıktan sonra sayaç sıfırlanır.                                                                                                                                                  |

### Bluetooth ayarları

Aşağıdaki tabloda, ağ yapılandırma sayfasında gösterilen Bluetooth ayarları açıklanmıştır.

| Parametre      | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aygıt Adresi   | Bluetooth aygıtının donanım adresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aygıt Adı      | Yazıcıya atanan ve bunu Bluetooth aygıtında tanımlayabilecek olan aygıt adı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geçiş anahtarı | Kullanıcının Bluetooth aracılığıyla yazdırmak için girmesi gereken değer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Görünürlük     | HP All-in-One aygıtının menzildeki Bluetooth aygıtları için görünür olup olmadığını belirtir. <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Tümüne görünür:</b> Menzil içindeki tüm Bluetooth aygıtları HP All-in-One aygıtına yazdırabilir.</li><li>● <b>Görünmez:</b> Yalnızca HP All-in-One aygıtının aygıt adresini depolamış olan Bluetooth aygıtları bu aygıtta yazdırabilir.</li></ul> |

(devam)

| Parametre | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güvenlik  | <p>Bluetooth ile bağlı HP All-in-One aygıtı için ayarlanan güvenlik düzeyi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Düşük:</b> HP All-in-One aygıtı geçiş anahtarı gerektirmez. Menzildeki herhangi bir Bluetooth aygıtı yazdırma işlemi yapılabilir.</li> <li><b>Yüksek:</b> HP All-in-One aygıtı, Bluetooth aygıtının bir yazdırma işi göndermesine izin vermeden önce o aygıttan geçiş anahtarı ister.</li> </ul> |

## Ağ sorunlarını giderme

Bu bölümde, ağ bağlantısını kurduktan, CD'yi taktıktan ve yazılım yüklemesine başladıktan sonra karşılaşılabileceğiniz ağ kurulum sorunlarına değinilmektedir.

### Sistem Gereksinimi Hatası aldım: TCP/IP yok

Yerel Ağ Bağlantısı (LAN) kartınız (NIC) doğru yerleştirilmemiştir.

LAN kartınızın doğru yerleştirildiğinden ve TCP/IP için ayarlı olduğundan emin olun. LAN kartınızla birlikte gelen yönergelere bakın.

### Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı beliriyor

Güvenlik duvarı HP All-in-One aygıtının bilgisayara erişmesini engelliyordur.

Güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve HP All-in-One yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin. Yüklem tamamlandıktan sonra güvenlik duvarı programınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görürseniz, mesajları kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.

Daha fazla bilgi için güvenlik duvarıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Sanal Özel Ağ (VPN), HP All-in-One aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyordur.

Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

**Not** VPN oturumları sırasında HP All-in-One aygıtının işlevselliği sınırlanacaktır.

HP All-in-One aygıtına DHCP yerine bir AutoIP adresi atanmıştır.

Bu, HP All-in-One aygıtının ağa gerektiği gibi bağlanmadığını gösterir.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Tüm kabloların doğru ve sıkıca takıldığından emin olun.
- Kablolar doğru takıldıysa, erişim noktanız, yönlendiriciniz veya giriş ağ geçidiniz adres göndermiyor olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı sıfırlamanız gerekebilir.
- HP All-in-One aygıtınızın doğru ağ üzerinde yer aldığından emin olun.

HP All-in-One aygıtı yanlış alt ağ veya ağ geçidi üzerindedir.

(devam)

---

### **Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı beliriyor**

---

Ağ yapılandırma sayfası yazdırın ve yönlendiricinin ve HP All-in-One aygıtının aynı alt ağ veya ağ geçidi üzerinde yer aldığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma](#).

---

HP All-in-One açık değildir.

HP All-in-One aygıtını açın.

---





## 5 Orijinal belge ve kağıtları yerleştirme

Bu bölümde, kopyalanacak ya da taranacak orijinal belgeyi cama yerleştirme; işe en uygun kağıt türünü seçme; ana tepsiye ve fotoğraf tepsisine kağıt yükleme; ve kağıt sıkışmalarını önlemeyle ilgili yönergeler sağlanmaktadır.

### Belge, fotoğraf, slayt ve negatif film yükleme

HP All-in-One ürününüze, Letter veya A4 kağıt, fotoğraf kağıdı, asetat ve zarflar dahil birçok farklı türde ve boyutta kağıt yükleyebilirsiniz. Varsayılan değer olarak, HP All-in-One, ana tepsiye yüklediğiniz kağıdın boyutunu ve türünü otomatik olarak algılayacak ve kendi ayarlarını yerleştirilen kağıt için en yüksek kaliteyi üretmek üzere düzenleyecek şekilde ayarlanmıştır.

### Orijinal belge yükleme


Boyu en çok 30,5 cm olan orijinalleri cama yükleyerek kopyalayabilir, tarayabilir veya faklayabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraf yazdırmak için cama foto index sayfası yerleştirirken de bu yönergeleri uygulamanız gerekir.



**Not** Cam ve kapak desteği temiz değilse, yazıcınıza özgü özelliklerin birçoğu doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için [HP All-in-One aygıtının temizlenmesi](#) bölümüne bakın.

### Orijinali cama yerleştirmek için

1. Kapağı kaldırın ve orijinal belgenizi **yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde** camın sağ ön köşesine yerleştirin. Orijinal belgenin camın kenarlarına yaslandığından emin olun.  
Foto index sayfası yüklüyorsanız, foto index sayfasının üst kısmının camın sağ ve alt kenarlarıyla hizalandığından emin olun.

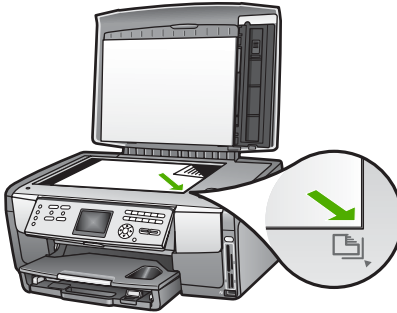


2. Kapağı kapatın.

## Slayt ve Negatif Film tutucusuna orijinal yükleme


Slayt ve Negatif Film tutucusunu kullanarak HP All-in-One aygıtınızda 35 mm slaytları ve negatifleri tarayabilirsiniz.

### 35 mm negatif film yüklemek için


1. Kapağı kaldırın ve Slayt ve Negatif Film tutucusuyla kapak arkalığını çıkartın. Kapak arkalığını, zarar görmeyeceği ve kirlenmeyeceği bir yere kaldırın.

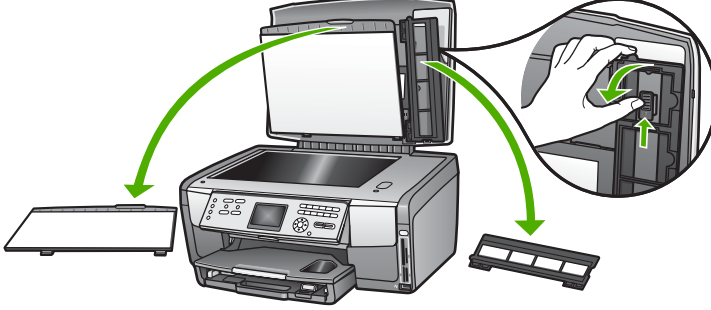

2. Tutacağı, negatif film kısmı üstte, film takma aralığı sağ tarafta kalacak şekilde açın.
3. Negatif filmi, resmin ön tarafı sizden öteki tarafa bakacak ve ters görünecek şekilde tutacağın ortasına takın.

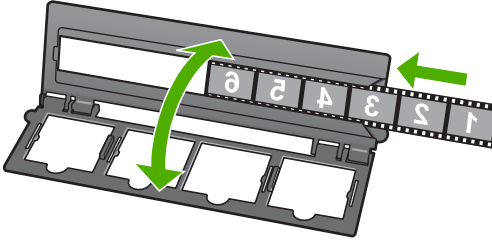

4. Tutucuyu camın üstüne yerleştirin ve alt kenarını camın alt kenarına hizalayın. Sonra, tutucunun üst yarısındaki sağ çıkıntıyı, camın sağ kenarına hizalayın.

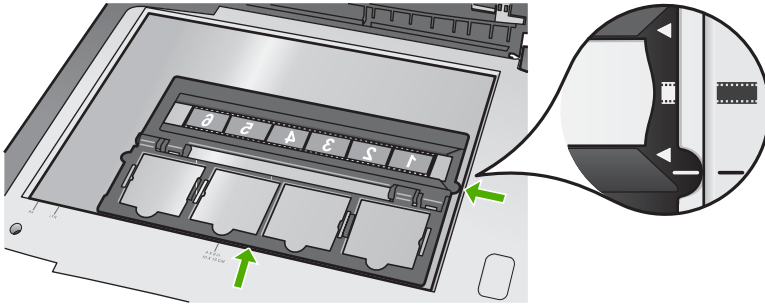


Slayt ve negatif film tarama hakkında bilgi edinmek için bkz. [Slayt ve negatif film tarama](#).

### 35 mm slayt yüklemek için




**Not** HP All-in-One, plastik veya karton koruyucu içindeki slayt şeklinde yerleştirilen negatif film taramayı desteklemez.

1. Kapağı kaldırın ve Slayt ve Negatif Film tutucusuyla kapak arkalığını çıkartın. Kapak arkalığını, zarar görmeyeceği ve kirlenmeyeceği bir yere kaldırın.

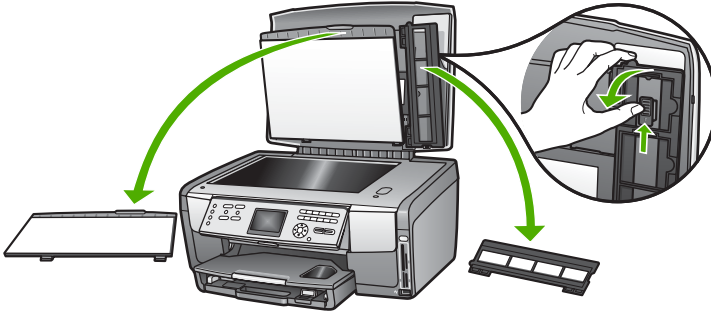

2. Tutucuyu, slayt için dört boşluğun bulunduğu yarısı üstte kalacak şekilde açın.

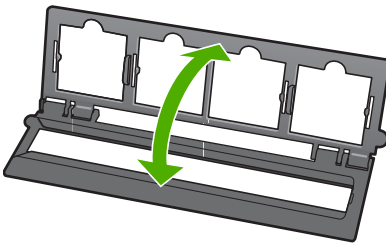


3. Tutucuyu camın üstüne yerleştirin ve alt kenarını camın alt kenarına hizalayın. Sonra, tutucunun üst yarısındaki sağ çıkıntıyı, camın sağ kenarına hizalayın.
4. Slaydı tutucuya, görüntünün ön tarafı aşağıya bakacak ve ters görünecek şekilde takın. Yavaşça bastırarak yerine oturtun.



**Not** Resmin düzgün taranması için slaytın yerine oturması gerekir. Slayt camla temas etmezse, son taranan resim bulanık olabilir.



**İpucu** Slayt yerine kolayca oturmazsa, 180 derece döndürmeyi deneyin. Bazı slaytların bir kenarında, tam olarak oturmasını engelleyen bir delik vardır.

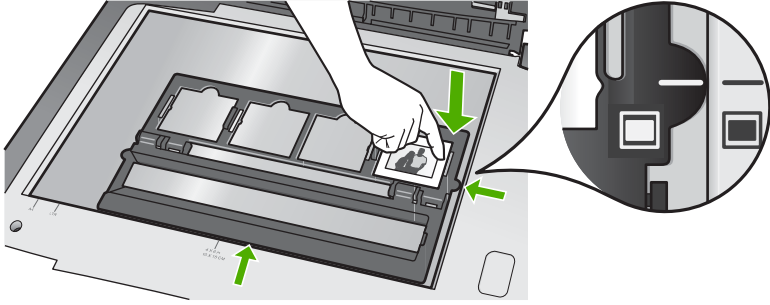


Slayt ve negatif film tarama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. [Slayt ve negatif film tarama](#).

### Slayt ve Negatif Film tutucusunun ve kapak arkalığının geri takılması


Slayt veya negatif filmi çıkardıktan sonra, tutucuyu ve kapak arkalığını kapağa geri takın.

#### Slayt ve Negatif Film tutucusunu ve kapak arkalığını geri takmak için

1. Kapak arkalığının alt çıkıntılarını kapağın alt tarafındaki yarıklara yerleştirin.
2. Kapak arkalığını çevirerek mandalı yerine oturtun.

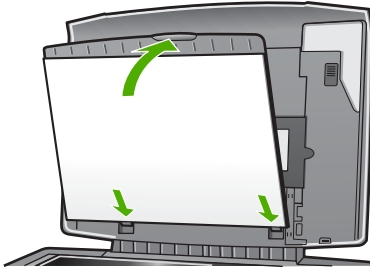

3. Slayt ve Negatif Film tutucusunun çentiğini, kapağın sağ alt köşesindeki çıkıntının altına yerleştirin.
4. Yaylı mandalı, tutucudaki çentikle birleşecek şekilde kaldırın.

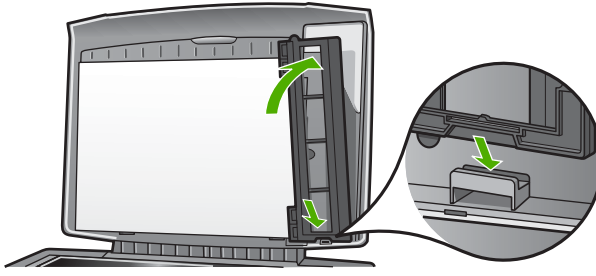

## Büyük boyutta orijinal yükleme


Aşırı derecede büyük boyuttaki orijinal belgelerinizi kopyalamak veya taramak için HP All-in-One ürününün kapağını tamamen çıkarabilirsiniz. HP All-in-One ürününüz, kapağı çıkarıldığında da işlevlerini normal şekilde sürdürür.




**İpucu** Fazla büyük orijinaleri kopyalarken, kapağı orijinalin üzerine koyun. Bu, kopyanın kalitesini artırır ve daha az mürekkep kullanılmasını sağlar.

## Kapağı çıkartmak için


1. Gerekirse, Slayt ve Negatif Film ışığının güç kablosunu fişten çekin ve HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki kablo kliplerinden çıkartın.

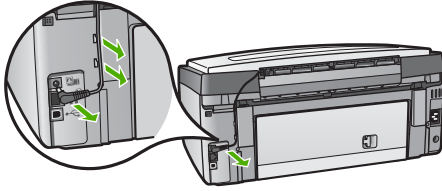

2. Kapağı kaldırıp açık konuma getirin, kapağı kenarlarından tutun ve durana kadar yavaşça yukarıya çekin.

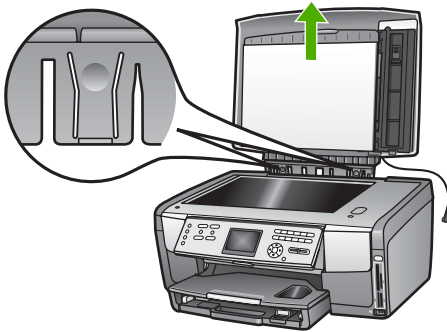

3. Yuva kilitleme bastırarak kapağın HP All-in-One'dan ayrılmasını sağlayın.

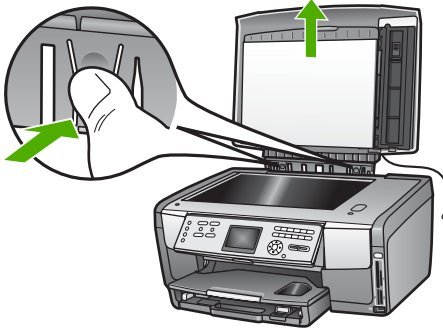

4. Kopyalama veya tarama işiniz bittiğinde, çıkıntıları uygun yuvalara yerleştirerek kapağı geri takın, sonra da Slayt ve Negatif Film ışığının güç kablosunu tekrar bağlayın. Kabloyu, HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki kablo kliplerine geri takın.

## Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme

HP All-in-One yazıcınızda çeşitli türde ve boyutta kağıt kullanabilirsiniz. En iyi yazdırma ve kopyalama kalitesini elde etmek için aşağıdaki önerilere uyun. Kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde, o ayarları da değiştirmeyi unutmayın.

### Yazdırma ve kopyalama için önerilen kağıtlar

En iyi baskı kalitesini elde etmek istiyorsanız HP, özellikle yazdırmakta olduğunuz proje türü için tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir. Örneğin fotoğraf yazdırıyorsanız, parlak veya mat fotoğraf kağıdı kullanın. Bir broşür veya sunum yazdırıyorsanız, özellikle o amaç için tasarlanmış bir kağıt türü kullanın.

HP kağıtları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım** veya şu adrese gidin:

[www.hp.com/support/inkjet\\_media](http://www.hp.com/support/inkjet_media)

Sitenin bu bölümü, şu anda yalnızca İngilizce'dir.

HP All-in-One için destek konusunda bkz. :

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

HP kağıtlarının satın alınması konusunda bkz. :

[www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

### Kullanılmaması gereken kağıtlar

Çok ince, kaygan dokulu ya da kolaylıkla esneyebilen kağıtlar kullanmak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmalarına, akmalarına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir.

Bulduğunuz ülkeye/bölgeye göre bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

### HP, aşağıdaki kağıtların yazdırma için kullanılmasını önermez:

- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Keten kabartma dokulu malzemeler. Bu tür kağıtlarda yazdırma düzgün olmayabilir ve mürekkep yayılabilir.
- HP All-in-One yazıcınız için özel olarak tasarlanmamış aşırı düz, parlak veya kaplanmış kağıtlar. Bu tür kağıtlar HP All-in-One yazıcınızda kağıtların sıkışmasına veya mürekkebin dağılmasına neden olabilir.
- İki ya da üç katlı formlar gibi çok parçalı formlar. Buruşup sıkışabilir ve muhtemelen mürekkep bulaşabilir.
- Kısaçallı ya da pencerele zarflar. Merdanelere takılıp kağıt sıkışmasına neden olabilirler.

### HP, aşağıdaki kağıtların kopyalama için kullanılmasını önermez:

- **Teknik bilgiler** altında listelenenler dışında herhangi bir boyuttaki kağıtlar.
- Kesikli veya delikli kağıtlar (özellikle HP Inkjet aygıtlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmadıysa).
- Zarflar.
- HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi dışındaki asetat filmleri.
- Çok parçalı formlar ya da etiket desteleri.

## Giriş tepsisi seçme

Bu bölüm, giriş tepsisi seçilmesi prosedürünü açıklar. HP All-in-One aygıtınızın tam boyutta ortam ve küçük boyutlu ortam için bir ana tepsisi vardır. Ayrıca, yalnızca küçük ortam için bir fotoğraf kağıdı tepsisi vardır.

Yazdırma ve kopyalama işlemi sırasında istediğiniz zaman bir giriş tepsisi seçebilirsiniz. Ana tepsi, varsayılan giriş tepsisidir; ancak, kontrol panelindeki **Kopyala menüsü** ve **Fotoğraf menüsü** seçeneklerini veya **Fotoğraf Tepsisi** düğmesini kullanarak fotoğraf tepsisini özel olarak seçebilirsiniz.

### Fotoğraf veya Kopyala menüsündeki ayarlarınızı yaptıktan sonra fotoğraf tepsisini seçmek için

1. **Fotoğraf menüsü** veya **Kopyalama menüsü** ayarlarını gerektiği şekilde yapın.
2. Kontrol panelinde **Fotoğraf Tepsisi**'ne basıp fotoğraf tepsisini seçin. **Fotoğraf Tepsisi** ışığı açılır.
3. **Başlat Renkli** ya da **Başlat Siyah** düğmelerinden birine basın.

### Başka bir ayar yapmadan giriş tepsilerini seçmek için

1. Kontrol panelinde **Fotoğraf Tepsisi** düğmesine basın. **İşlev Seçme** menüsü belirir.
2. **1** düğmesine basıp **Kopyala**'yı veya **2** düğmesine basıp **Fotoğraf**'ı seçin. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, **Kopyalama** menüsündeki veya **Fotoğraf** menüsündeki **Tepsi Seçimi** menü seçeneği belirir.
3. Kullanmak istediğiniz tepsiyi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın, sonra da **OK** düğmesine basın.



Fotoğraf tepsisini seçtiyseniz, **Fotoğraf Tepsisi** ışığı yanar. Ana tepsiyi seçtiyseniz, ışık yanmaz.

Son kez bir düğmeye basılmasından veya son kopyalama veya yazdırma işinden sonra **Fotoğraf Tepsisi** ışığı beş dakika boyunca açık kalır. Böylece, her seferinde fotoğraf tepsisini yeniden seçmek zorunda kalmadan, fotoğraf tepsisini kullanarak arka arkaya birkaç iş tamamlayabilirsiniz. Ana tepsiyi kullanmak isterseniz, **Fotoğraf Tepsisi** ışığını kapatmak için **Fotoğraf Tepsisi** düğmesine tekrar basın.

## Kağıt yükleme

Bu bölümde, fotokopiler, yazdırma işlemleri veya faksler için HP All-in-One yazıcınıza farklı türde ve boyutta kağıt yüklenmesine ilişkin yordam açıklanmıştır.




**İpucu** Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP All-in-One aygıtında iyi sonuç vermezler.

### Tam boyutlu kağıt yükleme

HP All-in-One aygıtınızın ana tepsisine letter, A4 ve 8,5 x 11 inç fotoğraf kağıdı da dahil olmak üzere birçok türde letter, A4 veya legal kağıt yükleyebilirsiniz.

#### Tam boyutlu kağıt yüklemek için


1. Ana tepsiyi dışarı çekin ve kağıt eni ve boyu kılavuzlarını en açık konumlarına gelecek biçimde kaydırın.

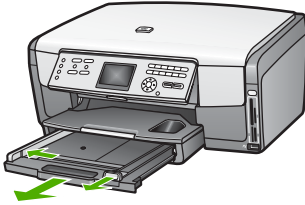


2. Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
  - Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya kıvrılmış olmamalıdır.
  - Yığındaki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.
3. **Yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde**, kağıt destesinin kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak ana tepsiyi yerleştirin. Kağıt destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.



**İpucu** Antetli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın üst kısmını önce yerleştirin. Tam boyutlu kağıt ve antetli kağıt yüklenmesine ilişkin daha fazla bilgi için ana tepsinin altında yer alan şemaya bakın.

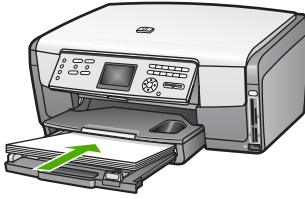

4. Kağıt en ve boy kılavuzlarını kağıt destesinin kenarlarına dayanarak durana dek içe doğru kaydırın.  
Ana tepsiyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Kağıt destesinin ana tepsiye sığırdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

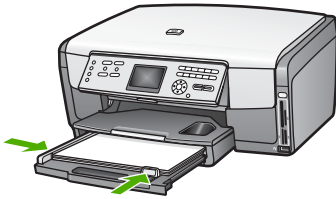

5. Ana tepsiyi HP All-in-One aygıtınızın içine geri itin.
6. Çıkış tepsi genişleticisini kendinize doğru mümkün olduğunca çekin. Çıkış tepsi sonuna kadar açmak için çıkış tepsi uzantısının sonundaki kağıt tutacağı açın.



## 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı yükleme

HP All-in-One aygıtınızın fotoğraf tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı, Hagaki kart, kartpostal ve en çok 10 x 15 cm boyutunda başka küçük boyutlu ortamları yükleyebilirsiniz. En iyi sonucu elde etmek için 10 x 15 cm HP Premium fotoğraf kağıdı veya HP Premium Plus fotoğraf kağıdı kullanıp, kağıt türü ve boyutunu yazdırma veya kopyalama işinizin boyutuna ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

Küçük ortamları ana tepsiye de yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Kartpostal, Hagaki kart veya HP Panorama fotoğraf kağıdı yükleme](#).



**İpucu** Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden


olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP All-in-One aygıtında iyi sonuç vermezler.

### Fotoğraf tepsisine 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı yüklemek için


1. Çıkış tepsisini çıkartın.



**İpucu** Fotoğraf tepsisine daha kolay erişebilmek için mürekkep kartuşu erişim kapağını açabilir ve kontrol panelini en aşağıya kadar çevirebilirsiniz.

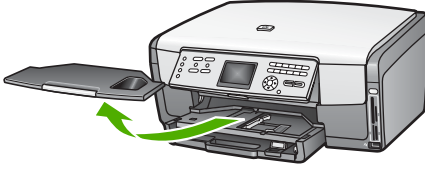

2. **Yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde**, fotoğraf kağıdı destesinin kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak fotoğraf tepsisine yerleştirin. Fotoğraf kağıdı destesini durana dek ileriye doğru kaydırın. Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.
3. Kağıt en ve boy kılavuzlarını fotoğraf kağıdı destesinin kenarlarına dayanarak durana kadar içe doğru kaydırın. Fotoğraf tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Fotoğraf kağıdı destesinin fotoğraf tepsisine sığıdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

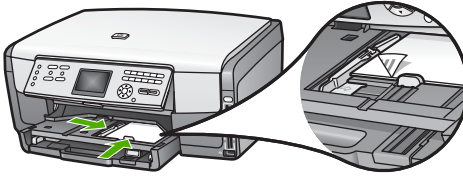

4. Çıkış tepsisini yerine takın.
5. Kontrol panelinde **Fotoğraf Tepsisi**'ne basıp fotoğraf tepsisini seçin. **Fotoğraf Tepsisi** düğmesine bastığınızda, renkli grafik ekranda menü seçenekleri belirir.
6. **1** düğmesine basıp **Kopyala**'yı veya **2** düğmesine basıp **Fotoğraf**'ı seçin. Hangi seçeneği seçtiğinize bağlı olarak, **Kopyalama Menüsü** veya **Fotoğraf Menüsü** belirir.
7. Ok düğmelerini kullanarak fotoğraf tepsisini seçin, sonra **OK** düğmesine basın.

### Kartpostal, Hagaki kart veya HP Panorama fotoğraf kağıdı yükleme


HP All-in-One aygıtınızın ana tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı, Hagaki kart, kartpostal veya panorama fotoğraf kağıdı yükleyebilirsiniz.

Ayrıca fotoğraf kağıdı tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı, kartpostal veya Hagaki kart gibi küçük ortamlar yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [10 x 15 cm \(4 x 6 inç\) fotoğraf kağıdı yükleme](#).


En iyi sonuçları almak için kopyalama ve yazdırma işlemlerinden önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

### Ana tepsiye kartpostal, Hagaki kart veya panorama fotoğraf kağıdı yüklemek için

1. Ana tepsiyi, ilk durağı geçinceye kadar dışarı doğru çekin ancak aygıttan çıkarmayın.
2. Ana tepsideki bütün kağıtları çıkartın ve kağıt eni ve boyu kılavuzlarını en açık konumlarına gelecek biçimde kaydırın.

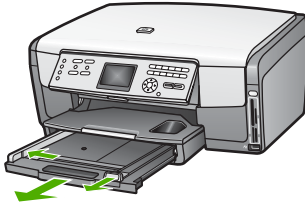

3. **Yazdırma yüzü aşağı gelecek şekilde**, kısa kenarı ileriye doğru bakarak fotoğraf kağıdı destesini ana tepsinin uzaktaki sağ tarafına doğru itin. Desteyi, durana dek ileriye doğru kaydırın.
4. Kağıt en ve boy kılavuzlarını kartpostal destesinin kenarlarına dayanarak durana kadar içe doğru kaydırın.  
Ana tepsiyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Kart destesinin ana tepsiye sığdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

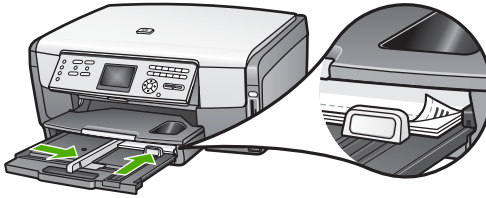

5. Ana tepsiyi HP All-in-One aygıtınızın içine geri itin.

### Zarfları yükleme

HP All-in-One aygıtınızın ana tepsisine bir ya da birden fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataçlı veya pencereli zarflar kullanmayın.



**Not** Zarflara yazdırma yaparken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına başvurun. En iyi sonucu almak için, zarfların üzerinde iade adresinin yer alacağı bir etiket kullanmayı düşünün.


**Zarfları yüklemek için**

1. Ana tepsiyi, ilk durağı geçinceye kadar dışarı doğru çekin ancak aygıttan çıkarmayın.
2. Ana tepsideki tüm kağıtları çıkarın.
3. Bir veya birden çok zarfı ana tepsinin uzak sağ tarafına, zarf kapakları üstte ve solda olacak şekilde yerleştirin. Zarf destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.



**İpucu** Zarfların yüklenmesine ilişkin daha fazla bilgi için ana tepsinin altında yer alan şemaya bakın.

4. Kağıt en ve boy kılavuzlarını zarf destesinin kenarlarına dayanarak durana kadar içe doğru kaydırın.  
Ana tepsiyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Zarf destesinin ana tepsiye sığdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından emin olun.

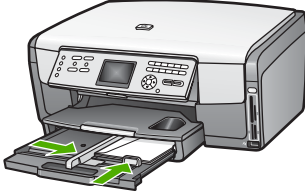

5. Ana tepsiyi HP All-in-One aygıtınızın içine geri itin.

**Diğer kağıt türlerini yükleme**

Aşağıdaki tablo, belirli türlerdeki kağıtların yüklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu alabilmek için, kağıt boyutlarını veya kağıt türlerini her değiştirdiğinizde kağıt ayarını ona göre düzenleyin. Bir yazılım uygulamasından yazdırma sırasında kağıt ayarlarının değiştirilmesi hakkında veya aşağıdaki kağıtlar hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.



**Not** HP All-in-One aygıtınızın tüm işlevlerinde her kağıt boyutu ve türü kullanılamaz. Bazı kağıt boyutları ve türleri yalnızca, yazdırma işini bir yazılım uygulamasındaki **Yazdır** iletişim kutusundan başlatıyorsanız veya kopyalama yapıyorsanız kullanılabilir. Bu tür ve boyutlar bellek kartından, dijital kameradan veya depolama aygıtından fotoğraf yazdırmak için kullanılamaz. Yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırmak için kullanılacak kağıtlar belirtilmiştir.

| Kağıt        | İpuçları                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP kağıtları | <b>HP Advanced Fotoğraf Kağıdı veya HP Fotoğraf Kağıdı</b><br>Kağıdın yazdırma yapılmayan yüzündeki oku bulun, sonra oklu yüzey yukarı gelecek şekilde kağıdı ana tepsiye yerleştirin. HP All-in-One'daki bir sensör, yazdırma hızını ve kalitesini otomatik olarak en iyi şekilde ayarlar. |

(devam)

| Kağıt     | İpuçları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  <p><b>HP Premium Inkjet Asetat Filmi</b></p> <p>Filmi, (üzerinde oklar ve HP logosu olan), beyaz saydam şeritli yüzü yukarı gelecek şekilde ve bu tarafı ana tepsiye önce girecek biçimde yerleştirin. En iyi sonucu elde etmek için yazdırma veya kopyalama işleminden önce kağıt türünü <b>Asetat Filmi</b> olarak ayarlayın.</p> <p><b>Not</b> HP All-in-One aygıtı asetat film yanlış yüklendiğinde veya HP asetat filminden başka bir asetat filmi yüklendiğinde, asetat filmi otomatik olarak algılamayabilir.</p> <p><b>HP Ütüyle Aktarma Kağıdı</b></p> <p>Kullanmadan önce aktarma kağıdını iyice düzleştirin; kıvrılmış yapraklar kullanmayın. Aktarma kağıdının yazdırma yapılmayan yüzündeki mavi şeridi bulun ve sonra, oklu mavi şerit yukarı gelecek şekilde, ana tepsiye her seferinde bir yaprak kağıdı yerleştirin.</p> <p><b>İpucu</b> Kıvrılmasını önlemek için kullanmaya hazır oluncaya kadar, aktarma kağıtlarını orijinal paketinde kapalı olarak tutun.</p> <p>Bu kağıt yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma işlerinde desteklenir.</p> <p><b>HP Mat Tebrik Kartları, HP Fotoğraf Tebrik kartları veya HP Kabartmalı Tebrik Kartları</b></p> <p>Küçük bir HP tebrik kartı kağıdı destesini ana tepsiye, <b>basılacak tarafı alta kalacak şekilde</b> yerleştirin. Sonra kart destesini, duruncaya kadar ileri kaydırın. En iyi sonucu elde etmek için yazdırma veya kopyalama işleminden önce kağıt türünü <b>Premium Fotoğraf</b> olarak ayarlayın.</p> |
| Etiketler | <p><b>HP Inkjet Etiketleri</b></p> <p>Her zaman, HP inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış A4 boyutlu etiket sayfaları kullanın (HP Inkjet Etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadığından emin olun. HP All-in-One tarafından çekilirken eski kağıtlar üzerindeki etiketler soyulabilir ve kağıt sıkışıklıklarına neden olabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesine üfleyin.</li> <li>2. Ana tepside bulunan tam boyutlu düz kağıtların üzerine, yazdırma yüzeyleri aşağıya gelecek biçimde etiket destesi koyun. Bir seferde yalnızca tek bir etiket sayfası yerleştirmeyin.</li> </ol> <p>Bu kağıt yalnızca bir yazılım uygulamasından yazdırma işlerinde desteklenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Kağıt sıkışmalarını önleme

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki yordamları uygulayın:

- Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Ana tepsiye yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türleri ve kağıt boyutlarını ana tepside birlikte kullanmayın; ana tepsideki tüm kağıt destesi aynı tür ve boyutta olmalıdır.
- Ana tepsideki kağıt kılavuzlarını, kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt kılavuzlarının, ana tepsideki kağıtları kıvrmadığından emin olun.
- Kağıdı ana tepside fazla ileriye doğru zorlamayın.
- HP All-in-One yazıcınız için önerilen kağıt türlerini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: [Yazdırma ve kopyalama için kağıt seçme](#).

Kağıt sıkışmaları temizlemekle ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Kağıtla ilgili sorun giderme](#).

## 6 Fotoğraf ve video özelliklerini kullanma

HP All-in-One, bellek kartlarınıza veya depolama aygıtlarınıza erişerek, fotoğraflarınızı veya videolarınızı yazdırmanıza, saklamanıza, yönetmenize ve paylaşmanıza olanak verir. HP All-in-One aygıtına bellek kartını takabilir, ön USB bağlantı noktasına bir depolama aygıtı (örneğin, USB anahtarlık sürücü) veya dijital kamera bağlayabilir ve HP All-in-One aygıtınızın bunların içeriğini okumasını sağlayabilirsiniz. Ön USB bağlantı noktasına PictBridge modunda bir dijital kamera bağlayarak fotoğrafları doğrudan kameranızdan da yazdırabilirsiniz.

Bu bölümde HP All-in-One aygıtınızla bellek kartı, depolama aygıtı veya dijital kamera kullanımıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. HP All-in-One aygıtınızı kullanarak fotoğraf görüntüleme, seçme, düzenleme, kaydetme, yazdırma ve paylaşma hakkında bilgi edinmek için bu bölümü okuyun.

### Bellek kartı takma

Dijital kameranız fotoğrafları saklamak için bellek kartı kullanıyorsa bellek kartını, fotoğraflarınızı yazdırmak veya kaydetmek için HP All-in-One içine takabilirsiniz.



**Dikkat uyarısı** Karta erişildiği sırada hiçbir zaman kartı çıkarmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız karttaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Kartı ancak fotoğraf ışığı göz kırpmadığı sırada güvenle çıkarabilirsiniz. Ayrıca, aynı anda asla iki bellek kartı birden takmayın. Bu da bellek kartlarındaki dosyalara zarar verebilir.

Birden çok sayfadan oluşabilen ve bellek kartında veya depolama aygıtında saklanmış olan fotoğrafların küçük görüntülerini gösteren bir foto index sayfası yazdırabilirsiniz. HP All-in-One aygıtınız bilgisayar bağlı değilken de bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki fotoğrafları yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Foto index sayfası kullanarak fotoğraf yazdırma](#).


HP All-in-One aygıtınız aşağıdaki bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital ve xD-Picture Card.



**Not** Belgeyi, fotoğrafı, slayt veya negatif film tarayabilir ve taranmış resmi, takılı bir bellek kartına veya depolama aygıtına gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görüntü tarama](#).

HP All-in-One aygıtında aşağıdaki şekilde ilgili bellek kartlarıyla birlikte gösterilen dört bellek kartı yuvası vardır.



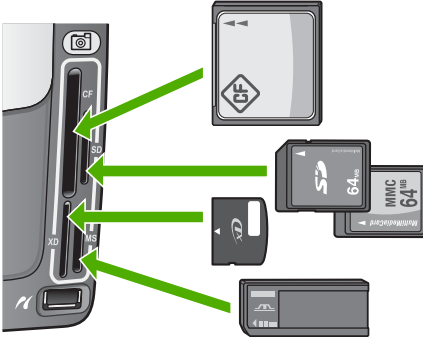

Yuvalar aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

- Sol üst yuva: CompactFlash (I, II)
- Sağ üst yuva: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card
- Sol alt yuva: xD-Picture Card
- Sağ alt yuva: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kullanıcı tarafından sağlanan adaptörü ile), Memory Stick Pro

#### Bellek kartı takmak için

1. Bellek kartını etiketli yüzü sola ve temas noktaları HP All-in-One aygıtınıza bakacak şekilde döndürün.
2. Bellek kartını, buna karşılık gelen bellek kartı yuvasına takın.

## Dijital kamera bağlama

HP All-in-One, PictBridge modundaki herhangi bir kamerayı ön USB bağlantı noktasına bağlayarak kameradaki bellek kartında bulunan fotoğrafları yazdırmaya yarayan PictBridge modunu destekler. Kameranızda PictBridge desteği olup olmadığını öğrenmek için kameranızın belgelerine bakın.

Ön USB bağlantı noktası, bellek kartı yuvalarının altında yer alır:



Kameranız PictBridge modunda değilse veya PictBridge desteği yoksa, yine de kamerayı depolama aygıtı modunda kullanarak kameradaki fotoğraflara erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Depolama aygıtı bağlama](#).

1. Kameranızla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak kameranızı HP All-in-One aygıtınızın ön USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Kameranızı açın ve PictBridge modunda olduğundan emin olun.



**Not** USB modunun PictBridge olarak değiştirilmesi işlemini doğrulamak için kameranızın belgelerini gözden geçirin. PictBridge modunu tanımlamak için farklı kameralar farklı terimler kullanır. Örneğin, bazı

kameraların bir **dijital kamera** ayarı ve bir de **disk sürücüsü** ayarı vardır. Bu durumda **dijital kamera** ayarı, PictBridge modu ayarıdır.

Kameranızı PictBridge modunda HP All-in-One aygıtına başarıyla bağladıktan sonra fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz. HP All-in-One içine yüklenen kağıt boyutunun kameranızın ayarlarıyla aynı olduğundan emin olun. Kameranızdaki kağıt boyutu ayarı varsayılan değerdeyse HP All-in-One, PictBridge kameradan yazdırma için seçilmiş olan varsayılan giriş tepsisinde bulunan kağıdı kullanır. PictBridge kullanarak doğrudan kameradan yazdırma hakkında daha fazla bilgi için kameranızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.



**Not** PictBridge kameradan yazdırma sırasında kullanılacak varsayılan giriş tepsisini değiştirmek için **PictBridge Tepsi Seçimi** tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Depolama aygıtı bağlama

Anahtarlık sürücü, taşınabilir sabit disk veya dijital kamera gibi bir depolama aygıtını HP All-in-One aygıtınızın ön USB bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. Ön USB bağlantı noktası, bellek kartı yuvalarının altında yer alır:



**Not** Depolama modunda olan dijital kameralar ön USB bağlantı noktasına bağlanabilir. HP All-in-One, bu moddaki kameraları normal depolama aygıtı olarak kabul eder. Bu bölüm boyunca, depolama modunda olan dijital kameralardan bahsedilirken, depolama aygıtı terimi kullanılacaktır. Kameranızda PictBridge desteği varsa bkz. **Dijital kamera bağlama**.

USB modunun depolama modu olarak değiştirilmesi işlemi doğrulamak için kameranızın belgelerini gözden geçirin. Depolama modunu tanımlamak için farklı kameralar farklı terimler kullanır. Örneğin, bazı kameraların bir **dijital kamera** ayarı ve bir de **disk sürücüsü** ayarı vardır. Bu durumda **disk sürücüsü** ayarı, depolama modu ayarıdır.

Depolama aygıtını bağladıktan sonra, depolama aygıtınızda kayıtlı olan dosyalarla şunları yapabilirsiniz:

- Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
- Fotoğrafları veya videoları görüntüleme
- Kontrol panelini kullanarak fotoğrafları ve videoları düzenleme
- Fotoğrafları HP All-in-One aygıtınızdan yazdırma
- Fotoğrafları ve videoları arkadaşlarınıza ve ailenize gönderme



**Dikkat uyarısı** Depolama aygıtına erişildiği sırada hiçbir zaman çıkartmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız depolama aygıtındaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Depolama aygıtını ancak fotoğraf ışığı göz kırpmadığı sırada güvenli çıkarabilirsiniz.

## Fotoğrafları veya videoları görüntüleme

Fotoğrafları ve videoları, HP All-in-One aygıtınızın renkli grafik ekranında görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafları, HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da görüntüleyebilirsiniz.

### HP All-in-One aygıtını kullanarak fotoğraf ve video görüntüleme

HP All-in-One aygıtınızın renkli grafik ekranında fotoğraf ve videoları görüntüleyebilir ve seçebilirsiniz.

#### Fotoğraf görüntüleme

HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.

#### Fotoğraf görüntülemek için

1. Bellek kartını HP All-in-One aygıtınızın uygun yuvasına takın veya ön USB bağlantı noktasına bir depolama aygıtı bağlayın.
2. Görüntülemek istediğiniz fotoğraf renkli grafik ekranda belirinceye kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın.



**İpucu** Tüm fotoğraflar veya videolar arasında hızla gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz.

#### Slayt gösterisi görüntüleme

Bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki tüm fotoğrafları slayt gösterisi şeklinde görüntülemek için **Fotoğraf Menüsü**'ndeki **Slayt Gösterisi** seçeneğini kullanabilirsiniz.

#### Slayt gösterisi görüntülemek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf**'a basın.
3. Slayt gösterisini başlatmak için **7** düğmesine basın.
4. Slayt gösterisini bitirmek için **İptal** düğmesine basın.
5. Fotoğraf görünümüne geri dönmek için **Fotoğraf** düğmesine tekrar basın.

#### Video görüntüleme

HP All-in-One aygıtınızda video dosyalarını görüntüleyebilirsiniz. Kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak, video oynatabilir, video içinde ileriye veya geriye gidebilir ve videoyu durdurabilirsiniz.

Bir video durdurulduğunda veya duraklatıldığında, yazdırmak için tek bir kare seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. **Fotoğraf ve video seçme**.



**Not** Büyük video dosyaları renkli grafik ekranda hemen görüntülenmeyebilir.

### Video görüntülemek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. **Fotoğraf**'a basın.
3. Oynatmak istediğiniz videonun ilk çerçevesine gitmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.  
Videolar, renkli grafik ekranda bir video simgesiyle belirtilir.
4. Videoyu oynatmak için **2** düğmesine basın.  
Video oynarken, aşağıdaki düğmelere basabilirsiniz:

| Düğme        | İşlev                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀           | Video içinde geriye doğru gitmek için <b>1</b> düğmesine basın. Video kareleri içinde geriye doğru teker teker gitmek için video duraklamış durumdayken bu düğmeye basın.   |
| ▶            | Videoyu duraklatmak için <b>2</b> düğmesine basın. Videoyu devam ettirmek için <b>2</b> düğmesine basın.                                                                    |
| ▶▶           | Video içinde ileriye doğru gitmek için <b>3</b> düğmesine basın. Video kareleri içinde ileriye doğru teker teker gitmek için video duraklamış durumdayken bu düğmeye basın. |
| <b>İptal</b> | Videoyu durdurmak için <b>İptal</b> düğmesine basın.                                                                                                                        |

### Bilgisayarınızı kullanarak fotoğraf görüntüleme

Fotoğrafları, HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak da görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Fotoğraf ve video seçme

Fotoğraf ve video seçmek için HP All-in-One aygıtınızdaki kontrol panelini kullanın.

### Tek tek fotoğraf ve video seçme

Düzenlemek, yazdırmak veya bilgisayarınıza kaydetmek için fotoğrafları ve videoları tek tek seçebilirsiniz.

#### Tek tek fotoğraf ve video seçmek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. Seçmek istediğiniz fotoğraf veya video dosyasına gitmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.



**İpucu** Tüm fotoğraflar veya videolar arasında hızla gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz.



**Not** Renkli grafik ekranda videonun ilk karesi belirir, karenin alt tarafında video simgesi görüntülenir.

3. Renkli grafik ekranda görüntülenmekte olan fotoğraf veya videoyu seçmek için **OK** düğmesine basın.  
Seçilen fotoğraf veya videonun yanında bir onay işareti görüntülenir.
4. İstediğiniz kadar fotoğraf veya video seçmek için daha önceki adımları tekrarlayın.

## Tüm fotoğrafları ve videoları seçme

Kontrol panelinden, bir bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki tüm fotoğrafları ve videoları seçebilirsiniz.

### Tüm fotoğrafları ve videoları seçmek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. Fotoğraf Seç düğmesine basın:



3. **OK** düğmesine basın. Bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı ilk fotoğraf seçilir.



**Not** Bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki her fotoğrafın, HP All-in-One aygıtınız tarafından atanan belirli bir numarası vardır. Fotoğraf renkli grafik ekranda görüntülediğinde bu fotoğraf numarası, fotoğrafın sağ alt köşesinde yer alır. Eğik çizginin (/) sol tarafındaki numara, fotoğraf numarasıdır. Eğik çizginin sağındaki numara, bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı fotoğrafların toplam sayısını gösterir.

4. **OK** düğmesine tekrar basın. Bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı son fotoğraf seçilir.  
Seçilen fotoğrafların veya videoların yanında bir onay işareti görüntülenir.

## Belirli bir aralıktaki fotoğrafların veya videoların seçilmesi

Kontrol panelinden, bir bellek kartındaki veya depolama aygıtında bulunan fotoğraflardan ve videolardan belirli bir aralıktaki olanları seçebilirsiniz.

### Belirli bir aralıktaki fotoğrafları veya videoları seçmek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. Fotoğraf Seç düğmesine basın:



3. Klavyeyi kullanarak veya ◀ veya ▶ düğmesine basarak, seçmek istediğiniz numaraya gidip, seçmek istediğiniz ilk fotoğraf numarasını girin.



**Not** Bellek kartındaki veya depolama aygıtındaki her fotoğrafın, HP All-in-One aygıtınız tarafından atanan belirli bir numarası vardır. Fotoğraf renkli grafik ekranda görüntülendiğinde bu fotoğraf numarası, fotoğrafın sağ alt köşesinde yer alır. Eğik çizginin (/) sol tarafındaki numara, fotoğraf numarasıdır. Eğik çizginin sağındaki numaraysa, bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı fotoğrafların toplam sayısını gösterir.

4. **OK** düğmesine basın.
5. Klavyeyi kullanarak veya ◀ veya ▶ düğmesine basarak, seçmek istediğiniz son numaraya gidip, seçmek istediğiniz son fotoğraf numarasını girin.
6. **OK** düğmesine basın.  
Belirlediğiniz aralıktaki tüm fotoğraflar seçilir. Seçilen fotoğrafların veya videoların yanında bir onay işareti görüntülenir.

## Tek bir video karesi seçme

Kontrol panelinden, bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı tek bir video karesini yazdırmak üzere seçebilirsiniz.

### Tek bir video karesini seçmek için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. Seçmek istediğiniz video dosyasına gitmek için ◀ veya ▶ düğmesine basın.
3. **2** tuşuna basın.  
Video oynamaya başlar.
4. Video, yazdırmak istediğiniz kareye yaklaştığında, **2** düğmesine tekrar basıp videoyu duraklatın.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Yazdırmak istediğiniz kare renkli grafik ekranda belirinceye kadar, **1** düğmesine basarak video kareleri içinde teker teker ileriye doğru gidin.
  - Yazdırmak istediğiniz kare renkli grafik ekranda belirinceye kadar, **3** düğmesine basarak video kareleri içinde teker teker geriye doğru gidin.
6. **OK** düğmesine basın.  
Seçilen video karesinin yanında bir onay işareti görüntülenir.



**Not** En çok 10 video karesi seçebilirsiniz.

## Fotoğraflardaki ve videolardaki seçimi kaldırma

Tek tek fotoğraflardaki ve videolardaki seçimi kaldırabilir ya da bellek kartında veya depolama aygıtında kayıtlı tüm fotoğraflardaki ve videolardaki seçimi birden kaldırabilirsiniz.

→ Aşağıdakilerden birini yapın:

- Renkli grafik ekranda seçili olan fotoğraf veya videodaki seçimi kaldırmak için **OK** düğmesine basın.
- **Tüm** fotoğrafların ve videoların seçimini kaldırmak ve normal ekrana geri dönmek için **İptal** tuşuna basın.

## Fotoğraf düzenleme

HP All-in-One renkli grafik ekranda o anda görüntülenmekte olan resme uygulayabileceğiniz bir kaç temel düzenleme denetimi sunar. Bunlar parlaklık ayarı, özel renk efektleri, kırpma, döndürme ve bunun gibi diğer denetimlerden oluşur.

Kontrol panelini kullanarak fotoğrafları düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.



**Not** Yazdırmadan önce seçili video karelerini düzeltebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama](#).

Resimleri görüntülemek ve düzenlemek için **HP Image Zone** yazılımını da kullanabilirsiniz. Görüntüleri yazdırabilir, e-postayla ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebilir, bir Web sitesine yükleyebilir veya eğlenceli ya da yaratıcı yazdırma projelerinde kullanabilirsiniz. **HP Image Zone** yazılımı tüm bunları ve daha fazlasını yapmanızı sağlar. HP All-in-One aygıtınızın özelliklerinden tam faydalanmak için yazılımı keşfedin. **HP Image Zone** yazılımını kullanarak fotoğrafları düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Kontrol panelinden fotoğraf ve video yazdırma

Bellek kartından veya depolama aygıtından fotoğraf yazdırmak için kontrol panelini kullanabilirsiniz. PictBridge desteği olan bir kameradan da doğrudan fotoğraf yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Dijital kamera bağlama](#).

Bellek kartı takma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bellek kartı takma](#). Depolama aygıtı bağlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Depolama aygıtı bağlama](#).

Bu bölümde, sık kullanılan yazdırma görevleri hakkında bilgi verilmektedir. Ekrandaki **HP Image Zone Yardım**, aşağıdakilere benzer özel fotoğraf yazdırma görevleri hakkında bilgi içerir:

- Kamerada seçilmiş (DPOF) fotoğrafları yazdırma
- Video kurgusu fotoğrafları yazdırma
- Panoramik fotoğraf yazdırma
- Vesikalık fotoğraf yazdırma

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.



**Not** Fotoğraf ve video yazdırırken, en iyi sonuçları verecek yazdırma seçenekleri otomatik olarak seçilir. Bu seçenekler, **Yazdırma Seçenekleri**

menüsünde değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama](#).

**HP Image Zone** yazılımını kullanırsanız, fotoğraflarınızı basmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu yazılım, dijital fotoğrafları ütüyle aktarma, posterler, afişler, etiketler ve diğer yaratıcı projelerde kullanmanızı sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Kolay Yazdırma Sihirbazı'nı kullanma

**Kolay Yazdırma Sihirbazı**nı kullanarak, en sık kullandığınız yazdırma seçenekleri için için seçimlerinizi belirleyebilirsiniz. **Kolay Yazdırma Sihirbazı**'nı kullanarak fotoğraf yazdırma seçeneklerinizi belirttikten sonra, fotoğraflar otomatik olarak yazdırılır.

### Kolay Yazdırma Sihirbazı'nı kullanmak için

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.  
**Fotoğraf** düğmesi yanar.
2. Yazdırmak istediğiniz fotoğraf veya video renkli grafik ekranda belirinceye kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın, sonra da **OK** düğmesine basın.  
Yazdırmak istediğiniz tüm fotoğraflar seçilene kadar bu adımı yineleyin.
3. **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf**'a basın.
4. **Kolay Yazdırma Sihirbazı**'nı seçmek için **1** düğmesine basın.  
**Düzen** menüsü belirir.
5. Seçmek istediğiniz **Düzen** seçeneğinin yanındaki numaraya basın.  
**Tepsi Seçimi** menüsü belirir.
6. **1** düğmesine basıp **Ana Tepsi**'yi veya **2** düğmesine basıp **Fotoğraf Kağıdı Tepsi**'ni seçin.  
**Yazdırmaya Hazır** mesajı çıkar.
7. Kağıdın girişi tepsisine, basılacak tarafı altta kalacak şekilde konmuş olduğundan emin olun, sonra fotoğrafları, seçmiş olduğunuz seçenekleri kullanarak yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

## Seçili fotoğrafları ve videoları yazdırma

Seçili fotoğrafları veya video karelerini foto index sayfası kullanmadan doğrudan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz.



**Not** Bir video dosyası seçtiyseniz, yazdırılacak kareleri tek tek seçmediyseniz, videonun yalnızca ilk karesi basılır. Daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğraf ve video seçme](#).

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.  
**Fotoğraf** düğmesi yanar.
2. Fotoğraflarda, her defasında bir fotoğraf geri veya ileri gitmek için ◀ ve ▶ düğmelerine basın. Fotoğraflar üzerinde hızla ilerlemek için ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.



3. Yazdırmak istediğiniz fotoğraf renkli grafik ekranda görüldüğünde, **OK** düğmesine basın. Seçilen fotoğraf karesinin yanında bir onay işareti görüntülenir.
4. **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf**'a basın ve fotoğraf yazdırma seçeneklerini istenilen şekilde değiştirin.
5. Seçilen fotoğrafları yazdırmak için **Siyah Başlat**'a veya **Renkli Başlat**'a basın.
6. Fotoğraf görünümüne geri dönmek için **Fotoğraf** düğmesine tekrar basın.

## Kırpılmış fotoğrafı yazdırma

Kontrol panelinizdeki yakınlaştırma/uzaklaştırma özelliğini kullanarak fotoğrafı yazdırmak üzere kırabilirsiniz. Renkli grafik ekranda gördüğünüz resim, fotoğrafın yazdırıldığında nasıl görüneceğini yansıtır.



**Not** Kırpma ayarı, orijinal fotoğraf dosyasına kaydedilmez. Fotoğraf yazdırıldıktan sonra özgün boyutuna döner.

### Kırpılmış fotoğrafı yazdırmak için

1. Renkli ekranda bir fotoğraf görüntüleyin.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğraf görüntüleme](#).
2. Fotoğrafı farklı boyutlarda görüntülemek amacıyla yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırmak/uzaklaştırmak düğmelerine (**4** veya **5**) basın:



3. Görüntülenen resmi hareket ettirmek ve fotoğrafın yazdırılacak alanını yaklaşık olarak görmek için ok tuşlarını kullanın.
4. Fotoğrafı seçmek ve yazdırmak için yakınlaştırmak/uzaklaştırmak ayarlarını koruyarak yakınlaştırmak/uzaklaştırmak modundan çıkmak için **OK** düğmesine basın.  
Seçilen fotoğraf karesinin yanında bir onay işareti görüntülenir.
5. Seçilen fotoğrafı yazdırmak için **Başlat Renkli** ya da **Başlat Siyah**'a basın.

## Foto index sayfası kullanarak fotoğraf yazdırma

Foto index sayfası, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir doğrudan bellek kartından veya depolama aygıtından fotoğraflar seçip yazdırmanın basit ve kolay bir yoludur. Birden çok sayfadan oluşabilen foto index sayfası, bellek kartında saklanmış olan fotoğrafların küçük görüntülerini gösterir. Her küçük resim görüntüsü altında, dosya adı, index numarası ve tarih görünür. Foto index sayfaları dijital fotoğraflarınızın yazdırılmış bir kataloğunu oluşturmanın hızlı bir yoludur.



**Not 1** Bellek kartınızda veya depolama aygıtınızda yer alan videolar varsa, foto index sayfasında videonun yalnızca ilk karesi yazdırılır.

**Not 2** Kamerada bulunan fotoğraf index sayfasındaki fotoğrafları PictBridge modunda yazdırılamazsınız. Kamera, depolama modunda olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Depolama aygıtı bağlama](#).

Foto index sayfasını kullanarak fotoğraf yazdırma işlemi üç adımdan oluşur: foto index sayfası yazdırma, foto index sayfasını doldurma ve foto index sayfasını taratma.

### Foto index sayfasını yazdırma

Foto index sayfasını kullanmak için yapılması gereken ilk şey sayfayı HP All-in-One'dan yazdırmaktır.

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. **Foto Index Sayfası**'na, ardından **1**'e basın.  
Bu, **Foto Index Sayfası Menüsü**'nü görüntüler ve **Foto Index Sayfası Yazdır**'ı seçer.



**Not** Foto index sayfasının yazdırılması süresi, bellek kartındaki fotoğraf sayısına bağlı olarak çok fazla değişiklik gösterebilir.

3. Kartta 20'den fazla fotoğraf varsa, **Fotoğraf Seç** menüsü görünür. Seçmek istediğiniz komutun yanındaki sayıya basın:
  - **1. Tümü**
  - **2. Son 20**
  - **3. Özel Aralık**



**Not** Özel aralıkta hangi fotoğrafların yazdırılacağını seçmek için fotoğraf numarasını kullanın. Bu numara, dijital kameranızda fotoğrafla birleştirilen numaradan farklı olabilir. Fotoğraf numaraları, renkli grafik ekranda, fotoğrafın alt tarafında bulunur.

- Bir video seçerseniz, foto index sayfasına videonun yalnızca ilk karesi yazdırılır.
4. **Özel Aralık** seçtiyseniz, yazdırmak istediğiniz ilk ve son fotoğrafların fotoğraf numaralarını girin ve **OK** düğmesine basın.



**Not** Fotoğraf numaralarını ◀ düğmesine basarak silebilirsiniz.

5. Foto index sayfasını doldurun. Daha fazla bilgi için bkz. [Foto index sayfasını doldurma](#).

### Foto index sayfasını doldurma


Foto index sayfası yazdırdıktan sonra bu sayfayı yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için kullanabilirsiniz.

1. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları, foto index sayfasındaki küçük görüntülerinin altında bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak seçin.



**Not** Foto index sayfasında bir video seçerseniz, videonun yalnızca ilk karesi yazdırılır.

2. Foto index sayfasının 2.adımındaki bir daireyi doldurarak bir düzen stili seçin.

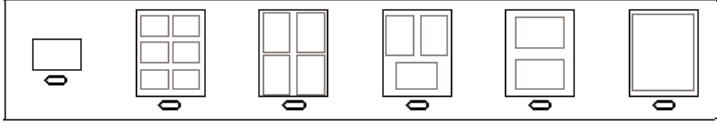

**Not** Yazdırma ayarlarında foto index sayfasının sağladıklarından daha fazla denetime gereksiniminiz varsa fotoğrafları doğrudan kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Kontrol panelinden fotoğraf ve video yazdırma](#).

3. Foto index sayfasını tarayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Foto index sayfasını tarama](#).

### Foto index sayfasını tarama

Foto index sayfasını kullanırken yapılacak son işlem doldurup tarayıcı camının üzerine yerleştirdiğiniz sayfayı taramaktır.

1. Foto index sayfasını, yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin. Foto index sayfasının kenarlarının sağ ve ön kenarlara temas ettiğinden emin olun. Kapağı kapatın.
2. Ana tepsiye veya fotoğraf kağıdı tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin. Bir foto index sayfasını taratırken, o foto index sayfasını yazdırmakta kullandığınız bellek kartının veya depolama aygıtının hâlâ HP All-in-One aygıtına takılı veya bağlı olduğundan emin olun.
3. **Foto Index Sayfası**'na, ardından **2**'ye basın.  
Bu **Foto Index Sayfası Menüsü**'nü görüntüler ve **Foto Index Sayfası Tara**'yı seçer.  
HP All-in-One foto index sayfasını tarar ve seçilen fotoğrafları yazdırır.

## Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama

**Yazdırma Seçenekleri** menüsü kopya adedi, kağıt türü ve daha pek çok özellik de dahil fotoğrafların nasıl basılacağını etkileyen pek çok ayara erişmenizi sağlar. Varsayılan ölçüler ve boyutlar ülkeye ve bölgeye göre değişir.

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın.
2. **Fotoğraf**'a basın.  
**Fotoğraf Menüsü** görünür.
3. **Yazdırma Seçenekleri** menüsüne erişmek için **2**'ye basıp değiştirmek istediğiniz ayarın yanındaki sayıya basın.



**Not** Fotoğraf yazdırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

4. Ayarda değişikliği yapın ve **OK** düğmesine basın.
5. Fotoğraf görünümüne geri dönmek için **Fotoğraf** düğmesine tekrar basın.

## Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetme

Dijital kameranızla fotoğraf çektikten sonra bunları hemen yazdırabilir veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınıza kaydetmek için bellek kartını kameradan çıkartabilir ve HP All-in-One üzerinde bulunan uygun bellek kartı yuvasına yerleştirebilirsiniz. Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetmek için kamerayı depolama moduna getirip ön USB bağlantı noktasına da bağlayabilirsiniz.

Depolama modundaki bir dijital kameranın bağlanması hakkında bilgi edinmek için bkz. [Depolama aygıtı bağlama](#). Bellek kartı takma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bellek kartı takma](#).



**Not** HP All-in-One aygıtında aynı anda yalnız bir bellek kartı kullanabilirsiniz. Aynı anda bir bellek kartıyla birlikte bir depolama aygıtı veya PictBridge modunda bir kamera da kullanamazsınız.

1. HP All-in-One aygıtınızdaki uygun yuvaya bellek kartını takın veya ön USB bağlantı noktasına depolama aygıtını bağlayın. Dosyalara erişildiğinde fotoğraf ışığı göz kırpar.



**Dikkat uyarısı** Karta erişildiği sırada hiçbir zaman kartı çıkarmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız karttaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Kartı ancak fotoğraf ışığı göz kırpmadığı sırada güvenle çıkarabilirsiniz.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - HP All-in-One aygıtınız USB kablosu üzerinden doğrudan bilgisayarınıza bağlıysa, bilgisayarınızda bir aktarım iletişim kutusu açılır. Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetmek için bilgisayarınızın ekranındaki komut istemlerini izleyin.  
Aktarım yazılımı iletişim kutusu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.
  - HP All-in-One bir ağ üzerindeyse, **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf** düğmesine basmanız, **5** düğmesine basıp **Bilgisayara aktar**'ı seçmeniz, sonra da görüntülenen listeden bilgisayarınızı seçmelisiniz. Aktarım seçeneklerinizi belirlemek için bilgisayarınızın başına dönüp ekrandaki komut istemlerini izleyin.
- Ekrandaki bilgi istemlerini tamamladıktan sonra, fotoğraflarınız bellek kartından veya depolama aygıtından bilgisayarınıza kaydedilir.
  - **Windows için:** varsayılan olarak, dosyalar, fotoğrafların ne zaman çekildiğine bağlı olarak, ay ve yıl klasörlerine kaydedilir. Klasörler, Windows XP ve Windows 2000'de **C:\Documents and Settings\kullanıcıadı\Belgelerim\Resimlerim** klasörü altında oluşturulurlar.
  - **Mac için:** varsayılan değer olarak, dosyalar bilgisayarda **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (Sabit Disk:Kullanıcılar:Kullanıcı Adı:Resimler:HP Fotoğrafları) klasörüne kaydedilir.
3. Fotoğraf ışığının göz kırpması durduğunda ve yanık kaldığında, HP All-in-One aygıtı bellek kartını okumayı bitirmiş demektir. Renkli grafik ekranda ilk fotoğraf görünür.  
Fotoğraflar arasında gezinmek için ◀ veya ▶ düğmesine basarak geriye veya ileriye doğru fotoğraftan fotoğrafa teker teker geçin. Fotoğraflar arasında hızla geri veya ileri gitmek için ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun.

## Fotoğrafları arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşma

Çevrimiçi HP Instant Share hizmetini kullanarak fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. HP Instant Share, fotoğrafları başkalarına e-posta olarak göndermenize, çevrimiçi fotoğraf albümüne veya fotoğraf baskı hizmeti veren bir yere yüklemenize veya yazdırılmak üzere ağa bağlı bir HP All-in-One aygıtına göndermenize olanak sağlar.



**Not** Burada açıklanan hizmetlerin verilir verilmemesi ülkeye/bölgeye göre değişir. Burada açıklanan hizmetlerden bir bölümü sizin ülkenizde/bölgenizde bulunmayabilir.

HP Instant Share hizmetinin, ağa bağlı HP All-in-One aygıtının kontrol panelinden kullanılabilen tüm özelliklerinden yararlanmak için HP Instant Share hizmetini HP All-in-One aygıtınıza kurmanız gerekir. HP Instant Share hizmetini kurma ve kullanma hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

# 7 Görüntülerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşma

Çevrimiçi HP Instant Share hizmetini kullanarak görüntülerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. HP Instant Share, görüntüleri ailenize ve arkadaşlarınıza göndermenizi veya HP All-in-One aygıtınız ağı bağlıysa ve HP Instant Share kaydı varsa, görüntüleme ve yazdırma amacıyla başkalarından görüntüler almanızı sağlar.

HP Instant Share hizmetinin, ağı bağlı HP All-in-One aygıtının kontrol panelinden kullanılabilen tüm özelliklerinden yararlanmak için HP Instant Share hizmetini HP All-in-One aygıtınıza kurmanız gerekir. **HP Image Zone** yazılımını yüklediyseniz, bağlı bilgisayarda kurulum sihirbazını başlatmak için ağı bağlı HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde **HP Instant Share** düğmesine basın. HP All-in-One aygıtınıza HP Instant Share hizmetini kurma ve bu bölümde açıklanan özellikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Başkalarına görüntü gönderme

Çevrimiçi HP Instant Share hizmetini kullanarak görüntülerinizi kolayca ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. HP Instant Share, görüntülerinizin küçük resim önizlemelerini ailenizin ve arkadaşlarınızın e-posta adreslerine göndermenize olanak sağlar. E-posta sağlayıcılarından büyük görüntülerin yüklenmesi için beklemek yerine, uygun olduklarında tam boyutlu görüntüleri HP Instant Share sunucusundan alabilirler.



**İpucu** HP Instant Share hizmetini belgeleri göndermek için faks makinesi gibi de kullanabilirsiniz. Belgeyi camdan taratın ve sonra HP Instant Share hizmetini kullanarak alıcının e-posta adresine gönderin.

Aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın HP Instant Share hizmetiyle kaydedilmiş ağı bağlantılı bir HP aygıtı varsa, görüntüleri yazdırılmak üzere doğrudan onların HP aygıtına da gönderebilirsiniz. Buna ek olarak, görüntülerinizi çevrimiçi bir fotoğraf albümüne veya görüntülerin yüksek kalitede profesyonel baskılarını sipariş edebileceğiniz, fotoğraf baskı hizmeti veren yerlere yükleyebilirsiniz.



**Not** Burada açıklanan hizmetlerin verilir verilmemesi ülkeye/bölgeye göre değişir. Burada açıklanan hizmetlerden bir bölümü sizin ülkenizde/bölgenizde bulunmayabilir.

### Görüntüleri göndermek için

- HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelindeki **HP Instant Share** düğmesine basarak işe başlayın. Sonra, ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Başkalarından görüntü alma

HP All-in-One aygıtınız ağa bağlı ve HP Instant Share hizmetine kayıtlıysa, diğer HP Instant Share kullanıcıları doğrudan sizin HP All-in-One aygıtınıza görüntü gönderebilirler. Görüntü alma konusunda ayarladığınız izinlere bağlı olarak, görüntüler yazdırmadan önce gözden geçirmeniz için sunucuda depolanabilir veya size ulaştığında otomatik olarak yazdırılabilir.

Başkalarından aldığınız görüntüleri yazdırmanın yanı sıra, görüntü koleksiyonunu başka bir paylaşım hedefine gönderebilir veya HP All-in-One aygıtınıza takılı bir bellek kartına ya da depolama aygıtına kaydedebilirsiniz.

### Bu özelliklerden herhangi birini kullanmak için

- HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelindeki **HP Instant Share** düğmesine basarak işe başlayın. Sonra, ekrandaki yönergeleri izleyin.



**Not** HP All-in-One aygıtınız USB kabloyla doğrudan bilgisayara bağlıysa, kullanıcılar görüntüleri doğrudan HP All-in-One aygıtınıza gönderemez. Bu bölümdeki bilgiler sizin için geçerli değildir. Bununla birlikte, HP Instant Share kullanıcıları yine de size e-postayla görüntü gönderebilir.

### Görüntüleri yazdırmadan önce görme

HP Instant Share kurulumu sırasında seçtiğiniz ayarlara ve verdiğiniz izinlere bağlı olarak, aldığınız görüntüler yazdırmadan önce gözden geçirebilmeniz için sunucuda depolanabilir. **Otomatik Denetim** açıldıysa, HP All-in-One aygıtınız size gönderilmiş görüntüler olup olmadığını saptamak için HP Instant Share sunucusunu düzenli aralıklarla otomatik olarak denetler. HP Instant Share sunucusunda sizin için bekleyen resim varsa, renkli grafik ekranın alt tarafındaki HP Instant Share simgesi maviye dönüşür.

HP Instant Share simgesi hakkında bilgi için bkz. [Renkli grafik ekran simgeleri](#).

### Fotoğrafları önce görüntülemeyi yazdırma

HP Instant Share hizmetini kurarken seçtiğiniz ayarlara ve verdiğiniz izinlere bağlı olarak, HP All-in-One aygıtınız alınan görüntü koleksiyonundaki görüntüleri otomatik olarak yazdırabilir. Bunun çalışması için:

- HP Instant Share hizmeti için **Otomatik Denetimi** açmalısınız.
- Bir veya birden çok HP Instant Share kullanıcıya, görüntüleri otomatik yazdırma amacıyla doğrudan HP All-in-One aygıtınıza gönderme izni vermelisiniz.

Bu iki koşul da yerine getirilirse, HP All-in-One aygıtı, yetkili kişilerden aldığınız görüntüleri otomatik olarak yazdırır.

### Alınan görüntü koleksiyonunu iletme

Aldığınız tüm görüntü koleksiyonlarını başka bir paylaşım hedefine iletebilirsiniz. Bu, aldığınız görüntüleri diğer aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilmenizi, görüntüleri çevrimiçi fotoğraf albümünde yayımlayabilmenizi veya profesyonel kalitede yazdırma için fotoğraf basım hizmeti veren çevrimiçi bir konuma gönderebilmenizi sağlar.



**Not** Burada açıklanan hizmetlerin verilir verilmemesi ülkeye/bölgeye göre değişir. Burada açıklanan hizmetlerden bir bölümü sizin ülkenizde/bölgenizde bulunmayabilir.

## Alınan görüntüleri bellek kartına veya depolama aygıtına kaydetme

Başkalarından aldığınız görüntüleri yazdırmaya ek olarak, görüntü koleksiyonunun tamamını HP All-in-One aygıtınıza takılı bir bellek kartına veya depolama aygıtına da kaydedebilirsiniz. Bu, süresi dolan ve HP Instant Share sunucusundan silinen görüntülerin birer kopyasını tutabilmenizi sağlar. (Görüntü koleksiyonlarının süresi dolmadan önce beklenen gün sayısı değişebilir. En güncel bilgilere ulaşmak için HP web sitesinde HP Instant Share Hizmet Koşulları'na bakın.)

## Uzak bir konumdan HP All-in-One aygıtınızda yazdırma

Windows bilgisayarınızdan ağa bağlı ve HP Instant Share hizmetine kayıtlı olan bir HP aygıtına yazdırmak için HP Instant Share hesabınızı kullanabilirsiniz. Örneğin, bir kafede, dizüstü bilgisayarınızdan evinizdeki, ağa bağlı HP All-in-One aygıtından yazdırmak için HP uzaktan yazdırma sürücüsünü kullanabilirsiniz. Yazıcısı olmayan arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz, HP uzaktan yazdırma sürücüsünü bilgisayarlarına yükleyebilir ve sonra da sizin izninizle HP All-in-One aygıtınızda yazdırabilir.

HP uzaktan yazdırma sürücüsü, HP All-in-One aygıtınızın yazılımını yüklediğiniz Windows bilgisayarına yüklenir. HP uzaktan yazdırma sürücüsünü dizüstü bilgisayarı gibi başka bir Windows bilgisayarına yüklemek istiyorsanız, HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen **HP Image Zone** yazılımını veya HP web sitesinden HP uzaktan yazdırma sürücüsünü yükleyebilirsiniz.

[www.hp.com](http://www.hp.com) adresine gidin ve HP web sitesinde "HP Instant Share Uzaktan Yazdırma" tümceciğini arayın.



**Not** HP web sitesinden HP uzaktan yazdırma sürücüsünü yüklemek için HP geniş bant bağlantısı veya başka bir yüksek hızda Internet bağlantısı kullanmanızı önerir. HP, çevirmeli bağlantı kullanmanızı önermez. Geniş bant bağlantısı kullanıldığında, HP uzaktan yazdırma sürücüsünün yüklenmesi yaklaşık 3 - 5 dakika sürer.

→ HP uzaktan yazdırma sürücüsü yüklendikten sonra, herhangi bir yazılım uygulamasının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı seçip, yazıcınız olarak da **HP uzak yazıcıları**'nı belirterek, HP All-in-One aygıtınızda uzaktan yazdırabilirsiniz.

## HP Instant Share hizmetini yapılandırma

Burada açıklanan seçenekler, HP Instant Share hizmetini sizin için çalışması için özelleştirmenize olanak sağlar. Bu ayarlardan herhangi biri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

1. Kontrol panelindeki **Ayarlar** düğmesine basın.
2. ▼ tuşuna basıp **HP Instant Share** seçeneğini vurgulayın, sonra **OK** düğmesine basın.

**HP Instant Share Seçenekleri** menüsü görüntülenir. HP Instant Share hizmetinin çalışma şeklini yapılandırmaya yönelik aşağıdaki seçenekleri içerir.



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hesap Yönetimi</b>                       | Oturum açmanız ve paylaşım hedefleri ekleme ve belirli kişilerden görüntü alma konusundaki tercihlerinizi yapılandırma gibi gelişmiş ayarları belirtmeniz için <b>HP Instant Share</b> yazılımını başlatır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aygıt Adını Görüntüle</b>                | HP All-in-One aygıtınızın HP Instant Share kaydını yaptırırken aygıtı atanan adı görüntüler. Diğer HP Instant Share kullanıcılarının yazdırılmak üzere doğrudan HP All-in-One aygıtınıza görüntü göndermelerini istiyorsanız, bu adı onlara vermelisiniz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alma Seçenekleri</b>                     | Görüntüleri alırken HP All-in-One aygıtınızı <b>Özel</b> veya <b>Açık</b> moduna ayarlamanızı sağlar. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Özel</b> modunda, HP All-in-One aygıtınız yalnızca sizin belirttiğiniz yetkili kullanıcılardan gelen görüntüleri kabul eder.</li> <li>– <b>Açık</b> modunda, aygıt adınızı bilen tüm HP Instant Share kullanıcıları HP All-in-One aygıtınıza görüntü gönderebilir.</li> </ul>                                                                                |
| <b>Varsayılan Yazdırma Boyutu</b>           | Aldığınız görüntülerin (önceden ayarlanmış bir görüntü boyutları yoksa) hangi boyutta yazdırılacağını belirtmenize olanak sağlar.<br><br>Görüntülerin 10 x 15 cm gibi belirli bir boyutta yazdırılmasını ayarlayabileceğiniz gibi, bunların ana tepside o anda yüklü olan kağıt boyutuna sığdırılmasını da seçebilirsiniz.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Otomatik Denetim</b>                     | HP All-in-One aygıtını, görüntü alınıp alınmadığını saptamak üzere HP Instant Share sunucusunu düzenli aralıklarla denetleyecek şekilde yapılandırır.<br><br><b>İpucu</b> Tatile gidiyorsanız ve kağıt bittiğinde giriş tepsisine yeniden kağıt koyma imkanınız olmayacaksa, bu ayarı kapatmak isteyebilirsiniz. <b>Otomatik Denetim</b> 'i <b>Kapalı</b> olarak ayarlarsanız, <b>HP Instant Share</b> düğmesine basıp <b>Al</b> 'i seçerek istediğiniz zaman görüntü alınıp alınmadığını denetleyebilirsiniz. |
| <b>Koleksiyonları Kaldır</b>                | Alınan bir görüntü koleksiyonunu <b>Alındı</b> menüsünden kaldırmanıza olanak sağlar. Bununla birlikte, görüntü koleksiyonları süreleri dolana kadar HP Instant Share sunucusundan ulaşılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>HP Instant Share hizmetini sıfırlama</b> | Aygıt adı ve diğer hesap bilgileri de dahil olmak üzere HP All-in-One aygıtınıza kaydedilmiş olan HP Instant Share ayarlarını temizler. HP All-in-One aygıtınızı satmaya veya başkasına vermeye karar vererseniz, bu seçenek gizliliğinizi korumanızı sağlar. Artık HP Instant Share, görüntü gönderip almak için HP All-in-One aygıtını kayıtlı bir aygıt olarak tanımaz.                                                                                                                                     |

**İpucu** Bu seçeneği yanlışlıkla seçerseniz, aynı HP Passport hesabını kullanarak HP All-in-One aygıtını yeniden kaydedin. Aygıt, önceki aygıt adının aynısı atanacaktır. Paylaşım hedefleri ve ayarlar da aynı şekilde geçerli olur.



# 8 Kopyalama özelliklerini kullanma

HP All-in-One, çeşitli kağıt türleri üzerinde yüksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar üretmenizi sağlar. Bu bölümde kopya alma, kopyalama işini önizleme, kırılacak alanı seçme ve diğer kopyalama ayarlarını değiştirme yönergeleri sağlanır.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yalnızca, HP All-in-One aygıtınızı kopya almak için kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla, kullanılabilen kopyalama özelliklerinden örnek olarak seçilenler verilmektedir. HP All-in-One aygıtınızın desteklediği kopyalama ayarlarının tümü hakkında bilgi edinmek için bkz. HP All-in-One yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Örneğin, ekrandaki **HP Image Zone Yardım** birden çok sayfalı belgeleri yazdırma, kopyanızın aydınlık alanlarını geliştirme ve daha birçok ayar hakkında bilgi içerir. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Kopya alma

Kontrol panelinden kaliteli kopyalar alabilirsiniz.

### Kontrol panelinden kopya almak için

1. Ana tepsiye veya fotoğraf kağıdı tepsisine kağıt yükleyin.  
Fotoğraf tepsisine en çok 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı (şeritsiz) yükleyebilirsiniz. Daha büyük fotoğraf kağıtlarının ana tepsiye yüklenmesi gerekir.
  - Uygun tepsiyi seçme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Giriş tepsisi seçme](#).
  - Uygun tepsiye kağıt yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt yükleme](#).
2. Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Siyah beyaz kopyalama işini başlatmak için **Başlat Siyah**'a basın.
  - Renkli kopyalama işini başlatmak için **Başlat Renkli**'ye basın.



**Not** Orijinal belgeniz renkliyse, **Başlat Siyah** düğmesine basılması renkli orijinalin siyah beyaz kopyasını üretir; **Başlat Renkli** düğmesine basılması ise renkli orijinalin tam renkli kopyasını üretir.

## Kopyalama ayarlarını değiştirme

HP All-in-One aygıtının kopyalama ayarlarını, neredeyse tüm görevler için kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, değişiklikler yalnızca geçerli işe uygulanır. Değişikliklerin gelecekteki tüm kopyalama işlerine uygulanması için bunları varsayılan olarak ayarlamalısınız.

### Yalnızca geçerli işin kopyalama ayarlarını değiştirmek için

1. **Kopyala Menüsü**'nü görüntülemek için **Kopyala** düğmesine basın.

2. Değiştirmek istediğiniz ayara karşılık gelen numara düğmesine basın. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
  - 1. Kopya sayısı
  - 2.Kopya Önizleme
  - 3.Küçült/Büyüt
  - 4.Kırp
  - 5.Tepsi Seç
  - 6.Kağıt Boyutu
  - 7.Kağıt Türü
  - 8.Kopya Kalitesi
  - 9.Daha Açık/Daha Koyu
  - 0.Geliştirmeler
  - \*. Yeni Varsayılan Belirle
3. Uygun ayarı vurgulamak için ▼ düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.
4. Tüm uygun ayarlar değiştirildikten sonra, kopyalama işini başlatmak için **Başlat Renkli** veya **Başlat Siyah** düğmesine basın.

**Geçerli ayarları gelecekteki işlerde de varsayılan ayar olarak kaydetmek için**

1. **Kopyala Menüsü** içindeki ayarlarda gereken tüm değişiklikleri yapın.
2. **Kopyala Menüsü**'nden **Yeni Varsayılan Belirle**'yi seçmek için ▼ tuşuna basın.
3. Ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak kabul etmek için **OK** düğmesine basın.

Kopyaları büyütme ve küçültme, bir sayfaya birden çok kopya alma ve kopyalarınızın kalitesini artırmak amacıyla geliştirmeler yapma gibi özel kopyalama projelerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için ekrandaki **HP Image Zone Yardım** bölümünü inceleyin.

## Kopyalama işinizi önizleme

Renki grafik ekranda kopyalama işinizin önizlemesini yapmak için **Kopya Önizleme**'yi kullanabilirsiniz.

Önizlemeler, **Kopyala Menüsü**'nde **Kopya Önizleme**'yi seçtiğinizde veya aşağıdaki kopyalama ayarlarından birini değiştirdiğinizde görüntülenir:

- Küçült/Büyüt
- Kağıt Boyutu
- Kağıt Türü
- Kırp
- Tepsi Seçimi

Yukarıdaki ayarlardan herhangi biri değiştiğinde, renkli grafik ekranda otomatik olarak kopya önizlemesi oluşturulur. Önceden **Kopya Önizleme**'nin seçilmesi gerekmez. Bununla birlikte, önizlemede birbirini örten metin veya grafikler bulunabilir. Doğru ve açık bir önizleme görüntüsü istiyorsanız veya ayarlardan hiçbirini değiştirmeden kopyalama işinizin önizlemesini gözden geçirmeyi tercih ediyorsanız, burada açıklandığı gibi **Kopyala Menüsü**'nde **Kopya Önizleme**'yi seçin.



**Not** Doğru bir önizleme sağlamak için kopyalama ayarlarınızı açıkça seçmeniz gerekir. Otomatik ayarlar, yüklenen kağıt boyutunu ve türünü yansıtmayacaktır; bunun yerine varsayılanları kullanın.

### Kontrol panelinden kopyanızın önizlemesine bakmak için

1. **Kopyala**'ya basın ve sonra **2** tuşuna basın.  
Bu, **Kopyala Menüsü**'nü görüntüler ve **Kopya Önizleme**'yi seçer.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Önizlemeyi kabul edip **Kopyala Menüsü**'ne dönmek için **OK** düğmesine basın.
  - Orijinali yeniden taramak için ► tuşuna basın.

## Kenarlıksız fotoğraf kopyası oluşturma

Hem büyük hem de küçük fotoğraf kağıtları üzerinde kenarlıksız kopyalar oluşturabilirsiniz. Fotoğraf kopyalarken kaliteli sonuç almak için fotoğraf tepsisine fotoğraf kağıdı yerleştirin ve kopyalama ayarlarını doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme için değiştirin.

1. Giriş tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin.  
Fotoğraf tepsisine en çok 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı (şeritsiz) yükleyebilirsiniz. Daha büyük fotoğraf kağıtlarının ana tepsie yüklenmesi gerekir.
2. Orijinal belgenizi fotoğraf basılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.  
Fotoğrafi, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:

#### 10 x 15 cm (4 x 6 inç) kenarlıksız fotoğraf kopyası oluşturuyorsanız:

- a. **Fotoğraf Tepsisi** düğmesine basarak fotoğraf tepsisini seçin.
- b. **Başlat Siyah** veya **Başlat Renkli** düğmesine basın.  
HP All-in-One, orijinal fotoğrafınızın kenarlıksız bir kopyasını oluşturur.

#### Kenarlıksız kopyayı ana tepsie yüklü kağıtlarla oluşturuyorsanız:

- a. **Kopyala**'ya ve sonra **3**'e basın.  
Bu, **Kopyala Menüsü**'nü görüntüler ve **Küçült/Büyüt**'ü seçer.
- b. **Tüm Sayfayı Doldur**'u seçmek için **3**'e basın.
- c. **Başlat Siyah** veya **Başlat Renkli** düğmesine basın.  
HP All-in-One, orijinal fotoğrafınızın kenarlıksız bir kopyasını oluşturur.



**İpucu** Çıktı kenarlıksız değilse, kağıt boyutunu uygun kenarlıksız kağıt boyutuna ayarlayın, kağıt türü olarak **Fotoğraf Kağıdı** seçin ve yeniden deneyin.

Kopyalama ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kopyalama ayarlarını değiştirme](#).

## Orijinal belgeyi kırpma

Orijinal belgeyi kopyalamadan önce, **Kopyala Menüsü**'ndeki **Kırp** ayarını kullanarak kopyalanacak alanı seçebilirsiniz. **Kırp** ayarının seçilmesi bir tarama başlatır ve renkli grafik ekranda orijinal belgenin önizlemesini görüntüler.

Kırpma işlemi görüntünün boyutlarını değiştirir; fiziksel boyutunu azaltır.



**İpucu** **Küçült/Büyüt** ayarını değiştirerek kırılan görüntüyü yeniden boyutlandırabilirsiniz. Kırılan görüntünün kenarlıksız kopyasını oluşturmak için **Tüm Sayfayı Doldur**'u kullanın. Kenarlıkları olan bir kopya oluşturmak için **Sayfaya Sığdır**'ı kullanın. Kırılmış bir görüntüyü büyütmek, görüntünün çözünürlüğüne bağlı olarak baskı kalitesini etkileyebilir.

#### Görüntüyü kontrol panelinden kırmak için

1. **Kopyala**'ya ve sonra **4**'e basın.  
Bu **Kopyala Menüsü**'nü görüntüler ve sonra **Kırp**'ı seçin.
2. Kırpma alanı sol üst köşesinin konumunu ayarlamak için ok tuşlarını kullanın.
3. **OK** düğmesine basın.
4. Kırpma alanı sağ alt köşesinin konumunu ayarlamak için ok tuşlarını kullanın.
5. **OK** düğmesine basın.  
Kırılan görüntü renkli grafik ekranda gösterilir.

## Kopyalamayı durdurma

- Kopyalamayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.

## 9 Bilgisayarınızdan yazdırma

HP All-in-One aygıtı yazdırmaya olanak tanıyan herhangi bir yazılım uygulamasıyla kullanılabilir. Yazdırma işlemini Windows kullanan bir bilgisayarla ve Mac bilgisayarla yapmak için verilen yönergeler arasında bazı değişiklikler vardır. Bu bölümde işletim sisteminiz için doğru yönergeleri izlediğinizden emin olun.

Bu bölümde açıklanan yazdırma yeteneklerine ek olarak, görüntüleri bellek kartından, dijital kameradan veya başka bir depolama aygıtından doğrudan yazdırabilirsiniz. Ayrıca kameralı telefon veya kişisel dijital yardımcı (PDA) gibi desteklenen bir Bluetooth aygıtından da yazdırabilir ve **HP Image Zone** uygulamasında bulunan yazdırma projelerindeki taranmış görüntüleri kullanabilirsiniz. Windows kullanıcıları ağa bağlı bir uzak aygıtı da yazdırabilirler.

- Bellek kartından veya dijital kameradan yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Fotoğraf ve video özelliklerini kullanma](#).
- Özel yazdırma işleri yapmak ya da **HP Image Zone** uygulamasındaki görüntüleri yazdırmakla ilgili daha fazla bilgi için **HP Image Zone Yardım** ekran yönergelerine göz atın.
- Uzak aygıtı yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda yalnızca, HP All-in-One aygıtınızı yazılım uygulamasından yazdırmak için kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak amacıyla, kullanılabilen yazdırma özelliklerinden örnek olarak seçilenler verilmektedir. HP All-in-One aygıtınızın desteklediği yazdırma ayarlarının tümü hakkında bilgi edinmek için bkz. HP All-in-One yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Örneğin, ekrandaki **HP Image Zone Yardım** poster yazdırma, tek bir sayfaya birden çok sayfa yazdırma ve daha birçok ayar hakkında bilgi sağlar. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

### Bir yazılım uygulamasından yazdırma

Yazıcı ayarlarının çoğu, kullandığınız yazılım uygulamasından veya HP ColorSmart teknolojisi tarafından otomatik olarak yapılır. Baskı kalitesini değiştireceğiniz, özel türlerde kağıtlara ya da asetat filme yazdıracağınız veya farklı özellikler kullanacağınız zaman, ayarları elinizle değiştirmeniz gerekir.

#### Yazılım uygulamasından yazdırmak için (Windows)

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazılım uygulamanızın **File** (Dosya) menüsünden **Print** (Bas)'ı tıklayın.
3. HP All-in-One aygıtını varsayılan yazıcı olarak seçin.
4. Ayarları değiştirmeniz gerekirse, **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın. Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
5. **Kağıt/Kalite**, **Son İşlem**, **Etkiler**, **Temeller** ve **Renkli** sekmelerinde bulunan özellikleri kullanarak yazdırma işiniz için uygun seçenekleri seçin.
6. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.
7. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'ı veya **Tamam**'ı tıklayın.



### Yazılım uygulamasından yazdırmak için (Mac)

1. Kağıt tepsisinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.
2. Yazdırmaya başlamadan önce **Print Center** (Baskı Merkezi)'nde (s 10.2) ya da **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulum İzlenesi)'nde (s 10.3 veya daha yenisi) HP All-in-One aygıtını seçin.
3. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Ayarı**'nı seçin.  
Kağıt boyutunu, yönünü ve ölçeklendirmeyi belirtmenize olanak tanıyan **Sayfa Ayarı** iletişim kutusu görünür.
4. Sayfa özelliklerini belirtin:
  - Kağıt boyutunu seçin.
  - Sayfa yönünü seçin.
  - Ölçekleme oranını girin.
5. **Tamam**'ı tıklayın.
6. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i seçin.  
**Yazdır** iletişim kutusu belirir ve **Kopya ve Sayfa Sayısı** panosu açılır.
7. Beliren menüdeki her seçenek için, projeniz için uygun olduğu şekilde yazdırma ayarlarını değiştirin.
8. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'i tıklayın.

## Yazdırma ayarlarını değiştirme

HP All-in-One aygıtının yazdırma ayarlarını, neredeyse tüm yazıcı görevleri için özelleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızdan yapılan yazdırma ayarı değişiklikleri yalnızca yazılım yazdırma işlerine uygulanır.

Fotoğraf yazdırma ayarlarını HP All-in-One aygıtından değiştirme hakkında bilgi için bkz. [Fotoğraf yazdırma seçeneklerini ayarlama](#).

### Windows kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmeden önce ayarları yalnızca geçerli yazdırma işi için mi değiştirmek istediğinize yoksa gelecekteki tüm işler için varsayılan ayarlar mı yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Yazdırma ayarlarını nasıl görüntülediğiniz değişiklikleri gelecekteki tüm işler için mi yoksa geçerli yazdırma işi için mi yapmak istediğinize göre değişir.

#### İleride yapılacak tüm işler için yazdırma ayarlarını değiştirme

1. **HP Çözüm Merkezi** uygulamasında **Ayarlar**'ı tıklayın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin ve ardından **Yazdırma Ayarları** seçeneğini tıklayın.
2. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklayın.

#### Geçerli yazdırma işi yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
2. HP All-in-One aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklayın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Ayarı** veya **Yazıcı** olarak adlandırılabilir.
4. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklayın.
5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'i veya **Tamam**'ı tıklayın.

## Mac kullanıcıları

**Page Setup** (Sayfa Yapısı) ve **Print** (Bas) iletişim kutularını kullanarak yazdırma işiniz için gereken ayarları yapın. Hangi iletişim kutusunu kullanacağınız, hangi ayarı değiştirmek istediğinize göre değişir.

### Kağıt boyutunu, yönlendirmeyi ya da ölçekleme oranını değiştirmek için

1. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Ayarı**'nı seçin.
2. HP All-in-One aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. Kağıt boyutuna, yönlendirmeye ve ölçekleme oranı ayarlarına gerek değişiklikleri uyguladıktan sonra **Tamam**'ı tıklayın.

### Diğer tüm yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Yazdırmaya başlamadan önce **Print Center** (Baskı Merkezi)'nde (s 10.2) ya da **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulum İzlenesi)'nde (s 10.3 veya daha yenisi) HP All-in-One aygıtını seçin.
2. Yazılım uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı seçin.
3. Yazdırma ayarlarında değişiklik yaptıktan **Print** (Bas)'ı tıklayarak yazdırma işini başlatın.

## Yazdırma işini durdurma

Yazdırma işini HP All-in-One veya bilgisayardan durdurabilecek olsanız da, en iyi sonucu almak için HP All-in-Onendan durdurmanızı öneririz.



**Not** Windows kullanıcıları: Windows için tasarlanan yazılım uygulamalarının çoğu Windows yazdırma sıralayıcısını kullanıyor olsa da, sizin yazılım uygulamanız sıralayıcı kullanmıyor olabilir. Windows yazdırma sıralayıcısını kullanmayan yazılım uygulamalarına örnek olarak Microsoft Office 97'deki PowerPoint verilebilir. Yazdırma işinizi aşağıdaki yordamlardan birini kullanarak iptal edemiyorsanız, yazılım uygulamanızın çevrimiçi yardımında, arka planda yazdırmayı iptal etme yönergelerine bakın.

### Yazdırma işini HP All-in-One aygıtından durdurmak için

- Kontrol panelinde **İptal** düğmesine basın. Renkli grafik ekranda **Yazdırma İptal Edildi** mesajının çıkmasını bekleyin. Mesaj görünmezse, yeniden **İptal**'e basın.

### Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Windows XP kullanıcıları)

1. Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın.
  2. **Yazıcılar ve Faks**lar denetim masasını açın.
  3. HP All-in-One simgesini çift tıklayın.
  4. İptal etmek istediğiniz işi seçin.
  5. **Belge** menüsünde **Yazdırmayı İptal Et**'i veya **İptal**'i tıklayın ya da klavyenizde **DELETE** tuşuna basın.
- Yazdırmanın iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

**Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Windows 9x veya 2000 kullanıcıları)**

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat'**ı tıklatın, **Ayarlar'**ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar'**ı tıklatın.
2. HP All-in-One simgesini çift tıklatın.
3. İptal etmek istediğiniz işi seçin.
4. **Belge** menüsünde **Yazdırmayı İptal Et'i** veya **İptal'i** tıklatın ya da klavyenizde DELETE tuşuna basın.

Yazdırmanın iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

**Yazdırma işini bilgisayardan durdurmak için (Mac kullanıcıları)**

1. **Applications:Utilities** (Uygulamalar:İzlenceler) klasöründen **Print Center** (Baskı Merkezi)'ni (s 10.2) ya da **Printer Setup Utility** (Yazıcı Kurulum İzlenesi)'ni (s 10.3 veya daha yeni) açın.
2. HP All-in-One aygıtının seçili yazıcı olduğundan emin olun.
3. **Printers** (Yazıcılar) menüsünden **Show Jobs** (İşleri Göster)'i seçin.
4. İptal etmek istediğiniz işi seçin.
5. **Delete** (Sil)'i tıklatın.

Yazdırmanın iptal edilmesi biraz zaman alabilir.

# 10 Tarama özelliklerini kullanma

Bu bölüm bilgisayarınızdaki bir uygulamaya, HP Instant Share hedefine ve bellek kartı ya da depolama aygıtına taramayla ilgili bilgiler içerir. Ayrıca, kontrol panelini kullanarak slayt ve negatif film tarama hakkında da bilgi sağlar.

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilecek elektronik biçime dönüştürme işlemidir. HP All-in-One aygıtınızın camını çizmemeye özen gösterdiğiniz sürece, fotoğraflar, dergi yazıları ve metin belgeleri gibi neredeyse her türlü orijinali tarayabilirsiniz. Bellek kartına veya depolama aygıtına tarama yaparsanız, taranmış görüntülerinizi her yere götürebilirsiniz.



**Not** Mac bilgisayarda, **HP Scan Pro** varsayılan tarama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Görüntü tarama

Bilgisayardan nasıl tarama yapılacağı, taramalarınızın nasıl ayarlanacağı, yeniden boyutlandırılacağı, döndürüleceği, kırılacağı ve netleştirileceği hakkında bilgi edinmek için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

Tarama özelliklerini kullanmak için HP All-in-One ile bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP All-in-One yazılımı yüklenmiş ve çalışıyor olmalıdır. HP All-in-One yazılımının bir Windows PC'de çalıştığını doğrulamak için, ekranın sağ alt köşesinde, saatin yanında bulunan sistem tepsisinde HP All-in-One simgesini arayın. HP All-in-One yazılımı, Mac makinesinde her zaman çalışır.



**Not** Windows sistem tepsisindeki HP Dijital Görüntüleme İzleyicisi simgesini kapatırsanız, HP All-in-One bazı tarama işlevlerini kaybedebilir ve **Bağlantı Yok** hata mesajı alabilirsiniz. Bu olursa, bilgisayarınızı yeniden başlatarak ya da **HP Image Zone** yazılımını başlatarak tüm işlevlere geri dönebilirsiniz.

## Orijinali belgeyi bilgisayara tarama

Cam üzerine yerleştirilen orijinaleri doğrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz.

1. Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
2. Halen ışığı yanmıyor ise, **Tara** düğmesine basın.
  - HP All-in-One aygıtınız USB kabloyla bilgisayara doğrudan bağlıysa, renkli grafik ekranda **Tarama Hedefi** menüsü belirir. 4. adıma geçin.
  - HP All-in-One aygıtınız ağa bağlıysa, renkli grafik ekranda **Tarama Menüsü** belirir. Sonraki adımdan devam edin.
3. HP All-in-One aygıtınız ağda bir veya birden çok bilgisayara bağlıysa, aşağıdakileri yapın:
  - **1**'e basarak **Bilgisayar Seç**'i vurgulayın ve sonra **OK** düğmesine basın. Ekranda, HP All-in-One aygıtına bağlı bilgisayarları listeleyen **Bilgisayar Seç** Menüsü görüntülenir.



**Not** **Bilgisayar Seç** menüsü, ağ aracılığıyla bağlı bilgisayarların yanı sıra, USB bağlantılı bilgisayarları da listeleyebilir.

- Varsayılan bilgisayarı seçmek için **OK** düğmesine basın veya ok tuşlarını kullanarak başka bir bilgisayarı vurgulayın, sonra da **OK** düğmesine basın. Yaptığınız her taramayı gönderebileceğiniz hedefleri ve uygulamaları listeleyen **Tarama Hedefi** menüsü belirir.
- 4. Taramayı almak üzere varsayılan uygulamayı seçmek için **OK** düğmesine basın veya ok tuşlarını kullanarak başka bir uygulamayı vurgulayın, sonra da **OK** düğmesine basın.  
Bilgisayardaki **HP Tarama** (Windows) veya **HP Scan Pro** (Mac) penceresinde, taramanın düzenlemesini yapabileceğiniz bir önizleme görüntüsü belirir.
- 5. Önizleme görüntüsünde tüm düzenlemeleri yapın. İşiniz bittiğinde **Kabul** düğmesini tıklayın.  
Önizleme görüntüsünü düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.  
HP All-in-One aygıtı, taramayı seçilmiş olan hedefe gönderir. **HP Image Zone** öğesini seçerseniz, uygulama otomatik olarak açılır ve görüntüyü gösterir.

### Orijinal belgeyi bellek kartına veya depolama aygıtına tarama

Taranan görüntüyü JPEG resmi olarak öndeki USB bağlantı noktasına önceden takılmış olan depolama aygıtına veya bellek kartına gönderebilirsiniz. Bu işlem, taranmış görüntüden kenarlıksız yazdırma işlemi yapmak ve albüm sayfaları oluşturmak için gereken fotoğraf yazdırma seçeneklerini kullanabilmenizi sağlar.



**Not** HP All-in-One aygıtınız ağa bağlıysa, ancak ağ içinde paylaşılan bellek kartı veya depolama aygıtına tarama gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

1. Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
2. Halen ışığı yanmıyor ise, **Tara** düğmesine basın.
  - HP All-in-One aygıtınız ağa bağlıysa, çeşitli seçeneklerin ve hedeflerin listelendiği **Tarama Menüsü** belirir. Varsayılan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedeftir.
  - HP All-in-One aygıtınız doğrudan bilgisayarınıza bağlıysa, **Tarama Hedefi** menüsü belirir.
3. ▼ tuşuna basarak **Bellek Aygıtı**'nı vurgulayın ve sonra **OK** düğmesine basın. HP All-in-One aygıtı görüntüyü tarar ve dosyayı JPEG biçiminde bellek kartına veya depolama aygıtına kaydeder.

### Slayt ve negatif film tarama

Slayt ve Negatif Film tutucusunu kullanarak kontrol panelinden slaytları ve negatifleri tarayabilirsiniz. Slaytları ve negatifleri taramadan önce kapak arkalığını çıkarmalı, Slayt ve Negatif Film tutucusunu takmalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. [Slayt ve Negatif Film tutucusuna orijinal yükleme](#).

### Slayt veya negatif taramak için

1. Slayt veya Negatif Film tutucusunu yüzü aşağıya gelecek şekilde camın sağ ön köşesine yerleştirin.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Slayt ve Negatif Film tutucusuna orijinal yükleme](#).
2. **Film Menüsü**'nü görüntülemek için **Film**'e basın.
3. Seçmek istediğiniz öğenin yanındaki numaraya basarak, son tarama için hedef seçin:
  - Taramayı bilgisayarınıza göndermek için **1**'e basın.  
HP All-in-One aygıtınız ağıdaki bir veya birden çok bilgisayara bağlıysa, **Bilgisayar Seç** menüsü görüntülenir. Seçmek istediğiniz bilgisayarın yanındaki numaraya basın:
  - Taramayı bellek kartı yuvasına takılı bir bellek kartına veya HP All-in-One aygıtınızın ön USB bağlantı noktasına takılı bir depolama aygıtına göndermek için **2**'ye basın.
  - Taranan görüntüyü hemen yazdırmak, düzenlemek veya renkli grafik ekranda duvar kağıdı olarak ayarlamak istiyorsanız, taramayı renkli grafik ekrana göndermek için **3**'e basın.
4. Tarama, seçtiğiniz hedefe gönderilir.
  - **1**'e bastıysanız, tarama bilgisayarınıza gönderilir.
  - **2**'ye bastıysanız, tarama bellek kartı veya depolama aygıtına gönderilir.
  - **3**'e bastıysanız, hiçbir değişiklik yapmadan fotoğrafı yazdırmak için **Başlat Siyah**'a veya **Başlat Renkli**'ye basın. Ayrıca, yazdırmadan önce yazdırma seçeneklerinizi değiştirebileceğiniz **Fotoğraf Menüsü**'nü görüntülemek için **Fotoğraf**'a da basabilirsiniz.  
[Kolay Yazdırma Sihirbazı](#)'nı kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kolay Yazdırma Sihirbazı'nı kullanma](#).

### Taramayı durdurma

- Taramayı durdurmak için kontrol panelindeki **İptal** düğmesine basın.

## Taranan görüntüyü arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşma

Taranan görüntüyü e-posta eki olarak veya HP Instant Share kullanarak gönderebilir, böylece arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

### E-posta eki olarak gönderme

Taramayı bilgisayarınıza kaydedebilir ve taranan görüntüyü buradan e-posta eki olarak gönderebilirsiniz.

Taranan görüntüyü kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Orijinali belgeyi bilgisayara tarama](#).

Taranan görüntüleri e-posta eki olarak gönderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## HP Instant Share kullanarak gönderme

Çevrimiçi HP Instant Share hizmetini kullanarak, taranan görüntülerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. HP Instant Share, görüntüleri başkalarına e-posta olarak göndermenize, fotoğrafları çevrimiçi fotoğraf albümüne veya fotoğraf baskı hizmeti veren bir yere yüklemenize veya görüntüleri yazdırılmak üzere ağa bağlı bir HP All-in-One aygıtına göndermenize olanak sağlar.



**Not** Burada açıklanan hizmetlerin verilir verilmemesi ülkeye/bölgeye göre değişir. Burada açıklanan hizmetlerden bir bölümü sizin ülkenizde/bölgenizde bulunmayabilir.

HP Instant Share hizmetinin, ağa bağlı HP All-in-One aygıtının kontrol panelinden kullanılabilen tüm özelliklerinden yararlanmak için HP Instant Share hizmetini HP All-in-One aygıtınıza kurmanız gerekir. HP Instant Share hizmetini kurma ve kullanma hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Taranan görüntüyü yazdırma

**HP Image Zone** yazılımını kullanarak taranan görüntüyü yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

## Taranan görüntüyü düzenleme

**HP Image Zone** yazılımını kullanarak taranan görüntüyü düzenleyebilirsiniz. Taranan görüntüyü düzenlemek için Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımınızı da kullanabilirsiniz.

### Taranan fotoğraf veya grafiği düzenleme

**HP Image Zone** yazılımını kullanarak taranan fotoğraf veya grafiği düzenleyebilirsiniz. Bu yazılımla, parlaklık, kontrastlık, renk doygunluğu ve diğer ayarları belirleyebilirsiniz. Ayrıca, **HP Image Zone** yazılımıyla görüntüyü döndürmeniz de mümkündür. Daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.

### Taranan belgeyi düzenleme

Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), dergilerdeki makalelerin, kitapların ve diğer basılı malzemenin içindekileri, kullandığınız sözcük işlemciye ve diğer birçok programa düzenlenebilir metin olarak getirmenize olanak sağlar. En iyi sonuçları almak için, OCR işlemini doğru yapmayı öğrenmeniz gerekir. OCR yazılımını ilk kez kullandığınızda taradığınız metinlerin mükemmel olmasını beklemeyin. OCR yazılımını kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir beceridir. Belgeleri ve özellikle hem metin hem de resim içeren belgeleri tarama hakkında daha fazla bilgi için bkz. OCR yazılımınız ile birlikte verilen belgeler.

# 11 Sarf malzemeleri siparişi

Önerilen kağıt türleri, mürekkep kartuşları ve aksesuarlar gibi HP ürünlerini, HP web sitesinden çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.

## Kağıt, asetat film veya diğer ortamları sipariş etme

HP Premium Kağıdı, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı veya HP Premium Inkjet Asetat Filmi gibi ürünleri sipariş etmek için [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

## Mürekkep kartuşları sipariş etme

Mürekkep kartuşu yeniden sipariş numaraları ülkeye/bölgeye göre değişir. Bu kılavuzda listelenen sipariş numaraları HP All-in-One aygıtınızda takılı durumda olan yazıcı kartuşlarının üzerindeki numaralarla uyuşmuyorsa, yeni mürekkep kartuşları için sipariş verirken aygıtınızda takılı olan kartuşların üzerindeki numaraları kullanarak HP Vivera mürekkep kartuşlarını sipariş edin. HP All-in-One aygıtınız aşağıdaki mürekkep kartuşlarını destekler.

| Mürekkep kartuşları         | Simge | HP sipariş numarası                |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| Siyah mürekkep kartuşu      | ⬠     | HP 363 Siyah Mürekkep Kartuşu      |
| Mavi mürekkep kartuşu       | ⬡     | HP 363 Mavi Mürekkep Kartuşu       |
| Açık mavi mürekkep kartuşu  | ◁     | HP 363 Açık Mavi Mürekkep Kartuşu  |
| Pembe mürekkep kartuşu      | ◻     | HP 363 Pembe Mürekkep Kartuşu      |
| Açık pembe mürekkep kartuşu | ◊     | HP 363 Açık Pembe Mürekkep Kartuşu |
| Sarı mürekkep kartuşu       | ◯     | HP 363 Sarı Mürekkep Kartuşu       |

Ayrıca, aşağıdakileri yaparak da aygıtınızın desteklediği tüm mürekkep kartuşlarının yeniden sipariş numaralarına erişebilirsiniz:

- **Windows kullanıcıları için:** **HP Çözüm Merkezi** uygulamasında **Ayarlar**'ı tıklayın, **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine gelin ve ardından **Yazıcı Araç Kutusu**'nu tıklayın. **Tahmini Mürekkep Seviyeleri** sekmesini tıklayın ve sonra **Mürekkep Kartuşu Siparişi Verme Bilgisi**'ni tıklayın.
- **Mac kullanıcıları için:** **HP Image Zone** yazılımında **Aygıtlar** sekmesini tıklayın. **Aygıtları Seç** alanında HP All-in-One aygıtınızın simgesini tıklayın. **Aygıt Seçenekleri** alanında **Ayarlar**'ı tıklayın ve sonra **Yazıcının Bakımını Yap**'ı seçin. İstenirse, HP All-in-One aygıtınızı seçin ve **Utilities** (İzlenceler) ögesini tıklayın. Beliren menüden **Supplies** (Sarf Malzemeleri)'ni seçin.



Buna ek olarak, ülkeniz/bölgeniz için doğru mürekkep kartuşu yeniden sipariş numarasını kullandığınızı onaylatmak üzere bölgenizdeki bir HP satıcısına başvurabilir veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidebilirsiniz.

HP All-in-One aygıtınıza mürekkep kartuşları sipariş etmek için [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

## Aksesuarları sipariş etme

HP All-in-One aygıtınıza aksesuar sipariş etmek için [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) adresine gidin. Seçmeniz istendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin, ürünü seçmeniz için gereken yönergeleri izleyin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın. HP All-in-One aygıtınız, ülkenize/bölgenize göre aşağıdaki aksesuarları destekleyebilir.

| Aksesuar ve HP model numarası                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP Bluetooth® Kablosuz Yazıcı Adaptörü<br>bt300 / bt400 / bt450 | Bluetooth aygıtından HP All-in-One aygıtınıza yazdırmanızı sağlar. Bu aksesuar, HP All-in-One aygıtının önündeki USB bağlantı noktasına takılır ve dijital kameralı telefon, kişisel dijital yardımcı (PDA) veya Bluetooth etkinleştirilmiş Windows ve Mac bilgisayarlar gibi desteklenen Bluetooth aygıtlarından gelen yazdırma işlerini kabul eder. |

## Diğer sarf malzemelerini sipariş etme

HP All-in-One yazılımını, Başvuru Kılavuzu'nun basılı bir kopyasını, Kurulum Posterini veya müşteri tarafından değiştirilebilen diğer parçaları sipariş etmek için aşağıdaki uygun numarayı arayın.

- ABD'de veya Kanada'da **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**, numaralı telefonu arayın.
- Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (İngiltere) numaralı telefonları arayın.

HP All-in-One yazılımını farklı ülke veya bölgelerden sipariş etmek için ülke veya bölgenize ait telefon numarasını arayın. Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Siparişlerde kullanılacak güncel telefon numaralarının listesini görmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek almak hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'i tıklayın.

| Ülke/bölge                   | Sipariş numarası                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Asya Pasifik (Japonya hariç) | 65 272 5300                                                |
| Avustralya                   | 1300 721 147                                               |
| Avrupa                       | +49 180 5 290220 (Almanya)<br>+44 870 606 9081 (İngiltere) |

(devam)

| Ülke/bölge    | Sipariş numarası                 |
|---------------|----------------------------------|
| Yeni Zelanda  | 0800 441 147                     |
| Güney Afrika  | +27 (0)11 8061030                |
| ABD ve Kanada | 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |



# 12 HP All-in-One aygıtınızın bakımı

HP All-in-One aygıtı çok az bakım ister. Aldığınız kopyaların ve yaptığınız taramaların hep temiz olması için bazen camı ve kapak desteğini temizlemeniz gerekebilir. Arada sırada, mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz, yazıcıyı hizalamanız ve yazdırma kafasını temizlemeniz de gerekecektir. Bu bölümde HP All-in-One aygıtını en iyi çalışma durumunda tutabilmek için gerekli yönergeler verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

## HP All-in-One aygıtının temizlenmesi

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam ya da kapak desteği, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler. Kopyaların ve taramalarınızın temiz kalmasını sağlamak için, camı ve kapak desteğini temizlemeniz gerekebilir. HP All-in-One aygıtının dış yüzeyinin tozunu almak da isteyebilirsiniz.

### Camı temizleme

Parmak izleri, lekeler, saç vb ile kirlenen cam, performansı düşürür ve **Sayfaya Sığdır** gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

1. HP All-in-One aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.
2. Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.



**Dikkat uyarısı** Do not use abrasives, acetone, benzene, or carbon tetrachloride on the glass; they can damage it. Sıvıları doğrudan camın üzerine koymayın ya da püskürtmeyin. Sıvı camın altına sızabilir ve aygıtı zarar verebilir.

3. Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulayın.

### Kapak desteğini temizleme

HP All-in-One aygıtının kapağının altındaki beyaz belge desteğinde ufak parçacıklar birikebilir.

1. HP All-in-One aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.
2. Beyaz belge desteğini, fazla sert olmayan bir sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da süngerle silerek temizleyin.
3. Parçacıkları çözmek için desteği nazık bir şekilde yıkayın. Desteği ovmayın.
4. Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulayın.



**Dikkat uyarısı** Desteği çizebileceğinden kağıt bazlı bezler kullanmayın.

5. Bu, desteğin temizlenmesi için yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bezle boydan boya silin.



**Dikkat uyarısı** HP All-in-One aygıtının camının ya da boyalı parçalarının üzerine alkol damlatmamaya dikkat edin; alkol ağıta zarar verebilir.

## Dış yüzeyi temizleme

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP All-in-One aygıtının içinin temizlenmesine gerek yoktur. Sıvıları, kontrol panelinden olduğu kadar, HP All-in-One aygıtının içinden de uzak tutun.



**Dikkat uyarısı** HP All-in-One aygıtının boyalı bölümlerine zarar gelmesini önlemek için kontrol panelinde, kapakta veya diğer boyalı bölümlerde, alkol ya da alkol bazlı temizlik ürünleri kullanmayın.

## Mürekkep seviyelerini kontrol etme

Mürekkep kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, mürekkep kartuşlarında kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.



**İpucu** Mürekkep kartuşlarınızı değiştirmenin gerekip gerekmediğini, bir sinama raporu yazdırarak da görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Sinama raporu yazdırma](#).

### Renkli grafik ekranda boş bir görüntüde mürekkep seviyelerini kontrol etmek için

→ Renkli grafik ekranın altında bulunan altı simgeyi bulun. Simgeler, renkli altı mürekkep kartuşunda kalan mürekkep düzeylerini gösterir. siyah, sarı, açık mavi, koyu mavi, açık pembe, koyu pembe.

Mürekkep seviyelerinin daha büyük ve daha doğru bir görünümünü elde etmek için **Ayarlar** menüsünden mürekkep göstergesini görüntüleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Mürekkep seviyelerini Ayarlar menüsünden kontrol etmek için](#).

HP'den farklı bir marka mürekkep içeren mürekkep kartuşları kullanırsanız, kartuş simgesinde mürekkep damlası yerine bir soru işareti görüntülenir. HP All-in-One aygıtı, HP dışında bir markada mürekkep içeren mürekkep kartuşlarında kalan mürekkep miktarını algılayamaz.



**Not** HP, HP dışında bir mürekkep kullanıldığında kaliteyi ve güvenilirliği garanti edemez. HP dışında bir mürekkep kullanımına bağlı olabilecek yazıcı hatası veya arızası sonucu gereken yazıcı hizmet ve onarımları garanti kapsamında değildir.

Simgelerden biri boş mürekkep damlası gösteriyorsa, bu renkteki simgenin temsil ettiği mürekkep kartuşunda çok az mürekkep kalmıştır ve yakında değiştirilmesi gerekecektir. Yazıcı kafası düzeneğinde kalan mürekkeple kısa bir süre için yazdırmaya devam edebilirsiniz. Renkli grafik ekranda **Yakında Değiştirin** uyarı mesajı belirdiğinde mürekkep kartuşunu değiştirin.


Renkli grafik ekranda **Boş Mürekkep** mesajı belirdiğinde, belirtilen mürekkep kartuşunda ve yazıcı kafası düzeneğinde mürekkep tamamıyla tükenmiştir. Gösterilen mürekkep kartuşunu hemen değiştirin.

Renkli grafik ekranda bulunan simgeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Renkli grafik ekran simgeleri](#).

Mürekkep kartuşlarında kalan tahmini mürekkep seviyesini bilgisayarınızdan da kontrol edebilirsiniz. **Yazıcı Araç Kutusu**'nda mürekkep düzeylerini kontrol etme hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

### Mürekkep seviyelerini Ayarlar menüsünden kontrol etmek için

1. **Ayarlar** düğmesine basın.
2. Önce **5**, sonra **1** tuşuna basın.  
Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Mürekkep Ölçüsünü Görüntüle**'yi seçer.  
Renkli grafik ekranda altı mürekkep kartuşunun ölçüleri gösterilir.

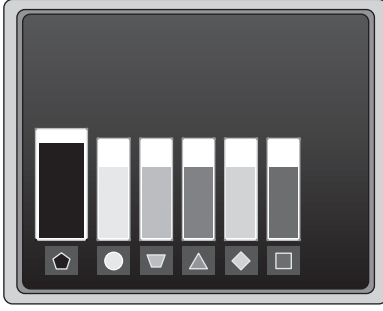

## Sinama raporu yazdırma

Yazdırma sorunları yaşıyorsanız, bir sinama raporu yazdırın. Bu rapor yazdırma sorunlarınızı tanılamana yardımcı olabilir ve HP müşteri desteğini aramanız gerekirse kullanacağınız değerli bilgiler sağlar.

1. Ana tepsiye Letter, Legal veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. **Ayarlar** düğmesine basın.
3. **1** tuşuna basın; sonra tekrar **1** tuşuna basın.  
Bu işlem, **Rapor Yazdır** menüsünü ve ardından **Otomatik Sinama Raporu** öğesini açacaktır.

HP All-in-One aygıtı, aşağıdaki bilgileri içeren bir sinama raporu yazdırır:

- **Ürün bilgileri:** model numarası, seri numarası ve diğer ürün bilgilerini içerir.
- **Değişiklik bilgileri:** ürün yazılımı sürüm numarasını ve HP iki taraflı yazdırma aksesuarı kullanıp kullanmadığınız bilgisini içerir.
- **Mürekkep verme sistem bilgileri:** takılı her mürekkep kartuşundaki mürekkep seviyesini, her mürekkep kartuşunun durumunu, her mürekkep kartuşunun takıldığı tarihi ve her mürekkep kartuşunun son kullanma tarihini görüntüler.
- **Yazdırma kalitesi deseni:** her biri, takılı altı kartuştan birini temsil eden altı renkli blok görüntüler. Düz, içi dolu renk blokları, yazdırma kalitesinde sorun olmadığını gösterir. Kesikler görüntüleniyorsa veya eksik blok varsa, [Yazıcı kafalarını temizleme](#) altında açıklanan yordamı kullanarak yazıcı kafasını temizleyin. Yazıcı kafasını temizledikten sonra da renkli bloklar baskı kalitesi

sorunları olduğunu gösteriyorsa, **Yazıcıyı hizalama** altında açıklanan yordamı kullanarak yazıcıyı hizalayın. Temizleme ve hizalama sonrasında da renkli bloklar yazdırma sorunlarının devam ettiğini gösteriyorsa, HP müşteri desteğine başvurun.

- **Bluetooth bilgileri:** isteğe bağlı Bluetooth aygıtının ayarlarını listeler.
- **Geçmiş günlüğü:** HP müşteri desteğini aramanız gerekirse, tanılama amacıyla kullanılabilecek bilgileri içerir.

## Mürekkep kartuşlarıyla çalışma

HP All-in-One aygıtınızdan en iyi baskı kalitesini elde etmek için, bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız gerekir. Bu bölüm, mürekkep kartuşlarıyla çalışmaya yönelik yol gösterici bilgilerin yanı sıra, mürekkep kartuşlarını değiştirme, yazıcıyı hizalama ve yazıcı kafasıyla mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme yönergelerini sağlar.


### Mürekkep kartuşlarını değiştirme

Mürekkep kartuşunun mürekkep seviyesi azaldığında, renkli grafik ekranda bir mesaj görüntülenir. Bu mesajı aldığınızda, yedek mürekkep kartuşlarınızın bulunmasına dikkat edin.


HP All-in-One aygıtınız tarafından desteklenen tüm mürekkep kartuşlarının sipariş numaraları için bkz. **Sarf malzemeleri siparişi**. HP All-in-One aygıtınıza mürekkep kartuşları sipariş etmek için [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply) adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, ürün seçmek için istenenleri yapın, ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birini tıklayın.

### Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için

1. Aygıtın ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek mürekkep kartuşu erişim kapağını açın.

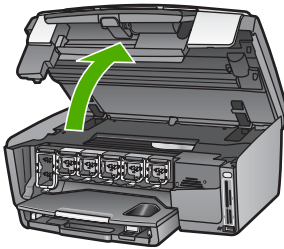


2. HP All-in-One aygıtının içindeki mandalı serbest bırakmak için mürekkep kartuşunun altındaki tırnağı sıkın ve sonra mandalı kaldırın. Siyah mürekkep kartuşunu değiştiriyorsanız, sol uçtaki mandalı kaldırın. Renkli beş mürekkep kartuşundan birini (sarı, açık mavi, mavi, açık pembe veya pembe) değiştiriyorsanız, orta bölgedeki uygun mandalı kaldırın.

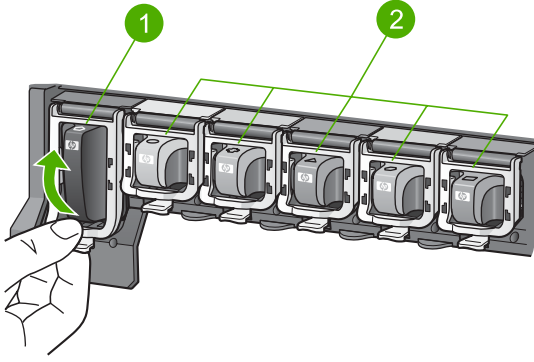

- |   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Siyah mürekkep kartuşunun mürekkep kartuşu mandalı        |
| 2 | Renkli mürekkep kartuşlarının mürekkep kartuşu mandalları |

3. Mürekkep kartuşunu kendinize doğru çekip yuvasından çıkarın.

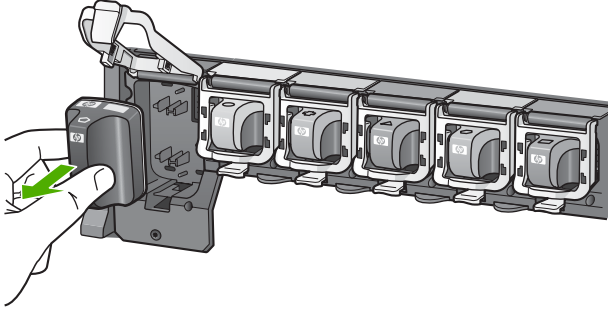


**İpucu** Mürekkep kartuşunu mürekkep seviyesi düşük olduğu ya da mürekkebi bittiği için çıkarıyorsanız mürekkep kartuşunu geri dönüşüme kazandırın. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülkede/bölgede geçerlidir ve kullanılmış mürekkep kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için şu web sitesine gidin:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

4. Yeni mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra mandalından tutarak boş yuvaya kaydırın.  
Mürekkep kartuşunu, simgesinin şekli ve rengi kendisiyle aynı olan yuvaya taktığınızdan emin olun.



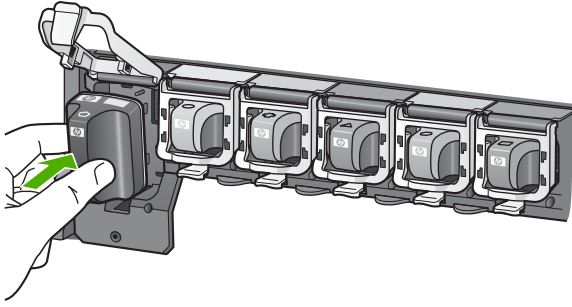

5. Gri mandalı, yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.

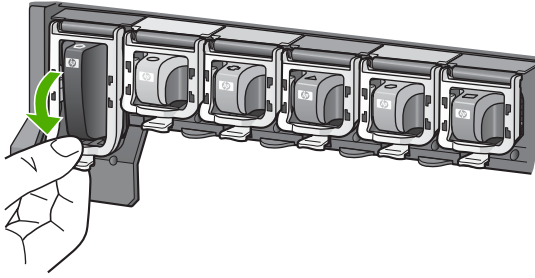

6. Değiştirdiğiniz her mürekkep kartuşu için 2 ile 5 arasındaki adımları yineleyin.
7. Mürekkep kartuşu erişim kapağını kapatın.

## Yazıcıyı hizalama

Bu özelliği, sinama raporundaki renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterildiğinde kullanın.

Yazıcıyı hizaladıktan sonra da baskı kalitesi sorunlarınız devam ediyorsa, [Yazıcı kafalarını temizleme](#) altında açıklanan yordamı kullanarak yazıcı kafasını temizlemeyi deneyin. Hizalama ve temizleme sonrasında da baskı kalitesi sorunları çözülüyorsa HP müşteri desteğine başvurun.

### Yazıcıyı kontrol panelinden hizalamak için

1. Ana tepsiye Letter veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. **Ayarlar** düğmesine basın.
3. Önce **5**, sonra **3** tuşuna basın.

Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Yazıcıyı Hizala**'yı seçer.

HP All-in-One aygıtı sinama sayfası yazdırır, yazıcı kafasını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.

HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcıyı hizalama hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Yazıcı kafalarını temizleme

Bu özelliği, sinama raporundaki renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler gösterildiğinde kullanın. Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep sarfiyatına neden olacağından ve yazıcı kafasındaki mürekkep püskürtücülerinin ömrünü kısaltacağından, yazıcı kafasını gerekmedikçe temizlemeyin.

Yazıcı kafasını temizledikten sonra baskı kalitesinde düzelme olmazsa, [Yazıcıyı hizalama](#) altında açıklanan yordamı kullanarak yazıcıyı hizalamayı deneyin. Temizleme ve hizalama sonrasında da baskı kalitesi sorunları çözülüyorsa HP müşteri desteğine başvurun.

### Yazıcı kafasını kontrol panelini kullanarak temizlemek için

1. Ana tepsiye Letter veya A4 boyutta kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. **Ayarlar** düğmesine basın.
3. Önce **5**, sonra **2** tuşuna basın.  
Bu işlem, **Araçlar** menüsünü görüntüler ve ardından **Yazıcı Kafasını Temizle**'yi seçer.  
HP All-in-One, geri dönüşürebileceğiniz ya da atabileceğiniz bir sayfa yazdırır.

HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen **HP Image Zone** yazılımını kullanarak yazıcı kafasını temizleme hakkında bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

## Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme

Renkli grafik ekranda kartuşun eksik veya hasarlı olduğunu belirten bir mesaj gösterilirse, bakır renkli mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleyin.

Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemeden önce mürekkep kartuşunu çıkarın ve mürekkep kartuşu temas noktalarını veya mürekkep kartuşu yuvasını kapatan bir şey olmadığını doğrulayın, sonra mürekkep kartuşunu yeniden takın. Mürekkep kartuşunun eksik veya hasarlı olduğunu belirten mesajı almaya devam ederseniz, mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleyin. Temas noktalarını da temizledikten sonra mesajı yine alırsanız, mürekkep kartuşunu değiştirmeniz gerekir. Etkilenen mürekkep kartuşunu çıkarın ve altındaki garanti sonu tarihine bakın. Garanti sonu tarihi henüz geçmemişse, yedek mürekkep kartuşu almak için HP müşteri desteğine başvurun.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre edilmiş su veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).



**Dikkat uyarısı** Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol **kullanmayın**. Bunlar mürekkep kartuşuna veya HP All-in-One aygıtına zarar verebilir.

### Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizlemek için

1. HP All-in-One aygıtının arkasından güç kablosunun fişini çıkartın.
2. Mürekkep kartuşu erişim kapağını kaldırın.

3. HP All-in-One aygıtının içindeki mandalı serbest bırakmak için mürekkep kartuşunun altındaki tırnağı sıkın ve sonra mandalı kaldırın.




**Not** Aynı anda birden çok mürekkep kartuşunu yerinden çıkarmayın. Her mürekkep kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin. Mürekkep kartuşunu HP All-in-One aygıtının dışında 30 dakikadan fazla tutmayın.

4. Mürekkep kartuşu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi oluşup oluşmadığını kontrol edin.
5. Temiz bir sünger uçlu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.



**Not** Mürekkep kartuşunu mandalından tutun. Bakır renkli temas noktalarına dokunmayın.

6. Yalnızca bakır renkli temas noktalarını temizleyin.

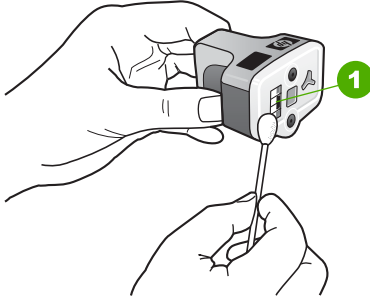

1 Bakır renkli temas noktaları

7. Mürekkep kartuşunu boş yuvaya yerleştirin ve gri mandalı yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.
8. Gerekliyse, diğer mürekkep kartuşları için de aynı işlemi yineleyin.
9. Mürekkep kartuşu erişim kapağını yumuşak bir hareketle kapatın ve güç kablosunun fişini yeniden HP All-in-One aygıtının arkasındaki yerine takın.

## Kendi kendine bakım sesleri

HP All-in-One aygıtı, yazıcı kafası düzeneğinde mürekkep seviyelerini eski haline getirme veya yazıcı kafasını temizleme gibi düzenli bakım işlevlerini gerçekleştirirken çeşitli zamanlarda mekanik sesler çıkarır. Bu normal çalışma biçimidir ve HP All-in-One aygıtının en yüksek kalitede baskılar üretmesini sağlamak için gereklidir.



**Dikkat uyarısı** HP All-in-One aygıtının bakım işlevlerini gerçekleştirdiği, renkli grafik ekranda gösterilen bir mesajla size bildirilir. Bu süre içinde aygıtın güç bağlantısını kesmeyin.

# 13 Sorun giderme bilgileri

Bu bölümde HP All-in-One aygıtı ile ilgili sorun giderme bilgileri bulunur. Yükleme ve yapılandırma sorunlarıyla ve bazı işletim konuları hakkında özel bilgiler verilmektedir. Daha fazla sorun giderme bilgisi için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. Daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).

Çoğu sorun, HP All-in-One yazılımı bilgisayarınıza yüklenmeden HP All-in-One aygıtı USB kablusuyla bilgisayara bağlandığında çıkar. HP All-in-One aygıtını bilgisayarınıza yazılım yükleme ekranı sizden istemeden önce bağladıysanız aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

## Genel kurulum sorunlarını giderme

1. USB kablusunu, bilgisayarınızdan çıkartın.
2. Yazılımı kaldırın (yüklemişseniz).
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. HP All-in-One'ı kapatın, bir dakika kadar bekleyin ve yeniden başlatın.
5. HP All-in-One yazılımını yeniden yükleyin.



**Dikkat uyarısı** Yazılım yükleme ekranında istenene kadar USB kablusunu bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılımın kaldırılması ve yeniden yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#).

Bu bölümde yer alan konular hakkında bilgi için aşağıdaki listeye bakın.

## Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki ek sorun giderme konuları

- **Kurulum sorunlarını giderme:** Donanım kurulumu ve yazılım yüklemesiyle ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.
- **Çalıştırma sorunlarını giderme:** HP All-in-One özelliklerini kullanılırken normal görevler sırasında oluşabilecek sorunlar hakkında bilgiler yer alır.
- **Aygıt güncelleme:** HP müşteri destek servisinin önerisine ya da renkli grafik ekranında beliren bir mesaja göre, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygıtınız için güncelleme sürümünü indirebilirsiniz. Bu bölüm, aygıtınızı güncelleme hakkında bilgiler içerir.



**Not** Ağ sorun giderme bilgileri bu bölümde tartışılmamaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. [Ağ sorunlarını giderme](#).

## Diğer bilgi kaynakları

- **Kurulum Kılavuzu:** Kurulum Kılavuzu HP All-in-One aygıtınızı nasıl kuracağınızı anlatır.
- **Kullanım Kılavuzu:** Kullanım Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap HP All-in-One aygıtının temel özelliklerini, HP All-in-One aygıtının nasıl kullanılacağını açıklar, ayrıca kurulum ve çalıştırmayla ilgili sorun giderme bilgilerini içerir.

- **HP Image Zone Yardım:** Ekranda gösterilen **HP Image Zone Yardım** dosyasında, HP All-in-One aygıtının bilgisayarla nasıl kullanılacağı anlatılır ve Kullanım Kılavuzu'nda bulunmayan ek sorun giderme bilgileri yer alır.
- **Benioku dosyası:** Benioku dosyası sistem gereksinimleri ve olası yükleme sorunlarıyla ilgili bilgi içerir. Daha fazla bilgi için bkz. [Benioku dosyasına bakma](#).

Sorunu ekran yardımı ya da HP web siteleri aracılığıyla çözemiyorsanız ülkeniz/ bölgeniz için verilen numaradan HP Destek'i arayın. Daha fazla bilgi için [HP garantisi ve desteği](#) bölümüne bakın.

## Benioku dosyasına bakma

Sistem gereksinimleri ve olası yükleme sorunlarıyla ilgili bilgi için Benioku dosyasına bakabilirsiniz.

- Windows'ta Benioku dosyasına erişmek için, Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar**'ın veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelin, **HP**'nin ve ardından **Photosmart All-in-One 3200 series** seçeneğinin üzerine gelin, sonra da **Benioku**'yu tıklayın.
- Mac OS X'de Benioku dosyasına, HP All-in-One yazılımı CD-ROM'unun en üst düzeyindeki klasörde yer alan simgeyi çift tıklayarak ulaşabilirsiniz.

## Kurulum sorunlarını giderme


Bu bölüm, donanım kurulumu ve yazılım yüklemesi işlemleriyle ilgili en sık karşılaşılan sorunlardan bazılarına yönelik olarak yükleme ve yapılandırma ile ilgili sorun giderme ipuçları içerir.

### Donanım kurulumu sorunlarını giderme

Bu bölümü HP All-in-One donanımını kurarken karşılaşılabileceğiniz sorunları gidermek amacıyla kullanın.

#### HP All-in-One aygıtım açılmıyor

**Çözüm** Güç kablosunun düzgün şekilde takılmış olduğundan emin olun ve HP All-in-One aygıtının açılması için birkaç saniye bekleyin. Bu HP All-in-One aygıtını ilk açışınızsa, aygıtın açılması bir dakika kadar sürebilir. HP All-in-One uzatma kablosuna bağlı ise uzatma kablosunun açık olduğundan emin olun.

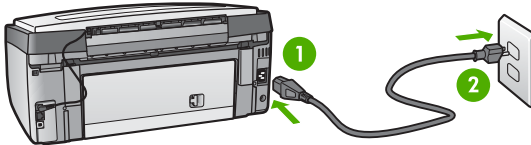

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Güç bağlantısı     |
| 2 | Topraklı güç prizi |


## USB kablosunu bağladım ama HP All-in-One aygıtını bilgisayarımla kullanırken sorunlar yaşıyorum

**Çözüm** USB kablosunu bağlamadan önce HP All-in-One'ınızla birlikte gelen yazılımı yüklemeniz gerekir. Yükleme sırasında, ekrandaki yönergelerde istenmeden önce USB kablosunu bağlamayın. İstenmeden önce USB kablosunu bağladığınızda sorunlar çıkabilir.

Yazılımı yükledikten sonra, bilgisayarınızı USB kablosu ile HP All-in-One'ınıza bağlamak kolaydır. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arkasında diğer ucunu ise HP All-in-One'ınızın arkasına bağlayın. Kabloyu bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.





**Not** USB kablosunu HP All-in-One aygıtınızın arkasındaki doğru bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.

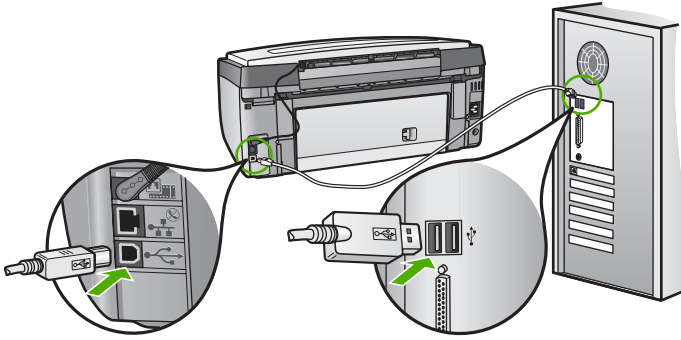

## Renkli grafik ekranda, kontrol paneli kapağını takmamı isteyen bir mesaj aldım

**Çözüm** Bu, kontrol paneli kapağının takılı olmadığı ya da yanlış takıldığı anlamına gelebilir. Kapağı HP All-in-One aygıtının üzerindeki düğmelere göre ayarladığınızdan ve yerine tam oturduğunuzdan emin olun.

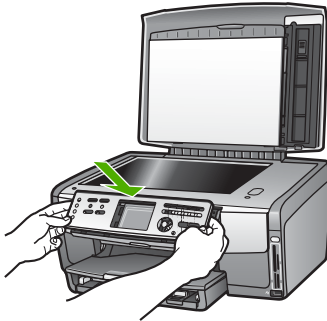

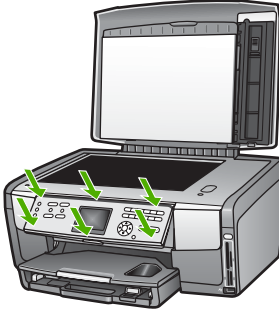

### Renkli grafik ekranda yanlış dil görüntüleniyor

**Çözüm** Dil ayarını istediğiniz zaman **Ayarlar Menüsü**'nden değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Dilinizi ve ülkenizi/bölgenizi ayarlama](#).

### Renkli grafik ekranda yanlış ölçüler görünüyor

**Çözüm** HP All-in-One aygıtınızda yanlış ülke/bölge seçmiş olabilirsiniz. Seçtiğiniz ülke/bölge renkli grafik ekranda gösterilen kağıt boyutlarını belirler. Ülke/bölge seçimini değiştirmek için dil ayarlarını sıfırlamanız gerekir. Dil ayarını istediğiniz zaman **Ayarlar Menüsü**'nden değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Dilinizi ve ülkenizi/bölgenizi ayarlama](#).

### Renkli grafik ekranda, yazıcıyı hizalamamı isteyen bir mesaj aldım

**Çözüm** En iyi yazdırma kalitesini elde etmek için yazıcının bakımı şarttır. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcıyı hizalama](#).

### Renkli grafik ekranda, yazıcı hizalamasının başarısız olduğunu belirten bir mesaj aldım

**Neden** Ana tepsiye yanlış türde kağıt, örneğin metin içeren bir sayfa veya geri dönüştürülmüş bir kağıt yüklenmiş.

**Çözüm** Ana tepsiye kullanılmamış letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yükleyin ve hizalamayı yeniden deneyin.

Hizalama işlemi yine başarısız olursa, algılayıcınız ya da mürekkep kartuşunuz hatalı olabilir. HP Müşteri Desteği'ni arayın. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek alma hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

**Neden** Mürekkep kartuşu temas noktaları mürekkep kartuşu yuvasının temas noktalarına değmiyor.

**Çözüm** Mürekkep kartuşlarını çıkarın ve sonra yeniden takın. Bunların tam olarak yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Mürekkep kartuşlarını değiştirme](#).

**Neden** Mürekkep kartuşu ya da algılayıcı arızalı.


**Çözüm** HP Müşteri Desteği'ni arayın. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek alma hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın.

## HP All-in-One yazdırmıyor

**Çözüm** Ağ iletişim sorunları veya bellek kartı, PictBridge kamera veya depolama aygıtıyla ilgili iletişim sorunları için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım](#)'ı kullanma.

HP All-in-One ve bilgisayarınız arasında USB bağlantısı varsa ve bunlar birbiriyle iletişim kuramıyorsa, aşağıdakileri deneyin:

- HP All-in-One aygıtının renkli grafik ekrana bakın. Renkli grafik ekran boşsa ve **Açık** düğmesi yanmıyorsa, HP All-in-One kapalıdır. Güç kablosunun HP All-in-One aygıtına ve prize sıkıca takılı olduğundan emin olun. HP All-in-One aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız düzgün çalışmıyor olabilir. USB kablosunun çalışıp çalışmadığını saptamak için kabloyu başka bir ürüne takmayı deneyin. Sorunlarla karşılaşırsanız, USB kablosu bozuk olabilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi, aşmadığını doğrulayın.
- Bilgisayarınızın USB bağlantısı için hazır olduğundan emin olun. Windows 95 ve Windows NT işletim sistemleri, USB bağlantısını desteklemez. Daha fazla bilgi için, işletim sisteminizle birlikte gelen belgelere bakın.
- HP All-in-One ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosu HP All-in-One aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına sağlam bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takılmış olduğundan emin olun Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, HP All-in-One aygıtını kapatın ve tekrar açın.

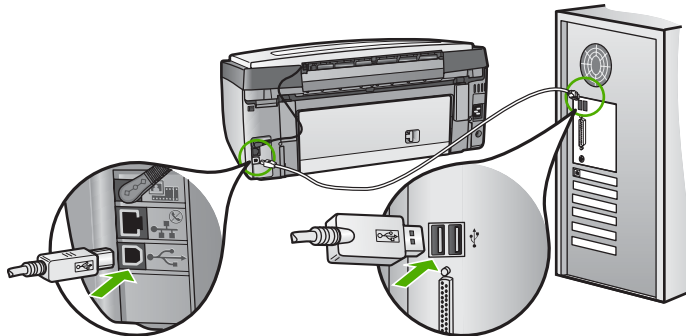



- HP All-in-One aygıtına bir USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, doğrudan bilgisayarınıza bağlanmayı deneyin.
- HP All-in-One aygıtınızın üstündeki USB bağlantı noktası hız ayarının, bilgisayarınızın USB bağlantı noktası hızı ile uyumlu olduğundan emin olun. Arka USB bağlantı noktası hızını Yüksek Hız (USB 2.0)'dan Tam Hız (USB 1.1)'e değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [USB kablo ile bağlantı](#).
- Yazdırma sorununun dosyadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptamak için başka bir uygulama veya dosyadan yazdırmayı deneyin.
- Diğer yazıcıları veya tarayıcıları kontrol edin. Daha eski ürünlerin bilgisayarınıza olan bağlantısını çıkarmanız gerekebilir.
- HP All-in-One aygıtınız ağı bağlıysa bkz. HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**. **HP Image Zone Yardım** hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ekrandaki Yardım'ı kullanma](#).
- USB kablосunu, bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. HP All-in-One aygıtını kapatıp yeniden açın.
- Gerekirse, **HP Image Zone** yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

HP All-in-One aygıtının kurulumu ve bilgisayarınıza bağlanması hakkında daha fazla bilgi için, HP All-in-One aygıtınızın beraberinde gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

### Renkli grafik ekranda, kağıt sıkışıklığı olduğuna ya da yazıcı kafası düzeneğinin engellendiğine ilişkin bir mesaj aldım

**Çözüm** Renkli grafik ekranda kağıt sıkışması ya da engellenen yazıcı kafası düzeneği mesajı görünürse, HP All-in-One aygıtının içinde ambalaj malzemesi kalmış olabilir. Mürekkep kartuşlarını ortaya çıkarmak için mürekkep kartuşu erişim kapağını kaldırıp açın ve ambalaj malzemeleri dahil olmak üzere yazıcı kafası düzeneğini engelleyen tüm nesneleri çıkarın. Kağıt sıkışmasını temizleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Kağıtla ilgili sorun giderme](#).

### Yazılım yüklemesi sorunlarını giderme

Yazılım kurulumu sırasında sorunla karşılaşırsanız, muhtemel çözümler için aşağıdaki bölümden yararlanın. Kurulum sırasında donanım sorunu yaşıyorsanız, bkz. [Donanım kurulumu sorunlarını giderme](#).

HP All-in-One yazılımı normal olarak yüklendiğinde, şunlar gerçekleşir:

1. HP All-in-One yazılımı CD-ROM'u otomatik olarak çalışır.
2. Yazılım yüklenir.
3. Dosyalar bilgisayarınıza kopyalanır.
4. HP All-in-One aygıtını bilgisayarınıza bağlamanız istenir.
5. Kurulum sihirbazı ekranında yeşil bir Tamam ve onay işareti belirir.
6. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenir.
7. Kayıt işlemi çalıştırılır.

Bu aşamalardan herhangi biri gerçekleşmemişse, yüklemede bir sorun olabilir.

Windows bilgisayarında kurulumu kontrol etmek için aşağıdakileri doğrulayın:

- **HP Çözüm Merkezi** yazılımını başlatın ve **Resim Tara** ile **Belgeyi Tara** düğmelerinin görüldüğünden emin olun: Simgeler hemen görüntülenmiyorsa, HP All-in-One aygıtının bilgisayarınıza bağlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde bkz. [HP Çözüm Merkezi yazılımında bazı düğmeler görünmüyor \(Windows\)](#).  
**HP Çözüm Merkezi** yazılımını başlatma hakkında bilgi için bkz. yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.
- Yazıcılar iletişim kutusunu açın HP All-in-One'in listelenip listelenmediğini kontrol edin.
- Windows görev çubuğunun sağ tarafında bulunan sistem tepsisinde HP All-in-One simgesi olup olmadığına bakın. Bu HP All-in-One'in hazır olduğunu gösterir.

### CD-ROM'u bilgisayarımın CD-ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor

**Çözüm** Yükleme otomatik olarak çalışmazsa, manuel olarak başlatabilirsiniz.

#### Windows bilgisayarda yüklemeyi başlatmak için

1. **Başlat** menüsünde **Çalıştır**'ı tıklatın.
2. **Çalıştır** iletişim kutusunda, **d:\setup.exe** (CD-ROM sürücünüze D harfi atanmamışsa atanan sürücü harfini girin) yazın ve **Tamam**'ı tıklatın.

#### Mac bilgisayarda yüklemeyi başlatmak için

1. CD'nin içeriğini görmek için masaüstünüzde CD simgesini çift tıklatın.
2. Kurulum simgesini çift tıklatın.

### Minimum sistem denetimleri ekranı belirir (Windows)

**Çözüm** Sisteminiz yazılımı yüklemek için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor. Sorun tam olarak ne olduğunu belirlemek için **Detayları** tıklatın ve yazılımı yüklemeye çalışmadan önce sorunu giderin.

Bunun yerine **HP Image Zone Express** yazılımını yüklemeyi de deneyebilirsiniz. **HP Image Zone Express**, **HP Image Zone** yazılımından daha az işlevsellik sağlar, ancak bilgisayarınızda daha az disk alanı ve bellek gerektirir.


**HP Image Zone Express** yazılımını yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu.

### USB bağlantısı isteminde kırmızı bir X beliriyor

**Çözüm** Normal olarak tak ve kullanın başarılı olduğunu gösteren yeşil bir onay işareti belirir Kırmızı X tak ve kullanın başarısız olduğunu gösterir.

Şunu yapın:

1. Kontrol paneli kapağının sıkıca tutturulmuş olduğundan emin olun, sonra HP All-in-One aygıtının güç kablosunu çıkartıp yeniden takın.
2. USB ve güç kablolarının takılı olduğundan emin olun.

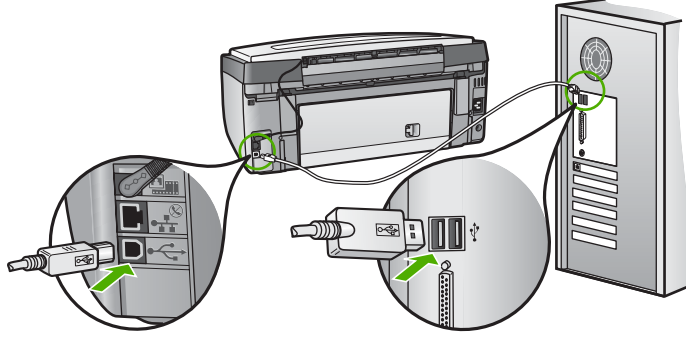

3. Tak ve kullan kurulumunu yeniden denemek için **Yeniden Dene**'yi tıklatın. Bu işe yaramazsa, sonraki adıma geçin.
4. USB kablosunun aşağıdaki gibi doğru bağlandığından emin olun:
  - USB kablosunu çıkartıp tekrar takın.
  - USB kablosunu klavyeye ya da güç kaynağı bağlı olmayan bir huba bağlamayın.
  - USB kablosunun uzunluğunun 3 metre ya da daha kısa olduğundan emin olun.
  - Bilgisayarınıza bağlı birden çok USB aygıtı varsa, kurulum sırasında diğer aygıtları sökmeniz gerekebilir.
5. Kurulumu devam edin ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
6. Windows bilgisayar kullanıyorsanız, **HP Çözüm Merkezi** yazılımını açın ve ana simgeleri (**Resim Tara** ve **Belgeyi Tara**) kontrol edin. Ana simgeler görünmüyorsa, yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#).

#### Bilinmeyen bir hata oluştuğunu bildiren bir mesaj aldım

**Çözüm** Yükleme işlemine devam etmeye çalışın. Bu işe yaramazsa, yüklemeyi durdurup yeniden başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Hata oluşursa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP All-in-One program dosyalarını, doğrudan bilgisayarınızdan silmeyin. **HP Image Zone** yazılımını yüklediğinizde sağlanan yazılım kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

### HP Çözüm Merkezi yazılımında bazı düğmeler görünmüyor (Windows)

Ana simgeler (**Resim Tara** ve **Belgeyi Tara**) görünmüyorsa, yüklemeniz tamamlanmamış olabilir.

**Çözüm** Yükleme işlemi tam yapılmamışsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP All-in-One programı dosyalarını sabit sürücünüzden silmeyin. HP All-in-One program grubunda sunulan kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için [Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme](#) bölümüne bakın.

### Kayıt ekranı görünmüyor (Windows)

**Çözüm** Windows görev çubuğundan kayıt (Şimdi kaydolun) ekranına erişmek için **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar**'ın veya **Tüm Programlar**'ın üzerine gelin, **HP, Photosmart All-in-One 3200 series** öğesinin üzerine gelin ve sonra **Ürün Kaydı**'nı tıklatın.

### Dijital Görüntüleme İzleyicisi sistem tepsisinde görünmüyor (Windows)

**Çözüm** **Dijital Görüntüleme İzleyicisi** sistem tepsisinde (normalde masaüstünün sağ alt köşesinde yer alır) görünmüyorsa, ana simgelerin yerinde olup olmadığını denetlemek için **HP Çözüm Merkezi** yazılımını başlatın.

**HP Çözüm Merkezi** yazılımında ana simgelerin eksik olması hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP Çözüm Merkezi yazılımında bazı düğmeler görünmüyor \(Windows\)](#).

### Yazılımı kaldırıp yeniden yükleme

Yüklemeniz tamamlanmadıysa veya USB kablosunu yazılım yükleme ekranı istemeden önce bilgisayara bağladıysanız, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. HP All-in-One program dosyalarını, doğrudan bilgisayarınızdan silmeyin. **HP Image Zone** yazılımını yüklediğinizde sağlanan yazılım kaldırma uygulamasıyla doğru şekilde kaldırdığınızdan emin olun.

Yeniden yükleme işlemi 20 ile 40 dakika arasında tamamlanabilir. Yazılımı Windows bilgisayardan kaldırmak için üç yöntem, Mac bilgisayardan kaldırmak için ise bir yöntem sağlanır.

### Windows üzerinde çalışan bir bilgisayardan kaldırmak için yöntem 1

1. HP All-in-One'inizin bilgisayarla bağlantısını kesin. HP All-in-One'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.
2. HP All-in-One'yi kapatmak için **Açık** düğmesine basın.
3. Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı, **Programlar**'ı veya **Tüm Programlar**'ı, **HP**'yi, **Photosmart All-in-One 3200 series** öğesini ve **Kaldır**'ı tıklatın.
4. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. Paylaşılan dosyaları kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulursa **Hayır**'ı tıklatın. Bu dosyalar silinirse bunları kullanan diğer programlar doğru çalışmayabilir.
6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP All-in-One'ınızın bağlantısını kesmeniz gerekir. HP All-in-One'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

7. Yazılımı yeniden yüklemek için HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin, ekranda görüntülenen yönergeleri ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'ndaki yönergeleri izleyin.
8. Yazılım yüklendikten sonra, HP All-in-One'ı bilgisayarınıza bağlayın.
9. HP All-in-One aygıtını açmak için **Açık** düğmesine basın.  
HP All-in-One'ınızı açıp bağladıktan sonra, tüm Tak ve Kullan işlemlerinin tamamlanması için bir kaç dakika beklemeniz gerekebilir.
10. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılım yüklemesi tamamlandığında, Windows sistem tepsisinde HP Dijital Görüntüleme İzleyicisi simgesi belirir.

Yazılımın düzgün bir biçimde yüklenmiş olduğunu doğrulamak için masaüstündeki **HP Çözüm Merkezi** simgesini çift tıklatın. **HP Çözüm Merkezi** ana simgeleri (**Resim Tara** ve **Belgeyi Tara**) içeriyorsa, yazılım düzgün olarak yüklenmiş demektir.

### Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için yöntem 2



**Not** Windows Başlat menüsünde **Kaldır** seçeneği yoksa bu yöntemi kullanın.

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**, **Ayarlar** ve **Denetim Masası**'nı tıklatın.
2. **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın.
3. **HP All-in-One & Officejet 4.0** öğesini seçin ve **Değiştir/Kaldır**'ı tıklatın.  
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. HP All-in-One aygıtınızın bilgisayarla bağlantısını kesin.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP All-in-One'ınızın bağlantısını kesmeniz gerekir. HP All-in-One'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

6. HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve Kurulum programını başlatın.
7. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

### Windows'lu bir bilgisayardan kaldırmak için yöntem 3



**Not** Bu, Windows Başlat menüsünde **Kaldır** seçeneğinin bulunmadığı durumlar için alternatif bir yöntemdir.

1. HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve Kurulum programını başlatın.
2. **Kaldır**'ı seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
3. HP All-in-One'ınızın bilgisayarla bağlantısını kesin.
4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.



**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP All-in-One'inızın bağlantısını kesmeniz gerekir. HP All-in-One'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

5. HP All-in-One aygıtınızın Kurulum programını yeniden başlatın.
6. **Yeniden Yükle**'yi seçin.
7. Ekran yönergelerini ve HP All-in-One aygıtınızla birlikte verilen Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri uygulayın.

#### Mac bilgisayardan kaldırmak için

1. HP All-in-One aygıtının Mac bilgisayarla bağlantısını kesin.
2. **Applications:** (Uygulamalar:) seçeneğini çift tıklayın **HP All-in-One Software** (HP All-in-One Yazılımı) klasörünü çift tıklayın.
3. **HP Uninstaller** (HP Kaldırıcı) öğesini çift tıklayın. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
4. Yazılım kaldırıldıktan sonra, HP All-in-One'inızın bağlantısını kesin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.



**Not** Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce HP All-in-One'inızın bağlantısını kesmeniz gerekir. HP All-in-One'ı yazılımı yeniden yükleyene kadar bilgisayarınıza bağlamayın.

5. Yazılımı yeniden yüklemek için HP All-in-One CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
6. Masaüstünde CD-ROM'u açın ve **HP All-in-One Installer** (HP All-in-One Yükleyici) öğesini çift tıklayın.
7. Ekran yönergelerini ve HP All-in-One'inızla birlikte gelen Kurulum Kılavuzunda yer alan yönergeleri uygulayın.

## İşlemlerle ilgili sorun giderme

**HP Image Zone Yardım, 3100, 3200, 3300 series Sorun Giderme** bölümü, HP All-in-One aygıtınızla ilişkili en sık karşılaşılan bazı sorunları gidermeye yönelik ipuçlarını içerir.

Sorun giderme bilgilerine Windows ile çalışan bir bilgisayardan ulaşmak için **HP Image Zone** yazılımına gidin, **Yardım**'ı tıklayın ve sonra **Sorun Giderme ve Destek** seçeneğini belirtin. Sorun giderme bilgilerine bazı hata mesajlarında beliren Yardım menüsünden de erişebilirsiniz.

Mac bilgisayarda sorun giderme bilgilerine erişmek için Dock'taki **HP Image Zone** simgesini tıklayın, menü çubuğunda **Yardım**'ı seçin, **Yardım** menüsünde **HP Image Zone Yardım** öğesini ve Yardım Görüntüleyicisi'nde de **3100, 3200, 3300 series Sorun Giderme** seçeneğini belirtin.

İnternet erişiminiz varsa [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz. Web sitesi ayrıca sık sorulan soruların yanıtlarını da sağlar.

## Kağıtla ilgili sorun giderme

Kağıt sıkışmalarını önlemek için yalnızca HP All-in-One aygıtınız için önerilen kağıt türlerini kullanın. Önerilen kağıtlar listesi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım** veya [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.

Giriş tepsisine kıvrık ya da buruşuk kağıt ya da uçları bükülmüş ya da yırtılmış kağıtlar yerleştirmeyin. Daha fazla bilgi için **Kağıt sıkışmalarını önleme** bölümüne bakın.


### HP All-in-One aygıtında kağıt sıkıştı

**Çözüm** Aygıtınızda kağıt sıkıştığı takdirde sıkışıklığı gidermek için bu yönergeleri izleyin.

1. Arka temizleme kapağını çıkarmak için tırnağına bastırın.



**Dikkat uyarısı** Kağıt sıkışmasını, HP All-in-One aygıtının üst tarafından gidermek yazdırma mekanizmasına zarar verebilir. Mümkün olduğu sürece kağıt sıkışmalarına arka temizleme kapağından erişip, sıkışmayı buradan giderin.

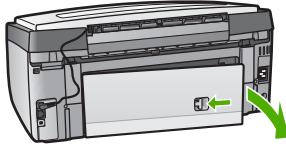

2. Kağıdı yavaşça silindirlere dışarı çıkarın.



**Dikkat uyarısı** Kağıt silindirlere dışarı çıkarılırken yırtılırsa, aygıtın içinde kağıt parçası kalmaması için silindirleri ve dişlileri kontrol edin. HP All-in-One aygıtından tüm kağıt parçalarını temizlemezseniz, kağıt sıkışma sorunları devam eder.

3. Arka temizleme kapağını yerine takın. Yerine oturuncaya kadar itin.
4. Yarıda kalan yazdırma işine devam etmek için **OK** düğmesine basın.



**Not** Kağıt sıkışıklığı devam ediyorsa bkz. **HP Image Zone** yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki Sorun Giderme Yardım.

### İki taraflı yazdırma aksesuarında kağıt sıkışması oldu.

**Çözüm** İki taraflı yazdırma aksesuarını çıkarmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, iki taraflı yazdırma aksesuarıyla birlikte gelen kılavuza bakın.



**Not** Kağıt sıkışmasını gidermeden önce HP All-in-One aygıtını kapattıysanız, yeniden açın ve yazdırma veya kopyalama işinizi yeniden başlatın.

## Mürekkep kartuşunda sorun giderme

Yazdırmayla ilgili sorun yaşıyorsanız, mürekkep kartuşlarından birinde sorun olabilir. Aşağıdakileri deneyin:

1. Mürekkep kartuşlarını çıkarıp yeniden takın, tam yerleştiğinden ve yerine oturduğundan emin olun.
2. Sorun devam ederse, mürekkep kartuşlarında sorun olup olmadığını belirlemek için sına raporu yazdırın.  
Bu rapor, mürekkep kartuşlarınız hakkında, durum bilgileri gibi yararlı bilgiler sağlar.
3. Sına raporu sorunu olduğu görülürse yazıcı kafasını temizleyin.
4. Sorun devam ederse, yazıcıyı hizalayın.
5. Yazdırmayla ilgili sorunlarınız devam ederse, hangi mürekkep kartuşunda sorun olduğunu belirleyin ve kartuşu değiştirin.

Sına raporu yazdırma, yazıcı kafasını temizleme ve yazıcıyı hizalamayla ilgili yönergeler için bkz. [HP All-in-One aygıtınızın bakımı](#).

## Aygıt güncellemesi

HP All-in-One aygıtınızı kullanılabilen en yeni teknolojiyle çalışır durumda tutmak için HP desteği web sitesinden HP All-in-One için aygıt güncellemelerini alabilir ve **Aygıt Güncelleme Sihirbazı**'nı kullanarak bunları yükleyebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki nedenlerden birine bağlı olarak da HP All-in-One aygıtınızda aygıt güncellemelerini yüklemeniz gerekebilir:

- HP müşteri desteğini aradınız ve bir hizmet temsilcisi HP desteği web sitesine erişmenizi ve aygıtınız için bir güncelleme almanızı önerdi.
- HP All-in-One aygıtınızın renkli grafik ekranda sizi aygıtı güncellemeye yönlendiren bir mesaj belirir.

## Aygıt güncelleme (Windows)

Aygıtınızı güncellemek için aşağıdakilerden birini yapın:

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden HP All-in-One aygıtınız için güncelleme indirmek üzere Web tarayıcınızı kullanın. Güncelleme, .exe uzantılı, kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya olacaktır. .exe dosyasını çift tıklatmanızda **Aygıt Güncelleme Sihirbazı** bilgisayarınızda açılır.
- HP destek web sitesinde düzenli aralıklarla güncelleme aramak için **Yazılım Güncelleme** uygulamasını kullanın.



**Not** Windows kullanıcısıysanız, aygıt güncellemeleri için önceden belirlenmiş aralıklarda HP desteği web sitesine bakması için **Yazılım Güncelleme** yardımcı programını (bilgisayarınızda yüklü olan **HP Image Zone** yazılımının bir parçası) ayarlayabilirsiniz. Yükleme sırasında bilgisayarınızda **Yazılım Güncelleme** yardımcı programının son sürümü yüklü değilse, programı yükseltmek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Yükseltmeyi kabul edin. **Yazılım Güncelleme** yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. ekrandaki **HP Image Zone Yardım**.



**Aygıt güncellemesi kullanmak için**

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden yüklediğiniz güncelleme .exe dosyasını çift tıklayın.
  - İstendiğinde, **Yazılım Güncelleme** uygulaması tarafından bulunan aygıt güncellemesini kabul edin.

**Aygıt Güncelleme Sihirbazı** bilgisayarınızda başlar.

2. **Hoş Geldiniz** ekranında, **İleri**'yi tıklayın.  
**Aygıt Seç** ekranı görünür.
3. Listedeki HP All-in-One aygıtınızı seçin ve **İleri**'yi tıklayın.  
**Önemli Bilgiler** ekranı görüntülenir.
4. Bilgisayarınızın ve aygıtınızın belirtilen koşulları karşıladığından emin olun.
5. Koşulları karşılıyorsanız, **Güncelle**'i tıklayın.  
**Aygıt Güncelleniyor** ekranı görüntülenir. HP All-in-One aygıtınızın kontrol panelinde bir ışık yanıp sönmeye başlar.  
Güncelleme yüklendiğinde ve aygıtınızda açıldığında, renkli grafik ekranın rengi yeşil olur.
6. Güncelleme sürerken aygıtınızın bağlantısını kesmeyin, aygıtı kapatmayın veya çalışmasını engelleyecek başka bir şey yapmayın.



**Not** Güncelleştirmeye müdahale ederseniz veya güncelleştirmenin yapılmadığını belirten bir hata mesajı alırsanız, yardım için HP desteği arayın.

HP All-in-One aygıtınız kapatılıp yeniden başlatıldıktan sonra bilgisayarınızda güncelleme işleminin tamamlandığını bildiren bir ekran görünür.

Aygıtınız güncellenmiştir. Artık HP All-in-One aygıtını güvenle kullanabilirsiniz.

**Aygıt güncelleme (Mac)**

Aygıt güncelleme yükleyicisi HP All-in-One aygıtınıza güncellemeler yükleyebilmeniz için aşağıdaki araçları sağlar :

1. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden HP All-in-One aygıtınız için güncelleme indirmek üzere Web tarayıcınızı kullanın.
2. İndirilen dosyayı çift tıklayın.  
Yükleyici penceresi bilgisayarınızda açılır.
3. HP All-in-One aygıtınıza güncellemeyi yüklemek için ekran yönergelerini izleyin.
4. İşlemi tamamlamak için HP All-in-One aygıtını yeniden başlatın.

# 14 HP garantisi ve desteđi

Hewlett-Packard HP All-in-One aygıtınız için Internet ve telefon desteđi sunar.

Bu bölümde, garanti bilgilerinin yanı sıra Internet üzerinden destek alma, HP müşteri desteđine başvurma, seri numaranıza ve hizmet kimliđinize erişme, garanti süresince Kuzey Amerika'da arama yapma ve HP All-in-One aygıtını nakliyye hazırlama hakkında bilgi sağlanır.

Aradığınız yanıtı basılı ya da ekranda gösterilen belgelerde bulamazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa geçebilirsiniz. Bazı destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, diđerleri ise dünya çapında pek çok ülkede ve bölgede geçerlidir. Sizin ülkeniz veya bölgeniz için bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için en yakınınızdaki yetkili HP bayisiyle temasa geçin.

## Garanti

HP'nin onarım hizmetinden yararlanmak üzere, temel sorun çözme işlemi için öncelikle bir HP servis ofisine veya HP Müşteri Destek Merkezi'ne başvurulmalıdır. Müşteri Desteđi aranmadan önce uygulanacak adımlar için bkz. [HP müşteri desteđini aramadan önce](#).



**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki hizmet seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

## Garanti yükseltmeleri

Ülkenize/bölgenize bađlı olarak, HP ek bir ücretle, standart ürün garantinizi uzatan ya da geliştiren bir garanti yükseltmesi sağlayabilir. Var olan seçenekler arasında öncelikli telefon desteđi, iade servisi veya sonraki işğünü deđiştirme olabilir. Hizmet kapsamı genelde, ürünün satın alındığı tarihte başlar ve ürünün satın alındığından itibaren belirli bir süre içerisinde satın alınmalıdır.

Daha fazla bilgi için:

- ABD'de bir HP danışmanı ile konuşmak için 1-866-234-1377 numarasını arayın.
- ABD dışında, lütfen ülkenizdeki/bölgenizdeki HP Müşteri Destek ofisini arayın. Uluslararası Müşteri Destek numaralarının listesi için bkz. [Diđer ülkelerden arama](#).
- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP web sitesine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından garanti bilgilerini bulun.

## Garanti bilgileri

| HP ürünü                                                     | Sınırlı garanti süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazılım                                                      | 90 gün                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yazıcı kartuşları                                            | HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez. |
| Aksesuarlar                                                  | 1 yıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yazıcı çevre birimi donanımlar (aşağıdaki ayrıntılara bakın) | 1 yıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## A. Sınırlı garanti kapsamı

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisini yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
3. HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
  - a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
  - b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
  - c. Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
  - d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
4. HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılması müşteriye verilen garantiyi veya müşteriye verilen HP desteğini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına bağlanabiliyorsa, söz konusu sorunu veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saati ücretlerini alır.
5. İlgili garanti süresi içinde HP garantisini kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.
6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisini kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri döner.
7. Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
8. En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
9. HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelere geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından da tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

## B. Garanti sınırlamalar

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

## C. Sorumluluk sınırlamalar

1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

## D. Yerel yasalar

1. İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
2. Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
  - a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
  - b. Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
  - c. Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
3. BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARIÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

## HP müşteri desteğini aramadan önce

HP All-in-One aygıtınızla birlikte, diğer şirketlerin yazılım programları gelebilir. Bu programların herhangi birini kullanmada sorun yaşadığınızda, en iyi teknik yardımı, o firmanın uzmanlarını arayarak alabilirsiniz.

HP Müşteri Desteği ile temasa geçmeniz gerekiyorsa, aramadan önce aşağıdakileri yapın.



**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki hizmet seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

- Şunlardan emin olun:
  - HP All-in-One aygıtının fişe takılı ve açık olduğundan.
  - Belirtilen mürekkep kartuşlarının doğru takıldığından.
  - Önerilen kağıtların doğru biçimde giriş tepsisine yerleştirildiğinden.
- HP All-in-One'nizi sıfırlama:
  - Açık** düğmesine basarak HP All-in-One aygıtını kapatın.
  - HP All-in-One aygıtının arkasında bulunan güç kablosunu çıkartın.
  - Elektrik kablosunu HP All-in-One aygıtına yeniden takın.
  - Açık** düğmesine basarak HP All-in-One aygıtını açın.
- Daha fazla bilgi için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin.  
Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.
- Hala sorunlarla karşılaşıyorsanız ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisiyle görüşmeniz gerekiyorsa, şunları yapın:
  - HP All-in-One'nizin adını, kontrol panelinde gördüğü şekilde hazır bulundurun.
  - Bir otomatik sinama raporu yazdırın. Otomatik sinama raporu yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Sinama raporu yazdırma](#).
  - Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
  - Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
  - Seri numaranızı ve servis kimlik numaranızı hazır bulundurun. Seri numaranıza ve hizmet kimliğinize nasıl erişeceğinize ilişkin bilgi için bkz: [Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme](#).
- HP Müşteri Desteğini arayın. Ararken HP All-in-One aygıtının yanında olun.

## Seri numaranıza ve servis kimlik numaranıza erişme

Önemli bilgilere HP All-in-One aygıtınızın **Bilgi Menüsü**'nü kullanarak erişebilirsiniz.



**Not** HP All-in-One aygıtınız açılmıyorsa, seri numarasını HP All-in-One aygıtının alt kısmında bulunan etikete bakarak görebilirsiniz. Seri numarası 10 karakterlik bir koddur.

- \* tuşuna ve # tuşuna basın. Sonra **1**, **2**, **3** tuşlarına basın.  
**Destek Menüsü** belirir.
- Bilgi Menüsü** belirene kadar ► düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Model Numarası** görünene kadar ► düğmesine ve sonra da **OK** düğmesine basın.  
Hizmet kimliği görüntülenir. Hizmet kimliğini tam olarak bir yere not edin.
- İptal** düğmesine ve ardından **Seri Numarası** belircineye kadar ► düğmesine basın.
- OK** düğmesine basın.  
Bu, seri numarasını görüntüler. Seri numarasını tam olarak bir yere not edin.
- Destek Menüsü**'nden çıkana kadar **İptal**'e basın.

## Destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma

Internet'e erişiminiz varsa, [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinden yardım alabilirsiniz. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek alma hakkında bilgi için **Bize Ulaşın**'ı tıklayın. Bu web sitesinde teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri, sipariş verme bilgileri ve aşağıdakiler gibi diğer seçeneklerle ilgili bilgiler bulunur:

- Çevrimiçi destek sayfalarına erişin.
- Sorularınızla ilgili HP'ye e-posta mesajı gönderin.
- Çevrimiçi sohbet yoluyla bir HP teknisyeniyle görüşün.
- Yazılım güncellemelerini kontrol edin.

Destek seçenekleri ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

## Garanti süresince Kuzey Amerika'da arama

**1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**'i arayın. ABD'de telefonla destek, haftanın 7 günü, günde 24 saat İngilizce ve İspanyolca olarak sağlanır (destek gün ve saatleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti süresince ücretsizdir. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

## Diğer ülkelerden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) web sitesine gidin ve kendi ülkenizi/bölgenizi veya dilinizi seçin.

Destek hizmeti garanti süresince ücretsizdir. Ancak standart uzun mesafe telefon ücretleri geçerlidir. Bazı durumlarda, dakika başına, yarım dakika başına veya tek bir görüşme için sabit bir ücret uygulanabilir.

Avrupa'da telefon desteği için lütfen [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine giderek, kendi ülkenizdeki/bölgenizdeki telefon destek ayrıntılarına ve şartlarına bakın.

Alternatif olarak, satıcı firmaya danışabilir veya bu kılavuzda belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özellikleri ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.



|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 61 56 45 43                     | الجزائر                                           |
| Argentina (Buenos Aires)        | 54-11-4708-1600                                   |
| Argentina                       | 0-800-555-5000                                    |
| Australia                       | 1300 721 147                                      |
| Australia (out-of-warranty)     | 1902 910 910                                      |
| Österreich                      | + 43 1 86332 1000<br>0810-0010000<br>(in-country) |
| 800 171                         | البحرين                                           |
| België                          | 070 300 005                                       |
| Belgique                        | 070 300 004                                       |
| Brasil (Sao Paulo)              | 55-11-4004-7751                                   |
| Brasil                          | 0-800-709-7751                                    |
| Canada (Mississauga Area)       | (905) 206-4663                                    |
| Canada                          | 1-800-474-6836                                    |
| Central America & The Caribbean | www.hp.com/support                                |
| Chile                           | 800-360-999                                       |
| 中国                              | 021-3881-4518<br>800-810-3888 : 3002              |
| Colombia (Bogota)               | 571-606-9191                                      |
| Colombia                        | 01-8000-51-4746-8368                              |
| Costa Rica                      | 0-800-011-1046                                    |
| Česká republika                 | 261 307 310                                       |
| Danmark                         | + 45 70 202 845                                   |
| Ecuador (Andinatel)             | 1-999-119<br>800-711-2884                         |
| Ecuador (Pacifitel)             | 1-800-225-528<br>800-711-2884                     |
| 2 532 5222                      | مصر                                               |
| El Salvador                     | 800-6160                                          |
| España                          | 902 010 059                                       |
| France                          | +33 (0)892 69 60 22                               |
| Deutschland                     | +49 (0)180 5652 180                               |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό)       | + 30 210 6073603                                  |
| Ελλάδα (εντός Ελλάδας)          | 801 11 22 55 47                                   |
| Ελλάδα (από Κύπρο)              | 800 9 2649                                        |
| Guatemala                       | 1-800-711-2884                                    |
| 香港特別行政區                         | 2802 4098                                         |
| Magyarország                    | 1 382 1111                                        |
| India                           | 1 600 44 7737                                     |
| Indonesia                       | +62 (21) 350 3408                                 |
| Ireland                         | 1 890 923 902                                     |
| (0) 9 830 4848                  | ישראל                                             |
| Italia                          | 848 800 871                                       |
| Jamaica                         | 1-800-711-2884                                    |
| 日本                              | 0570-000511                                       |
| 日本 (携帯電話の場合)                    | 03-3335-9800                                      |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 한국                           | 1588-3003                         |
| Luxembourg                   | 900 40 006                        |
| Luxemburg                    | 900 40 007                        |
| Malaysia                     | 1800 88 8588                      |
| Mexico (Mexico City)         | 55-5258-9922                      |
| Mexico                       | 01-800-472-68368                  |
| 22 404747                    | المغرب                            |
| Nederland                    | 0900 2020 165                     |
| New Zealand                  | 0800 441 147                      |
| Nigeria                      | 1 3204 999                        |
| Norge                        | +46 (0)77 120 4765                |
| Panama                       | 1-800-711-2884                    |
| Paraguay                     | 009 800 54 1 0006                 |
| Perú                         | 0-800-10111                       |
| Philippines                  | (63) 2 867 3551<br>1800 1441 0094 |
| Polska                       | 0 801 800 235                     |
| Portugal                     | 808 201 492                       |
| Puerto Rico                  | 1-877-232-0589                    |
| República Dominicana         | 1-800-711-2884                    |
| România                      | (21) 315 4442                     |
| Россия (Москва)              | 095 7973520                       |
| Россия (Санкт-Петербург)     | 812 3467997                       |
| 800 897 1444                 | السعودية                          |
| Singapore                    | 6 272 5300                        |
| Slovensko                    | 2 50222444                        |
| South Africa (international) | + 27 11 2589301                   |
| South Africa (RSA)           | 086 0001030                       |
| Rest of West Africa          | + 351 213 17 63 80                |
| Suomi                        | +358 (0)203 66 767                |
| Sverige                      | +46 (0)77 120 4765                |
| Switzerland                  | 0848 672 672                      |
| 臺灣                           | 02-8722-8000                      |
| ໄທ                           | +66 (2) 353 9000                  |
| 71 89 12 22                  | تونس                              |
| Trinidad & Tobago            | 1-800-711-2884                    |
| Türkiye                      | 90 212 444 71 71                  |
| Україна                      | (380 44) 4903520                  |
| 800 4910                     | الإمارات العربية المتحدة          |
| United Kingdom               | +44 (0)870 010 4320               |
| United States                | 1-(800)-474-6836                  |
| Uruguay                      | 0004-054-177                      |
| Venezuela (Caracas)          | 58-212-278-8666                   |
| Venezuela                    | 0-800-474-68368                   |
| Việt Nam                     | +84 88234530                      |

## HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
  - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意：**ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
  - 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- ご注意：** デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
  - このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Değiştirmek üzere aygıtınızı nasıl paketeleyeceğinize ilişkin yönergeler için bkz. [HP All-in-One aygıtınızı paketlenme](#).

## HP All-in-One aygıtınızın nakliye için hazırlanması

HP Müşteri Desteği'ni aradıktan ya da ürünü satın aldığınız yere geri götürdükten sonra, HP All-in-One aygıtınızı servise göndermeniz istenirse, ürüne başka hasar gelmesini engellemek için HP All-in-One aygıtınızı orijinal ambalajına yerleştirin. HP All-in-One aygıtının değiştirilmesi ihtimaline karşı, güç kablosunu ve kontrol paneli kapağını saklayın.



**Dikkat uyarısı** HP All-in-One aygıtınızın taşınması sırasında mürekkep sızıntısını önlemek için lütfen mürekkep kartuşlarının aygıtta takılı olmasına dikkat edin.

### HP All-in-One aygıtınızdaki mürekkep kartuşlarını değiştirme

Bu bölümde, HP All-in-One aygıtınızın mürekkep kartuşlarını değiştirmek için yönergeler sağlanmıştır.




**Not 1** Zaten bir yedek aygıt verilmediyse, HP müşteri desteği görevlisi HP All-in-One aygıtınızla birlikte mürekkep kartuşlarını da göndermeniz gerekip gerekmediğini size bildirir.


**Not 2** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki hizmet seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) bölümüne ve [HP All-in-One aygıtınızı paketlenme](#) altında açıklanan yönergelere bakın.

1. HP All-in-One aygıtını kapatın.

2. Aygıtın ön orta bölümünden çekerek, kapak yerine oturuncaya dek mürekkep kartuşu erişim kapağını açın.

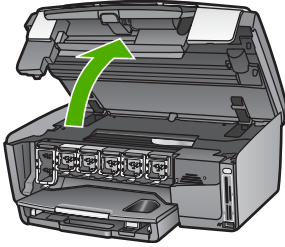

3. HP All-in-One aygıtının içindeki mandalı serbest bırakmak için mürekkep kartuşunun altındaki tırnağa basıp mandalı kaldırın.  
Siyah mürekkep kartuşunu çıkarmak için sol uçtaki mandalı kaldırın.  
Renkli beş mürekkep kartuşunu (sarı, açık mavi, mavi, açık pembe ve pembe) çıkarmak için orta bölgedeki uygun mandalı kaldırın.

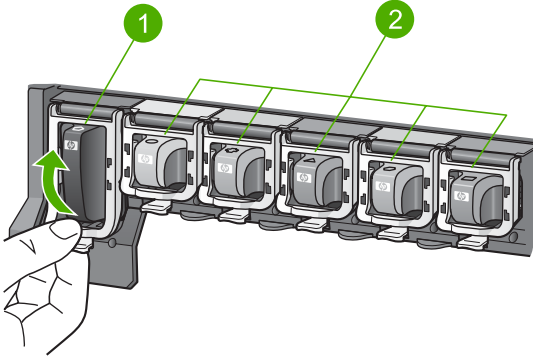

- |   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Siyah mürekkep kartuşunun mürekkep kartuşu mandalı        |
| 2 | Renkli mürekkep kartuşlarının mürekkep kartuşu mandalları |

4. Zaten bir yedek HP All-in-One aygıtı edindiyseniz, bu aygıt boş mürekkep kartuşlarıyla gönderilmiş olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa, boş mürekkep kartuşlarını iade edeceğiniz aygıtı yerleştirin.



**Not** Yedek bir HP All-in-One aygıtı verilmediyse, HP müşteri desteği görevlisi HP All-in-One aygıtınızla birlikte mürekkep kartuşlarını da göndermeniz gerekip gerekmediğini size bildirir.

5. Mürekkep kartuşu mandallarını indirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.
6. Mürekkep kartuşu erişim kapağını kapatın.
7. Güç kablosunu fişten çekin, ardından da HP All-in-One aygıtının arkasından çıkartın.



**Dikkat uyarısı** Aygıtınızla birlikte güç kablosunu veya kontrol paneli kapağını göndermeyin. Gönderilecek yedek aygıtta bu öğeler olmayacaktır. Yedek HP All-in-One aygıtı gelinceye dek bunları güvenli bir yerde saklayın.

8. Nakliye için hazırlıkları tamamlamak için [Kontrol paneli kapağını çıkarma](#) bölümüne bakın.



## Kontrol paneli kapağını çıkarma

Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın.




**Not** Bu bilgiler Japonya'daki müşteriler için geçerli değildir. Japonya'daki hizmet seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) bölümüne ve [HP All-in-One aygıtınızı paketlenme](#) altında açıklanan yönergelere bakın.




**Dikkat uyarısı** Bu adımlardan önce HP All-in-One aygıtının fişten çekilmiş olması gerekir.

1. Kontrol paneli kapağını aşağıda açıklandığı gibi çıkarın:
  - a. Kontrol panelini yukarıya doğru dönebildiği kadar döndürün.
  - b. Her iki elinizi de kullanın; işaret parmaklarınızı kontrol panelinin her iki yanındaki çentiklere yerleştirin.

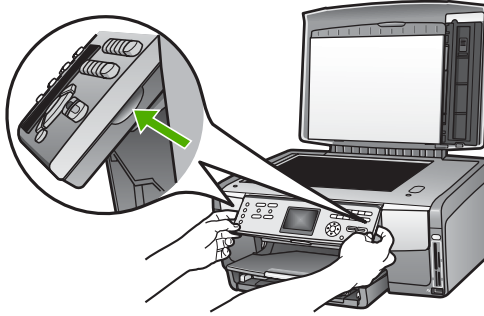

- c. Kapağı aygıttan ayırmak için yavaşça kendinize doğru çekin.

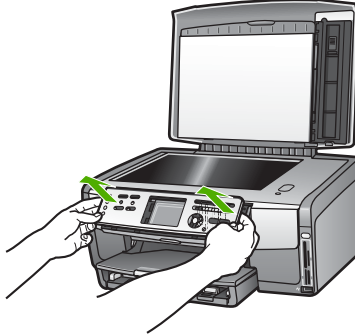

2. Kontrol paneli kapağını saklayın. Kontrol paneli kapağını HP All-in-One ile birlikte iade etmeyin.



**Dikkat uyarısı** Yedek HP All-in-One aygıtında kontrol paneli kapağı bulunmayabilir. Kontrol paneli kapağını (güç kablosuyla birlikte) güvenli bir yerde saklayın ve yedek HP All-in-One aygıtınız geldiğinde, kontrol paneli kapağını yeniden takın. Yedek HP All-in-One aygıtında kontrol paneli işlevlerini kullanabilmeniz için kontrol paneli kapağını takmanız gerekir.




**Not** Kontrol paneli kapağının takılması hakkındaki yönergeler için bkz. HP All-in-One aygıtınızla verilen Kurulum Kılavuzu. Eskisinin yerine gönderilen HP All-in-One aygıtıyla birlikte, aygıtın kurulumu için yönergeler verilebilir.

## HP All-in-One aygıtınızı paketlenme

HP All-in-One aygıtınızın fişini çektikten sonra aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. HP All-in-One aygıtınızı varsa orijinal ambalaj malzemelerini veya yedek aygıtın ambalaj malzemelerini kullanarak paketlenin.

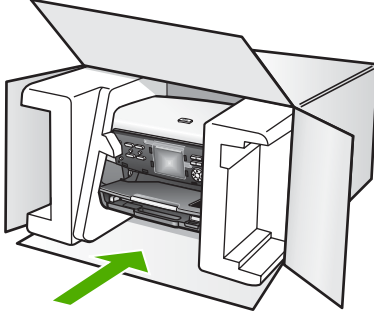

Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

2. İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.
3. Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:
  - Servis personeli için belirtilerin tam açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için verilecek örnekler yararlı olabilir).
  - Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
  - Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabilceğiniz telefon numarası.



# 15 Teknik bilgiler

Bu bölümde, HP All-in-One aygıtının sistem gereksinimleri, kağıt özellikleri, yazdırma özellikleri, kopyalama özellikleri, bellek kartı özellikleri, tarama özellikleri, fiziksel özellikler, güç özellikleri, çevresel özellikler, yasal bildiriler ve uyumluluk bildirelerine erişim hakkında bilgiler sağlanmaktadır.

## Sistem gereksinimleri

Yazılım sistem gereksinimleri, Benioku dosyasında bulunmaktadır. Benioku dosyasını görüntüleme hakkında bilgi için [Benioku dosyasına bakma](#) bölümüne bakın.

## Kağıt özellikleri

Bu bölümde, kağıt tepsisi kapasiteleri, kağıt boyutları ve yazdırma kenar boşluğu özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

### Kağıt tepsilerinin kapasiteleri

|                  | Kapasite <sup>1</sup> | En Büyük Ortam Boyutu <sup>2</sup> | En Küçük Ortam Boyutu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Ana Tepsi        | En fazla 100 yaprak   | 216 x 356 mm                       | 76 x 127 mm           |
| Fotoğraf Tepsisi | En fazla 20 yaprak    | 105 x 165 mm                       | 89 x 127 mm           |
| Çıkış Tepsisi    | En fazla 50 yaprak    | -                                  | -                     |

1 Maksimum kapasite.

2 En çok 610 mm (24 inç) uzunluğunda panorama ortamı manuel sürekli besleme aracılığıyla desteklenir.



Not HP, çıkış tepsisinin sık sık boşaltılmasını önerir.

### Kağıt boyutları

| Tür   | Boyut                                                                                                                                                                                                                        | Ağırlık     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kağıt | Letter: 216 x 279 mm<br>A4: 210 x 297 mm<br>A5: 148 x 210 mm<br>Executive: 184 x 267 mm<br>Legal <sup>1</sup> : 216 x 356 mm<br>L: 89 x 127 mm<br>2L: 127 x 178 mm<br>Mutsugiri 203 mm x 254 mm<br>Panorama:<br>102 x 254 mm | 60 - 90 gsm |

Bölüm 15  
(devam)

| Tür             | Boyut                                                                                                                                 | Ağırlık     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 | 102 x 279 mm<br>102 x 305 mm<br>204 x 594 mm                                                                                          |             |
| Zarflar         | U.S. #10: 104 x 241 mm<br>A2: 111 x 146 mm<br>DL: 110 x 220 mm<br>C6: 114 x 162 mm                                                    | 75 - 90 gsm |
| Asetat filmi    | Letter: 216 x 279 mm<br>A4: 210 x 297 mm                                                                                              | -           |
| Fotoğraf kağıdı | 102 x 152 mm                                                                                                                          | 236 gsm     |
|                 | 127 x 178 mm<br>Letter: 216 x 279 mm<br>A4: 210 x 297 mm<br>Panorama:<br>102 x 254 mm<br>102 x 279 mm<br>102 x 305 mm<br>204 x 594 mm | -           |
| Kartlar         | Dizin kartı: 76,2 x 127 mm<br>Dizin kartı: 101 x 152 mm                                                                               | 200 gsm     |
|                 | Dizin kartı: 127 x 203,2 mm<br>127 x 178 mm<br>A6: 105 x 148,5 mm<br>Hagaki kartpostal: 100 x 148 mm                                  | -           |
| Etiketler       | Letter: 216 x 279 mm<br>A4: 210 x 297 mm                                                                                              | -           |
| Özel            | 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arası                                                                                                    | -           |

1 20 lb. ve üstü

**Yazdırma kenar boşluğu özellikleri**

|                      | Üst (leading edge) | Alt (arka taraf) | Sol    | Sağ    |
|----------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| U.S. (letter, legal) | 1.8 mm             | 3 mm             | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Executive            | 1.8 mm             | 6,0 mm           | 3.2 mm | 3.2 mm |
| ISO (A4)             | 1.8 mm             | 3 mm             | 3.2 mm | 3.2 mm |

(devam)

|                                             | Üst (leading edge) | Alt (arka taraf) | Sol    | Sağ    |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| ISO (A5, A6) ve JIS (B5)                    | 1.8 mm             | 6,0 mm           | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Zarflar                                     | 1.8 mm             | 14,3 mm          | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Dizin kartı 7,62 x 12,7 cm, 12,7 x 20,32 cm | 1.8 mm             | 6,0 mm           | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Dizin kartı 10 x 15 cm, 100 x 148 mm        | 1.8 mm             | 3 mm             | 3.2 mm | 3.2 mm |
| 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı                  | 3.2 mm             | 3.2 mm           | 3.2 mm | 3.2 mm |

## Yazdırma özellikleri

- Bilgisayardan yazdırırken en çok 1200 x 1200 dpi çözünürlüklü siyah baskı
- Bilgisayardan yazdırırken en çok 4800 x 1200 optimal dpi renkli baskı ve 1200 giriş dpi.
- Yazdırma hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.
- Panorama-boyut baskı
- Yöntem: gerektiğinde çalışan termal inkjet
- Dil: HP PCL Düzey 3, PCL3 GUI ya da PCL 10
- Mürekkep kartuşları: verimli mürekkep kullanımı sağlamak üzere tasarlanmış tek tek altı HP Vivera Inks kartuşu
- Çalışma döngüsü: Ayda 3000 sayfa

| Mod           |                 | Düz kağıtta hız (ppm) | 4 x 6 inç kenarlıksız fotoğraf kağıdında hız (saniye) |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| En yüksek dpi | Siyah ve Renkli | en fazla 1,3          | en hızlı 150                                          |
| En iyi        | Siyah ve Renkli | en fazla 2,1          | en hızlı 96                                           |
| Normal        | Siyah           | en fazla 7,8          | en hızlı 53                                           |
|               | Renkli          | en fazla 5,7          | en hızlı 53                                           |
| Hızlı Normal  | Siyah           | en fazla 7,9          | en hızlı 33                                           |
|               | Renkli          | en fazla 7,3          | en hızlı 33                                           |
| Hızlı Taslak  | Siyah           | en fazla 32           | en hızlı 27                                           |
|               | Renkli          | en fazla 31           | en hızlı 27                                           |

## Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Orijinalden 99 kopya çıkarılabilir (modele göre değişir)
- %25 - %400 arası dijital zoom (modele göre değişir)
- Sayfaya sığdırma, Sayfada birden fazla

- Dakikada en fazla 32 kopya siyah, dakikada 31 kopya renkli (modele göre değişir)
- Kopyalama hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.

| Mod           |        | Hız (ppm)     | Tarama çözünürlüğü (dpi) |
|---------------|--------|---------------|--------------------------|
| En yüksek dpi | Siyah  | en fazla 0,35 | 1200 x 1200              |
|               | Renkli | en fazla 0,35 | 1200 x 1200              |
| En iyi        | Siyah  | en fazla 1,0  | 600 x 600                |
|               | Renkli | en fazla 1,0  | 600 x 600                |
| Normal        | Siyah  | en fazla 7,8  | 300 x 300                |
|               | Renkli | en fazla 5.7  | 300 x 300                |
| Hızlı         | Siyah  | en fazla 32   | 300 x 300                |
|               | Renkli | en fazla 31   | 300 x 300                |

## Bellek kartı teknik özellikleri

- Bellek kartında önerilen maksimum dosya sayısı: 1,000
- Resim dosyaları için önerilen maksimum boyut: 8 MB
- Resimler için önerilen maksimum boyut: 12 megapiksel
- Önerilen maksimum video uzunluğu: 3 dakika



**Not** Bellek kartında önerilen maksimum miktarlardan herhangi birine yaklaşılmaması, HP All-in-One aygıtının performansının beklenenden daha düşük olmasına yol açar. Büyük video dosyalarının açılması birkaç dakika sürebilir.

### Desteklenen bellek kartı türleri

- CompactFlash (tip I ve II)
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Magic Gate
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo ve Secure Multimedia Card da dahil olmak üzere diğer bellek kartları, adaptör kullanıldığında desteklenir. Daha fazla bilgi için bellek kartınızla birlikte verilen yönergelere bakın.

### Desteklenen video dosyası türleri

- Motion-JPEG Quicktime (.mov)
- Motion-JPEG AVI (.avi)
- MPEG-1 (.mpg, .mpe veya .mpeg)

Yazıcı, diğer biçimlerdeki video kliplerini yoksayar.

## Tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Yerleşik OCR yazılımı, taranan metni otomatik olarak düzenlenebilir metne dönüştürür.
- Tümüleşik 35 mm film taraması, en çok 6 negatif veya 4 slayt



**Not** Pozitif 35 mm film desteklenir. Slayt olarak takılan negatif 35 mm film desteklenmez.

- Tarama hızları belgenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.
- Twain-uyumlu arayüz
- Çözünürlük: 4800 x 4800 dpi optik, en çok 19.200 dpi geliştirilmiş
- Renk: 48-bit renk, 8-bit gri ölçekli (256 gri düzeyi)
- Maksimum camdan tarama boyutu: 216 x 305 mm

## Fiziksel özellikler

- Boy: 22 cm
- Genişlik: 46.4 cm
- Derinlik: 39,5 cm
- Ağırlık: 11,85 kg

## Güç özellikleri

- Güç tüketimi: maksimum 95 W
- Giriş voltajı: AC 100 - 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, topraklı
- Boş durumda güç tüketimi: 11,5 W

## Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15° - 30° C (59° - 86° F)
- Kabul edilir çalışma sıcaklığı aralığı: 5° - 40° C (41° - 104° F)
- Nem Oranı: %20 - 80 bağıl nem, yoğunlaşma olmadan
- Nakliye sıcaklığı aralığı: -40° - 60° C (-40° - 140° F)

Elektromanyetik alanlarda HP All-in-One çıkışı bir miktar sapabilir.

HP, potansiyel yüksek elektromanyetik alanlardan kaynaklanan gürültüleri en aza indirmek için en çok 3 m uzunlukta Ethernet kablosu veya USB kablosu kullanmanızı önerir.

## Ek özellikler

Bellek: 16 MB ROM, 64 MB DRAM

İnternet erişiminiz varsa, HP web sitesinden yardım alabilirsiniz: Şu adresi ziyaret edin:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## Çevresel ürün gözetim programı

Bu bölümde, çevre koruma, ozon üretimi; enerji tüketimi; kağıt kullanımı; plastik; malzeme güvenlik bilgi formu ve geri dönüşüm programları hakkında bilgi sağlanmaktadır.

Bu bölüm, çevre standartları konusunda bilgi içerir.

### Çevre koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlamayı taahhüt eder. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirilmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda verilen adresten HP'nin Çevre Duyarlılığı web sitesini ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Ozon üretimi

Bu ürün kayda değer miktarda ozon gazı (O3) üretmez.



## Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

## Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesini kolaylaştıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

## Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) HP'nin web sitesinden sağlanabilir:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

İnternet erişimi olmayan müşterilerin, HP Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni araması gerekir.

## Geri dönüşüm programı

HP, dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortak olmasının yanı sıra, birçok ülkede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır. HP, ayrıca, birtakım yaygın kullanılan ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır. Bu HP ürünü, kullanım ömrü sona erdiğinde özel muamele gerektiren şu malzemeleri içermektedir:

- Cıva: tarayıcının floresan lambasında (< 2 mg) ve Slayt ve Negatif Film ışığında (< 2,5 mg)
- Kurşun: lehimde (1 Ocak 2006 itibarıyla bu HP ürünü, Avrupa Birliği Talimatı 2002/95/EC, "Elektrik ve Elektronik Ekipmanda Bazı Zararlı Malzemelerin Kullanımının Kısıtlanması" ve Çin'in "Elektronik Bilişim Ürünlerinin Neden Olduğu Kirliliği Engelleme ve Denetleme için Yönetim Yöntemleri" tarafından saptanan gereksinimlerle uyumludur.)

## HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumayı taahhüt eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülkede/bölgede geçerlidir ve kullanılmış mürekkep kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürülebilenizi sağlar. Daha fazla bilgi için şu web sitesine gidin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Avrupa Birliğindeki Ev Kullanıcıları İçin Atık Cihazların Çöpe Atılması

Ürünün veya paketinin üstündeki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine atık cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek atmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Çöpe atılması sırasında atık cihazınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olarak insan ve çevre sağlığı açısından doğru biçimde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Geri dönüştürülmesi için atık cihazınızı nereye teslim edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyenize, ev atıkları çöp hizmetlerine veya ürünü aldığınız mağazaya başvurun.

Genel olarak HP ürünlerinin iadesi ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



## Yasal uyarılar

HP All-in-One, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

### Yasal model tanıtım numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Model Numarası SDGOB-0501-02'dir. Bu yasal numara, ürünün pazarlama adıyla (HP Photosmart 3200 All-in-One series) karıştırılmamalıdır.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user might find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Caution** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### 日本のユーザーに対する告知

VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

한국 사용자 공지사항

## 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# HP Photosmart 3200 All-in-One series declaration of conformity



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company  
**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA  
**declares, that the product**  
**Regulatory Model Number:** SDGOB-0501-02  
**Product Name:** Photosmart 3200 Series

**Power Adapter(s) HP part#:** 0957-2104

### conforms to the following Product Specifications:

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60950: 1999 3<sup>rd</sup> Edition  
EN 60950: 1999 3<sup>rd</sup> Edition  
UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCl-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
AS/NZS CISPR 22: 2002  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration. For regulatory purpose, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product name or number.

San Diego, CA, USA      February 4, 2005

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034, Böblingen, Germany, (FAX +49-7031-14-3143)



# Dizin

## Simgeler / Sayısal öğeler

- 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı  
yükleme 55
- 10 x 6 cm fotoğraf kağıdı  
özellikler 129
- 4 x 6 inç cm fotoğraf kağıdı  
özellikler 129  
yükleme 55
- 802.3 kablolu, yapılandırma  
sayfası 41

## A

- A4 kağıdı  
özellikler 129  
yükleme 54
- açık düğmesi 7
- ağ  
ayarlar geri dönme 38  
bağlantı türü 41  
durum 41  
gelişmiş ayarlar 38  
yükseltme 37
- ağ geçidi, varsayılan ayar 42
- ağ varsayılan değerlerine geri  
dönme 38
- ağda yükseltme 37
- aksesuarlar, sipariş etme 94
- alt ağ maskesi 42
- ana bilgisayar adı 41
- asetat kağıtları  
özellikler 129  
yükleme 58
- aşağı ok 8
- Avrupa Birliği  
geri dönüşüm bilgileri 134  
Talimatı 2002/95/EC 134
- ayarlar  
ağ 37  
bağlantı bilgileri 26  
dil 25  
düğme 9  
menü 12  
tarih ve saat 26  
ülke/bölge 25  
varsayılan değerlere geri  
dönme 38  
yazdırma seçenekleri 86

- aygıt adı 43
- aygıt adresi 43
- aygıt güncelleme  
Windows 117
- aygıt güncelleştirmesi  
Mac 118
- aygıtınızı iade etme 124

## B

- bağlama  
Ethernet 33  
kablolu ağ 33  
USB kablosu 27, 107
- bağlantı  
Ethernet 28  
hız 38  
kablolu ağ 28  
türler 26  
USB 27  
yapılandırma 43  
yazıcı paylaşımı 31
- bakım  
camı temizleme 97  
dış yüzeyi temizleme 98  
kapak desteğini  
temizleme 97  
mürekkep kartuşlarını  
değiştirme 100  
mürekkep seviyelerini  
kontrol etme 98  
otomatik sına raporu 99  
yazıcı kafasını temizleme  
103  
yazıcıyı hizalama 102
- başlat renkli 8
- başlat siyah 8
- belgeler  
tarama 89  
taramayı düzenleme 92
- bellek kartları  
CompactFlash 61  
dosyaları bilgisayara  
kaydetme 73  
e-posta ile fotoğraf  
gönderme 74  
foto index sayfası 70  
fotoğraf paylaşma 74

- fotoğraf yazdırma 68
- genel bakış 61
- Memory Stick 61
- MultiMediaCard (MMC) 61
- Secure Digital 61
- SmartMedia 61
- takma 73
- tarama hedefi 90
- teknik özellikler 132
- xD 61
- yuvalar 61
- Benioku dosyası 106
- Bluetooth  
aksesuar sipariş et 94  
aygıt adı 43  
aygıt adresi 43  
bilgisayardan yazdırma 28  
güvenlik 44  
simge 10  
yapılandırma sayfası 43  
büyük kitaplar, yükleme 51

## C

- cam  
orijinal belge yükleme 47  
temizle 97
- CAT-5 Ethernet kablosu 34
- CompactFlash 61

## Ç

- çevre  
çevresel özellikler 133  
Çevresel ürün gözetim  
programı 133

## D

- declaration of conformity  
European Economic Area  
136
- U.S. 137
- depolama aygıtı  
bağlama 63
- dijital kamera  
bağlama 62, 63
- PictBridge 62
- dil ayarı 25

DNS sunucusu 42  
donanım  
kurulum sorunlarını  
giderme 106  
donanım adresi 41  
döndürme düğmesi 8  
durdurma  
kopyalama 84  
tara 91  
yazdırma işi 87  
durum, ağ 41  
düzenleme  
fotoğraflar 68  
taranan görüntü 92

## E

e-posta görüntüleri 75, 91  
engellenen yazıcı kafası  
düzeneği 110  
etiketler  
özellikler 129  
yükleme 58  
EWS. bkz: Yerleşik Web  
Sunucusu

## F

FCC  
statement 135  
film  
menü 10  
orijinal türünü değiştirme 90  
tarama 90  
yükleme 48  
fiziksel özellikler 133  
foto index sayfası  
doldurma 71  
menü 11  
tarama 72  
yazdırma 70, 71  
fotoğraf  
düğme 7  
menü 10  
fotoğraf kağıdı  
özellikler 129  
yükleme 55  
fotoğraf kağıdı tepsisi  
menü 13  
seçme 53  
fotoğraflar  
akıllı odak 72  
bellek kartı takma 61

depolama aygıtı bağlama  
63  
düzen 72  
düzenleme 68, 92  
e-postalama 74, 92  
foto index sayfası tarama  
72  
foto index sayfası,  
yazdırma 71  
foto index sayfasını  
doldurma 71  
görüntü boyutu 72  
görüntüleme 64, 65, 76  
HP Instant Share  
kullanarak gönderme  
74, 75, 91, 92  
HP Instant Share'den  
alma 76  
iletme 76  
kağıt boyutu 72  
kağıt türü 72  
kenarlıksız 68  
kırp ve yazdır 70  
Kolay Yazdırma Sihirbazı  
69  
kopya sayısı 72  
otomatik olarak yazdırma  
76  
özelliklerini kullanma 61  
paylaşma 74, 75, 92  
PictBridge kamera  
bağlama 62  
seçilenleri yazdırma 69  
seçme 65  
slayt gösterisi 64  
tarih damgası 72  
tepsi seçme 72  
uyarlamalı aydınlatma 72  
varsayılan yazdırma  
değerleri 72  
yazdırma ayarları 72  
yazdırma seçeneklerini  
ayarlar 72  
yedek kaydetme 77

## G

garanti 119  
geçiş anahtarı, Bluetooth 43  
gelişmiş ağ ayarları 38  
genel bilgiler, yapılandırma  
sayfası 40  
geniş bant Internet 34  
geri dönüşüm

HP All-in-One 134  
mürekkep kartuşları 134  
giriş tepsisi kapasiteleri 129  
görüntü gönderme 75  
görüntüleme  
fotoğraf ve video 64  
slayt gösterisi 64  
görüntüler  
e-postalama 92  
HP Instant Share  
kullanarak gönderme  
75, 91  
HP Instant Share'den  
alma 76  
iletme 76  
otomatik olarak yazdırma  
76  
paylaşma 75, 92  
tarama 89  
taramayı düzenleme 92  
yazdırmadan önce görme  
76  
yedek kaydetme 77  
görüntüleri alma  
otomatik olarak yazdırma  
76  
yazdırmadan önce görme  
76  
yedek kaydetme 77  
görüntüleri iletme 76  
görüntüleri paylaşma 75  
görünürlük, Bluetooth 43  
güç özellikleri 133  
güvenlik  
ağ, WEP anahtarı 35  
Bluetooth 44

## H

Hagaki kart, yükleme 56  
hizmet kimliği 121  
HP Instant Share  
görüntü gönderme 75, 92  
görüntüleri alma 76  
görüntüleri gönderme 91  
görüntüleri iletme 76  
görüntüleri yazdırma 76  
menü 12  
özellikler 75, 76  
resimler gönderme 74  
simgeler 9  
uzaktan yazdırma 77  
yapılandırma 77

HP Solution Center, eksik  
simgeler 113

## I

Instant Share. *bkz:* HP Instant  
Share

Internet, geniş bant 34

## IP

adres 41, 42  
ayarlar 38

## i

İki taraflı yazdırma aksesuarı  
sıkışma, sorun giderme  
116

## iptal

düğme 8  
kopyalama 84  
tura 91  
yazdırma işi 87

## K

kablolu bağlantı simgeleri 9  
kağıt

kağıt boyutları 129  
önerilen türler 52  
özellikler 129  
sıkışmalar 60, 116  
sipariş etme 93  
sorun giderme 116  
uygun olmayan türler 52  
yükleme 54

kağıt tepsisi kapasiteleri 129

kapak desteği, temizle 97

## kartpostallar

özellikler 129  
yükleme 56

kartuşlar. *bkz:* mürekkep

## kartuşları

## kaydetme

alınan görüntüler 77  
fotoğrafları bilgisayara 73  
görüntüler 77  
görüntüleri yedekleme 77  
taranan görüntü 89

kaynaklar 17

## kenarlıksız fotoğraflar

bellek kartından yazdırma  
68

kopyalama 83

## kırp

fotoğraflar 68

görüntü 70

kopyalama 83

Kolay Yazdırma Sihirbazı 69

## kontrol paneli

düğmeler 7  
genel bakış 7

## kopya

kopya alma 81  
orijinal belgeyi kırma 83  
önizleme 82

kopya alma 81

## kopyalama

düğme 9  
iptal 84  
menü 11  
teknik özellikler 131

## L

## legal kağıt

özellikler 129  
yükleme 54

## letter kağıt

özellikler 129  
yükleme 54

## M

MAC adresi 41

Magic Gate Memory Stick 61

mDNS hizmet adı 41

Memory Stick 61

MultiMediaCard (MMC) 61

## mürekkep düzeyleri

simgeler 9

## mürekkep kartuşları

değiştirme 100  
mürekkep seviyelerini  
kontrol etme 98  
sipariş etme 93  
sorun gider 108, 117  
temas noktalarını  
temizleme 103

## mürekkep kartuşlarını

değiştirme 100

## mürekkep seviyeleri

kontrol 98

## müşteri desteği

ABD dışında 122  
başvuru 121  
garanti 119  
hizmet kimliği 121  
HP Quick Exchange  
Service (Japan) 124

Kuzey Amerika 122

seri numarası 121

web sitesi 122

## N

## negatifler

orijinal türünü değiştirme 90  
tarama 90  
yükleme 48  
numaralar, müşteri desteği 121

## O

OK düğmesi 8

orijinal türü 90

ortam. *bkz:* kağıt

Ortama Erişim Kontrolü (MAC)

adres 41

otomatik sınama raporu 99

## Ö

ön USB bağlantı noktası 61

önizleme, kopya 82

## P

panorama fotoğraf kağıdı

özellikler 129  
yükleme 56

parola, Yerleşik Web

Sunucusu 41

paylaşma 37

PictBridge 62

## R

## raporlar

otomatik sınama 99

## renkli grafik ekran

dili değiştirme 108  
kopya önizleme 82  
ölçüleri değiştirme 108  
simgeler 9  
uyku modu 10  
RJ-45 fişi 34

## S

saat 26

sağ ok 8

Secure Digital 61

seçimi kaldırma

fotoğraflar 65

video 65

## seçme

fotoğraflar 65



video 65  
seri numarası 121  
ses düzeyi, ayarlama 64  
sıkışma, kağıt 110  
sıkışmalar, kağıt 60, 116  
sipariş etme  
aksesuarlar 94  
kağıt 93  
Kullanım Kılavuzu 94  
Kurulum Kılavuzu 94  
mürekkep kartuşları 93  
yazılım 94  
sistem gereksinimleri 129  
slayt gösterisi 64  
slayt ve negatif film tutucusu  
kapağı geri takma 50  
yükleme 48  
slaytlar  
orijinal türünü değiştirme 90  
tarama 90  
yükleme 48  
SmartMedia 61  
sol ok 8  
sorun gider  
ayarlar 106  
Benioku dosyası 106  
donanım kurulumu 106  
engellenen yazıcı kafası  
düzeneği 110  
kablolu ağ kurulumu 44  
kaynaklar 17  
mürekkep kartuşları 108,  
117  
sıkışma, kağıt 110  
TCP/IP 44  
USB kablosu 107  
yazıcı bulunamadı 44  
yazılım yüklemesi 110  
sorun giderme  
dil, görüntüleme 108  
işlemlerle ilgili görevler 115  
kağıt 116  
sıkışmalar, kağıt 60, 116  
yanlış ölçüler 108

## T

tara  
durdurma 91  
iptal 91  
teknik özellikler 132  
tarama  
belgeler 89  
bellek kartına 90

bellek kartına kaydetme 90  
bilgisayara kaydetme 89  
depolama aygıtına  
kaydetme 90  
düğme 9  
e-posta görüntüleri 91  
foto index sayfası 72  
fotoğraflar 89  
görüntüleri paylaşma 91,  
92  
görüntüyü düzenleme 92  
kontrol panelinden 89  
menü 12  
negatifler 90  
orijinal türünü değiştirme 90  
özellikler 89  
slaytlar 90  
yazdırma 92  
tarama camı  
orijinal belge yüklemesi 47  
temizle 97  
tarih 26  
tebrik kartları  
özellikler 129  
yüklemesi 58  
teknik bilgiler  
ağırlık 133  
bellek kartı teknik  
özellikleri 132  
bellek özellikleri 133  
çevresel özellikler 133  
fiziksel özellikler 133  
güç özellikleri 133  
kağıt boyutları 129  
kağıt özellikleri 129  
kağıt tepsisi kapasiteleri  
129  
kopyalama özellikleri 131  
sistem gereksinimleri 129  
tarama özellikleri 132  
yazdırma kenar boşluğu  
özellikleri 130  
yazdırma özellikler 131  
teknik özellikler. bkz: teknik  
bilgiler  
telefon numaraları, müşteri  
desteği 121  
temizle  
cam 97  
dış yüzey 98  
kapak arkılığı 97  
mürekkep kartuşu temas  
noktaları 103

yazıcı kafası 103  
toplam paket sayısı  
aktarılan 43  
alınan 43  
tuş takımı 8

## U

URL 41  
USB  
bağlantı noktası hızı 27  
yüklemesi, sorun gider 107  
uyku modu 10  
uzaktan yazdırma 77

## Ü

ülke/bölge ayarı 25  
ürün yazılımı değişikliği 41

## V

varsayılan ağ geçidi 42  
varsayılan ayarlar, geri  
dönme 38  
video  
düğmeler 64  
görüntüleme 64  
özellikler 64  
özelliklerini kullanma 61  
seçilenleri yazdırma 69  
seçme 65

## W

Webcam 31

## X

xD 61

## Y

yakınlaştır/uzaklaştır  
düğmeleri 8  
yapılandırma kaynağı 42  
yapılandırma sayfası  
802.3 kablolu 41  
Bluetooth 43  
genel bilgiler 40  
yardım  
diğer kaynaklar 17  
düğme 13  
Ekranındaki Yardım'ı  
kullanma 18  
menü 13  
yasal bildirimler  
Çin 134

- declaration of conformity (European Economic Area) 136
- declaration of conformity (U.S.) 137
- FCC statement 135
- geräuschemission 136
- notice to users in Japan (VCCI-2) 135
- notice to users in Korea 136
- power cord statement 135
- Talimatı 2002/95/EC 134
- WEEE 134
- yasal uyarılar
  - yasal model tanıtım numarası 135
- yazdırma
  - alınan görüntüler 76
  - bilgisayardan 85
  - bir yazılım programı üzerinden yazdırma 85
  - foto index sayfası 70
  - fotoğrafları bellek kartından 68
  - görüntüler 76
  - işi iptal et 87
  - Kolay Yazdırma Sihirbazı 69
  - otomatik sınama raporu 99
  - seçenekleri, fotoğraf 72
  - seçili fotoğraflar 69
  - seçili videolar 69
  - tarama 92
  - teknik özellikler 131
  - uzaktan 77
  - yazdırma seçenekleri 86
- yazdırma kenar boşluğu özellikleri 130
- yazıcı bulundu ekranı, Windows 36
- yazıcı kafası
  - düzenek engellendi 110
  - temizle 103
- yazıcı paylaşımı 31
- yazıcı, hizalama 102
- yazıcıyı hizalama 102
- yazılım güncelleme. bkz: aygıt güncelleme
- yazılım uygulaması, yazdırma 85
- yazılım yüklemesi
  - kaldırma 113
  - sorun gider 110
  - yeniden yükleme 113
- yazılımı kaldırma 113
- yazılımı yeniden yükleme 113
- yazılımı yükleme
  - sorun gider 106
- Yerleşik Web Sunucusu
  - kurulum sihirbazı 40
  - parola ayarları 41
  - web tarayıcısı kullanarak erişme 39
- Yönetici parolası 41
- yönlendirici 35
- yukarı ok 8
- yükleme
  - 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı 55
  - 4 x 15,24 cm fotoğraf kağıdı 55
  - A4 kağıdı 54
  - asetat kağıtları 58
  - belgeler 47
  - büyük boyutta orijinal 51
  - etiketler 58
  - fotoğraflar 47
  - Hagaki kartlar 56
  - kartpostal 56
  - legal kağıt 54
  - letter kağıt 54
  - negatifler 48
  - orijinal 47
  - panorama fotoğraf kağıdı 56
  - slaytlar 48
  - tam boyutlu kağıt 54
  - tebrik kartı 58
  - zarflar 57

## Z

- zarflar
  - özellikler 129
  - yükleme 57



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q5841-90280