


시작

1





중요: 설명서의 지시가 있기 전까지는 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

설치 중에 문제가 발생하면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오.

2

테이프를 모두 제거하고 디스플레이를 들어 올림

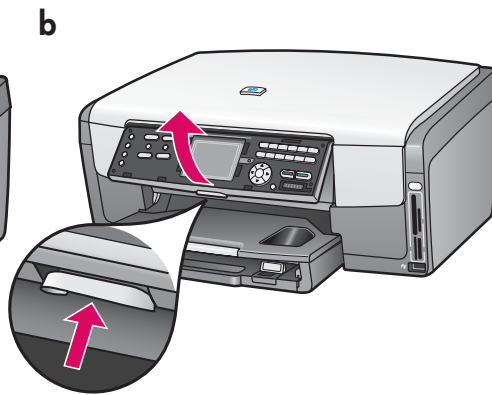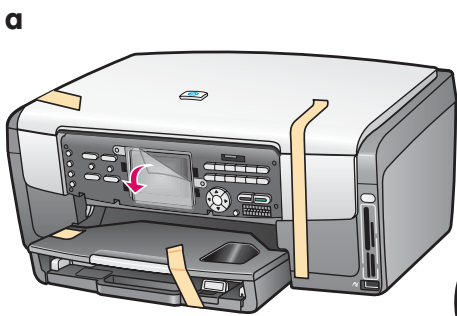

a 테이프를 모두 제거합니다. 최적의 화면을 보려면 컬러 그래픽 디스플레이에서 보호용 필름을 제거합니다.


b 디스플레이를 들어 올립니다.

3

구성 품목 확인



Windows CD

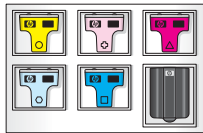


잉크 카트리지



전원 코드



4x6인치
(10x15cm)
인화지

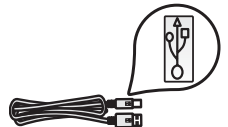

USB 케이블



Macintosh CD



사용자 설명서




전원 코드




제어판 커버(이미
부착되어 있을 수
도 있음)

상자의 내용물이 다를 수 있습니다.


4 제어판 커버 부착(사전 부착되지 않은 경우)

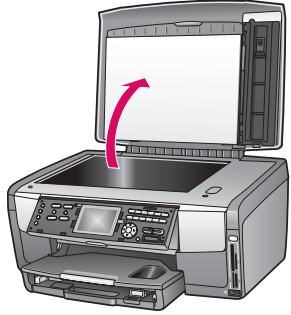

a 덮개를 들어 올립니다.

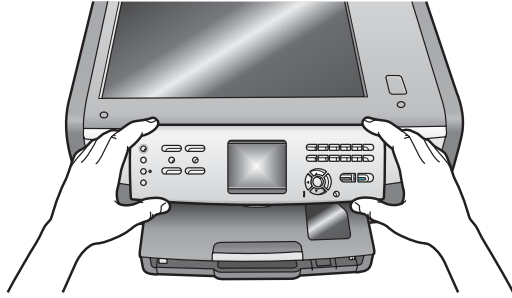

b 장치의 버튼 위에 제어판 커버를 놓습니다.




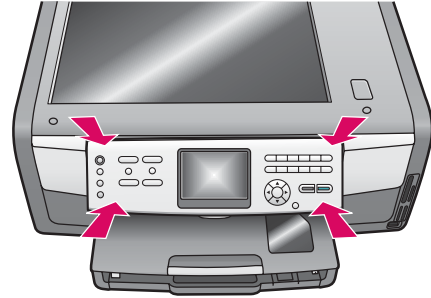


c 오버레이의 가장자리를 모두 단단히 눌러 고정시킵니다. 버튼이 모두 보이고 차단되지 않도록 합니다.

HP All-in-One은 제어판 커버를 제대로 부착해야 작동합니다.




5 용지함 넣기

기본 용지함:

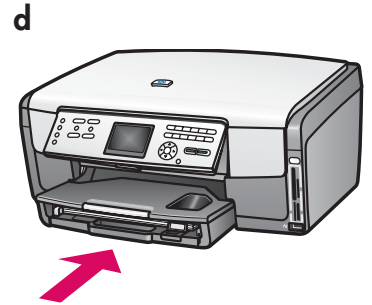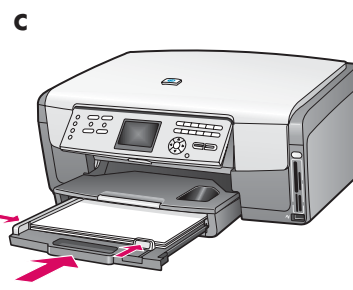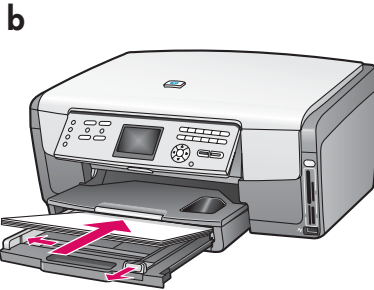
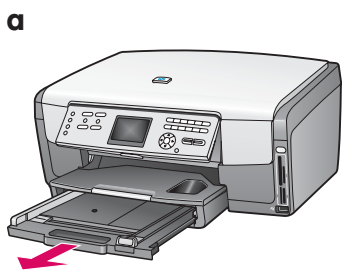


하단 용지함에 일반 백지를 넣습니다. 정렬하려면 일반 용지가 필요합니다.

인화지 용지함:

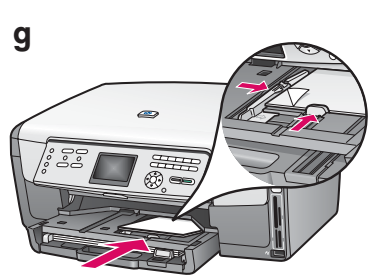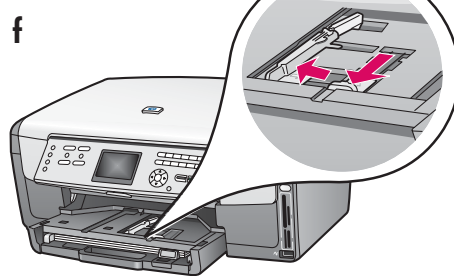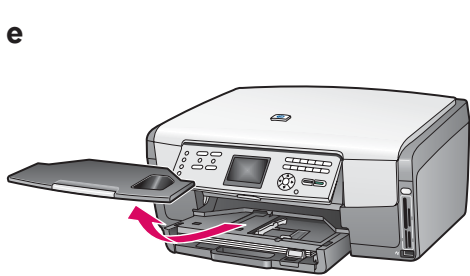


출력 용지함 밑의 사진 용지함에 4x6인치(10x15cm) 크기의 인화지를 광택면이 위로 가도록 넣습니다. (용지에 표시가 있으면 표시가 사용자 쪽을 향하도록 놓습니다.)

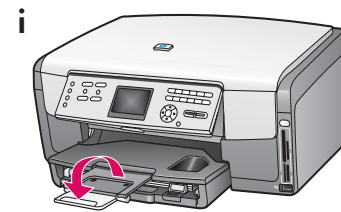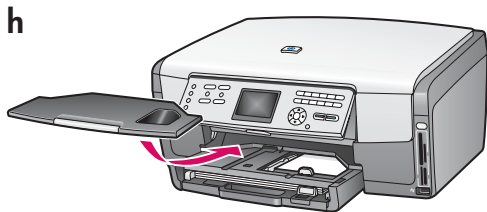


참고: 용지함 확장기를 당긴 후 뒤집어 페이지를 고정하는 데 사용합니다.

6 전원 코드 연결

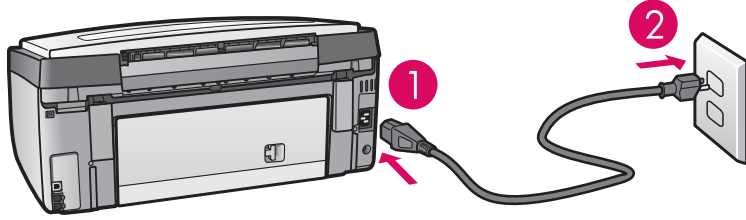

중요: 설명서 후반부에 USB 케이블을 연결하라는 지시가 나오기 전에는 케이블을 연결하지 마십시오.

7 전화 코드 연결

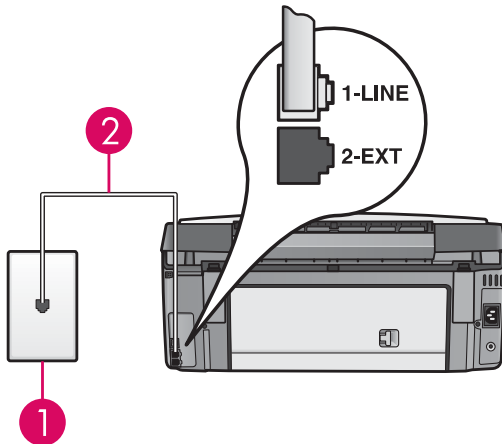


제공된 전화 코드의 한 쪽 끝을 좌측의 **(1-LINE)** 전화선 포트에 꽂고 다른 쪽 끝을 벽면 잭에 연결합니다.

자동 응답기를 연결하거나 자신이 보유하고 있는 전화선을 사용하려면 사용자 설명서를 참조하십시오.

8 전원 버튼 누름

전원

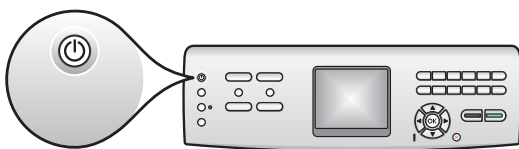


- a 전원 버튼을 누르면 청색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 표시등이 켜지기까지 1분이 걸릴 수 있습니다.
- b 잉크 카트리지가 메시지가 나타날 때까지 기다립니다.


9

덮개 열기

a

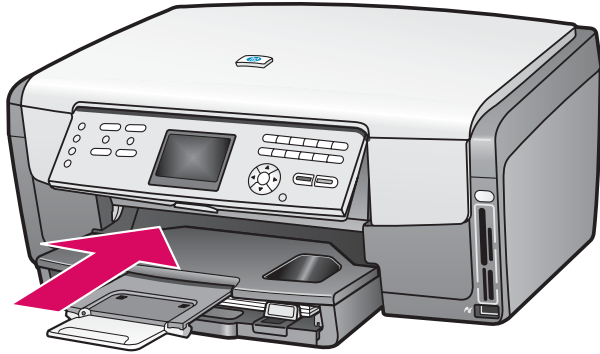


b

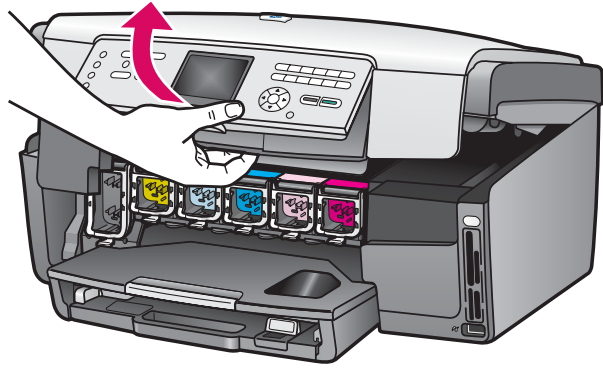

10

장치 내부 걸쇠 들어 올리기


a

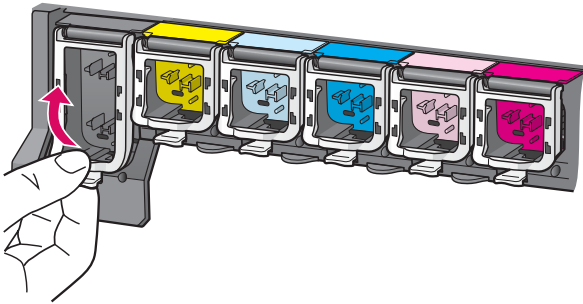


a 각 걸쇠의 하단을 눌러 잠금을 푼 후 걸쇠를 들어 올립니다.

b 걸쇠 여섯 개를 모두 올립니다.

b

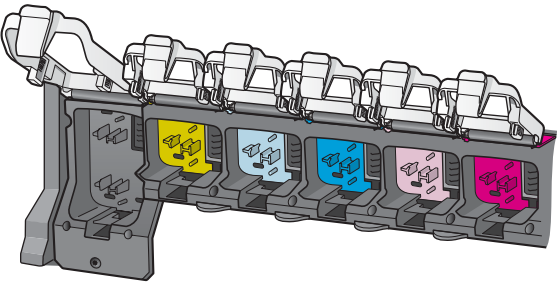


11 카트리지 여섯 개 모두 넣기

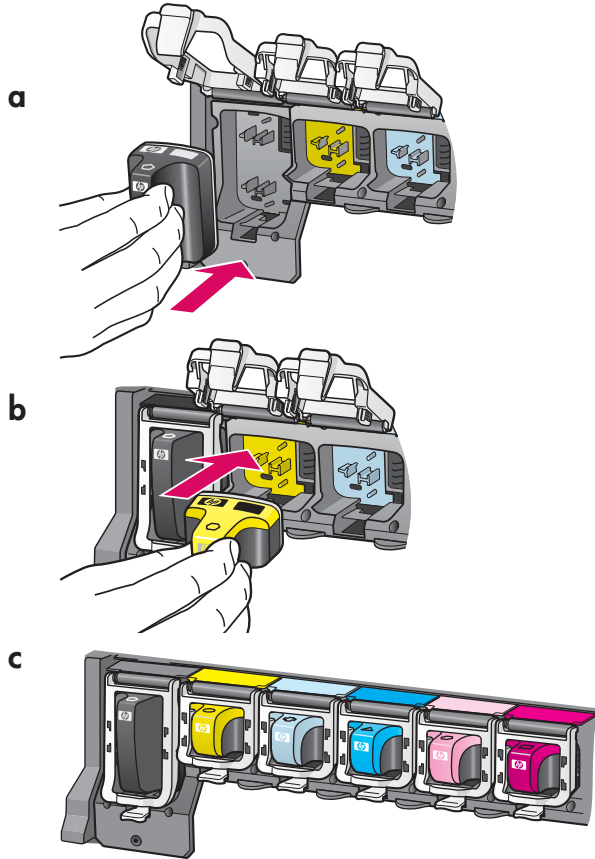

잉크 카트리지의 색상 및 패턴과 인쇄 캐리지의 색상 및 패턴을 맞춰 봅니다.


- a 검정 잉크 카트리지를 왼쪽에서 첫 번째 슬롯에 밀어 넣습니다. 걸쇠를 닫습니다.
- b 컬러 잉크 카트리지마다 동일한 절차를 반복합니다.
- c 걸쇠가 제대로 고정되었는지 확인합니다.

12 덮개를 닫고 메시지의 지시에 따르기

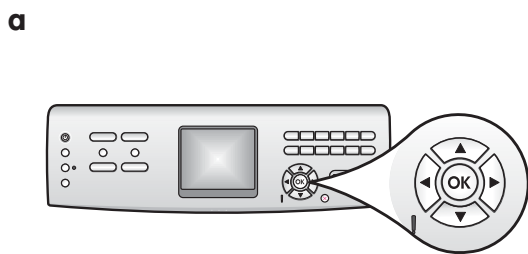

- a 덮개를 닫으면 일반 백지를 넣으라는 메시지가 표시됩니다. 해당 용지를 넣었는지 확인한 후 **OK**를 누르면 처리가 시작됩니다.

장치는 잉크 카트리지를 초기화하고 프린터를 정렬합니다. 이 작업에는 5분 정도 소요됩니다.

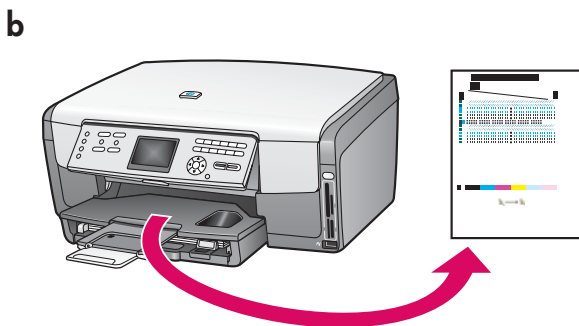

△ 이 시점에서는 HP All-in-One의 연결을 해제하거나 끄지 마십시오. 장치에서 소음이 들릴 수 있습니다.

- b 페이지가 인쇄되면 프린터의 정렬이 완료된 것입니다. 컬러 그래픽 디스플레이의 상태를 점검한 다음 **OK**를 누릅니다. 정렬 페이지는 재활용하거나 버리십시오.


13 컴퓨터 전원 켜기



- a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
- b 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.


14 설치 CD 삽입

Windows 사용자:

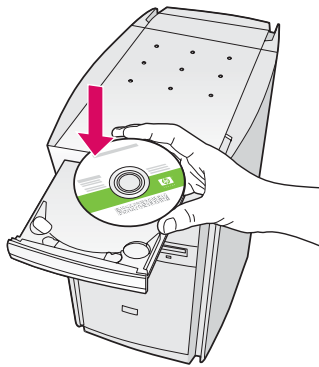

참고: CD를 넣은 후에도 시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, CD-ROM 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.

- a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
- c 연결 유형 화면에서 컴퓨터에 직접 연결합니까를 선택합니다.

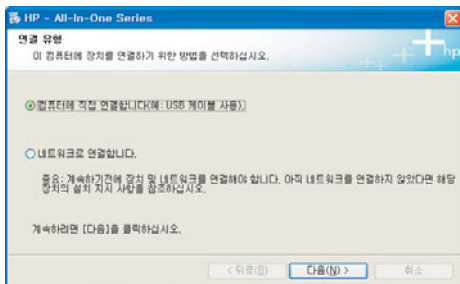

Macintosh 사용자:






- a HP All-in-One **Macintosh** CD를 준비합니다.
- b 다음 페이지로 갑니다.

Windows 사용자:

- a** USB 케이블을 연결하라는 지시가 나올 때까지 화면의 지시에 따릅니다. (여기에 몇 분이 걸릴 수 있습니다.)

메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB** 포트에 차례로 연결합니다.

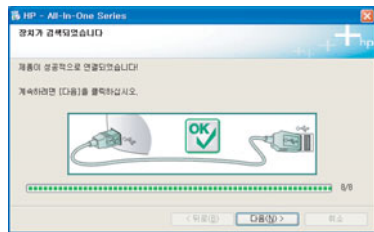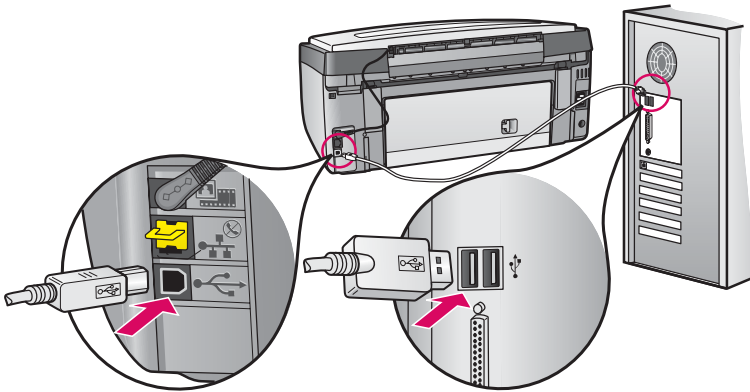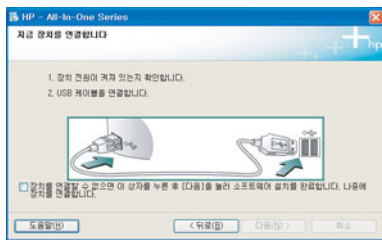


이 화면이 나타나지 않으면 마지막 단원의 문제 해결을 참조하십시오

- b** 화면의 지침에 따릅니다. 팩스 설치 마법사와 지금 등록 화면을 완료합니다.



Macintosh 사용자:

- a** USB 케이블로 컴퓨터와 장치 뒷면의 USB 포트를 연결합니다.

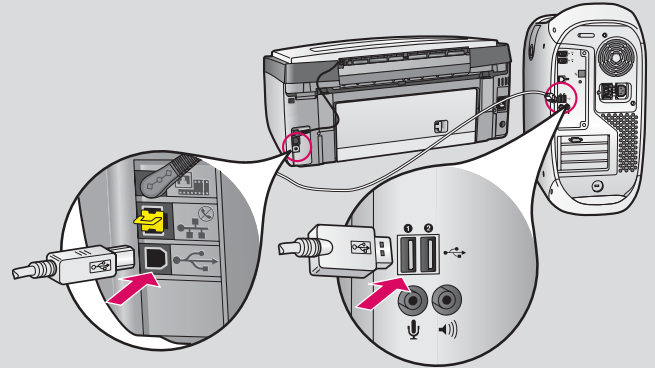

- b** HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다.


- c** 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다.

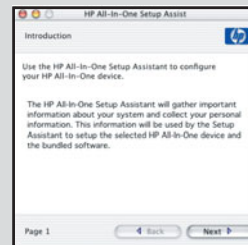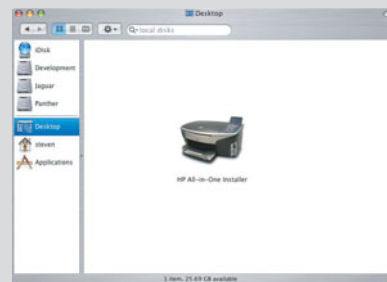




Q5831-90172

16 축하합니다!

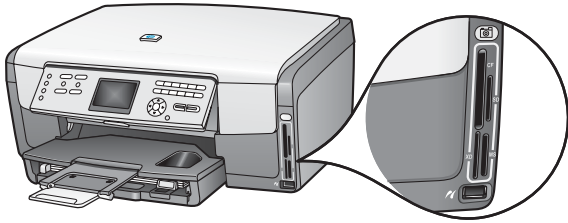

소프트웨어 설치가 끝나면 모두 완료된 것입니다. 메모리 카드의 사진을 인쇄하는 방법 및 기타 기능에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서나 온라인 도움말을 참조하십시오. 별도의 도움이 필요한 경우에는 www.hp.com/support를 방문하십시오.

문제 해결

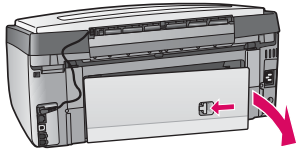


문제: 용지 걸림 메시지가 표시됩니다.

해결: 후면 덮개를 떼어 내고 종이를 천천히 빼냅니다. 장치의 전원을 껐다가 켭니다. 용지를 다시 넣습니다.




문제: USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타나지 않습니다.

해결: HP All-in-One **Windows** CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. 14 및 15 단계를 참조하십시오.

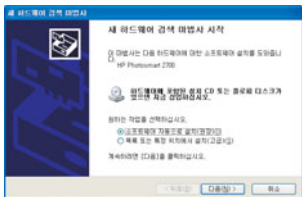

문제: Microsoft 하드웨어 추가 화면이 나타납니다.

해결: 취소를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다. 14 및 15 단계를 참조하십시오.

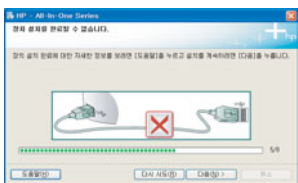

문제: 장치 설치를 완료할 수 없습니다 화면이 나타납니다.

해결: 제어판 커버가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다. HP All-in-One의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. 특히 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. 14 및 15 단계를 참조하십시오.

