

HP OfficeJet K Series 빠른 설치 포스터




1

소프트웨어 먼저 설치

소프트웨어를 먼저 설치합니다!

중요: 정확한 내용과 시스템 요구사항을 보려면 상자를 참조하십시오. 사용하는 컴퓨터의 운영 체제에 맞는 CD와 설치 지시사항을 사용하십시오.

a PC를 켜고 Windows 바탕화면이 나타나면 CD를 넣으십시오.

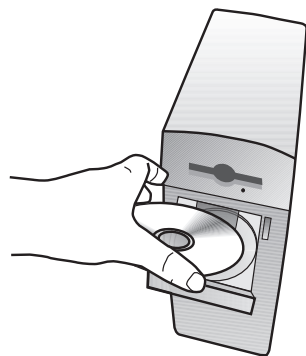

이때 Hewlett-Packard 또는 HP OfficeJet K Series 화면이 나타나지 않으면 Windows 작업 표시줄로 이동하여 시작을 누른 다음 실행을 선택하십시오. 실행 대화 상자에 d:\setup.exe를 입력하십시오(여기서 d는 사용하는 PC의 CD-ROM 드라이브를 나타냄).

b 화면상의 지시사항에 따라 메시지가 나타날 때마다 다음을 누르십시오.

* Windows XP 사용자:
이전 버전의 HP All-in-One 소프트웨어를 제거하라는 메시지가 나타나면 다음을 눌러야 합니다. 그렇지 않으면 새 HP OfficeJet K Series 소프트웨어가 설치되지 않습니다.


* 기타 Windows 사용자:
장간 파일이 발견됨 화면에서 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 다시 시작을 누르고 PC가 다시 시작하는지 확인하십시오.

c "소프트웨어 복사 완료" 화면이 나타나면 마침을 누르십시오. 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 예를 누르고 PC가 다시 시작되는 것을 확인한 후에 이 포스터의 2단계를 계속하십시오.


2

HP OfficeJet 포장 재료 제거

a HP OfficeJet의 옆에서 잉크 카트리지와 코드를 빼내십시오.



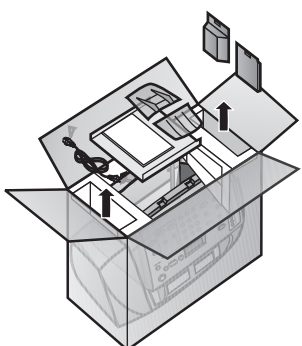


b 상자를 한 쪽으로 누른 다음 HP OfficeJet을 꺼내십시오. HP OfficeJet에서 포장 재료 또는 테이프를 벗겨내십시오.

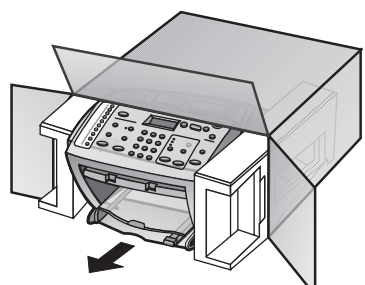


3

용지 넣기

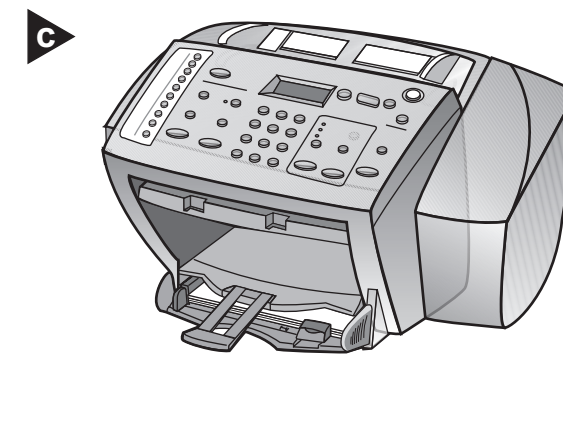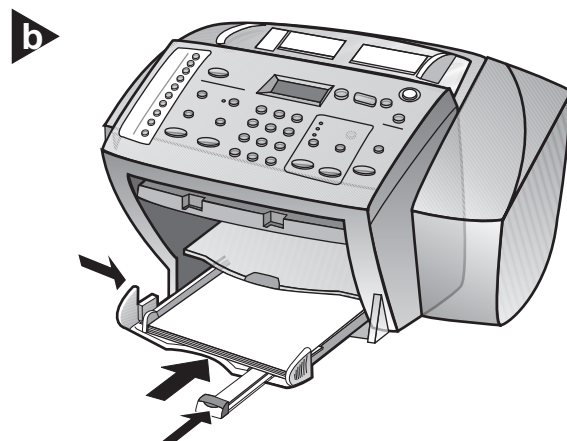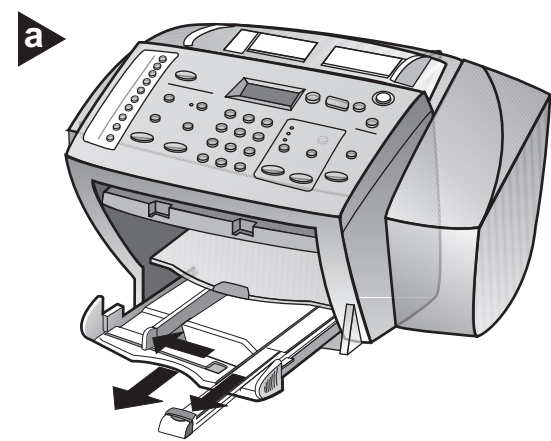

4

용지함 연결

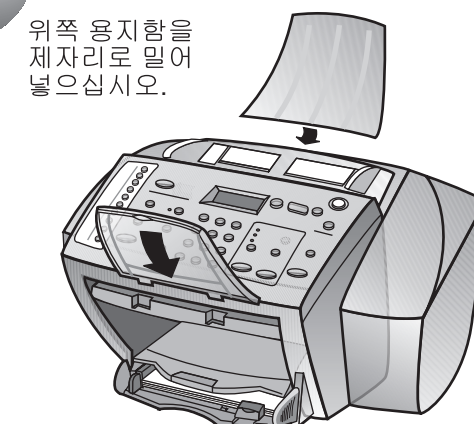

아래쪽 용지함을 제자리에 고정된 다음 아래로 내리십시오.

5

케이블 연결

사용하는 운영 체제에 맞는 종류의 케이블을 사용하십시오.


Windows 95 및 NT: 병렬 전용
Windows 98, ME and 2000: USB 또는 병렬
Windows XP: USB 전용

경고:

병렬 또는 USB 케이블 중 하나만 사용하십시오(위 4a단계 참조). 나중에 다른 케이블로 전환하려면 소프트웨어를 제거한 다음 다시 설치합니다.

병렬 케이블 사용자:


병렬 케이블을 HP OfficeJet과 PC에 연결하십시오.

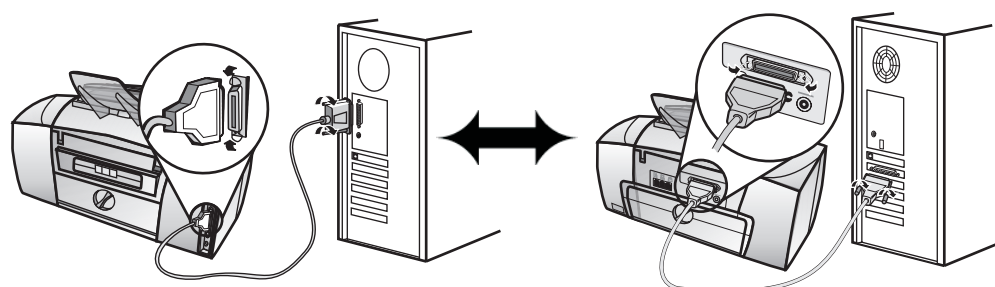

또는

USB 케이블 사용자:


USB 케이블을 HP OfficeJet과 PC에 연결하십시오.

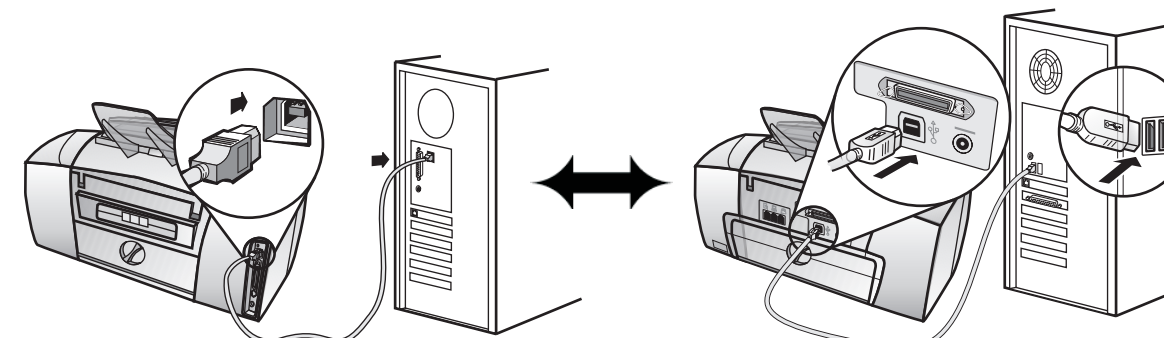

6

전원 코드에 연결합니다


전원 코드에 전원 어댑터를 연결한 다음 전원 코드를 콘센트에 꽂으십시오.

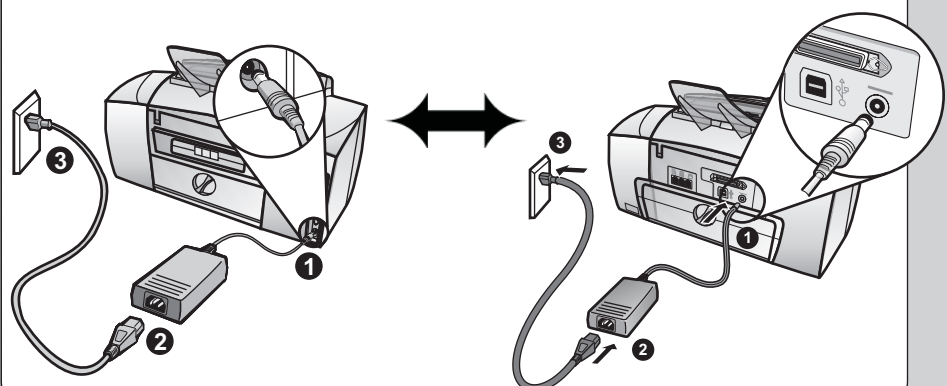

7


전화 코드 연결

전화 코드를 사용하여 HP OfficeJet을 전화기 콘센트에 연결하십시오.

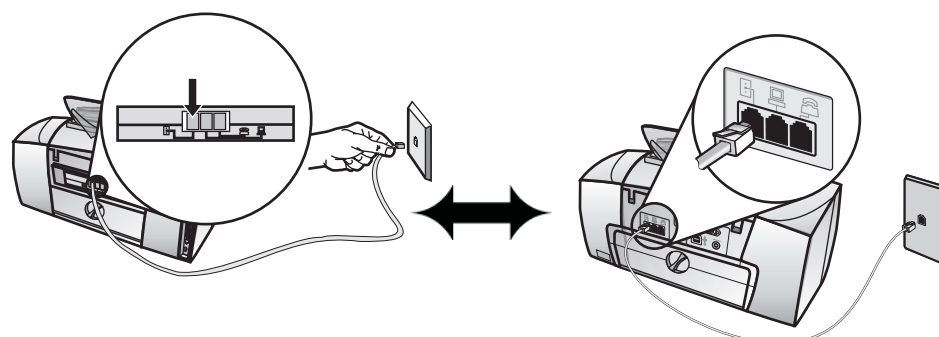

8

추가 사무 장비 연결(선택 사항)

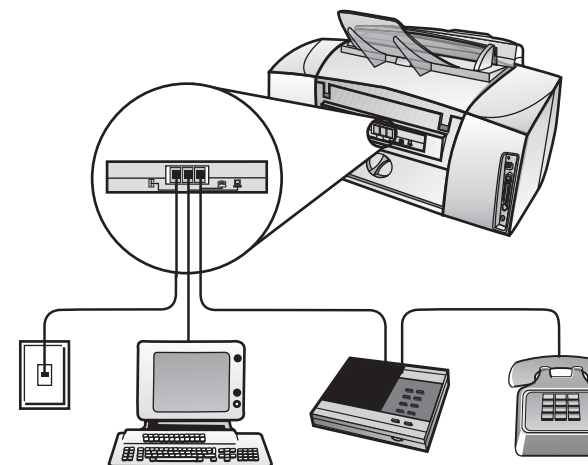

이 도표는 사무 장비의 추가 연결에 대한 구성을 보여 줍니다.

개별 사무 장비를 HP OfficeJet에 연결하는 경우에는 전화/팩스 커넥터에서 플라스틱 탭을 벗겨 내십시오.


PC 모델에 연결하는 경우 팩스 수신 기능을 끄십시오. 전자식 전화기 대기형식 전화기 및 다른 벨소리와 음성 메일 등의 기능은 화상 사용 설명서를 참조하십시오.

계속하려면
연 페이지를
넘기십시오.



C6747-90351

9 HP OfficeJet 전원 켜기

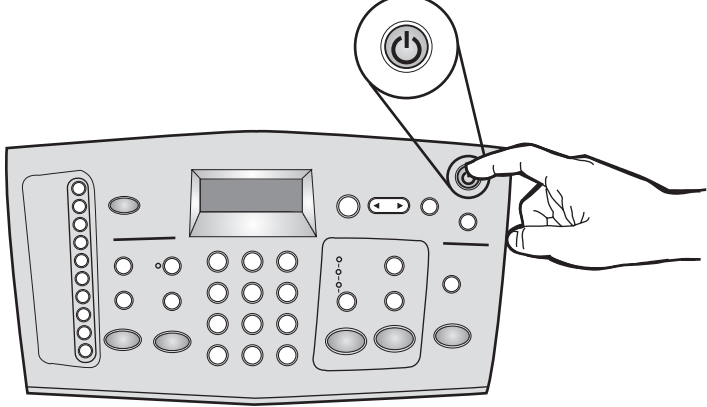

10 검정 잉크 카트리지 넣기


a 위쪽 덮개를 뒤로 들어 올리십시오. 잉크 카트리지함이 접근 덮개의 가운데로 이동합니다.



b 잉크 카트리지에서 양쪽 녹색 걸쇠를 들어 올리십시오.




c 검정 잉크 카트리지(얇은 카트리지) 포장을 뜯은 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노즐을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 살며시 떼어 냅니다.

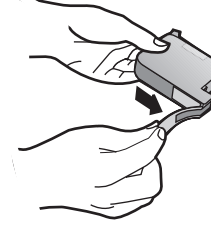

주의:
금색 접점을 만지거나 떼어내지 마십시오.

d 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다. 카트리지를 넣은 후에, 잉크 카트리지 레이블이 사용자를 향해야 합니다.

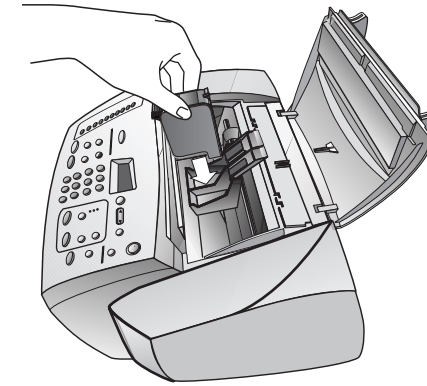


e 잉크 카트리지 걸쇠를 카트리지 위로 내리고 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다.




11 칼라 잉크 카트리지 넣기

a 칼라 잉크 카트리지(두꺼운 카트리지) 포장을 뜯은 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노즐을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 살며시 떼어 냅니다.

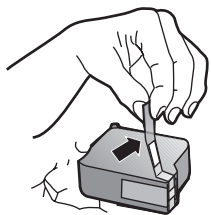

주의:
금색 접점을 만지거나 떼어내지 마십시오.


b 컬러 프린트 카트리지를 왼쪽 슬롯에 단단히 밀어 넣으십시오. 잉크 카트리지 걸쇠를 카트리지 위로 내리고 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다. 덮개를 닫으십시오.

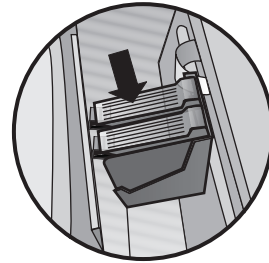

12 사용자의 국가/지역 및 언어를 선택하십시오.

a 디스플레이에 메시지가 표시되면 키패드에서 사용자의 국가/지역에 해당하는 코드를 입력한 다음 선택을 확인하십시오.


b 메시지가 표시되면 키패드에서 사용자의 언어에 해당하는 코드를 입력한 다음 선택을 확인하십시오.

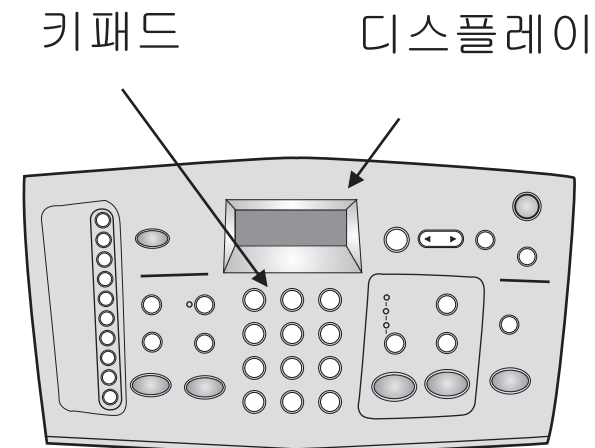

13 정렬 페이지 인쇄

종이가 HP OfficeJet에 넣어졌는지 확인하십시오.

디스플레이에 "Press ENTER to Align Cartridges(확인)을 눌러 카트리지 정렬)" 메시지가 표시됩니다. 확인을 눌러 HP OfficeJet에서 정렬하십시오. 페이지를 인쇄하고 정렬을 완료합니다.

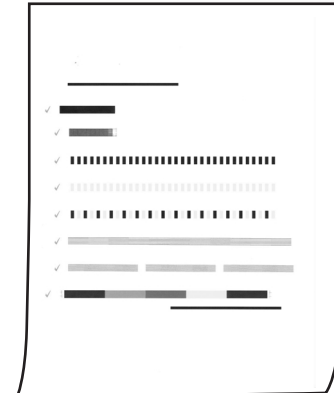

정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

14 소프트웨어 구성

HP OfficeJet이 켜져 있는지와 컴퓨터에 연결되어 있는지를 확인하십시오.

Windows 소프트웨어는 HP OfficeJet을 자동으로 구성됩니다.


Microsoft "새 하드웨어 발견" 메시지가 표시됩니다. 구성하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

USB 사용자를 위한 참고:
설정한 동안 구성 화면이 사용자의 PC에 표시됩니다.

Windows NT 4 사용자를 위한 참고:
"HP OfficeJet K Series 구성이 완료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

15 팩스 기능 설치

팩스 설치 마법사는 필수 팩스 머리를 정보를 입력하는 가장 쉬운 방법입니다. 화면의 지시사항을 따라 중요 설정 사항을 입력하십시오.

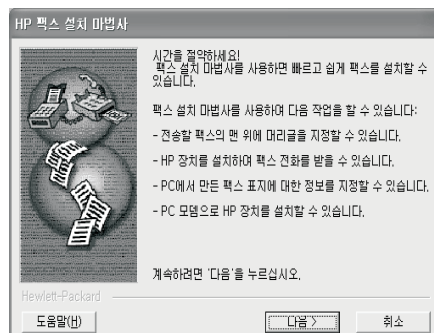


팩스 설치 마법사가 화면에 표시되지 않으면 바탕 화면에서 HP OfficeJet K Series 관리자 아이콘을 두 번 누르고 설정을 가르킨 다음 팩스 설정 마법사를 선택하십시오.

주: 팩스 설치 마법사를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 원할 경우, 전원 패널을 사용하여 팩스 기능을 설치할 수도 있습니다. 기본 설명서의 지시사항을 따르십시오.

16 이제 새 HP OfficeJet에서 인쇄, 스캔, 복사 및 스캔 기능을 수행할 수 있습니다.

a 전자 등록 화면을 마칩니다.

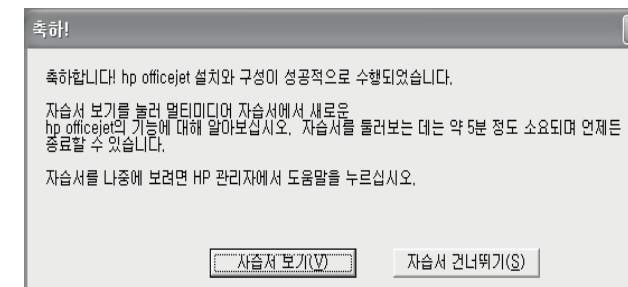

b 구성 화면이 나타나면 "자습서 보기"를 눌러 새 HP OfficeJet의 모든 기능을 확인합니다. 자습서를 본 다음에는 HP OfficeJet CD를 꺼내십시오.

참고: 장치에서 사용할 수 있는 모든 기능에 대한 목록은 기본 설명서 뒷면에 있는 메뉴 도표를 참조하십시오. 항상 사용 설명서는 HP OfficeJet 및 소프트웨어를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.