

Remote Control Télécommande

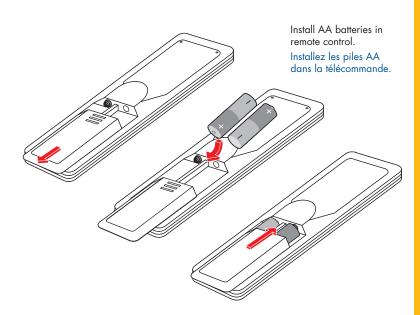

FM antenna Select models only FM signal to computer


Antenne FM

Disponible sur certains modèles uniquement Signal FM vers l'ordinateur

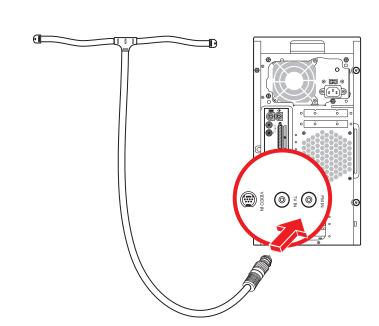

Power Connection Computer to electrical outlet Grounded connection or connection to surge protector is recommended **Branchement électrique**




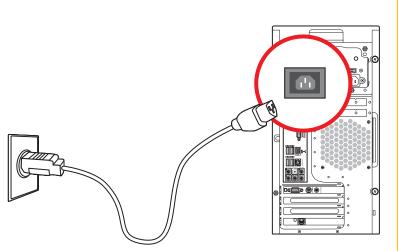


Modem / LAN Modem / Réseau local

Connect modem cable to computer. Connectez le câble du modem à l'ordinateur.

Connect your Ethernet cable to computer. Cable not included. Branchez votre câble Ethernet à l'ordinateur. Câble non fourni.

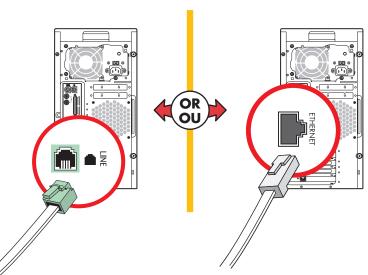

Power On Mise sous tension

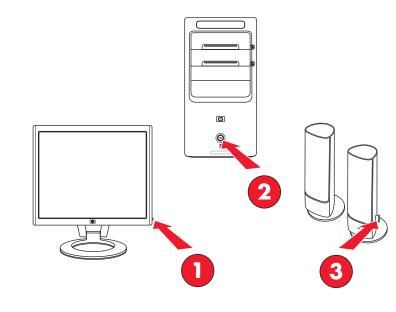

Turn on monitor, computer, and sound system. Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore.

Recovery, built-in

It's faster than traditional CD Recovery methods.
It's easy. Just use Software Repair Wizard to begin.

See your **user documentation** for complete instructions.

Matériel de réinstallation intégré


HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel

- Ce logiciel est **plus rapide** que les méthodes de réinstallation

Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model.


Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

PC Front Panel Connectors Connecteurs du panneau avant de l'ordinateur

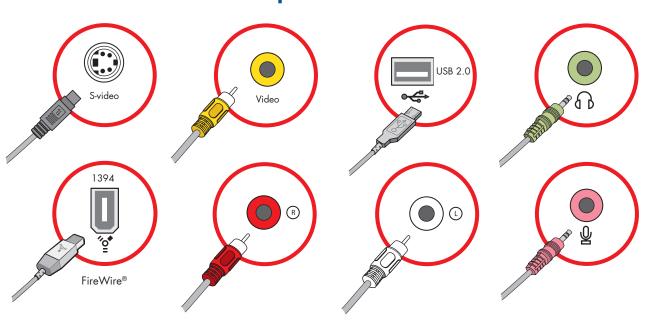

PC Rear Panel Connectors



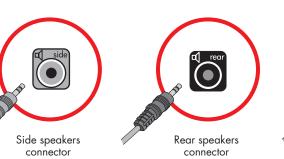

Entrée audio, canal droit

Connecteur des

haut-parleurs latéraux




Entrée audio, canal gauche



LCD DVI connector

Connecteur DVI LCD

Haut-parleur central/caisson de basse

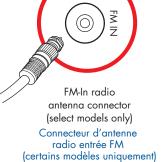

TV/RF-In cable/

antenna connector

Connecteur de câble/ antenne d'entrée TV/RF

