

# HP Media Center PC 軟體手冊



i n v e n t

HP 產品和服務的唯一擔保列於隨產品和服務所附的明示保證聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的擔保。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

對於在非 HP 提供的設備上使用其軟體的情況下，HP 概不負責。

本文件包含的專屬資訊受到著作權法所保護。未經 HP 事先書面許可，不得影印、複製本文件之任何部分，或將其翻譯成其他語言。

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
USA

Copyright © 2001–2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本產品採用版權保護技術，該技術受 Macrovision Corporation 和其他權利持有人所持有的某些美國專利和其他智慧財產權條例聲明之保護。此版權保護技術的使用需經 Macrovision Corporation 授權，且僅限於家庭和其他有限的觀賞使用。未經 Macrovision Corporation 授權，不得在其他場合使用。嚴格禁止反工程或反向組譯。美國專利第 4,631,603、4,577,216、4,819,098 及 4,907,093 號之裝置聲明僅授權有限觀賞之使用。

Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的美國註冊商標。

HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

本文件所包含之資訊可隨時更改，恕不另行通知。

# 目錄

歡迎 .....	1	錄製畫質與硬碟儲存空間 .....	33
請體驗 Media Center 的樂趣 .....	1	將錄製的電視節目複製到 DVD 或 CD .....	33
觀看和錄製電視節目 .....	1	媒體複製防護 .....	34
播放適合的音樂 .....	1	播放錄製的電視節目 .....	34
分享您的數位化回憶 .....	1	<b>播放音樂 .....</b>	<b>35</b>
將您的客廳變身為劇院 .....	1	我的音樂 .....	35
使用 Media Center 的功能 .....	2	在 Media Center 中使用我的音樂 .....	35
<b>使用 Media Center .....</b>	<b>3</b>	新增音樂至 [ 我的音樂 ] 資料庫 .....	36
設定 Media Center .....	3	從硬碟新增音樂檔案 .....	36
使用滑鼠來開啓 Media Center .....	3	從 CD 中新增音樂檔案 .....	37
使用遙控器來開啓 Media Center .....	4	從 [ 我的音樂 ] 資料庫刪除音樂檔案 .....	37
Media Center 功能表列 .....	4	使用所支援的音樂檔案類型 .....	38
瀏覽 Media Center .....	5	在 [ 我的音樂 ] 中播放音樂檔案 .....	38
Media Center 控制功能表 .....	5	在 [ 我的音樂 ] 中播放專輯 .....	39
使用 Media Center 的 Away mode (離開模式) .....	6	在 [ 我的音樂 ] 中播放歌曲 .....	39
設定精靈的步驟即將完成 .....	7	在 [ 我的音樂 ] 中建立佇列清單 .....	40
Media Center 開始功能表 .....	8	在 [ 我的音樂 ] 中搜尋和播放專輯 .....	40
Media Center 開始功能表項目 .....	8	在 [ 我的音樂 ] 中建立播放清單 .....	41
線上精選 .....	9	在 [ 我的音樂 ] 中將音樂檔案複製到 CD .....	42
在 Media Center 中使用即時通訊服務 .....	9	<b>圖片處理 .....</b>	<b>43</b>
登入您的 Messenger 帳號 .....	9	HP Image Zone .....	43
變更 Media Center 的設定 .....	10	我的圖片 .....	43
Media Center 設定類別 .....	11	處理數位影像 .....	44
搜尋其他 Media Center 資訊 .....	11	在 Media Center 中使用 HP Image Zone .....	44
<b>使用遙控器 .....</b>	<b>13</b>	在 HP Image Zone 中建立影像目錄 .....	44
遙控器按鈕簡介 .....	14	建立相簿 .....	46
遙控器按鈕簡介 .....	17	更改指定的相片日期 .....	46
<b>觀賞和錄製電視節目 .....</b>	<b>19</b>	為您的相片指定關鍵字 .....	47
瀏覽 [ 我的電視 ] .....	19	為您的相片指定地點 .....	47
觀賞電視節目 .....	20	在 Media Center 中搜尋相片 .....	48
觀賞電視節目 .....	20	在 HP Image Zone 中檢視相片 .....	48
控制電視節目的播放 .....	21	在 HP Image Zone 中檢視投影片 .....	48
在 [ 電視 ] 中使用遙控器 .....	22	在 HP Image Zone 中檢視有配樂的投影片 .....	49
使用電視節目指南 .....	23	在 HP Image Zone 中編輯相片 .....	49
在沒有指南的情況使用 Media Center .....	23	從桌面上用 HP Image Zone 編輯相片 .....	49
電視節目指南錯誤 .....	24	在 Media Center 使用 HP Image Zone 編輯相片 .....	50
檢視電視節目指南 .....	24	在 HP Image Zone 中分享相片 .....	50
設定 Media Center 下載節目指南 .....	25	使用 HP Image Zone 所支援的檔案類型 .....	52
手動下載指南 .....	26	在 HP Image Zone 中列印相片 .....	53
新增郵遞區號以接收正確的指南 .....	26	製作相片備份光碟 .....	53
將缺少的頻道新增至指南 .....	27	在 Media Center 中使用 [ 我的圖片 ] .....	54
在指南中編輯頻道 .....	27	新增圖片至 [ 我的圖片 ] .....	55
移除指南中的頻道 .....	28	從硬碟新增圖片檔案 .....	55
搜尋電視節目 .....	28	在 [ 我的圖片 ] 中檢視圖片 .....	56
用類別搜尋電視節目 .....	29	以投影片方式檢視圖片 .....	57
錄製電視節目 .....	30	在 [ 我的圖片 ] 中檢視有配樂的投影片 .....	57
在指南中錄製電視節目 .....	31	在 [ 我的圖片 ] 中使用支援的圖片檔案類型 .....	58
在不使用指南的情形下手動錄製節目 .....	32	在 [ 我的圖片 ] 中編輯圖片 .....	58
		修正紅眼或對比 .....	58

在 [ 我的圖片 ] 中裁剪圖片 .....	59	建立視訊專案 .....	88
旋轉圖片 .....	60	將檔案加入視訊專案 .....	89
在 [ 我的圖片 ] 中列印圖片 .....	60	擷取視訊到視訊專案 .....	89
將圖片複製至 CD 和 DVD .....	61	將投影片加入視訊專案 .....	90
<b>播放影片 .....</b>	<b>63</b>	將子功能表加入視訊專案 .....	90
在 Media Center 中播放數位影片 .....	63	編輯視訊專案的樣式 .....	91
使用支援的影片檔案類型 .....	64	編輯影片檔案 .....	91
傳輸與錄製影片檔案 .....	64	燒錄視訊專案到光碟 .....	92
錄製類比影片檔案 .....	64	使用 Direct-to-Disc 精靈建立視訊專案 .....	92
錄製數位影片檔案 .....	64	視訊品質和光碟大小 .....	93
將影片檔製作成 CD/DVD .....	65	DVD 錄製時間 .....	94
<b>播放 DVD .....</b>	<b>67</b>	<b>使用 muvee autoProducer</b>	
在 Media Center 中播放 DVD 影片 .....	67	<b>建立影片 .....</b>	<b>95</b>
變更 DVD 影片的語言 .....	68	建立影片基本步驟 .....	95
變更 DVD 音效設定 .....	68	尋找兩種版本的 muvee autoProducer .....	96
<b>收聽調頻廣播 .....</b>	<b>69</b>	在桌面上使用 muvee autoProducer .....	97
播放調頻廣播電台 .....	70	在桌面上開始使用 .....	97
整理預設的廣播電台 .....	71	從 DV 攝影機擷取視訊 .....	98
同時使用調頻收音機和電視訊號 .....	72	新增視訊 .....	99
<b>建立音訊和資料光碟 .....</b>	<b>73</b>	新增圖片 .....	100
錄製前先清除可重寫光碟 .....	73	加入音樂 .....	101
使用音訊 CD .....	74	選擇樣式 .....	101
檢查錄製好的音訊光碟沒有錯誤 .....	74	變更設定 .....	102
音訊 CD 提示 .....	75	加入開頭標題和結尾附註 .....	103
製作音訊 CD .....	75	製作影片 .....	103
製作 Jukebox 光碟 .....	76	儲存影片專案 .....	104
使用資料 DVD 和 CD .....	76	錄製影片專案到光碟 .....	104
檢查錄製好的資料光碟沒有錯誤 .....	76	在 Media Center 中使用 muvee autoProducer unplugged .....	105
資料光碟秘訣 .....	77	選擇視訊 .....	106
製作資料光碟 .....	77	選擇圖片 .....	106
複製 DVD 或 CD .....	78	選擇音樂 .....	107
將檔案收集歸檔於 CD 或 DVD 上 .....	78	設定樣式 .....	107
在 Media Center 中進行歸檔 .....	79	調整音訊和視訊設定 .....	108
使用映像檔案 .....	79	製作影片 .....	109
建立映像檔案 .....	79	升級 muvee autoProducer .....	110
從映像檔案進行燒錄 .....	80	<b>使用 HP Personal Media Drive .....</b>	<b>111</b>
使用 LightScribe 建立光碟標籤 .....	80	在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive .....	111
LightScribe 需求 .....	80	在安裝後搜尋磁碟機 .....	112
使用 Sonic Express Labeler 燒錄 LightScribe 標籤 .....	81	指定 HP Personal Media Drive 的磁碟機代號 .....	112
使用自黏光碟標籤 .....	81	檢視和儲存檔案 .....	112
相容性資訊 .....	82	播放媒體檔案 .....	113
光碟功能和相容性表 .....	83	播放音樂檔案 .....	113
光碟機快速參考表 .....	84	檢視圖片檔案 .....	113
軟體快速參考表 .....	85	播放影片檔案 .....	113
<b>製作視訊光碟和影片 .....</b>	<b>87</b>	觀賞儲存在 HP Personal Media Drive 中的電視節目 .....	114
開始擷取視訊之前 .....	87	有關錄製電視節目到 HP Personal Media Drive .....	115
Sonic MyDVD 視訊專案 .....	88	將電視節目錄製到 HP Personal Media Drive .....	116
		變更電視錄製路徑到 HP Personal Media Drive .....	116
		變更電視錄製路徑到本機硬碟機 .....	117

安全地中斷連接 HP Personal Media Drive .....	117
變更磁碟空間分配 .....	118
移除 HP Personal Media Drive 以後更新已錄製的 電視節目清單 .....	118
要在其他電腦上檢視已錄製的電視節目之系統需求 .....	118
索引 .....	119



## 請體驗 Media Center 的樂趣

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 以及其 Update Rollup 2 讓您的電腦為您完成許多了不起的事情。透過一系列完整的易於使用之電子娛樂功能，您可以用全新的方式欣賞影片、音樂和照片。

Media Center 既簡單又方便使用。您可以輕易地尋找和選擇您的媒體。只需要一個遙控器，您便可以觀賞電影、聆聽音樂和欣賞照片（僅限於部份型號）。將您的電腦之強大功能與家庭劇院接收機結合，便能體驗更加立體的娛樂享受。



---

### 觀看和錄製電視節目

有了 Media Center，您可以暫停、逐個畫面播放、跳過或使用立即重播來留住電視節目的每一刻。使用快轉來略過不想觀看的內容。當您無法抽身觀賞您最愛的節目時，便可以使用 Media Center 錄製節目。

想輕鬆的錄製電視節目，請使用電視節目指南（需要連線網路服務）來選擇您要錄製的節目。您可以錄製一段節目或是一個系列的節目，然後在方便時再觀看。那麼，您便不會錯過您所喜愛的節目。

---

### 播放適合的音樂

透過演出者、類型和歌曲來瀏覽您的音樂庫。選擇一個播放清單或是一張專輯，或是隨機播放您選擇的曲目。您也可以播放 Windows Media Player 音樂庫中的歌曲。

### 分享您的數位化回憶

建立有配樂的個人投影片以便在電腦上觀賞。在您舒適的沙發上，只需要遙控器，便可觀賞具有專業水準的家庭影片。

---

### 將您的客廳變身為劇院

不論是觀賞 DVD 電影或是自己的家庭影片，Media Center 將透過高品質的數位音效系統為您提供豐富的觀賞經驗。請坐下並好好觀賞節目。



若您的電腦隨附可覆寫的 DVD 光碟機，該光碟機可以在 DVD+/-R/RW 的媒體上讀取和錄製資料。



有些 Media Center 的功能僅限部份型號使用。電腦的說明文件中所列出的部份元件，例如喇叭和 TV 調諧器都可以選購或是另外販售。



部份國家或地區無法使用電視節目指南（需要連線網路服務）。

## 使用 Media Center 的功能

您可以使用遙控器（僅限於部份型號）、鍵盤或滑鼠來控制 Media Center 的功能和瀏覽 Media Center 的視窗。只需要移動滑鼠、或在遙控器或鍵盤上按一個按鈕，您可以輕易在兩種功能之間作切換。

有了 Media Center，您可以：

- 觀賞、錄製和重播電視節目。
- 暫停、倒轉和快轉電視節目。
- 觀賞立即重播。
- 重播您的數位影片。
- 觀賞您的數位照片或是以有配樂投影片的方式來播放。簡易地列印您的照片。
- 以全螢幕的視覺效果來瀏覽、選取和播放音樂 CD 檔案。
- 錄製 CD 曲目至您的媒體資料庫。
- 播放 DVD 影片。從您上次結束的地方開始繼續播放 DVD。
- 收聽調頻廣播電台。
- 進入線上播放音樂和訂購影片服務。不同的國家或地區提供不一樣的音樂和影片訂購服務。
- 當您在忙碌時自動錄製電視節目。
- 使用遙控器上的快捷按鈕開啓指定的 Media Center 視窗。
- 使用即時通訊服務聯絡您的朋友和家人。不是所有國家或地區都支援即時通訊服務（需要連線網路服務）。
- 簡易地備份您的媒體檔案至 CD、DVD 或其他硬碟，例如 HP Personal Media Drive（另行販售）上。
- 請使用最佳化設定讓您的電腦持續順暢地運作。
- 當您不使用電腦的時候，請使用離開模式來節省電源，然後您只要碰一下鍵盤按鍵或是遙控器的按鈕，便立即顯示電腦桌面。

Media Center 可以與其他的 Windows 軟體程式一同執行。換言之，您可以在使用其他 Windows 程式的時候，同時瀏覽您的照片、觀賞影片和播放音樂。

# 使用 Media Center

## 設定 Media Center

第一次在您的電腦上啓動 Media Center，將會開啓 Media Center 設定精靈。我們建議您完成設定精靈中的每一個步驟，以便使用 Media Center 的所有功能。Media Center 設定精靈可能需要一些時間來完

成。若您有尚未完成的步驟，請至 [ 設定 ] 功能表完成這些步驟。詳情請參閱第 7 頁的「設定精靈的步驟即將完成」。



如需關於設定電腦的更多資訊，請參閱設定海報或是《起點》手冊。

## 使用滑鼠來開啓 Media Center

您可以使用遙控器或是滑鼠來開啓和瀏覽 Media Center。

要使用滑鼠：

- 1 按一下工作列上的 [ 開始 ] ，然後再按 [Media Center]。
- 2 將滑鼠移到 Media Center [ 開始 ] 功能表項目上，然後按一下要開啓的項目。按一下要選取的選項。要捲動 [ 開始 ] 功能表項目的清單，請將滑鼠游標移到清單上直至選取一個項目，然後繼續往下移動游標來查看未顯示的清單項目。
- 3 移動滑鼠以顯示 Media Center 工具列，然後按一下視窗最上方的返回箭號回到上一個視窗。
- 4 按一下視窗最上方的 [?] 圖示來開啓 Media Center Help。
- 5 按一下 Media Center 視窗最上方的 Media Center [ 開始 ] 圖示  以返回到 Media Center [ 開始 ] 功能表。



## 使用遙控器來開啓 Media Center

您可以使用遙控器或是滑鼠來開啓 Media Center 和在 Media Center 中瀏覽。

要使用遙控器：

- 1 請按遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 。
- 2 使用遙控器上的箭號按鈕選擇一項 Media Center 功能表。
- 3 按 [確定] 按鈕來進入您選取的功能表並開啓該視窗。要捲動 [開始] 功能表項目的清單，使用箭號按鈕直至項目反白，然後繼續向下移動箭號按鈕以查看未顯示的清單項目。
- 4 按遙控器上的 [上一個] 按鈕來回到上一個視窗。
- 5 使用箭號按鈕來選擇視窗最上方的 [?] 圖示以開啓 Media Center Help。
- 6 按 Media Center [開始] 按鈕  即可返回 Media Center [開始] 功能表。



## Media Center 功能表列

當您移動滑鼠時，Media Center 功能表列便會出現。透過功能表列，您可以控制媒體、讀取 Media Center 說明、選擇返回箭號、選擇視窗控制圖示，以及選擇回到 Media Center 主功能表的 Media Center 圖示。若您使用遙控器，或是停止使用滑鼠（經過 5 秒以後），Media Center 功能表列將變為隱藏。



您可以使用 [最小化] 和 [還原] 按鈕來切換至桌面，或是讓另一項程式與 Media Center 一起執行。

## 瀏覽 Media Center

在 Media Center 視窗中，被選取的項目如資料夾、檔案或功能表項目會以綠色外框標示。

您可以使用遙控器、鍵盤或滑鼠來控制 Media Center 的功能和瀏覽 Media Center 的視窗。

要選取 Media Center 的項目，請使用鍵盤上的箭號按鍵或是遙控器上的箭號按鈕，然後按下鍵盤上的 Enter 鍵或是遙控器上的 [ 確定 ] 鍵來輸入您選取的項目。


若您正在播放媒體，例如音樂或是投影片，該程式會在左下角顯示內嵌視窗。若您想要將觀賞媒體的內嵌視窗切換為全螢幕模式，請使用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號按鍵來選取，然後按下遙控器上的 [ 確定 ] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。



## Media Center 控制功能表

 要進入 Media Center 控制功能表，請移動滑鼠以顯示該功能表列。選擇 Media Center 主視窗中的 [ 關閉電腦 ] 圖示。

從這個控制功能表，您可以選擇各個圖示來執行不同的動作。

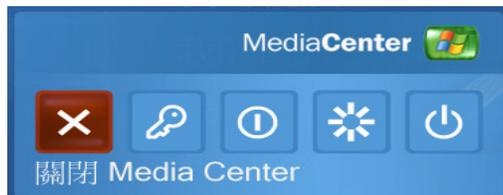

圖示	動作
	請登出以結束 Media Center 階段作業，然後切換使用者
	關閉電腦
	重新開機
	將電腦設定為省電狀態 — 待機模式



- 若您在錄製電視節目的時候將電腦設為待機模式，錄製作業便會停止。
- 若是電腦處於待機模式而錄製作業又要開始，電腦會結束待機模式然後開始錄製節目。



當電腦處於 Away mode 時，電視錄製的音訊或視訊均不受影響。

### 使用 Media Center 的 Away mode（離開模式）

當您的電腦處於離開模式時，雖然看似關機，不過您仍然可以執行如錄製電視節目或音樂檔案的工作。Away mode 會關閉螢幕並且設定靜音。



當您在 [控制台] 啟用離開模式以後，只要按下電腦、鍵盤或是遙空器的 [sleep]（睡眠）按鈕便可啟動該模式。

若您在 [電源選項內容] 視窗中選取了 [Return the computer from Away mode on mouse or keyboard activity]（滑鼠或鍵盤活動時從離開模式返回電腦）的選項，只要再次按下 [sleep] 按鈕，或按下鍵盤上的任何按鍵，或是移動滑鼠，或是按下遙控器上的任何按鈕，便可立即回到桌面。請參考下列程序。

啓用您的 HP Media Center PC Away mode：

- 1 按一下工具列上的 [開始] ，然後按一下 [控制台]。
- 2 按一下 [效能及維護]。
- 3 按一下 [電源選項]。
- 4 選擇 [Away]（離開）標籤。
- 5 勾選 [Enable Away mode]（啟用離開模式）的核取方塊。
- 6 您可以選擇以下選項：  
[Return the computer from Away mode on mouse or keyboard activity]  
（滑鼠或鍵盤活動時從離開模式返回電腦）  
或者  
[Prompt for password when the computer returns from Away mode]（從離開模式返回電腦時提示詢問密碼）
- 7 按一下 [確定]。

## 設定精靈的步驟即將完成

若您無法一次完成 Media Center 設定精靈的步驟，您可以使用下列程序完成或是變更您的選取：您必須完成所有必要的設定步驟才能使用所有的 Media Center 功能。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]。您可以使用鍵盤上的箭號按鍵或是遙控器上的箭號按鈕來捲動並檢視所有的功能表項目。
- 3 選擇 [一般]、[Media Center 設定]，然後再選擇 [再次執行 Media Center 設定]。遵循螢幕上的指示完成精靈。



設定精靈中包含以下項目：

- [檢查您的網際網路連線]。Media Center 可以透過網路提供您關於音樂 CD、DVD 和其他媒體的資訊。
- [最佳化 Media Center 在您的顯示裝置上的外觀]。您可以變更畫面設定，例如亮度、對比、色彩和中心位置。
- [設定您的喇叭]。選擇您的喇叭數量並進行測試。部份型號的喇叭另行販售。
- [設定您的 TV 調諧器、電視訊號來源和電視節目指南]。您必須提供有關電視訊號來源以及電視訊號設備（機上盒、電纜及其他）的

資訊。這麼做可以確定您的 HP Media Center PC 接收到正確的電視訊號和電視節目指南資訊。若您有纜線式機上盒或是衛星機上盒，設定精靈將會設定 Media Center 遙控器與它們一同運作。

- [顯示器校正]。您可以測試和調整螢幕、電視或其他顯示器的顯示設定。請使用電視遙控器或是螢幕遙控器透過 Media Center 視訊來協助您變更螢幕畫面的中心位置、大小、長寬比例（形狀）、亮度、對比、色彩和清晰度。



您必須在設定精靈中選擇類比或是數位電視訊號以讓您的 TV 調諧器正常運作（僅限於部份型號）。



您可在 [設定] 功能表變更 Media Center 的設定。



您必須向網際網路服務供應商 (ISP) 申請，才能進行網際網路連線。

## Media Center 開始功能表



**A** 進入功能表，您可以結束 Media Center、將電腦關機或重新啓動、登出並結束 Media Center 階段作業、設定電腦為待機模式，或者切換使用者。詳情請參閱第 5 頁。

**B** 使用媒體播放控制：[播放]、[停止]、[暫停]、[跳過]、[快轉]、[重播]、[倒轉]、[錄製]、[音量增加 / 減少]、[靜音] 以及 [頻道上移 / 下移]。詳情請參閱第 21 頁。

**C** 開啓 Media Center 開始功能表。詳情請參閱第 3 頁。

**D** 返回上一畫面。

**E** 開啓 Media Center 說明。

**F** 將 Media Center 視窗最小化。

**G** 還原 Media Center 視窗。

**H** 關閉 Media Center 視窗。

Media Center 開始功能表項目

[**播放 DVD**] — 觀賞 DVD 影片。詳情請參閱第 67 頁。

[\* **線上精選**] — 請連線至 Media Center 網站取得最新的 Media Center 資訊。詳情請參閱第 9 頁。

[**我的視訊**] — 觀賞您的家庭影片。詳情請參閱第 63 頁。

[**我的圖片**] — 觀看數位相片、播放投影片，或列印照片。詳情請參閱第 43 頁。

[**我的音樂**] — 播放音樂檔案或音樂 CD、建立和編輯播放清單，以及將音樂檔案錄製到 CD。詳情請參閱第 35 頁。

[**更多程式**] — 尋找其他公用程式和程式，以便使用即時通訊服務（詳情請參閱第 9 頁）、編輯影片（詳情請參閱第 95 頁）、備份檔案（詳情請參閱第 79 頁）以及建立 CD/DVD（詳情請參閱第 33 頁）。

[**設定**] — 變更程式設定。詳情請參閱第 11 頁。

[**我的電視**] — 觀賞、錄製和播放電視節目。詳情請參閱第 19 頁。

[**廣播**] — 播放調頻廣播電台。詳情請參閱第 69 頁。

[\***HP ImageZone**] — 觀看、編輯、分享和列印數位相片以及播放投影片。詳情請參閱第 43 頁。



\* 有些功能僅適用於部份型號。

## 線上精選

線上精選是前往 Microsoft 網站的連結，您可以在那裡取得最新的 Media Center 資訊、媒體下載和服務。此網站的內容由 Microsoft 定期更新。部份列出的服務並不適用於特定的國家或地區。

您的電腦必須連線至網際網路才可以進入線上精選網站。

## 在 Media Center 中使用即時通訊服務

某些國家或地區可能不支援即時通訊服務。

Media Center 支援即時通訊服務（需要連線網路服務），因此您可以一面在 Media Center 進行其他事情時，一面與您的朋友和家人進行通訊。您隨時都可以選擇開啓或關閉此項功能。

您可以使用遙控器來登入即時通訊服務並輸入訊息，甚至可以同時與多人在線上對話。

### 登入您的 Messenger 帳號

- 1 首先，您必須先連線至：  
<http://www.msn.com> 以設定您的 MSN Messenger 帳號。要登入至 MSN，您必須擁有一個 .NET passport 帳號。 .NET passport 包含了一個電子郵件地址、一個登入名稱和一組密碼。請先向 MSN 驗證您的帳號，再從 Media Center 登入。
- 2 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 3 選擇 [更多程式]（其他程式）的圖示。



- 4 選擇 [登入]。
- 5 輸入您的 .NET passport 資訊，然後選擇 [登入]。

MEDIA CENTER MESSENGER

登入  
取消

電子郵件地址:

密碼:

讓我自動登入

@:	abc	def
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

使用 [下一頻道] 或 [上一頻道] 按鈕來變更至不同的視窗。



在 Media Center 的大部份區域，您可以選擇一個媒體檔案，然後在鍵盤上按 Ctrl+D 或是選擇一個媒體檔案然後按下遙控器上的按鍵 [更多資訊] 來進入 Messenger 的登入畫面。

## 變更 Media Center 的設定

在 Media Center 設定視窗中，您可以變更觀看相片和投影片的設定，也可以變更控制所有 Media Center 視窗的音訊和畫面的設定。

要變更 Media Center 的設定：

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [設定]。
- 3** 選取一個類別。
- 4** 從列出的設定中選擇一個類別。接著，使用鍵盤上的箭號按鍵或是遙控器上的箭號按鈕選擇一個選項，或是依照畫面上的指示執行。
- 5** 選擇 [儲存] 儲存您的變更。



## Media Center 設定類別

- [一般]:
  - [啓動與視窗行爲]。
  - [視覺效果與音效] 可設定在 Media Center 中瀏覽時的轉場特效和音效。
  - [更多程式選項] 可變更電腦上其他程式的設定。
  - [Media Center 設定] 可設定網際網路連線和喇叭、執行 Windows 更新、再次執行 Media Center 設定、設定遠端桌面，以及重設預設的首頁。
  - [家長控制] 可阻擋不想看的電視頻道和不宜觀賞的電視和電影分級、變更密碼，以及重設家長控制。
  - [自動下載選項] 可從網際網路取得關於 CD、DVD 和影片的資訊。
  - [最佳化] 會定期執行已排定的各種工作來維持電腦運作順暢。最佳化設定會在您指定的每一天的特定時間關閉然後再啓動 Media Center。
- [我的電視] 可設定電視訊號、音訊、隱藏式字幕（某些頻道不支援隱藏式字幕）。您可以下載或編輯電視節目指南、觀看或清除錄製記錄、設定硬碟錄影機的儲存空間、設定您的顯示器，以及設定錄製預設值。
- [我的圖片] 設定投影片的設定。
- [我的音樂] 可選擇在播放音樂時所顯示的視覺效果或歌曲資訊。
- [DVD] 可選擇字幕的語言、音軌、DVD 功能表、設定遙控器的 [跳過] 和 [重播] 按鈕，以及選擇隱藏式字幕。您也可以由此設定喇叭的音訊內容。
- [Messenger] 讓您在 Media Center 中進行即時通訊。某些國家或地區可能不支援即時通訊服務。
- [廣播] 可以分類或刪除預設的廣播電台。
- [說明] 可搜尋關於使用 Media Center 和您的硬體的說明。



Media Center 中所列的家長控制、字幕顯示、收音機和電視設定不適用於未安裝 TV 調諧器的電腦。

## 搜尋其他 Media Center 資訊



要進一步了解如何使用 Media Center，請參閱線上說明或是在 Media Center 中的其他說明檔案。用滑鼠按一下 Media Center 工具列中的 [說明] 圖示。

您可以從 Media Center 主功能表中選擇 [線上精選] 連線至網路以取得最新的 Media Center 使用秘訣和其他資訊。某些國家或地區可能無法使用線上精選。

您可以透過網際網路進入支援網站搜尋關於您的電腦之手冊和資訊。

要檢視您的電腦資訊，請至列於《保固及支援手冊》中的支援網址，然後搜尋產品名稱和型號。產品型號位於電腦機殼的正面下方。

要搜尋您購買之產品的線上文件，請搜尋其型號，然後按一下 [手冊]。



只有特定的電腦型號才提供資訊和手冊。某些型號在網站上沒有指南或手冊可用。



# 使用遙控器

(僅限於部分型號)

您的 HP Media Center PC 所隨附的遙控器，是本章所提及之兩個遙控器的其中一個。有關適用於香港的遙控器的資訊，請參閱第 14 頁。有關適用於台灣的遙控器的資訊，請參閱第 17 頁。

這個遙控器是專門爲了使用 Media Center 而設計的。您可在 Media Center 中使用遙控器來播放 CD 和 DVD、觀看圖片以及完成很多的事情。


這個遙控器將協助您瀏覽電腦上的 Media Center 視窗，正如電視遙控器協助您瀏覽有線電視的選項或是控制 VCR 或 DVD 錄放影機來播放影片。

遙控器的用途包括：

- 瀏覽並控制所有 Media Center 視窗。
- 控制影片畫面。
- 將電腦設定爲待機模式或結束待機模式。
- 將電腦關機或是重新啓動。
- 登入 Media Center 或是切換使用者。

遙控器無法執行以下事情：

- 在 Media Center 以外瀏覽 Windows 桌面或是控制其他電腦程式。
- 用作 VCR、DVD 錄放影機或是音響的遙控器。
- 開啓或關閉連接至您電腦的電視（僅限於部份型號）。
- 將電腦開機。

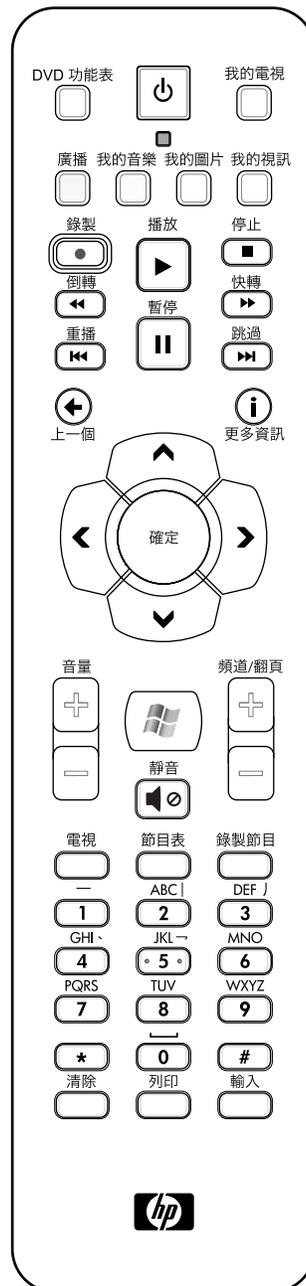

僅有部份型號隨附遙控器，其功能及位置也有所不同。



遙控器需要裝上兩顆 AA 電池。

遙控器和遙控感應器之間的最大距離爲 7.9 公尺 (26 英尺)。

請確認在遙控器和遙控感應器之間沒有任何障礙物。


## 遙控器按鈕簡介



請記得關閉您的螢幕，並將音量調低或是設為靜音，例如在您已排定在深夜時進行錄製而且不想受到打擾的時候。

若 Media Center 正開啓著，HP Media Center PC 不會自動進入待機模式。建議您先關閉 Media Center，再手動設定電腦為待機模式。

- 1 **待機** — 將 HP Media Center PC 設定為省電待命狀態或是結束省電待命狀態。但是這樣並不會將 HP Media Center PC 關機。
- 2 **[DVD 功能表]** — 開啓 Media Center 中的 [播放 DVD] 視窗，或者開啓 DVD 影片的主功能表（如果有的話）。
- 3 **[我的音樂]** — 在 Media Center 中開啓 [我的音樂] 視窗。
- 4 **[廣播]** — 在 Media Center 中開啓 [廣播] 視窗。
- 5 **[錄製]** — 錄製選定的電視節目並將它儲存在硬碟中。
- 6 **[倒轉]** — 以三倍速度倒轉媒體。
- 7 **[重播]** — 將媒體往回移動 7 秒，或是往回移動至歌曲的開頭或是 DVD 的章節。
- 8 **[暫停]** — 暫停播放音軌和影片以及實況轉播或錄製的電視節目。
- 9 **[上一個]** — 返回 Media Center 中的上一個視窗。
- 10 **[箭號]** — 在所有 Media Center 視窗中移動游標來瀏覽和選擇動作。
- 11 **[開始]** — 開啓 Media Center 主功能表。
- 12 **[音量]** — 調高 (+) 和調低 (-) 音量。
- 13 **[電視]** — 是以全螢幕觀賞電視的捷徑。將電視節目往前移動至暫停緩衝區的最末端，然後繼續播放實況轉播電視。
- 14 **[指南]** — 開啓電視節目指南。
- 15 **[清除]** — 刪除最後一個輸入的字母。

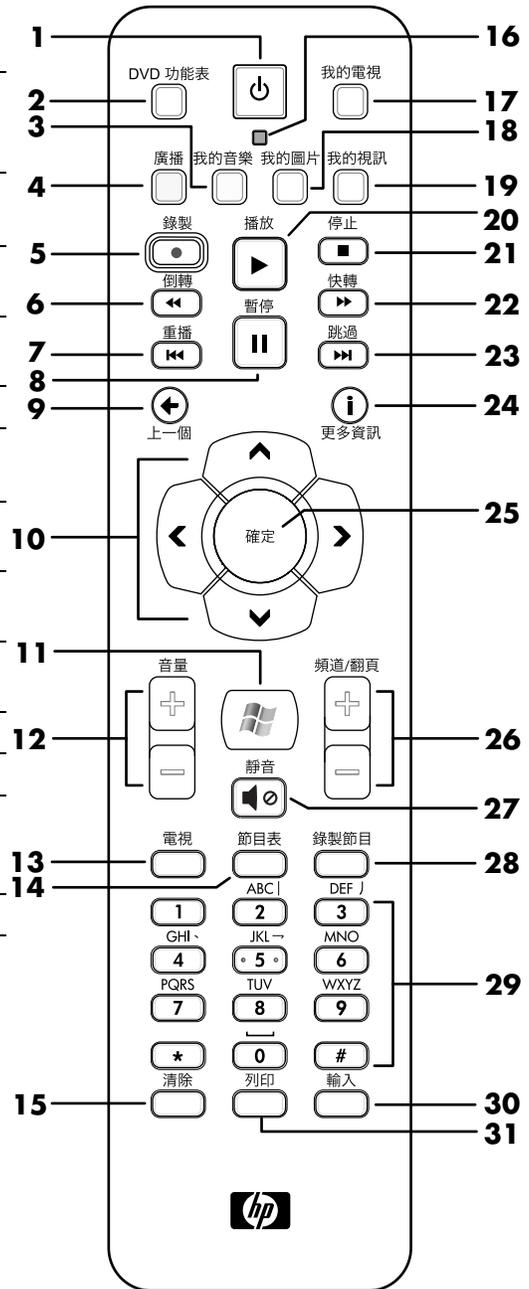



若您的電腦型號未隨附 TV 調諧器，則遙控器上的部份按鈕將失去作用。

- 16** [LED] — 作業指示燈。這個 LED 顯示在您按下按鈕時，遙控器正在發射訊號。

---

- 17** [我的電視] — 在 Media Center 中開啓 [我的電視] 視窗。

---

- 18** [我的圖片] — 在 Media Center 中開啓 [我的圖片] 視窗。

---

- 19** [我的視訊] — 在 Media Center 中開啓 [我的視訊] 視窗。

---

- 20** [播放] — 播放選定的媒體。

---

- 21** [停止] — 停止目前播放的媒體。

---

- 22** [快轉] — 以三倍速度快轉媒體。

---

- 23** [跳過] — 將影片和電視、一首歌曲或是一個 DVD 章節快轉 30 秒。

---

- 24** [更多資訊] — 顯示已選擇的媒體檔案之相關資訊並顯示其他功能表。

---

- 25** [確定] — 選擇想要執行的動作或是視窗選項，然後將此按鈕用作 [輸入] 鍵。

---

- 26** [頻道 / 翻頁往下 (+) 和往下 (-)] — 切換電視頻道或是往下和往下切換頁面，依照可選擇的選項而定。也可以用來前往下一個 DVD 章節。

---

- 27** [靜音] — 關閉電腦的音效。若您設定靜音，螢幕上會顯示靜音。

---

- 28** [錄製節目] — 開啓列出已錄製的電視節目清單的 [錄製節目] 視窗。

---

- 29** [0 到 9, #, \*] — 使用數字鍵盤的按鈕來切換頻道，或是在 Media Center 搜尋欄位或文字欄位中輸入文字。每一次按下數字按鈕，就會出現不一樣的字母。要選擇某個字母則按 [Enter] 按鈕。

---

- 30** [輸入] — 選擇想要執行的動作、主選單或是視窗選項。

---

- 31** [列印] — 列印您在 Media Center 的 [我的圖片] 視窗中所選取的相片。



僅有部份型號隨附遙控器，其功能及位置也有所不同。



遙控器需要裝上兩顆 AA 電池。

遙控器和遙控感應器之間的最大距離為 7.9 公尺 (26 英尺)。

請確認在遙控器和遙控感應器之間沒有任何障礙物。

(僅限於部分型號)

這個遙控器是專門為了使用 Media Center 而設計的。您可在 Media Center 中使用遙控器來播放 CD 和 DVD、觀看圖片以及完成很多的事情。


這個遙控器將協助您瀏覽電腦上的 Media Center 視窗，正如電視遙控器協助您瀏覽有線電視的選項或是控制 VCR 或 DVD 錄放影機來播放影片。

遙控器的用途包括：

- 瀏覽並控制所有 Media Center 視窗。
- 控制影片畫面。
- 將電腦設定為待機模式或結束待機模式。
- 將電腦關機或是重新啟動。
- 登入 Media Center 或是切換使用者。


遙控器無法執行以下事情：

- 在 Media Center 以外瀏覽 Windows 桌面或是控制其他電腦程式。
- 用作 VCR、DVD 錄放影機或是音響的遙控器。
- 開啓或關閉連接至您電腦的電視（僅限於部份型號）。
- 將電腦開機。

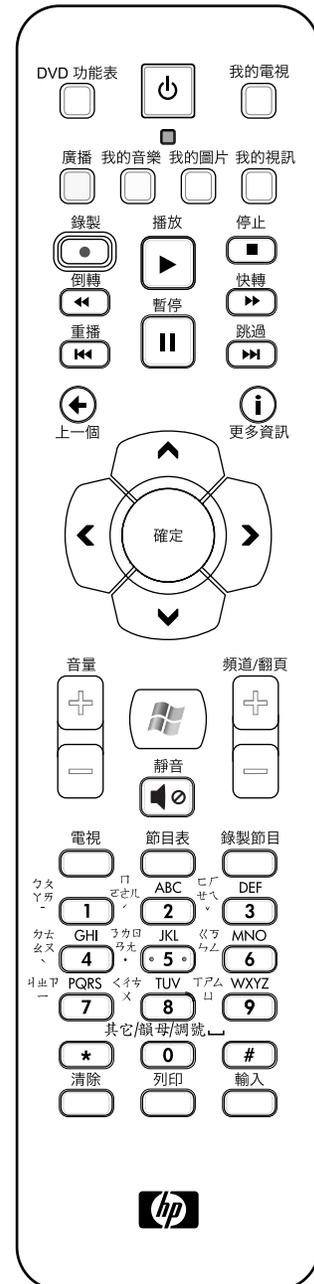

## 遙控器按鈕簡介

- 1 [待機] — 將 HP Media Center PC 設定為省電待命狀態或是結束省電待命狀態。但是這樣並不會將 HP Media Center PC 關機。
- 2 [DVD 功能表] — 開啟 Media Center 中的 [播放 DVD] 視窗，或者開啟 DVD 影片的主功能表（如果有的話）。
- 3 [我的音樂] — 在 Media Center 中開啟 [我的音樂] 視窗。
- 4 [廣播] — 在 Media Center 中開啟 [廣播] 視窗。
- 5 [錄製] — 錄製選定的電視節目並將它儲存在硬碟中。
- 6 [倒轉] — 以三倍速度倒轉媒體。
- 7 [重播] — 將媒體往回移動 7 秒，或是往回移動至歌曲的開頭或是 DVD 的章節。
- 8 [暫停] — 暫停播放音軌和影片以及實況轉播或錄製的電視節目。
- 9 [上一個] — 返回 Media Center 中的上一個視窗。
- 10 [箭號] — 在所有 Media Center 視窗中移動游標來瀏覽和選擇動作。
- 11 [開始] — 開啟 Media Center 主功能表。
- 12 [音量] — 調高 (+) 和調低 (-) 音量。
- 13 [電視] — 是以全螢幕觀賞電視的捷徑。將電視節目往前移動至暫停緩衝區的最末端，然後繼續播放實況轉播電視。
- 14 [指南] — 開啟電視節目指南。
- 15 [清除] — 刪除最後一個輸入的字母。

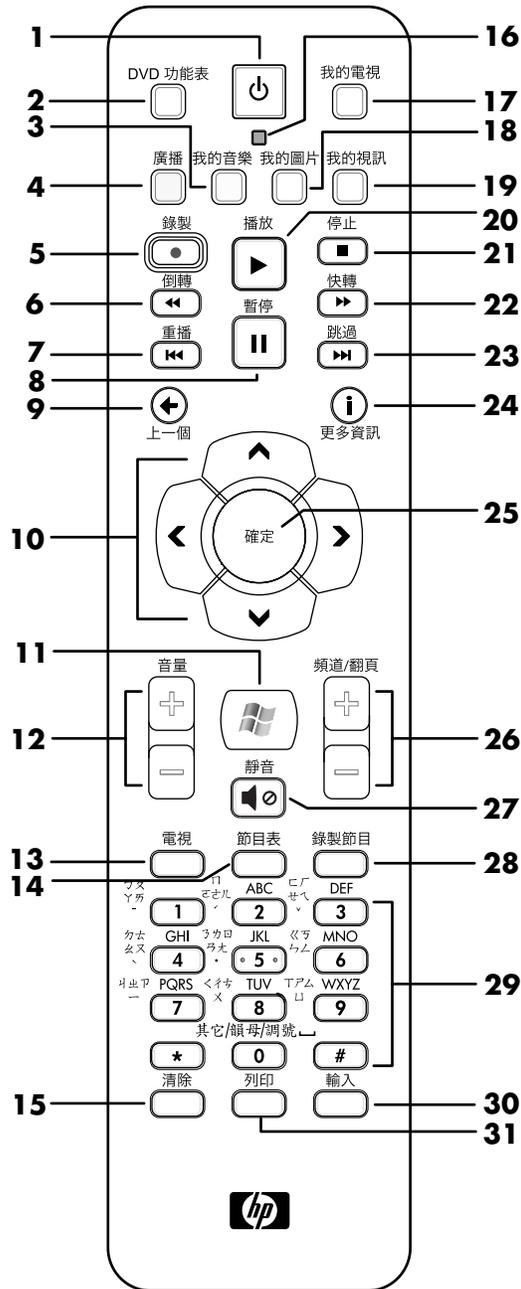

請記得關閉您的螢幕，並將音量調低或是設為靜音，例如在您已排定在深夜時進行錄製而且不想受到打擾的時候。

若 Media Center 正開啓著，HP Media Center PC 不會自動進入待機模式。建議您先關閉 Media Center，再手動設定電腦為待機模式。



若 Media Center 正開啓著，電腦不會自動進入待機模式。建議您先關閉 Media Center，再手動設定電腦為待機模式。



若您的電腦型號未隨附 TV 調諧器，則遙控器上的部份按鈕將失去作用。

- 16** [LED] — 作業指示燈。這個 LED 顯示在您按下按鈕時，遙控器正在發射訊號。

---

- 17** [我的電視] — 在 Media Center 中開啓 [我的電視] 視窗。

---

- 18** [我的圖片] — 在 Media Center 中開啓 [我的圖片] 視窗。

---

- 19** [我的視訊] — 在 Media Center 中開啓 [我的視訊] 視窗。

---

- 20** [播放] — 播放選定的媒體。

---

- 21** [停止] — 停止目前播放的媒體。

---

- 22** [快轉] — 以三倍速度快轉媒體。

---

- 23** [跳過] — 將影片和電視、一首歌曲或是一個 DVD 章節快轉 30 秒。

---

- 24** [更多資訊] — 顯示已選擇的媒體檔案之相關資訊並顯示其他功能表。

---

- 25** [確定] — 選擇想要執行的動作或是視窗選項，然後將此按鈕用作 [輸入] 鍵。

---

- 26** [頻道 / 翻頁往上 (+) 和往下 (-)] — 切換電視頻道或是往下和往下切換頁面，依照可選擇的選項而定。也可以用來前往下一個 DVD 章節。

---

- 27** [靜音] — 關閉電腦的音效。若您設定靜音，螢幕上會顯示靜音。

---

- 28** [錄製節目] — 開啓列出已錄製的電視節目清單的 [錄製節目] 視窗。

---

- 29** [0 到 9, #, \*] — 使用數字鍵盤的按鈕來切換頻道，或是在 Media Center 搜尋欄位或文字欄位中輸入文字。每一次按下數字按鈕，就會出現不一樣的字母。要選擇某個字母則按 [Enter] 按鈕。

---

- 30** [輸入] — 選擇想要執行的動作、主選單或是視窗選項。

---

- 31** [列印] — 列印您在 Media Center 的 [我的圖片] 視窗中所選取的相片。

# 觀賞和錄製電視節目

觀賞電視節目，或是錄製您喜愛的節目以便稍後播放。請使用電視節目指南來尋找您的觀賞或錄製的節目，也可以在觀賞其他預錄節目的同時錄製節目。



錄製數位影片的功能以及電視節目指南僅限部份型號使用。

## 瀏覽 [ 我的電視 ]

在 [ 我的電視 ] 視窗中，您可以搜尋及播放您喜愛的電視節目。請利用下列功能表項目來協助您尋找所需要的功能：

- **【電視】**：觀賞、暫停、快轉或倒轉您喜愛的電視節目。您可以在錄製其他節目的同時觀賞已錄好的電視節目。請使用遙控器上的 [ 更多資訊 ] 按鈕來顯示電視節目的資訊。 
- **【指南】**：（有些國家或地區不提供這種服務）捲動電視節目指南（需要連線網路服務）尋找要觀賞或錄製的節目。您可以錄製指定的電視節目或一系列節目然後儲存至硬碟或是 HP Personal Media Drive。
- **【錄影節目】**：以日期或標題檢視錄製的節目清單、檢視已排定要錄製的節目清單、播放錄製的節目、找出未錄製節目的原因，或是手動新增一次節目錄製。
- **【搜尋】**：輸入敘述性字詞、節目名稱或是節目類別以快速尋找要觀賞或錄製的節目或節目系列。
- **【電影】**：請至網際網路尋找您現在或稍後要觀賞的電影。您可以從電視上取得最新的電影資訊：閱讀電影簡介、檢視演員清單、尋找電影播放的其他時間、檢視 DVD 外盒、瀏覽其他相關電影，以及尋找相同演員所演出的其他電影。



僅有部份國家或地區提供 [ 電影 ] 線上資訊的功能。





在全螢幕模式中或是選擇了內嵌視窗的時候，您可以使用遙控器來切換頻道。

只要按下遙控器上的 [ 電視 ] 按鈕，無論您在 Windows Media Center 的任何一處都可以直接開啓電視節目。

在 [ 指南 ] 中，按一下遙控器上的箭號按鈕，便可以選擇一個頻道來查看其接下來要播放的節目。

## 觀賞電視節目

在您使用 Media Center 觀賞電視以前，請先確認以下事情：

- 您已正確設定電腦以接受電視訊號來源。請參閱設定海報以及《HP Media Center PC 開始使用手冊》以了解更多資料。
- 您已完成 Media Center 設定精靈。若未完成設定精靈，請參閱第 7 頁的「設定精靈的步驟即將完成」以了解詳情。



## 觀賞電視節目

- 1** 按下遙控器上的 [ 電視 ] 按鈕或是從主要開始功能表中選擇 [ 我的電視 ]。請使用遙控器上的箭號按鈕選擇 [ 電視 ] 然後按 [ 確定 ]。接著便開始播放上一次最後選取的頻道或是第一個可觀賞的頻道。
- 2** 要選擇頻道，請使用遙控器上 [ 頻道 / 翻頁 ] 的 (+) 或 (-) 按鈕或是數字鍵盤，然後按下 [ 確定 ]。視窗中將顯示頻道編號和節目資訊。
- 3** 按下 [ 更多資訊 ] 按鈕並利用下列選項和資訊來開啓其他功能表：
  - 進入 Messenger 和設定視窗。
  - 節目資訊，例如頻道編號和電視台、節目名稱和播放時間、實際時間，以及節目和電視分級的簡單摘要（如果有的話）。另外也會顯示錄製選項。
- 4** 要結束全螢幕模式並返回至上一個視窗，請按下遙控器上的 [ 上一個 ]。

### 控制電視節目的播放

數位錄影機的功能讓您錄製單一節目或是擷取完整的節目系列以便稍後觀賞。

當您開啓 [我的電視] 視窗並開始觀賞電視節目，Media Center 便自動開始錄製並在背景播放所選擇的節目。於是，您有長達 30 分鐘的時間可以暫停或重看一個電視節目。要重播超過 30 分鐘的節目，您必須選擇錄製該節目。

要返回電視節目，請按下遙控器上的 [電視] 按鈕。

若您切換頻道，Media Center 將刪除之前錄製的片段，然後稍作停頓再開始重新錄製。



30 分鐘暫停緩衝區僅可用於暫停、倒轉和快轉電視節目的時候。若您選擇要錄製節目，Media Center 便可以錄製超過 30 分鐘的節目。



您無法暫停正在轉播的電視節目，然後倒轉至暫停緩衝區的開端，再開始錄製。您只能從正在轉播的電視節目進行錄製。



數位錄影片的功能僅限於部份型號使用。

## 在 [ 電視 ] 中使用遙控器

按鈕	動作
	要讓電視節目的畫面定格，請按 [ 暫停 ]。在暫停的時候，[ 我的電視 ] 會繼續錄製一段最多 30 分鐘的暫停緩衝片段。要從上一次結束的地方繼續觀賞，請按 [ 播放 ]。
	要停止的電視節目或錄製的節目，請按一次 [ 停止 ]。要繼續觀賞該節目，請按 [ 播放 ]。
	要將暫停的電視節目或錄製的節目快轉，請按 [ 快轉 ]。要加快快轉的速度，請按 [ 快轉 ] 兩次或三次。使用快轉可以在電視節目指南電視節目指南中跳過三小時的時段。
	在按下 [ 暫停 ]、[ 快轉 ]、[ 倒轉 ]、[ 重播 ]、[ 跳過 ] 按鈕以後，要播放已錄好的電視節目或是繼續觀賞節目，請按 [ 播放 ]。
	要在電視節目中或在錄製的節目中前進 30 秒，請按一次 [ 跳過 ]。您可以重複地往前跳過，直至暫停緩衝區或是已錄好節目的最後為止。在 [ 指南 ] 中則可以一次跳過 12 小時。
	要將電視節目或是錄製的節目往後倒轉，請按 [ 倒轉 ]。要加速倒轉的速度，請按三次 [ 倒轉 ]。要繼續觀賞該節目，請按 [ 播放 ]。在 [ 指南 ] 中則可以往後倒轉 3 小時。
	要在電視節目中往回 7 秒，請按 [ 重播 ]。您可以使用立即重播的選項不斷倒轉，直至暫停緩衝區或已錄好節目的最後為止。在 [ 指南 ] 中則可以往回 12 小時。
	要將觀賞電視的視窗最大化為全螢幕模式，請按 [ 電視 ]。另外，要往前至暫停緩衝區的最後並繼續觀賞的電視節目，請按 [ 電視 ]。
更多資訊 	在全螢幕模式中，若要檢視頻道編號、電視台識別碼、節目名稱、播放時段、節目類別，請按 [ 更多資訊 ] 按鈕。若您選擇一個錄製的節目然後按下 [ 更多資訊 ] 按鈕，便可以取得更多包括節目內容、停止或刪除節目、變更錄製設定、變更 [Keep Until]（保留至）的設定、進入即時通訊服務的對話方塊，以及取得電視的設定等更多的資訊。
頻道 / 翻頁 	要移至電視節目指南的另一頻道或另一頁面，請按 [ 頻道 / 翻頁 ] 的 (+) 和 (-) 按鈕。
指南 	要開啓電視節目指南，請按 [ 指南 ]。在 [ 指南 ] 視窗中，再按下 [ 指南 ] 便可以檢視節目類別功能表。若您想要 [ 指南 ] 只顯示某一類別的節目，請選擇一種類別，例如 [ 電影 ]。

## 使用電視節目指南

電視節目指南（需要連線網路服務）是由 Microsoft 所提供的免費服務，提供電視節目列表的資訊，例如頻道、電視系統、節目名稱、節目摘要以及預定的播放時間。不過目前仍有部份國家或地區無法使用此項服務。欲知您所在的國家或地區是否可以使用指南，以及電視節目指南服務的使用條款和條件，請至 <http://www.microsoft.com> 網站查詢。

若您所在的國家或地區無法使用指南服務，請參閱第 23 頁的「在沒有指南的情況使用 Media Center」以及第 32 頁的「在不使用指南的情形下手動錄製節目」以取得更多有關錄製電視節目的資訊。

### 在沒有指南的情況使用 Media Center

您必須先完成 Media Center 設定精靈，才能使用 Media Center。這些步驟將引導您辨別電視訊息來源，並為您掃描可以從電視服務供應商處接收到的頻道。透過頻道掃描，即使您所在的國家或地區無法從上述的 [指南] 下載電視節目列表的資訊，您仍然可以手動選擇想要觀賞和錄製的電視節目。

您所在的國家或地區可能無法取得電視節目指南的資料。沒有 [指南]，您還是可以錄製電視節目，請參閱第 32 頁的「在不使用指南的情形下手動錄製節目」。

透過 [指南]，您可以以捲動方式瀏覽正在播放和即將播放的電視節目清單，以及可選擇的頻道，這些資訊由您的電視服務供應商提供。[指南] 會顯示頻道和系統、節目名稱、預定播放時段以及該節目的簡要敘述。要顯示多少天的節目內容由電視服務供應商決定，大部份供應商最多顯示 14 天的內容。選擇一個節目名稱，視窗的底部便會出現該節目的詳細敘述。

若您在完成設定精靈之後，想要變更設定或是再次掃描電視頻道，請依照以下步驟：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]、[一般]、[Media Center 設定]，再選擇 [再次執行 Media Center 設定]。
- 3 請根據螢幕上的指示來掃描頻道。



HP Media Center PC 必須  
連線至網際網路才能使用  
指南。



部份國家或地區無法使用電視節目指南（需要連線網路服務）。



在您嘗試變更指南設定以前，請確認 HP Media Center PC 已連線至網際網路，而且 Media Center 已設定妥當。



當您選擇了一個頻道然後在遙控器上按下 [確定] 時，您便可以檢視長達兩週的電視節目資訊。請使用視窗底部的捲動箭號來瀏覽。

### 電視節目指南錯誤

若是在您嘗試下載或搜尋 [指南] 資訊時，無法取得 [指南] 的資料，便會出現以下訊息：

- [下載未完成]：我們無法取得任何電視節目指南資訊的原因是：您在 [控制台] 設定中所選取的國家或地區沒有指南資料。
- [無法搜尋 [我的電視]，因為沒有指南清單]。
- [未支援目前的頻道內容和/或所選擇的指南位置]。
- [指南清單已遺失或損毀]。
- [沒有可用的資料]。
- [頻道資訊目前無法取得]。

若您收到上述任何一項訊息，表示您所在的國家或地區無法取得指南資料，因此也無法使用電視節目指南的功能。請定期再檢查是否已可以取得節目指南資料。

### 檢視電視節目指南

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 選擇 [我的電視]，然後選擇 [指南]。
- 3 請使用箭號按鈕來選擇頻道，然後用箭號按鈕以捲動方式瀏覽該頻道內長達兩週的節目資訊。
- 4 選擇一個節目，然後按 [確定] 來觀賞。按下遙控器上的 [錄製] 按鈕即可錄製該節目。

在 [指南] 中，若您在遙控器上按下 [指南] 的快捷按鈕，便可以選擇其中一種指南指南分類類別，例如 [電影]，來搜尋一部電影。

按下遙控器上的 [更多資訊] 按鈕便可以進入另一個功能表，以更多的選項搜尋指南。



## 設定 Media Center 下載節目指南

在使用和下載指南資訊以前，HP Media Center PC 必須連線至網際網路，而且您必須在 Media Center 設定精靈中選擇一個電視節目列表的供應商。請設定 Media Center 在您連線到網際網路的時候下載指南資訊，或是以手動方式下載指南。

**1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。

**2** 選擇 [設定]、[一般]、[自動下載選項]，然後：

- [連線時下載]：連線至網際網路，Media Center 便自動下載指南。

或者

- [手動下載]：連線至網際網路，然後在 Media Center [電視設定] 功能表以手動方式下載指南。

**3** 請按照螢幕上的指示進行操作。電視節目指南開始從網際網路下載時，會耗費 1 分鐘至 30 分鐘不等的時間，視所下載的資料量以及網路連線的速度而決定。




若是您的 HP Media Center PC 擁有數位式用戶線路 (DSL) 連線，則 HP Media Center PC 的網路連線不會中斷。指南每隔數日就會依照指定的時間下載。下載的時間間隔不盡相同，依據 ISP 而定。



如果未下載指南，每一個頻道旁邊會顯示 [No data available] (無可用資料)。若是 HP Media Center PC 未連線至網際網路，或是您所在的國家或地區未提供相關服務，便可能出現上述情況。

### 手動下載指南

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [設定]、[我的電視]、[指南] 和 [取得最新的指南清單]。
- 3** 請按照螢幕上的指示進行操作。指南會耗費 1 分鐘至 30 分鐘不等的時間進行下載，視所下載的資料量以及網路連線的速度而決定。
- 4** 請按 [是]。

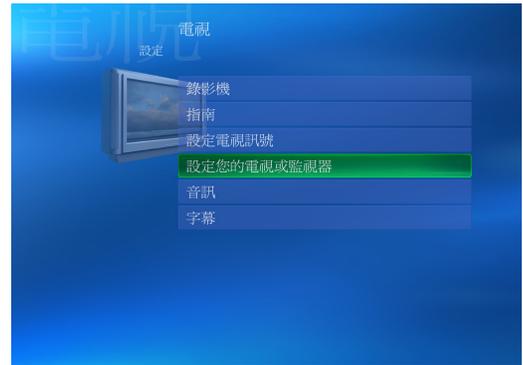

### 新增郵遞區號以接收正確的指南

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [設定]、[我的電視]、[指南] 和 [設定指南清單]。
- 3** 請按 [下一步]。
- 4** 請選擇 [是] 然後按 [下一步]。
- 5** 請選擇 [我同意] 然後按 [下一步]。
- 6** 請輸入您的郵遞區號，然後按 [下一步]，讓 Media Center 來決定您所在的國家或地區提供哪一些電視節目指南列表。
- 7** 請按 [下一步]。
- 8** 請選擇電視訊號供應商，然後按 [下一步]。
- 9** 請按 [下一步] 然後按 [完成]。

## 將缺少的頻道新增至指南

部份節目頻道可能不會出現在指南中。要為缺少的頻道新增名稱和編號，或是變更頻道編號及其清單之間的關聯：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]、[我的電視]、[指南]，然後選擇 [新增遺失的頻道] 來為您缺少的頻道新增名稱和編號。
- 3 按一下 [新增頻道]。
- 4 使用鍵盤上的數字鍵盤來輸入所缺少的頻道名稱，然後按 [下一步]。
- 5 請輸入正確的頻道編號，然後選擇 [新增]。
- 6 請選擇 [指派頻道] 來指定新的頻道編號。  
或者  
選擇 [共用頻道] 與另一個頻道共用頻道。
- 7 按一下 [儲存] 新增頻道。
- 8 要新增其他頻道，請重複步驟 3 到 7。
- 9 已新增所有頻道以後，請按一下 [完成]。

---

## 在指南中編輯頻道

某些節目頻道在指南資訊中可能無法正確顯示。要編輯與您的電視供應商資訊不相符的頻道編號：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]、[電視]、[指南]，然後選擇 [編輯頻道] 來編輯目前由 Media Center 指定的頻道編號。
- 3 請選擇 [編輯編號]。
- 4 請使用遙控器或是鍵盤上的數字鍵盤來輸入正確的頻道編號，然後按下遙控器的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。
- 5 請選擇 [指派頻道] 來指定新的頻道編號。  
或者  
選擇 [共用頻道] 與另一個頻道共用頻道。
- 6 已編輯所有的頻道以後，請按一下 [儲存]。
- 7 若您要回到原本由 Media Center 自動指定的頻道編號，請選擇 [還原預設值] 然後按 [是]。

## 移除指南中的頻道

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]、[電視]、[指南]，然後選擇 [編輯頻道] 來移除不需要出現在指南中的頻道。
- 3 請選擇您所要移除的頻道旁邊的核取方塊，然後按遙控器上的 [確定] 鍵或是鍵盤上的 Enter 鍵從清單中移除該頻道。
- 4 若您已選好要從指南中移除的頻道，請選擇 [儲存]。



請利用類別來協助您搜尋，例如您想搜尋所有的足球比賽，以名稱或關鍵字來做搜尋，即可顯示其節目名稱或敘述中包含「足球」的所有節目。

不過電視搜尋結果並不包含您從前錄製的電視節目。

## 搜尋電視節目

使用遙控器、鍵盤或滑鼠，在指南中輸入一個名稱、關鍵字或是選擇一個類別即可搜尋電視節目。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 選擇 [我的電視]，然後選擇 [搜尋]。
- 3 請選擇 [標題]。使用遙控器或是鍵盤上的數字鍵盤來輸入一個節目名稱，然後按下遙控器的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。

或者

選擇 [關鍵字]。使用遙控器或是鍵盤上的數字鍵盤來輸入一段可能會在節目名稱或節目敘述中出現的敘述性文字，然後按下遙控器的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。

- 4 要以捲動方式瀏覽搜尋結果，請使用箭號按鈕來選擇一個節目，然後按 [確定]。若所顯示的節目有多個播放時段，請選擇其中一個時段，然後按 [確定]。
- 5 要以全螢幕模式開始觀賞節目，請選擇節目，然後按 [確定]。若該節目目前並未播放，請選擇 [錄製] 或 [錄製系列]，然後按 [確定]。



指南分類功能，例如以關鍵字或類別做搜尋，僅供部份型號使用。

## 用類別搜尋電視節目

在指南中選擇一個類別即可搜尋電視節目。有些國家或地區不提供某些類別。

- 1** 按下遙控器上 **Media Center** 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 選擇 [我的電視]，然後選擇 [搜尋]。
- 3** 請選擇 [類別]。
- 4** 請選擇一個節目類型的類別，例如：[電影]。
- 5** 請選擇一個選項：例如：[類型] 或 [最高分級]。
- 6** 選擇一個排序選項，例如：[依電影標題]
- 7** 使用箭號按鈕以捲動方式瀏覽搜尋結果並尋找一個節目。然後，您可在遙控器上按下 [確定] 或在鍵盤上按下 **Enter** 鍵來選擇節目。
- 8** 請選擇一個選項，來了解節目內容、觀賞節目、安排錄製，或是觀賞該節目的其他播放內容。



若您將 HP Media Center PC 關機 (shut down)，則 Media Center 不會錄製原本排定的節目。要錄製電視節目，HP Media Center PC 必須開機或是處於待機模式。若已開啓 Media Center，HP Media Center PC 不會自動進入待機模式。

請記得關閉您的螢幕，並將音量調低或是設為靜音，例如在您已排定在深夜時進行錄製而且不想受到打擾的時候。



如需更多有關 HP Personal Media Drive 的資訊，請參閱第 115 頁的「有關錄製電視節目到 HP Personal Media Drive」。

## 錄製電視節目

您可以利用 Media Center 錄製節目，以便在方便時再觀看。您可以錄製正在觀賞的節目，也可以錄製未來要播放的節目或節目系列，無論是在指南中、在 [ 搜尋 ] 中或是在 [ 我的電視 ] 的 [ 錄製節目 ] 視窗中。若您的 HP Media Center PC 裝有兩張電視卡而且使用同一種電視訊號輸入，便可以同時錄製兩個節目（僅供部份型號使用）。

若出現錄製錯誤，除非問題解決，將不會繼續進行節目錄製。若您要安排錄製，卻發現已有另一項排定的錄製作業，這時候會出現衝突視窗並提供您選項：選擇要錄製新的節目，或是錄製原先排定的節目。

要確認節目正在錄製，請選擇 [ 我的電視 ]、[ 錄製節目 ]，然後選擇 [ 已排程錄製 ]。在錄製的時候，在指南中該節目的旁邊會顯示 [ 錄製 ] 圖示。錄製完成時，[ 錄製 ] 圖示即會消失。

### 錄製的圖示



在電視節目指南中，在排定要錄製的節目旁邊會出現 [ 錄製 ] 圖示。



在電視節目指南中，凡是屬於已排定要錄製的節目系列的每一個節目，其旁邊會出現 [ 錄製系列 ] 圖示。



如果同一時間也有其他節目要安排錄製，在電視節目指南和工作列上即出現 [ 錄製衝突 / 錯誤 ] 圖示。

[ 錄製系列 ] 表示您選擇要錄製一個頻道中該節目的每一集內容。Media Center 不會錄製重複的內容。若是出現錄製衝突，Media Center 也會搜尋其他時間來錄製。

## 在指南中錄製電視節目

在指南中錄製正在播放或未來播放的節目或節目系列：

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [我的電視]，然後選擇 [指南]。
- 3** 要尋找您想錄製的節目，請用遙控器上的箭號按鈕來選擇節目。您也可以使用遙控器或鍵盤上的數字按鍵來輸入頻道編號。按下指南的右箭號按鈕來選擇未來播放的節目。
- 4** 按遙控器上的 [錄製] 按鈕。
- 5** 要返回上一個視窗，請按下遙控器上的 [返回] 或是鍵盤上的 Backspace 鍵。
- 6** 若出現錄製衝突，Media Center 會顯示一項訊息，讓您選擇要錄製哪一個節目。

在指南中，[錄製]  圖示會出現在節目的旁邊。按兩次 [錄製] 來錄製一個節目系列。

[錄製系列] 的圖示  表示一個節目系列。要取消錄製，請再按下 [錄製]。



已複製到 DVD 的錄製節目可在某些 DVD 播放器以及您的 HP Media Center PC 上播放。

已錄製的電視節目可以與整個系統一同備份，也可以在同一台 HP Media Center PC（而不是其他電腦）上復原。

### 在不使用指南的情形下手動錄製節目

您不需要電視節目指南才能錄製電視節目。您在觀賞電視節目的時候，便可以按下遙控器上的 [錄製] 按鈕來錄製節目，或是在 Media Center 中選擇特定的日期、頻道和錄製時段來進行錄製。

要手動錄製節目：

- 1 請按遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，再按下 [電視] 按鈕，然後按 [錄製] 開始錄製節目。  
  
或者  
  
按一下 [開始] 然後按 [Media Center]，或是按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕，選擇 [我的電視]、[錄製節目]，然後選擇 [新增錄製作業]。
- 2 選擇 [頻道與時間]。
- 3 請選擇頻道編號的方塊，然後用遙控器或鍵盤上的數字鍵盤來輸入頻道編號。
- 4 請按 (+) 或 (-) 按鈕，然後在鍵盤上按 Enter 鍵或在遙控器上按 [確定]，可用捲動方式瀏覽可選擇的項目，接著輸入錄製頻率、日期、起迄時間以及儲存和畫質選項。
- 5 要設定錄製並返回 [錄製節目] 視窗，請在視窗中選擇 [錄製] 然後按下遙控器的 [確定] 或鍵盤上的 Enter。
- 6 要返回上一個視窗，請按下遙控器上的 [上一個] 按鈕或是鍵盤上的 Backspace 鍵。

有時候，您可能想要在排定的時間以前開始錄製，以及在排定的時間結束後再開始錄製。



## 錄製畫質與硬碟儲存空間

錄製電視節目所使用的儲存空間，根據您的硬碟大小、分配予錄製電視使用的硬碟空間比例，以及錄製畫質設定而決定。

要爭取最長的錄製時間，請將錄製畫質從預設設定的 [最佳] 變更為 [普通]。

錄製的畫質	所使用的硬碟空間 *
最佳	每小時 2.7 GB
更佳	每小時 2.1 GB
佳	每小時 1.4 GB
普通	每小時 1.2 GB

\* 本表格顯示錄製電視節目的檔案之約略大小。檔案大小可能因情況而異。

1 GB = 10 億個位元組（表示硬碟的容量）。實際格式化的容量會較少。

## 將錄製的電視節目複製到 DVD 或 CD

您可以使用接下來的程序，在 Media Center 中將電視節目錄製到 DVD 以建立備份或是節省硬碟空間。這些 DVD 可以在 HP Media Center PC 以及一些可做視訊解碼的 DVD 播放器上播放。

HP Media Center PC 也隨附若干錄製軟體程式讓您用以建立 CD 或 DVD。您可以使用 Sonic MyDVD 將已錄製的電視節目錄製為特定格式，以便在 HP

Media Center PC 以及一些可做視訊解碼的 DVD 播放器上播放。請參閱第 88 頁的「Sonic MyDVD 視訊專案」。

如需更多關於錄製 CD 和 DVD 的詳細資訊，請參閱 HP 支援網站，網址是：

<http://www.hp.com/support>

要將已錄製的電視節目複製到 CD 或 DVD：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [更多程式]。
- 3 放入空白光碟。
- 4 請選擇 [建立 CD/DVD]，然後選擇 [資料]。
- 5 使用遙控器的數字按鈕或鍵盤上的數字鍵盤為您的 DVD 輸入名稱，然後按 [確定]。
- 6 選擇 [錄製節目]。
- 7 選擇您要複製到 CD 或 DVD 上的已錄製電視節目。
- 8 請選擇 [檢視 DVD] 或 [檢視 CD]。
- 9 請選擇 [建立 DVD] 或 [建立 CD]。
- 10 請按 [是]。
- 11 請依照螢幕上的指示將電視節目燒錄至光碟。



有關錄製錯誤、進階錄製功能以及 [我的電視] 設定的更多資訊，請參閱 Media Center 說明。



由電視台加密（保密）過的電視節目，除了錄製該節目的 HP Media Center PC 以外，無法在其他任何播放器上進行複製或播放。

### 媒體複製防護

以 DVD 或 電視節目為例，媒體內容可能限制發行或複製的授權，視其著作權擁有者的許可而定。這是為了防止保護擁有著作權的媒體檔案避免非法複製或使用。若您嘗試錄製的節目包含上述限制，您會看到以下訊息：取消錄製。無法進行手動錄製。

由於受到電視臺及（或）原作者的對節目內容設定的限制而無法錄製節目。您所錄製的特定音樂或影片檔案，可能包含禁止複製或發行的複製防護，包括媒體內容加密技術及（或）僅限擁有授權的人方可播放。



有關錄製錯誤、進階錄製功能以及 [我的電視] 設定的更多資訊，請參閱 Media Center 說明。

### 播放錄製的電視節目

[錄製節目] 儲存您錄製的所有節目。在 [錄製節目] 視窗中您可以依名稱、日期或類別將節目排序，也可以刪除錄製的節目或是節目系列，並檢查是否有錄製錯誤。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 選擇 [我的電視]，然後選擇 [錄製節目]。
- 3 要組織您之前錄製的節目，請選擇 [依日期排序] 或 [依標題排序]。

- 4 要開始觀賞節目，請選擇您要觀賞的錄製節目，然後按下遙控器的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。

Media Center 將已錄製的電視節目放在 [錄製節目] 資料夾，該資料夾則存放在您硬碟中的 [共用文件] 資料夾。

# 播放音樂

Media Center 中的 [我的音樂] 區域是您要播放、整理和備份音樂檔案時候的好幫手。[我的音樂] 是爲了與 Windows Media Player 結合使用而設計的。

## 我的音樂

您可以將喜愛的音樂新增至 Windows Media Player 音樂資料庫中，再用 [我的音樂] 來搜尋和播放。如需更多有關使用 [我的音樂] 的資訊，請參閱第 35 頁的「在 Media Center 中使用我的音樂」。



[我的音樂] 是爲了與 Windows Media Player 結合使用而設計的。

## 在 Media Center 中使用我的音樂

您可以利用 Media Center 的 [我的音樂] 或使用 Windows Media Player 程式來複製數位音樂檔案以及整理音樂資料庫。

您在 Media Center 的 [我的音樂] 中新增的音樂檔案將會複製至 Windows Media Player 音樂資料庫，然後您就可以在 Media Center 中使用這些檔案。

您可以利用 [我的音樂] 完成下列工作：

- 透過 Media Center，從您建立的 Windows Media Player 音樂資料庫中播放 CD 或選取的音樂曲目。
- 從音樂資料庫中選擇歌曲並編輯個人化的歌曲清單。
- 刪除音樂資料庫中或是佇列清單中的歌曲。
- 將您喜愛的歌曲錄製成 CD。
- 將您的音樂曲目備份至 DVD 或是 HP Personal Media Drive 上。



您可以將音樂檔案儲存在 [我的音樂] 資料夾或硬碟上的其他資料夾，不過您必須先將檔案新增至 Media Center 中的 Windows Media Player 音樂資料庫，才能進行搜尋及播放。

## 新增音樂至 [我的音樂] 資料庫

您將音樂檔案新增至 [我的音樂] 資料庫，而這些檔案則放置在 Windows Media Player 的音樂資料庫之下。所新增的音樂檔案立即可以搜尋得到，並在 Media Center 中用 [我的音樂] 來播放。

您也可以 Windows Media Player 程式中新增音樂檔案到音樂資料庫。如需關於新增和刪除音樂檔案的更多資料，請使用 Windows Media Player 說明功能表。

### 從硬碟新增音樂檔案

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的音樂]。
- 3 在鍵盤上按 Ctrl+D 或是按下遙控器上的 [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [新增音樂]。 
- 4 請選擇 [新增資料夾]，然後選擇 [下一步]。
- 5 請選擇 [在此電腦上新增資料夾]，然後選擇 [下一步]。
- 6 請用鍵盤上或遙控器上的箭號按鈕來選擇資料夾存放位置。請按鍵盤上的 Enter 鍵或是按下遙控器上的 [確定] 鍵來展開資料夾。找到您的音樂資料夾所在的資料夾以後，請選擇該資料夾（旁邊出現箭號代表已選取）。要新增其他資料夾請重複上述步驟，然後選擇 [下一步] 和 [完成]。
- 7 請按 [是]。



## 從 CD 中新增音樂檔案

要新增 CD 曲目至您的 Media Center 音樂資料庫：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的音樂]。
- 3 將 CD 放入光碟機中。
- 4 請選擇 [專輯]。
- 5 請選擇您要新增至音樂資料庫的專輯 CD。
- 6 請選擇 [複製 CD]。首次錄製音樂 CD 時，請選擇您的複製防護選項，然後依照螢幕上的指示進行操作。
- 7 請按 [是] 開始複製歌曲到您的音樂資料庫。複製程序所需的時間，將根據您的音樂曲目長度而定。
- 8 按一下 [確定]。



每當您在 Windows Media Player 之外新增音樂檔案時，請務必將這些檔案新增至 Windows Media Player 音樂資料庫，以便 Media Center 進行搜尋。請選擇 [工具] 功能表，然後選擇 [搜尋媒體檔] 新增音樂檔案至您的資料庫。

## 從 [我的音樂] 資料庫刪除音樂檔案

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的音樂]。
- 3 選擇 [歌曲]。
- 4 請使用遙控器或鍵盤上的箭號按鈕以捲動方式瀏覽您的歌曲。請選取您的刪除的歌曲。
- 5 請選擇 [刪除]，然後按 [是]。



如需有關音樂檔案格式的更多資訊，請參閱 Windows Media Player 說明和 Media Center 說明。

[ 我的音樂 ] 視窗中僅顯示支援的音訊檔案類型。不支援的檔案無法播放。

### 使用所支援的音樂檔案類型

您可以在 [ 我的音樂 ] 中播放下列類型的數位音訊檔案。請參閱 Windows Media Player 說明以取得更多有關支援的檔案類型的資訊。

副檔名	檔案類型
.cda	CD 音訊檔案
.au, .snd	音訊檔案
.aif, .aifc, .aiff	AIFF 音訊檔案
.wav	Windows 音訊檔案 (Windows audio file)
.mp3, .m3u	MP3 檔案
.wax, .wma	Windows Media 音訊檔案
.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz	Windows Media 檔案




您可以將音樂檔案存放在 [ 我的音樂 ] 資料夾或硬碟上的其他資料夾，不過您必須先將檔案新增至 Windows Media Player 音樂資料庫，以便 Media Center 進行搜尋及播放。

### 在 [ 我的音樂 ] 中播放音樂檔案

第一次開啓 Media Center 以及 [ 我的音樂 ] 視窗時，並不會列出任何音樂檔案，除非您的光碟機中放入了音樂 CD，或是您已經新增音訊檔案到 Windows Media Player 音樂資料庫。

若您使用 Windows Media Player 複製音樂檔案而且電腦已連線到網際網路，那麼 CD 資訊也會被複製並在 Media Center 以及 Windows Media Player 音樂資料庫中顯示。

若您放入音樂 CD 而 Media Center 未開啓，電腦會出現訊息詢問您想要做什麼。您可以選擇將 Windows Media Player 設為預設音訊播放器。若您已設定其他程式為預設音訊播放器，Windows 將開啓該程式然後開始播放 CD。

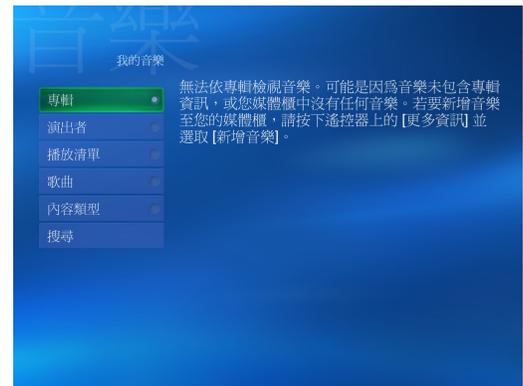

## 在 [ 我的音樂 ] 中播放專輯

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [ 開始 ] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [ 開始 ] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [ 我的音樂 ]。
- 3 將音樂 CD 放入光碟機中。
- 4 請選擇 [ 專輯 ]。
- 5 請選取您要播放的專輯。
- 6 請選擇 [ 播放 ]。



## 在 [ 我的音樂 ] 中播放歌曲

您可以在 [ 我的音樂 ] 中任何一處播放歌曲。您可以從 [ 檢視歌曲清單 ] 或從 [ 專輯 ]、[ 演出者 ] 和 [ 類型 ] 清單中選擇歌曲。您也可以從播放清單中播放單一歌曲：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [ 開始 ] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [ 開始 ] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [ 我的音樂 ]。
- 3 選擇 [ 歌曲 ]，即可列出資料庫中所有歌曲。
- 4 請用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號按鍵來選擇歌曲，然後按下遙控器上的 [ 確定 ] 或鍵盤上的 Enter 來播放歌曲。



在 [ 現正播放 ] 視窗中選擇 [ 視覺效果 ] 即可在播放音樂的同時觀看視覺效果。

## 在 [ 我的音樂 ] 中建立佇列清單

佇列清單是您在選取歌曲、專輯或播放清單時間，在 [ 我的音樂 ] 中建立的暫存歌曲清單。您可以持續新增歌曲，也可以從佇列清單中刪除歌曲。

您可以建立佇列清單並儲存為播放清單，以便在 Media Center 中使用。

- 1 在 [ 我的音樂 ] 視窗中：
  - 選擇 [ 歌曲 ]，然後使用箭號按鍵選擇您要的歌曲，然後選擇 [ 新增至佇列 ]。或者
  - 請選擇 [ 專輯 ] 或 [ 播放清單 ]，接著選擇專輯或播放清單，然後選擇 [ 新增至佇列 ] 將完整的專輯或播放清單加入佇列中。
- 2 請按 [ 是 ]。
- 3 若您想要選擇更多歌曲並新增至佇列清單中，請使用遙控器上的 [ 返回 ] 按鈕或是鍵盤上的 Backspace 鍵返回至 [ 歌曲 ]、[ 專輯 ] 或 [ 播放清單 ] 功能表。重複步驟 1。
- 4 若已完成佇列清單的新增曲目，請按 [ 播放 ]。佇列清單中的所有歌曲將依照您的選取順序播放。

---

## 在 [ 我的音樂 ] 中搜尋和播放專輯

- 1 在 Media Center [ 開始 ] 功能表，請選擇 [ 我的音樂 ]，然後選擇 [ 專輯 ]。
- 2 請用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號按鍵來選擇專輯，然後按下遙控器上的 [ 確定 ] 或鍵盤上的 Enter 鍵。按 [ 播放 ] 來播放專輯。接著會開啓 [ 現正播放 ] 視窗，然後開始播放專輯。
- 3 在 [ 播放 ] 視窗中，您也可以選擇：
  - [ 檢視封面 ] 來檢視封面插圖和播放一首曲目。
  - [ 檢視佇列 ] 順序檢視將要播放專輯中所有曲目的清單。
  - [ 隨機播放 ] 可重新安排播放順序。
  - [ 重複播放 ] 可重新播放專輯。
- [ 複製 CD ] 可將專輯複製到您的 Windows Media Player 音樂資料庫以及 [ 我的音樂 ] 資料庫。
- [ 線上商店 ] 可連線至網際網路、搜尋 CD 資訊以及購買音樂 CD。要返回 Media Center，請按遙控器上的 [ 開始 ]，或按一下工作列上的 [ 開始 ]，再按一下 [ Media Center ]。
- [ 視覺效果 ] 可在聆聽歌曲的同時觀賞動畫。
- [ 編輯佇列 ] 可將佇列清單儲存為播放清單、製作 CD/DVD，或是消除佇列清單中所有歌曲。
- 4 要返回上一個視窗，請按下遙控器上的 [ 返回 ] 或是鍵盤上的 Backspace 鍵。

## 在 [ 我的音樂 ] 中建立播放清單

播放清單是儲存自選歌曲的清單，可以稍後播放或錄製到 CD 上。您可以利用播放清單將不同的數位音樂檔案組合起來，然後決定其播放順序。

您可以建立包含不同 CD 的若干曲目之播放清單，甚至是用於投影片的背景音樂之播放清單。

您可以在 Windows Media Player 中或是在 Media Center 中建立播放清單。

建立播放清單：

- 1** 請選擇 [ 我的音樂 ]，然後選擇其中一項：[ 專輯 ]、[ 演出者 ]、[ 播放清單 ]、[ 歌曲 ] 或 [ 類型 ]。
- 2** 請使用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號鍵來瀏覽您要新增至播放清單的音樂。
- 3** 請在遙控器上按 [ 確定 ] 或在鍵盤上按下 Enter 鍵來選擇歌曲。
- 4** 請選擇 [ 新增至佇列 ]。當音樂檔案成功新增至佇列清單中，將會顯示確認訊息。
- 5** 請選擇左下角的內嵌視窗以進入佇列清單。
- 6** 在 [ 佇列 ] 視窗中，請選擇 [ 編輯佇列 ]，然後選擇 [ 儲存成播放清單 ]。
- 7** 請使用英數鍵盤輸入播放清單名稱，然後選擇 [ 儲存 ]。



若您的電腦已連線至網際網路，Media Center 中便會顯示 CD 歌曲名稱和封面插圖。



重要：HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。




如需有關可寫入媒體的更多資訊，請參閱您的電腦隨附之其他說明文件。

## 在 [ 我的音樂 ] 中將音樂檔案複製到 CD

要將音樂檔案複製到 CD：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [ 開始 ] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [ 開始 ] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [ 更多程式 ]。
- 3 請放入空白的 CD-R 光碟。
- 4 請選擇 [ 建立 CD/DVD ]。
- 5 選擇光碟格式：[ 音訊 CD ] 或 [ 資料 CD ]，然後按 [ 確定 ]。
- 6 請使用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號鍵來選擇 [ 未命名 ] 文字方塊。
- 7 請使用遙控器或鍵盤上的英數鍵盤按鈕輸入光碟名稱，然後選擇 [ 確定 ]。
- 8 請選擇 [ 音樂 ]。
- 9 請選擇要錄製的音樂檔案。已選取的歌曲旁邊會出現核取標記。請使用遙控器上的 [ 返回 ] 按鈕或是鍵盤上的 Backspace 鍵從不同的功能表中選擇更多歌曲。
- 10 若您已新增歌曲完畢，請選擇 [ 檢視 CD ] 來檢視您已選取的歌曲。若要刪除歌曲，請使用遙控器上的箭號按鈕在您要刪除的歌曲旁邊按 [X]。請按遙控器上的 [ 確定 ] 或鍵盤上的 Enter 鍵從要錄製的歌曲清單中刪除歌曲。這麼做並不會從您的音樂資料庫刪除歌曲。
- 11 請選擇 [ 建立 CD ]。
- 12 請按 [ 是 ]。
- 13 請按 [ 是 ]。
- 14 請按照螢幕上的指示進行操作。

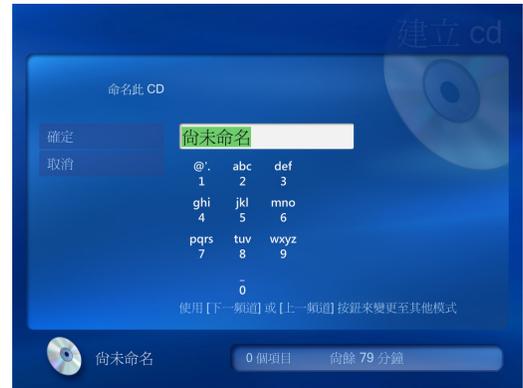

# 圖片處理

您可以使用 Media Center 中的 HP Image Zone 和我的圖片區域來檢視、編輯、列印及分享圖片。

## HP Image Zone

HP Image Zone 是在 [所有程式] 功能表中的一個軟體程式，可與 Media Center 中的 HP Image Zone 區域結合使用。結合使用這兩個程式即可整理、搜尋、顯示、列印和分享您的數位影像。這些程式是爲了協助您根據日期、關鍵字或地點來整理相片、掃描的影像和視訊剪輯而設計的。如需更多使用 HP Image Zone 的資訊，請參閱第 44 頁的「在 Media Center 中使用 HP Image Zone」。



## 我的圖片

透過我的圖片，您在 Windows Explorer 的 [我的圖片] 目錄中所建立的圖片資料夾中存放的圖片，可透過 [我的圖片] 來檢視、排序、編輯、列印和建立 CD 或 DVD。如需有關使用我的圖片的更多資訊，請參閱第 54 頁的「在 Media Center 中使用 [我的圖片]」。





若您從數位相機將相片傳送至電腦的 HP Image Zone 中，請將相機的 USB 設定設為磁碟機而不是數位相機。

## 處理數位影像

您可以將數位影像來源（數位相機或攝影機）直接連接到電腦，或是透過活動底座連接到電腦。您從裝置複製或下載的大部份數位相片檔案會出現在 [我的圖片] 資料夾。

Windows XP 和 Media Center 偵測到外接式裝置並且顯示訊息詢問您是否要檢視影像。您可以將影像顯示在桌面或者在 Media Center 中顯示。

您可以使用讀卡機（僅限於部分型號），從數位相機和其他數位影像裝置所使用的記憶卡複製數位相片檔案。

## 在 Media Center 中使用 HP Image Zone

大部份工作，例如觀看投影片、線上分享您的相片、裁剪、旋轉及列印相片等事，您可以使用桌面上的 HP Image Zone 程式或是在 Media Center 中完成。不過仍有某些部份，例如一些編輯功能和說明檔案，只有在桌面上的 HP Image Zone 程式方可使用。



Media Center 中的 HP Image Zone 功能表

## 在 HP Image Zone 中建立影像目錄

若您第一次開啓 HP Image Zone 程式，將會看見一項訊息，詢問您是否要建立影像目錄並為 [我的圖片] 資料夾及其子資料夾中的影像建立索引。您可以利用此目錄，根據日期、關鍵字或地點，使用 HP Image Zone 來搜尋圖片。

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。

或者

按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。




每當 Media Center 偵測到新的圖片，便會顯示訊息，讓您將圖片新增至 [我的圖片] 資料夾。

**2** 當目錄訊息顯示時，請按 [確定] 建立影像的索引並將其存放在 HP Image Zone 目錄中。

**3** 在藝廊視窗的上方，請按一下 [檢視] 標籤，再按一下 [瀏覽] 標籤，然後按一下 [影像目錄] 圖示以檢視目錄中的所有影像。你也可以選擇 [搜尋] 標籤瀏覽影像。

**4** 請按一下視窗上方的 [說明] 以取得在 HP Image Zone 中建立影像目錄的更多資訊。

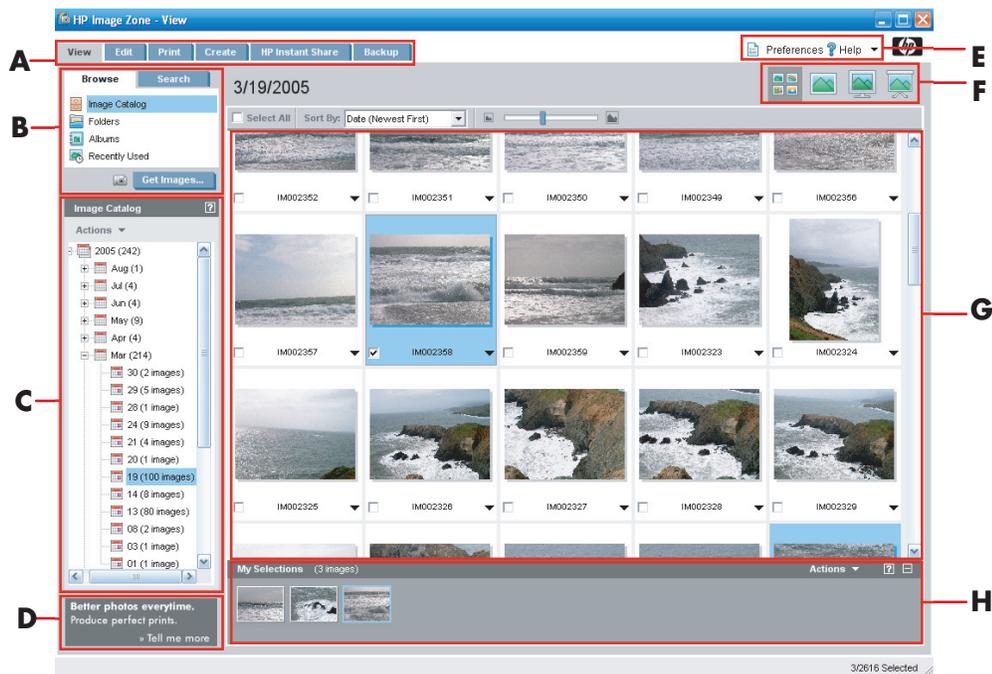

**A** 在 [模式] 標籤下，您可以建立影像專案、檢視、編輯、列印、分享和備份影像。

**B** 這些功能表項目和顯示選項可用來檢視影像或執行各種工作。

**C** 各種項目，根據您選擇的標籤而定。[檢視] 標籤下可看見您硬碟上的資料夾之地圖。

**D** [提示] 視窗顯示有關使用 HP Image Zone 的實用提示。

**E** 您可以使用 [喜好設定] 按鈕自訂 HP Image Zone。[說明] 功能表提供疑難排解提示、教學影片和其他資訊。

**F** 利用 [影像顯示] 圖示即可以群組、一次一張、全螢幕或是投影片的方式檢視影像。

**G** 影像藝廊。

**H** [選擇的影像] 匣顯示您所選取的影像。



您在 HP Image Zone 程式中建立相簿以後，便可在 Media Center 中檢視這些相片。

### 建立相簿

您可以使用 HP Image Zone 程式將相片整理成相簿。您在 HP Image Zone 建立相簿以後，便可以在 Media Center 中檢視這些相片。

要建立相簿：

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 按一下 [檢視] 標籤。
- 3 請選擇 [影像目錄] 圖示。
- 4 要選取相片並收入相簿中，請勾選該影像下方的核取方塊。已選取的影像會出現在視窗最下方的 [我的選擇] 區域。
- 5 請選擇 [相簿] 圖示，然後選擇 [建立新相簿]。
- 6 請用鍵盤輸入標題，然後按 [確定]。開啓 Media Center，選擇 [HP Image Zone]，然後選擇 [相簿]，即可在 Media Center 中檢視您的相簿。

---

### 更改指定的相片日期

數位相機和掃描機對數位影像指定建立日期。HP Image Zone 會自動辨認建立日期，再根據日期整理您的相片。最近的影像列在 [影像目錄] 的最前面。

要變更日期：

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 按一下 [檢視] 標籤，然後按一下 [瀏覽] 標籤下的 [影像目錄]。最近的影像列在 [影像目錄] 的最前面。
- 3 選擇一張或多張相片以指定新日期。
- 4 在某個影像上按右鍵，然後選擇 [設定影像日期和時間]。
- 5 請選擇日期和時間，然後按 [確定]。

## 為您的相片指定關鍵字

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 按一下 [檢視] 標籤，然後按一下 [瀏覽] 標籤下的 [影像目錄]。最近的影像列在 [影像目錄] 的最前面。
- 3 選擇一張或多張相片以指定新日期。
- 4 在其中一個影像上按右鍵，然後選擇 [關鍵字]、[指定]，再選擇一個之前已建立的關鍵字或是 (新關鍵字)。
- 5 輸入新的關鍵字，然後按 [確定]。
- 6 再按一次 [確定]。

## 為您的相片指定地點

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 按一下 [檢視] 標籤，然後按一下 [瀏覽] 標籤下的 [影像目錄]。最近的影像列在 [影像目錄] 的最前面。
- 3 選擇一張或多張相片以指定地點。
- 4 請選擇 [搜尋] 標籤，然後選擇 [依地點]。
- 5 在 [依地點] 之下，請選擇 [指定]。
- 6 按一下地圖搜尋您的所在地。在地圖上每按一次，便會拉近放大。請使用圍繞在地圖四週的箭號按鈕在地圖上移動。
- 7 若您的所在地位於十字記號的中心點，請按一下 [指定]。
- 8 按一下 [指定]。
- 9 按一下 [關閉]。



要在 HP Image Zone 的地圖上移動，有兩種方式：您可以在小地球上按一下再滑動或是點選之後再按一下。

## 在 Media Center 中搜尋相片

在 Media Center 中使用遙控器或滑鼠即可根據日期、關鍵字和地點來搜尋相片。HP Image Zone 會根據數位相機拍照時指定的日期或是相片掃描的日期自動整理您的相片。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [HP Image Zone]。
- 3 請選擇 [搜尋] 標籤。
- 4 請選擇 [依日期]。請選擇 [年]、[月] 和 [日] 方塊，然後使用遙控器或鍵盤上的數字鍵盤輸入起訖日期範圍。您選取的相片之日期範圍會顯示在此視窗中。

或者



要為相片指定日期、關鍵字和地點，您必須從桌面上開啓 HP Image Zone 程式。



在 Media Center 中 HP Image Zone 的搜尋功能

請選擇 [依地點]。選擇地球下的箭號按鈕來旋轉地球。請選擇 [放大鏡] 圖示來放大和縮小。選擇一個地點。已指定相片的地點將會在地圖上呈現有顏色的點。

或者

請選擇 [依關鍵字]。選擇一個關鍵字。

- 5 請選擇 [搜尋]。

## 在 HP Image Zone 中檢視相片

### 在 HP Image Zone 中檢視投影片

在檢視影像時，您可以檢視所有影像的投影片、個別相簿或是從搜尋結果中選取的相片。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [HP Image Zone]。
- 3 瀏覽您要以投影片方式來檢視的相片群組。
- 4 請選擇 [投影片]。若您未選取要以投影片方式檢視的相片，Media Center 會顯示所有相片。
- 5 請使用遙控器的媒體播放鍵，或是移動滑鼠以顯示媒體控制列來控制播放投影片。

## 在 HP Image Zone 中檢視有配樂的投影片

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的音樂]。
- 3 選擇您要的配樂，然後按下遙控器的 [確定]。若配樂未自動播放，請按遙控器上的 [播放] 按鈕。
- 4 要返回 Media Center [開始] 功能表，請按遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 5 請選擇 [HP Image Zone]。
- 6 選取相片。
- 7 請選擇 [投影片]。若 Media Center 切換為全螢幕模式，內嵌視窗會消失，但是音樂則繼續播放。

---

## 在 HP Image Zone 中編輯相片

### 從桌面上用 HP Image Zone 編輯相片

您可以從 Media Center 用 HP Image Zone 變更相片內容。其中一些編輯功能包括移除紅眼、裁剪或變更影像大小、旋轉和翻轉影像，以及調整影像的色彩、亮度和清晰度。

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 按一下視窗最上方的 [說明] 下拉式清單，然後選擇 [編輯標籤說明] 以取得關於編輯影像的更多資訊。



要檢視 HP Image Zone 資料夾中已編輯的相片，您必須重新整理視窗。

## 在 Media Center 使用 HP Image Zone 編輯相片

您可以從桌面上用 HP Image Zone 變更相片內容。其中的編輯功能包括移除紅眼、裁剪、變更大小和旋轉影像。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [HP Image Zone]。
- 3 請選擇您要編輯的圖片。選取相片檔案時便會出現編輯視窗。
- 4 選擇一個編輯選項，例如 [裁剪]。
- 5 請選擇相片下方的箭號按鈕來裁剪相片。
- 6 編輯相片完畢時，請選擇 [另存新檔]。
- 7 請選擇 [確定] 來儲存已編輯的相片。



Media Center 中 HP Image Zone 的裁剪功能

## 在 HP Image Zone 中分享相片



如需更多有關 [HP Instant Share] 工具的資訊，請參閱 HP Image Zone 程式的 [說明] 功能表。

先建立電子郵件捷徑，然後傳送相片的縮圖，便可立即與您的親友分享相片。收件者接著按一下電子郵件訊息中的連結，透過安全的網頁檢視完整大小的相片，而不必下載任何附檔。該網頁將自動以收件者網頁瀏覽器所設定之語言顯示。收件者可以檢視、列印和儲存相片到電腦。

您必須先同意遵守桌上型版本 Image Zone 的授權合約，才能在 Media Center 分享相片。請參考下列程序。

同意遵守 Image Zone 的授權合約：

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。
- 或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 請選擇 [HP Instant Share] 標籤。
- 3 請選擇 [電子郵件]。
- 4 在 [選擇地區] 下，從下拉式功能表中選擇您所在的地區。
- 5 請選擇 [我同意] 核取方塊，然後按 [下一步]。

在 Media Center 中分享相片：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [HP Image Zone]。
- 3 請選擇您的分享的相片群組，然後選擇 [分享]。
- 4 在您要選取的每張相片旁邊做核取標記，然後按 [下一步]。
- 5 選擇一個電子郵件捷徑。

或者

用遙控器的按鍵或是鍵盤將電子郵件地址輸入文字方塊。若要儲存該電子郵件地址，請勾選 [另存電子郵件為捷徑] 旁邊的核取方塊。請輸入電子郵件地址的捷徑名稱。

- 6 請按 [下一步]。
- 7 請選擇 [原始] 或 [壓縮] 的影像大小。



Media Center 中 HP Image Zone 的分享功能

- 8 用遙控器的按鍵或鍵盤將電子郵件主題輸入文字方塊，然後按 [傳送]。
- 9 請選擇 [確定] 讓 HP Instant Share 傳送您的電子郵件。
- 10 要檢視電子郵件的狀態，請選擇 HP Image Zone 的 [寄件匣]。



若出現 [無法顯示影像] 的訊息，檔案可能已損毀，或是非支援的檔案類型。您可能必須用圖片編輯器編輯影像，然後儲存成支援的檔案格式。

### 使用 HP Image Zone 所支援的檔案類型

HP Image Zone 支援下列影像、影片和音樂檔案類型。

副檔名	檔案類型
.jpg、.jpeg	聯合影像專家群組 (Joint Photographic Experts Group)
.tif、.tiff	標籤影像檔案格式 (Tagged Image File Format)
.gif	圖像交換格式 (Graphics Interchange Format)
.mov、.qt	QuickTime 電影檔案
.mpeg-1	電影檔案
.mlv	電影檔案
.mpg	電影檔案、MPEG 動畫
.avi	音訊視訊交錯標準 (Audio Video Interleaved)
.bmp	點陣圖 (Bitmap)
.dcx	多頁 PCX 檔案
.fpx	FlashPix 點陣圖
.pcx	點陣圖形
.png	可攜式網路圖像 (Portable Network Graphics)

- [我的圖片] 僅顯示支援的影像檔案類型。投影片會跳過不支援的檔案。
- 已損毀或不支援的影像檔案類型將以一般影像圖示顯示，但是無法在 Media Center 中顯示。
- 某些檔案類型惟有在安裝了適當的過濾器 and 軟體以後才受支援。

## 在 HP Image Zone 中列印相片

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [HP Image Zone]。
- 3 請選擇 [專輯]、[月份] 或 [資料夾]，然後選擇您存放相片的相簿、月份或資料夾。
- 4 請選擇 [列印]。
- 5 請在您的列印的相片旁做核取標記，然後按 [下一步]。
- 6 請按 (+) 或 (-) 來選擇印表機，然後選擇 [列印]。
- 7 請按照螢幕上的指示進行。



您必須先設定印表機才能從 Media Center 進行列印。

## 製作相片備份光碟

為您已放入 HP ImageZone 的影像製作備份光碟：

- 1 按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [HP Image Zone]。  
或者  
按一下工作列上的 [開始]，選擇 [所有程式]、[HP]，然後按一下 [HP Image Zone]。接著 [HP Image Zone] 視窗就會開啓。
- 2 請選擇 [備份] 標籤，然後按一下視窗左側的 [備份影像]。
- 3 選擇您的備份設定，然後按一下 [下一步]。
- 4 放入空白光碟。
- 5 請選擇光碟機和媒體類型，然後按 [下一步]。
- 6 按一下 [開始備份]。
- 7 請按照螢幕上的指示進行。

## 在 Media Center 中使用 [ 我的圖片 ]

在您的硬碟中，[ 我的文件 ] 資料夾之下的 [ 我的圖片 ] 資料夾，是 Media Center 的功能表項目，讓您用遙控器或鍵盤和滑鼠檢視與搜尋數位影像。

它提供了在檢視、整理、編輯、列印、分享和保護數位影像時所需的各種工具。



Windows Explorer 中的 [ 我的圖片 ] 資料夾



在 Media Center 的 [ 我的圖片 ]

## 新增圖片至 [我的圖片]

### 從硬碟新增圖片檔案

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的圖片]。
- 3 在鍵盤上按 Ctrl+D 或是按下遙控器上的  [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [新增音樂]。
- 4 請選擇 [新增資料夾]，然後選擇 [下一步]。
- 5 請選擇 [在此電腦上新增資料夾]，然後選擇 [下一步]。
- 6 請使用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號鍵來選擇地點。請在遙控器上按 [確定] 或在鍵盤上按下 Enter 鍵展開一個資料夾。找到您的圖片資料夾所在的資料夾以後，請選取該資料夾（旁邊出現箭號代表已選取）。要新增其他資料夾請重複上述步驟，然後選擇 [下一步]。
- 7 按一下 [完成]。





在 [我的圖片] 功能表下，您可以選擇以下 [設定]：

- 選擇投影片轉場、投影時間延遲以及背景色彩。
- 加入您建立的圖片資料夾。
- 顯示圖片說明。
- 隨機顯示您的圖片。
- 在播放投影片時顯示歌曲資訊。

## 在 [我的圖片] 中檢視圖片

當您在 Windows Explorer 的 [我的圖片] 資料夾整理好圖片以後，即可開啓 Media Center 檢視圖片：

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [我的圖片]。在視窗的右側將顯示小型圖片影像（縮圖），若您已將圖片整理放入資料夾，則會顯示資料夾圖示。這些圖片將根據您在 Windows Explorer 的 [我的圖片] 資料夾中的整理方式顯示。
- 3** 請使用鍵盤上的的箭號按鍵或遙控器上的箭號按鈕瀏覽圖片檔案和資料夾檔案，然後選擇一張圖片。
- 4** 請按下鍵盤上的 Enter 鍵或是遙控器上的 [確定] 按鈕選擇檢視一張圖片或一個資料夾。所選取的圖片將以全螢幕模式開啓。



- 5** 請再次按下鍵盤上的 Enter 鍵或遙控器上的 [確定] 按鈕以放大到 150 %；再按一次即可放大到 225 %。請使用箭號鍵或按鈕以平捲方式瀏覽圖片。要回復圖片的原本大小，請按 Enter 或 [確定]。

## 以投影片方式檢視圖片

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的圖片]。
- 3 先選擇您要以投影片方式檢視的圖片資料夾，然後按遙控器上的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter。
- 4 請選擇 [播放投影片]，然後按 [確定]。
- 5 在鍵盤上按 Ctrl+D 或是按下遙控器上的 [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [圖片詳細資料]。接著會顯示圖片名稱、地點、最後一次更改的日期以及解析度（如果有的話）。 
- 6 要返回上一個畫面，請按下鍵盤上的 Backspace 鍵或是遙控器上的 [上一個] 按鈕。要顯示下一張或前一張圖片，請用鍵盤上的箭號鍵或遙控器上的箭號按鈕。

若您未選取要以投影片方式檢視的相片，Media Center 會使用列出的第一個資料夾的相片。若有些圖片檔案未儲存在您建立的資料夾中，Media Center 播放所有儲存在 [我的圖片] 資料夾中的檔案。

---

## 在 [我的圖片] 中檢視有配樂的投影片

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的音樂]。
- 3 請選擇您要播放的配樂，然後按下鍵盤上的 Enter 或是遙控器上的 [確定]。若配樂未自動播放，移動滑鼠以顯示媒體控制工具列並選擇 [播放] 按鈕，或是按遙控器上的 [播放] 按鈕。
- 4 請按遙控器上的 [上一個] 按鈕或鍵盤上的 Backspace 鍵直至返回 Media Center [開始] 功能表。
- 5 請選擇 [我的圖片]。
- 6 請選擇圖片資料夾，然後按鍵盤上的 Enter 或遙控器上的 [確定]。
- 7 請選擇 [播放投影片]，然後按下鍵盤上的 Enter 鍵或是遙控器上的 [確定] 按鈕。當 Media Center 切換為全螢幕模式，內嵌視窗會消失，但是音樂則繼續播放。



若出現 [Image cannot be displayed] (無法顯示影像) 的訊息，檔案可能已損毀，或是非支援的檔案類型。您可能必須用圖片編輯器編輯影像，然後儲存成支援的檔案格式。

在 [我的圖片] 中使用支援的圖片檔案類型  
在 Media Center 中可以檢視下列類型的影像檔案。

副檔名	檔案類型
.jpg、.jpeg	聯合影像專家群組 (Joint Photographic Experts Group)
.tif、.tiff	標籤影像檔案格式 (Tagged Image File Format)
.gif	圖像交換格式 (Graphics Interchange Format)
.bmp	點陣圖 (Bitmap)
.wmf	Windows MetaFile
.png	可攜式網路圖像 (Portable Network Graphics)

- [我的圖片] 僅顯示支援的影像檔案類型。投影片會跳過不支援的檔案。
- 即使資料夾中的影像無法顯示，資料夾圖示仍會顯示。
- 已損毀或不支援的影像檔案類型將以一般影像圖示顯示，但是無法在 Media Center 中顯示。
- 某些檔案類型惟有在安裝了適當的過濾器 and 軟體以後才受支援。

## 在 [我的圖片] 中編輯圖片

### 修正紅眼或對比

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的圖片]。
- 3 請選擇您要編輯的圖片。
- 4 在圖片上按滑鼠右鍵，或是按下遙控器上 [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [圖片詳細資料]。 
- 5 請選擇 [修改]。
- 6 請選擇 [紅眼] 或 [對比]，然後按遙控器上的 [確定] 或是鍵盤上的 Enter 鍵。
- 7 選取您要修正的選項後，請選擇 [儲存]。然後圖片以新設定來顯示。



- 8 選擇 [是] 以儲存變更並取代原始圖片檔案。

## 在 [ 我的圖片 ] 中裁剪圖片

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [ 開始 ] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [ 開始 ] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [ 我的圖片 ]。
- 3 請選擇您要編輯的圖片。
- 4 在圖片上按滑鼠右鍵，或是按下遙控器上 [ 更多資訊 ] 按鈕，然後選擇 [ 圖片詳細資料 ]。 
- 5 請選擇 [ 修改 ]，然後選擇 [ 裁剪 ]。
- 6 執行這步驟必需使用滑鼠和鍵盤。請使用圖片下方的箭號來移動相片，側移或往上移或往下移。請選擇放大鏡來移動裁剪工具。使用旋轉工具可將裁剪工具做垂直轉向或水平轉向。
- 7 選取您要修正的選項後，請選擇 [ 儲存 ] 或 [ 另存新檔 ]。儲存以後，您便無法回復為原本的圖片。



- 8 若您在前一步驟選擇 [ 儲存 ]，請按 [ 是 ] 儲存變更並取代原本的圖片。  
或者  
若您在前一步驟選擇 [ 另存新檔 ]，請按 [ 是 ] 建立原本檔案的另一版本。

## 旋轉圖片

若您要改變圖片的水平方向或垂直方向，可以在 Media Center 中變更：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的圖片]。
- 3 請選擇您要旋轉的圖片。
- 4 在圖片上按滑鼠右鍵，或是按下遙控器上 [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [圖片詳細資料]。 
- 5 請選擇 [旋轉]，然後按下鍵盤上的 Enter 鍵或是遙控器上的 [確定] 按鈕。

## 在 [我的圖片] 中列印圖片



您必須先設定印表機才能從 Media Center 進行列印，否則，當您選擇列印圖片時，該檔案將預設儲存到 [我的文件] 資料夾。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的圖片]。
- 3 請選擇您要列印的圖片。
- 4 按遙控器上的 [列印] 按鈕。  
或者  
在鍵盤上按 Ctrl+D 或是按下遙控器上的 [更多資訊] 按鈕，然後選擇 [圖片詳細資料]。請選擇 [列印]，然後再選擇 [列印]。 
- 5 請按照螢幕上的指示進行。



## 將圖片複製至 CD 和 DVD

要將圖片複製到 CD 和 DVD，您可以在 Media Center 中進行，也可以使用 Sonic Digital Media Projects 程式。若您有 LightScribe 燒錄機，而且使用的是 LightScribe 媒體光碟，也可以為 CD 或 DVD 製作 LightScribe 標籤。請參閱您的電腦隨附的其他說明文件。

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [更多程式]。
- 3 將可寫入的媒體（CD-R、CD-RW、DVD+/-R 或 DVD+/-RW）放入光碟機。
- 4 請選擇 [建立 CD/DVD]。
- 5 請選擇 [未命名] 區域，然後用鍵盤上或遙控器上的數字鍵來輸入光碟名稱，然後選擇 [確定]。請使用鍵盤上的 Backspace 鍵或遙控器上的 [清除] 按鈕來刪除字母。
- 6 請選擇 [我的圖片]。
- 7 請選擇您要複製的圖片。已選取的圖片旁邊會出現核取標記。
- 8 請選擇 [檢視 CD/ 檢視 DVD]，即可刪除圖片、新增更多圖片，或變更光碟名稱。
- 9 您已選擇所有圖片以後，請選擇 [建立 CD/ 建立 DVD]。
- 10 請按 [是]。如果必須放入另一片光碟才能完成錄製，Media Center 會顯示一項訊息。Media Center 在光碟製作完成時會顯示一項訊息。



在 Media Center 中，所有圖片均以 JPEG 格式複製到 CD。



如需有關可寫入媒體的更多資訊，請參閱您的電腦隨附之其他說明文件。



# 播放影片

透過 Media Center 的 [我的視訊] 視窗，您可以輕易地播放自己製作的家庭影片或是從網際網路下載的影片檔。

在 [我的視訊] 中，您可以：

- 播放儲存在硬碟中的影片。
- 將影片檔製作成 CD 或 DVD。
- 以全螢幕模式或是在 Media Center 的內嵌視窗觀賞影片。
- 檢視小型影像（縮圖）以及影片檔的標題。



每一位使用者擁有各自的 [我的視訊] 資料夾而且僅限本人開啓。將影片儲存在 [共用視訊] 資料夾，便可以與他人分享影片。

## 在 Media Center 中播放數位影片

您在 Windows Explorer 的 [我的視訊] 或 [共用視訊] 資料夾中整理影片以後，開啓 Media Center 即可觀賞影片。

- 1 按下遙控器上的 Media Center [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [我的視訊]。
- 3 選取您要的影片資料夾。該影片資料夾開啓時，顯示影片檔案清單。或許需要使用視窗最下方的捲動箭號來顯示所有影片。
- 4 請選擇影片檔案。影片檔案以全螢幕模式播放。若您想在觀賞影片時，在桌面上進行其他事項，請使用滑鼠來調整視窗大小。
- 5 要結束全螢幕模式並返回至上一個視窗，請按遙控器上的 [上一個] 或是鍵盤上的 Backspace 鍵。而您的影片將在內嵌視窗中繼續播放。



- 6 若影片已結束播放，請選擇 [重新開始] 重新播放影片，或選擇 [完成] 關閉檔案並返回 [我的視訊] 視窗。



- 請使用視窗最下方的往上箭號和往下箭號以捲動方式瀏覽影片檔和資料夾的其他頁面。
- 要將目前播放媒體的內嵌視窗放到最大，請用箭號按鈕選擇內嵌視窗，然後按下遙控器上的 [確定]。



如需有關支援的影片檔案類型的更多資訊，請參閱 [Media Center 說明] 功能表。

## 使用支援的影片檔案類型

在 Media Center 中可以觀賞下列類型的影片檔。若您的電腦安裝了正確的軟體便可以支援其他檔案類型。

副檔名	檔案類型
.avi	影片檔案
DVR-MS	數位影片錄製 (Digital Video Recording) — Microsoft (電視檔案格式)
MPEG、MPG、MPE、MLV、MP2、MPV2	電影檔案
WM、ASF	Windows Media 檔案
.wmv	Windows Media AV 檔案

## 傳輸與錄製影片檔案

使用影片擷取與編輯軟體擷取影片以後，即可使用 Media Center 來搜尋並新增至 [我的視訊] 區域。

### 錄製類比影片檔案

請參閱《快速入門手冊》以及電腦隨附的其他說明文件，以取得更多關於從類比式攝影機中擷取與錄製影片檔更多資訊。

### 錄製數位影片檔案

請參閱《快速入門手冊》以取得關於從數位攝影機中錄製影片檔的更多資訊。

## 將影片檔製作成 CD/DVD

- 1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2** 請選擇 [其他程式]。
- 3** 請放入可寫入的光碟，然後按 [確定]。
- 4** 請選擇 [建立 CD/DVD]。
- 5** 請選擇 [未命名] 區域，用鍵盤上或遙控器上的數字鍵來輸入光碟名稱，然後選擇 [確定]。請使用遙控器上的 [清除] 按鈕或鍵盤上的 Backspace 鍵來刪除字母。
- 6** 請選擇 [我的視訊]，然後按 [確定]。
- 7** 請選取您要複製的影片檔，然後選擇 [檢視 CD/ 檢視 DVD]。
- 8** 如果您要新增其他影片檔到光碟上，請選擇 [新增更多]。
- 9** 錄製光碟以前，請先用 [檢視 CD/ 檢視 DVD] 檢查光碟的內容。
- 10** 選擇 [建立 CD] 或 [建立 DVD] 開始製作光碟，然後按 [是]。



# 播放 DVD

在 Media Center 中觀賞 DVD，您可以使用遙控器來控制播放。若您在 Media Center 之外使用其他程式來播放 DVD，便無法使用遙控器。

## 在 Media Center 中播放 DVD 影片

**1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。

**2** 將 DVD 插入光碟機。若您正播放其他媒體，Media Center 將詢問您是否要播放 DVD。請選擇 [播放 DVD]。若您未選取選項，DVD 將在數秒之後自動以全螢幕模式播放。

或者

如果 DVD 已插入光碟機，請從 [開始] 功能表選擇 [播放 DVD]。DVD 影片接著以全螢幕模式開始播放。

**3** 若看見 DVD 功能表，請使用遙控器或是滑鼠來選擇 DVD 功能表項目並控制 DVD 影片的播放。

**4** 要停止播放 DVD，請在遙控器上按 [停止]，或是移動滑鼠以顯示媒體控制列，然後按一下 [停止] 按鈕。



**5** 在播放 DVD 影片的時候要變更視窗大小，請移動滑鼠以顯示 [還原] 圖示。

**6** 按一下工作列上的 [還原] 圖示來調整視窗大小。




要檢視更多有關您正觀賞的 DVD 的資訊，例如 DVD 名稱、章節標題、類型、家長分級、影片長度以及目前播放位置，請按遙控器的 [更多資訊] 按鈕。

## 變更 DVD 影片的語言

要選擇 DVD 字幕、隱藏式字幕以及觀賞 DVD 時的語言設定：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]。
- 3 在 [設定] 視窗中，選擇 [DVD]。
- 4 在 [DVD 設定] 視窗中，請選擇 [DVD 語言]。
- 5 請使用遙控器上的箭號按鈕或是鍵盤上的箭號鍵來選擇 (+) 或 (-)。在遙控器上按 [確定] 或在鍵盤上按 Enter 鍵即可以捲動方式瀏覽可選擇的語言。
- 6 找到您想要的語言以後，請選擇 [儲存]，然後在遙控器上按 [確定] 或在鍵盤上按 Enter 鍵。

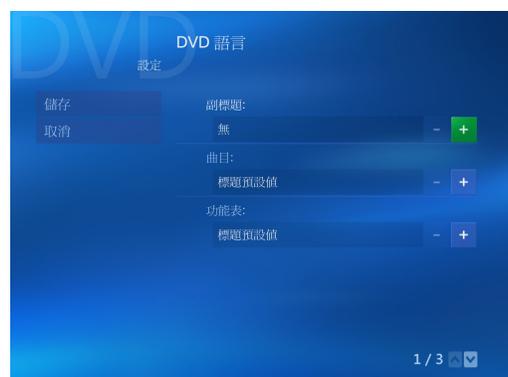

- 7 要返回主要 [設定] 視窗，請按鍵盤上的 Backspace 鍵或是遙控器上的 [上一個] 按鈕。

## 變更 DVD 音效設定

要選擇觀賞 DVD 時的 DVD 音效設定：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [設定]。
- 3 請選擇 [DVD]。
- 4 請選擇 [音效]。[音效內容] 視窗就會開啓。
- 5 請選擇 [組態設定]，然後選擇您的喇叭和聲音選項。請選擇您的喇叭輸出及頻道模式（如果適用的話）。請按 [儲存]。
- 6 請按 [是]。

# 收聽調頻廣播

如果您的 HP Media Center PC 中具有廣播收聽器（調頻收聽器）輸入的設備，Media Center 便可以播放調頻收音機。Media Center 的 [廣播] 視窗讓您輕鬆地使用遙控器收聽 FM 收音機。

在 [廣播] 您可以：

- 收聽調頻廣播電台。
- 將您喜愛的廣播電台設為預設電台。
- 刪除或整理您的預設廣播電台。
- 請使用時間延遲的功能：暫停、倒轉或快轉最長 30 分鐘的廣播節目。



請確認您已將調頻收音機的天線連接到 HP Media Center PC 的背面，再選擇 調頻廣播電台。此天線僅供部份型號使用。





您必須先執行電視卡設定精靈，才能播放廣播電台。

## 播放調頻廣播電台

- 1 請將調頻收音機天線連接到 HP Media Center PC 的背面，接在貼有 FM Antenna In 標籤的插孔上。
- 2 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 3 請選擇 [廣播]。
- 4 請用遙控器上或鍵盤上的數字按鍵輸入廣播電台的號碼。  
  
或者  
  
要在 Media Center 中搜尋下一個可播放的電台，請按 [搜尋] (-) 或 (+) 按鈕。  
  
或者  
  
請選擇 [調整] (-) 或 (+) 按鈕，用手動方式搜尋電台。
- 5 如有需要，請選擇 [儲存] 將搜尋到的電台儲存為九個預設電台的其中之一。
- 6 請按 [開始廣播] 開始播放電台。



- 7 請使用遙控器上的播放控制鈕，例如 [暫停]、[倒轉] 和 [快轉] 來控制電台的播放。如果選取若您按下 [暫停] 按鈕，Media Center 將會繼續錄製節目最多長達 30 分鐘。請按 [播放] 從上次結束的地方繼續收聽節目。
- 8 請選擇 [上一個] 返回上一個視窗。

## 整理預設的廣播電台

**1** 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。

**2** 請選擇 [設定]。

**3** 請選擇 [廣播]。

**4** 請按下每個預設電台旁邊的往上箭號和往下箭號來移動電台到另一個位置。



或者

選擇 [刪除] 圖示 (X) 以刪除預設電台。



或者

請選擇 [自動排序] 以數字的順序或逆序來排列您的預設電台。

**5** 選擇 [儲存] 儲存您的變更。

**6** 請選擇 [上一個] 返回上一個視窗。



## 同時使用調頻收音機和電視訊號

調頻收音機訊號和 [ 我的電視 ] 輸入訊號使用同一張電視卡。所以，除非您擁有兩張電視卡，您無法同時觀賞或錄製電視和收聽調頻廣播。若 Media Center 依照排程要開始錄製，將顯示一項警告，表示電視節目開始錄製時，調頻廣播即停止。若您未選擇 [ 取消錄製 ]，Media Center 將自動停止廣播並開始錄製電視。

# 建立音訊和資料光碟

(僅限於部分型號)

本章包含您在錄製 (或燒錄) 音樂和資料檔案到可燒錄的 CD 和 DVD 光碟時必須執行的程序, 也包括使用特定型號所隨附的 LightScribe 標籤製作技術為光碟製作標籤的資訊。

如需錄製視訊檔案到 DVD 的相關資訊, 請參閱第 88 頁的「Sonic MyDVD 視訊專案」。

您的 HP Media Center PC 可能隨附可錄製的一張或多張 CD、DVD 或組合式燒錄機。另外, 您的 HP Media Center PC 可能隨附下列燒錄 CD 或 DVD 的軟體程式:

- Windows Media Player
- Sonic MyDVD Plus (僅限於部分型號)
- Sonic DigitalMedia Plus
- Windows XP

這些程式提供複製、歸檔、及管理音樂和資料檔案並將之燒錄到 CD 或 DVD 的功能。您也可以使用 Windows Media Player 下載音樂檔案並複製到隨身裝置或記憶卡。



**重要:** HP 支持您合法使用科技, 但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。



**燒錄**是業界所使用的專有名詞, 指的是將資訊錄製到 DVD 或 CD 的這個動作。光學錄製是使用雷射光束使資訊存放於光碟上, 所以才稱為**燒錄**。

## 錄製前先清除可重寫光碟

在錄製新檔案之前, 您必須先清除先前錄製在可重寫光碟上的檔案。不過, CD-R、DVD+R 和 DVD-R 光碟上的資料無法清除。

若要在 Sonic DigitalMedia Plus 清除可重寫光碟:

- 1** 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2** 按一下 [工具], 再按 [清除光碟]。
- 3** 放入要清除的可重寫光碟。
- 4** 按一下 [快速清除] 或 [完整清除] 選項, 然後再按一下 [清除光碟]。



重要：HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

## 使用音訊 CD

Sonic DigitalMedia Plus 可讓您製作在汽車或家用 CD 播放機，以及電腦播放的音訊 CD。您可以製作兩種主要類型的音樂 CD：

- **未壓縮** — 典型 CD 格式，如同您要購買的商業化 CD。此類 CD 可以存放 10 至 20 首歌曲，根據其時間長度而定。

未壓縮的檔案可以燒錄到 CD-R（可在大部分家用或汽車音響、DVD 播放機和電腦上播放）或 CD-RW（只能在某些音響、DVD 播放機和電腦上播放）。

製作此類型 CD 的程序在第 75 頁的「製作音訊 CD」有詳細資訊。

- **已壓縮** — 用已壓縮的檔案格式（MP3、WMA 或 M4A）燒錄至光碟。較小的檔案格式，讓您可以在一張光碟上存放大約多達十倍的歌曲（根據長度和格式而定）。

已壓縮的檔案可燒錄至 CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-R 和 DVD-RW（僅限於部份型號）。已壓縮的檔案僅能在電腦上，或

是支援您用來製作光碟之檔案格式的 CD 播放器或 DVD 播放器上播放（MP3 是最普遍支援的格式）。關於檔案格式相容性，請檢查您用來播放光碟之裝置的說明文件。已壓縮的音訊檔案可能會犧牲輕微的音質。

製作此類型 CD 的程序在第 76 頁的「製作 Jukebox 光碟」有詳細資訊。

如需相容性的更多資訊，請參閱第 83 頁的「光碟功能和相容性表」。

兩種 Sonic 程式都製作節區關閉的音樂 CD，也就是說您必須在一次的錄製階段中將所有的音樂檔案錄製到 CD 上。音樂檔可以在可重寫的 CD-RW 光碟上重新錄製，但之前錄製的檔案會先被清除。請注意，CD-R 光碟的內容無法清除。

---

### 檢查錄製好的音訊光碟沒有錯誤

將音訊檔案複製或燒錄到 CD 時，建立您使用 Sonic DigitalMedia Plus，因為此軟體包含了確認您製作的光碟沒有錯誤的功能。

此資料檢查功能預設為已啓用。

若要在 Sonic DigitalMedia Plus 檢查寫入檢查功能的狀態：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [工具]，然後再按 [選項]。
- 3 在 [選項] 視窗中，按一下 [複製]。
- 4 確認已勾選 [檢查複製的資料光碟 (較慢)] 選項。
- 5 按一下 [確定]。

## 音訊 CD 提示

在錄製音樂檔案時，請注意下列重要事項：

- 爲了讓您的音樂 CD 可以在家用或車用音響上播放，您必須將它錄製成 CD 音訊 (CDA) 格式的音乐 CD，而不是錄製成資料 CD。
- 當您在錄製階段作業中新增音樂檔案時，Sonic DigitalMedia Plus 會計算並顯示可用來錄製其他音樂檔案的時間。
- 您無法錄製歌曲標題，除非您完全複製所收藏的一整張音樂 CD。
- 如果錄製作業失敗，請在每次要進行錄製的時候，手動選取較慢的錄製速度（如果可以的話）。如需更多關於選取較慢錄製速度的資訊，請參閱您所選取的軟體程式的 [說明] 功能表。
- 如果您試著錄製超過一張標準 CD 所能容納的限度，將顯示訊息警告您可能無法將所有曲目錄製到您的光碟上。



重要：HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

## 製作音訊 CD

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 製作未壓縮的音訊 CD：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
  - 2 按一下 [音訊] 標籤，然後再按 [音樂 CD]。
  - 3 執行下列一項或多項作業：
    - 按一下 [新增音樂]，然後瀏覽到儲存在 HP Media Center PC 的音樂。
    - 在 [快速尋找] 面板中，按一下 [掃描] 自動搜尋 HP Media Center PC 的歌曲。
    - 插入 CD 並從 CD 新增歌曲。
  - 4 選取您想要錄製的歌曲，然後按一下 [新增]。
  - 5 當您已將所有的音訊檔新增至音樂 CD 專案後，按一下 [燒錄] 圖示。
  - 6 出現提示時，請插入空白 CD-R 或 CD-RW 光碟。如果您想在家用或車用音響上播放音樂 CD，請使用 CD-R 光碟。CD-RW 光碟也許無法在某些音響上播放。
  - 7 按一下 [確定]。
- 您可以按一下 [說明] 功能表，然後再選擇 [說明] 得知詳細的線上說明。



DVD 光碟可儲存的檔案遠比 CD 還要多。Jukebox 光碟僅能在電腦上，或是支援您用來製作光碟之檔案格式的 CD 播放器或 DVD 播放器上播放（MP3 是最普遍支援的格式）。

## 製作 Jukebox 光碟

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 製作已壓縮 (Jukebox) 的 CD 或 DVD：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [音訊] 標籤，然後再按 [Jukebox CD/DVD]。
- 3 執行下列一項或多項作業：
  - 按一下 [新增音樂]，然後瀏覽到儲存在 HP Media Center PC 的音樂。
  - 在 [快速尋找] 面板中，按一下 [掃描] 自動搜尋 HP Media Center PC 的歌曲。
  - 插入 CD 並從 CD 新增歌曲。
- 4 選取您想要錄製的歌曲，然後按一下 [新增]。
- 5 當您已將所有的音訊檔新增至音樂 CD 專案後，按一下 [燒錄] 圖示。
- 6 出現提示時，請插入空白 CD-R 或 CD-RW 光碟。如果您想在家用或車用音響上播放音樂 CD，請使用 CD-R 光碟。CD-RW 光碟也許無法在某些音響上播放。
- 7 按一下 [確定]。

您可以按一下 [說明] 功能表，然後再選擇 [說明] 得知詳細的線上說明。

---

## 使用資料 DVD 和 CD

不像音訊 CD 和 Jukebox DVD，資料 DVD 和 CD 可在多次階段作業中錄製。

---

### 檢查錄製好的資料光碟沒有錯誤

將資料檔案複製或燒錄到 DVD 或 CD 時，建議您使用 Sonic DigitalMedia Plus，因為此軟體包含了確認您製作的光碟沒有錯誤的功能。

此資料檢查功能預設為已啓用。

若要在 Sonic DigitalMedia Plus 檢查寫入檢查功能的狀態：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [工具]，然後再按 [選項]。
- 3 在 [選項] 視窗中，按一下 [資料]。
- 4 確認已勾選 [燒錄後檢查寫入光碟中的資料] 核取方塊。
- 5 按一下 [確定]。

## 資料光碟秘訣

當您將資料檔案儲存在光碟上時，請注意下列重要事項：

- 您可在稍後的錄製階段作業新增資料檔案至 CD-R、DVD-R 或 DVD+R，直到光碟已滿為止。請使用 DVD+R 或 DVD-R 光碟，放入部份錄製的 DVD，按一下 [選項] 視窗中顯示的 [Wrench] (**扳手**) 圖示，再按一下 [資料]，選擇第一個選項 [單次寫入 DVD 相容性] 然後按 [確定]。
- 如果您新錄製的檔案和之前已錄製的檔案名稱相同，Sonic DigitalMedia 則會更新該檔案，且之前的檔案將被覆蓋。
- Sonic DigitalMedia Plus 可讓您變更想要錄製的檔案名稱，以及之前已錄製檔案的檔案名稱。
- 當您選取了要錄製到光碟上的資料檔案後，Sonic DigitalMedia Plus 會計算並顯示您光碟上已使用的錄製空間。
- 如果錄製作業失敗，則請在每次要進行錄製的時候，手動選取較慢的錄製速度（如果可以的話）。如需更多關於選取較慢錄製速度的資訊，請參閱您所選取的軟體程式的 [說明] 功能表。



可附加光碟在光碟空間允許的情況下，可以將其他檔案新增到光碟中。錄製好的音訊 CD 為節區關閉的光碟，而且無法再加入其他檔案。

## 製作資料光碟

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 建立資料 CD 或 DVD：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [資料]，然後按一下 [資料光碟]。
- 3 執行下列一項或多項作業：
  - 按一下 [新增資料]，然後瀏覽到儲存在 HP Media Center PC 的檔案。
  - 在 [快速掃描] 面板中，選擇您要搜尋的檔案類型，然後按一下 [掃描] 自動搜尋 HP Media Center PC 中的選取檔案類型。
  - 插入包含您要加入檔案的 CD 或 DVD。
- 4 選取您想要錄製的檔案，然後按一下 [新增]。
- 5 要為您的光碟命名，請按一下 [光碟標籤]，然後再輸入名稱。如果您沒有輸入名稱，Sonic DigitalMedia Plus 會根據錄製日期指定名稱。
- 6 當您已將所有檔案新增至資料專案後，請按一下 [燒錄] 圖示。
- 7 出現提示時，請插入空白光碟或可附加的光碟（僅限於部份型號）。  
DVD 光碟可儲存的檔案遠比 CD 還要多。
- 8 按一下 [確定]。

您可以按一下 [說明] 功能表，然後再選擇 [說明] 得知詳細的線上說明。



您可以重新命名您放在選擇檔案視窗中的檔案，只要選取檔案，然後將新名稱輸入在目前的名稱上即可。這並不影響在您硬碟上的原有檔案。



DVD 光碟可儲存的檔案遠比 CD 還要多。



您的 DVD Writer 或 CD Writer 燒錄機無法複製市面發行販售的 DVD 影片。大部分市面發行販售的 DVD 都會鎖碼以預防未經授權的複製行為。

## 複製 DVD 或 CD

Sonic DigitalMedia Plus 可讓您備份現有音樂或資料光碟。您可以設定 Sonic DigitalMedia Plus 來檢查：

- 已如第 76 頁的「檢查錄製好的資料光碟沒有錯誤」所述複製資料檔案，而且沒有任何錯誤。
- 已如第 74 頁的「檢查錄製好的音訊光碟沒有錯誤」所述複製音樂檔案，而且沒有任何錯誤。

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 備份現有音樂或資料光碟：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [複製] 標籤，然後再按 [光碟複製]。
- 3 插入您想要複製的 CD 或 DVD。
- 4 將空白的 DVD 或 CD 插入燒錄機。
- 5 按一下 [複製] 圖示。
- 6 當錄製結束後，按一下 [完成]。

## 將檔案收集歸檔於 CD 或 DVD 上

要使用 Sonic DigitalMedia Plus 為儲存在 HP Media Center PC 的檔案製作歸檔檔案副本：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
  - 2 按一下 [資料] 標籤，然後再按 [簡易歸檔]。
  - 3 選擇要歸檔的檔案路徑（或者按一下 [瀏覽] 瀏覽到那些檔案）。
  - 4 選擇您要加入歸檔的檔案類型，或者選擇 [選擇路徑中的所有檔案]。
  - 5 勾選 [僅歸檔在此日期變更的檔案] 方塊，然後選擇一個日期來縮小搜尋自該日起所變更的檔案。
  - 6 按一下 [儲存]、輸入歸檔的檔案，然後按一下 [確定]。
  - 7 按一下 [燒錄] 圖示。
  - 8 出現提示時，請插入可錄製光碟，然後按一下 [確定]。
- 如果那些檔案無法燒錄到一片光碟，便會提示您插入其他光碟。
- 9 當錄製結束後，按一下 [完成]。

如需在硬碟儲存歸檔，或者排定時間自動進行歸檔的其他相關說明，請參閱線上說明。

## 在 Media Center 中進行歸檔

要將硬碟中的檔案歸檔：

- 1 按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。
- 2 請選擇 [更多程式]。
- 3 選擇 [媒體歸檔]。
- 4 請按 (+) 或 (-) 選擇您的檔案所在之硬碟。
- 5 請勾選 [我的音樂]、[我的圖片]、[我的視訊] 和 [錄製節目] 以選擇要歸檔的檔案類型。
- 6 請按 (+) 或 (-) 選擇您要歸檔的檔案所在之硬碟。
- 7 選擇 [歸檔]。請按照螢幕上的指示進行。



您的 DVD Writer 或 CD Writer 燒錄機無法複製市面發行販售的 DVD 影片。大部分市面發行販售的 DVD 都會鎖碼以預防未經授權的複製行為。

## 使用映像檔案

Sonic 錄影程式可以將 CD 或 DVD 上的所有檔案轉換為單一的影像檔 (.iso) 或是一系統的全區影像檔 (.gi) (不超過 2 GB)。您可以使用這個影像檔來重新產生原本的光碟。在需要為同一張光碟製作多個複本時經常採用這種方法。

所謂映像檔，並不是傳統的圖片檔。映像檔可以用來重製原本的光碟，當您需要為同一張光碟製作好幾個副本時，通常會使用映像檔。

## 建立映像檔案

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 製作映像檔案：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [複製]，選擇 [.iso] 或 [.gif] (若提示詢問檔案類型)，然後再按 [儲存映像]。
- 3 插入您要製作映像檔案的 CD 或 DVD。
- 4 按一下 [瀏覽] 選擇要建立映像檔案的位置。
- 5 按一下 [儲存映像] 圖示以建立映像檔案。

### 從映像檔案進行燒錄

映像檔案會一直保留在硬碟中直至您刪除檔案為止。由於映像檔通常佔用很大空間，建議您若不需要再燒錄其他光碟時即將映像檔刪除。

若要使用 Sonic DigitalMedia Plus 從映像檔案燒錄 CD 或 DVD：

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic] 和 [DigitalMedia Home] 來開啓 Sonic DigitalMedia Plus 程式。
- 2 按一下 [複製]，然後再按 [燒錄映像]。
- 3 按一下 [瀏覽] 選擇映像檔案。

4 將可錄製的 CD 或 DVD 插入燒錄機。

5 按一下 [燒錄映像] 圖示。

6 當錄製結束後，按一下 [完成]。



---

### 使用 LightScribe 建立光碟標籤



LightScribe（僅限於部分型號）是一種光碟標籤直接製作技術，可提供簡易的單一方式來燒錄精確、具有文字絹印品質的標籤。這種技術結合 HP Media Center PC 的 CD 或 DVD 光碟機與特殊塗層的光碟（另行販售）以及進階光碟標籤製作軟體。

具有 LightScribe 功能的 CD 或 DVD 光碟機使用光碟機中的光學雷射將標籤燒錄到光碟標籤面上的薄薄染料塗層。不會沾染墨水污漬、不會捲紙，也不會使背膠脫落。

您可透過零售包裝上的 LightScribe 標誌及光碟本身的內部中心區域辨識 LightScribe 媒體。您的 HP Media Center PC 已準備好與多種版本的 LightScribe 媒體（僅限於部份型號）搭配運作。不過，在新媒體版本出現時，您需要更新用於具有 LightScribe 功能的 CD 或 DVD 光碟機之驅動程式軟體。請至以下 HP 支援網站取得驅動程式更新：  
<http://www.hp.com/support>

---

### LightScribe 需求

使用 LightScribe 燒錄標籤時需要具備以下三項：

- 支援 LightScribe 的 DVD 燒錄機（僅限於部分型號）。
- 支援 LightScribe 的標籤製作軟體。
- LightScribe 光碟（另行販售）

## 使用 Sonic Express Labeler 燒錄 LightScribe 標籤

- 1 按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic]，然後再按 [Express Labeler]（快速標籤製作）。
- 2 在 [步驟 1：選擇專案] 區域，確定已選取 [光碟標籤]。
- 3 在 [步驟 2：編輯] 區域：
  - a 按一下 [光碟標題] 可顯示 [編輯光碟標題] 視窗。請輸入標題和副標題。
  - b 按一下 [曲目] 可顯示 [編輯曲目] 視窗。按一下 [新曲目] 可顯示 [曲目] 視窗。請輸入文字以辨識第一首曲目或第一個檔案（您可以選擇輸入演出者和日期，或長度），然後按一下 [確定]。
  - c 為光碟上的每個曲目或檔案重複上述步驟。
- d 按一下 [版面設定] 和 [背景] 旁的左箭號或右箭號來選擇光碟的設計元素。您可以在光碟視窗中預覽所做的選取。
- 4 若您對標籤設計的外觀覺得滿意，請將 LightScribe 媒體光碟（標籤面朝下）放入光碟機托槽，然後再按 [列印]。
- 5 從 [光碟標籤] 功能表選取 [LightScribe 12 公分光碟]。
- 6 按一下 [確定] 開始燒錄標籤。

完成標籤的預估時間將會隨著進度指示列顯示，以表示剩餘的時間。在 LightScribe 燒錄標籤時，您可以繼續進行 HP Media Center PC 上的作業。



要從 Sonic DigitalMedia Plus 開啓 Express Labeler，請按一下 [工具]，然後選擇 [製作光碟標籤]。



LightScribe 可建立灰階（單色）影像，與黑白相片類似。

## 使用自黏光碟標籤



警告：當您標示 CD 和 DVD 時，請勿使用黏性標籤，因為其可能影響 DVD 播放。請使用平頭麥克筆在 DVD 上書寫標示。

或者，如果您有 LightScribe 燒錄機，而且使用的是 LightScribe 媒體光碟，您就可以為光碟製作 LightScribe 標籤。詳情請參閱第 80 頁的「使用 LightScribe 建立光碟標籤」。



比起 CD-RW 光碟，CD-R 光碟更能與家用及車用音響相容。

## 相容性資訊

DVD Writer/CDWriter 燒錄機的主要特色就是它與其他光碟機、CD 及 DVD 播放器的高度相容性：

- 您製作的 CD 可以在大部分的家用和車用音響，以及大部分的 DVD-ROM 和 CD-ROM 光碟機上播放。
- 您製作的 DVD 與能和某些 DVD 影碟機及大多數的電腦 DVD-ROM 光碟機相容。

- 比起 CD-RW 光碟，CD-R 光碟更能與家用及車用音響相容。

DVD Writer/CD Writer 燒錄機幾乎能夠讀取和錄製各種類型的光碟。DVD Writer/CD Writer 燒錄機的寫入速度相當快，可以進行快速錄製。

## 光碟功能和相容性表

光碟	檔案類型	能否錄製	在電腦播放	在家用或車用音響播放	在家用 DVD 影碟機播放
CD-ROM	資料	[否]	[是]	[否]	[否]
	音樂	[否]	[是]	[是]	依型號而異
CD-R	資料	[是]	[是]	[否]	[否]
	音樂	[是]	[是]	依型號而異	依型號而異
CD-RW	資料	[是]	[是]	[否]	[否]
	音樂	[是]	[是]	依型號而異	依型號而異
DVD-ROM	資料	[否]	[是]	[否]	[否]
	DVD 影片	[否]	[是]	[否]	[是]
DVD+R 和 DVD-R	資料	[是]	[是]	[否]	[否]
	DVD 影片	[是]	[是]	[否]	依型號而異
雙層 DVD+R/ DVD-R	資料	[是]	依型號而異	[否]	依型號而異
	DVD 影片	[是]	依型號而異	[否]	依型號而異
DVD+RW 和 DVD-RW	資料	[是]	[是]	[否]	[否]
	DVD 影片	[是]	[是]	[否]	依型號而異
VCD	DVD 影片	[否]	[是]	[否]	依型號而異

注意事項：部份 HP Media Center PC 隨附雙層 DVD 燒錄機，可支援單層和雙層 DVD 媒體。雙層技術可提供較大的容量，而且可讓您在雙層 DVD+R 或 DVD-R 媒體上儲存多達 8 GB\* 的資料。

雙層是一種新的技術，而雙層媒體之相容性因為不同型號的家用 DVD 播放器和 DVD-ROM 光碟機而有所不同。

\*1 GB 即等於 10 億個位元組（表示硬碟的容量）。實際格式化的容量會較少。

如需關於 HP Media Center PC 的最新光碟相容性資訊，請至 HP 支援網站：  
<http://www.hp.com/support>



僅限於部分型號有支援雙層 DVD 技術。



Sonic 錄製程式支援雙層技術。

## 光碟機快速參考表

光碟機可以：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	雙層 DVD	複合 CD-RW/DVD
讀取 CD、CD-R 和 CD-RW	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]
讀取 DVD	[否]	[否]	[是]	[是]	[是]	[是]
讀取 CD 上的資料	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]
播放音樂	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]
將資料或音樂錄製到光碟中作為 儲存或備份	[否]	[是]	[否]	[是]	[是]	[是]
觀賞 DVD 影片	[否]	[否]	[是]	[是]	[是]	[是]
錄製 DVD 影片	[否]	[否]	[否]	[是]	[是]	[否]
玩遊戲	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]	[是]

## 軟體快速參考表

(僅限於部分型號)

您的 HP Media Center PC 包含一些軟體程式，讓您執行下列作業：

- 錄製和播放 CD。
- 錄製資料 CD。
- 匯入和編輯視訊檔案。
- 錄製視訊 CD 和 DVD。
- 整理數位音樂檔案。

下表說明這些程式的特定功能，您可根據其內容決定要用何種程式來執行工作。

請注意，一些列出的程式可能沒有包含在您的型號中，而且此表並未列出全部包含的軟體。

若要開啓任何一個程式，請按一下工作列上的 [開始]，然後選擇 [全部程式]、選擇程式資料夾（例如：Sonic），然後按一下程式名稱來開啓該軟體。

使用此程式：

您可以：

---

InterVideo WinDVD Player



- 播放 DVD 影片和視訊 CD (VCD)。

---

muvee autoProducer  
(僅限於部份型號)



- 將自訂樣式加入影片，包含音樂、圖片、標題、場景轉場和主題。
- 編輯家用影片。

---

RealPlayer



- 播放音樂 CD、MP3 及其他音訊檔案。
- 播放 DVD 影片。(僅當有安裝另一 DVD 播放程式時，如 InterVideo WinDVD，RealOne Player 才能播放 DVD。)
- 播放 VCD。
- 錄製音樂檔案。
- 將數位檔案編排至錄音或收聽的資料庫。

使用此程式：

您可以：

---

Sonic DigitalMedia Plus



- 錄製資料與音樂檔案。
- 錄製現有的音樂或資料 CD 備份，以便在 HP Media Center PC 上使用。
- 從您收藏的 CD，或從 WAV、MP3 或 WMA 檔案製作自訂的音樂 CD。這些 CD 可在家用或車用音響上播放。
- 複製或分享資料檔案。
- 從 HP Media Center PC 儲存的檔案製作歸檔 CD 或 DVD。
- 擷取（複製）視訊檔案。
- 檢查光碟已建立且沒有錯誤。

---

Sonic MyDVD Plus  
(僅限於部分型號)



- 錄製資料與影片檔案。
- 錄製現有 DVD 的備份以便在 HP Media Center PC 上使用。
- 複製或分享視訊檔案。
- 擷取（複製）視訊檔案。

---

Windows Movie  
Maker 2.0



- 從錄影帶、錄音帶、Web 相機或電視廣播，輸入音訊、視訊和其他媒體檔案。
- 錄製音訊和視訊檔案以製作視訊專案，其會變成副檔名為 .wmv 的 Windows Media 來源檔。
- 編輯和預覽檔案。
- 使用電子郵件或上傳到網路伺服器來傳送影片。
- 新增音樂檔案 (.mp3)。
- 輸入如 MP3、ASF、WMA 等格式的音訊檔案；如 WMV、ASF、AVI、MPG 等格式的視訊檔案；如 JPG、GIF 等格式的圖形檔案。
- 製作 AVI 和 WMV (Windows Media Video) 檔案。

# 製作視訊光碟和影片

(僅限於部分型號)

您的 HP Media Center PC 可能隨附下列的影片製作程式。

- Sonic MyDVD
- Sonic DigitalMedia Plus (包含 MyDVD)
- Windows Movie Maker
- muvee autoProducer



重要：HP 支持您合法使用科技，但不認可或鼓勵在違反著作權法的情況下使用我方產品。

## 開始擷取視訊之前

您可以使用 Sonic MyDVD 程式，將視訊檔案複製（擷取）到硬碟上。Sonic MyDVD 所支援的裝置包括類比視訊裝置、數位攝影機及網路攝影機。使用複合或 S-video 輸入端子（其接頭因不同型號而異）可擷取來自 VCR 錄放影機或類比視訊攝影機的視訊。

若要擷取視訊檔案，您必須：

- 1** 根據裝置指示連接視訊來源裝置。
  - 2** 開啓裝置電源，並將其設為播放模式。
  - 3** 確認 Sonic MyDVD 能偵測到您的數位或類比裝置。
  - 4** 如果您的 HP Media Center PC 連接多種視訊裝置，這些裝置則會全部出現在 [擷取] 畫面上。您必須選取您要使用的視訊來源。
- 如需更多資訊，請按一下 [開始]、[所有程式]、[Sonic]，然後選擇 [DigitalMedia Home]。顯示程式畫面時，請按一下 [說明] 然後再按 [說明]。



您可能需要先關閉數位視訊裝置的電源，然後再次開啓，程式才會偵測到此裝置。

## Sonic MyDVD 視訊專案

Sonic MyDVD 視訊專案是歸類、整理、儲存、播放及燒錄相關視訊和靜態數位檔案的方法。例如，若您和家人出外旅遊，您可能需要處理數位靜態和視訊影像以及來自傳統相機的相片。您可以將這些影像傳輸到您的電腦上並整理為一個專案。（要傳輸紙本相片必須準備一台掃描機，而掃描機不是隨附的設備。）

保留在電腦上的專輯可供播放或是歸檔之用，也可以燒錄成 DVD 或 VCD 光碟。

Sonic MyDVD 讓您使用下列介面建立視訊專案：

- 標準程式介面（請參閱第 88 頁的「建立視訊專案」的說明）。
- Direct-to-Disc 精靈（請參閱第 92 頁的「使用 Direct-to-Disc 精靈建立視訊專案」的說明）。

請注意，Direct-to-Disc 精靈不包含標準介面的編輯功能。您可以編輯使用精靈建立的專案，然後再將專案燒錄到光碟，如下列章節所述：

- 第 91 頁的「編輯視訊專案的樣式」。
- 第 91 頁的「編輯影片檔案」。

---

## 建立視訊專案

若要建立視訊專案：

- 1** 按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、[Sonic]，然後再選擇 [DigitalMedia Home]。
- 2** 按一下 [視訊] 標籤可顯示 [視訊指南]。
- 3** 按一下 [建立專案]，然後視您要建立的專案類型選擇 [DVD] 或 [VCD]。

之後會建立名為「未命名 DVD 視訊」或「未命名 VCD 視訊」的專案，並顯示在 MyDVD 專案視窗中。

- 4** 按一下 [檔案] 然後再按 [儲存] 將專案名稱從「未命名」變更為更具說明性的名稱。重新命名專案以後，請按一下 [儲存]。

請執行下列各節說明的程序來繼續建立專案：

- 第 89 頁的「將檔案加入視訊專案」。
- 第 89 頁的「擷取視訊到視訊專案」。
- 第 90 頁的「將投影片加入視訊專案」。
- 第 90 頁的「將子功能表加入視訊專案」。

## 將檔案加入視訊專案

您可以從以下來源將檔案加到 DVD 或 VCD 視訊專案：

- 現有 DVD 或 VCD。
- 從數位攝影機擷取的視訊（如下節所述）。
- 已儲存在電腦的視訊檔案。

若要從 DVD、VCD 或您的硬碟加入檔案：

- 1** 按一下 [ **檔案** ]、[ **開啓** ]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。
- 2** 按一下 [ **新增檔案** ]。
- 3** 瀏覽到包含您要新增的視訊檔案的資料夾，或者瀏覽到包含 DVD 或 VCD 的多媒體磁碟機。
- 4** 選取您想要新增的檔案，然後按一下 [ **開啓** ]。已新增檔案到目前的專案並顯示在專案視窗中。

---

## 擷取視訊到視訊專案

您可以將網路攝影機或數位攝影機連接到電腦前面板的 USB 接頭（僅限於部分型號），來擷取即時視訊或靜態影像。所擷取的視訊將新增到您的視訊專案並儲存成在硬碟上的一個檔案。

若要將視訊擷取加入視訊專案：

- 1** 按一下 [ **檔案** ]、[ **開啓** ]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。
- 2** 將數位攝影機連接到 USB 連接埠。
- 3** 按一下 [ **擷取視訊** ] 顯示 [ **擷取** ] 畫面。  
Sonic MyDVD 會顯示擷取裝置的名稱（您的相機）、預設擷取類型（視訊和音訊），以及預設的品質設定（高品質）。
- 4** 按一下 [ **錄製設定** ] 編輯任何預設設定。
- 5** 您也可以設定擷取長度、章節點或場景偵測。按一下對應的 [ **說明** ] 圖示可顯示這些功能個別的線上說明。
- 6** 按一下以下其中一項作業：
  - [ **抓取畫面** ] — 目前顯示在 [ **擷取** ] 視窗的影像會儲存成圖片檔案（JPG、BMP、GIF、TIF 或 PNG 格式）。
  - [ **開始擷取** ] — 啓動視訊擷取（MPG 格式）。按一下 [ **停止擷取** ]，若您未設定擷取長度，可手動停止擷取（步驟 5）。
- 7** 在 [ **另存新檔** ] 對話方塊中，請命名擷取的檔案，然後選擇您要儲存檔案的檔案格式和目標資料夾。按一下 [ **儲存** ]。
- 8** 按一下 [ **確定** ] 可回到專案視窗。

檔案會儲存在硬碟，並新增到目前的專案。

### 將投影片加入視訊專案

您可以藉由將現有靜態影像加入專案，或者使用已連接的數位視訊來源擷取靜態影像來建立投影片組（自動連續顯示的靜態影像）。

要將投影片加入視訊專案：

- 1 按一下 [**檔案**]、[**開啓**]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。
  - 如第 89 頁的「擷取視訊到視訊專案」所述擷取靜態影像。
- 2 執行下列一項或多項作業：
  - 如第 89 頁的「將檔案加入視訊專案」所述加入現有圖片檔案。
- 3 按一下 [**新投影片**] 可將投影片加入視訊專案。
- 4 按一下 [**選項**] 可設定投影片播放時間，或加入背景音訊音軌。如需這些功能之線上說明，請按一下 [**說明**] 圖示。
- 5 按一下 [**確定**] 將投影片加入視訊專案。

### 將子功能表加入視訊專案

在主專案視窗中會顯示每個您加入視訊專案的專案元素（視訊檔案、靜態圖片檔案和投影片）。

在按 [**下一步**] 按鈕自動建立新功能表，並將新功能表連結到前一個功能表之前，每個功能表都會顯示六個項目。



您可以手動將子功能表加到專案，並使用子功能表來整理與專案主題相關的主題。例如，如果此專案是您小孩的足球比賽，比賽的視訊檔案就可以當作主功能表元素，然後您可以將包含您孩子和其隊友的訪問插入子功能表。

要將子功能表加入視訊專案：

- 1 按一下 [**檔案**]、[**開啓**]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。
  - 如第 89 頁的「將檔案加入視訊專案」所述加入現有圖片檔案。
  - 如第 89 頁的「擷取視訊到視訊專案」所述擷取靜態影像。
- 2 按一下 [**新子功能表**]。名為 [未命名功能表 1] 的子功能表會新增到第一個少於六個專案元素的功能表。
- 3 按一下子功能表名稱（**未命名功能表 1**），然後為該功能表輸入適合的名稱（例如：以上一個例子為例，命名為**訪問**）。
- 4 連按兩下新的子功能表，然後執行下列一項或多項作業：
  - 如第 89 頁的「將檔案加入視訊專案」所述加入現有圖片檔案。
  - 如第 89 頁的「擷取視訊到視訊專案」所述擷取靜態影像。

## 編輯視訊專案的樣式

您可以變更視訊專案內數個元素的樣式。這些元素包括：

- 功能表和子功能表的背景色彩和圖案。
- 按鈕樣式。
- 背景音樂。
- 文字格式（字型、色彩和大小）。
- 匯入自訂樣式。

若要編輯視訊專案的外觀：

**1** 按一下 [檔案]、[開啓]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。

**2** 按一下 [編輯樣式]。

**3** 在 [編輯樣式] 對話方塊中，變更之前提及的任何元素，然後再按 [套用到所有功能表] 或 [套用到這個功能表]。



## 編輯影片檔案

在擷取或匯入視訊檔案後，您可以使用 Sonic MyDVD 編輯視訊檔案以進行下列作業：

- 新增其他檔案。
- 新增背景音樂。
- 搜尋特定場景。
- 刪除場景。
- 在各場景之間新增轉場特效。
- 為視訊場景添加色彩、主題和特效。
- 為視訊場景添加文字特效。

若要編輯您的視訊檔案：

**1** 如果您的專案已經開啓，請按一下 [編輯視訊] 按鈕，然後跳到步驟 4。



**2** 按一下 [開始]、選擇 [所有程式]、[Sonic]，然後再選擇 [DigitalMedia Home]。

**3** 按一下 [視訊] 標籤，然後再按 [檔案]、[新專案] 或 [開啓舊專案]。

**4** 若您已擷取此專案的視訊檔案，該檔案將會以剪輯板的方式出現在最下方。如果您的硬碟上有您想加入此專案中的視訊檔案，請按一下 [新增檔案]。

**5** 在 Sonic MyDVD 視窗中，請按一下 [編輯影片]。

**6** 按一下預覽畫面旁四個標籤的其中一個（[Fades and dissolves]（模糊與溶接）、[Filters]（過濾）、[Text]（文字）或 [Themes and backgrounds]（主題與背景））。



**7** 在剪輯板拖曳任何特效到場景（或在場景之間以製造轉場效果）。

**8** 按一下 [確定] 儲存此編輯。

如需編輯功能的相關資訊，請在 [編輯] 視窗內按一下 [說明]，然後再按 [Sonic MyDVD 說明]。

## 燒錄視訊專案到光碟

您對視訊專案的內容和樣式覺得滿意之後，您可以依照下列程序將專案燒錄到 DVD 或 VCD 光碟：

- 1** 按一下 [ **檔案** ]、[ **開啓** ]，然後如第 88 頁的「建立視訊專案」所述，選擇您要建立的視訊專案。
- 2** 若已進行了變更，請儲存檔案。
- 3** 在 [ **品質** ] 區域，請設定錄製的品質和 DVD 或 VCD 類型：
  - 品質設定的範圍介於 [HQ]（高品質，但使用最多光碟空間）和 [EP]（低品質，但您可以儲存更多檔案）之間。

當您選擇不同的品質設定之後，剩餘光碟空間指示器會顯示在此模式下光碟的可用空間。

- DVD 格式包括 2xDVD (8.5GB)（雙層）、DVD (4.7GB)（預設設定）、DVD-RAM (2.6GB) 和 DVD (1.4GB)。

您使用的電腦型號也許不支援某些格式。

- 4** 將選取光碟類型插入適當的燒錄機托槽，關閉托槽，然後按一下 [ **燒錄** ]。



如需 DVD 和 VCD 錄製品質和時間的相關資訊，請參閱：

- 第 93 頁的「視訊品質和光碟大小」。
- 第 94 頁的「DVD 錄製時間」。

---

## 使用 Direct-to-Disc 精靈建立視訊專案

Sonic MyDVD 隨附 Direct-to-Disc 精靈，可協助您建立 DVD 或 VCD 視訊專案。視訊專案是歸類、整理、儲存、播放及燒錄相關視訊和靜態數位檔案的方法。

- 1** 將數位攝影機或網路攝影機連接到您的 HP Media Center PC。
- 2** 按一下 [ **開始** ]、選擇 [ **所有程式** ]、[ **Sonic** ]，然後再選擇 [ **DigitalMedia Home** ]。
- 3** 按一下 [ **視訊** ] 標籤，然後再按 [ **Direct-to-Disc** ]。
- 4** 根據您想要建立的專案類型而定，請按一下 [ **DVD** ] 或 [ **VCD** ]。接著便顯示 Direct-to-VCD 或 Direct-to-DVD 精靈。

- 5** 按一下 [ **編輯樣式** ]，然後編輯下列任何一項元素：

- 功能表和子功能表的背景色彩和圖案
- 按鈕樣式
- 背景音樂
- 文字格式（字型、色彩和大小）
- 自訂樣式

或者，如果您不要從專案中的數個檔案進行選取，您可以按一下 [ **無功能表** ]。

**6** 在專案名稱欄位輸入專案名稱。

**7** 按一下以下其中一項作業：

- **[燒錄至 DVD]** (或 **[燒錄至 VCD]**) (如果您要建立 VCD 專案) – 選擇裝置、副本數量和寫入速度。
- **[錄製到硬碟]** – 擷取視訊預設儲存在 My DVD 資料夾。若要選擇另一個資料夾，請按一下 **[位置]**。

**8** 請按 **[下一步]**，即顯示 **[擷取]** 畫面。

請確定來自數位攝影機的輸出出現在 **[預覽]** 視窗中。如果沒有的話，請重新檢查裝置是否有接妥，並確定攝影機目前處於播放模式。

**9** 按一下 **[燒錄設定]** 編輯任何預設設定。

**10** 您也可以設定擷取長度、章節點或場景偵測。按一下對應的 **[說明]** 圖示可顯示這些功能個別的線上說明。



**11** 按一下以下其中一項作業：

- **[抓取畫面]** – 目前顯示在 **[擷取]** 視窗的影像會儲存成圖片檔案 (JPG、BMP、GIF、TIF 或 PNG 格式)。
- **[開始擷取]** – 啓動視訊擷取 (MPG 格式)。按一下 **[停止擷取]**，若您未設定擷取長度，可手動停止擷取 (步驟 10)。

**12** 確認訊息會顯示，指出已成功建立光碟或檔案。按一下 **[確定]**。

Direct-to-Disc 精靈不包含標準介面的編輯功能。您可以編輯使用精靈建立的專案，然後再將專案燒錄到光碟，如下列章節所述：

- 第 91 頁的「編輯視訊專案的樣式」。
- 第 91 頁的「編輯影片檔案」。



您可以用不同的速度在光碟上錄製相同的檔案來比較結果。

## 視訊品質和光碟大小

Sonic MyDVD 包括四種 DVD 視訊品質 (位元速率) 設定，以及可套用到視訊專案或個別影片檔案的 **[Fit-to-DVD]** 選項。DVD 品質設定包括：

- **[HQ]** (高品質) – 最佳音訊和視訊品質，但是每一秒音訊所需磁碟空間的要求也是最大的。拍攝高速運動 (例如：摩托車比賽) 時，為視訊檔案選取此品質是最好的選擇。
- **[SP]** (標準播放) – 大部分視訊來源的音訊和視訊品質皆良好。

- **[LP]** (長時間播放) – 與 HQ 相比，在一張 DVD 中可容納大約多兩倍的視訊。若原本的視訊已屬低品質或雜訊甚多時，不建議使用此項設定。
- **[EP]** (延伸播放) – 能在一張 DVD 中容納最多視訊，但是視訊品質低。除非原本的視訊品質極佳，否則不建議使用此項設定。
- **[Fit-to-DVD]** (與 DVD 相符) – 當您將更多內容加入專案時，MyDVD 會自動降低專案品質，以符合選取的光碟大小。**[Fit-to-DVD]** 是新專案的預設設定。



VCD 具有固定的位元速率因而提供一種品質等級。您大約可以將一小時的視訊加入 VCD (如果您使用動畫式功能表按鈕或背景，錄製的時間就會減少)。

## DVD 錄製時間

下表列出在不同的視訊品質設定下，不同的光碟大小所需的大約 DVD 視訊錄製時間。（您的 DVD 燒錄機可能不支援全部的光碟大小）。

視訊品質	音訊格式	每個光碟大小的預估時間			
		8.5 GB	4.7 GB	2.6 GB	1.4 GB
HQ	杜比數位	130 分鐘	70 分鐘	40 分鐘	20 分鐘
	PCM	110 分鐘	60 分鐘	30 分鐘	15 分鐘
SP	杜比數位	210 分鐘	120 分鐘	65 分鐘	35 分鐘
	PCM	160 分鐘	95 分鐘	50 分鐘	25 分鐘
LP	杜比數位	310 分鐘	180 分鐘	100 分鐘	50 分鐘
	PCM	215 分鐘	125 分鐘	65 分鐘	35 分鐘
EP	杜比數位	415 分鐘	240 分鐘	130 分鐘	70 分鐘
	PCM	265 分鐘	150 分鐘	85 分鐘	45 分鐘



僅限豪華版的 Sonic MyDVD 使用杜比數位編碼功能。

- 視訊品質必須視您電腦的速度和圖形處理能力而定。有些電腦可能無法在 HQ 設定下擷取視訊。
- 這些是預估的錄製時間。如果您使用動畫式功能表或背景，錄製的最長時間就可能減少。
- 您的 MyDVD 版本可能不支援杜比數位音訊。如需詳細資訊請參閱線上說明。

# 使用 muvee autoProducer 建立影片

(僅限於部分型號)



使用 muvee autoProducer，您電腦上一套軟體程式，即可輕易地製作個人化且具有專業水準的視訊影片。

## 建立影片基本步驟

使用 muvee autoProducer 製作影片的基本步驟為：

- 1 擷取數位視訊：**直接從相容數位攝影機將即時視訊或已錄製的視訊擷取到您的硬碟（僅限 muvee autoProducer 桌面版本）。
- 2 加入視訊和圖片：**從您電腦的資料夾中選取視訊和圖片檔案，然後輕鬆地將這些視訊和靜態影像加入影片製作。您可以在影片專案中使用下列視訊和靜態影像檔案：

副檔名	檔案類型
.dv	數位視訊 (Digital video)
.avi	音訊視訊交錯標準 (Audio Video Interleaved)
.mpeg-1	動態圖像專家群組視訊播放 (Motion Picture Experts Group video playback)
.mpeg-2	動態圖像專家群組視訊播放 (Motion Picture Experts Group video playback)
.mpeg-4	高品質視訊格式（例如：網路簡報、無線裝置等。）
.mov	QuickTime 影片
.wmv	Windows 影片視訊 (Windows Movie Video)（僅限 muvee autoProducer 桌面版本）
.asf	進階音源格式 (Advanced Streaming Format)
.jpg、.jpeg	靜態影像壓縮標準 (Joint Photographic Experts Group)，靜態影像
.gif	圖形交換格式 (Graphics Interchange Format)，靜態影像
.bmp	點陣圖 (Bitmap)，靜態影像

- 3 加入音樂：**從電腦選擇要加入影片配樂的音樂檔案。

您可以在影片專案中使用下列音樂檔案類型：

副檔名	檔案類型
.aac	進階音訊編碼 (Advanced audio coding)
.mp3	MPEG 層級 3
.m4a	MPEG-4 音訊層
.wav	Windows 音訊
.wma	Windows Media 音訊

- 4 請選擇一種樣式：**在影片中，套用影片樣式編輯範本以獲得不同的特效和圖片轉場效果。
- 5 新增字幕：**建立開頭標題和結尾附註來自訂您的影片。
- 6 製作影片：**自動分析您加入影片的視訊、圖片、音樂、影片樣式和字幕，並將影片儲存到電腦硬碟、CD 或 DVD。
- 7 燒錄至光碟：**惟有使用桌面版本的 muvee autoProducer，才可以將音訊燒錄至 DVD、VCD 或 SVCD。

下列各節包含詳細的指示。



要查看說明檔案，請按一下鍵盤上的 F1 功能鍵。

### 尋找兩種版本的 muvee autoProducer

您可以使用兩種版本的 muvee autoProducer（僅限於部份型號）：

#### 桌面

按一下工作列上的 [開始] ，然後選擇 [所有程式]、[muvee Technologies]、[muvee autoProducer]，再選擇 [muvee autoProducer] 來開啓 muvee autoProducer。桌面版本的 muvee autoProducre 具有更多功能，例如視訊擷取和光碟錄製。

第 97 頁的「在桌面上使用 muvee autoProducer」。

#### 或者

#### Media Center



要檢視說明檔案，請選擇 [?] 然後按下遙控器上的 [確定]。

按下遙控器上 Media Center 的 [開始] 按鈕 ，或是用滑鼠按一下工作列上的 [開始] ，然後按一下 [Media Center]。請選擇 [其他程式]，然後選擇 [製作 muvee] 來開啓 muvee autoProducer unPlugged 程式。在 Media Center 中請使用遙控器來製作個人化的影片檔案。

第 105 頁的「在 Media Center 中使用 muvee autoProducer unPlugged」。

## 在桌面上使用 muvee autoProducer

### 在桌面上開始使用

開啓 muvee autoProducer（僅限於部份型號）：

- 1 請關閉 Media Center 或將其最小化。
- 2 按一下工作列上的 [開始] 。
- 3 選擇 [所有程式]、[muvee 科技]、[muvee autoProducer]，再選擇 [muvee autoProducer] 開啓 muvee autoProducer。
- 4 從 [檔案] 功能表選擇 [新增專案] 或 [開啓專案] 來開啓專案。
- 5 選擇下列其中一個按鈕選項：



您可以從 Sonic DigitalMedia Plus 中啓動 muvee autoProducer 程式：在 [視訊] 標籤下，請選擇 [muvee autoProducer]。

按鈕	可讓您：	請參閱
從攝影機取得視訊 	開啓 [muvee 視訊擷取] 視窗來擷取（複製）即時視訊或已錄製的視訊。	第 98 頁的「從 DV 攝影機擷取視訊」。
新增視訊 	開啓 [新增視訊] 視窗將現有視訊檔案加入專案。	第 99 頁的「新增視訊」。
新增圖片 	開啓 [新增圖片] 視窗將現有靜態影像檔案加入專案。	第 100 頁的「新增圖片」。
新增音樂 	開啓 [新增音樂] 視窗將現有的音樂檔案加入專案。	第 101 頁的「加入音樂」。
變更設定 	開啓 [muvee 設定] 視窗來調整影片的音訊和視訊製作設定。	第 102 頁的「變更設定」。
標題 / 附註 	開啓 [muvee 標題與附註] 視窗為影片輸入開頭標題和結尾附註。	第 103 頁的「加入開頭標題和結尾附註」。
製作 muvee 	開啓 [製作 muvee] 視窗自動建立和預覽影片。	第 103 頁的「製作影片」。
儲存 muvee 	開啓 [儲存 muvee] 視窗將完成的影片以 WMV 或 MPEG 格式儲存到電腦硬碟。	第 104 頁的「儲存影片專案」。
燒錄到光碟 	開啓 [muvee 燒錄程式] 視窗以 DVD、VCD 或 SVCD 格式錄製完成的影片。	第 104 頁的「錄製影片專案到光碟」。

## 從 DV 攝影機擷取視訊

您可以使用 **muvee autoProducer** 將數位視訊檔案擷取（複製）到您的硬碟：

- 即時（即為攝影片模式），使用相容的 DV 攝影機。第 98 頁的「從 DV 攝影機擷取即時視訊」

或者

- 已錄製（即為 VCR 模式），使用 DV 攝影機內已錄好的帶子。第 99 頁的「從 DV 攝影機擷取已錄製的視訊」

已擷取的視訊檔案將自動新增到您的影片專案中。要移除影片專案中的檔，請在 [ 已擷取視訊檔案 ] 清單中選擇檔案，然後按一下 [ 垃圾桶 ] 圖示。

擷取視訊時，您必須留意電腦上硬碟的可用空間，因為擷取視訊將耗費大量的硬碟空間。在您擷取視訊時，硬碟的可用空間將顯示在 **muvee autoProducer** [ 擷取視訊 ] 視窗中。

---

## 從 DV 攝影機擷取即時視訊

在攝影機模式中擷取即時視訊可讓您直接建立視訊檔案，而不需要在攝影機中使用帶子。

若要使用 **muvee autoProducer** 將即時視訊擷取（複製）到硬碟：

- 1** 將 DV 攝影機連接到電腦的 FireWire® (IEEE 1394) 連接埠。
- 2** 開啓攝影機電源，並將其設為 VCR 模式。請參閱製造商的說明文件中的指示。
- 3** 按一下 [ 從攝影機擷取視訊 ] 按鈕。
- 4** 按一下 [ 開始擷取 ] 按鈕開始將即時影像直接擷取到您的硬碟。
- 5** 按一下 [ 停止擷取 ] 按鈕可停止擷取。
- 6** 按一下 [ 擷取資料夾 ] 為已擷取的視訊檔案指定儲存資料夾。
- 7** 按一下 [ 短片名稱 ] 為已擷取的視訊檔案指定檔案名稱。
- 8** 按一下 [ 完成 ] 按鈕自動將已擷取的視訊檔案加入影片專案。



## 從 DV 攝影機擷取已錄製的視訊

要使用 muvee autoProducer 得到最佳效果，請僅在影片專案中擷取您最有興趣的即時連續鏡頭。

若要將攝影機已錄製的視訊擷取（複製）到硬碟：

- 1 將 DV 攝影機連接到電腦的 FireWire (IEEE 1394) 連接埠。
- 2 開啓攝影機電源，並將其設為 VCR 模式。請參閱製造商的說明文件中的指示。
- 3 按一下 [從攝影機擷取視訊] 按鈕。
- 4 按一下螢幕上的 [播放] 按鈕開始觀看視訊。
- 5 看見您要在影片專案使用的視訊連續鏡頭開始時，請按一下 [開始擷取]。
- 6 按一下 [停止擷取] 來停止擷取。
- 7 重複步驟 5 和 6 來擷取更多視訊連續鏡頭的片段。
- 8 按一下 [擷取資料夾] 為已擷取的視訊檔案指定儲存資料夾。
- 9 按一下 [短片名稱] 為已擷取的視訊檔案指定檔案名稱。
- 10 按一下 [完成] 按鈕自動將已擷取的視訊檔案加入影片專案。

---

## 新增視訊

若要將視訊檔案加入影片製作：

- 1 請選擇視訊/圖片區域的 [新增視訊] 按鈕。[新增圖片] 視窗接著開啓。
- 2 瀏覽硬碟上的資料夾，選擇現有的視訊檔案加入影片中：
  - 最多可加入三個視訊檔案。
  - 在選取檔案時，按住鍵盤上的 Ctrl 可選取數個視訊檔案。
- 3 選取並拖曳檔案來調整視訊檔案的順序。選擇短片，然後按一下 [垃圾桶] 圖示即可從製作的影片移除視訊短片。
- 4 您可以使用 muvee autoProducer 中的 magicMoments（魔法時刻）功能，在短片中標記要加入或排除在最後影片中的特定場景。  
若要使用 magicMoments 選擇視訊場景：
  - a 在 [選擇視訊/圖片] 視窗中選擇一個視訊檔案，然後按一下 [magicMoments] 按鈕。接著 [magicMoments] 視窗就會開啓。
  - b 按一下 [播放] 按鈕來開始觀看視訊內容。

- c 使用魔法時刻控制標記要包含或排除的視訊場景：



- 按住 [綠色的姆指向上] 按鈕標記必須包含在影片中的場景。
- 按住 [紅色的姆指向下] 按鈕標記必須排除在影片外的場景。
- 按一下或按住 [灰色的姆指] 按鈕還原所選擇場景的前一秒。按下鍵盤上的 Shift 鍵，然後按一下已用姆指向上或姆指向下按鈕做過標記的場景以還原之。

- 按一下或按住箭號按鈕向後或向前瀏覽視訊連續鏡頭。

在您製作影片時，未被標記的視訊連續鏡頭仍然會被分析，而且可能會包含在最後的影片版本。

要在製作影片時得到最佳結果：

- 將每個 [magicMoments] 固定在少於 10 秒。
  - [magicMoments] 的總時間長度不應超過影片時間總長的 50%。建議您僅選取若干場景。
- d 完成場景標記時，請按一下 [確定]，視窗亦將關閉。請注意，影片短片的標記出現在左下方。

## 新增圖片

若要將靜態影像檔案加入影片製作：

- 1 請選擇 [視窗 / 圖片] 區域的 [新增圖片] 按鈕，[新增圖片] 視窗接著開啓。
- 2 瀏覽硬碟上的資料夾，選擇現有的靜態影像檔案加入影片中：
  - 最多可加入 50 個 JPG、GIF 或 BMP 圖片檔案。
  - 在選取檔案時，按住鍵盤上的 Ctrl 可選取數個圖片檔案。
- 3 選取並拖曳圖片檔案來調整圖片檔案的順序。選擇圖片，然後按一下 [垃圾筒] 圖示即可從製作的影片移除圖片。

- 4 選擇 [順時鐘旋轉影像] 按鈕旋轉靜態影像。

- 5 使用 magicSpot (魔法焦點) 控制將套用至您的圖片之動作：

- 請選擇 [magicSpot] 按鈕來開啓 [magicSpot] 視窗。
- 按一下 [手動] 按鈕可在您的圖片上顯示兩張相互交疊的框架。
- 請在圖片四週移動框架以設定動作的起點和終點。框架中的箭號表示動作的方向。

## 加入音樂

要在桌面將音樂檔案加入影片製作原聲帶：

- 1** 請選擇音樂區域的 **[新增音樂]** 按鈕。  
[新增音樂] 視窗接著開啓。
- 2** 視需要瀏覽資料夾。
- 3** 從硬碟選擇影片要使用的現有音樂檔案：
  - 最多可加入三個 MP3、M4A、WAV 或 WMA 檔案。
- 4** 在選取檔案時，按住鍵盤上的 Ctrl 可選取數個音樂檔案。  
選取並拖曳檔案來調整音樂檔案的順序。選擇音樂，然後按一下 **[垃圾桶]** 圖示即可從製作的影片移除音樂片段。

---

## 選擇樣式

muvee autoProducer 程式內建有一套樣式範本，可用來設定播放速度、場景轉場特效以及字幕的字型。您所使用的樣式亦將影響 muvee autoProducer 在影片專案中結合視訊、圖片和音樂檔案的方式，以製作最後的影片。

例如，使用 **[電影院]** 樣式的影片，將會是中等的播放速度、強調色彩以及使用寬螢幕格式。

要選擇樣式，只需從清單中按一下該樣式。樣式的範本將顯示在 **[預覽]** 視窗。

## 變更設定

您可以調整影片的音訊和視訊製作設定：

- 1 請選擇 [ **變更設定** ] 按鈕。Muvvee [ **設定** ] 視窗會開啓。
- 2 請選擇 [ **時間長度** ] 標籤以設定您的視訊影片之長度以及喜好設定。按一下以下其中一項時間長度設定：
  - [ **配合音樂** ]。所製作之版本可能重新使用或捨棄部份視訊和圖片。
  - [ **最適合視訊和圖片** ]。所製作的版本可以重複或剪輯音樂。
  - [ **使用者自訂** ]。輸入分和秒選擇時間長度：
    - 如果音樂的長度大於視訊和圖片的長度，請勾選 [ **允許視訊和圖片重複** ] 核取方塊可重複視訊影片和圖片，以達到音樂檔案的播放長度。
    - 若視訊和圖片檔案的總長度超出音樂長度，勾選 [ **允許音樂重複** ] 核取方塊可重複音樂，以達到視訊短片的播放長度。
- 3 請選擇 [ **視訊** ] 標籤來設定視訊與靜態影像的喜好設定。按一下以下其中一項設定：
  - [ **預設樣式** ]。選擇此樣式以連線播放靜態影像和視訊短片。

- [ **保持影片的先後順序** ]。在 [ **新增視訊 / 圖片** ] 視窗中選擇此樣式可使用靜態影像和視訊短片的先後順序。
  - [ **鏡頭隨機排列** ]。選擇此樣式可移動滑塊列來決定播放靜態影像和視訊短片的頻率。
  - 勾選 [ **插入圖片** ] 核取方塊在影片間隔期間穿插圖片。
- 4 請選擇 [ **音訊** ] 標籤以設定音效喜好設定。按一下以下其中一項設定：
    - [ **使用所有音樂** ]。選擇此樣式可在 [ **新增音樂** ] 視窗中使用連續的音樂檔案。
    - [ **smartJoin™ 多個音樂檔案** ]。選擇此樣式可自動移除音樂曲目之間的靜默。
    - [ **標準化音樂** ]。選擇此樣式可自動調整音訊播放音量至同一等級。
    - 移動滑塊列來調整音樂和影片原聲帶的混音程度。
  - 5 當您完成調整影片專案的設定時，請按一下 [ **確定** ]。  
或者  
按一下 [ **取消** ] 不變更任何設定。

## 加入開頭標題和結尾附註

您可以加入開頭標題和結尾附註來自訂您的影片專案。

- 1** 按一下 [**標題 / 附註**] 按鈕。Muvee  [標題和附註] 視窗會開啓。
- 2** 按一下 [**標題**] 標籤：
  - a** 從下拉式視窗選擇一個標題特效。
  - b** 在 [**在這裡輸入您的標題**] 方塊中輸入您要在影片開始時顯示的文字。
  - c** 按一下 [**使用字型**] 按鈕，在 [字型] 視窗中選擇字型、樣式、大小、顏色和特效。
  - d** 選擇標題使用的背景和影像。
- 3** 按一下 [**附註**] 標籤：
  - a** 從下拉式視窗選擇一個 [附註特效]。
  - b** 在 [**在這裡輸入您的附註**] 方塊中輸入您要在影片結束時顯示的文字。
  - c** 按一下 [**使用字型**] 按鈕，在 [字型] 視窗中選擇字型、樣式、大小、顏色和特效。
  - d** 選擇結尾附註使用的背景和影像。
- 4** 按一下 [**套用**]。
- 5** 按一下 [**確定**] 關閉 [muvee 標題與附註] 視窗。

---

## 製作影片

在將至少一個視訊或圖片檔案加入影片專案之後，您就可以使用 autoProducer 來製作影片。

只要幾個步驟，muvee autoProducer 程式就會結合您選取的視訊、圖片和音樂檔，以及影片樣式來製作影片，並將全部片段組合在一起成為具有專業水準的影片。



若要製作影片：

- 1** 按一下 [**製作 muvee**] 按鈕。請按一下 [**確定**]。
- 2** 製作影片以後，您可以在 muvee autoProducer [預覽] 視窗中預覽影片。請使用 [預覽] 視窗中的控制來播放、暫停和停止影片預覽：
  - 每次變更影片專案時，您必須再按一下 [**製作 muvee**] 按鈕將變更加入影片中。
  - 當您想要嘗試不同的樣式和影片內容時，您可以隨時修改和預覽影片。

## 儲存影片專案

當您對影片專案的內容感到滿意時，就可以準備儲存該專案。

您可以將影片儲存到硬碟的檔案中，或者製作成 VCD 或 DVD 光碟。

**1** 按一下 [**儲存 muvee**] 按鈕。[儲存 muvee] 視窗會開啓。



**2** 選擇您要儲存到硬碟的檔案類型：

- 電腦播放
- 電子郵件
- DV（如數位相機）
- DVD
- VCD（影碟）
- SVCD
- 網路簡報

按一下 [**變更設定**] 按鈕變更影片檔案的視訊和音訊設定（僅供進階使用者使用）。

**3** 按一下 [**儲存**] 按鈕。

**4** 為輸出的影片輸入名稱。請按照要求，選擇硬碟上的資料夾，然後儲存影片。

- 您可以在儲存影片時觀看預覽。

**5** 按一下 [**儲存**] 按鈕。

**6** 按一下 [**是**] 可用 Windows Media Player 預覽影片檔案。

---

## 錄製影片專案到光碟

若要建立 DVD、VCD 或 SVCD 光碟：

**1** 按一下 [**燒錄到光碟**] 按鈕。[muvee 燒錄程式] 視窗會開啓。



**2** 輸入光碟標題。

**3** 選擇要燒錄到光碟的視訊。

- 選擇章節的順序。
- 視需要加入或刪除視訊。

**4** 從下拉式清單選擇光碟功能表主題。

**5** 請選擇 CD 或 DVD 燒錄機。

**6** 請選擇您要燒錄的光碟類型：DVD、VCD 或 SVCD。

**7** 按一下 [**馬上燒錄**] 開始將影片燒錄到光碟。要儲存目前的設定以便日後使用，請按一下 [**稍候燒錄**]。

**8** 當錄製結束後，按一下 [**確定**]。關閉 [muvee 燒錄程式] 視窗。

## 在 Media Center 中使用 muvee autoProducer unPlugged

在 Media Center 中開啓 muvee autoProducer unPlugged：

- 1** 要開啓 Media Center，按一下工作列上的 [開始] ，選擇 [Media Center]，或按一下遙控器上的 Media Center [開始] 按鈕 。  
若您之前正在製作 muvee 然後關閉了程式，muvee 會重新載入您上一個階段作業設定。請按按鈕來繼續上一個階段作業，或選擇 [新階段作業] 開啓全新的階段作業。
- 2** 請選擇 [其他程式]，然後選擇 [製作 muvee] 圖示。主視窗將顯示目前專案的視訊製作資訊。
- 3** 請選擇以下其中一個按鈕選項來製作影片，然後按照螢幕上的指示進行：

按鈕	可讓您：	請參閱
[選擇視訊]	瀏覽視訊資料夾並新增現有的視訊檔案到您影片製作中。	第 106 頁的「選擇視訊」。
[選擇圖片]	瀏覽圖片資料夾並新增現有的影像檔案到您影片製作中。	第 106 頁的「選擇圖片」。
[選擇音樂]	瀏覽音樂資料夾並新增現有的音訊檔案到您影片原聲帶中。	第 107 頁的「選擇音樂」。
[設定樣式]	瀏覽樣式清單並為您的影片選擇一項編輯範本。	第 107 頁的「設定樣式」。
[設定]	調整影片的音訊和製作設定。	第 108 頁的「調整音訊和視訊設定」。
[製作 muvee]	開始進行媒體分析並建構您的電影製作。	第 109 頁的「製作影片」。

### 4 當您完成工作後：

- 按一下 [下一步] 來開啓下一個按鈕選項。
- 或者
- 選擇 [返回主選單] 開啓另外的按鈕選項。

若要從數位視訊攝影機擷取（複製）視訊或是燒錄光碟，請參閱第 97 頁的「在桌面上使用 muvee autoProducer」。



按一下 [ **選擇全部** ] 選擇資料夾中所有視訊檔案。按一下 [ **清除全部** ] 將所有視訊檔案從 [ 已選取的視訊 ] 欄位中移除。

## 選擇視訊

若要將視訊檔案加入影片製作：

- 1 請選擇 [ **選擇視訊** ] 按鈕以瀏覽您電腦上的視訊資料夾，以尋找視訊檔案供影片製作之用。
- 2 選擇一個含有圖片的資料夾，請使用遙控器上的箭號按鈕：
  - 請選擇 [ **我的視訊** ] 按鈕進入 [ 我的視訊 ] 資料夾和子資料夾。
  - 或者
  - 請選擇 [ **共用視訊** ] 按鈕進入 [ 共用視訊 ] 資料夾和子資料夾。
  - 或者
  - 請選擇含有綠色往上箭號的資料夾以瀏覽資料夾。
- 3 使用箭號按鈕瀏覽，然後按下遙控器上的 [ 確定 ] 來新增視訊檔案到 [ 已選取的視訊 ] 清單中。您最多可選擇三個視訊檔案，可以是任何 DV、AVI、MPEG-1 或 MPEG-2 檔案格式的組合。
- 4 要調整視訊短片的順序，請按 [ **往上移** ] 和 [ **往下移** ] 按鈕。請選擇 [ **刪除** ] 按鈕將視訊短片從影片製作中移除。
- 5 按一下 [ **下一步** ] 以確認您所選取的視訊並繼續進行下一步驟。

---

## 選擇圖片

若要將靜態影像檔案加入影片製作：

- 1 請選擇 [ **選擇圖片** ] 按鈕以瀏覽您電腦上的圖片資料夾，以尋找視訊檔案供影片製作之用。
- 2 請使用遙控器上的箭號按鈕選擇一個含有圖片的資料夾：
  - 請選擇 [ **我的圖片** ] 按鈕進入 [ 我的圖片 ] 資料夾和子資料夾。
  - 或者
  - 請選擇 [ **共用圖片** ] 按鈕進入 [ 共用圖片 ] 資料夾和子資料夾。
  - 或者
  - 請選擇含有綠色往上箭號的資料夾以瀏覽資料夾。
- 3 使用箭號按鈕瀏覽，然後按下遙控器上的 [ 確定 ] 來新增圖片檔案到 [ 已選取的圖片 ] 清單中。您可以選擇最多 50 個靜態影像檔案，任何 JPG、GIF 或 BMP 檔案格式的組合。
- 4 要調整圖片的順序，請按 [ **往上移** ] 和 [ **往下移** ] 按鈕。請選擇 [ **刪除** ] 按鈕將圖片從影片製作中移除。
- 5 按一下 [ **下一步** ] 以確認您所選取的圖片並繼續進行下一步驟。



按一下 [ **選擇全部** ] 選擇資料夾中所有圖片檔案。按一下 [ **清除全部** ] 將所有圖片檔案從 [ 已選取的圖片 ] 欄位中移除。

## 選擇音樂

若新增音樂到您的影片原聲帶：

- 1 請選擇 **[選擇音樂]** 按鈕以瀏覽您電腦上的資料夾，以尋找音樂檔案供影片製作之用。
- 2 請使用遙控器上的箭號按鈕選擇一個含有音樂的資料夾：
  - 請選擇 **[我的音樂]** 按鈕以進入 **[我的音樂]** 資料夾和子資料夾。或者
  - 請選擇 **[共用音樂]** 按鈕來進入 **[共用音樂]** 資料夾和子資料夾。或者
  - 請選擇含有綠色往上箭號的資料夾以瀏覽資料夾。
- 3 使用箭號按鈕瀏覽，然後按下遙控器上的 **[確定]** 來新增音樂檔案到 **[已選取的音樂]** 清單中。您最多可選擇三個音樂檔案，可以是 MP3、WMA 或 WAV 檔案格式的任何組合。
- 4 要調整音樂片段的順序，請按 **[往上移]** 和 **[往下移]** 按鈕。請選擇 **[刪除]** 按鈕將音樂片段從影片製作中移除。
- 5 按一下 **[下一步]** 以確認您所選取的音樂並繼續進行下一步驟。



按一下 **[選擇全部]** 選擇資料夾中所有音樂檔案。按一下 **[清除全部]** 將所有音樂檔案從 **[已選取的音樂]** 欄位中移除。

---

## 設定樣式

muvee autoProducer 程式內建有一套樣式範本，可用來設定播放速度、場景轉場特效以及字幕的字型。您所使用的樣式亦將影響 muvee autoProducer 在影片專案中結合視訊、圖片和音樂檔案的方式，以製作最後的影片。

例如，使用 **[電影院]** 樣式的影片，將會是中等的播放速度、強調色彩以及使用寬螢幕格式。

要選擇一種樣式：

- 1 請選擇 **[選擇樣式]** 按鈕。
- 2 請根據所顯示樣式的說明，從清單中選擇一個樣式。
- 3 按一下 **[下一步]** 以確認您所選取的樣式並繼續進行下一步驟。

## 調整音訊和視訊設定

您可以調整影片的音訊和視訊製作設定：

- 1** 請選擇 [ **設定** ] 按鈕。
- 2** 請選擇 [ **音訊** ] 調整音樂和原聲帶之間的混音程度，並檢查音樂片段的喜好設定。
- 3** 請選擇 [ **製作** ] 來檢查製作喜好設定：
  - 若音樂長度超出視訊和圖片長度，勾選 [ **允許影片 / 圖片重複** ] 核取方塊可重複視訊影片和圖片，以達到音樂檔案的播放長度。
  - 若視訊和圖片檔案的總長度超出音樂長度，勾選 [ **允許音樂重複** ] 核取方塊可重複音樂，以達到視訊短片的播放長度。
  - 請勾選 [ **維持視訊和圖片的先後順序** ] 核取方塊以維持所選取的順序。
- 4** 按一下 [ **下一步** ] 以確認您的設定並繼續進行下一步驟。

## 製作影片

在將至少一個視訊或圖片檔案加入影片專案之後，**muvee autoProducer** 即可製作影片。

每次變更影片專案時，您必須再按一下 [**製作 muvee**] 按鈕將變更加入影片中。

只要幾個步驟，**muvee autoProducer** 程式就會結合您選取的視訊、圖片和音樂檔，以及影片樣式來製作影片，並創造出具有專業水準的影片。

若要製作影片：

- 1** 按一下 [**製作 muvee**] 按鈕。
- 2** 要選擇您的影片長度，請按：
  - [**自動**] 讓 **muvee autoProducer** 設定影片長度。
  - 或者
  - [**手動**] 由您輸入分和秒來設定影片的長度。
- 3** 按一下 [**下一步**] 開始製作影片的程序。**Muvee** 會分析您的視訊和音樂。
- 4** 製作影片以後，您可以在 **muvee autoProducer** [**預覽**] 視窗中預覽影片。請使用 [**預覽**] 視窗中的控制來倒回、播放、停止和快轉影片。

當您想要嘗試不同的樣式和影片內容時，您可以隨時修改和預覽影片。

- 5** 若您已完成所有變更，並且對於您的影片專案的樣子感到滿意時，請按一下 [**儲存**] 按鈕。

- a** 選擇一種檔案類型。
- b** 請使用遙控器或鍵盤輸入影片的檔案名稱。
- c** 按一下 [**繼續**] 按鈕將影片儲存到您的硬碟中。影片已儲存到您的硬碟。

要在 **muvee autoProducer unplugged** 中建立 CD 或 DVD 光碟，請使用 Windows 桌面複製已儲存的檔案。

## 升級 muvee autoProducer

您可以購買升級版的 muvee autoProducer 和下列輔助產品：


- MPEG-4 和 DivX 視訊格式支援
- TIFF 音訊格式支援
- 您最多可以在影片製作中包含 75 個視訊和音訊短片。

# 使用 HP Personal Media Drive

HP Personal Media Drive 是另行販售的產品。它可用來作為內部或外接式 USB 硬碟，可簡捷地擴充您的儲存容量及在不同的電腦之間傳輸媒體檔案（例如：數位相片、音樂、視訊及其他重要檔案）。您可以使用 HP Personal Media Drive 來為 HP Media Center PC 上的其他磁碟機做備份。

HP Personal Media drive 是為執行下列工作而設計的：

- 與 HP Media Center PC 及其他具有 USB 連接埠的電腦結合使用。
- 儲存大型的媒體檔案和個人檔案。
- 在電腦之間傳輸檔案。
- 播放媒體檔案。
- 為您的檔案做備份。

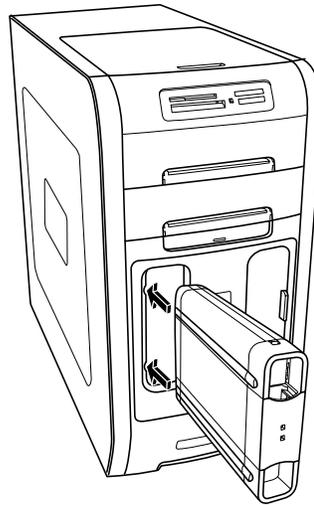

HP Personal Media Drive 是另行販售的產品。



HP Personal Media Drive 托槽僅隨附於部份型號。

如需有關在 Media Center 中使用 HP Personal Media Drive 的資訊，請參閱 HP 支援網站上的說明文件，其網址是：

<http://www.hp.com/support>

## 在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive

當您完成這些安裝程序以後，即可簡捷地使用 HP Personal Media Drive 中的內容 – 例如在自訂資料夾中的音樂、照片、視訊和已錄製的電視節目。

完成了設定精靈之後，您便可以將主要硬碟中的音樂、視訊、圖片和已錄製的電視檔案拖放到 HP Personal Media Drive 中的個人化資料夾中，以作備份或儲存之用。您也可以使用遙控器，在 Media Center 中使用這些檔案。

- 1** 請放入您的 HP Personal Media Drive 隨附的 HP Personal Media Drive 安裝 CD。
- 2** 出現安裝選項的功能表時，請勾選您要安裝的項目旁邊的核取方塊。請務必勾選 [HP Media Center Setup Utility]，然後按一下 [安裝]。
- 3** 請將您的 HP Personal Media Drive 放入磁碟機托槽或是連接到 USB 連接埠，然後按一下 [繼續]。
- 4** 請按照螢幕上的指示完成設定精靈，然後重新啟動電腦。

## 在安裝後搜尋磁碟機

當您將 HP Personal Media Drive 安裝到 HP Media Center PC 以後，即可在 [我的電腦] 中看到該磁碟機。HP Media Center PC 將自動指定一個可能會變動的磁碟機代號，除非您指定該磁碟機字母。詳情請參閱第 112 頁的「指定 HP Personal Media Drive 的磁碟機代號」。

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
- 2 按一下 [我的電腦]。
- 3 請選擇 [硬碟機] 下的磁碟機。預設名稱爲 HP Personal Media Drive。

## 指定 HP Personal Media Drive 的磁碟機代號

您可以指定一個永久的磁碟機代號，以免代號在您連接和中斷連接此磁碟機及其他裝置時變更。而且，若指定了磁碟機代號，軟體程式更容易找到 HP Personal Media Drive 中的檔案。若是您每次連接磁碟機時，磁碟機代碼都會改變，某些程式可能因而無法找到檔案。

指定磁碟機代號：

- 1 按一下 [開始]。
- 2 在 [我的電腦] 上按一下滑鼠右鍵。
- 3 選取 [管理]，然後按一下 [磁碟管理]。
- 4 在 [HP Personal Media Drive] 上按一下滑鼠右鍵。
- 5 選取 [變更磁碟機代號及路徑]。HP 建議您選擇 [Z] 作為磁碟機代號。
- 6 按一下 [變更] 並選取代號，然後按一下 [確定] 套用變更。



在連接和移除磁碟機的過程中，爲了避免多個硬碟機使用相同的磁碟機代碼，請指定代號 [Z]。

## 檢視和儲存檔案

將檔案傳輸到 HP Personal Media Drive 的最佳方式是從本機硬碟拖曳檔案到 HP Personal Media Drive。

若您要將儲存在 HP Personal Media Drive 中的檔案出現在 Media Center 中，則必須將檔案拖放到正確的媒體資料夾，例如在 HP Personal Media Drive 上

的 [我的個人視訊] 和 [我的個人圖片]。這些媒體資料夾會在您完成程式以後出現，請參閱第 111 頁的「在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive」。

## 播放媒體檔案

您可以播放 HP Personal Media Drive 中的各種媒體：

- 1 按一下工作列上的 [開始]。
  - 2 按一下 [我的電腦]。
  - 3 連按兩下 [HP Personal Media Drive] 圖示以尋找媒體檔案。
  - 4 連按兩下該檔案。大多的媒體檔案可在 Windows Media Player 中開啓。
- 

## 播放音樂檔案

您可以播放儲存在 HP Personal Media Drive 的各種音樂檔案。若您要讓儲存在 HP Personal Media Drive 的音樂檔案出現在 Media Center 的 [我的音樂] 視窗，您必須完成一項程序，詳情請參閱第 111 頁的「在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive」。

當您拔除磁碟機時，您的音樂檔案仍會在 Windows Media Player 媒體櫃以及 Media Center [我的音樂] 視窗中出現。要重新整理您的 HP Media Center PC，請開啓再關閉 Windows Media Player 或 Media Center。如果沒有用的話，請重新啓動 HP Media Center PC。

---

## 檢視圖片檔案

您可以檢視儲存在 HP Personal Media Drive 中的圖片。若您要讓儲存在 HP Personal Media Drive 的圖片檔案出現在 Media Center 的 [我的圖片] 視窗，

您必須完成一項程序，詳情請參閱第 111 頁的「在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive」。

---

## 播放影片檔案

您可以檢視儲存在 HP Personal Media Drive 中的影片。若您要讓儲存在 HP Personal Media Drive 的影片檔案出現在 Media Center 的 [我的影片] 視窗，您必須完成一項程序，詳情請參閱第 111 頁的「在 Media Center 中安裝 HP Personal Media Drive」。

當您中斷連接磁碟機時，Media Center [我的影片] 視窗中仍會顯示您的影片檔案。要重新整理您的 HP Media Center PC，請開啓再關閉 Media Center。



您必須在移除或連接 HP Personal Media Drive 以前，先關閉 Media Center，以便所儲存的電視檔案可以正確地更新。

## 觀賞儲存在 HP Personal Media Drive 中的電視節目

要播放儲存在 HP Personal Media Drive 中的已錄製電視檔案，您必須：

- 1** 在關閉電源的情況下，將 HP Personal Media Drive 連接到 HP Media Center PC。
- 2** 開啓 HP Media Center PC 的電源並開啓 Media Center。
- 3** 按一下 [設定]、[電視]、[錄影機]、[錄影機儲存]。
- 4** 在 [錄製在磁碟機] 下，請選擇 [HP Personal Media Drive]，再選擇 [儲存]，然後按 [是]。[錄製節目] 資料夾已建立並被置在 HP Personal Media Drive 中。錄製節目必須儲放在這個資料夾，才能使用 Media Center 來讀取。
- 5** 在 [錄製在磁碟機] 下，選擇您的本機硬碟，然後選擇 [儲存]，再按 [是]。
- 6** 移動或複製已錄製的電視節目到 HP Personal Media Drive 上的 [已錄製的電視節目] 資料夾。您可以在 Media Center 中觀賞所儲存的電視節目，或者，您可以連按兩下該檔案並以 Windows Media Player 來觀賞節目。
- 7** 在中斷連接磁碟機以後，先關閉 Media Center。

當您連接磁碟機以後，所儲存的電視檔案會在 Media Center 開啓後數秒出現。

## 有關錄製電視節目到 HP Personal Media Drive

HP Media Center PC 已設定好，在您使用 Media Center 時可錄製電視節目到您的本機硬碟。雖然錄製路徑有可能變更為 HP Personal Media Drive，但是若沒有預警地或不正確地移除磁碟機會出現若干錯誤。

我們建議您將電視節目錄製到本機硬碟機，然後將檔案複製到 HP Personal Media Drive 上。

若您決定要變更錄製路徑到 HP Personal Media Drive，請斟酌下列事項：

- 在中斷連接 HP Personal Media Drive 以後，電視錄製路徑無法返回預設路徑（即本機硬碟）。這表示已排定的錄製作業也許無法進行。可能出現錄製錯誤 [ 磁碟空間太少 ]，您的節目因而無法錄製。請參閱第 118 頁的「變更磁碟空間分配」以取得有關修正此錯誤的更多資訊。
- 中斷連接磁碟機以前，已錄製電視節目的磁碟空間分配回復到 10%，若您在 [ 我的電視 ] 設定中選擇了 [ 保持比例直至需要磁碟空間 ]，那麼已錄製的節目可能遺失。有關變更磁碟分配的更多資訊請參閱第 118 頁的「變更磁碟空間分配」。
- 若您在實況轉播電視播放時將磁碟機中斷連接，將會出現影片錯誤。
- 移除磁碟機之後，已錄製的電視節目不會在 Media Center 中更新。
- 磁碟機可能被指定不同的磁碟機代號，以避免 Media Center 辨別該錄製路徑或是已儲存的已錄製電視檔案。

若您將電視錄製路徑設為 HP Personal Media Drive，Media Center 將會儲存錄製緩衝資料，以供您的磁碟上暫停實況轉播電視之用。換言之，若正在播放電視，您無法安全地移除磁碟機。

為了避免發生這種情況，請將錄製路徑變更為本機硬碟機，然後在中斷連接 HP Personal Media Drive 以前重新啟動 HP Media Center PC。

## 將電視節目錄製到 HP Personal Media Drive

- 1 將錄製路徑變更為 HP Personal Media Drive。詳情請參閱第 116 頁的「變更電視錄製路徑到 HP Personal Media Drive」。
- 2 開啓 Media Center。
- 3 錄製電視節目。詳情請參閱第 31 頁的「在指南中錄製電視節目」。您的電視節目已錄製到 HP Personal Media Drive。
- 4 中斷連接磁碟機以前：
  - 確認沒有已排定的錄製作業或是進行中的錄製作業，以防資料遺失。
  - 變更錄製路徑為您的本機硬碟機。詳情請參閱第 117 頁的「變更電視錄製路徑到本機硬碟機」。
- 5 關閉 Media Center。
- 6 重新啓動 HP Media Center PC。您必須執行最後一項步驟，否則，在錄製到磁碟機時便會發生錯誤。
- 7 安全地中斷連接 HP Personal Media Drive。詳情請參閱第 117 頁的「安全地中斷連接 HP Personal Media Drive」。

## 變更電視錄製路徑到 HP Personal Media Drive

若您決定變更錄製路徑，要直接錄製到 HP Personal Media Drive，Media Center 會在您磁碟機上建立一個 [已錄製的電視節目] 資料夾：



HP 建議您將電視節目直接錄製到本機硬碟機中，然後，如有需要，將已錄製的節目傳輸到 HP Personal Media Drive。

- 1 請為您的 HP Personal Media Drive 指定磁碟機代號。詳情請參閱第 112 頁的「指定 HP Personal Media Drive 的磁碟機代號」。
- 2 開啓 Media Center。
- 3 按一下 [設定]、[電視]、[錄影機]，然後選擇 [錄影機儲存]。
- 4 在 [錄製到磁碟機] 下，請按 (+) 來選擇 [HP Personal Media Drive]。您也可以在此視窗中設定磁碟空間分配以及錄製品質設定。

HP 希望您知道指定給您的 HP Personal Media Drive 之磁碟機代號以及其儲存容量。

- 5 按一下 [儲存]，然後按 [是]。

- 6 關閉 Media Center。
- 7 重新啓動 HP Media Center PC。

要將電視錄製路徑變更到本機硬碟機，請按照以下程序並在步驟 4 選擇您的硬碟機。

## 變更電視錄製路徑到本機硬碟機

要將 Media Center 電視錄製路徑變更到您的本機硬碟機：

- 1 開啓 Media Center。
- 2 按一下 [設定]、[電視]、[錄影機]，然後選擇 [錄影機儲存]。您也可以在此視窗中設定磁碟空間分配以及錄製品質設定。
- 3 請選擇您的本機硬碟機 (C:)。
- 4 按一下 [儲存]，然後按 [是]。
- 5 關閉 Media Center。
- 6 重新啓動 HP Media Center PC。

---

## 安全地中斷連接 HP Personal Media Drive

您可以在磁碟機處於非作用中的狀態時，安全地移除磁碟機。當琥珀色作業指示燈閃爍時，表示磁碟機目前處於作用中的狀態（正在儲存或傳輸資料）。在指示燈閃爍時移除磁碟機可能會導致資料遺失或檔案毀損。

若要安全地中斷連接 HP Personal Drive：

- 1 請關閉 Media Center 以及所有可能使用到 HP Personal Media Drive 的其他程式。確認作業 LED 燈已熄滅。
- 2 連按兩下桌面下方系統工作匣中的 [安全地移除硬體] 圖示。如果此圖示是隱藏的，請按一下工作列上的箭號使其顯示。[安全地移除硬體] 視窗就會開啓。
- 3 連按兩下 [USB Mass Storage Device] 找出您的 HP Personal Media Drive。可能會列出兩項 [USB Mass Storage Device]。其中一個可能會含有讀卡機或其他高容量的磁碟機。
- 4 請選擇標示為 [HP Personal Media Drive] 的裝置，然後按一下 [確定]。磁碟機的名稱可能出現為 [通用磁碟區]，後面接著指定的磁碟機代號。桌面下方的系統工作匣會出現 [安全地移除硬體] 訊息，讓您知道裝置已可安全地中斷連接。
- 5 按一下 [關閉]。
- 6 將磁碟機與 HP Media Center PC 中斷連接。

## 變更磁碟空間分配

若您發現了 [ 磁碟空間太少 ] 的錯誤訊息，而且想要變更供 HP Personal Media Drive 使用的磁碟空間分配為更高的比例：

- 1 開啓 Media Center。
- 2 按一下 [ 設定 ]、[ 電視 ]、[ 錄影機 ]，然後選擇 [ 錄影機儲存 ]。
- 3 變更磁碟空間分配比例的設定，請按 (+) 或 (-)。

---

## 移除 HP Personal Media Drive 以後更新已錄製的電視節目清單

若您在移除磁碟機以前要更新已錄製電視節目的清單：

- 1 關閉 Media Center。
- 2 開啓 Media Center。
- 3 若這麼做無法更新檔案，請重新啓動 HP Media Center PC。

---

## 要在其他電腦上檢視已錄製的電視節目之系統需求

要在其他非 Media Center 的電腦上，播放錄製在 HP Media Center PC 上的已錄製電視檔案 (.dvr-ms 檔案)，該電腦必須安裝下列項目：

- Windows XP 作業系統
- Windows XP Service Pack 1
- Windows Media Player 9 或更新的版本
- 播放 DVD 的軟體
- Windows Media Player 只需透過音訊和視訊轉碼檔案即可播放已錄製的電視節目 (.dvr-ms 檔案)。這個轉碼檔可從 Windows Update 中找到。按一下 [ 開始 ]、[ 所有程式 ]、然後再按 [ Windows Update ]。您也可以到 Windows 網站上搜尋這個轉碼檔案 (Q810243)。

如需更多有關這個檔的資訊，請至 Microsoft 網站：

<http://www.microsoft.com>

## 符號

[ 共用視訊 ] 資料夾 63

[ 廣播 ] 視窗 69

在 Media Center 收聽廣播 69

播放 FM 收音機 69

整理預設的廣播電台 71

錄製電台節目 71

## A

Away mode ( 離開模式 )

使用 6

啓用 6

電源設定 2

## C

CD

已壓縮 75

在 [ 我的音樂 ] 中製作音樂 CD 42

在 [ 我的音樂 ] 中播放 39

將檔案收集歸檔 78

清除可重寫 73

節區關閉 74

資料 77

影像檔案 79

複製 78

燒錄提示

音訊光碟 75

資料光碟 77

檢查資料完整性 74, 76

點唱機 76

## D

DigitalMedia Home

新增檔案, 視訊專案 89

Direct-to-Disc 精靈 (MyDVD) 88, 92

DV 攝影機擷取 98

DVD

支援的格式 91

品質設定 92

將檔案收集歸檔 78

清除可重寫 73

資料 77

資料光碟, 燒錄秘訣 77

影像檔案 79

複製 78

燒錄到光碟 92

錄製時間 94

檢查資料完整性 74, 76

DVD 影片

製作 104

播放

在 Media Center 中 67

變更

音效設定 68

語言 68

## F

FireWire 98, 99

Fit-to-DVD 設定 (MyDVD) 93

FM 收音機, 請參閱收音機

## H

HP Image Zone 44

支援的檔案類型 52

列印圖片 53

更改指定的相片日期 46

建立相簿 46

建立影像目錄 44

為您的相片指定地點 47

為您的相片指定關鍵字 47

製作備份光碟 53

檢視有配樂的投影片 49

HP Personal Media Drive 111

## J

jukebox CD 75

## L

LightScribe

建立光碟標籤 80

相容媒體 80

需求 80

驅動程式更新 80

## M

magicSpot 100

Media Center

工具列 4

在開啓其他程式時一起使用 4

使用 muvee autoProducer unPlugged 105

## 您可以做的事

- 在 [ 我的音樂 ] 中 35
- 在 [ 我的視訊 ] 中 63
- 在 [ 我的電視 ] 中 19
- 在 [ 我的圖片 ] 中 44
- 在 [ 廣播 ] 中 69

## 開始功能表 8

## 播放 DVD 67

## 調整視窗大小 4

## 檢視圖片 56

## 瀏覽 5

## muvee autoProducer

### 允許音樂重複 102

### 允許視訊和圖片重複 102

### 升級 110

### 加入音樂 97

### 加入標題和附註 97

### 功能 85

### 在 Media Center 中使用 muvee 105

### 使用 magicMoments 的功能 99

### 使用設定 108

### 將影片燒錄到光碟 97

### 從攝影機取得視訊 97

### 設定視訊長度 102, 109

### 設定樣式 107

### 開始使用 97

### 開啓 Media Center 版本 96

### 開啓桌面版本 96

### 順時鐘旋轉影像 100

### 新增視訊 97, 99

### 新增圖片 97, 100

### 新增靜態影像檔案 106

### 預覽影片 97, 103, 109

### 維持視訊和圖片的先後順序 108

### 製作影片 103, 109

### 製作影片的基本步驟 95

### 調整音訊和視訊設定 108

### 調整製作設定 108

### 選擇樣式 101

### 儲存影片 97, 104

### 變更設定 102

## MyDVD 中的投影片組 90

## MyDVD 請參閱 Sonic MyDVD

## R

### RealPlayer, 功能 85

## S

### Sonic Digital Media Plus 請參閱 Sonic MyDVD

### Sonic MyDVD

#### Direct-to-Disc 精靈 88, 92

#### 剪輯視訊檔案 91

#### 清除光碟 73

#### 視訊

##### 品質 93

##### 專案 88

##### 設定 (品質) 94

#### 預設檢查資料設定 74, 76

#### 線上說明 90

#### 檢查資料功能 76

## V

### VCD

#### 位元速率 93

#### 燒錄 93

#### 錄製時間 93

## W

### Windows Media Player

#### 設定為預設播放器 38

#### 檔案類型 38

### Windows Movie Maker 2.0, 功能 86

### WinDVD Player, 功能 85

## 三畫

### 已壓縮的 CD 75

## 四畫

### 支援

#### DVD 格式 91

#### 視訊檔案格式 89

## 五畫

### 可重寫光碟, 清除 73

## 六畫

### 光碟

#### 功能和相容性 83

#### 建立標籤

- 自黏 81
- 清除可重寫 73
- 磁碟機相容性 82
- 光碟機的快速參考資料 84
- 收音機
  - 收聽 69
  - 將天線連接到電腦 69
  - 整理預設的廣播電台 71
- 自黏光碟標籤 81

## 七畫

- 位元速率
  - DVD 93
  - VCD 93
- 佇列清單
  - 在 [我的音樂] 中建立 40
- 我的音樂 35, 107
  - 支援的檔案類型 38
  - 建立佇列清單 40
  - 將音樂複製到 CD 42
  - 從 [我的音樂] 資料庫刪除音樂 37
  - 搜尋和播放專輯 40
  - 播放音樂 38
  - 播放專輯 39, 40
  - 播放歌曲 39
- 我的視訊 63
  - 影片排序 64, 65
  - 播放數位影片 63
  - 整理和儲存影片 63
- 我的電視 19
  - 手動下載指南 26, 27, 28
  - 手動下載節目指南 25
  - 手動錄製電視節目 32
  - 在指南中錄製電視節目 31
  - 使用遙控器 21
  - 時間延遲 21
  - 進階錄製選項 31
  - 搜尋電視節目 28
  - 節目排序 34
  - 電視節目指南錯誤 24
  - 圖示 30
  - 播放錄製的電視節目 34
  - 錄製電視節目 30
  - 觀賞電視節目 20
- 我的圖片 43, 106

- 以投影片方式檢視圖片 57
- 可以顯示的檔案類型 58
- 列印圖片 58
- 旋轉圖片 60
- 開啓或關閉圖片說明 56
- 編輯圖片 58
- 檢視有配樂的投影片 57
- 檢視圖片 56
- 投影片
  - HP Image Zone 48
  - 檢視時有配樂 57
  - 檢視圖片 57
  - 顯示圖片相關的資訊 57
- 更新, LightScribe 驅動程式 80

## 八畫

- 附加光碟 77

## 九畫

- 品質設定, 錄製 DVD 92
- 建立光碟標籤
  - 自黏標籤 81
  - 使用 LightScribe 80
- 按鈕
  - 遙控 14, 17
- 指南, 請參閱電視節目指南
- 音樂
  - 製作 CD 的秘訣 75
- 音樂資料庫
  - 新增 CD 曲目 37
  - 製作 36

## 十畫

- 桌面
  - 從 Media Center 切換至 4

## 十一畫

- 將電視節目排序
  - 依日期 34
  - 依名稱 34
  - 依類別 34
- 將檔案收集歸檔 78
- 旋轉圖片 60
- 清除可重寫光碟 73
- 設定

- 一般 10
- 用於音訊 10
- 網際網路連線 10
- 軟體程式
  - Sonic Digital Media Plus 87
  - Windows Movie Maker 2.0 86
  - WinDVD Player 85
  - 影片製作 87

## 十二畫

- 最佳化設定 2, 11
- 視訊
  - DVD 錄製時間 94
  - 支援的 DVD 格式 91
  - 品質設定 (MyDVD) 94
  - 專案
    - Direct-to-Disc 精靈 92
    - MyDVD 88
    - 子功能表 90
    - 支援的檔案格式 89
    - 文字格式 91
    - 自訂樣式 91
    - 投影片組 90
    - 使用者介面 88
    - 按鈕樣式 91
    - 背景音樂 91
    - 章節點 89
    - 場景偵測 89
    - 搜尋場景 91
    - 編輯 91
    - 燒錄到光碟 92
    - 檔案 (新增) 89
    - 擷取長度 89
    - 擷取視訊 89
    - 轉場特效 91
  - 編輯
    - 檔案 (MyDVD) 91
    - 擷取 87, 89, 92
  - 視訊專案中的子功能表 90
  - 視訊影片
    - 將影片錄製到光碟 104
    - 排序 64, 65
  - 視訊編輯
    - 開始使用 muvee autoProducer 97
  - 視訊擷取

- 即時 98
- 錄製視訊 98
- 開始功能表
  - Media Center 3

## 十三畫

- 搜尋節目 28
- 新增
  - CD 曲目至音樂資料庫 37
  - 音樂檔案到音樂資料庫
    - 從硬碟上 36
  - 節目指南，請參閱電視節目指南
  - 節區關閉燒錄 74
  - 資料
    - CD 和 DVD 77
    - 在多次階段作業中燒錄 76
    - 檔案
      - 燒錄提示 77
      - 檢查完整性 77
      - 歸檔 78
- 電視
  - 用類別搜尋節目 29
  - 在觀賞時使用數位錄影機 21
  - 時間延遲 21
  - 播放錄製的電視節目 34
  - 觀賞 20
- 電視節目指南
  - 分類類例 24
  - 沒有可用的資料 24
  - 使用 [ 更多資訊 ] 按鈕 24
  - 設定下載方式 25
  - 搜尋電視節目 28
  - 錄製電視節目 31
  - 檢視 24

## 十四畫

- 圖片
  - 列印 58
  - 將圖片複製到 CD 61
  - 旋轉 60
  - 疑難排解
    - 在我的圖片中無法顯示的影像 52
    - 影像無法顯示在我的圖片中 58
  - 編輯 58
  - 疑難排解

收音機訊號接收 70

製作

CD 73, 80

DVD 80, 92

jukebox CD 75

VCD 92

已壓縮的 CD 75

音樂 CD 75

資料 CD 和 DVD 77

影像檔案 79

製作設定, muvee 108

遙控

在 [ 電視 ] 中使用 22

按鈕 14, 17

## 十五畫

影片製作程式 87

影像檔案 79, 80

播放

DVD, 在 Media Center 67

音樂 CD, 在 Media Center 中 38

歌曲, 在 [ 我的音樂 ] 中 39

數位音樂檔案 38

數位影片 63

播放清單

在 [ 我的音樂 ] 中建立 41

播放歌曲

視覺效果選項 40

線上商店選項 40

編輯

視訊檔案 (MyDVD) 91

圖片 58

線上說明

Sonic 錄製程式 90

複製 CD 和 DVD 78

## 十六畫

燒錄

CD

秘訣 75

將檔案收集歸檔 78

節區關閉 74

資料檔案 77

影像檔案 79, 80

複製 78

檢查沒有錯誤 74, 76

點唱機 75

DVD

Fit-to-DVD 設定 93

位元速率 93

品質設定 93

將檔案收集歸檔 78

視訊品質 93

影像檔案 79, 80

檢查沒有錯誤 74, 76

簡介 92

VCD 92

多次階段作業

燒錄 CD 和 DVD 76

音訊及資料檔案 73

提示, 資料光碟 77

視訊專案到光碟 92

資料光碟 74, 76

標籤, LightScribe 80

錯誤

降低錄製速度 75

檢查資料光碟的資料完整性 74, 76

錯誤訊息

一般錄製錯誤 34

下載未完成 24

未支援目前的頻道內容和 / 或所選擇的指南位置 24

沒有可用的資料 24

指南清單已遺失或損毀。24

無法搜尋我的電視, 因為沒有指南清單。24

無法顯示影像 52, 58

磁碟空間太少 115, 118

頻道資訊目前無法取得 24

錄製

CD、VCD 和 DVD 請參閱: 燒錄

我的電視的選項 31

時間

DVD 94

VCD 93

用於每個光碟大小 94

電台節目 71

電視節目 30

如何停止錄製 30

錄製的電視節目 34

錄製電視節目

手動 32

- 使用指南 31
- 待機模式 5
- 若同時安排了兩個錄製作業 31
- 單一節目或是節目系統，正在取消 30
- 確認正在錄製節目 30

## 十七畫

- 儲存資料檔案 77
- 檔案
  - 支援的視訊格式 89
  - 加入已部分錄製的光碟 77
  - 映像 79, 80
  - 檢查備份的完整性 77
  - 檢查資料 77
  - 歸檔 78
- 檔案格式
  - 已壓縮音訊 74
  - 視訊 89
- 檔案類型
  - .aac 95
  - .asf 95
  - .avi 95
  - .bmp 95
  - .cda 38
  - .dv 95
  - .gif 95
  - .jpg 95
  - .m4a 95
  - .mov 95
  - .mp3 95
  - .mpeg-1 95
  - .mpeg-2 95
  - .mpeg-4 95
  - .wav 95
  - .wma 95
  - .wmv 95
  - M4A 74
  - MP3 74
  - MPEG-4 110
  - SVCD 104
  - TIFF 110
  - WMA 74
- 檢查複製資料設定 77

## 十八畫

- 擷取視訊
  - 在視訊專案中 89
  - 需求 87

## 二十一畫

- 攝影機擷取 98
- 驅動程式更新，LightScribe 80

## 二十二畫

- 讀卡機 44



Part number: 5991-4228