

Imprimante HP Deskjet série 6940



Guide de l'utilisateur

Avis Hewlett-Packard Company

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce matériel est interdite sans l'accord écrit préalable de Hewlett-Packard, sauf dans les cas permis par la législation relative aux droits d'auteur.

Les seules garanties proposées pour les produits et services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses qui accompagnent ces produits et services. Aucun élément de ce document ne constitue une garantie supplémentaire. Hewlett-Packard ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales de ce document.

Marques déposées

Microsoft, Windows et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

TrueType est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux Etats-Unis.

Adobe, Adobe Photoshop et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth est une marque appartenant à son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence.

Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Termes et conventions

Les termes et conventions suivants sont utilisés dans ce guide de l'utilisateur.

Termes

L'imprimante HP Deskjet peut être désignée sous le terme d'**imprimante** ou d'**imprimante HP**.

Précautions et avertissements

La mention **Attention** indique que l'imprimante HP Deskjet ou d'autres équipements risquent de subir des dommages, comme l'illustre l'exemple suivant.



Attention Ne touchez ni les gicleurs des cartouches d'encre, ni les contacts en

cuivre. Si vous touchez ces pièces, vous risquez d'obstruer les gicleurs, d'empêcher l'écoulement de l'encre et d'endommager les connexions électriques.

La mention **Avertissement** indique que vous risquez de vous blesser ou de blesser des tiers, comme l'illustre l'exemple suivant.



Avertissement Conservez les cartouches d'encre, usagées ou neuves, hors de portée des enfants.

Sommaire

1	Bienvenue	4
2	Fonctions spéciales	5
3	Mise en route	7
	Fonctions de l'imprimante	7
	Boutons et voyants	9
	Bacs à papier	12
	Bac d'alimentation pour photos/enveloppes	14
	Cartouches d'encre	17
	Mode d'économie d'encre	19
	Détecteur automatique du type de papier	19
	Mode silencieux	20
4	Connexion à l'imprimante	21
	USB	21
	Réseau Ethernet câblé	22
	Impression sans fil Bluetooth	35
5	Impression de photos	40
	Impression de photos sans bordures	40
	Impression de photos avec des bordures	42
	Technologies HP Real Life	44
	Cartouche d'encre photo	45
	Option ppp maximal	46
	Paramètres de couleur avancés	47
	Gestion de la couleur	47
	Cartouche d'impression photo grise	48
	Exif Print	48
	Stockage et manipulation du papier photo	49
	Economie d'argent lors de l'impression de photos	49
	Autres projets de photo	50
	Partage de photos avec vos amis et votre famille	50
6	Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique	51
	Utilisation d'un appareil photo PictBridge	51
	Utilisation d'un téléphone-appareil photo Bluetooth	53
7	Impression d'autres documents	55
	Courriers électroniques	55
	Lettres	56
	Documents	57
	Enveloppes	58
	Brochures	60
	Cartes de vœux	61
	Cartes postales	62
	Transparents	63
	Étiquettes	64
	Fiches Bristol et autres supports petit format	66
	Livrets	67
	Affiches	68

	Supports pour transfert sur tissu	70
	Banderoles	71
	Marquages de CD/DVD	72
8	Conseils d'impression	74
	Raccourcis d'impression	74
	Impression rapide/économique	74
	Impression ordinaire	75
	Impression de présentations	75
	Impression en niveau de gris	75
	Sélection de la qualité d'impression	75
	Définition de l'ordre des pages	76
	Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier	76
	Aperçu avant impression	77
	Définition d'un format de papier personnalisé	77
	Sélection d'un type de papier	78
	Sélection de la source de papier	78
	Réglages rapides pour tâche d'impression	79
	Impression recto verso automatique	80
	Impression manuelle en recto verso	82
	Redimensionnement d'un document	85
	Filigranes	86
9	Logiciel d'impression	88
	Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante	88
	Aide Qu'est-ce que c'est ?	88
	Fenêtre Ink Status (Niveau d'encre)	89
	Téléchargement des mises à jour du logiciel de l'imprimante	89
10	Maintenance	91
	Installation des cartouches d'encre	91
	Activation de la fonction de désactivation automatique	94
	Alignement des cartouches d'encre	95
	Etalonnage des couleurs	95
	Nettoyage automatique des cartouches d'encre	96
	Impression d'une page de test	96
	Affichage des niveaux d'encre estimés	96
	Maintenance de l'imprimante	97
	Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements	97
	Nettoyage manuel des cartouches d'encre	97
	Maintenance des cartouches d'encre	98
	Boîte à outils de l'imprimante	99
11	Dépannage	101
	Problèmes avec Ethernet	101
	L'imprimante n'imprime pas	103
	Bourrage papier	105
	Problèmes de papier	106
	Papier incompatible	107
	L'imprimante est bloquée	108
	Problèmes relatifs aux cartouches d'encre	109
	Les photos ne s'impriment pas correctement	111
	Problèmes liés à PictBridge	113
	Problèmes d'impression Bluetooth	115

Les banderoles ne s'impriment pas correctement	116
La qualité d'impression est médiocre	116
Impression de mauvaise qualité	118
Problèmes avec des documents sans bordures	119
Messages d'erreur	124
Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés	126
Le document s'imprime lentement	128
Si les problèmes persistent	129
Assistance HP	129
12 Accessoires	130
Module d'impression recto verso automatique	130
Bac à papier ordinaire de 250 feuilles	137
Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format ...	143
13 Fournitures	155
Papier	155
Câbles USB	155
Accessoires	155
14 Spécifications	156
Spécifications de l'imprimante	156
15 Informations environnementales	157
Protection de l'environnement	157
Récupération des cartouches d'encre	159
Index	160

1 Bienvenue

Pour trouver une réponse à une question, sélectionnez l'une des rubriques ci-dessous :



- Fonctions spéciales
- Mise en route
- Connexion à l'imprimante
- Impression de photos
- Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique
- Impression d'autres documents
- Conseils d'impression
- Logiciel d'impression
- Maintenance
- Dépannage
- Accessoires en option
- Fournitures
- Spécifications
- Informations environnementales

2 Fonctions spéciales

Félicitations ! Vous avez acheté une imprimante HP Deskjet dotée de fonctions très évoluées.

- **Fonctions réseau intégrées** : connectez votre imprimante à un réseau [câblé](#) sans serveur d'impression externe.
- **Mode d'économie d'encre** : utilisez le [mode d'économie d'encre](#) pour poursuivre l'impression avec une seconde cartouche d'encre lorsque la première est vide.
- **Bouton d'annulation de l'impression** : annulez des tâches d'impression en appuyant sur un [bouton](#).
- **Impression sans bordures** : utilisez toute la surface de la page lors de l'impression de [photos](#) et de [brochures](#) à l'aide de la fonction d'impression sans bordures.
- **Technologies Real Life** : obtenez facilement de plus belles photos grâce aux [technologies HP Real Life](#). L'élimination automatique de l'effet yeux rouges et l'éclairage adaptatif, qui permet de mieux discerner les détails dans les zones d'ombre, sont deux exemples des nombreuses technologies incluses.
- **Impression avec six encres au maximum** : améliorez les impressions photo avec la [cartouche d'impression photo](#) à six encres (vendue séparément). Les encres HP Vivera fournissent une qualité photographique parfaitement réaliste et possèdent une résistance exceptionnelle à la décoloration. Leurs couleurs sont éclatantes et durables. Une formulation spéciale et des tests scientifiques garantissent la qualité, la pureté et la résistance à la décoloration des encres HP Vivera.
- **Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique** : imprimez directement depuis un appareil photo compatible PictBridge en utilisant le [port USB avant](#).
- **Détecteur automatique du type de papier** : le [détecteur automatique du type de papier](#) optimise la qualité d'impression sur divers types de papier.
- **Mode silencieux** : le [mode silencieux](#) vous permet d'imprimer sans bruit lorsqu'un bébé dort à proximité ou que vous recevez des clients, par exemple.
- **Bac d'alimentation pour photos/enveloppes** : utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#) pour imprimer des enveloppes seules, des photos ou des cartes postales.
- **Impression Bluetooth** : imprimez sans fil des images, à l'aide de Bluetooth. Utilisez un [adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth](#) en option pour lancer des impressions depuis la plupart des périphériques Bluetooth vers l'imprimante sans utiliser de câble.
- **Module d'impression recto verso automatique en option** : procurez-vous un [module d'impression recto verso automatique](#) pour imprimer automatiquement en recto verso.
- **Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format, en option** : procurez-vous un [module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#) pour imprimer automatiquement des

documents en recto verso et charger des supports de petit format à l'arrière de l'imprimante.

- **Bac à papier ordinaire de 250 feuilles en option** : procurez-vous un [bac à papier ordinaire de 250 feuilles en option](#) et augmentez la capacité de gestion du papier de l'imprimante.


3 Mise en route

- Fonctions de l'imprimante
- Boutons et voyants
- Bacs à papier
- Bac d'alimentation pour photos/enveloppes
- Cartouches d'encre
- Mode d'économie d'encre
- Détecteur automatique du type de papier
- Mode silencieux


Pour obtenir une description des accessoires en option, reportez-vous à la [page Accessoires](#).

Fonctions de l'imprimante


L'imprimante dispose de plusieurs fonctions destinées à faciliter l'impression et à la rendre plus efficace.

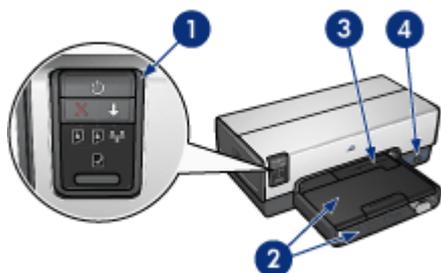

1	Boutons et voyants
2	Bacs à papier
3	Bac d'alimentation pour photos/enveloppes
4	Port USB avant

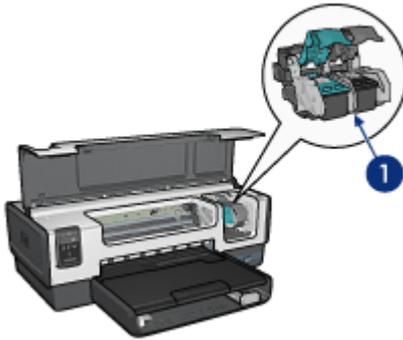

1	Cartouches d'encre
2	Détecteur automatique du type de papier (non illustré)
3	Mode d'économie d'encre (non illustré)

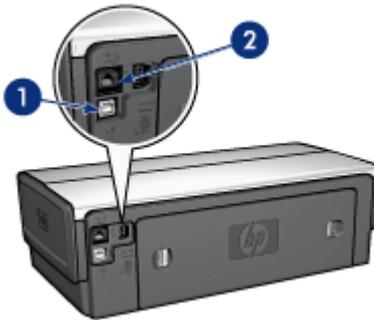


1	Port USB arrière
2	Port Ethernet câblé

Accessoires en option



Module d'impression recto verso

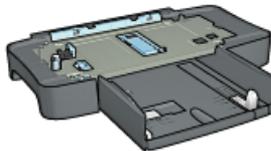

Bac à papier ordinaire de 250 feuilles (en option)




Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format (en option)

automatique (en option)

Boutons et voyants

Les boutons vous permettent de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension et d'annuler ou de redémarrer une tâche d'impression. Les voyants vous donnent des indications visuelles de l'état de l'imprimante.

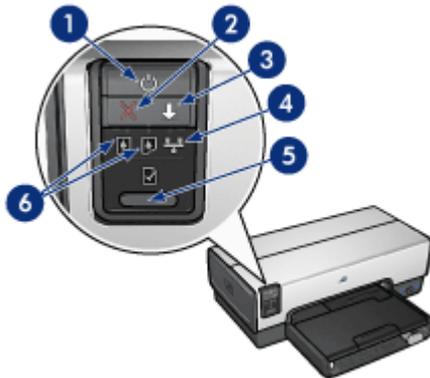

1	Bouton et voyant d'alimentation
2	Bouton d'annulation de l'impression
3	Bouton et voyant de reprise
4	Voyant de réseau
5	Bouton de rapport
6	Voyants d'état des cartouches d'encre

Pour obtenir une description des boutons et voyants suivants, cliquez sur l'option correspondante :

- [Bouton de rapport](#)
- [Voyant de réseau](#)

Bouton et voyant d'alimentation

Le bouton d'alimentation permet de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension. La mise sous tension de l'imprimante peut prendre quelques secondes.

Le bouton d'alimentation clignote lorsque l'imprimante traite une tâche d'impression.



Attention Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension. L'emploi d'une rallonge électrique, d'un dispositif de protection contre la surtension ou d'une prise murale avec interrupteur pour la mise sous tension ou hors tension risque d'endommager l'imprimante.

L'imprimante intègre une [fonction de désactivation automatique](#) qui, lorsqu'elle est définie, met automatiquement l'imprimante en mode veille après 30 minutes

d'inactivité. Dans ce mode, l'imprimante consomme 3 watts au maximum ; elle est automatiquement réactivée lorsqu'elle reçoit des tâches d'impression. Vous pouvez mettre l'imprimante hors tension manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant trois secondes. Lorsqu'elle a été mise hors tension manuellement, l'imprimante consomme moins de un watt.



Remarque Pour éviter toute consommation électrique, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

Bouton d'annulation de l'impression

Le bouton d'annulation permet d'annuler l'impression en cours.

Bouton de reprise


Le voyant de reprise clignote lorsqu'une action est nécessaire (par exemple, chargement de papier ou élimination d'un bouchage). Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton de reprise pour reprendre l'impression.

Voyants d'état des cartouches d'encre

Les voyants d'état des cartouches d'impression indiquent l'état des [cartouches d'impression](#).




1 Voyants d'état des cartouches d'encre

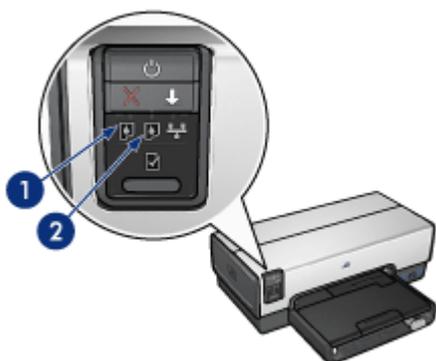

1. Le voyant d'état de gauche représente la cartouche d'encre trichromique installée sur la gauche du support des cartouches d'encre.
 - Il est allumé en continu lorsque la cartouche d'encre trichromique est presque vide.
 - Il clignote lorsque la cartouche d'encre trichromique nécessite une intervention.
2. Le voyant d'état de droite représente la cartouche d'impression installée dans le compartiment droit du support des cartouches. Cette cartouche d'impression peut être la cartouche d'impression noire, la [cartouche d'impression photo](#) ou la [cartouche d'impression photo grise](#).
 - Ce voyant s'allume lorsque le niveau d'encre de la cartouche noire, photo ou photo grise est bas.
 - Il clignote lorsque la cartouche d'impression noire, photo ou photo grise nécessite l'intervention de l'utilisateur.

Voyants PictBridge

Connectez un appareil photo compatible PictBridge au port USB avant à l'aide d'un câble USB pour appareil photo numérique afin d'imprimer des photos numériques.

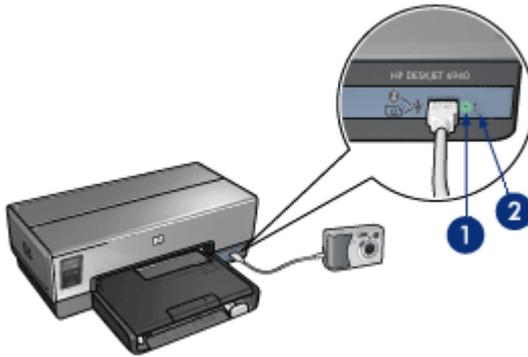

1	Voyant de connexion
2	Voyant d'erreur

Lorsqu'un appareil photo compatible PictBridge est branché correctement, le voyant de connexion vert est allumé. Lors de l'impression depuis l'appareil photo, le voyant d'alimentation de l'imprimante clignote et le voyant de connexion reste allumé en continu. Si l'appareil photo n'est pas compatible PictBridge ou n'est pas en mode PictBridge, le voyant d'erreur orange clignote.

Bacs à papier

L'imprimante comporte deux bacs à papier :

Bac d'entrée

Le bac d'entrée contient du papier ou d'autres supports.



1	Bac d'entrée
---	--------------

Faites glisser les guides papier fermement contre les bords des supports sur lesquels vous imprimez.



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Guide de largeur du papier |
| 2 | Guide de longueur du papier |

Bac de sortie

Le bac de sortie recueille les pages imprimées.



- | | |
|---|---|
| 1 | Bac de sortie |
| 2 | Bac d'alimentation pour photos/enveloppes |

Utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#) pour imprimer des enveloppes, des photos petit format et des fiches Bristol.

Relevez le bac de sortie pour charger le papier ou tout autre support. Rabaissez le bac de sortie avant l'impression.



Pour éviter que le papier ne tombe du bac de sortie, déployez entièrement l'extension. Lorsque vous imprimez en mode Brouillon rapide, sortez la butée de l'extension du bac de sortie.

Ne dépliez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier au format Légal.



1	Extension du bac de sortie
2	Butée de l'extension du bac de sortie

Une fois l'impression terminée, pliez la butée d'extension du bac de sortie, puis rentrez l'extension du bac de sortie dans le bac de sortie.



Bac d'alimentation pour photos/enveloppes

Utilisez le bac d'alimentation pour photos/enveloppes pour imprimer sur des supports de dimensions différentes, notamment les types de documents suivants :

- Enveloppes
- Photos
- Cartes postales



1 | Bac d'alimentation pour photos/enveloppes



Enveloppes

Pour utiliser le bac d'alimentation pour photos/enveloppes pour des enveloppes, procédez de la manière suivante :

1. Insérez l'enveloppe dans le bac d'alimentation pour photos/enveloppes, face à imprimer vers le bas et volet de fermeture vers la gauche.



2. Poussez l'enveloppe dans l'imprimante aussi loin que possible sans la plier.
3. Imprimez l'enveloppe.

Photos

Pour utiliser le bac d'alimentation pour photos/enveloppes pour imprimer une photo, procédez de la manière suivante :

1. Insérez le papier photo dans le bac d'alimentation pour photos/enveloppes, face à imprimer vers le bas.
2. Poussez doucement le papier photo dans le bac d'alimentation pour photos/enveloppes aussi loin que possible.



3. Faites glisser le bac d'alimentation pour photos/enveloppes vers l'avant, le plus loin possible et sans forcer.



4. Imprimez la **photo**.

Cartes postales

Pour utiliser le bac d'alimentation pour photos/enveloppes pour imprimer une carte postale, procédez de la manière suivante :

1. Insérez la carte postale dans le bac d'alimentation pour photos/enveloppes, face à imprimer vers le bas.
2. Poussez doucement la carte postale dans le bac d'alimentation pour photos/enveloppes aussi loin que possible.



3. Faites glisser le bac d'alimentation pour photos/enveloppes vers l'avant, le plus loin possible et sans forcer.



4. Imprimez la [carte postale](#).

Cartouches d'encre

Quatre cartouches d'impression peuvent être utilisées dans l'imprimante.



1	Cartouche d'encre noire
2	Cartouche d'encre trichromique
3	Cartouche d'encre photo
4	Cartouche d'impression photo grise



Remarque la disponibilité des cartouches d'impression varie en fonction du pays/de la région.

Utilisation des cartouches d'encre

Les cartouches d'encre peuvent être utilisées des manières suivantes.

- **Impression quotidienne** : pour les tâches d'impression quotidiennes, utilisez les cartouches noire et trichromique.
- **Photos couleur de qualité** : pour obtenir des couleurs vives lors de l'impression de photos couleur ou d'autres documents spéciaux, retirez la cartouche d'encre noire et installez une cartouche d'encre photo. L'association d'une cartouche d'encre photo et d'une cartouche d'encre trichromique produit des photos presque sans grain.
- **Photos noir et blanc de qualité** : pour imprimer des photographies en noir et blanc de qualité supérieure, retirez la cartouche d'impression noire et utilisez une cartouche d'impression photo grise en association avec la cartouche d'impression trichromique.

Remplacement des cartouches d'encre

Pour acheter des cartouches d'encre, regardez le numéro de sélection de la cartouche.

Ce numéro peut se trouver à trois endroits.

- Etiquette du numéro de sélection : regardez l'étiquette sur la cartouche d'encre à changer.



1	Etiquette du numéro de sélection
---	----------------------------------

- Documentation de l'imprimante : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, consultez le guide de référence livré avec l'imprimante.
- Boîte de dialogue d'informations relatives aux commandes de cartouches d'encre : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, ouvrez la **Boîte à outils** de l'imprimante et cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**, puis sur le bouton **Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre)**.

Si l'une des cartouches est vide, l'imprimante est en mesure d'exécuter le [mode d'économie d'encre](#).

Pour plus d'informations sur l'installation d'une nouvelle cartouche d'encre, reportez-vous à la rubrique [Installation des cartouches d'encre](#).

Mode d'économie d'encre

Le mode d'économie d'encre permet d'utiliser l'imprimante avec une seule cartouche d'encre. Ce mode est activé lorsque l'on retire une cartouche d'encre du support des cartouches.

Impression en mode d'économie d'encre

L'impression en mode d'économie d'encre peut entraîner un ralentissement de l'imprimante et avoir une incidence sur la qualité des impressions.

Cartouche d'encre installée	Résultats
Cartouche d'encre noire	Impression des couleurs en niveaux de gris.
Cartouche d'encre trichromique	Les couleurs sont imprimées, mais le noir apparaît en gris.
Cartouche d'encre photo	Impression des couleurs en niveaux de gris.
Cartouche d'impression photo grise	Impression des couleurs en niveaux de gris.



Remarque HP vous déconseille d'utiliser la cartouche d'impression photo ou la cartouche d'impression photo grise en mode d'économie d'encre.

Abandon du mode d'économie d'encre

Pour quitter le mode d'économie d'encre, installez deux cartouches d'encre dans l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches d'encre, reportez-vous à la rubrique [Installation des cartouches d'encre](#).

Détecteur automatique du type de papier

Le détecteur automatique du type de papier détecte le type de support chargé dans l'imprimante, puis sélectionne les meilleurs paramètres d'impression pour ce support. L'utilisateur a donc moins d'opérations à effectuer pour lancer une impression et la qualité d'impression est automatiquement optimisée sur le papier ordinaire, le papier photo, le papier pour brochure et d'autres papiers de haute qualité. Le détecteur contrôle également la largeur du papier, pour s'assurer qu'elle correspond au format sélectionné dans le logiciel d'impression. Si les largeurs sont différentes, l'imprimante émet un avertissement pour vous éviter de gâcher du papier.

Lorsque le détecteur automatique du type de papier est enclenché, l'imprimante numérise la première page du document à l'aide de la lumière optique rouge du détecteur et détermine le paramètre optimal en fonction du type de papier. Si la largeur du papier est différente de celle qu'indique le logiciel d'impression, l'imprimante émet un avertissement et vous donne la possibilité d'arrêter l'impression. Si les largeurs sont identiques, l'imprimante détermine quel paramètre de type de papier utiliser et imprime la page.



Remarque Le détecteur automatique du type de papier n'est pas disponible pour l'impression de documents avec le bac à papier ordinaire de 250 feuilles ou le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du détecteur automatique du type de papier, reportez-vous à la rubrique [Sélection d'un type de papier](#).



Attention N'exposez pas directement l'imprimante à la lumière du soleil. Celle-ci peut perturber le détecteur automatique du type de papier.

Mode silencieux

Le mode silencieux vous permet d'imprimer sans bruit lorsqu'un bébé dort à proximité ou que vous recevez des clients, par exemple. Pour l'activer, ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis cliquez sur l'option d'**impression en mode silencieux**. La vitesse et le niveau sonore de l'impression sont réduits. Lorsque vous souhaitez revenir à la vitesse d'impression normale, cliquez à nouveau sur l'option d'**impression en mode silencieux** pour la désactiver.


Le mode silencieux peut être utilisé pour les modes d'impression Normale, Normale rapide et Brouillon.

4 Connexion à l'imprimante

- Réseau Ethernet câblé
- Connexion d'un appareil photo numérique
- USB
- Impression sans fil Bluetooth

USB

L'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB (Universal Serial Bus). L'ordinateur doit exécuter le système d'exploitation Windows 98 SE ou une version ultérieure pour utiliser un câble USB.

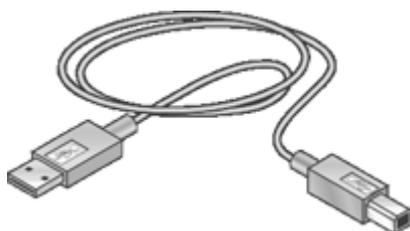

Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante via un câble USB, reportez-vous à la carte de configuration fournie avec l'imprimante.



Remarque Le câble USB n'est peut-être pas fourni avec l'imprimante.

Pour passer d'une connexion USB à une connexion Ethernet

Si vous avez initialement installé l'imprimante comme une imprimante autonome avec une connexion USB et que vous décidez ensuite de la configurer sur un réseau, vous devez changer le type d'accès à l'imprimante. Si vous savez déjà vous connecter à un réseau, suivez les instructions générales ci-dessous. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la carte de configuration.

1. Débranchez la connexion USB de l'arrière de l'imprimante.
2. Connectez un câble Ethernet au port Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante et à un port disponible sur le routeur, le commutateur ou le point d'accès.
3. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. L'assistant d'installation démarre.
4. Sur l'écran **Type de connexion**, sélectionnez **Réseau câblé**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du réseau.
6. Une fois l'installation terminée, ouvrez **Imprimantes et télécopieurs** dans le **Panneau de configuration** et supprimez les imprimantes de l'installation USB.

Réseau Ethernet câblé

Pour plus d'informations, choisissez l'une des options suivantes :

- [Notions de base d'Ethernet](#)
- [Éléments nécessaires à un réseau câblé](#)
- [Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet](#)

Pour une description de la fonction Ethernet de l'imprimante, cliquez sur un des liens suivants :

- [Voyants Ethernet](#)
- [Bouton de rapport](#)
- [Voyant de réseau](#)
- [Page de rapport](#)
- [Serveur Web intégré \(EWS\)](#)

Informations supplémentaires :

- [Restauration des paramètres d'usine par défaut de l'imprimante](#)
- [Dépannage](#)
- [Glossaire](#)

Notions de base d'Ethernet

La fonctionnalité Ethernet intégrée de l'imprimante vous permet de connecter directement cette dernière à un réseau Ethernet 10/100 Base-T sans serveur d'impression externe.

Pour installer l'imprimante sur un réseau Ethernet, suivez les [instructions d'installation Ethernet](#).

Matériel

Concentrateurs, commutateurs et routeurs


Sur un réseau Ethernet, les périphériques tels que les ordinateurs ou les imprimantes sont connectés à un [concentrateur](#), un [commutateur](#) ou un [routeur](#).

Même si les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs sont assez similaires, il existe des différences notables :

- Les concentrateurs sont passifs. Les autres périphériques du réseau se branchent sur le concentrateur pour communiquer entre eux. Un concentrateur ne gère pas un réseau.
- L'interrupteur permet aux périphériques d'un réseau de communiquer entre eux directement de manière efficace et sans incident. Il contrôle et dirige le trafic du réseau de manière à accorder à chaque transmission le plus de bande passante possible, réduisant ainsi les collisions et optimisant la vitesse.
- Le routeur connecte différents réseaux (par exemple, il peut connecter un réseau domestique à Internet). Il est actif et dispose d'outils d'administration réseau tels que les [pare-feu](#) et [DHCP](#). Un routeur peut agir en tant que [passerelle](#), contrairement à un concentrateur ou un commutateur.

Câbles

Pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet, utilisez un câble Ethernet CAT-5. Les câbles Ethernet comportent une prise RJ-45.

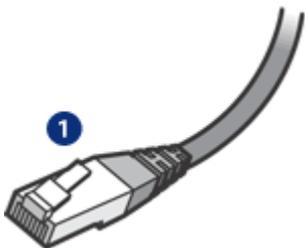

1 | prise RJ-45

Communication réseau

TCP/IP

Les équipements d'un réseau communiquent entre eux à l'aide d'un « langage » appelé [protocole](#). L'imprimante est conçue pour fonctionner sur des réseaux qui utilisent le protocole [TCP/IP](#).

Adresse IP

Chaque périphérique d'un réseau est identifié grâce à une adresse IP qui lui est propre. La plupart des réseaux utilisent un outil logiciel tel que [DHCP](#) ou [AutoIP](#) pour attribuer automatiquement des adresses IP.

Connexions Internet

Les réseaux peuvent ne pas être connectés à Internet.

Lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau connecté à Internet, il est recommandé d'utiliser une [passerelle](#) pour que l'[adresse IP](#) de l'imprimante soit attribuée via [DHCP](#).

Une passerelle peut être soit un [routeur](#), soit un ordinateur Windows exécutant un partage de connexion Internet [ICS](#). Pour plus d'informations sur ICS, reportez-vous à la documentation fournie avec l'ordinateur équipé de Windows.

Exemples de réseaux Ethernet

Pour voir quelques exemples de réseaux Ethernet, reportez-vous à la rubrique [Exemples de réseaux Ethernet](#).

Impression

Les ordinateurs du réseau envoient des tâches d'impression directement à l'imprimante qui les imprime selon l'ordre d'arrivée.

L'imprimante peut accepter des tâches d'impression envoyées simultanément par quatre utilisateurs.

Ainsi, lorsque cinq utilisateurs envoient simultanément une tâche d'impression à l'imprimante, celle-ci accepte les quatre premières tâches et rejette la dernière. L'utilisateur qui a envoyé la dernière tâche d'impression doit patienter quelques minutes avant de l'envoyer à nouveau.

Éléments nécessaires à un réseau câblé

Pour connecter l'imprimante à un réseau câblé, vous avez besoin :

- Un réseau Ethernet en état de fonctionnement, comprenant un routeur Ethernet, un commutateur ou un point d'accès sans fil avec des ports Ethernet.
 - câble Ethernet CAT-5
- Bien que les câbles Ethernet classiques ressemblent fort aux câbles téléphoniques, ils ne sont pas interchangeables. Chacun contient un nombre différent de fils et possède un connecteur distinct. Un connecteur de câble Ethernet (également appelé connecteur RJ-45) est plus large et plus épais et possède toujours huit contacts à son extrémité. Le connecteur téléphonique, en revanche, ne compte que deux à six contacts.
- Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable disposant d'une connexion filaire ou sans fil au routeur ou au point d'accès.
 - Accès Internet haut débit (recommandé), tel que le câble ou l'ADSL.

Exemples de réseaux Ethernet

Voici quelques-unes des configurations réseau Ethernet courantes :

Connexion Internet partagée avec un routeur servant de passerelle



Dans cet exemple, un **routeur** gère les connexions réseau et sert de **passerelle** entre le réseau et Internet.

Connexion Internet partagée avec PC servant de passerelle



Dans cet exemple, les périphériques du réseau sont connectés à un **concentrateur**. Un ordinateur du réseau fait office de **passerelle** entre le réseau et Internet. Cet ordinateur utilise **ICS Windows (Windows Internet Connection Sharing)** pour gérer les connexions réseau et fournir un accès Internet aux autres périphériques.

Connexion à Internet par câble ou par technologie ADSL (ligne d'abonné numérique) sans passerelle



Cet exemple ressemble au premier. Cependant, ici, les périphériques du réseau sont connectés à un [concentrateur](#) et non à un [routeur](#). Ce concentrateur est relié directement à Internet.

Attention HP déconseille cette configuration. Dans la mesure du possible, utilisez une passerelle pour gérer l'accès Internet du réseau afin de réduire le risque de virus et de vous protéger ainsi des intrusions malveillantes.

Réseau Ethernet sans connexion Internet



Dans cet exemple, les périphériques du réseau sont connectés à un [concentrateur](#). Les périphériques utilisent [AutoIP](#) pour obtenir des adresses IP.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

L'installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet s'effectue en deux temps.

Connectez tout d'abord l'imprimante au réseau. Ensuite, installez le logiciel d'impression sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante.


- [Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet](#)
- [Installation du logiciel de l'imprimante](#)

Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet

Procédez comme suit pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet :


1. Si nécessaire, configurez l'imprimante.
Pour obtenir des instructions sur la configuration matérielle de l'imprimante, consultez les instructions de mise en route fournies avec l'imprimante.
2. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

3. Connectez le **câble Ethernet** à un port disponible sur le **concentrateur** ou le **routeur** du réseau.

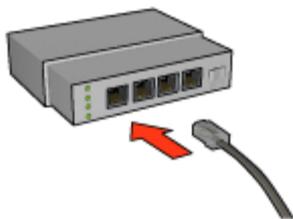

Remarque Ne branchez pas le câble Ethernet à un port portant la mention WAN, Uplink (liaison montante) ou Internet.

4. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet à l'arrière de l'imprimante.
5. Vous pouvez choisir de faire l'une des deux choses suivantes :

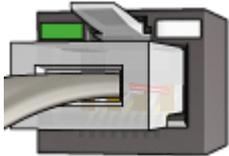État du voyant Connexion	Tâche
<p>Marche</p> 	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p>Arrêt</p> 	<p>Répétez les étapes 2 à 4. Si les voyants ne s'allument toujours pas, procédez aux vérifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'imprimante est sous tension. – Le concentrateur ou le routeur du réseau est sous tension. – Toutes les connexions du câble sont bien enfoncées. – Vous utilisez un câble Ethernet.

6. **Imprimez un rapport HP.**
7. Installez le **logiciel d'impression** sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante.



Attention Il est conseillé de placer l'imprimante et les ordinateurs qui s'en servent sur le même sous-réseau. L'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser des problèmes, selon le type de routeur utilisé.

Installation du logiciel de l'imprimante

Avant d'installer le logiciel de l'imprimante sur un ordinateur en réseau, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est configurée et allumée.
- Le **concentrateur**, le **commutateur** ou le **routeur** du réseau est sous tension et fonctionne correctement.
- Tous les ordinateurs du réseau sont allumés et connectés au réseau.
- L'imprimante est installée sur le réseau.

Installations antérieures

Si le logiciel de l'imprimante était déjà installé sur l'ordinateur, utilisez le CD du logiciel pour installer une version Ethernet du pilote d'impression sur l'ordinateur. Procédez comme suit. L'assistant d'installation du logiciel d'impression vous guide pendant le processus d'installation.



Attention Il est conseillé de placer l'imprimante et les ordinateurs qui s'en serviront sur le même sous-réseau. L'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser des problèmes, selon le type de routeur utilisé.

Installation de logiciels

Pour installer le logiciel d'impression sur l'ordinateur, procédez comme suit :

1. Fermez tous les programmes ouverts sur votre ordinateur.
2. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Dans l'écran **Type de connexion**, sélectionnez **Réseau câblé**.
4. Une fois l'installation complétée, suivez les instructions à l'écran pour imprimer une page de test.

Voyants Ethernet

Les voyants Ethernet indiquent l'état de la connexion Ethernet de l'imprimante.

Voyant Connexion


Le voyant Connexion ne clignote pas lorsque l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau Ethernet.

État du voyant Connexion	État de l'imprimante
Marche 	Connectée à un réseau Ethernet et allumée.
Arrêt	N'est pas connectée à un réseau Ethernet ou est éteinte.

État du voyant Connexion	État de l'imprimante
	

Voyant Activité

Le voyant Activité clignote lorsque l'imprimante reçoit ou transmet des données via la connexion Ethernet.

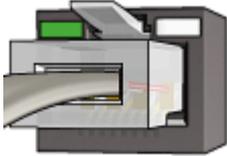État du voyant Activité	État de l'imprimante
<p data-bbox="240 630 388 656">Clignotement</p> 	<p data-bbox="488 630 1116 656">reçoit ou transmet des données via la connexion Ethernet.</p>
<p data-bbox="240 868 297 894">Arrêt</p> 	<p data-bbox="488 868 1038 921">Ne reçoit pas ou ne transmet pas de données via la connexion Ethernet.</p>

Bouton de rapport

Le bouton de rapport vous permet d'effectuer les opérations suivantes :


- [Imprimer un rapport HP](#)
- [Ramener l'imprimante à ses paramètres d'usine par défaut](#)



1 Bouton de rapport

Voyant de réseau

Le voyant de réseau s'allume lorsque l'imprimante est connectée à un réseau [Ethernet](#).

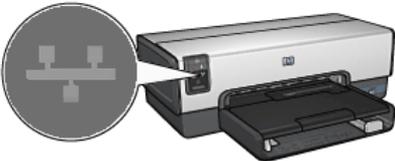
État de l'icône	État de la connexion réseau de l'imprimante
<p>Marche</p> 	Connexion à un réseau Ethernet
<p>Arrêt</p> 	Absence de connexion à un réseau Ethernet

Rapport HP

Le rapport HP fournit des informations utiles sur les connexions [câblées](#) et les connexions [au port USB avant](#) de l'imprimante.

Impression d'un rapport HP

Pour imprimer un rapport HP, vérifiez que l'imprimante est sous tension et inactive, puis appuyez une fois sur le bouton de **rapport**.

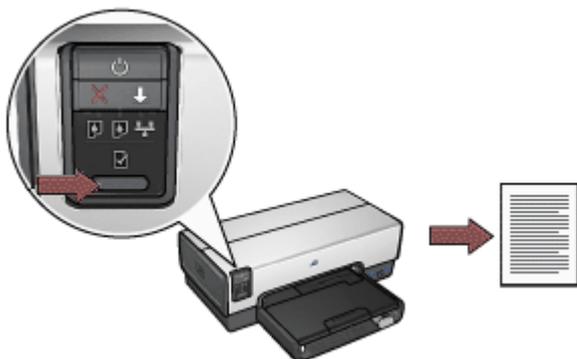

Si l'imprimante vient d'être connectée à un réseau, patientez quelques minutes avant d'imprimer le rapport HP pour laisser l'imprimante se régler correctement.

Sélectionnez la langue.

La langue par défaut du rapport HP est l'anglais. Pour l'imprimer dans une autre langue, procédez comme suit.

1. Appuyez sur le bouton de **rapport** pour imprimer le rapport anglais.
2. Recherchez la langue désirée dans la partie inférieure de la page.
3. Pour imprimer la page, suivez les instructions correspondant à cette langue.
Par exemple, pour imprimer le rapport en français, maintenez le bouton de **rapport** enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton de **reprise**, puis relâchez le bouton de **rapport**.

Présentation du rapport HP

Le rapport HP contient les informations fréquemment demandées ci-dessous.

Informations générales

Informations générales sur les réseaux Ethernet

Article	Signification
État réseau	État réseau de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> ● Prêt : l'imprimante est prête. ● Hors ligne : l'imprimante n'est pas connectée à un réseau.
Type de connexion active	Type de réseau auquel l'imprimante est connectée : <ul style="list-style-type: none"> ● Filaire : l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet. ● cDésactivé : l'imprimante n'est connectée à aucun réseau.
URL	Adresse à utiliser pour ouvrir le serveur Web intégré de l'imprimante.

(suite)

Article	Signification
Adresse matérielle (MAC)	Adresse MAC (Media Access Control) de l'imprimante.
Version du microprogramme	Le numéro de révision du logiciel interne de l'imprimante. Cet élément peut être demandé par le service d'assistance et de maintenance de HP.
Nom d'hôte	Nom d'hôte de l'imprimante sur le réseau.
Adresse IP	Adresse IP de l'imprimante sur le réseau.
Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau de l'imprimante.
Passerelle par défaut	Adresse de passerelle de l'imprimante.
Source de configuration	Manière dont l'imprimante a obtenu son adresse IP : <ul style="list-style-type: none">● Automatique : AutoIP ou DHCP● Manuel : adresse IP statique
Serveur DNS	L'adresse IP du système de nom de domaine de l'imprimante. « Non précisé » signifie qu'aucune adresse IP n'a été configurée. Ce paramètre ne s'applique pas à l'imprimante.
mDNS	Nom de service mDNS de l'imprimante sur le réseau. Ce nom est utilisé par Apple Rendezvous pour identifier l'imprimante sur un système Mac OS X v.10.2.3 ou supérieure.
Mots de passe d'administration	Indique si le serveur Web intégré de l'imprimante est protégé par un mot de passe. <ul style="list-style-type: none">● Défini : vous devez saisir un mot de passe.● Non défini : aucun mot de passe n'est requis.
Config Liaison	La configuration de liaison réseau : <ul style="list-style-type: none">● 10T-Full● 10T-Half● 100TX-Full● 100TX-Half

802.11 sans fil

Les informations sur la connexion sans fil 802.11 ne s'appliquent pas à l'imprimante HP Deskjet série 6940.

Divers

La section Divers comporte des informations s'appliquant à la fois aux réseaux Ethernet et aux connexions PictBridge.

Article	Signification
Nombre de paquets transmis	Nombre de paquets envoyés sans erreur. Cet élément peut être demandé par le service d'assistance et de maintenance de HP.
Nombre de paquets reçus	Nombre de paquets reçus sans erreur. Cet élément peut être demandé par le service d'assistance et de maintenance de HP.
État PictBridge	<ul style="list-style-type: none"> ● Connecté : l'imprimante est connectée à un appareil photo numérique. ● Erreur : la connexion PictBridge présente un problème.
Dernière erreur de PictBridge	Le dernier problème connu avec la fonction PictBridge de l'imprimante depuis la dernière mise sous tension de l'imprimante.

Serveur Web intégré (EWS)

Le serveur Web intégré (EWS) constitue un moyen simple de gérer votre imprimante sur un réseau.



Utilisez l'imprimante vous effectuer les opérations ci-après :

- Vérifier l'état de l'imprimante.
- Régler la configuration réseau de l'imprimante.
- Vérifier l'estimation du niveau d'encre des cartouches d'impression.
- Afficher les statistiques réseau.
- Configurer les **paramètres Bluetooth**.
- Visiter le site Web de HP pour obtenir des informations sur l'assistance et acheter des fournitures.



Attention Il est conseillé de placer l'imprimante et les ordinateurs qui s'en serviront sur le même **sous-réseau**. L'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser des problèmes, selon le type de routeur utilisé.

Avant d'utiliser la page Web interne de l'imprimante, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont allumés et connectés au réseau.

Accès au serveur Web intégré

Pour ouvrir la page Web interne de l'imprimante, procédez comme suit :

1. Lancez le navigateur Web.
Utilisez Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure, ou Netscape 4.75 ou version ultérieure.
2. Entrez l'**adresse IP** ou le **nom d'hôte** dans le champ Adresse du navigateur.



Remarque Si l'imprimante est installée sur un **sous-réseau** différent de celui de l'ordinateur, entrez l'adresse IP de l'imprimante (par exemple : <http://192.168.1.1>) dans la barre d'adresse du navigateur, afin d'ouvrir le serveur Web intégré. Si votre ordinateur utilise un serveur proxy pour accéder à Internet, il est possible que vous ayez besoin de configurer votre navigateur pour outrepasser le serveur proxy et accéder au serveur Web intégré de l'imprimante.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante ou son nom d'hôte, [imprimez un rapport HP](#).



Attention Si vous ne faites pas attention lorsque vous modifiez les paramètres réseau sans fil du serveur d'impression, vous risquez de perdre la connexion. Si vous perdez votre connexion, vous devrez peut-être utiliser les nouveaux paramètres pour vous reconnecter. Si l'imprimante perd sa connexion réseau, vous devrez peut-être rétablir les paramètres d'usine par défaut et réinstaller le logiciel.

Configuration des paramètres Bluetooth sur une imprimante du réseau

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres Bluetooth que vous pouvez configurer dans l'onglet **Bluetooth** du **serveur Web intégré (EWS)** de l'imprimante si elle est connectée au réseau via un câble Ethernet :



Remarque Si votre imprimante n'est pas connectée à un réseau, branchez un câble USB sur votre ordinateur et sur le port USB arrière de l'imprimante, puis ouvrez la **Boîte à outils** de l'imprimante pour configurer les paramètres Bluetooth.

Paramètre	Description
Adresse d'appareil	L'adresse matérielle du périphérique Bluetooth. Remarque Vous ne pouvez pas changer cette adresse.
Nom du périphérique	Nom attribué à l'imprimante à des fins d'identification par les autres périphériques Bluetooth.
Passe-partout	Une valeur à quatre chiffres que l'utilisateur doit entrer pour imprimer via Bluetooth. La clé par défaut est 0000.
Visibilité	Indique si l'imprimante est visible ou non pour les autres périphériques Bluetooth qui sont à sa portée. <ul style="list-style-type: none">● Visible par tous : il est possible d'imprimer depuis tout périphérique Bluetooth se trouvant à portée de communication de l'imprimante.● Non visible : seuls les périphériques Bluetooth ayant stocké l'adresse de l'imprimante peuvent y effectuer une impression.

(suite)

Paramètre	Description
Sécurité	<p>Niveau de sécurité défini pour l'imprimante connectée via Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elevé : l'imprimante exige que le périphérique Bluetooth fournisse une clé avant de l'autoriser à envoyer une tâche d'impression. ● Faible : l'imprimante n'exige pas de clé. Vous pouvez imprimer depuis n'importe quel périphérique Bluetooth se trouvant à portée.
Reconfigurer Bluetooth	<p>Ramène les paramètres Bluetooth de l'imprimante à la configuration d'usine par défaut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oui, reconfigurer Bluetooth : reconfigure les paramètres usine par défaut de Bluetooth. ● Non : les paramètres restent tels quels.

Reconfiguration de l'imprimante avec les paramètres usine par défaut

Lorsqu'une imprimante est configurée pour un réseau, elle sauvegarde ses paramètres de configuration en mémoire.

Si vous rétablissez les paramètres usine par défaut, tous les paramètres relatifs à votre réseau sont effacés de la mémoire de l'imprimante. Il est recommandé de ne le faire qu'en dernier recours, lors du dépannage de l'imprimante.

De plus, la restauration des paramètres par défaut de l'imprimante efface le mot de passe de l'administrateur du [serveur Web intégré](#).

Après avoir rétabli les paramètres usine par défaut de l'imprimante, vous devrez peut-être installer le logiciel de l'imprimante. Vous devrez également configurer de nouveau les paramètres de sécurité de l'imprimante.

Pour restaurer les paramètres usine par défaut de l'imprimante, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Appuyez sur le bouton de **rapport** et maintenez-le enfoncé.
3. Tout en maintenant le bouton de **rapport** enfoncé, appuyez par trois fois sur le bouton d'**annulation**.
4. Relâchez le bouton de **rapport**.

Impression sans fil Bluetooth

Utilisez un adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth pour lancer des impressions depuis la plupart des périphériques Bluetooth vers l'imprimante sans fil. Insérez simplement l'adaptateur Bluetooth (appelé également *dongle*) dans le port USB avant de l'imprimante et imprimez à partir d'un périphérique Bluetooth, par exemple un assistant numérique personnel, un téléphone-appareil photo ou un ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'adaptateur.

[Configurez les paramètres Bluetooth sur l'imprimante](#) à l'aide du serveur Web intégré (EWS) ou de la Boîte à outils de l'imprimante, selon que l'imprimante est ou non connectée à un réseau.

La procédure de base pour imprimer depuis un périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth est toujours la même :

1. Faites rechercher les imprimantes Bluetooth disponibles par le périphérique.
2. Sélectionnez l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le périphérique.
3. Lancez la tâche d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du périphérique.

Connexion de l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth

1. Insérez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth dans le port USB avant de l'imprimante.



1 | Port USB avant

2. Certains périphériques Bluetooth échangent des adresses de périphérique lorsqu'ils communiquent et établissent une connexion. Par ailleurs, les périphériques Bluetooth affichent le nom de l'imprimante lorsqu'elle est connectée.

Si le périphérique Bluetooth nécessite l'adresse de l'imprimante

- a. Imprimez un [rapport HP](#).
L'adresse de l'adaptateur pour imprimante Bluetooth est indiquée dans les paramètres Bluetooth.
- b. Entrez cette adresse dans le périphérique Bluetooth, en suivant les instructions fournies avec ce périphérique.

Si le périphérique Bluetooth affiche le nom de l'imprimante

- Suivez les instructions fournies avec le périphérique Bluetooth pour sélectionner l'imprimante ou pour changer le nom de l'imprimante affiché.

Configuration des paramètres Bluetooth

La méthode de configuration des paramètres Bluetooth de l'imprimante varie selon qu'elle est ou non connectée à un réseau.

Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau



Remarque Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, vous devez utiliser un câble USB pour configurer les paramètres Bluetooth.

1. Branchez un câble USB entre votre ordinateur et le port USB arrière de l'imprimante.
2. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
3. Cliquez sur l'onglet de **configuration des paramètres Bluetooth**.
4. Sélectionnez les paramètres souhaités, puis cliquez sur **Appliquer**.

Si l'imprimante est connectée à un réseau via un câble Ethernet

1. Ouvrez le [serveur Web intégré](#) de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'onglet **Bluetooth**.
3. Sélectionnez les paramètres souhaités, puis cliquez sur **Appliquer**.

Le tableau suivant décrit les paramètres Bluetooth :

Option	Description
Adresse d'appareil	Adresse MAC de votre adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth.
Nom du périphérique	Nom attribué à l'imprimante à des fins d'identification par les autres périphériques Bluetooth.
Passer-partout	Numéro à quatre chiffres que vous devez entrer pour pouvoir imprimer à l'aide de Bluetooth. La clé par défaut est 0000. Pour modifier le passe-partout : <ul style="list-style-type: none">• Boîte à outils : cliquez sur Modifier la clé, puis entrez un nouveau nombre à quatre chiffres.• Serveur Web intégré (EWS) : entrez un nouveau nombre à quatre chiffres.
Reconfigurer Bluetooth	Pour reconfigurer les paramètres usine par défaut de Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Boîte à outils : cliquez sur Réinitialiser l'accès au périphérique.• Serveur Web intégré (EWS) : cliquez sur Oui, reconfigurer Bluetooth.
Visibilité	Pour sélectionner la visibilité de l'imprimante pour les autres périphériques Bluetooth <ul style="list-style-type: none">• Boîte à outils : cochez la case Périphérique détectable par les autres périphériques Bluetooth pour permettre à tout périphérique Bluetooth à sa portée de détecter et d'utiliser l'imprimante. Si cette case n'est pas cochée,

(suite)

Option	Description
	<p>seuls les périphériques émetteurs ayant stocké l'adresse de l'imprimante pourront la détecter et l'utiliser.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Serveur Web intégré (EWS) : Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Visible par tous : il est possible d'imprimer depuis tout périphérique Bluetooth à portée de communication de l'imprimante. – Non visible : seuls les périphériques Bluetooth ayant stocké l'adresse de l'imprimante peuvent effectuer une impression dessus.
Niveau de sécurité	<p>Définit le niveau de sécurité</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Faible : l'imprimante n'exige pas de clé. Une impression est possible depuis n'importe quel périphérique Bluetooth se trouvant à portée. ● Elevé : l'imprimante exige que le périphérique Bluetooth fournisse une clé avant de l'autoriser à envoyer une tâche d'impression.

Impression Bluetooth HP iPAQ

Pour imprimer sans fil un fichier en utilisant Bluetooth à partir de votre ordinateur de poche HP iPAQ Pocket PC, procédez de la manière suivante :

Etape 1 : Installer l'application HP Mobile Printing

Installez l'application HP Mobile Printing à partir d'un ordinateur de bureau sur le Pocket PC à l'aide de Microsoft ActiveSync.

1. Enregistrez le programme d'installation (**hpmobileprinting.exe**) disponible à l'adresse www.hp.com/go/pocketpcprint_software sur un ordinateur de bureau.
2. Connectez un Pocket PC à l'ordinateur de bureau en utilisant le socle ActiveSync. Pour installer correctement ce logiciel, le Pocket PC doit se trouver dans le socle ActiveSync. Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter à ActiveSync, reportez-vous au Guide de l'utilisateur Pocket PC.
3. Sur l'ordinateur de bureau, double-cliquez sur **hpmobileprinting.exe**. Le programme d'installation copie les fichiers nécessaires sur le Pocket PC.

Etape 2 : Ajouter l'imprimante à la liste d'imprimantes

1. Insérez l'adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton de **rapport** de l'imprimante pour imprimer un rapport HP.



Remarque Le nom Bluetooth par défaut de l'imprimante est **Deskjet série 6940**.

2. Dans le programme HP Mobile Printing de l'iPAQ, cliquez sur **Outils**, puis sur **Conf. impression**.

3. Sélectionnez l'onglet **Imprimantes**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans l'écran Ajout d'imprimante, sélectionnez **Réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran Ajout d'imprimante Bluetooth, sélectionnez **Rechercher une imprimante Bluetooth à proximité** pour rechercher les périphériques Bluetooth locaux disponibles.
6. À la fin de la recherche, sélectionnez l'imprimante en indiquant son nom Bluetooth, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez un fabricant et un modèle.
8. Cochez les cases suivantes selon vos besoins :
 - **Activer types fich. RAW** : envoie directement un fichier non traité (par exemple un fichier .PDF) à l'imprimante.
 - **Imprimante par défaut** : définit l'imprimante actuelle comme étant l'imprimante par défaut.
9. Cliquez sur **Terminer**. L'écran Configuration apparaît.
10. Dans l'écran Configuration, cliquez sur **OK**. L'écran Mes imprimantes s'affiche avec l'imprimante ajoutée.

Etape 3 : Imprimer un fichier



Remarque Pour connaître les types de fichiers pris en charge, visitez le site www.hp.com/go/pocketpcprint.

1. Ouvrez l'application HP Mobile Printing, puis cliquez sur l'icône **Affichage de fichier** dans la barre de commandes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Pour afficher les fichiers de l'ordinateur Pocket PC** : cliquez sur l'icône **Mon périphérique** dans la barre de commandes.
 - **Pour afficher les fichiers du réseau** : cliquez sur l'icône **Réseau** dans la barre de commandes, tapez le nom du chemin d'accès, puis cliquez sur **OK**. Le système peut vous demander un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe.
3. Sélectionnez le fichier à imprimer.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Imprimer**.

5 Impression de photos

Le logiciel d'impression propose plusieurs fonctions pour faciliter l'impression de photos numériques et améliorer la qualité de ces photos.

Il vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Imprimer une [photo sans bordures](#).
- Imprimer une photo avec une [bordure](#).
- Utiliser les [technologies HP Real Life](#) pour retoucher les photos.
- Utiliser la [cartouche d'encre photo](#) pour obtenir des couleurs vives et des photos presque sans grain.
- Utilisez la [cartouche d'impression photo grise](#) pour obtenir des photos en noir et blanc sensationnelles.
- Obtenir une haute résolution d'impression avec l'option [ppp maximal](#).
- Améliorer la qualité des couleurs imprimées grâce aux options suivantes :
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion de la couleur](#)
- Imprimer une photo au [format Exif Print](#) si vous disposez d'un logiciel prenant en charge ce même format.
- Empêcher le papier photo de gondoler en suivant les [consignes de stockage et de manipulation du papier photo](#).
- Utiliser le papier photo polyvalent HP pour [économiser de l'argent et de l'encre](#) lors de l'impression de photos.

Impression de photos sans bordures

Utilisez l'impression sans bordures pour imprimer jusqu'aux bords de certains types de papier et pour imprimer sur différents formats de papier (du papier photo 3 x 5 pouces au papier photo personnalisé 210 x 594 mm).

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- N'imprimez pas de photos sans bordures en [mode d'économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans un logiciel, par exemple HP Photosmart ou Adobe Photoshop, et attribuez-lui un format de photo. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel la photo doit être imprimée.
- Si vous avez installé le logiciel HP Photosmart, utilisez-le pour juxtaposer vos photos numériques panoramiques avant de les imprimer.
- Pour une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus.
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : il ne contient que 25 feuilles de papier photo.

Préparation à l'impression



Pour imprimer une seule photo petit format, utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs photos ou des photos grand format, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. S'il s'agit de photos petit format, retirez le bac de sortie. S'il s'agit de photos grand format, relevez le bac de sortie. Retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.
5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
Si vous utilisez un papier photo pourvu d'une languette déchirable, vérifiez que celle-ci est orientée du côté opposé à l'imprimante.
6. Amenez les guides papier tout contre le papier.



1

1 | Photos petit format



2

2 | Photos grand format



Remarque Le papier au format panoramique dépasse parfois du bord du bac d'entrée.

7. S'il s'agit de photos petit format, remplacez le bac de sortie. S'il s'agit de photos grand format, abaissez le bac de sortie.

Impression



Remarque Si votre logiciel intègre une fonction d'impression de photos, suivez les instructions qui l'accompagnent. Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la photo dans un logiciel de retouche (par exemple, HP Photosmart ou Adobe Photoshop).
2. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
4. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire ?**, cliquez sur **Impression de photo sans bordures**, puis sélectionnez les options appropriées.
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**.



Remarque Pour obtenir une qualité d'impression optimale, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis, dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, choisissez l'option **ppp maximal**.

- **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Format de papier** : format de papier photo sans bordures approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
5. Configurez les [technologies HP Real Life](#) en fonction des besoins.
 6. Cliquez sur **OK** pour imprimer la photo.

Si vous imprimez sur du papier photo pourvu d'une languette déchirable, retirez cette dernière pour que le document n'ait plus aucune bordure.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Impression de photos avec des bordures

Pour imprimer des photos avec des bordures blanches, suivez ces instructions.

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus.
- Ouvrez le fichier dans un logiciel, par exemple HP Photosmart ou Adobe Photoshop, et attribuez-lui un format de photo. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel la photo doit être imprimée.
- Si vous avez installé le logiciel HP Photosmart, utilisez-le pour juxtaposer vos photos numériques panoramiques avant de les imprimer.

- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : il ne contient que 25 feuilles de papier photo.

Préparation à l'impression



Pour imprimer une seule photo petit format, utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs photos ou des photos grand format, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. S'il s'agit de photos petit format, retirez le bac de sortie. S'il s'agit de photos grand format, relevez le bac de sortie. Retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.
5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
6. Amenez les guides papier tout contre le papier.



1

1 | Photos petit format



2

2 | Photos grand format



Remarque Le papier au format panoramique dépasse parfois du bord du bac d'entrée.

7. S'il s'agit de photos petit format, remplacez le bac de sortie. S'il s'agit de photos grand format, abaissez le bac de sortie.

Impression



Remarque Si votre logiciel intègre une fonction d'impression de photos, suivez les instructions qui l'accompagnent. Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la photo dans un logiciel de retouche (par exemple, HP Photosmart ou Adobe Photoshop).
2. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
4. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression de photo avec bordures blanches**, puis sélectionnez les options appropriées.
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**



Remarque Pour obtenir une qualité d'impression optimale, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis, dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, choisissez l'option **ppp maximal**.

- **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
5. Configurez les [technologies HP Real Life](#) en fonction des besoins.
 6. Cliquez sur **OK** pour imprimer la photo.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Technologies HP Real Life

Les technologies HP Real Life permettent de prendre de meilleures photos. L'élimination automatique de l'effet yeux rouges et l'éclairage adaptatif, qui permet de mieux discerner les détails dans les zones d'ombre, sont deux exemples des technologies incluses.

Activation des technologies HP Real Life

Pour ouvrir la boîte de dialogue Technologies HP Real Life, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis sur le bouton **Photographie numérique Real Life**.

Utilisation des technologies HP Real Life

La boîte de dialogue Technologies HP Real Life vous permet de paramétrer les options suivantes.

1. **Elimination effet yeux rouges automatique** : cliquez sur **Activée** pour supprimer ou atténuer automatiquement l'effet yeux rouges sur la photographie.
2. **Eclaircissement de la photo** : améliore automatiquement les couleurs et le contraste des photos pâles. Cliquez sur **Automatique** pour que le logiciel d'impression améliore intelligemment votre photo, en se concentrant uniquement sur les zones où des améliorations sont nécessaires.
3. **Eclairage adaptatif** : réglez l'exposition des zones sombres des photos pour faire ressortir les détails. Cliquez sur **Automatique** pour que la luminosité et l'obscurité soient automatiquement réglées par le logiciel d'impression.
4. **SmartFocus** : améliore la qualité et la clarté des images à faible résolution, notamment des images téléchargées sur Internet. Cliquez sur **Activé** pour que le logiciel améliore automatiquement la netteté des détails de l'image.
5. **Netteté** : réglez la netteté des images à votre convenance. Cliquez sur **Automatique** pour que le niveau de netteté soit automatiquement défini par le logiciel d'impression.
6. **Lissage** : lissez une image. Cliquez sur **Automatique** pour que le niveau de lissage soit automatiquement défini par le logiciel d'impression.



Remarque Si vous avez installé le logiciel HP Photosmart, vous pouvez l'utiliser pour modifier et améliorer vos photos numériques.

Cartouche d'encre photo

L'association d'une cartouche d'encre photo et d'une cartouche d'encre trichromique produit des photos presque sans grain. Elle offre une résistance exceptionnelle à la décoloration pour les photos imprimées sur du papier photo HP Premium Plus.



Vous pouvez acheter la cartouche d'impression photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Installation de la cartouche d'encre photo

Pour installer la cartouche d'encre photo, retirez la cartouche d'encre noire de l'imprimante, puis [installez](#) la cartouche d'encre photo sur le côté droit du support des cartouches d'encre.



Remarque Pour protéger une cartouche d'encre non installée dans l'imprimante, suivez ces [consignes](#) de stockage.

Utilisation de la cartouche d'encre photo

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression de photo sans bordures** ou **Impression de photo avec bordures blanches**.
4. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale** ou **Supérieure**.



Remarque Pour obtenir une qualité d'impression optimale, cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis, dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, choisissez l'option **ppp maximal**.

5. Dans la liste déroulante **Type de papier**, choisissez le type de papier photo approprié.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Stockage de la cartouche d'encre photo

Suivez ces [consignes](#) lors du stockage d'une cartouche d'encre photo.

Option ppp maximal

Le paramètre de qualité d'impression ppp maximal offre une résolution d'impression de 4 800 x 1 200 ppp (points par pouce) optimisés.

La résolution 4800 x 1200 ppp optimisés offre la meilleure qualité d'impression sur cette imprimante. Lorsque l'option 4 800 x 1 200 ppp optimisés est sélectionnée dans le logiciel d'impression, la cartouche d'encre trichromique imprime en mode 4 800 x 1 200 ppp optimisés (jusqu'à une résolution 1 200 ppp en entrée et une impression couleur 4 800 x 1 200 ppp).

Si une [cartouche d'encre photo](#) est également installée, la qualité d'impression est supérieure. Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.



Remarque L'utilisation de l'option ppp maximal augmente la durée d'impression et nécessite un plus grand espace sur le disque dur.

Pour imprimer en mode 4800 x 1200 ppp optimisés, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Plus**, puis sélectionnez le type de papier photo approprié.
4. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, choisissez **ppp maximal**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.



Remarque Lorsque vous imprimez en mode ppp maximal, utilisez un papier photo HP Premium afin d'améliorer la couleur et les détails de la photo.

Paramètres de couleur avancés

La boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés vous permet de régler l'apparence des couleurs imprimées sur vos photos.

La configuration de ces paramètres entraîne une différence entre les couleurs imprimées et celles affichées à l'écran.

Pour spécifier les paramètres de couleur avancés, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**, puis sur le bouton **Paramètres de couleur avancés**. La boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés apparaît.
3. Vous pouvez régler les paramètres suivants.
 - **Paramètres de couleur avancés** : réglez la **saturation**, la **luminosité** et la **nuance des couleurs** pour modifier la manière générale dont les couleurs sont imprimées.
 - **Paramètres de couleur spécifiques** : déplacez les curseurs **Cyan**, **Magenta**, **Jaune** et **Noir** pour indiquer le niveau de chaque couleur utilisé pour l'impression.



Remarque Lors du réglage des paramètres de couleur, les modifications apparaissent dans la boîte de dialogue Aperçu.

4. Après avoir réglé les paramètres de couleur, cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Gestion de la couleur

La liste déroulante Gestion de la couleur définit la gamme des couleurs pouvant être imprimées. Le logiciel d'impression convertit les couleurs de la photo de leurs paramètres de couleurs actuels vers l'option de gestion de la couleur sélectionnée.

Pour sélectionner une option de gestion de la couleur, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
3. Dans la liste déroulante **Gestion de la couleur**, choisissez l'une des options suivantes.
 - **ColorSmart/sRGB** : ColorSmart/sRGB est l'option qui convient à la plupart des travaux d'impression. Elle est utilisée pour la plupart des documents Web et des périphériques d'imagerie actuels.
 - **AdobeRGB** : lorsque vous imprimez à partir d'une application professionnelle avec AdobeRGB, désactivez la gestion de la couleur dans l'application et laissez le pilote d'imprimante gérer l'espace de couleurs. Utilisez le paramètre AdobeRGB pour les photos créées au départ dans l'espace de couleurs AdobeRGB.
 - **Gestion par l'application** : utilisez cette option pour permettre au programme à partir duquel vous imprimez de gérer la couleur de la photo.
 - **ICM (gestion des couleurs d'image)** : la technologie ICM de Microsoft vise à garantir que la couleur d'une image, d'un graphique ou d'un texte en couleur

imprimé est aussi proche que possible de la couleur initiale et à assurer la constance et la précision des couleurs.

4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Cartouche d'impression photo grise

La cartouche d'impression photo grise, utilisée de pair avec la cartouche d'impression trichromique, donne des photographies en noir et blanc d'excellente qualité.



Vous pouvez acheter la cartouche d'impression photo grise séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Installation de la cartouche d'impression photo grise

Pour installer la cartouche d'impression photo grise, retirez la cartouche d'impression noire de l'imprimante, puis installez la cartouche d'impression photo grise dans le compartiment de droite du support des cartouches.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page [Installation des cartouches d'impression](#).

Utilisation de la cartouche d'impression photo grise

Pour utiliser la cartouche d'impression photo grise, suivez les étapes [pour imprimer une photo en noir et blanc](#).

Stockage de la cartouche d'impression photo grise

Pour conserver la qualité de la cartouche d'impression, respectez les [instructions de stockage des cartouches d'impression](#).

Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) est un format d'image numérique international qui simplifie la photographie numérique et qui améliore les photos imprimées. Lorsque l'on prend une photo à l'aide d'un appareil photo numérique compatible Exif Print, le format Exif Print capture des informations telles que la durée d'exposition, le type de flash et la saturation des couleurs, et les stocke dans le fichier d'image. Le logiciel d'impression HP Deskjet exploite ensuite ces informations pour apporter automatiquement des améliorations à l'image et obtenir un résultat optimal.

Pour imprimer des photos au format Exif Print amélioré, vous devez disposer des éléments suivants :

- Appareil photo numérique compatible Exif Print
- Logiciel photo compatible Exif Print

Pour imprimer des photographies au format Exif Print, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la photo dans un logiciel de retouche (par exemple, HP Photosmart ou Adobe Photoshop).
2. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Dans la liste déroulante **Type**, cliquez sur **Plus**, puis sélectionnez le type de papier photo approprié.
5. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Le logiciel d'impression optimise automatiquement l'image imprimée.

Stockage et manipulation du papier photo

Suivez ces instructions pour préserver la qualité du papier photo HP.

Stockage

- Conservez le papier photo non utilisé dans un sac en plastique. Stockez le papier photo emballé à plat dans un endroit frais.
- Lorsque vous souhaitez imprimer sur ce papier, ne retirez que les feuilles dont vous avez besoin. Une fois l'impression terminée, rangez le papier photo non utilisé dans le sac en plastique.
- Ne laissez pas de papier photo inutilisé dans le bac à papier. Le papier pourrait gondoler, risquant ainsi de nuire à la qualité de vos photos.

Manipulation

- Tenez toujours le papier photo par ses bords. Les marques de doigts sur le papier photo nuisent à la qualité de l'impression.
- Si les coins du papier photo gondolent de plus de 10 mm, aplatissez-le en le mettant dans le sac plastique, puis en le courbant doucement dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il soit bien plat.

Le papier photo doit être plat pour être imprimé.

Economie d'argent lors de l'impression de photos

Pour économiser de l'argent et de l'encre lors d'impressions de photos, utilisez le papier photo polyvalent HP et réglez la [qualité d'impression](#) sur **Normale**.

Le papier photo polyvalent HP est conçu pour créer des photos de qualité en utilisant moins d'encre.



Remarque Pour des photos de haute qualité, utilisez le papier photo HP Premium Plus et définissez la qualité d'impression sur **Supérieure** ou sur **ppp maximal**.

Autres projets de photo

Le logiciel HP Photosmart coordonne les fonctions des périphériques d'imagerie HP : scanners, appareils photo, imprimantes et périphériques tout-en-un. Selon les périphériques installés et leurs capacités, vous pouvez organiser, modifier et partager des images numériques avec rapidité et facilité.

Créativité dans l'organisation, l'édition et le partage d'images numériques

Si vous avez choisi l'installation par défaut du logiciel d'impression, vous avez également installé le logiciel HP Photosmart. Ce logiciel vous permet d'effectuer facilement les tâches suivantes :

- Imprimer des photos et des images numériques
- Transférer des images depuis un appareil photo ou une carte mémoire
- Afficher des images en diaporama
- Modifier des images
- Créer des pages d'album photo et des dépliants
- Partager des photos avec vos amis et votre famille

Partage de photos avec vos amis et votre famille

Si vous avez choisi l'installation par défaut du logiciel d'impression, vous avez également installé le logiciel HP Photosmart. Dans ce cas, consultez l'aide de ce logiciel pour savoir comment sélectionner des images et les partager par courrier électronique, sans envoyer de pièces jointes volumineuses, en toute facilité.

6 Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

Informations sur l'impression directe de photos depuis un appareil photo numérique.

- Utilisation d'un appareil photo PictBridge
- Utilisation d'un téléphone-appareil photo Bluetooth

Utilisation d'un appareil photo PictBridge

Si votre appareil photo est compatible PictBridge, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour imprimer des photographies numériques. Il vous suffit de brancher l'appareil photo au port USB avant de l'imprimante.



Remarque Ne branchez pas les autres périphériques USB (appareils photo non compatibles PictBridge et dongles autres que Bluetooth) au port USB avant.



1 Port USB avant



Remarque Lorsque deux périphériques PictBridge communiquent, ils fournissent uniquement leurs services communs. Par exemple, certains appareils peuvent imprimer des photos aux formats TIFF ou JPEG via une connexion PictBridge, mais, l'imprimante ne prenant pas en charge l'impression de fichiers TIFF via PictBridge, seuls les fichiers JPEG peuvent être imprimés.

Quand un appareil photo compatible PictBridge est connecté au port USB avant, les paramètres par défaut de l'imprimante permettent d'imprimer une photo 102 x 152 mm sans bordure, en orientation portrait. Pour plus d'informations sur l'impression à partir de l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Impression PictBridge

Pour imprimer directement des photos depuis un appareil numérique, vous avez besoin des éléments suivants :

- Appareil photo compatible PictBridge
- Câble USB pour appareil photo numérique




Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il est compatible PictBridge.

Pour imprimer des photos à partir d'un appareil photo compatible PictBridge, procédez de la manière suivante :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Pour imprimer des photos petit format, retirez le bac de sortie. Pour des photos grand format, relevez le bac de sortie. Retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.
6. Pour imprimer des photos petit format, remplacez le bac de sortie. Pour imprimer des photos grand format, abaissez le bac de sortie.
7. Connectez l'appareil photo au port USB avant de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo.
8. Allumez l'appareil photo et réglez-le en mode PictBridge.



Remarque Lorsque l'appareil photo est branché correctement, le voyant de connexion est allumé. Lors de l'impression depuis l'appareil photo, ce voyant émet une lumière verte clignotante. Si l'appareil photo n'est pas compatible PictBridge ou n'est pas en mode PictBridge, le voyant d'erreur clignote.

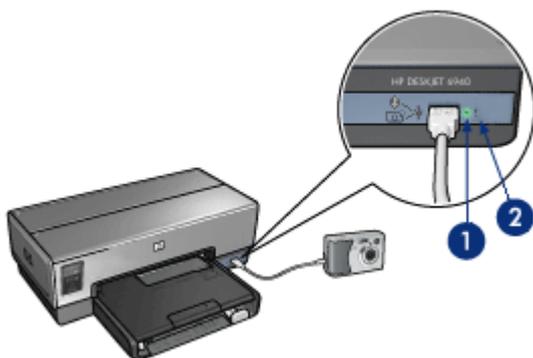

1	Voyant de connexion
2	Voyant d'erreur

Après avoir connecté l'appareil photo à l'imprimante, vous pouvez imprimer vos photos. Assurez-vous que le format du papier chargé dans l'imprimante correspond au réglage de votre appareil photo. Pour plus d'informations sur l'impression à partir de l'appareil photo, consultez la documentation fournie avec l'appareil photo.

Utilisation d'un téléphone-appareil photo Bluetooth

Si vous disposez d'un téléphone-appareil photo doté de la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez acquérir un [adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth en option](#) et imprimer les photos à l'aide d'une connexion Bluetooth sans fil.

Impression de photos à partir d'un téléphone-appareil photo Bluetooth

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Pour imprimer des photos petit format, retirez le bac de sortie. Pour des photos grand format, relevez le bac de sortie. Retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
Si vous utilisez du papier photo pourvu d'une languette déchirable, vérifiez que celle-ci est orientée du côté opposé à l'imprimante.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.
6. Pour imprimer des photos petit format, remplacez le bac de sortie. Pour imprimer des photos grand format, abaissez le bac de sortie.
7. Insérez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth dans le port USB avant de l'imprimante.



1 | Port USB avant

Le voyant de l'adaptateur indique son état :

Écran	Description
Clignote deux fois par seconde	Le périphérique est installé et alimenté.
Clignotement rapide	Un périphérique émetteur détecte l'adaptateur pour imprimante sans fil HP.
Allumé, sans clignotement	L'adaptateur pour imprimante sans fil HP reçoit des données.

8. Suivez les instructions de la documentation fournie avec l'appareil photo numérique pour envoyer les photos à l'imprimante.

7 Impression d'autres documents



Courriers électroniques



Lettres



Documents



Enveloppes



Brochures



Cartes de vœux



Cartes postales



Transparents



Étiquettes



Fiches Bristol



Livrets



Affiches



Banderoles



Supports pour transferts



Marquages de CD/
DVD

Conseils d'impression : minimisez vos coûts et vos efforts tout en maximisant la qualité des impressions en suivant quelques [conseils d'impression](#).

Logiciel d'impression : découvrez le [logiciel d'impression](#).

Courriers électroniques

Conseils importants

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles de papier ordinaire.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression ordinaire** ou **Impression rapide/économique**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Format de papier** : format de papier approprié
4. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source du papier](#)
 - [Imprimer en niveaux de gris](#)
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Lettres

Conseils importants

- Apprenez à ajouter un [filigrane](#) à une lettre.
- Pour plus d'informations sur l'impression d'enveloppes, reportez-vous à la rubrique [Enveloppes](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles de papier.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.



Remarque Si vous utilisez du papier à en-tête, vérifiez que l'en-tête est dirigé vers le bas et vers l'imprimante.

5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.
Ne déployez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier Légal.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Format de papier** : format de papier approprié
4. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source du papier](#)
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Documents

Conseils importants

- Pour les brouillons, utilisez l'[impression rapide/économique](#).
- Economisez du papier grâce à l'[impression recto verso](#).
- Apprenez à ajouter un [filigrane](#) à un document.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles de papier.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



1

1 | Papier Lettre ou A4



2

2 | Papier Légal (dépassé du bord du bac d'entrée)

6. Rabaissez le bac de sortie.
Ne dépliez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier Légal.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire ?**, cliquez sur **Impression ordinaire** ou sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Format de papier** : format de papier approprié
4. Sélectionnez les paramètres d'impression ci-après.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source du papier](#)
 - [Impression recto verso](#) si vous voulez imprimer sur les deux faces du papier
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Enveloppes

Conseils importants

- N'utilisez pas d'enveloppes qui présentent les caractéristiques suivantes.
 - Rabats ou fenêtres
 - Bords épais, irréguliers ou gondolés
 - Revêtements brillants ou en relief
 - Froissures, déchirures ou autres dommages
- Alignez les bords des enveloppes avant d'insérer ces dernières dans le bac d'entrée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 enveloppes.

Préparation à l'impression

Pour imprimer une enveloppe, utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs enveloppes, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les enveloppes dans le bac d'entrée, le plus à droite possible.
La face à imprimer doit être dirigée vers le bas et le volet de fermeture, vers la gauche.
5. Poussez les enveloppes dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
6. Amenez les guides papier tout contre les enveloppes.



7. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format d'enveloppe approprié
 - **Type** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Brochures

Conseils importants

- N'imprimez pas de documents sans bordures en [mode d'économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans un logiciel et attribuez-lui un format de brochure. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel la brochure doit être imprimée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 25 feuilles de papier pour brochure.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier pour brochure dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.

Impression de brochures sans bordures

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format de papier approprié
 - **Type** : cliquez sur **Plus**, puis choisissez un type de papier pour brochure ou un autre type de papier approprié.Ne sélectionnez pas l'option **Automatique**.



Remarque Certains formats ou types de papier sont indisponibles pour l'impression sans bordures.

3. Cochez la case **Impression sans bordures**.
4. Choisissez la qualité d'impression **Supérieure**.
5. Cliquez sur l'onglet **Finition**, choisissez l'orientation, puis sélectionnez **Impression recto verso** pour imprimer sur les deux faces du papier.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Impression recto verso](#).

6. Cliquez sur **OK** pour imprimer.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Impression de brochures avec des bordures

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : papier pour brochure approprié.
Ne sélectionnez pas l'option **Automatique**.
 - **Format de papier** : format de papier approprié
4. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Imprimer en niveaux de gris](#)
 - [Imprimer recto verso](#)
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Cartes de vœux

Conseils importants

- Dépliez les cartes prépliées, puis placez-les dans le bac d'entrée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 cartes.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Déramez le paquet pour séparer les cartes de vœux, puis alignez les bords.
5. Placez les cartes de vœux dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
6. Poussez les cartes dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
7. Amenez les guides papier tout contre le papier.



8. Rabaissez le bac de sortie.

Impression



Remarque Si votre logiciel intègre une fonction d'impression de cartes de vœux, suivez les instructions qui l'accompagnent. Sinon, suivez les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis sélectionnez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format de carte approprié
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Type** : cliquez sur **Plus**, puis sélectionnez un type de carte approprié.
 - **Qualité d'impression** : **Normale**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Cartes postales



Si le module d'impression automatique recto verso avec bac à papier petit format est fixé à l'imprimante, suivez les [étapes d'impression de cartes postales avec le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#).

Conseils importants

- Utilisez uniquement des cartes postales correspondant aux spécifications de format de papier requis pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 60 cartes.

Préparation à l'impression

Si vous imprimez une carte, utilisez le [bac d'alimentation pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs cartes, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les cartes dans le bac d'entrée, le plus à droite possible.
La face à imprimer doit être tournée vers le bas et le petit côté, dirigé vers l'imprimante.
5. Poussez les cartes dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
6. Faites glisser les guides papier pour le positionner contre le bord des fiches.



7. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format de carte approprié
 - **Type** : **Automatique** ; sinon, cliquez sur **Plus** et choisissez un type de carte approprié
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Transparents

Conseils importants

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 transparents.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.

3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les transparents dans le bac d'entrée.
La face à imprimer doit être tournée vers le bas et la bande adhésive doit être dirigée vers le haut et vers l'imprimante.



5. Poussez doucement les transparents dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient bien en place, de façon à ce que les bandes adhésives ne se chevauchent pas.
6. Amenez les guides papier tout contre les enveloppes.
7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : **Automatique** ; sinon, cliquez sur **Plus** et choisissez un type de transparent approprié.
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Source du papier** : **bac supérieur**
4. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Imprimer en niveaux de gris](#)
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Étiquettes

Conseils importants

- Utilisez uniquement des étiquettes en papier, en plastique ou transparentes conçues spécialement pour les imprimantes jet d'encre.
- Utilisez uniquement des feuilles d'étiquettes entières.
- Assurez-vous que les étiquettes ne sont ni collantes, ni froissées et ne se détachent pas de la feuille de protection.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 feuilles d'étiquettes (format Lettre ou A4 uniquement)

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Déramez le paquet pour séparer les feuilles d'étiquettes, puis alignez les bords.
5. Placez les feuilles d'étiquettes dans le bac d'entrée, étiquettes vers le bas.
6. Poussez les feuilles à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
7. Faites glisser les guides papier pour les positionner tout contre les feuilles.



8. Rabaissez le bac de sortie.

Impression



Remarque Si votre logiciel intègre une fonction d'impression d'étiquette, suivez les instructions qui l'accompagnent. Sinon, suivez les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression ordinaire**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Source du papier** : **bac supérieur**
4. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Imprimer en niveaux de gris](#)
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Fiches Bristol et autres supports petit format



Si le module d'impression automatique recto verso en option avec bac à papier petit format est fixé à l'imprimante, suivez les étapes d'impression des supports de petit format du [module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#).

Conseils importants

- Utilisez uniquement des fiches et autres supports petit format correspondant aux spécifications de format de papier requis pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 60 cartes.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les fiches dans le bac d'entrée, le plus à droite possible.
La face à imprimer doit être tournée vers le bas et le petit côté, dirigé vers l'imprimante.
5. Poussez les fiches dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles se bloquent.
6. Faites glisser les guides papier tout contre les fiches.




7. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression ci-après.
 - **Format** : format de fiche approprié
 - **Type** : cliquez sur **Plus**, puis sélectionnez un type de fiche approprié.
 - **Source** : **bac supérieur**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.


Livrets

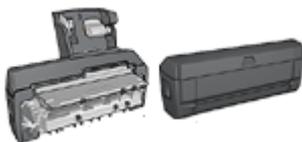

Si un module d'impression recto verso (en option) est connecté à l'imprimante, alors procédez comme suit [pour imprimer un livret automatiquement](#).

Lors de l'impression d'un livret, les pages du document sont automatiquement classées et redimensionnées, de façon à se placer dans l'ordre une fois les feuilles pliées.

Dans le cas d'un livret de quatre pages recto verso, par exemple, les pages sont classées et imprimées de la façon suivante :

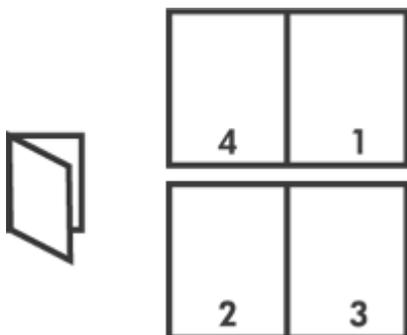

Conseils importants

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles de papier.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Faites glisser les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire ?** cliquez sur **Impression de livret**.
4. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, choisissez l'une des options de reliure suivantes :
 - **Livret gauche**
 - **Livret droit**
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.
6. Lorsqu'un message vous y invite, rechargez les pages imprimées dans le bac d'entrée, comme illustré ci-dessous.



7. Cliquez sur **Continuer** pour terminer l'impression du livret.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Affiches

Conseils importants

- Une fois les sections d'une affiche imprimées, coupez les bords des feuilles, puis utilisez du ruban adhésif pour coller les feuilles.



- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles de papier.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
5. Faites glisser les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format de papier approprié
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Type** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**

3. Cliquez sur l'onglet **Finition**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Pages Per Sheet and Posters (Pages par feuille et affiches) : Poster 2 x 2 (Affiche 2 x 2), Poster 3 x 3 (Affiche 3 x 3), Poster 4 x 4 (Affiche 4 x 4) ou Poster 5 x 5 (Affiche 5 x 5)**
 - **Orientation : Portrait ou Paysage**
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Supports pour transfert sur tissu

Conseils importants

- Lors de l'impression d'une image inversée, le texte et les images sont inversés horizontalement par rapport à leur disposition à l'écran.



- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 supports pour transfert sur tissu.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le papier pour supports pour transfert sur tissu dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
5. Poussez le papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se bloque.
6. Faites glisser les guides papier tout contre le papier.



7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression



Remarque Si le logiciel est doté d'une option d'impression de supports pour transfert sur tissu, suivez les instructions du logiciel. Sinon, suivez les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : format de papier approprié
 - **Type** : cliquez sur **Plus**, puis sélectionnez **Support pour transfert sur tissu HP**.
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
4. Cochez la case **Image inversée**.




Remarque Certains logiciels prenant en charge les supports pour transfert sur tissu ne nécessitent pas l'impression d'une image inversée.

5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**. Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Banderoles

Conseils importants


- Retirez les bandes perforées du papier banderole avant de le charger dans le bac d'entrée.

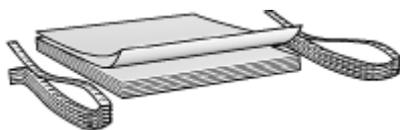

- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 feuilles.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le papier banderole dans le bac d'entrée de telle sorte que son côté non attaché soit placé au-dessus de la pile de papier et dirigé vers l'imprimante.

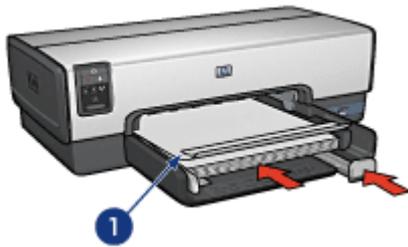

1	Côté non attaché
---	------------------

5. Amenez le guide de largeur du papier tout contre le papier.



Remarque Pour imprimer des banderoles, ne remplacez pas le bac de sortie dans l'imprimante.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants.
 - **Format** : **Lettre** ou **A4**
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Type** : **papier banderole HP**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur les fonctions de la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), utilisez la fonction d'aide **Qu'est-ce que c'est ?**.

Marquages de CD/DVD

Conseils importants

- Pour obtenir les conseils d'impression les plus récents, reportez-vous aux instructions du support.
- Pour ne pas endommager l'imprimante, ne placez pas plus d'une feuille de marquages à la fois dans l'imprimante.
- Le fait de séparer une partie du marquage de la feuille de doublage de protection avant l'impression risque d'endommager l'imprimante. Vérifiez que le marquage couvre toute la feuille de doublage sans laisser d'espace.
- N'utilisez pas de marquages séparés de la feuille de doublage, froissés, gondolés ni endommagés.
- Si les feuilles de marquages ne glissent pas facilement dans l'imprimante, suivez les conseils ci-dessous :
 - Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée.
 - Ventilez la pile de marquages.
 - Glissez les marquages dans l'imprimante feuille par feuille.

Préparation à l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Insérez une feuille dans l'imprimante en la poussant le plus loin possible.
5. Faites glisser les guides papier pour les positionner tout contre la feuille.
6. Remettez en place le bac de sortie.

Impression



Remarque Avant d'imprimer un marquage, imprimez une page d'instructions pour tester la mise en page. Vous devrez peut-être la régler légèrement.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : **Lettre** ou **A4**
 - **Source** : **bac supérieur**
 - **Type** : **HP CD/DVD Tattoo**



Remarque Si vous sélectionnez ce type de papier, l'image est automatiquement inversée.

3. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

8 Conseils d'impression

Gagnez du temps !

- Utilisez l'onglet [Raccourcis d'impression](#).
- Créez des [réglages rapides](#) pour tâche d'impression pour des documents que vous imprimez souvent.
- Utilisez le [bac à papier ordinaire de 250 feuilles](#) pour recharger l'imprimante moins souvent.
- Choisissez l'[ordre](#) d'impression des pages.

Economisez de l'argent !

- Utilisez l'impression [rapide/économique](#).
- Imprimez [plusieurs pages sur une feuille de papier](#).
- Imprimez un document recto verso [automatiquement](#) ou [manuellement](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez le [Papier photo polyvalent HP](#).

Améliorez la qualité de vos impressions !

- [Prévisualisez](#) le document avant de l'imprimer.
- Imprimez sur un [format de papier personnalisé](#).
- Sélectionnez le [type de papier approprié](#).
- Sélectionnez la [qualité d'impression appropriée](#).
- [Redimensionnez](#) le document au besoin.
- Ajoutez un [filigrane](#).
- Imprimez une [brochure sans bordures](#).

Raccourcis d'impression

L'onglet Raccourcis d'impression facilite la définition des options d'impression des documents à imprimer.

Utilisez l'onglet Raccourcis d'impression pour les travaux d'impression suivants :

- [Impression ordinaire](#)
- [Impression de photos sans bordures](#)
- [Impression de photos avec des bordures blanches](#)
- [Impression rapide/économique](#)
- [Impression de présentations](#)
- [Impression recto verso](#)
- [Impression de cartes postales](#)

Impression rapide/économique

L'impression rapide/économique permet d'imprimer des documents en qualité brouillon.

Pour utiliser l'impression rapide/économique, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.

3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression rapide/économique**.
4. Spécifiez les paramètres d'impression souhaités.
5. Cliquez sur **OK**.

Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.

Impression ordinaire

L'option d'impression ordinaire vous permet d'imprimer rapidement des documents.

- [Documents](#)
- [Courrier électronique](#)

Impression de présentations

Utilisez l'option d'impression de présentations pour imprimer des documents de haute qualité, notamment :

- [Lettres](#)
- [Brochures](#)
- [Transparents](#)

Impression en niveau de gris

Pour imprimer en niveaux de gris, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
3. Cochez la case **Imprimer en niveaux de gris**, puis cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Haute qualité** : permet d'obtenir des photos et autres impressions de haute qualité.
 - **Cartouche d'impression noire uniquement** : utilisez cette option pour obtenir une impression rapide et économique.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Sélection de la qualité d'impression

Pour sélectionner une qualité d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Brouillon rapide** : imprime à la vitesse d'impression maximale avec une quantité d'encre minimale.
 - **Normal rapide** : imprime plus rapidement qu'en mode Normale, pour une qualité d'impression supérieure à celle obtenue en mode Brouillon rapide.
 - **Normale** : atteint le meilleur équilibre entre la qualité d'impression et la vitesse. Ce paramètre convient à la plupart des documents.

- **Supérieure** : offre une qualité d'impression élevée.
- **ppp maximal** : offre la qualité d'impression la plus élevée, mais avec une vitesse d'impression plus lente qu'en mode **Supérieure**, et requiert une plus grande quantité d'espace disque.



Remarque L'option **ppp maximal** est accessible dans l'onglet **Papier/Qualité**.

4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.



Remarque Les options de qualité d'impression disponibles dans l'onglet **Raccourcis d'impression** varient selon le type de document que vous imprimez.

Définition de l'ordre des pages

L'ordre des pages détermine l'ordre dans lequel sera imprimé votre document multipage.

Pour définir l'ordre des pages, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Advanced (Avancé)**.
3. Cliquez sur **Options document**, puis sur **Layout Options (Options de mise en page)**.
4. Dans la liste déroulante **Ordre des pages**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Première à la dernière page** : imprime en dernier la première page du document. Ce paramètre fait gagner du temps : vous n'avez pas besoin de reclasser les pages imprimées. Il constitue le meilleur choix pour la plupart des documents.
 - **Dernière à la première page** : imprime en dernier la dernière page du document.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier

Le logiciel d'impression permet d'imprimer plusieurs pages d'un document sur une feuille seule de papier. Le texte et les images du document sont automatiquement redimensionnés en fonction de la page imprimée.

Pour imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule feuille de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Dans la liste déroulante **Pages Per Sheet and Posters (Pages par feuille et affiches)**, sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille de papier.

4. Pour inclure une bordure autour de chaque page imprimée sur la feuille de papier, cochez la case **Imprimer bordures de page**.
5. Dans la liste déroulante **Ordre des pages**, sélectionnez une mise en page pour chaque feuille de papier.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Aperçu avant impression

Utilisez l'option d'aperçu avant impression pour afficher une impression sur votre écran avant de lancer l'impression. Si l'aperçu semble incorrect, annulez la tâche d'impression et modifiez les paramètres.

Pour obtenir un aperçu d'un document à imprimer, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Cochez la case **Afficher l'aperçu avant impression**.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**. Avant l'impression du document, un aperçu apparaît.
5. Effectuez l'une des actions suivantes.
 - Pour imprimer le document, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer sur HP Deskjet**.
 - Pour annuler la tâche d'impression, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Annuler l'impression**. Réglez les paramètres d'impression selon les besoins avant d'essayer de nouveau d'imprimer le document.

Définition d'un format de papier personnalisé

La boîte de dialogue Format de papier personnalisé vous permet d'imprimer sur un format de papier spécial.



Remarque Cette fonction n'est disponible que pour certains types de papier.

Pour définir un format de papier personnalisé, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Cliquez sur le bouton **Personnalisé**.
La boîte de dialogue Format de papier personnalisé apparaît.
4. Dans la liste déroulante **Nom**, cliquez sur un nom de format de papier personnalisé.
5. Entrez les dimensions du papier dans les zones **Largeur** et **Longueur**.
Les dimensions minimales et maximales sont indiquées en dessous de ces zones.
6. Cliquez sur l'unité de mesure : **Pouces** ou **Millimètres**.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le format de papier personnalisé.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Format de papier personnalisé.

Sélection d'un type de papier

Pour déterminer le type de papier à utiliser pour une tâche d'impression, vous pouvez sélectionner l'option Automatique, qui utilise le détecteur automatique du type de papier, ou sélectionner vous-même un type de papier spécifique.

Utilisation du détecteur automatique du type de papier

Par défaut, le type de papier est réglé sur Automatique. Avec ce paramètre, le [détecteur automatique du type de papier](#) sélectionne automatiquement les paramètres d'impression les mieux appropriés au support choisi (particulièrement pour les papiers et supports HP).



Remarque Le détecteur automatique du type de papier ne peut pas être utilisé pour l'impression de documents avec le [bac à papier ordinaire de 250 feuilles](#).

Pour utiliser le détecteur automatique du type de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique**.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.



Remarque Pour des impressions de haute qualité, n'utilisez pas le paramètre Automatique, mais sélectionnez un type de papier spécifique.

Sélection d'un type de papier spécifique

Lors de l'impression d'un document de meilleure qualité, HP vous recommande de sélectionner un type de papier spécifique.

Pour sélectionner un type de papier spécifique, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Type de papier**, choisissez un type de papier photo approprié.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Sélection de la source de papier

L'imprimante offre trois sources de papier :



(suite)

Bac d'entrée	Bac à papier ordinaire de 250 feuilles	Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format
--------------	--	--

Pour sélectionner une source de papier, procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Source du papier
Papier/Qualité	Source

Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante :
 - **Bac supérieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée.
 - **Bac inférieur** : l'impression se fait à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles.
 - **Supérieur, puis inférieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée. Si le bac d'entrée est vide, l'imprimante imprime à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles.
 - **Inférieur, puis supérieur** : l'impression se fait à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles. S'il est vide, l'imprimante imprime à partir du bac d'entrée.
 - **Bac arrière** : l'impression se fait à partir du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format. Cette option apparaît uniquement si le module est fixé à l'imprimante.

Réglages rapides pour tâche d'impression

Les réglages rapides pour tâche d'impression permettent de réaliser des impressions à l'aide de paramètres fréquemment utilisés et d'enregistrer ces paramètres.

Si vous imprimez souvent sur des enveloppes, par exemple, vous pouvez créer une tâche d'impression regroupant le format de papier, la qualité d'impression et l'orientation que vous utilisez normalement pour les enveloppes. Une fois la tâche d'impression créée, il suffit de la sélectionner pour imprimer des enveloppes ; il n'est plus nécessaire de définir séparément les différents paramètres d'impression.



Remarque le logiciel d'impression peut enregistrer jusqu'à 25 réglages rapides pour tâche d'impression.

Vous pouvez créer des tâches d'impression ou utiliser les tâches d'impression prédéfinies de la liste déroulante Réglages rapides pour tâche d'impression.

Utilisation d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour utiliser un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
La plupart des onglets proposent, dans leur partie supérieure, une liste déroulante de réglages rapides pour tâches d'impression.
2. Cliquez sur l'option **Réglages rapides pour tâche d'impression** si elle est disponible sur l'onglet actuel.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez la tâche d'impression à utiliser.
4. Cliquez sur **OK**.



Remarque Pour restaurer les paramètres d'impression par défaut, sélectionnez l'option **Paramètres d'impression par défaut** dans la liste déroulante **Réglages rapides pour tâche d'impression**, puis cliquez sur **OK**.

Création d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour créer un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sélectionnez les options à inclure dans la nouvelle tâche d'impression.
3. Cliquez sur l'option **Réglages rapides pour tâche d'impression** si elle est disponible sur l'onglet actuel.
4. Entrez le nom de la nouvelle tâche d'impression dans la liste déroulante **Réglages rapides pour tâche d'impression**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Le réglage rapide pour tâche d'impression est ajouté à la liste déroulante.



Remarque Si vous ajoutez des options à la tâche d'impression, renommez-la, puis cliquez sur **OK**.

Suppression d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour supprimer un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
La plupart des onglets proposent, dans leur partie supérieure, une liste déroulante de réglages rapides pour tâches d'impression.
2. Cliquez sur l'option **Réglages rapides pour tâche d'impression** si elle est disponible sur l'onglet actuel.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez la tâche d'impression à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.



Remarque Certains réglages rapides pour tâche d'impression ne peuvent pas être supprimés.

Impression recto verso automatique

Pour imprimer automatiquement un document recto verso, vous devez fixer à l'imprimante l'un des modules suivants.



Module d'impression recto verso automatique




Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier p

Les modules d'impression recto verso n'admettent que certains types de papier. Pour obtenir la liste des types de papier acceptés, reportez-vous à la documentation fournie avec le module.

Si un module d'impression recto verso n'est pas fixé à l'imprimante ou si vous imprimez sur un type de papier non accepté, utilisez l'[impression recto verso manuelle](#).

Type de reliure

Pour un document recto verso, choisissez l'un des types de reliure ci-dessous, puis suivez la procédure correspondante.



Reliure livre



Reliure bloc-notes



Remarque La reliure livre est le type de reliure le plus courant.

Reliure livre

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure livre, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** puis sur la liste déroulante **Impression recto verso**.
3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Automatiquement**.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Lorsque le premier côté de la page est imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier est de nouveau alimenté dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.




Remarque ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Reliure bloc-notes

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure bloc-notes, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Cochez la case **Impression recto verso**.
4. Cochez la case **Utiliser l'unité d'impression recto verso**.
5. Cochez la case **Conserver la mise en page**.
6. Cochez la case **Retourner les pages vers le haut**.
7. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.
Lorsque le premier côté de la page est imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier est de nouveau alimenté dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.
ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Impression manuelle en recto verso

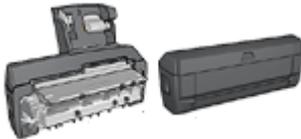

Si un module d'impression recto verso est fixé à l'imprimante, suivez les [instructions d'impression recto verso automatique](#).

La fonction d'impression recto verso permet d'imprimer sur les deux faces du papier. L'impression recto verso permet d'économiser le papier et de préserver les ressources naturelles.

Impression d'un document recto verso

Pour imprimer un document recto verso, procédez de la manière suivante.


1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression recto verso**.
4. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Manuellement**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.
L'imprimante traite les pages impaires en premier.
6. Après l'impression des pages impaires, rechargez les pages imprimées, face imprimée vers le haut.




7. Cliquez sur **Continuer** pour imprimer les pages paires.

Impression d'un document recto verso relié

Sélectionnez le type de reliure que vous souhaitez obtenir pour le document imprimé en recto verso, puis suivez les étapes pour appliquer cette reliure.

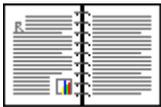

Reliure livre

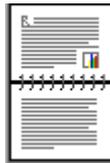

Reliure bloc-notes




Remarque La reliure livre est le type de reliure le plus courant.

Reliure livre

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure livre, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**.
3. Dans la liste déroulante **Que souhaitez-vous faire**, cliquez sur **Impression recto verso**.
4. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Manuellement**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.
L'imprimante traite les pages impaires en premier.
6. Après l'impression des pages impaires, rechargez les pages imprimées, face imprimée vers le haut.

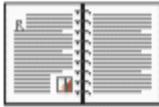

7. Cliquez sur **Continuer** pour imprimer les pages paires.

Reliure bloc-notes

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure bloc-notes, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Cochez les cases suivantes :
 - **Impression recto verso (manuelle)**
 - **Conserver la mise en page**
 - **Retourner les pages vers le haut**
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**. L'imprimante traite les pages impaires en premier.
5. Après l'impression des pages impaires, rechargez les pages imprimées, face imprimée vers le haut selon l'orientation du document (portrait ou paysage).



Portrait :



Paysage :

6. Cliquez sur **Continuer** pour imprimer les pages paires.

Redimensionnement d'un document

Le logiciel d'impression permet d'effectuer les tâches suivantes.

- Imprimer un document sur un papier de format différent de celui pour lequel il a été mis en page.
- Réduire ou agrandir le texte et les graphiques sur une page imprimée.

Impression sur un format de papier différent

Le logiciel d'impression vous permet d'imprimer un document formaté pour un format de papier sur un autre format de papier. Cette fonction peut être utile si vous n'avez pas de papier au bon format.

Par exemple, si votre document a été mis en forme pour du papier de type Lettre, mais que vous n'avez pas de papier de ce format à votre disposition, vous pouvez imprimer le document sur du papier d'un autre format.

Pour changer de format de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Effets**.
3. Cochez la case **Imprimer le document sur**, puis sélectionnez le format de papier cible dans la liste déroulante.

Le format de papier cible est celui du papier sur lequel vous imprimez et non celui pour lequel le document a été mis en forme.

4. Effectuez l'une des actions suivantes.

Objectif	Action
Réduire ou agrandir le document pour l'adapter au format de papier cible.	Cochez Ajuster .

Objectif	Action
Imprimer le document dans son format d'origine sur le format de papier sélectionné.	Ne cochez pas la case Ajuster au format .

- Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Réduction ou agrandissement du texte et des graphiques

Le logiciel vous permet de réduire ou d'agrandir le texte et les graphiques imprimés sans changer le format du papier.

Pour réduire ou agrandir le texte et les graphiques, procédez de la manière suivante.

- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
- Cliquez sur l'onglet **Effets**.
- Dans la case **% du format normal**, tapez le pourcentage de réduction ou d'agrandissement du texte et des graphiques à appliquer.
Cent pour cent représente le format réel du texte et des graphiques. Tapez un nombre inférieur à 100 pour réduire le texte et les graphiques. Tapez un nombre supérieur à 100 pour agrandir le texte et les graphiques.
- Sélectionnez les autres paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Filigranes

Les filigranes sont imprimés à l'arrière-plan des documents.

Application d'un filigrane existant

Pour appliquer un filigrane à un document, procédez de la manière suivante.

- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
- Cliquez sur l'onglet **Effets**.
- Dans la liste déroulante **Filigranes**, cliquez sur un filigrane.
Si vous ne souhaitez pas utiliser les filigranes fournis, vous pouvez [créer un filigrane](#).
- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour que le filigrane apparaisse uniquement sur la première page, cochez la case **Première page seulement**.
 - Pour que le filigrane apparaisse sur toutes les pages imprimées, ne cochez pas la case **Première page seulement**.
- Pour imprimer le document, suivez les instructions sur le type de papier.

Création ou modification d'un filigrane

Pour créer ou modifier un filigrane, procédez de la manière suivante.

- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
- Cliquez sur l'onglet **Effets**.
- Cliquez sur le bouton **Modifier**.
La boîte de dialogue Détails du filigrane s'affiche.

4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - Sélectionnez un filigrane à modifier.
5. Entrez le texte du filigrane, puis sélectionnez son inclinaison et ses attributs de police.
6. Après avoir défini les paramètres du filigrane, cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur l'application de filigranes, suivez les étapes de la section [Application d'un filigrane existant](#).

Pour plus d'informations sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est](#).

9 Logiciel d'impression

- Utilisez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) pour sélectionner les options d'impression.
- Utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#) pour en savoir plus sur les paramètres d'impression spécifiques.
- Utilisez l'onglet [Raccourcis d'impression](#) pour définir rapidement les paramètres choisis.
- Consultez la [fenêtre Ink Status \(Niveau d'encre\)](#) pour connaître le niveau d'encre approximatif dans chaque cartouche.
- Téléchargez des [mises à jour du logiciel d'impression](#) pour bénéficier des plus récentes fonctionnalités et améliorations.

Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante

L'imprimante est contrôlée par le logiciel installé sur l'ordinateur. Le logiciel d'impression, appelé *pilote d'imprimante*, vous permet de modifier les paramètres d'impression d'un document.

Pour modifier les paramètres d'impression, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante.



Remarque La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante est également appelée boîte de dialogue Préférences de l'imprimante.

Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante

Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Cliquez sur **Fichier**, sur **Imprimer**, puis sur **Propriétés** ou **Préférences**.
La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante s'affiche.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Aide Qu'est-ce que c'est ?

Pour plus d'informations sur les fonctions de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante, utilisez l'aide [Qu'est-ce que c'est](#).

Aide Qu'est-ce que c'est ?

Utilisez la fonction d'aide Qu'est-ce que c'est ? pour plus d'informations sur les options d'impression disponibles.

1. Placez le curseur sur la fonction sur laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- La zone **Qu'est-ce que c'est ?** s'affiche.
- Placez le curseur sur la zone **Qu'est-ce que c'est ?**, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.
Une explication de la fonction s'affiche.

Fenêtre Ink Status (Niveau d'encre)

La fenêtre Niveau d'encre apparaît chaque fois que l'imprimante imprime un fichier. Elle indique le niveau d'encre approximatif de chaque cartouche. Pour fermer la fenêtre Niveau d'encre, cliquez sur **Fermer**.



Remarque La fenêtre Niveau d'encre risque de ne pas s'afficher si l'imprimante n'est pas configurée Microsoft.

Informations sur les cartouches d'encre et commande de cartouches

Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre et un lien vers le site HP permettant de commander des cartouches d'encre, cliquez sur le bouton **Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre)**.

Affichage de la fenêtre Niveau d'encre

Pour empêcher la fenêtre Ink Status (Niveau d'encre) d'apparaître lorsque vous imprimez, cochez la case **Ne plus afficher cette boîte de dialogue** dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.

Si vous avez choisi de ne pas afficher la fenêtre Ink Status (Niveau d'encre), mais que vous souhaitez la voir lorsque vous imprimez, procédez de la manière suivante.

- Pour Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Paramètres**. Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.
La liste des imprimantes installées sur votre ordinateur apparaît.
- Mettez en surbrillance le nom de l'imprimante, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher une liste d'options.
- Cliquez sur **Propriétés**.
La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
- Sous l'option **Display Ink Status Window (Afficher la fenêtre Niveau d'encre)**, cliquez sur **Activé**, puis sur **OK**.

Téléchargement des mises à jour du logiciel de l'imprimante

Téléchargez régulièrement (à intervalle de quelques mois) les dernières mises à jour du logiciel d'impression afin de bénéficier des fonctionnalités et des améliorations les plus récentes :

- Connectez-vous à Internet.
- Pour Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, sur **Programmes**, sur **HP**, puis sur **Mises à jour de logiciels HP**. Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, sur **Tous les programmes**, sur **HP**, puis sur **Mises à jour de logiciels HP**.
La fenêtre Mises à jour de logiciels HP apparaît.

3. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

L'outil de mise à jour des logiciels HP recherche des mises à jour du logiciel d'impression sur le site Web HP.

- Si l'ordinateur est équipé de la plus récente version du logiciel d'impression, la fenêtre Mises à jour de logiciels HP affiche le message **Aucune mise à jour disponible pour votre système**.
- Si l'ordinateur ne dispose pas de la dernière version du logiciel d'impression, une mise à jour logicielle apparaît dans la fenêtre Mises à jour de logiciels HP.

4. Si une mise à jour logicielle est disponible, cochez la case en regard de son nom.

5. Cliquez sur **Install (Installer)**.

6. Suivez les instructions à l'écran.

Téléchargement du logiciel HP Photosmart

L'installation de la mise à jour du logiciel d'impression téléchargée depuis le site Web de HP n'actualise pas le logiciel HP Photosmart éventuellement installé sur l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel HP Photosmart, consultez l'aide du logiciel HP Photosmart.

10 Maintenance

- Installation des cartouches d'encre
- Activation de la fonction de désactivation automatique
- Alignement des cartouches d'encre
- Etalonnage des couleurs
- Nettoyage automatique des cartouches d'encre
- Impression d'une page de test
- Affichage des niveaux d'encre estimés
- Maintenance de l'imprimante
- Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements
- Nettoyage manuel des cartouches d'encre
- Maintenance des cartouches d'encre
- Boîte à outils de l'imprimante

Installation des cartouches d'encre

Pour remplacer les cartouches d'impression, assurez-vous de disposer des cartouches appropriées, puis installez-les dans leur support.

Combinaisons de cartouches d'encre

Pour la plupart des documents à imprimer, utilisez la cartouche d'impression trichromique et la cartouche d'impression noire. Lors de l'impression de photos, utilisez la **cartouche d'impression photo** avec la cartouche d'impression trichromique. Sachez en outre que la **cartouche d'impression photo grise**, utilisée de pair avec la cartouche d'impression trichromique, donne des photographies en noir et blanc d'excellente qualité.

Installez toujours la cartouche d'encre trichromique sur la gauche du support des cartouches d'encre.

Installez la cartouche d'impression noire, photo ou photo grise dans le côté droit du support approprié.




Remarque Pour identifier aisément le côté du support sur lequel vous devez installer la cartouche, faites correspondre le symbole imprimé sur l'étiquette de la cartouche avec celui qui apparaît au-dessus du support des cartouches.

Numéros de sélection

Lors de l'achat de cartouches d'encre, repérez le numéro de sélection de la cartouche d'encre à remplacer.

Ce numéro peut se trouver à trois endroits.

- Etiquette du numéro de sélection : regardez l'étiquette sur la cartouche d'encre à changer.

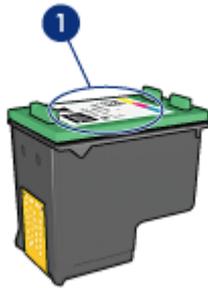

1	Etiquette du numéro de sélection
---	----------------------------------

- Documentation de l'imprimante : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, consultez le guide de référence livré avec l'imprimante.
- Boîte de dialogue Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre) : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante et cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**, puis sur le bouton **Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre)**.

Mode d'économie d'encre


L'imprimante peut fonctionner avec une seule cartouche d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode d'économie d'encre](#).

Instructions d'installation




Pour installer une cartouche d'encre, procédez de la manière suivante.


1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entrée.
3. Ouvrez le capot de l'imprimante.
4. Attendez que le support des cartouches atteigne le côté droit de l'imprimante et qu'il soit au repos et silencieux, puis soulevez le loquet du support des cartouches.

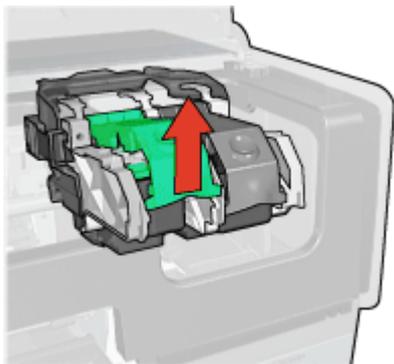

5. Faites glisser la cartouche d'impression hors de son support.

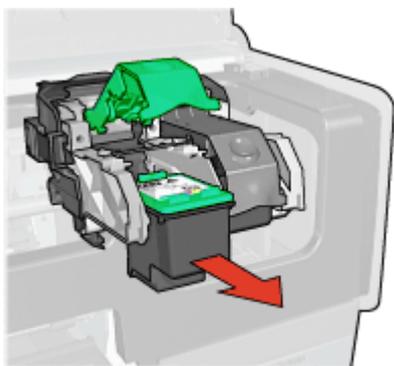

6. Sortez la nouvelle cartouche d'encre de son emballage et retirez doucement le ruban adhésif. Tenez la cartouche d'encre de sorte que les bandes de cuivre se trouvent en bas et face à l'imprimante.

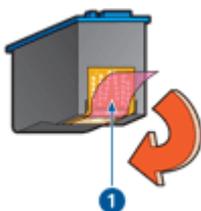


1 Retrait du ruban adhésif




Attention Ne touchez ni les gicleurs des cartouches d'encre, ni les contacts en cuivre. Si vous touchez ces pièces, vous risquez d'obstruer les gicleurs, d'empêcher l'écoulement de l'encre et d'endommager les connexions électriques. Ne retirez pas les bandes de cuivre. Ces contacts électriques sont nécessaires au fonctionnement de l'imprimante.

7. Tenez la cartouche d'impression de telle sorte que les bandes en cuivre se trouvent vers le bas et orientées vers l'imprimante, puis insérez la cartouche d'impression dans son support comme l'indique l'illustration.

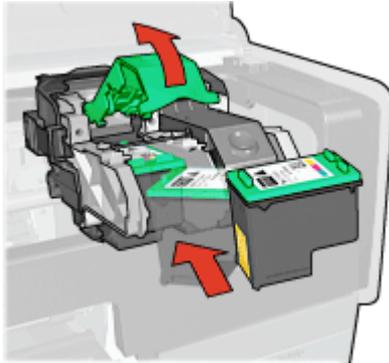

8. Appuyez sur le loquet de la cartouche d'impression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

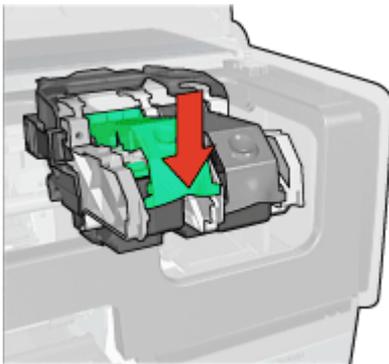

9. Fermez le capot de l'imprimante.
L'imprimante effectue automatiquement un étalonnage.

Pour plus d'informations sur le stockage des cartouches d'encre, reportez-vous à la rubrique [Maintenance des cartouches d'encre](#).

Pour plus d'informations sur le recyclage des cartouches d'encre vides, reportez-vous à la section [Récupération des cartouches d'encre](#).



Avertissement Conservez les cartouches d'encre, usagées ou neuves, hors de portée des enfants.

Activation de la fonction de désactivation automatique

L'imprimante intègre une fonction de désactivation automatique qui, lorsqu'elle est définie, met automatiquement l'imprimante en mode veille après 30 minutes d'inactivité. Dans ce mode, l'imprimante consomme 3 watts au maximum ; elle est

automatiquement réactivée lorsqu'elle reçoit des tâches d'impression. Vous pouvez mettre l'imprimante hors tension manuellement en appuyant sur le **bouton d'alimentation** et en le maintenant enfoncé pendant trois secondes. Lorsqu'elle a été mise hors tension manuellement, l'imprimante consomme moins d'un watt. Nous vous conseillons de mettre l'imprimante hors tension manuellement si elle provoque des interférences avec d'autres périphériques sans fil ou si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.

La sélection de la fonction de désactivation automatique annule le mode d'économie d'énergie **FEMP**.

Pour éviter toute consommation électrique, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

Pour activer la fonction de désactivation automatique, procédez de la manière suivante.

1. Pour Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**. Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

La liste des imprimantes installées sur votre ordinateur apparaît.

2. Mettez en surbrillance le nom de l'imprimante, puis cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher une liste d'options.

3. Cliquez sur **Propriétés**.

La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante s'affiche.

4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Pour **activer la fonction Désactivation automatique du matériel**, cliquez sur **Activée**, puis sur **OK**.

Alignement des cartouches d'encre

L'imprimante aligne automatiquement les cartouches d'encre dès qu'une nouvelle cartouche est installée. Vous pouvez également aligner les cartouches d'encre à d'autres moments afin de garantir une qualité d'impression optimale.

Pour aligner les cartouches d'encre :

1. Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entrée.
2. Ouvrez la **Boîte à outils** de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Aligner les cartouches d'encre**.
4. Cliquez sur **Aligner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Étalonnage des couleurs

Si les couleurs des photos imprimées avec la **cartouche d'encre photo** présentent une dominance de couleur, effectuez un étalonnage des couleurs.

Avant d'étalonner les couleurs, **alignez les cartouches d'encre**, puis effectuez une deuxième impression de la photo. Si les couleurs présentent encore une dominante, procédez à l'étalonnage.

Pour étalonner les couleurs, procédez de la manière suivante.

1. Chargez une pile de papier ordinaire blanc, au format Lettre ou A4 dans le bac d'entrée.
2. Vérifiez que la cartouche d'encre trichromique et la [cartouche d'encre photo](#) sont bien installées sur l'imprimante.
3. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
4. Cliquez sur **Etalonner la couleur**.
5. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis suivez les instructions à l'écran.

Nettoyage automatique des cartouches d'encre

Si des lignes ou des points manquent sur l'impression ou si les pages comportent des taches d'encre, les cartouches d'impression sont [presque vides](#) ou doivent être nettoyées.

Si les cartouches contiennent suffisamment d'encre, procédez de la manière suivante pour les nettoyer automatiquement.

1. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Nettoyer les cartouches d'encre**.
3. Cliquez sur **Nettoyer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Si, après le nettoyage, des lignes ou des points manquent toujours sur l'impression, [remplacez les cartouches d'impression](#).



Attention Ne nettoyez les cartouches d'encre qu'en cas de nécessité. Tout nettoyage inutile des cartouches gaspille de l'encre et réduit leur durée de vie.

Impression d'une page de test

Pour imprimer une page de test, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
2. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis suivez les instructions à l'écran.

Affichage des niveaux d'encre estimés

Pour afficher les niveaux d'encre estimés des cartouches installées sur votre imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**.



Remarque Si les cartouches d'encre ont déjà été utilisées avant leur installation dans l'imprimante, les niveaux d'encre estimés n'apparaîtront pas sur l'onglet Niveau d'encre estimé.

L'onglet Niveau d'encre estimé contient également des informations permettant de commander des cartouches d'encre. Pour afficher ces informations, cliquez sur le bouton **Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre)**.

Maintenance de l'imprimante

L'imprimante projette l'encre sur le papier sous la forme d'un fin nuage. Des résidus d'encre risquent ainsi de se déposer sur son boîtier et sur les surfaces adjacentes. Pour retirer des dépôts, des taches ou de l'encre sèche sur l'extérieur de l'imprimante, utilisez un chiffon doux humidifié.

Lors du nettoyage de l'imprimante, respectez les consignes suivantes :

- Ne nettoyez *pas* l'intérieur de l'imprimante. N'utilisez jamais de liquides à l'intérieur de l'imprimante.
- N'utilisez *pas* de nettoyants ménagers ou de détergents. Si un nettoyant ménager ou un détergent a été utilisé pour nettoyer l'imprimante, essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux humidifié.
- Ne lubrifiez *pas* la tige sur laquelle le support de la cartouche d'encre se déplace. Le bruit émis par le support lors de ses déplacements est normal.

Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements

Pour enlever les taches d'encre sur la peau et sur les vêtements, suivez les instructions ci-après.

Surface	Remède
Peau	Lavez la zone concernée avec du savon abrasif.
Vêtements blancs	Nettoyez avec de l'eau de Javel et de l'eau <i>froide</i> .
Vêtements de couleur	Nettoyez avec de l'ammoniaque mousseuse et de l'eau <i>froide</i> .



Attention Utilisez toujours de l'eau froide pour détacher les vêtements. L'eau tiède ou chaude risque de fixer la couleur de l'encre sur les vêtements.

Nettoyage manuel des cartouches d'encre

Si l'imprimante est utilisée dans un milieu poussiéreux, quelques résidus peuvent s'accumuler sur les contacts des cartouches d'encre.

Fournitures de nettoyage

Vous devez disposer des éléments suivants pour nettoyer les cartouches d'impression :

- De l'eau distillée (l'eau du robinet peut contenir des polluants susceptibles d'endommager la cartouche d'encre)
- Des cotons-tiges ou tout autre matériau doux non pelucheux qui ne colle pas aux cartouches

Veillez à ne pas vous mettre d'encre sur les mains ou les vêtements lors du nettoyage.

Préparation au nettoyage


1. Ouvrez le capot de l'imprimante.
2. Patientez jusqu'à ce que le support des cartouches d'encre se déplace vers le côté droit de l'imprimante et s'immobilise.
3. Enlevez les cartouches d'encre et placez-les sur une feuille de papier, bandes de cuivre vers le haut.

 **Attention** Ne laissez pas les cartouches d'encre hors de l'imprimante pendant plus de 30 minutes.

Instructions de nettoyage

1. Imbibez légèrement un coton-tige avec de l'eau distillée, puis égouttez-le bien.
2. Frottez doucement les contacts en cuivre de la cartouche avec ce coton-tige.

 **Attention** Ne touchez pas les gicleurs d'encre de la cartouche. Si vous touchez les gicleurs, vous risquez de les obstruer, d'empêcher l'écoulement de l'encre et d'endommager les connexions électriques.

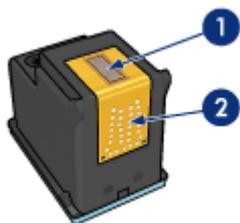

1	Gicleurs d'encre (ne pas toucher)
2	Contacts en cuivre

3. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait ni résidu d'encre ni poussière sur le coton.
4. **Insérez les cartouches d'encre**, puis refermez le capot de l'imprimante.

Maintenance des cartouches d'encre

Suivez les conseils ci-dessous pour entretenir vos cartouches d'encre HP et assurer une qualité d'impression constante.

- Conservez toutes les cartouches d'encre dans leur emballage scellé tant que vous n'en avez pas besoin. Les cartouches d'encre doivent être stockées dans une pièce à température ambiante (entre 15° et 35°C).
- Ne retirez le ruban adhésif des gicleurs d'encre que lorsque vous êtes prêt à installer la cartouche d'encre dans l'imprimante. Si le ruban adhésif a été retiré de la cartouche, n'essayez pas de le remettre. Vous risqueriez d'endommager la cartouche.

Pour **stocker des cartouches d'encre**, suivez ces instructions.

Stockage des cartouches d'encre

Lorsque les cartouches d'encre sont hors de l'imprimante, stockez-les dans le coffret en plastique hermétique ou dans le dispositif de protection de cartouche livré avec la cartouche d'encre photo.

Si vous stockez la cartouche d'encre dans un coffret en plastique hermétique, vérifiez que les gicleurs d'encre sont dirigés vers le bas et n'entrent pas en contact avec le coffret.

Insertion de la cartouche d'encre dans son dispositif de protection

Faites glisser la cartouche d'encre à l'intérieur du dispositif en l'inclinant légèrement, puis positionnez-la correctement.



Retrait de la cartouche d'encre de son dispositif de protection

Appliquez une pression vers le bas et l'arrière sur la partie supérieure du dispositif pour libérer la cartouche d'encre. Faites glisser la cartouche d'encre hors du dispositif.



Attention Veillez à ne pas laisser tomber la cartouche d'encre. Vous risqueriez de l'endommager.

Boîte à outils de l'imprimante

La Boîte à outils de l'imprimante propose plusieurs outils permettant d'améliorer les performances de l'imprimante.

Elle permet d'effectuer les tâches suivantes :

- Activer la fonction Désactivation automatique
- Aligner les cartouches d'encre
- Etalonner les couleurs
- Nettoyer les cartouches d'encre
- Imprimer une page de test
- Afficher les niveaux d'encre estimés
- Configuration des paramètres Bluetooth (si l'imprimante est connectée à un ordinateur par le biais d'un câble USB)

Utilisation de la Boîte à outils

Pour utiliser la Boîte à outils de l'imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Services**, puis sur le bouton **Effectuer la maintenance de ce périphérique**.

11 Dépannage

- Problèmes avec Ethernet
- L'imprimante n'imprime pas
- Bourrage papier
- Problèmes de papier
- Papier incompatible
- L'imprimante est bloquée
- Problèmes relatifs aux cartouches d'encre
- Les photos ne s'impriment pas correctement
- Problèmes liés à PictBridge
- Problèmes d'impression Bluetooth
- Les banderoles ne s'impriment pas correctement
- La qualité d'impression est médiocre
- Impression de mauvaise qualité
- Problèmes avec des documents sans bordures
- Messages d'erreur
- Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés
- Le document s'imprime lentement
- Si les problèmes persistent
- Assistance HP

Problèmes avec Ethernet

Les problèmes ci-dessous peuvent se produire avec une connexion Ethernet.

L'imprimante n'imprime pas

Imprimez un [rapport HP](#).

Si le rapport HP ne s'imprime pas, vérifiez les points suivants :


- L'imprimante est configurée et allumée.
- Les [cartouches d'impression](#) sont correctement installées.
- L'imprimante est sous tension et le bac à papier est chargé.
- Aucune feuille n'est coincée dans l'imprimante.

Voyant Connexion

Si l'imprimante n'imprime toujours pas, regardez le voyant Connexion situé à l'arrière de l'imprimante :

État du voyant Connexion	Tâche
Clignotant	Envoyez à nouveau le document et regardez le voyant d'activité.

(suite)

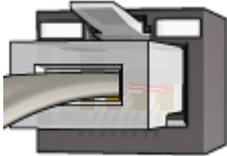État du voyant Connexion	Tâche
	
<p data-bbox="240 388 303 414">Éteint</p> 	<p data-bbox="517 388 816 414">Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="517 430 1068 484">• Le câble Ethernet est correctement connecté à l'imprimante. <li data-bbox="517 493 1122 546">• Le concentrateur, le commutateur ou le routeur du réseau est sous tension et fonctionne correctement. <li data-bbox="517 555 980 581">• L'imprimante est connectée au réseau.

Voyant Activité

Si le voyant Connexion est allumé, mais que l'imprimante ne fonctionne pas, procédez comme suit :

1. Attendez que l'imprimante soit en attente.
2. Essayez de réimprimer le document.
3. Regardez le voyant Activité situé à l'arrière de l'imprimante.

État du voyant Activité	Tâche
<p data-bbox="288 961 401 987">Clignotant</p> 	<p data-bbox="546 961 1063 1015">La connexion Ethernet fonctionne normalement. Essayez à nouveau ces solutions.</p>
<p data-bbox="288 1199 354 1225">Éteint</p> 	<p data-bbox="546 1199 845 1225">Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="546 1241 1128 1295">– L'imprimante est sélectionnée dans l'application à partir de laquelle vous essayez d'imprimer. <li data-bbox="546 1303 987 1329">– L'ordinateur est connecté au réseau. <li data-bbox="546 1338 1135 1416">– Un pare-feu logiciel personnel entrave peut-être la communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Procédez comme suit.

Impossible d'activer le serveur Web intégré à l'imprimante

Vérifiez les points suivants :

- Vous n'avez pas connecté l'imprimante au réseau à l'aide d'un cordon téléphonique.
- Le câble Ethernet est correctement connecté à l'imprimante.
- Le **concentrateur**, le **commutateur** ou le **routeur** du réseau est sous tension et fonctionne correctement
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau.

Si vous ne parvenez toujours pas accéder au serveur Web intégré, procédez comme suit :

1. Imprimez un [rapport HP](#).
2. Trouvez l'[adresse IP](#) de l'imprimante.
3. Lancez le navigateur Web.



Remarque Utilisez Internet Explorer 5.0 ou une version ultérieure, ou Netscape 4.75 ou une version ultérieure.

4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la zone réservée à cet effet, puis appuyez sur **Entrée**.

Un pare-feu logiciel personnel entrave la communication entre l'imprimante et l'ordinateur

On appelle pare-feu logiciel personnel un programme de sécurité qui protège les ordinateurs contre les intrusions. Malheureusement, le pare-feu est susceptible d'entraver la communication entre l'imprimante et l'ordinateur.

Si vous ne parvenez pas à communiquer avec l'imprimante, désactivez le pare-feu personnel. Si cela ne change rien, réactivez le pare-feu.

Si, une fois le pare-feu désactivé, vous parvenez à communiquer avec l'imprimante, il peut être souhaitable d'affecter une adresse IP statique à cette dernière avant de réactiver le pare-feu. Pour affecter une adresse IP statique à une imprimante, reportez-vous au guide réseau livré avec l'imprimante.

L'imprimante n'imprime pas

Points à vérifier

Si l'imprimante ne fonctionne pas, vérifiez les conditions suivantes :

- L'imprimante est connectée à la source d'alimentation.
- Les câbles sont bien connectés.
- L'imprimante est sous tension.
- Les cartouches d'encre sont [appropriées](#) à l'imprimante et sont [correctement installées](#).
- Le papier ou autre support est correctement chargé dans le bac d'entrée.
- Le capot de l'imprimante est fermé.
- La porte d'accès arrière est fixée.

Voyants de l'imprimante

Les voyants de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière et vous signalent les éventuels problèmes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés](#).

Connexion du câble de l'imprimante

Si votre imprimante et votre ordinateur sont reliés par un câble USB, mais ne communiquent pas, procédez comme suit :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant.
- Vérifiez le câble USB. Si vous utilisez un vieux câble, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. En cas de problème, vous devez remplacer le câble USB. Vérifiez également que la longueur du câble ne dépasse pas 3 mètres (9,8 pieds).
- Vérifiez la connexion de votre imprimante à votre ordinateur. Vérifiez que le câble USB est correctement branché au port USB situé à l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que l'autre extrémité du câble USB est branchée à un port USB de votre ordinateur. Une fois le câble correctement branché, mettez l'imprimante hors tension, puis rallumez-la.
- Si vous branchez l'imprimante via un concentrateur USB, assurez-vous que ce dernier est sous tension. Si tel est le cas, essayez de vous connecter directement à votre ordinateur.
- Essayez de brancher le câble USB à un autre port USB de votre ordinateur. Une fois les connexions vérifiées, redémarrez l'ordinateur. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Contrôle de la file d'attente d'impression

L'imprimante ne pourra pas imprimer si une tâche reste "bloquée" dans la file d'attente d'impression. Pour résoudre ce problème, procédez de la manière suivante.

1. Pour Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**. Pour Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante HP Deskjet.
3. Dans le menu **Imprimante**, cliquez sur **Suspendre l'impression**.
4. Revenez dans le menu **Imprimante** et cliquez sur **Annuler tous les documents**.
5. Cliquez sur **Oui**.
6. Dans le menu **Imprimante**, cliquez sur **Reprendre l'impression**.
7. S'il reste des documents dans la liste, redémarrez l'ordinateur.
8. S'il reste encore des documents dans la liste après le redémarrage, répétez les étapes 1 à 6.

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas

1. Sélectionnez la rubrique décrivant le mieux le problème.
 - [Bourrage papier](#)
 - [Message Manque de papier](#)


- L'imprimante éjecte du papier
 - Imprimante bloquée
2. Si l'imprimante n'imprime toujours pas, arrêtez, puis redémarrez l'ordinateur.

Bourrage papier



Pour dégager un bourrage papier, procédez de la manière suivante.

1. Appuyez sur le bouton de **reprise**.
Si le bourrage papier persiste, passez à l'étape suivante.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

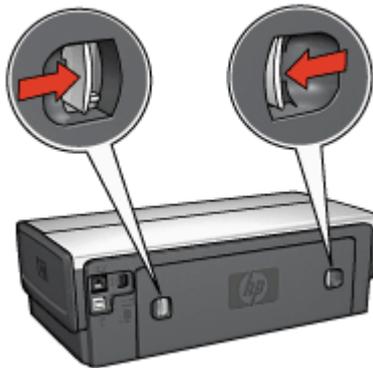

4. Retirez tout papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante en tirant dessus par l'arrière de l'imprimante.
Si vous imprimez des étiquettes, vérifiez qu'aucune étiquette ne s'est détachée de la feuille d'étiquettes lors du passage dans l'imprimante.
5. Remettez la porte d'accès arrière bien en place.



6. Si le bourrage papier ne peut pas être supprimé depuis l'arrière de l'imprimante, relevez le capot de l'imprimante, supprimez le bourrage depuis l'avant de l'imprimante, puis rabaissez le capot.



Attention Lorsque vous supprimez un bourrage papier depuis l'avant de l'imprimante, faites attention, car vous risquez d'endommager l'imprimante.

7. Mettez l'imprimante sous tension, puis appuyez sur le bouton de **reprise**.
8. Imprimez de nouveau le document.



Remarque Si les bourrages papier se produisent souvent, essayez d'utiliser un papier à fort grammage. Pour plus d'informations sur les grammages de papier pris en charge, reportez-vous au guide de référence.

Accessoires ?



Si le module d'impression recto verso est fixé à l'imprimante, suivez ces [étapes pour dégager un bourrage papier dans le module d'impression recto verso](#).



Si le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format est fixé à l'imprimante, suivez ces [étapes pour dégager un bourrage papier du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#).

Problèmes de papier

L'imprimante ne prend pas le papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez des feuilles du bac d'entrée.
- Retirez tout le papier contenu dans le bac d'entrée, puis rechargez-le.
- Utilisez un autre type de papier.

L'imprimante éjecte du papier

Si l'imprimante éjecte du papier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Déplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil. Si l'imprimante est directement exposée au soleil, cela risque de perturber le fonctionnement du [détecteur automatique du type de papier](#).
- Sélectionnez un type de papier autre que [Automatique](#).
- Si vous effectuez un [étalonnage des couleurs](#), installez les cartouches d'encre trichromique et photo.
- Si vous imprimez un document sans bordures et si les voyants de reprise et d'état des cartouches d'encre clignotent, suivez les [instructions d'impression sans bordures](#) ci-dessous.

- Vérifiez que le ruban adhésif de protection a bien été retiré des cartouches d'encre.
- Si vous imprimez un document sans bordures et que les voyants de reprise et d'état des cartouches d'encre clignotent, vous imprimez certainement un document sans bordures avec uniquement la cartouche d'encre noire installée. Lors de l'impression d'un document sans bordures, la cartouche d'encre trichromique et la cartouche d'encre noire ou photo doivent être installées.

Message Manque de papier

Si le message Manque de papier s'affiche, suivez [ces consignes](#).

Bourrage papier

Pour plus d'informations sur le déblocage du papier, reportez-vous à la page [Bourrage papier](#).

L'imprimante entraîne plusieurs feuilles simultanément

Si l'imprimante entraîne plusieurs feuilles simultanément, vérifiez les [points suivants](#).

L'imprimante entraîne plusieurs feuilles simultanément

Si l'imprimante entraîne plusieurs feuilles simultanément, vérifiez les points suivants :

Grammage du papier

L'imprimante peut entraîner plusieurs feuilles simultanément si le papier est de grammage inférieur à celui recommandé. Utilisez du papier qui respecte les spécifications. Pour plus d'informations sur les grammages de papier pris en charge, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

Chargement incorrect du papier

L'imprimante risque d'imprimer sur plusieurs feuilles de papier en même temps si le papier est chargé trop vers l'arrière de l'imprimante ou si le guide papier n'est pas bien positionné contre le papier. Rechargez le papier dans le bac d'entrée, en poussant le papier jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis faites glisser le guide papier pour le positionner contre le papier.

L'imprimante peut également imprimer sur plusieurs feuilles à la fois si différents types de papier sont contenus dans le bac d'entrée, par exemple, si du papier photo est mélangé à du papier ordinaire. Videz le bac d'entrée et chargez seulement le type de papier approprié pour le document à imprimer.

Papier incompatible

Si vous recevez un message d'erreur indiquant que le papier est incompatible, cela signifie que le format ou le type de papier sélectionné dans le logiciel ou [le logiciel d'impression](#) ne correspond pas au papier présent dans le bac d'entrée.

Pour poursuivre l'impression avec le papier incompatible, appuyez sur le bouton **de reprise**. Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **d'annulation**.

Pour corriger le problème d'incompatibilité du papier, modifiez le format et le type de papier sélectionnés dans le logiciel ou dans le **logiciel d'impression**, ou changez le papier dans le bac d'entrée.

Dans le logiciel, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton **d'annulation**.
2. Ouvrez le menu **Fichier**, puis cliquez sur **Mise en page**.
3. Dans l'écran **Mise en page**, vérifiez le format et le type du papier sélectionné.
Si le format et le type du papier correspondent au papier présent dans le bac d'entrée, passez à l'étape 2 ci-dessous.
Si le format et le type ne correspondent pas, sélectionnez le bon format et le bon type ou remplacez le papier présent dans le bac d'entrée.
4. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Dans le **logiciel d'impression**, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton **d'annulation**.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
3. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, vérifiez que le format et le type de papier sélectionnés correspondent au papier présent dans le bac d'entrée.
Si le format et le type ne correspondent pas, sélectionnez le bon format et le bon type ou remplacez le papier présent dans le bac d'entrée.
4. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

L'imprimante est bloquée

Si l'imprimante se bloque lorsque vous imprimez un document, appuyez sur le bouton de **reprise**. Si l'impression ne redémarre pas, soulevez le capot de l'imprimante, puis débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.



Attention Commencez par rechercher d'éventuelles pièces mal fixées ou cassées dans l'imprimante. Si vous en trouvez, accédez à la page www.hp.com/support ou contactez HP. Les numéros de téléphone de l'assistance sont répertoriés dans le guide de référence fourni avec l'imprimante ou sur la page www.hp.com/support.

Si vous ne trouvez aucune pièce mal fixée ou cassée, procédez aux étapes suivantes :

1. Enlevez tous les éléments qui font obstruction, tels que les matériaux d'emballage ou l'adhésif, qui pourraient empêcher les cartouches d'encre de se déplacer.
2. Vérifiez que les cartouches d'impression sont **installées** correctement dans leur support.
3. La cartouche d'encre trichromique doit être **installée** du côté gauche du support et la cartouche d'encre noire ou photo doit être installée du côté droit.
4. Supprimez les **bourrages papier** éventuels.
5. Abaissez le capot de l'imprimante.
6. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante, puis mettez l'imprimante sous tension.
 - Si le voyant de reprise ne clignote pas, relancez l'impression du document.
 - Si le voyant de reprise clignote, appuyez sur le bouton de **reprise**.
Si le voyant continue à clignoter, répétez la procédure.


Problèmes relatifs aux cartouches d'encre

Cartouche d'encre incorrecte

L'imprimante ne fonctionne que si les bonnes cartouches d'encre sont installées. Si vous recevez un message d'erreur relatif à la cartouche d'encre, cela signifie que l'une des cartouches ou les deux ne peuvent pas être utilisées dans l'imprimante. Un voyant d'état des cartouches d'encre clignotant vous indique quelle cartouche pose problème.

Pour vérifier que vous avez installé les bonnes cartouches d'encre, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le capot de l'imprimante.
2. Lisez le numéro de sélection sur l'étiquette de la cartouche d'encre.

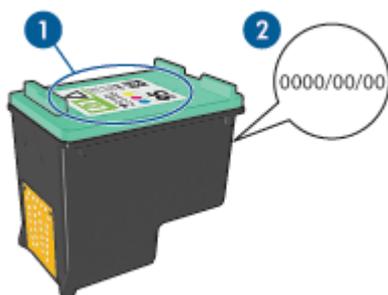

1	Numéro de sélection
2	Date de garantie

3. Consultez la liste des cartouches d'encre qui peuvent être utilisées avec l'imprimante.
 - a. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
 - b. Cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Print Cartridge Information (Informations sur les cartouches d'encre)** et affichez la liste des numéros de sélection des cartouches d'encre.

Le guide de référence fourni avec l'imprimante contient également les numéros de sélection des cartouches d'encre.
4. Vérifiez la date de garantie indiquée sur la cartouche d'encre.
5. Si le numéro de sélection de la cartouche est inapproprié, ou si la date de garantie est dépassée, [installez une nouvelle cartouche](#).
6. Fermez le capot de l'imprimante.

Si le voyant d'état des cartouches d'encre arrête de clignoter, le problème est réglé.
S'il continue à clignoter, consultez l'assistance technique de HP à la page www.hp.com/support.

Message signalant un problème de cartouche

Si vous recevez un message concernant un problème avec l'une des cartouches d'encre, procédez de la manière suivante.

1. Soulevez le capot de l'imprimante et enlevez la cartouche d'encre qui fait l'objet du message d'erreur.
2. Réinstallez la cartouche.
Si le voyant d'état des cartouches d'encre ne clignote pas, le problème est résolu.
Si le voyant d'état des cartouches d'encre clignote, passez à l'étape suivante.
3. Nettoyez manuellement la cartouche d'encre.
4. Insérez à nouveau la cartouche d'encre et refermez le capot de l'imprimante.
Si le voyant d'état des cartouches d'encre continue à clignoter, c'est que la cartouche d'encre est défectueuse, auquel cas elle doit être remplacée.




Remarque Si vous n'avez pas de cartouche de rechange disponible, vous pouvez imprimer avec une seule cartouche en mode d'économie d'encre.

5. Si le voyant d'état des cartouches d'impression continue à clignoter alors que vous avez changé la cartouche, consultez l'assistance technique de HP à la page www.hp.com/support.

Message "Impression avec le mode d'économie d'encre"

Lorsque l'imprimante détecte qu'une seule cartouche d'encre est installée, elle passe en mode d'économie d'encre. Ce mode d'impression vous permet d'imprimer avec une seule cartouche d'encre, mais il ralentit l'imprimante et donne des impressions de moins bonne qualité.

Si le message "Impression avec le mode d'économie d'encre" apparaît alors que deux cartouches d'encre sont installées dans l'imprimante, vérifiez que vous avez bien retiré le ruban adhésif des deux cartouches. Lorsque le ruban adhésif de protection recouvre les contacts de la cartouche, l'imprimante ne peut pas détecter que celle-ci est installée.

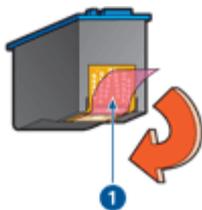

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Retirez le ruban adhésif. |
|---|---------------------------|

Message "La cartouche d'encre se trouve dans le mauvais compartiment"

Si ce message d'erreur apparaît, cela signifie que la cartouche d'encre est installée du mauvais côté du support des cartouches.

Installez toujours la cartouche d'encre trichromique dans le compartiment *gauche* du support de cartouches.

Installez la cartouche d'encre noire ou photo dans le compartiment *droit* du support des cartouches.



Remarque Pour identifier aisément le côté du support sur lequel vous devez installer la cartouche, faites correspondre le symbole imprimé sur la cartouche avec celui qui apparaît au-dessus du support des cartouches.

Les photos ne s'impriment pas correctement

Vérifiez le bac à papier.

1. Vérifiez que le papier photo se trouve bien dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
Vérifiez que le papier photo est plat.
2. Faites glisser le papier vers l'avant jusqu'à ce qu'il se bloque.
3. Faites glisser les guides papier pour les positionner contre le papier.
N'appuyez pas trop fort contre le guide papier pour éviter que le papier se courbe ou gondole.

Vérification des propriétés de l'imprimante

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et vérifiez les options suivantes.

Onglet	Réglage
Papier/Qualité	Format : format de papier approprié Type : papier photo approprié Qualité d'impression : Supérieure ou ppp maximal

Les couleurs présentent une dominance ou sont incorrectes

Si les couleurs des photos présentent une dominance ou sont incorrectes, procédez de la manière suivante.

1. Vérifiez qu'aucune cartouche n'est [presque vide](#).
Si aucune des deux cartouches n'est presque vide, passez à l'étape 2.
2. [Alignez](#) les cartouches d'encre.
3. Imprimez de nouveau la photo.
4. Si les couleurs présentent toujours une dominance ou sont incorrectes, procédez à un [étalonnage des couleurs](#).
Pour un étalonnage des couleurs, la cartouche d'encre photo et la cartouche d'encre trichromique doivent être installées.
5. Imprimez de nouveau la photo.
6. Si les couleurs présentent toujours une dominance ou sont toujours incorrectes, ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Couleur**, puis sur le bouton **Paramètres de couleur avancés**.
7. Réglez les couleurs en utilisant la boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés.

Des lignes horizontales apparaissent sur une photo



Si des lignes horizontales claires ou sombres apparaissent sur les photos, procédez de la manière suivante.

1. Nettoyez les cartouches d'encre.
2. Imprimez de nouveau la photo.
3. Si des lignes horizontales continuent à apparaître, alignez les cartouches d'encre.
4. Imprimez de nouveau la photo.


Une partie de la photo est pâle

Si une partie de la photo est pâle, suivez les consignes ci-après.

Une partie de la photo est pâle

Il peut arriver que les bords de la photo ou les zones proches des bords soient pâles.

Les bords de la photo sont pâles

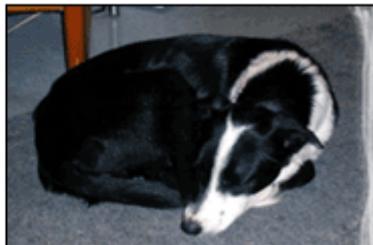


Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Si le papier photo est gondolé, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée

jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour éviter que les bords du papier photo ne gondolent, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation du papier photo](#).

Les zones proches des bords de la photo sont pâles

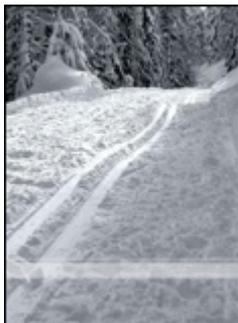

Si les zones pâles apparaissent à environ 25 à 63 mm (1 à 2,5 pouces) des bords de la photo, effectuez l'une des opérations ci-après :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) et une cartouche d'encre trichromique dans l'imprimante.
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis réglez la **Qualité d'impression** sur **ppp maximal**.
- Faites pivoter l'image de 180°.

Problèmes liés à PictBridge

Les images d'un appareil photo numérique connecté ne s'impriment pas

Il y a plusieurs explications au fait que les images d'un appareil photo numérique connecté ne s'impriment pas :

- L'appareil photo numérique n'est pas compatible PictBridge.
- L'appareil photo numérique n'est pas en mode PictBridge.
- Le format des images n'est pas pris en charge.
- Vous n'avez sélectionné aucune photo à imprimer sur l'appareil photo.

Consultez la documentation fournie avec l'appareil photo pour vous assurer qu'il est compatible PictBridge.

Si l'appareil photo prend en charge PictBridge, vérifiez qu'il est réglé en mode PictBridge. Pour obtenir des instructions sur le réglage de l'appareil photo en mode PictBridge, consultez la documentation fournie avec l'appareil.

Vérifiez que l'appareil photo numérique enregistre les photos dans un format de fichier pris en charge par la fonctionnalité de transfert PictBridge :

- EXIF/JPEG
- JPEG

Avant de connecter l'appareil photo numérique au port USB avant de l'imprimante, sélectionnez des photos à imprimer.

Les voyants PictBridge clignotent

Etat des voyants	Tâche
<p>Le voyant de connexion et le voyant d'erreur clignotent</p> 	<p>L'appareil photo s'est déconnecté de l'imprimante pendant l'impression. Vérifiez la connexion USB.</p>
<p>Le voyant de connexion est allumé et le voyant d'erreur clignote</p> 	<p>L'appareil photo n'est plus alimenté en courant. Changez les piles de l'appareil ou branchez-le à une source d'alimentation.</p>
<p>Le voyant de connexion est allumé et le voyant d'erreur clignote deux fois</p>	<p>La commande demandée par l'appareil photo n'est pas prise en charge.</p>

Etat des voyants	Tâche
	

Problèmes d'impression Bluetooth

Le périphérique Bluetooth ne trouve pas l'imprimante

Procédez comme suit :

- Assurez-vous que l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth est bien connecté au port de connexion d'appareil photo situé sur la face avant de l'imprimante. Lorsque l'adaptateur est prêt à recevoir des données, son voyant clignote deux fois par seconde.
- Vous vous trouvez peut-être trop loin de l'imprimante. Rapprochez le périphérique Bluetooth de l'imprimante. La distance maximale recommandée entre le périphérique Bluetooth et l'imprimante est de 10 mètres (30 pieds).

Aucune page ne sort de l'imprimante

L'imprimante ne reconnaît peut-être pas le type de fichier envoyé par le périphérique Bluetooth. Reformatez le fichier en un type pris en charge, puis renvoyez-le.

La page qui sort de l'imprimante est blanche

Si l'imprimante éjecte une page blanche, vous imprimez un type de fichier non pris en charge, ou le fichier en cours d'impression est endommagé ou trop volumineux.

La qualité d'impression est médiocre

L'image imprimée a une faible résolution. Pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, réglez l'appareil sur une résolution supérieure, si possible. Sachez cependant que les images prises avec des appareils photo à résolution VGA, comme les téléphones sans fil, n'ont pas toujours une résolution suffisante pour permettre des impressions de haute qualité.

L'image est imprimée avec des bordures

L'application d'impression installée sur le périphérique Bluetooth ne prend peut-être pas en charge l'impression sans bordures. Contactez le fournisseur du périphérique ou consultez le site Web d'assistance pour télécharger les dernières mises à jour de l'application d'impression.

L'adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth ne fonctionne pas

Si l'adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth ne semble pas fonctionner, appliquez les conseils de dépannage suivants :

- Retirez l'adaptateur de l'imprimante pendant quelques secondes, puis réinsérez-le.
- Mettez l'imprimante hors tension sans en retirer l'adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth, puis remettez-la sous tension.

Vous pouvez également procéder comme suit :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Déconnectez l'imprimante de sa source d'alimentation.
3. Insérez l'adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth dans l'imprimante.
4. Rebranchez la source d'alimentation.
5. Remettez l'imprimante sous tension.

Les banderoles ne s'impriment pas correctement

Vérification du bac à papier

- Si l'imprimante prend plusieurs feuilles de papier à la fois, dépliez et repliez le papier.
- Assurez-vous que l'extrémité du papier banderole est dirigée vers l'imprimante.
- Vérifiez que le papier utilisé pour l'impression de banderoles est le bon.

Vérifiez les propriétés de l'imprimante

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et procédez aux vérifications suivantes :

Onglet	Réglage
Papier/Qualité	Format : format de banderole approprié Type : papier banderole HP

Vérification du logiciel

- Vérifiez que votre logiciel imprime les banderoles. Ce n'est pas le cas de tous les logiciels.
- Si des blancs apparaissent aux bords des feuilles, vérifiez que le logiciel d'impression fonctionne correctement.


La qualité d'impression est médiocre

Trainées et lignes manquantes

S'il manque des lignes ou des points sur l'impression, ou si les pages comportent des traces d'encre, les cartouches d'impression sont [presque vides](#) ou doivent être [nettoyées](#).

L'impression est pâle

- Vérifiez qu'aucune des cartouches n'est **presque vide**.
Si une cartouche d'encre est presque vide, remplacez-la. Pour obtenir les numéros de référence, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Vérifiez qu'une cartouche d'encre noire est installée.
Si les images et le texte en noir des impressions sont pâles, c'est peut-être que vous utilisez uniquement la cartouche d'impression trichromique. Pour obtenir une qualité d'impression noire optimale, utilisez une cartouche d'impression noire outre la cartouche d'impression trichromique.
- Vérifiez que le ruban adhésif de protection a bien été retiré des cartouches d'encre.

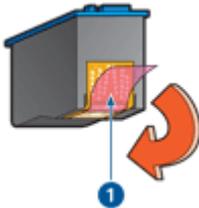


1 Retrait du ruban adhésif

- Envisagez la sélection d'une **qualité d'impression** supérieure.

Impression de pages vierges

- Il est possible que les cartouches d'encre soient toujours munies de leur ruban adhésif de protection. Vérifiez qu'il a bien été retiré.

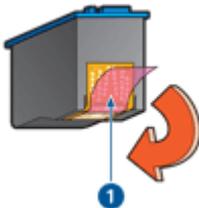

1 Retrait du ruban adhésif

- Les cartouches d'encre sont peut-être **vides**. Remplacez la ou les cartouches d'encre vides.
- L'imprimante est peut-être exposée directement à la lumière du soleil.
L'exposition à la lumière directe du soleil peut perturber le fonctionnement du **détecteur automatique du type de papier**. Déplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil.
- Vous essayez peut-être d'imprimer un document sans bordure avec la cartouche d'encre noire uniquement. Lors de l'impression d'un document sans bordures, la cartouche d'encre trichromique et la cartouche d'encre noire ou photo doivent être installées.

Il y a trop ou pas assez d'encre sur la page

S'il y a trop ou trop peu d'encre sur la page, [suivez ces instructions](#).

Trop ou trop peu d'encre sur la page

S'il y a trop ou trop peu d'encre sur la page, essayez de régler le volume d'encre et le temps de séchage ou sélectionnez un autre type de papier.

Réglage du volume d'encre et du temps de séchage

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Advanced (Avancé)**.
3. Cliquez sur **Options document**, puis sur **Printer Features (Fonctions de l'imprimante)**.
4. Cliquez sur **Temps de séchage**, sélectionnez **Change (Modification)** dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Change (Modifier)**. Un curseur **Temps de séchage** s'affiche.
5. Déplacez le curseur **Temps de séchage** vers **Moins** ou **Plus**.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Volume d'encre**, sélectionnez **Change (Modification)** dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Change (Modifier)**. Un curseur **Volume d'encre** s'affiche.
8. Déplacez le curseur **Volume d'encre** vers **Clair** ou **Intense**.



Remarque Si vous augmentez le volume d'encre, déplacez le curseur **Temps de séchage** vers **Plus** pour éviter les traînées d'encre.

9. Cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK**.

Sélection d'un type de papier spécifique

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Dans la liste déroulante **Type**, choisissez un [type de papier](#) approprié.
Ne sélectionnez pas l'option **Automatique**.
4. Cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK**.

Impression de mauvaise qualité

L'alignement du texte et des images est incorrect

Si le texte et les images des impressions sont mal alignés, [alignez](#) les cartouches d'impression.

Le document est mal centré ou de travers

1. Vérifiez que le papier est correctement placé dans le bac d'entrée.
2. Vérifiez que les guides papier sont bien positionnés contre le bord du papier.
3. Imprimez de nouveau le document.

Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronée
Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et vérifiez les options suivantes.

Onglet	Réglage
Finition	Orientation : orientation appropriée
Papier/Qualité	Format : format adapté
Effets	Ajuster au format : sélectionnez cette option pour mettre à l'échelle le texte et les graphiques en fonction du format du papier.
Finition	Impression d'affiches : vérifiez que l'option Désactivée est sélectionnée.

Si certaines parties du document sont manquantes, les paramètres du logiciel ont peut-être pris le pas sur ceux de l'imprimante. Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés dans le logiciel.

L'enveloppe est imprimée de travers

1. Faites glisser le volet de fermeture à l'intérieur de l'enveloppe avant de charger celle-ci dans l'imprimante.
2. Vérifiez que les guides papier sont bien positionnés contre le bord de l'enveloppe.
3. Imprimez de nouveau l'enveloppe.

Le document ne reflète pas les nouveaux paramètres d'impression

Les paramètres de l'imprimante sont peut-être différents de ceux du logiciel. Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés dans le logiciel.

Problèmes avec des documents sans bordures

Consignes d'impression sans bordures

Lorsque vous procédez à des impressions de photos ou de brochures sans bordures, respectez les consignes suivantes :

- Vérifiez que le format de papier spécifié dans la liste déroulante **Format de papier** de l'onglet **Raccourcis d'impression** correspond bien à celui chargé dans le bac d'entrée.
- Sélectionnez le type de papier approprié dans la liste déroulante **Type de papier** de l'onglet **Raccourcis d'impression**.
- Si vous imprimez en niveaux de gris, sélectionnez l'option **Print in high quality grayscale (Imprimer en niveaux de gris haute qualité)** dans la liste déroulante **Color Option (Options de couleur)** de l'onglet **Raccourcis d'impression**.
- N'imprimez pas de documents sans bordure en [mode d'économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre lorsqu'elle imprime des documents sans bordures.

Des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo



Si des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo, à environ 63 mm (2,5 pouces) de l'un des grands côtés de la photo, essayez l'une des solutions suivantes :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180°.
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis réglez la **Qualité d'impression** sur **ppp maximal**.

Des lignes horizontales apparaissent sur une photo



Si des lignes horizontales claires ou sombres apparaissent sur les photos, procédez de la manière suivante.

1. [Nettoyez](#) les cartouches d'encre.
2. Imprimez de nouveau la photo.
3. Si des lignes horizontales continuent à apparaître, [alignez](#) les cartouches d'encre.
4. Imprimez de nouveau la photo.

L'image est imprimée de travers



Vérifiez que l'image source ne présente aucun défaut. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, assurez-vous que cette image n'a pas été numérisée de travers.

Si le problème ne provient pas de l'image source, procédez de la manière suivante.

1. Retirez tout le papier du bac d'entrée.
2. Chargez le papier correctement dans le bac d'entrée.
3. Vérifiez que les guides papier sont bien positionnés contre le bord du papier.
4. Suivez les instructions de chargement correspondant au type de papier utilisé.

Trainées d'encre

Si des taches d'encre apparaissent au dos des photos ou si les feuilles se collent, suivez les instructions ci-après.

- Utilisez un papier photo HP.
- Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Le cas échéant, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée à la courbure jusqu'à ce qu'il soit bien plat.

Si le papier n'est pas gondolé, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Advanced (Avancé)**.
3. Cliquez sur **Options document**, puis sur **Printer Features (Fonctions de l'imprimante)**.
4. Cliquez sur **Temps de séchage**, sélectionnez **Change (Modification)** dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Change (Modifier)**. Un curseur **Temps de séchage** s'affiche.
5. Déplacez le curseur **Temps de séchage** vers **Plus**, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Volume d'encre**, sélectionnez **Change (Modification)** dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton **Change (Modifier)**. Un curseur **Volume d'encre** s'affiche.
7. Déplacez le curseur **Volume d'encre** vers **Faible**, puis cliquez sur **OK**.



Remarque Les couleurs de l'image deviendront plus claires.

8. Cliquez sur **OK**.

Si le problème persiste, procédez de la manière suivante.

1. Retirez le papier photo, puis chargez du papier ordinaire dans le bac d'entrée.
2. Appuyez sur le bouton **Annuler l'impression** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'imprimante lance l'impression d'une page d'auto-test, puis relâchez le bouton.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune traînée d'encre sur la page d'auto-test.

Une partie de la photo est pâle

Si une partie de la photo est pâle, suivez les [consignes](#) suivantes.

La photo comporte une bordure indésirable

Si la photo comporte une bordure indésirable, suivez les [consignes](#) ci-après.

Une partie de la photo est pâle

La photo peut être pâle en différents endroits.


Les bords de l'impression sont pâles



Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Si le papier photo est gondolé, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour éviter que les bords du papier photo ne gondolent, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation du papier photo](#).

Les zones proches des bords de la photo sont pâles

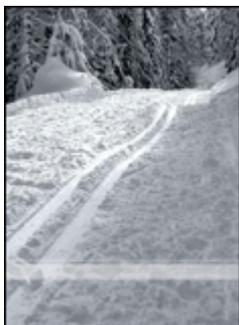


Si les zones pâles apparaissent à environ 25 à 63 mm (1 à 2,5 pouces) des bords de la photo, effectuez l'une des opérations ci-après :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) dans l'imprimante.
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis réglez la **Qualité d'impression** sur **ppp maximal**.
- Faites pivoter l'image de 180°.

La photo comporte une bordure indésirable

Une bordure indésirable peut apparaître dans les cas suivants.

Pour la plupart des types de papier

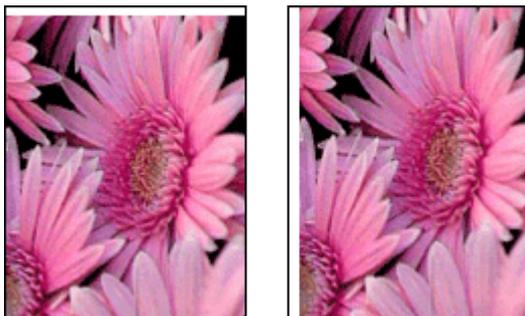

Si la photo comporte une bordure indésirable, effectuez l'une des opérations suivantes :

- [Alignez les cartouches d'encre](#).
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis vérifiez que le format de papier sélectionné correspond au

format de papier pour lequel la photo est formatée et à celui chargé dans le bac d'entrée.

- Vérifiez que l'image source ne présente aucun défaut. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, assurez-vous que cette image n'a pas été numérisée de travers.

Pour le papier photo avec une languette déchirable

Si la bordure apparaît en dessous de la languette déchirable, retirez cette dernière.



Si la bordure apparaît au-dessus de la languette déchirable, procédez de la manière suivante.

- [Alignez les cartouches d'encre.](#)
- Vérifiez que l'image source ne présente aucun défaut. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, assurez-vous que cette image n'a pas été numérisée de travers.



Messages d'erreur

"Manque de papier"

Si le message Manque de papier apparaît, suivez les [consignes](#) ci-après.

"Erreur lors de l'écriture sur le port USB"

L'imprimante ne reçoit peut-être pas des données correctes en provenance d'un autre périphérique USB ou du concentrateur USB. Connectez l'imprimante directement au port USB de l'ordinateur.

"La communication bidirectionnelle ne peut pas être établie" ou "Aucune réponse de l'imprimante"

Si le câble USB est trop long, l'imprimante n'est peut-être pas à même de communiquer avec l'ordinateur.

Si ce message d'erreur apparaît, vérifiez que la longueur du câble USB n'est pas supérieure à 5 mètres (environ 16 pieds, 5 pouces).

"Cartouche d'encre incorrecte"

L'imprimante ne fonctionne que si les bonnes cartouches d'impression sont installées. Si vous recevez le message "Cartouche d'encre incorrecte", [suivez ces instructions](#).

Message signalant un problème de cartouche

Si un message vous signale un problème de cartouche d'encre, celle-ci est peut-être défectueuse. Suivez [ces instructions](#) pour résoudre le problème.

"Le support des cartouches d'encre est bloqué"

Si l'imprimante se bloque lors de l'impression d'un document, suivez [ces instructions](#).

"Le papier détecté ne correspond pas au format ou au type de papier sélectionné"

Si un message d'erreur vous indique que le papier est incompatible, cela signifie que le format ou le type de papier sélectionné dans le logiciel ou [le logiciel d'impression](#) ne correspond pas au papier présent dans le bac d'entrée. Suivez [ces instructions](#) pour résoudre le problème.

"La cartouche d'encre se trouve dans le mauvais emplacement"

Si ce message d'erreur apparaît, cela signifie que la cartouche d'encre est installée du mauvais côté du support des cartouches.

Installez toujours la cartouche d'encre trichromique dans le compartiment *gauche* du support de cartouches.

Installez la cartouche d'encre noire ou photo dans le compartiment *droit* du support des cartouches.

"Impression avec le mode d'économie d'encre"

Lorsque l'imprimante détecte qu'une seule cartouche d'impression est installée, elle passe en mode d'économie d'encre. Ce mode d'impression vous permet d'imprimer

avec une seule cartouche, mais il ralentit l'imprimante et donne des impressions de moins bonne qualité.

Si le message "Impression avec le mode d'économie d'encre" s'affiche alors que deux cartouches d'impression sont installées dans l'imprimante, vérifiez que vous avez bien retiré le ruban adhésif de protection des deux cartouches. Lorsque le ruban adhésif recouvre les contacts de la cartouche, l'imprimante ne peut pas détecter que celle-ci est installée.

Message Manque de papier

Procédez de l'une des manières suivantes.

Si le bac d'entrée contient du papier

1. Vérifiez les points suivants :
 - Le bac d'entrée contient suffisamment de papier (au moins dix feuilles).
 - Le bac d'entrée n'est pas trop chargé.
 - La pile de papier touche le fond du bac d'entrée.
2. Faites glisser les guides papier pour les positionner contre le papier.
3. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Si le bac d'entrée est vide

1. Chargez du papier dans le bac.
2. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés

Les voyants de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière.

Le voyant d'alimentation clignote

Il arrête de clignoter lorsque l'imprimante a reçu toutes les données.

L'imprimante se prépare à imprimer.


Le voyant de reprise clignote

Si le voyant de reprise clignote, vérifiez les conditions suivantes :

- L'imprimante est peut-être à court de papier
Chargez du papier dans le bac d'entrée, puis appuyez sur le bouton de **reprise**.
- Il y a peut-être eu un bourrage papier.
Suivez ces instructions [pour supprimer un bourrage papier](#).
- Les cartouches d'encre sont [appropriées](#) pour l'imprimante et sont [correctement installées](#).
- L'imprimante est peut-être bloquée.
Suivez ces instructions [pour débloquer une imprimante](#).

Le voyant d'état des cartouches d'impression clignote ou est allumé

L'imprimante comporte deux voyants d'état des cartouches d'impression.

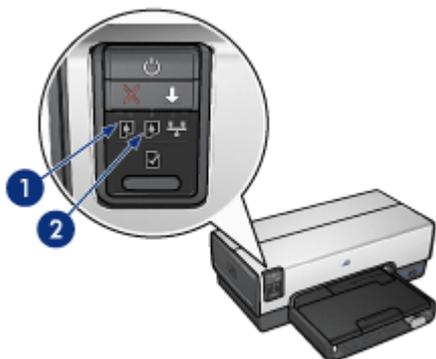

1. Le voyant d'état de gauche concerne la cartouche d'impression trichromique, installée sur le côté gauche du support des cartouches.
2. Le voyant d'état de droite concerne la [cartouche d'impression photo](#) ou noire, installée sur le côté droit du support des cartouches.

Si le voyant d'état est allumé et ne clignote pas

- Vérifiez si l'une des cartouches d'impression est [presque vide](#).
Si c'est le cas, pensez à [remplacer la cartouche d'impression](#).
- Si aucune des cartouches n'est presque vide, appuyez sur le bouton de **reprise**.
Si le voyant d'état des cartouches d'impression reste allumé, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si le voyant d'état est allumé et clignote

Vérifiez que les [cartouches d'impression](#) sont adaptées à l'imprimante.

Si vous imprimiez un document sans bordures lorsque le voyant a commencé à clignoter, suivez les [consignes relatives à l'impression sans bordures](#).

Sinon, procédez comme suit :

1. Relevez le capot de l'imprimante, retirez la cartouche d'impression située à droite, puis abaissez le capot.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le voyant clignote : ouvrez le capot de l'imprimante, remplacez la cartouche d'impression que vous avez retirée, puis retirez l'autre cartouche. Passez à l'étape 3.
 - Si le voyant est éteint : la cartouche d'impression que vous avez retirée présente un problème. Passez à l'étape 3.
3. [Nettoyez manuellement](#) la cartouche d'impression.
Après avoir nettoyé la cartouche d'impression, réinsérez-la dans l'imprimante.
Si le voyant continue de clignoter, [changez la cartouche d'impression](#).

Tous les voyants clignotent

Peut-être est-il nécessaire de redémarrer l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante, puis appuyez de nouveau dessus pour la redémarrer.
Si les voyants continuent de clignoter, passez à l'étape 2.
2. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante.
3. Débranchez le câble d'alimentation de l'imprimante de la prise secteur.
4. Rebranchez le câble d'alimentation de l'imprimante sur la prise secteur.
5. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour mettre l'imprimante sous tension.

Le document s'imprime lentement

Plusieurs programmes sont ouverts

Les ressources de l'ordinateur sont insuffisantes pour une impression à la vitesse maximale.

Pour augmenter la vitesse de l'imprimante, fermez tous les programmes non nécessaires lors de l'impression.

Des documents complexes, des graphiques ou des photos sont en cours d'impression

Les documents contenant des graphiques ou des photos s'impriment plus lentement que les documents comportant du texte.

Le mode d'impression Supérieure ou ppp maximal est sélectionné

L'impression est plus lente lorsque la qualité d'impression est paramétrée sur Supérieure ou ppp maximal. Pour augmenter la vitesse d'impression, sélectionnez une autre qualité d'impression.

L'imprimante est en mode d'économie d'encre

En **mode d'économie d'encre**, l'impression peut être plus lente.

Pour accroître la vitesse d'impression, utilisez deux cartouches d'encre dans l'imprimante.

Le logiciel d'impression est trop ancien

Un logiciel d'impression trop ancien est peut-être installé.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel d'impression, reportez-vous à la page relative aux [mises à jour du logiciel](#).

L'ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale

Si l'ordinateur ne dispose pas d'assez de mémoire vive ou d'espace disque, le temps de traitement de l'imprimante est plus élevé.

1. Vérifiez que la quantité de RAM et d'espace disque dont dispose l'ordinateur, ainsi que la vitesse du processeur, correspondent à la configuration minimale. La configuration minimale est décrite dans le guide de référence fourni avec l'imprimante.
2. Libérez de l'espace sur votre disque dur en supprimant les fichiers inutiles.

Si les problèmes persistent

Si les problèmes persistent une fois que vous avez appliqué les procédures des rubriques de dépannage, arrêtez, puis redémarrez l'ordinateur.

Si vous rencontrez toujours des difficultés après avoir redémarré l'ordinateur, consultez le support technique HP à la page www.hp.com/support.

Assistance HP

1. Consultez le support technique HP à la page www.hp.com/support.
Tous les clients de HP peuvent en permanence accéder aux services et au support en ligne de HP pour prolonger le cycle de vie de leurs produits HP. Ces services constituent le moyen le plus rapide d'obtenir l'aide de spécialistes et des informations à jour sur les produits ; ils offrent en outre les avantages suivants :
 - Un accès rapide à des spécialistes de l'assistance en ligne compétents
 - Des mises à jour du logiciel et du pilote d'impression pour votre produit
 - Des informations pertinentes sur les produits et la résolution des problèmes les plus courants
 - Des mises à jour de produits proactives, des alertes d'assistance et des communiqués HP disponibles lors de l'enregistrement de votre produit
2. Pour l'Europe uniquement : contactez votre revendeur.
Si votre imprimante présente un défaut matériel, vous devez la rapporter à votre revendeur. La réparation est gratuite pendant la période de garantie de l'imprimante. Au-delà de la période de garantie, des frais seront appliqués.
3. Appelez le support HP.
Pour obtenir le numéro de téléphone à composer, consultez la deuxième de couverture du guide de référence fourni avec votre imprimante. Pour plus d'informations sur l'assistance téléphonique, reportez-vous à la section consacrée à l'assistance téléphonique HP dans le guide de référence.


Les options d'assistance et leur disponibilité varient suivant le produit, le pays/la région et la langue.

12 Accessoires


Les accessoires ci-dessous sont destinés à l'utilisation avec l'imprimante HP.



Module d'impression recto verso automatique

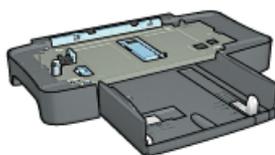

Bac à papier ordinaire de 250 feuilles

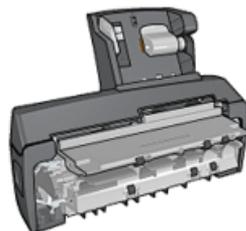

Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Si un accessoire n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.

Pour obtenir les numéros de référence des accessoires, reportez-vous à la section [liste de fournitures des modules](#).



Remarque La disponibilité des accessoires varie en fonction du pays/de la région.

Module d'impression recto verso automatique

Le module d'impression recto verso est un périphérique qui permet à l'imprimante d'imprimer automatiquement sur les deux côtés d'une feuille.

L'utilisation d'un module d'impression recto verso présente plusieurs avantages. Il vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- imprimer des deux côtés d'une feuille sans devoir recharger celle-ci manuellement ;
- utiliser moins de papier en imprimant sur les deux côtés des feuilles ;
- créer des brochures d'aspect professionnel, des rapports et des bulletins, par exemple.

Si le module d'impression recto verso n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.



Remarque Le module d'impression recto verso n'est disponible que dans certains pays/régions.




Le module d'impression recto verso n'accepte que certains types de papier. Pour en obtenir la liste, consultez la documentation fournie avec le module.

Installation du module d'impression recto verso automatique

Pour fixer le module d'impression recto verso à l'imprimante, procédez comme suit :

1. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

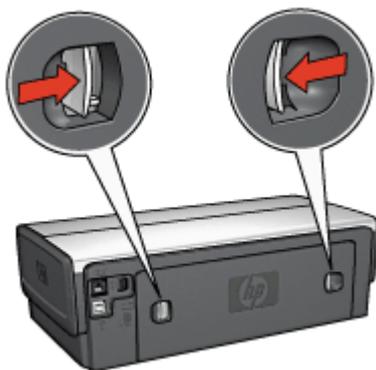

Remarque Ne jetez pas la porte d'accès arrière. Pour que vous puissiez imprimer, le module d'impression recto verso automatique ou la porte d'accès arrière doivent être montés sur l'imprimante.

2. Insérez le module d'impression recto verso automatique à l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que les deux côtés soient fixés.



Remarque Lorsque vous installez le module d'impression recto verso automatique sur l'imprimante, n'appuyez pas sur les boutons latéraux.

Utilisez-les uniquement pour retirer le module d'impression recto verso de l'imprimante.

Activation du module d'impression recto verso automatique

Pour activer le module d'impression recto verso, procédez comme suit :

1. Ouvrez la **Boîte à outils** de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
3. Cliquez sur **Module d'impression recto verso automatique** ou sur **Accessoire d'impression recto verso automatique avec le petit bac à papier**, puis sur **Appliquer**.
4. Cliquez sur **OK** dans la zone de confirmation qui apparaît.
5. Cliquez sur la **X** dans l'angle supérieur droit pour fermer l'écran.



Remarque Une fois le module d'impression recto verso activé, il n'est pas nécessaire de le ré-activer à chaque impression.

Impression recto verso automatique

Pour imprimer automatiquement un document recto verso, vous devez fixer l'un des modules suivants à l'imprimante :



Module d'impression recto verso automatique




Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Les modules d'impression recto verso n'admettent que certains types de papier. Pour en obtenir la liste, consultez la documentation fournie avec le module.

Si aucun module d'impression recto verso n'est connecté à l'imprimante ou que vous utilisez un type de papier non pris en charge, utilisez l'impression recto verso manuelle.

Type de reliure

Sélectionnez un type de reliure, puis suivez la procédure correspondante.

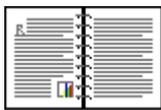

Reliure livre



Reliure bloc-notes



Remarque La reliure livre est le type de reliure le plus courant.

Reliure livre

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure livre, procédez comme suit :

Lorsque le premier côté de la page est imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier repasse dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sur la liste déroulante **Impression recto verso**.
3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Automatiquement**.
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Reliure bloc-notes

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure bloc-notes, procédez comme suit :

Lorsque le premier côté de la page est imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier repasse dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Cochez la case **Impression recto verso**.
4. Cochez la case **Conserver la mise en page**.
5. Cochez la case **Retourner les pages vers le haut**.
6. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Impression automatique d'un livret

Pour imprimer automatiquement un livret, vous devez fixer l'un des accessoires suivants à l'imprimante :



Module d'impression recto verso automatique



Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Les modules d'impression recto verso n'admettent que certains types de papier. Pour en obtenir la liste, consultez les caractéristiques du [module d'impression recto verso automatique](#) ou du [module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#).

Si aucun module d'impression recto verso n'est connecté à l'imprimante ou que vous utilisez un type de papier non accepté, utilisez [l'impression recto verso manuelle](#).

Conseils importants

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 150 feuilles.

Impression

Pour imprimer automatiquement un livret, chargez du papier dans le bac de l'imprimante, puis procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sur **Impression recto verso** dans la liste déroulante.
3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, sélectionnez l'une des options de reliure suivantes :
 - **Livret à reliure bord gauche**
 - **Livret à reliure bord droit**
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Lorsque le premier côté de la page est imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier repasse dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.



Remarque Ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Problèmes d'impression recto verso automatique

Bourrage papier à l'intérieur du module d'impression recto verso automatique

Pour dégager un bourrage papier, procédez comme suit :


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les boutons latéraux du module d'impression recto verso, puis retirez le module de l'imprimante.



Avertissement Retirez le module d'impression recto verso avant de l'ouvrir pour éliminer un bourrage papier.



3. Retirez tout le papier de l'imprimante.
4. Ouvrez le module d'impression recto verso.

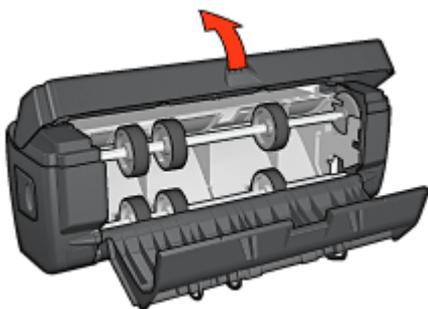

5. Retirez tout le papier qui se trouve à l'intérieur du module.
6. Fermez le module d'impression recto verso, puis fixez-le de nouveau à l'imprimante.

Impossible de sélectionner l'option d'impression recto verso automatique

Le pilote de l'imprimante ne peut pas détecter le module d'impression tant qu'aucune tâche d'impression n'a été envoyée à l'imprimante. Effectuez une impression en mode recto, puis votre tâche en recto verso. L'option d'utilisation du module d'impression recto verso apparaît dans le logiciel de l'imprimante.

Si l'option d'utilisation du module d'impression recto verso ne s'affiche pas, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Le module d'impression recto verso est connecté à l'imprimante.
- Le module d'impression est **activé** dans le logiciel de l'imprimante.
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par l'unité d'impression.

Pour obtenir la liste des types et des formats de supports pris en charge, consultez les caractéristiques de votre module d'impression :

- [Module d'impression recto verso automatique](#)
- [Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#)

Un seul côté de la page s'imprime lorsque le mode d'impression recto verso est activé

Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Les [options d'impression appropriées](#) sont définies à la fois dans le logiciel d'impression et dans l'application utilisée.
- Si vous imprimez sur du papier photo recto-verso : le papier photo ne gondole pas. Pour l'impression, le papier photo doit être plat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation de papier photo](#).
- Si le type ou le format du papier n'est pas pris en charge par le module d'impression recto verso, vous pouvez imprimer le document en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).



Remarque N'essayez pas d'imprimer un document recto verso sur du papier recto uniquement, par exemple du papier photo recto.

La marge de reliure se trouve au mauvais endroit

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :
 - Si vous reliez les pages sur le côté (reliure livre), l'option **Retourner les pages vers le haut** n'est pas sélectionnée.
 - Si vous reliez les pages par le haut (reliure bloc-notes), l'option **Retourner les pages vers le haut** est sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression recto verso automatique](#).

Le format de papier change lorsque l'option d'impression recto verso est sélectionnée

Le format de papier n'est pas pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

Couleurs passées

Si les couleurs ont l'air passées, essayez d'imprimer le document recto verso en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique

Dimensions lorsqu'il est fixé à l'imprimante

124,6 mm (hauteur) x 320,5 mm (largeur) x 77,7 mm (profondeur)
(4,9 x 12,62 x 3,06 po)

Mise en travers (verso de la page imprimée)

Papier ordinaire : $\pm 0,009$ mm/mm (0,009 po/po)

Cartes : $\pm 0,006$ mm/mm (0,006 po/po)

Enveloppes : $\pm 0,012$ mm/mm (0,012 po/po)

Poids du support

Lettre/A4 : 60 à 90 g/m² (16 à 24 livres)

Cartes : jusqu'à 200 g/m² (110 livres)

Papier spécial : jusqu'à 160 g/m² (44 livres)

Formats des supports

Plage de formats : 81 x 117 mm à 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 po à 8,5 x 11 po)

Papier :


- Lettre US : 216 x 279 mm (8,5 x 11 po)
- Exécutif : 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 po)
- A4 : 210 x 297 mm
- A5 : 148 x 210 mm
- B5 : 182 x 257 mm

Cartes :

- 127 x 203 mm (5 x 8 po)
- 102 x 152 mm (4 x 6 po)
- A6 : 105 x 148,5 mm
- Hagaki : 100 x 148 mm
- Format L : 89 x 127 mm

Bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Le bac à papier ordinaire de 250 feuilles permet à l'imprimante de prendre en charge jusqu'à 400 feuilles. Il est utile pour imprimer de gros volumes ou utiliser le bac d'entrée pour support spécial (par exemple du papier à en-tête), tout en conservant du papier ordinaire à disposition.

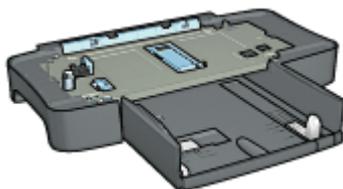

Si le bac à papier ordinaire de 250 feuilles n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.




Remarque Le bac à papier ordinaire de 250 feuilles n'est disponible que dans certains pays/régions.

Installation du bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Pour installer le bac à papier ordinaire de 250 feuilles, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Choisissez un emplacement pour l'imprimante et placez-y le bac à papier ordinaire de 250 feuilles.
3. Soulevez l'imprimante avec précaution, puis placez-la au-dessus du bac à papier.

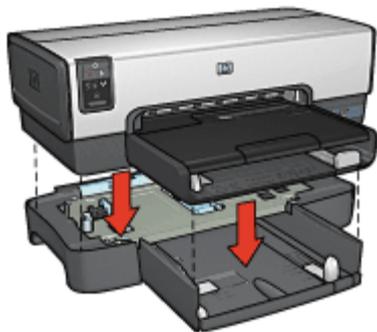


4. Posez délicatement l'imprimante sur le bac à papier.

Chargement du bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Pour charger le bac à papier ordinaire de 250 feuilles, procédez comme suit :


Deux parties

Le bac à papier ordinaire de 250 feuilles se compose de deux parties.

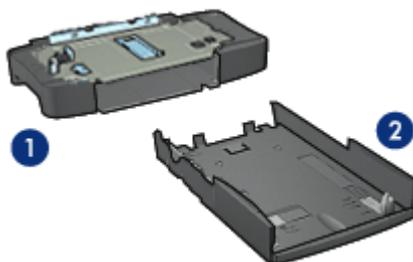

1	Socle
2	Bac inférieur

Le bac inférieur dispose de trois réglages de format.

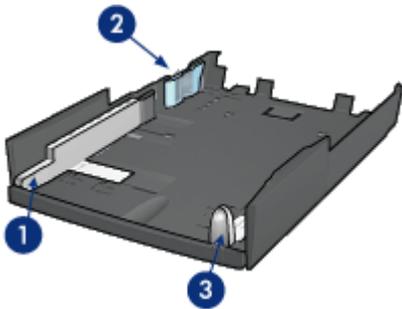

1	Guide de largeur du papier
2	Délimiteur de la largeur du papier
3	Guide de longueur du papier




Remarque Lorsque vous modifiez le format du papier dans le bac, vous devez ajuster les trois guides papier.

Réglage du format de papier

Lorsque vous modifiez le format du papier dans le bac, les trois guides papier doivent être réglés en conséquence.

Pour régler le format du papier, procédez comme suit :

1. Retirez le bac inférieur du socle.

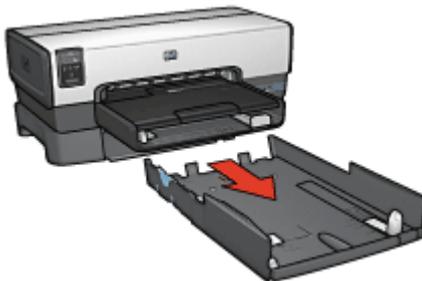

2. Faites glisser le guide de largeur du papier jusqu'à ce que la flèche indique le réglage correct.




- 1 | Alignez les flèches



Remarque Pour imprimer sur du papier de format Légal, réglez le guide de largeur du papier sur **LTR**.

3. Réglez le délimiteur de largeur du papier en l'insérant avec précaution dans les fentes correspondant au format sélectionné.

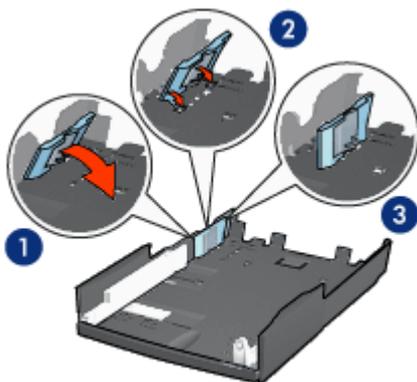

- 1 | Inclinez le délimiteur vers l'avant
- 2 | Insérez le délimiteur dans les emplacements adéquats
- 3 | Inclinez le délimiteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche



Remarque Pour imprimer sur du papier de format Légal, réglez le guide de largeur du papier sur **LTR**.

4. Réglez le guide de longueur du papier en le tirant jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec le format du papier.



1 | Alignez les flèches



Remarque Pour imprimer sur du papier de format Légal, tirez complètement le guide de longueur du papier.

Chargement du papier

Pour charger le papier, procédez comme suit :

1. Retirez le bac inférieur du socle.
2. Vérifiez que les **trois guides papier** sont réglés de la manière appropriée.
3. Insérez le papier dans le bac inférieur.



4. Insérez le bac inférieur dans le socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Utilisation du bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Si le bac à papier ordinaire de 250 feuilles n'est pas installé sur l'imprimante, suivez ses [instructions d'installation](#).



Remarque Le bac à papier ordinaire de 250 feuilles n'est disponible que dans certains pays/régions.

Pour utiliser le bac à papier ordinaire de 250 feuilles, procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Source de papier
Papier/Qualité	Source



Remarque Il suffit de définir la source de papier dans l'un des deux onglets.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante :
 - **Bac supérieur** : l'impression s'effectue à partir du bac d'entrée.
 - **Bac inférieur** : l'impression s'effectue à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles.
 - **Supérieur, puis inférieur** : l'impression s'effectue à partir du bac d'entrée. S'il est vide, elle s'effectue à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles.
 - **Inférieur, puis supérieur** : l'impression s'effectue à partir du bac à papier ordinaire de 250 feuilles. Si celui-ci est vide, elle s'effectue à partir du bac d'entrée.

Caractéristiques du bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Dimensions

448 mm (largeur) x 65 mm (hauteur) x 38,40 cm (profondeur) (17,64 x 2,56 x 15,12 po)

Poids

1,99 kg (4,40 livres)

Poids du support

Papier Lettre/A4 : 60 à 105 g/m² (16 à 28 livres)

Formats des supports

Lettre US : 216 x 279 mm (8,5 x 11 po)

Exécutif : 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 po)


A4 : 210 x 297 mm

A5 : 148 x 210 mm

B5 : 182 x 257 mm

Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format est un périphérique composé d'un bac arrière pour supports de petit format et d'un module d'impression recto verso pour supports de petit format ou de format standard.

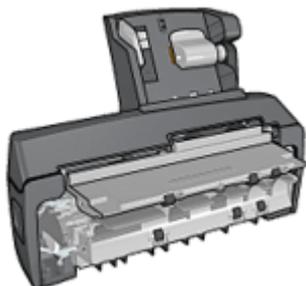

- Il est possible d'imprimer automatiquement des cartes postales et d'autres supports de petit format en recto verso à partir du bac arrière.
- Vous pouvez effectuer des impressions recto uniquement sur [papier photo](#) et sur [enveloppes](#) à partir du bac à papier petit format.
- Le module d'impression recto verso permet d'imprimer [les documents recto verso automatiquement](#).

Si le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.




Remarque Le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format n'est disponible que dans certains pays/régions.

Installation du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format


Pour installer le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format, procédez comme suit :

1. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

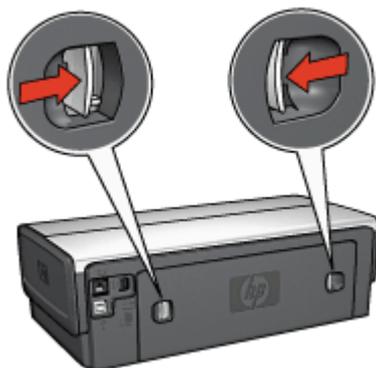

Ne jetez pas la porte d'accès arrière. Pour que vous puissiez imprimer, le module d'impression recto verso automatique ou la porte d'accès arrière doivent être montés sur l'imprimante.

2. Insérez le module d'impression recto verso automatique à l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que les deux côtés soient fixés.

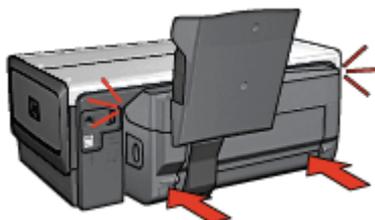

Remarque Lors de l'installation de l'imprimante, n'appuyez pas sur les boutons latéraux du module d'impression recto verso automatique. Utilisez-les uniquement pour retirer le module d'impression recto verso de l'imprimante.

Activation du module d'impression recto verso automatique

Pour activer le module d'impression recto verso, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [Boîte à outils](#) de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.

3. Cliquez sur **Module d'impression recto verso automatique** ou sur **Accessoire d'impression recto verso auto avec le petit bac à papier**, puis sur **Appliquer**.
4. Cliquez sur **OK** dans la zone de confirmation qui apparaît.
5. Cliquez sur la **X** dans l'angle supérieur droit pour fermer l'écran.



Remarque Une fois le module d'impression recto verso activé, il n'est pas nécessaire de le ré-activer à chaque impression.


Impression de cartes postales

Conseils importants


- N'utilisez que des cartes conformes aux caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#).
- Lorsque vous imprimez un grand nombre de cartes, retirez les cartes imprimées du bac de sortie à la moitié environ de la tâche d'impression.
- Ne dépassez pas la capacité maximale du bac arrière : 100 cartes.

Préparation à l'impression

1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez les cartes.
Le côté adresse des cartes doit se trouver vers l'extérieur.

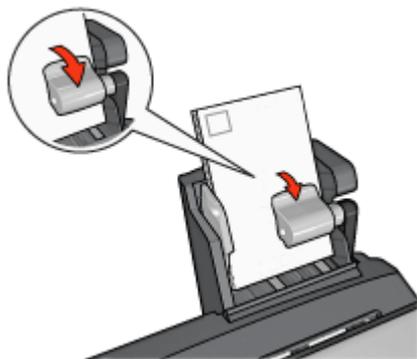

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord des cartes.

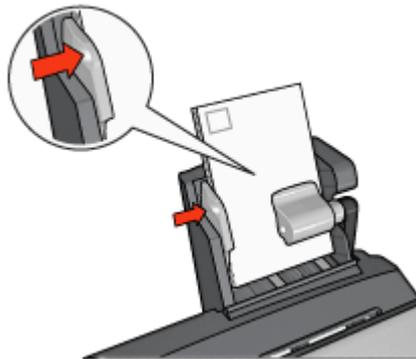


Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de carte postale**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Papier** : format approprié.
 - **Type de papier** : **papier ordinaire**.
 - **Source du papier** : **bac arrière**.
3. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

Utilisation du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format pour l'impression à partir d'un appareil photo numérique

Pour utiliser le module d'impression recto verso avec bac à papier petit format au lieu du bac d'entrée lorsque vous imprimez à partir d'un appareil photo numérique, vous devez configurer l'imprimante.

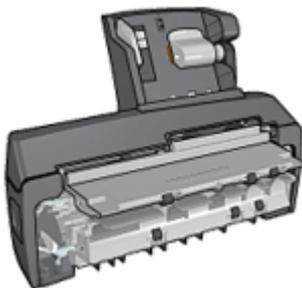

Configuration de l'imprimante pour utiliser le module d'impression recto verso

Pour utiliser le module d'impression recto verso, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Rapport**.
2. Maintenez le bouton **Rapport** enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton **Annuler**.
3. Relâchez le bouton **Rapport**.

Après avoir configuré l'imprimante pour utiliser le module, [chargez le papier photo dans le module](#) et suivez les [Instructions d'impression PictBridge](#).



Remarque Il suffit de configurer une fois l'imprimante en vue de l'impression PictBridge depuis le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format : une fois configurée, l'imprimante utilise le module recto verso tant qu'elle n'a pas été reconfigurée pour utiliser le bac d'entrée.

Configuration de l'imprimante pour utiliser le bac d'entrée

Pour utiliser le bac d'entrée pour l'impression PictBridge, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Rapport**.
2. Maintenez le bouton **Rapport** enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton **Annuler**, puis appuyez une fois sur le bouton de **reprise**.
3. Relâchez le bouton **Rapport**.

Impression de photos petit format

Conseils importants


- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'impression photo](#) de pair avec la cartouche d'impression trichromique.
- Pour une résistance maximale à la décoloration, utilisez du papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'impression photo dans l'imprimante.
- Apprenez à utiliser les [fonctions d'impression photo](#) disponibles.
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo ordinaire HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo utilisé est plat. Pour savoir comment éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 80 feuilles de papier photo.

Préparation à l'impression


1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez le papier photo.
La face à imprimer doit se trouver vers l'extérieur.



Remarque Si le papier photo comporte une languette déchirable, celle-ci doit être dirigée vers le haut, et non vers l'imprimante.

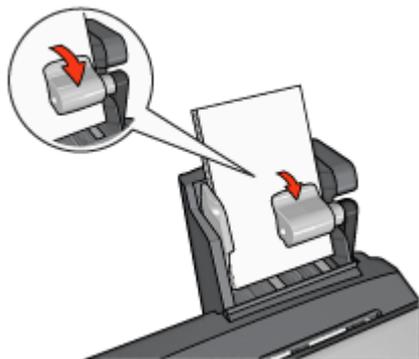

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord du papier photo.

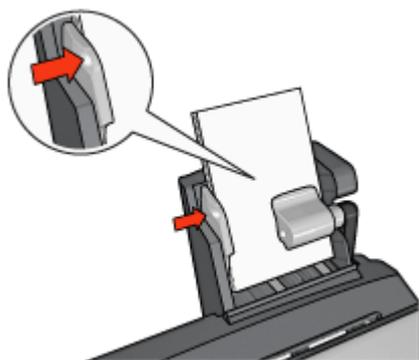

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, choisissez **Impression de photo sans bordures** ou **Impression de photo avec bordures blanches** comme type de document, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Qualité d'impression** : **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Source du papier** : **bac arrière**
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)

- Gestion des couleurs
 - Qualité des niveaux de gris
4. Cliquez sur **OK** pour imprimer les photographies.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).


Impression d'enveloppes

Conseils importants


- Évitez d'utiliser des enveloppes présentant les caractéristiques suivantes :
 - Rabats ou fenêtres ;
 - Bords épais, irréguliers ou recourbés ;
 - Papier brillant ou gaufré ;
 - Froissement, usure ou détérioration.
- Alignez les bords des enveloppes avant de les insérer dans le bac arrière.
- Ne dépassez pas la capacité du bac arrière : 80 enveloppes.

Préparation à l'impression

1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez les enveloppes.
Insérez les enveloppes avec le côté adresse vers l'extérieur et le rabat vers la gauche.

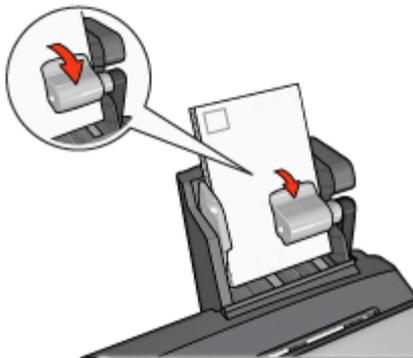

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord de la pile d'enveloppes.

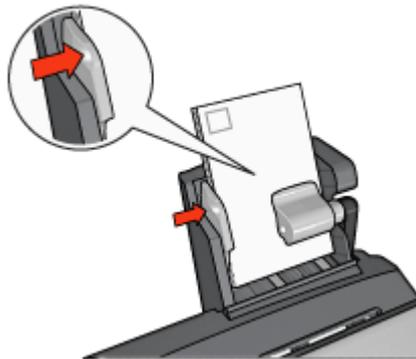

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format d'enveloppe approprié.
 - **Type** : type de papier approprié.
 - **Source** : **bac arrière**.
3. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

Problèmes avec le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Bourrage papier


N'extrayez **pas** un bourrage papier par l'avant de l'imprimante.

Pour supprimer un bourrage papier dans le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format, procédez comme suit :


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les boutons latéraux du module, puis retirez ce dernier de l'imprimante.




Avvertissement Pour éliminer un bourrage, retirez le module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format avant de l'ouvrir.

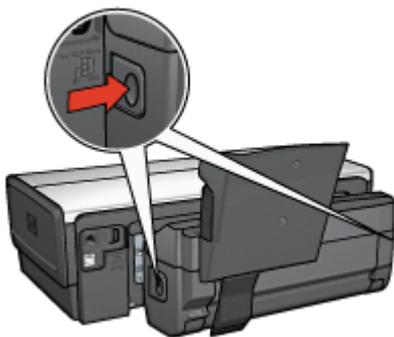

3. Retirez tout le papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante.
4. Relevez le levier arrière du module, puis décrochez le bac à papier petit format.

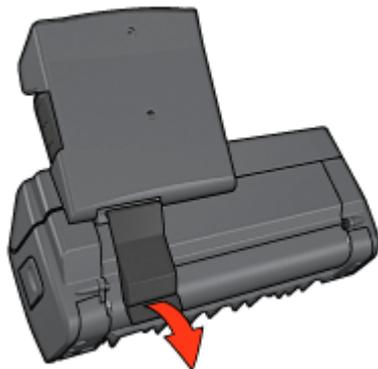


5. Faites basculer le bac à papier petit format vers l'avant et ouvrez la porte inférieure du module.

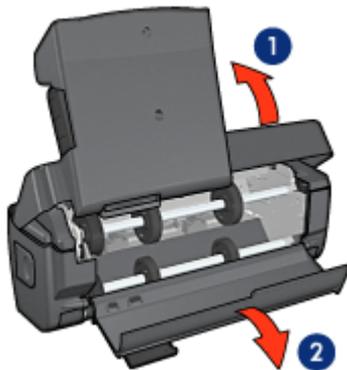

1	Incliner le bac à papier petit format
2	Ouvrir la porte inférieure

6. Retirez tout le papier du module.
7. Fermez le module, puis bloquez le levier arrière pour fermer le module.
8. Fixez de nouveau l'accessoire à l'imprimante.

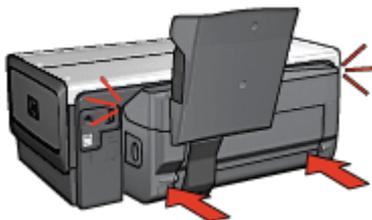

Impossible de sélectionner l'option d'impression recto verso automatique

Le pilote de l'imprimante ne peut pas détecter le module d'impression tant qu'aucune tâche d'impression n'a été envoyée à l'imprimante. Effectuez une impression en mode recto, puis votre tâche en recto verso. L'option d'utilisation du module d'impression apparaît dans le logiciel de l'imprimante.

Si l'option d'utilisation du module d'impression n'apparaît pas, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Le module d'impression recto verso est connecté à l'imprimante.
 - Le module d'impression est **activé** dans le logiciel de l'imprimante.
 - Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet Papier/Qualité sont pris en charge par le module d'impression.
- Pour obtenir la liste des types et des formats de supports pris en charge, reportez-vous aux caractéristiques du module d'impression :
- [Module d'impression recto verso automatique](#)
 - [Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format](#)

Le format de papier change lorsque l'option d'impression recto verso est sélectionnée

Le format de papier n'est pas pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

La marge de reliure se trouve au mauvais endroit

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :
 - Si vous reliez les pages sur le côté (reliure livre), l'option **Retourner les pages vers le haut** n'est pas sélectionnée.
 - Si vous reliez les pages par le haut (reliure bloc-notes), l'option **Retourner les pages vers le haut** est sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression recto verso automatique](#).

Un seul côté de la page s'imprime lorsque le mode d'impression recto verso est activé

Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Les [options d'impression appropriées](#) sont définies à la fois dans le logiciel d'impression et dans l'application utilisée.
- Si vous imprimez sur du papier photo recto verso : le papier photo ne gondole pas. Pour l'impression, le papier photo doit être plat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation de papier photo](#).
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).
Si le type ou le format de papier n'est pas pris en charge par le module d'impression recto verso, vous pouvez imprimer le document en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).



Remarque N'essayez pas d'imprimer un document recto verso sur du papier recto uniquement, par exemple sur du papier photo recto.

Couleurs passées

Si les couleurs ont l'air passées, essayez d'imprimer le document recto verso en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Dimensions lorsqu'il est fixé à l'imprimante

219,3 mm (hauteur) x 320,5 mm (largeur) x 142,1 mm (profondeur)
(8,63 x 12,62 x 5,6 po)

Caractéristiques du module d'impression recto verso

Pour connaître les caractéristiques du module d'impression recto verso, notamment l'inclinaison du support, les grammages et les formats des supports pris en charge via

le bac d'entrée de l'imprimante, reportez-vous à la section [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique](#).

Caractéristiques du bac à papier petit format

Épaisseur des supports : 7 à 12 mils

Formats des supports :

- Plage de formats :
 - Largeur : 81,3 à 106 mm (3,2 à 4,17 po)
 - Longueur : 116,8 à 304,8 mm (4,6 à 12 po)
- Cartes :
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm avec languette
 - 4 x 6 po, 4 x 6 po avec languette
 - Format A6 : 105 x 148 mm
 - Fiche Bristol : 4 x 6 po
 - Format L : 89 x 127 mm
- Papier photo :
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm avec languette
 - 4 x 6 po, 4 x 6 po avec languette
 - Format A6 : 105 x 148 mm
 - Format L : 89 x 127 mm, 89 x 127 mm avec languette
 - Format panoramique : 10 x 25 cm, 10 x 28 cm, 10 x 30 cm (4 x 10 po, 4 x 11 po, 4 x 12 po)
- Enveloppes :
 - Enveloppe n° 10 : 10,5 x 24 cm (4,12 x 9,5 po)
 - Enveloppe japonaise n° 4 : 90 x 205 mm
- Hagaki :
 - Hagaki : 100 x 148 mm

Capacité du bac d'entrée :

- Papier photo :
 - 4 x 6 po, format L : 80 feuilles
 - Panoramique : 5 feuilles
- Hagaki :
 - Photo : 80 cartes
- Cartes :
 - 4 x 6 po : 100 cartes
 - A6 : 100 cartes
- Enveloppes :
 - Enveloppe n° 10 : 20 enveloppes
 - Enveloppe japonaise n° 4 : 20 enveloppes

13 Fournitures

- Papier
- Câbles USB
- Accessoires
- Cartouches d'encre



Remarque La disponibilité des fournitures et des accessoires varie en fonction du pays/de la région.

Papier

Pour commander des supports tels que du papier HP Premium, du film transparent jet d'encre HP Premium, du papier pour transfert sur tissu HP ou des cartes de voeux HP, accédez au site <http://www.hp.com/country/fr/fr/welcome.html?cc=fr>.

Choisissez votre pays/région, puis cliquez sur le lien vers les achats en ligne.

Câbles USB

Câble HP USB A-B de 2 mètres, référence C6518A

Accessoires

Si un accessoire n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.



Remarque la disponibilité des accessoires varie en fonction du pays/de la région.

Module d'impression recto verso automatique

Module d'impression recto verso automatique, référence Q5712A

Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format

Module d'impression recto verso automatique avec bac à papier petit format, référence Q3032A

Bac à papier ordinaire de 250 feuilles

Bac à papier ordinaire de 250 feuilles, référence Q3447A

Adaptateur imprimante sans fil HP bt450 Bluetooth

Adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450, référence Q6398A

Adaptateur imprimante sans fil HP bt400 Bluetooth

Adaptateur pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400, référence Q6399A

14 Spécifications

- [Spécifications de l'imprimante](#)

Spécifications de l'imprimante

Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre imprimante pour obtenir toutes les spécifications de l'imprimante, dont :

- Types, formats, grammages de papier et autres supports d'impression pouvant être utilisés avec l'imprimante
- Vitesse d'impression et résolution
- Alimentation électrique requise
- Configuration du système d'exploitation de l'ordinateur

15 Informations environnementales

- Protection de l'environnement
- Récupération des cartouches d'encre

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard ne cesse d'améliorer les processus de conception de ses imprimantes jet d'encre pour réduire leurs effets nuisibles sur l'environnement de travail et les personnes concernées par la fabrication, la distribution et l'utilisation des imprimantes.

Réduction et élimination

Consommation de papier : la fonctionnalité d'impression recto verso de l'imprimante réduit la consommation de papier et l'impact sur les ressources naturelles. Par ailleurs, si vous appuyez sur le bouton d'annulation de l'impression, vous économisez du papier en annulant rapidement l'impression. Cet équipement est adapté à l'utilisation de papiers recyclés (selon la norme EN 12281:2002).

Papier recyclé : l'ensemble de la documentation papier de cette imprimante est imprimé sur papier recyclé.

Ozone : Hewlett-Packard n'utilise plus de produits chimiques risquant d'endommager la couche d'ozone (tels que les CFC).

Recyclage

Cette imprimante utilise des composants recyclés. Même si le nombre de matériaux utilisés est minimal, la fonctionnalité et la fiabilité de l'imprimante sont garanties. Les pièces ont été conçues pour que les différents matériaux qui les composent se séparent facilement. Les fixations et autres connecteurs sont facilement identifiables et accessibles et peuvent être retirés avec des outils classiques. Les pièces les plus importantes ont été conçues pour être rapidement accessibles en vue de leur démontage et de leur réparation.

Emballage de l'imprimante : cet emballage a été sélectionné car il garantit une protection maximale à un coût minimal, a un effet minimal sur l'environnement et favorise le recyclage. La conception robuste de l'imprimante HP Deskjet réduit la quantité de matériaux d'emballage nécessaire ainsi que le risque d'endommagement de l'appareil.

Pièces en plastique : les principales pièces en plastique sont clairement identifiées, conformément aux normes internationales. Toutes les pièces en plastique utilisées dans le corps et le châssis de l'imprimante sont techniquement recyclables et utilisent un polymère unique.

Durée de vie du produit : pour garantir la longévité de votre imprimante HP Deskjet, HP vous offre les options suivantes :

- **Prorogation de la garantie** : pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- **Pièces de rechange et consommables** : disponibles pendant une période limitée à compter de l'arrêt de la production de l'imprimante.
- **Récupération du produit** : pour renvoyer ce produit à HP en fin de vie, consultez la page www.hp.com/recycle. Pour retourner les cartouches d'encre vides à HP, reportez-vous à la rubrique [Récupération des cartouches d'encre](#).



Remarque Les options de prorogation de la garantie et de récupération du produit ne sont disponibles que dans certains pays/certaines régions.

Informations de recyclage pour l'Union Européenne

Informations de recyclage importantes pour nos clients de l'Union Européenne : afin de préserver l'environnement, ce produit doit être recyclé lorsqu'il est en fin de vie, conformément aux dispositions légales. Le symbole ci-dessous indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Merci de rapporter ce produit au centre de collecte agréé le plus proche afin qu'il soit recyclé ou mis au rebut de manière adéquate. Pour plus d'informations sur la récupération et le recyclage des produits HP en général, consultez la page <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



Consommation d'énergie

Cette imprimante a été conçue de façon à économiser le plus d'énergie possible. Non seulement elle économise les ressources naturelles, mais elle vous fait aussi économiser de l'argent tout en gardant des performances optimales. Elle répond aux exigences du Programme fédéral de gestion de l'énergie, initiative du gouvernement américain pour réaliser des économies d'énergie visant à réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante n'est pas sous tension.

Ce produit remplit les conditions stipulées dans le programme ENERGY STAR®. ENERGY STAR est un programme bénévole visant à encourager le développement de produits de bureau plus économiques.



ENERGY STAR est une marque de service déposée de l'USEPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis). En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company certifie que ce produit répond aux directives du programme ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Consommation d'énergie en mode veille : pour plus d'informations sur les spécifications relatives à la consommation d'énergie, reportez-vous au guide de référence.

Consommation d'énergie en mode hors tension : lorsque l'imprimante est hors tension, elle consomme malgré tout une quantité minimale d'énergie. Pour éviter toute consommation électrique, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

Récupération des cartouches d'encre

Les clients désireux de recycler leurs cartouches d'encre HP peuvent participer au programme HP de protection de l'environnement pour les cartouches jet d'encre. HP propose ce programme dans plus de pays/régions que n'importe quel autre fabricant, tous pays confondus. Ce programme est un service gratuit destiné aux clients HP. Il constitue une solution de protection de l'environnement portant sur les produits en fin de vie.

Pour participer, suivez les instructions sur le site Web HP à l'adresse suivante : www.hp.com/recycle. Ce service n'est disponible que dans certains pays/certaines régions. Pour vous inscrire, vous devrez peut-être fournir vos nom, numéro de téléphone et adresse.

Les processus de recyclage uniques de HP étant très sensibles à la contamination des matériaux, nous refusons de recycler les cartouches provenant d'autres fabricants. Les produits finals du processus de recyclage sont utilisés pour la fabrication de nouveaux produits. HP doit donc garantir une composition homogène des matériaux. C'est pourquoi HP recycle uniquement les cartouches d'origine HP. Ce programme ne couvre pas les cartouches reconditionnées.

Les cartouches renvoyées sont désassemblées et recyclées pour être réutilisées dans d'autres produits. Parmi les produits fabriqués à partir de cartouches d'encre HP recyclées, citons notamment les pièces automobiles, les plateaux utilisés dans la fabrication de puces électroniques, les fils de cuivre, les plaques en acier et les matériaux précieux utilisés dans l'électronique. Selon le modèle, HP peut recycler jusqu'à 65 % du poids de la cartouche d'encre. Les parties non recyclables (encre, mousse et parties composites) sont mises au rebut conformément aux réglementations relatives à l'environnement.

Index

A

AdobeRVB 47
affiches, impression 68
alignement des cartouches
d'encre 95
aperçu avant impression 77
Autres projets de photo 50
avis Hewlett-Packard
Company 2

B

bac à papier
Bac d'entrée 12
bac d'alimentation pour photos/
enveloppes 14
Bac d'entrée 12
bac de sortie 13
bacs à papier
bac de sortie 13
Bluetooth 51
Bluetooth, impression 35
Boîte à outils 99
Boîte à outils de l'imprimante
99
bourrage papier 105
boutons
bouton d'alimentation 9
Bouton d'annulation de
l'impression 10
Bouton de reprise 10
brochures, impression 60

C

cartes de vœux, impression 61
cartes postales, impression 62
cartouche d'encre incorrecte
109
cartouche d'encre photo 45
cartouches d'encre
alignement 95
cartouche d'encre photo 45
informations relatives aux
commandes 96
installation 91
maintenance 98
nettoyage automatique 96

nettoyage manuel 97
numéros de sélection 91
recyclage 159
remplacement 18
stockage 99
utilisées avec
l'imprimante 17
ColorSmart/sRVB 47
conseils d'impression 74
consignes d'impression sans
bordures 119
consommation d'énergie 158
courriers électroniques,
impression 55

D

dépannage
alignement incorrect du
texte et des images 118
bordure indésirable 123
bourrage papier 105
cartouche d'encre
incorrecte 109
clignotement du voyant
d'état des cartouches
d'impression 126
consignes d'impression
sans bordures 119
document mal centré ou de
travers 118
enveloppe imprimée de
travers 119
image imprimée de
travers 121
impression de mauvaise
qualité 118
impression de pages
vierges 117
impression lente 128
impression pâle 117
imprimante bloquée 108
l'imprimante éjecte du
papier 106
l'imprimante ne fonctionne
pas 103
l'imprimante ne prend pas
le papier 106

le document ne reflète pas
les nouveaux
paramètres
d'impression 119
les voyants de reprise et
d'état des cartouches
d'encre clignotent 107
lignes horizontales sur une
photo 112
message Impression avec
le mode d'économie
d'encre 110
message La cartouche
d'encre se trouve dans
le mauvais
compartiment 110
message Manque de
papier 126
messages d'erreur 124
message signalant un
problème de cartouche
110
parties du document
manquantes ou mise en
page erronée 119
prise simultanée de
plusieurs feuilles 107
problèmes avec des
documents sans
bordures 119
problèmes d'impression
Bluetooth 115
problèmes d'impression
des banderoles 116
problèmes d'impression
des photos 111
problèmes liés à
PictBridge 113
qualité d'impression
médiocre 116
taches sur une photo 120
tous les voyants
clignotent 128
traînées d'encre 121
traînées et lignes
manquantes 116

- trop d'encre sur la page 118
 - trop peu d'encre sur la page 118
 - voyant d'alimentation clignotant 126
 - voyant de reprise clignotant 126
 - désactivation automatique, fonction 94
 - détecteur automatique du type de papier 19
 - documents, impression 57
- E**
- éclairage adaptatif 45
 - éclaircissement des photos 45
 - élimination de l'effet yeux rouges 45
 - encre, nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements 97
 - enveloppes, impression 58
 - étalonnage des couleurs 95
 - étiquettes, impression 64
 - Exif Print 48
- F**
- fiches Bristol, impression 66
 - filigranes 86
 - fonctions de l'imprimante 7
 - format de papier personnalisé 77
- G**
- guides de réglage du papier 12
- H**
- HP Instant Share 50
 - HP iPAQ, impression Bluetooth 38
- I**
- impression
 - 4 800 x 1 200 ppp optimisés 46
 - affiches 68
 - aperçu avant impression 77
 - avec une seule cartouche d'encre 19
 - banderole 71
 - Bluetooth 35
 - brochures 60
 - cartes de vœux 61
 - cartes postales 62
 - conseils 74
 - courriers électroniques 55
 - définition de l'ordre des pages 76
 - depuis un appareil photo numérique 51
 - documents 57
 - enveloppes 58
 - étiquettes 64
 - Exif Print 48
 - fiches Bristol et autres supports petit format 66
 - filigranes 86
 - format de papier personnalisé 77
 - gestion de la couleur 47
 - haute qualité 46
 - impression de présentations 75
 - impression ordinaire 75
 - impression recto verso 80, 82
 - iPAQ 38
 - lettres 56
 - livrets 67
 - Marquages de CD/DVD 72
 - niveaux de gris 75
 - paramètres d'impression 88
 - photos 40
 - photos avec des bordures 42
 - photos numériques 44
 - photos sans bordures 40
 - plusieurs pages sur une seule feuille 76
 - ppp maximal 46
 - qualité d'impression 75
 - rapide/économique 74
 - redimensionnement de documents 85
 - réglages rapides pour tâche d'impression 79
 - sélection d'un type de papier 78
 - supports pour transfert sur tissu 70
 - transparents 63
 - Impression
 - Autres projets de photo 50
 - impression de banderoles 71
 - impression des marquages de CD/DVD 72
 - impression lente
 - configuration du système 129
 - impression de documents complexes 128
 - logiciel d'impression trop ancien 128
 - mode d'économie d'encre 128
 - plusieurs programmes ouverts 128
 - ppp maximal sélectionné 128
 - impression recto verso
 - automatique 80
 - manuelle 82
 - impression recto verso automatique 80
 - impression recto verso manuelle 82
 - imprimante bloquée 108
 - Ink Status (Niveau d'encre), fenêtre 89
 - installation des cartouches d'encre 91
 - Instant Share 50
 - iPAQ, impression Bluetooth 38
- L**
- l'imprimante éjecte du papier 106
 - l'imprimante ne fonctionne pas 103
 - l'imprimante ne prend pas le papier 106
 - les voyants de l'imprimante clignotent 126
 - lettres, impression 56
 - lissage 45
 - livrets, impression 67
 - Logiciel HP Photosmart téléchargement 90
 - logiciel Photosmart téléchargement 90
 - luminosité 47
- M**
- maintenance
 - cartouches d'encre 98
 - imprimante 97

message Impression avec le mode d'économie d'encre 110
message La cartouche d'encre se trouve dans le mauvais compartiment 110
messages d'erreur
message Manque de papier 126
message signalant un problème de cartouche 110
mises à jour du logiciel de l'imprimante, télécharger 89
mode d'économie d'encre 19
Mode silencieux 20

N

netteté 45
nettoyage
automatique des cartouches d'encre 96
imprimante 97
manuel des cartouches d'encre 97
nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements 97
niveau d'encre bas 96
niveau d'encre estimé 96
niveaux de gris, impression 75
nuance des couleurs 47
numérique, photo 44

O

ordinaire, impression 75
ordre des pages, définition 76

P

page de test, impression 96
papier photo, stockage et manipulation 49
paramètres 88
paramètres d'impression modification 88
paramètres de couleur avancés 47
partage de photos avec les amis et la famille 50
photos
partage 50
partage en ligne 50
Photos

autres projets 50
photos, impression
avec des bordures 42
économie d'argent 49
photos sans bordures 40
photos numériques 44
PictBridge
voyants 11
ppp maximal 46
présentations, impression 75
problèmes avec Ethernet 101
problèmes d'impression des photos
les couleurs ne sont pas correctes 111
une partie de la photo est pâle 112
vérification des paramètres d'impression 111
problèmes liés à PictBridge 113
Projets de photo 50
propriétés de l'imprimante 88
protection de l'environnement 157

Q

Qu'est-ce que c'est, aide 88
qualité d'impression 75

R

Raccourcis d'impression, onglet 74
rapide/économique, impression 74
recto verso
automatique 80
manuelle 82
recyclage
cartouches d'encre 159
redimensionnement de documents 85
réglages rapides pour tâche d'impression 79
réseau Ethernet câblé 22

S

saturation 47
Serveur Web intégré (EWS) 32
SmartFocus 45
supports pour transfert sur tissu, impression 70

T

technologies Real Life 45
téléchargement des mises à jour du logiciel de l'imprimante 89
termes et conventions dans le guide 2
transparents, impression 63
type de papier, sélection 78

U

USB

câble 155
connexion à l'imprimante 21
passage à une connexion câblée (Ethernet) 21

V

voyants

clignotement du voyant d'état des cartouches d'impression 126
les voyants de reprise et d'état des cartouches d'encre clignent 107
PictBridge 11
port USB avant 11
tous les voyants clignent 128
voyant d'alimentation 9
voyant d'alimentation clignotant 126
voyant d'état des cartouches d'encre 10
Voyant de reprise 10
voyant de reprise clignotant 126
voyants d'état des cartouches d'encre 10