


HP Officejet 6300 All-in-One Series

Οδηγός χρήσης

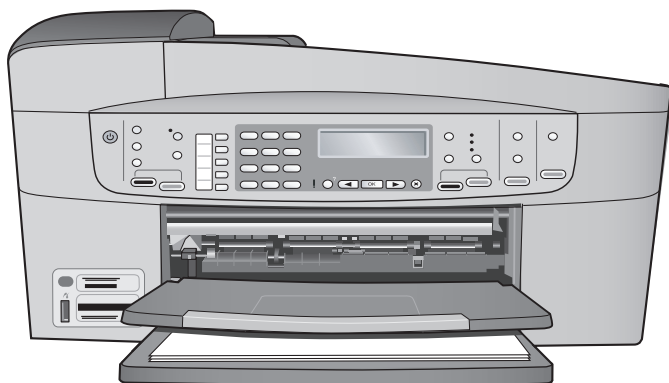

HP Officejet 6300 All-in-One series



Οδηγός χρήσης

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Η ονομασία Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® και Windows 2000® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Τα σήματα Intel® και Pentium® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation.

Η ονομασία Energy Star® και το λογότυπο Energy Star® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αριθμός έκδοσης: Q8061-90122

Φεβρουάριος 2006

Ειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την προμήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση αυτού του εγγράφου και του υλικού προγραμμάτων που περιγράφει.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο [Τεχνικές πληροφορίες](#).



Σε πολλές χώρες, η δημιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειμένων θεωρείται παράνομη. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε έναν νομικό αντιπρόσωπο.

- Δημόσια χαρτιά ή έγγραφα:
 - Διαβατήρια
 - Έγγραφα μετανάστευσης
 - Έγγραφα στρατολογίας
 - Αναγνωριστικά σήματα, κάρτες ή εμβλήματα
- Ένσημα:
 - Γραμμάτσημα
 - Κουπόνια φαγητού
- Επιταγές ή διαταγές πληρωμής δημόσιων υπηρεσιών
- Χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά κατάθεσης
- Έργα με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες ασφαλείας



Προειδοποίηση Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες στον Οδηγό ρύθμισης.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε τη συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

3. Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
5. Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
7. Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια προστατευμένη τοποθεσία, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει ή να σκοντάψει κανείς πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου το καλώδιο δεν θα υποστεί ζημία.
8. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.
9. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.
10. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε χώρο που αερίζεται καλά.
11. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται από την HP.



Προειδοποίηση Αυτός ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Περιεχόμενα

1	Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One	3
	Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά	3
	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	4
	Επισκόπηση μενού	6
	Κείμενο και σύμβολα	9
	Χρήση του λογισμικού	11
2	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	13
	Πηγές πληροφοριών	13
	Χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας	15
3	Ολοκλήρωση της ρύθμισης της συσκευής HP All-in-One	23
	Ρύθμιση προτιμήσεων	23
	Πληροφορίες σύνδεσης	24
	Σύνδεση σε δίκτυο	33
	Ρύθμιση φαξ	38
4	Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού	65
	Τοποθέτηση πρωτοτύπων	65
	Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή	67
	Τοποθέτηση χαρτιού	68
	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	74
5	Εκτύπωση από τον υπολογιστή	75
	Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού	75
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης	76
	Διακοπή εργασίας εκτύπωσης	77
6	Χρήση των λειτουργιών φαξ	79
	Αποστολή φαξ	79
	Λήψη φαξ	82
	Εκτύπωση αναφορών	86
	Διακοπή φαξ	87
7	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής	89
	Δημιουργία ενός αντιγράφου	89
	Αλλαγή των ρυθμίσεων αντιγραφής	89
	Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)	90
	Διακοπή αντιγραφής	91
8	Χρήση των λειτουργιών σάρωσης	93
	Σάρωση εικόνας	93
	Διακοπή σάρωσης	94
9	Χρήση των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο	95
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	95
	Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής	96
	Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης	97
	Επιλογή φωτογραφιών και βίντεο για εκτύπωση	98
	Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών και βίντεο	99
	Εκτύπωση φωτογραφιών με τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης	99

10 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One.....	103
Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One.....	103
Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας.....	106
Εργασία με τα δοχεία μελάνης.....	107
11 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.....	117
Εμφάνιση του αρχείου Readme.....	118
Αντιμέτωπιση προβλημάτων εγκατάστασης.....	118
Αντιμέτωπιση προβλημάτων λειτουργίας.....	146
12 Παραγγελία αναλωσίμων.....	153
Παραγγελία χαρτιού ή άλλων μέσων.....	153
Παραγγελία δοχείων μελάνης.....	153
Παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού.....	154
Παραγγελία άλλων αναλωσίμων.....	155
13 Εγγύηση και υποστήριξη HP.....	157
Εγγύηση.....	157
Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet.....	159
Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP.....	159
Πρόσβαση στον σειριακό αριθμό και στον κωδικό συντήρησης.....	160
Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης.....	160
Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο.....	160
HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία).....	162
Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών της HP στην Κορέα.....	163
Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά.....	163
Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One.....	165
14 Τεχνικές πληροφορίες.....	167
Απαιτήσεις συστήματος.....	167
Προδιαγραφές χαρτιού.....	167
Προδιαγραφές εκτύπωσης.....	168
Προδιαγραφές αντιγραφής.....	169
Προδιαγραφές καρτών μνήμης.....	169
Προδιαγραφές φαξ.....	170
Προδιαγραφές σάρωσης.....	170
Φυσικές προδιαγραφές.....	171
Προδιαγραφές ισχύος.....	171
Προδιαγραφές περιβάλλοντος.....	171
Πρόσθετες προδιαγραφές.....	171
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	171
Κανονισμοί.....	173
Δήλωση πιστότητας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).....	176
HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity.....	177
Ευρετήριο.....	179


1 Επισκόπηση συσκευής HP All-in-One

Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να διεκπεραιώσετε εργασίες, όπως δημιουργία αντιγράφου ή αποστολή φαξ, από τη συσκευή HP All-in-One.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις δυνατότητες υλικού και τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου του HP All-in-One.

- Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά
- Λειτουργίες πίνακα ελέγχου
- Επισκόπηση μενού
- Κείμενο και σύμβολα
- Χρήση του λογισμικού

Η συσκευή HP All-in-One με μια ματιά

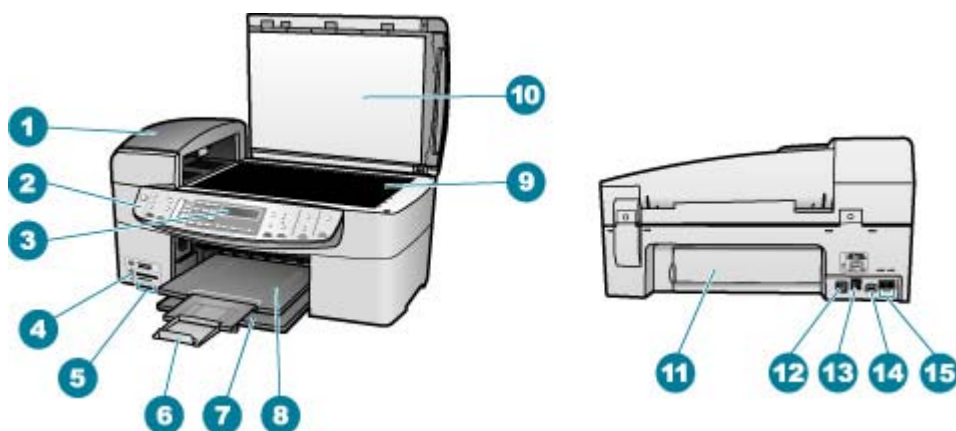


Ετικέτα	Περιγραφή
1	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
2	Πίνακας ελέγχου
3	Οθόνη πίνακα ελέγχου (αναφέρεται επίσης ως 'η οθόνη')
4	Μπροστινή θύρα USB για τη φωτογραφική σας μηχανή ή για άλλη συσκευή αποθήκευσης
5	Υποδοχές καρτών μνήμης

(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
6	Επέκταση δίσκου εξόδου (επίσης αναφέρεται ως 'η επέκταση δίσκου')
7	Δίσκος εισόδου
8	Δίσκος εξόδου
9	Γυάλινη επιφάνεια
10	Πίσω όψη καλύμματος
11	Πίσω θύρα
12	Θύρα USB στο πίσω μέρος
13	Θύρα Ethernet
14	Σύνδεση τροφοδοσίας
15	Θύρες 1-LINE (φαξ) και 2-EXT (τηλέφωνο)

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

Το παρακάτω διάγραμμα και ο σχετικός πίνακας παρέχουν μια σύντομη αναφορά στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

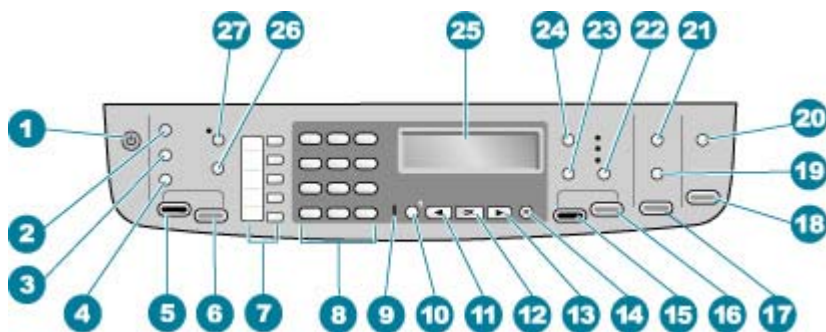

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
1	Ενεργοποίηση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής HP All-in-One. Το κουμπί "Ενεργοποίηση" είναι αναμμένο όταν η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε λειτουργία. Η λυχνία αναβοσβήνει κατά την εκτέλεση μιας εργασίας. Όταν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται με μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να διακόψετε τελείως την τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2	Κουμπί Menu (Μενού) στην περιοχή Φαξ: Εμφανίζει το Μενού Φαξ για ενεργοποίηση επιλογών.

(συνέχεια)

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
3	Επανάκληση/παύση: Επανάκληση των αριθμών που κλήθηκαν πρόσφατα ή εισαγωγή παύσης 3 δευτερολέπτων σε έναν αριθμό φαξ.
4	Γρήγορη κλήση: Επιλογή αριθμού γρήγορης κλήσης.
5	Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο: Έναρξη ασπρόμαυρου φαξ.
6	Έναρξη φαξ, Έγχρωμο: Έναρξη έγχρωμου φαξ.
7	Κουμπιά γρήγορης κλήσης με ένα πάτημα: Αποκτήστε πρόσβαση στους πέντε πρώτους αριθμούς γρήγορης κλήσης.
8	Πληκτρολόγιο: Εισαγωγή αριθμών φαξ, τιμών ή κειμένου.
9	Λυχνία προσοχής: Όταν αναβοσβήνει η λυχνία προσοχής, υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα που απαιτεί την προσοχή σας.
10	Ρύθμιση/?: Εμφανίζει το Μενού Ρύθμιση για δημιουργία αναφορών, αλλαγή ρυθμίσεων φαξ και άλλων ρυθμίσεων συντήρησης και για πρόσβαση στο μενού "Βοήθεια" . Το θέμα που επιλέγετε από το μενού "Βοήθεια" ανοίγει ως παράθυρο βοήθειας στην οθόνη του υπολογιστή σας.
11	Αριστερό βέλος: Μειώνει τιμές στην οθόνη.
12	OK: Επιλέγει ένα μενού ή μια ρύθμιση στην οθόνη.
13	Δεξιό βέλος: Αυξάνει τιμές στην οθόνη.
14	Ακύρωση: Διακοπή μιας εργασίας, έξοδος από μενού ή έξοδος από ρυθμίσεις.
15	Έναρξη αντιгр., Ασπρόμαυρη: Έναρξη ασπρόμαυρης εργασίας αντιγραφής.
16	Έναρξη αντιгр., Έγχρωμη: Ξεκινά μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής.
17	Εκτύπωση φωτογραφιών: Επιλογή της λειτουργίας φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης και για την αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή σας.
18	Έναρξη σάρωσης: Έναρξη μιας εργασίας σάρωσης και αποστολή της στον επιλεγμένο προορισμό με χρήση του κουμπιού Σάρωση σε .
19	Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης: Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη θύρα καρτών μνήμης. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης εμφανίζει σε προβολή μικρογραφιών όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες από το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης και να τις τυπώσετε πραγματοποιώντας σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.
20	Σάρωση σε: Εμφανίζει το μενού Σάρωση σε για επιλογή ενός προορισμού σάρωσης.
21	Κουμπί Menu (Μενού) στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί: Εμφανίζει το μενού Μενού φωτογραφίας για καθορισμό επιλογών.

Κεφάλαιο 1 (συνέχεια)

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
22	Quality (Ποιότητα): Επιλέγει ποιότητα Βέλτιστη , Κανονική ή Γρήγορη για αντιγραφή.
23	Σμίκρ./Μεγέθ.: Αλλάζει το μέγεθος ενός αντιγράφου για εκτύπωση.
24	Κουμπί Menu (Μενού) στην περιοχή Αντίγραφο: Εμφανίζει το μενού Μεν. Αντιγραφή για καθορισμό επιλογών.
25	Οθόνη: Για προβολή των μενού και των μηνυμάτων.
26	Η λειτουργικότητα αυτού του κουμπιού εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή στην οποία πωλείται το HP All-in-One. Το όνομα του κουμπιού είναι ένα από τα εξής: Ανάλυση φαξ: Ρυθμίζει την ανάλυση για το φαξ που αποστέλλετε. Λειτουργία μπλοκαρίσματος ανεπιθύμητων φαξ: Εμφανίζει το μενού Ρύθμιση Φραγής ανεπιθύμητων φαξ για τη διαχείριση ανεπιθύμητων κλήσεων φαξ. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
27	Αυτόματη απάντηση: Όταν είναι αναμμένο αυτό το κουμπί, το HP All-in-One απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Όταν δεν ανάβει, το HP All-in-One δεν απαντά σε καμία εισερχόμενη κλήση φαξ.

Επισκόπηση μενού

Τα παρακάτω θέματα παρέχουν μια σύντομη αναφορά στα βασικά μενού που εμφανίζονται στην οθόνη HP All-in-One.

- [Μενού Ρύθμιση](#)
- [Μενού Βοήθεια](#)
- [Μενού Φαξ](#)
- [Μενού Αντιγραφή](#)
- [Μενού Σάρωση σε](#)
- [Μενού Φωτογραφία](#)
- [Μενού δοκιμαστικής εκτύπωσης](#)

Μενού Ρύθμιση

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου.

1. **"Βοήθεια"**
2. **Αναφορά εκτύπωσης**
3. **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης**
4. **Βασική ρύθμιση φαξ**
5. **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους**

- 6. Εργαλεία
- 7. Προτιμήσεις
- 8. Διαμόρφωση δικτύου
- 9. Bluetooth



Σημείωση Η επιλογή **Bluetooth** εμφανίζεται ως στοιχείο μενού μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ο Προσαρμογέας HP bt450 για εκτυπωτή και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®.

Μενού Βοήθεια

Το μενού "**Βοήθεια**" παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε βασικά θέματα της βοήθειας και είναι διαθέσιμο από το Μενού Ρύθμιση όταν πατάτε το κουμπί **Ρύθμιση**. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

- 1. Πώς μπορώ να...
- 2. Μηνύματα σφάλματος
- 3. Δοχεία μελάνης
- 4. Τοποθέτ. πρωτοτύπων & τοποθέτ. χαρτιού
- 5. Γενικά θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων
- 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου
- 7. Χρήση δυνατοτήτων φαξ
- 8. Χρήση λειτ. σάρωσης
- 9. Λήψη υποστήριξης
- 0. Σύνοψη προϊόντος

Μενού Φαξ

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί **Κουμπί Menu (Μενού)** στον πίνακα ελέγχου.

- Εισαγωγή αριθμού
- Ανάλυση
- Ανοιχτόχρ/σκουρ.
- Τρόπ. απ/λής φαξ
- Ρύθ. νέων προεπ.

Μενού Αντιγραφή

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί **Κουμπί Menu (Μενού)** στην περιοχή Αντίγραφο του πίνακα ελέγχου.

Αριθμός αντιγρ.
Μέγ. χαρτ. αντ.
Τύπος χαρτιού
Ανοιχτόχρ/σκουρ.
Βελτιώσεις
Ρύθ. νέων προεπ.

Μενού Σάρωση σε

Όταν πατάτε το κουμπί **Σάρωση σε** εμφανίζεται στο μενού μια λίστα εφαρμογών λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τη σαρωμένη φωτογραφία. Οι επιλογές ποικίλλουν, ανάλογα με τις εφαρμογές λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή, και ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες εφαρμογές στο παρακάτω παράδειγμα.

Η επιλογή **Συσκευή μνήμης** εμφανίζεται μόνο εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης σε μια υποδοχή ή συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη στη μπροστινή θύρα USB. Αυτό σας επιτρέπει να σαρώσετε τη φωτογραφία και να αποθηκεύσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο της στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή αποθήκευσης.

HP Photosmart
Microsoft PowerPoint
Adobe Photoshop
Διαμοιρασμός HP Photosmart
Συσκευή μνήμης

Μενού Φωτογραφία

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί **Κουμπί Menu (Μενού)** στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί του πίνακα ελέγχου.

Μεταφ. φωτογρ.*
Επιλογή φωτογραφιών
Αριθμός αντιγρ.
Διάταξη
Μέγεθος χαρτιού
Τύπος χαρτιού
Έξυπνη εστίαση

Ψηφιακό φλας
Σήμανση ημ/νίας
Ρύθ. νέων προεπ.

- * Το μενού μεταφοράς φωτογραφιών εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Μενού δοκιμαστικής εκτύπωσης

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το κουμπί **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί του πίνακα ελέγχου.

Εκτύπωση φύλλου δοκ. εκτ.
Σάρωση φύλλου δοκ. εκτ.

Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να προβάλετε τις φωτογραφίες σας από μια κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης σε μορφή φύλλου ευρετηρίου.
- Να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες εύκολα από μια κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης.

Κείμενο και σύμβολα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου για να εισαγάγετε κείμενο και σύμβολα όταν ρυθμίζετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και πληροφορίες κεφαλίδας φαξ.

Επιπλέον, μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο κατά την κλήση φαξ ή αριθμού τηλεφώνου. Όταν η συσκευή HP All-in-One καλέσει τον αριθμό, θα ερμηνεύσει το σύμβολο και θα ανταποκριθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε παύλα στον αριθμό φαξ, η συσκευή HP All-in-One θα πραγματοποιήσει παύση πριν την κλήση του υπόλοιπου αριθμού. Η παύση είναι χρήσιμη εάν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή πριν την κλήση του αριθμού φαξ.

- **Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου**
- **Διαθέσιμα σύμβολα για κλήση αριθμών φαξ**

Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο ή σύμβολα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Για να εισαγάγετε κείμενο

1. Πατήστε τους αριθμούς του πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στα γράμματα ενός ονόματος. Για παράδειγμα τα γράμματα a, b και c αντιστοιχούν στον αριθμό 2, όπως φαίνεται στο κουμπί πιο κάτω.



Συμβουλή Πατήστε ένα κουμπί πολλές φορές για να δείτε τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Ανάλογα με τη ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής που έχετε ορίσει, ενδέχεται να διατίθενται και άλλοι χαρακτήρες πέρα από αυτούς που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο.

- Μόλις εμφανιστεί το σωστό γράμμα, περιμένετε μέχρι ο δείκτης να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε . Πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο επόμενο γράμμα του ονόματος. Πατήστε το κουμπί πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Το πρώτο γράμμα μιας λέξης εισάγεται αυτόματα με κεφαλαίο χαρακτήρα.

Για να εισαγάγετε διάστημα, παύση ή σύμβολο

- Για να εισαγάγετε κενό, πατήστε **Χώρος**.

Για να εισαγάγετε παύση, πατήστε **Επανάκληση/παύση**. Στην αλληλουχία των αριθμών εμφανίζεται μια παύλα.

Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο, όπως το @, πατήστε το κουμπί **Σύμβολα** πολλές φορές για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα: αστερίσκος (*), παύλα (-), συμπλεκτικό (&), τελεία (.), κάθετος (/), παρένθεση (), απόστροφος ('), ίσον (=), σύμβολο αριθμού (#), σε (@), κάτω παύλα (_), συν (+), θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;), λατινικό ερωτηματικό (?), κόμμα (,), άνω και κάτω τελεία (:), ποσοστό (%) και προσέγγιση (~).

Για να διαγράψετε ένα γράμμα, αριθμό ή σύμβολο

- Εάν κάνετε λάθος, πατήστε για να το σβήσετε και στη συνέχεια κάντε τη σωστή καταχώρηση.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου, πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Διαθέσιμα σύμβολα για κλήση αριθμών φαξ

Για να εισάγετε ένα σύμβολο, όπως το *, πατήστε το κουμπί **Σύμβολα** πολλές φορές για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τα σύμβολα. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα σύμβολα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια αλληλουχία αριθμού τηλεφώνου, σε πληροφορίες κεφαλίδας φαξ και σε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

Διαθέσιμο σύμβολο	Περιγραφή	Διαθέσιμο όταν εισάγετε
*	Εμφανίζει έναν αστερίσκο όταν απαιτείται για κλήση.	Όνομα κεφαλίδας φαξ, ονόματα γρήγορης κλήσης, αριθμούς γρήγορης κλήσης, αριθμούς φαξ ή τηλεφώνου και καταχωρήσεις παρακολούθησης κλήσης
-	Κατά την αυτόματη κλήση, η συσκευή HP All-in-One εισαγάγει	Όνομα κεφαλίδας φαξ, αριθμό κεφαλίδας φαξ, ονόματα

(συνέχεια)

Διαθέσιμα σύμβολα	Περιγραφή	Διαθέσιμο όταν εισάγετε
	μια παύση στην ακολουθία των αριθμών.	γρήγορης κλήσης, αριθμούς γρήγορης κλήσης και αριθμούς φαξ ή τηλεφώνου
()	Εισαγάγει μια αριστερή ή δεξιά παρένθεση για το διαχωρισμό αριθμών, όπως κωδικών περιοχής, για ευκολότερη ανάγνωση. Τα σύμβολα αυτά δεν επηρεάζουν την κλήση.	Όνομα κεφαλίδας φαξ, αριθμό κεφαλίδας φαξ, ονόματα γρήγορης κλήσης, αριθμούς γρήγορης κλήσης και αριθμούς φαξ ή τηλεφώνου
W	Κατά την αυτόματη κλήση, το W κάνει τη συσκευή HP All-in-One να περιμένει τον τόνο κλήσης πριν προχωρήσει στην κλήση του αριθμού.	Αριθμοί γρήγορης κλήσης και αριθμοί φαξ ή τηλεφώνου
R	Κατά την αυτόματη κλήση, το R λειτουργεί όπως το κουμπί Flash του τηλεφώνου.	Αριθμοί γρήγορης κλήσης και αριθμοί φαξ ή τηλεφώνου
+	Εμφανίζει ένα σύμβολο πρόσθεσης. Το σύμβολο αυτό δεν επηρεάζει την κλήση.	Όνομα κεφαλίδας φαξ, αριθμό κεφαλίδας φαξ, ονόματα γρήγορης κλήσης, αριθμούς γρήγορης κλήσης και αριθμούς φαξ ή τηλεφώνου

Χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Photosmart (Windows) ή το λογισμικό HP Photosmart Mac (Mac) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες που δεν είναι διαθέσιμες μέσω του πίνακα ελέγχου.

Το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή σας.



Σημείωση Για χρήστες των Windows: Εάν επιλέξατε να γίνει ελάχιστη εγκατάσταση του λογισμικού HP Photosmart, αντί για την πλήρη εφαρμογή HP Photosmart Premier, εγκαθίσταται το λογισμικό HP Photosmart Essential. Το HP Photosmart Premier συνιστάται για υπολογιστές με περιορισμένους πόρους μνήμης. Το HP Photosmart Essential περιλαμβάνει μια βασική ομάδα λειτουργιών επεξεργασίας φωτογραφιών αντί για την τυπική ομάδα που περιλαμβάνεται στην πλήρη εγκατάσταση του λογισμικού HP Photosmart Essential.

Οποιαδήποτε αναφορά στο λογισμικό σε αυτόν τον οδηγό και στην ηλεκτρονική Βοήθεια αφορά και τις δύο εκδόσεις του λογισμικού HP Photosmart, εκτός και αν αναφέρεται το αντίθετο.

Η πρόσβαση στο λογισμικό διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS). Για παράδειγμα, εάν έχετε υπολογιστή με Windows, το σημείο εισόδου στο λογισμικό HP Photosmart είναι το **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**. Εάν έχετε Mac, το σημείο εισόδου στο λογισμικό HP Photosmart Mac είναι το παράθυρο HP Photosmart Studio. Ανεξάρτητα, το σημείο εισόδου χρησιμεύει ως αφετηρία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες.

Για να ανοίξετε το λογισμικό HP Photosmart σε έναν υπολογιστή με Windows

1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**.
 - Ή, στο δεξί άκρο της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP**.
 - Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**.
2. Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μία συσκευές HP, επιλέξτε την καρτέλα HP All-in-One.



Σημείωση Σε υπολογιστή με Windows, οι λειτουργίες που διατίθενται στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει. Το **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** είναι προσαρμοσμένο ώστε να εμφανίζει εικονίδια που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, τότε το εικονίδιο για αυτή τη λειτουργία δεν εμφανίζεται στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**.



Συμβουλή Εάν το **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** στον υπολογιστή σας δεν περιέχει κανένα εικονίδιο, μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows για να καταργήσετε πλήρως το λογισμικό HP Photosmart. Στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το λογισμικό HP All-in-One.

Για να ανοίξετε το λογισμικό HP Photosmart Mac σε υπολογιστή Mac

1. Κάντε κλικ στο HP Photosmart Studio εικονίδιο στο σταθμό σύνδεσης. Εμφανίζεται το παράθυρο HP Photosmart Studio, όπου μπορείτε να διαχειρίζεστε, να επεξεργάζεστε και να διαμοιράζεστε φωτογραφίες.
-  **Σημείωση** Σε υπολογιστές Mac, οι διαθέσιμες λειτουργίες του λογισμικού HP Photosmart Mac διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη συσκευή.
2. Στη γραμμή εργασιών HP Photosmart Studio επιλέξτε **Συσκευές**. Εμφανίζεται το παράθυρο **HP Device Manager**.
 3. Στην περιοχή **Επιλογή συσκευών** κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής HP All-in-One.
Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση, δημιουργία αντιγράφων και να εκτελέσετε διαδικασίες συντήρησης, όπως έλεγχο των επιπέδων μελάνης των δοχείων μελάνης.

2 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, οι οποίες σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση της συσκευής HP All-in-One.

Πηγές πληροφοριών



Οδηγός ρύθμισης

Ο Οδηγός ρύθμισης παρέχει οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One και την εγκατάσταση του λογισμικού. Φροντίστε να ακολουθήσετε με τη σειρά τα βήματα στον Οδηγό ρύθμισης.

Σημείωση Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One, μπορεί να πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις ή να ορίσετε πρόσθετες προτιμήσεις, οι οποίες περιγράφονται στον Οδηγό χρήσης που διαβάζετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ολοκλήρωση της ρύθμισης της συσκευής HP All-in-One](#).

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στην τελευταία ενότητα του Οδηγού ρύθμισης ή δείτε την ενότητα [Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων](#) σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης.



Οδηγός χρήσης

Αυτός ο Οδηγός χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP All-in-One, καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και οδηγίες βήμα-προς-βήμα. Παρέχει επίσης πρόσθετες οδηγίες ρύθμισης που συμπληρώνουν αυτές που αναφέρονται στον Οδηγό ρύθμισης.



Περιήγηση λογισμικού HP Photosmart (Windows)

Η Περιήγηση λογισμικού HP Photosmart είναι ένας διασκεδαστικός, αλληλεπιδραστικός τρόπος για να δείτε μια σύνοψη του λογισμικού που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One. Θα μάθετε πώς το λογισμικό που εγκαταστήσατε μαζί με τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να σας βοηθήσει στην επεξεργασία, οργάνωση και εκτύπωση των φωτογραφιών σας.



Ηλεκτρονική βοήθεια

Η ηλεκτρονική βοήθεια παρέχει αναλυτικές οδηγίες γύρω από τις λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One που δεν περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, καθώς και γύρω από λειτουργίες που



είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One.

Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart (Windows)

- Το θέμα **Αξιοποιήστε πλήρως τη βοήθεια** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας για την εύρεση οδηγιών σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Photosmart ή της συσκευής HP All-in-One. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής βίντεο με κίνηση των κοινών εργασιών που μπορείτε να εκτελέσετε με το λογισμικό και τη συσκευή.
- Το θέμα **Οδηγίες βήμα-προς-βήμα** παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Photosmart με τη συσκευή HP All-in-One.
- Το θέμα **Βρείτε αυτό που θέλετε να κάνετε** παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά και δημιουργικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το λογισμικό HP Photosmart και τη συσκευή HP All-in-One.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή αν θέλετε να ελέγξετε ποιες είναι οι διαθέσιμες ενημερώσεις σε λογισμικό HP, ανατρέξτε στο θέμα **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**.

HP Photosmart Mac Help (Mac)

- Το θέμα **Πώς μπορώ να** παρέχει πρόσβαση σε βίντεο με κίνηση που παρουσιάζουν τον τρόπο εκτέλεσης κοινών εργασιών.
- Το θέμα **Ξεκινώντας** παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή, την τροποποίηση και το διαμοιρασμό των εικόνων σας.
- Το θέμα **Χρήση βοήθειας** παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εύρεση πληροφοριών στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε [Χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας](#).



Ηλεκτρονική βοήθεια από τη συσκευή σας

Η ηλεκτρονική βοήθεια διατίθεται από τη συσκευή σας και περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα θέματα.

Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε το κουμπί **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **▶** μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο θέμα βοήθειας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Το θέμα βοήθειας ανοίγει στην οθόνη του υπολογιστή σας.



Readme

	Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μην βρείτε σε άλλες εκδόσεις. Εγκαταστήστε το λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.
www.hp.com/support	Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία web της HP. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

Χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός χρήσης περιγράφει μόνο ένα δείγμα των διαθέσιμων λειτουργιών για αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή HP All-in-One. Εξερευνήστε την ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει τη συσκευή για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζει η συσκευή HP All-in-One.



Σημείωση Η ηλεκτρονική Βοήθεια παρέχει επίσης θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσει στην επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής HP All-in-One.

Ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής Βοήθειας διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με το εάν προβάλετε τη Βοήθεια σε υπολογιστή με Windows ή σε Mac. Οι παρακάτω ενότητες περιέχουν οδηγίες για τη χρήση και των δύο συστημάτων Βοήθειας.


Χρήση της Βοήθειας σε υπολογιστή με Windows

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια σε υπολογιστή με Windows. Περιγράφει πώς πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλοήγησης, αναζήτησης και ευρετηρίου στο σύστημα Βοήθειας ώστε να βρείτε μια συγκεκριμένη πληροφορία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart από υπολογιστή με Windows

1. Στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**, κάντε κλικ στην καρτέλα της συσκευής HP All-in-One.
2. Στην περιοχή **Υποστήριξη συσκευής**, κάντε κλικ στο **Ηλεκτρονικός οδηγός** ή στο **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.
 - Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Ηλεκτρονικός Οδηγός**, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού. Μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα καλωσορίσματος για να δείτε ολόκληρο το σύστημα Βοήθειας ή να μεταβείτε συγκεκριμένα στη Βοήθεια για τη συσκευή HP All-in-One.
 - Εάν κάνετε κλικ στο **Αντιμετώπιση προβλημάτων**, ανοίγει η σελίδα **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**.

Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρονται λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιοποιήσετε σωστά την Βοήθεια.

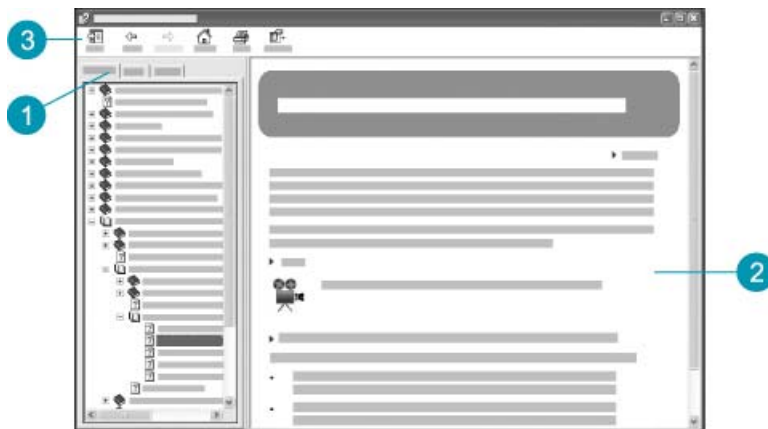

- | | |
|---|---|
| 1 | Καρτέλες "Περιεχόμενα", "Ευρετήριο" και "Αναζήτηση" |
| 2 | Περιοχή εμφάνισης |
| 3 | Γραμμή εργαλείων βοήθειας |

Καρτέλες "Περιεχόμενα", "Ευρετήριο" και "Αναζήτηση"

Οι καρτέλες **Περιεχόμενα**, **Ευρετήριο** και **Αναζήτηση** σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε οποιοδήποτε θέμα στη **Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart**.

- **Περιεχόμενα**

Η καρτέλα **Περιεχόμενα** εμφανίζει με τη σειρά τα θέματα της Βοήθειας, σε μορφή πίνακα περιεχομένων ενός βιβλίου. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που διατίθενται για μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως για παράδειγμα, την εκτύπωση φωτογραφιών.

- Για πληροφορίες σχετικά με εργασίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One, ανοίξτε το βιβλίο **Βοήθεια για τη συσκευή 6300 series** που βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της λίστας.
- Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τη συσκευή HP All-in-One, ανοίξτε το βιβλίο **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη** και, στη συνέχεια, το βιβλίο **Αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής 6300 series**.
- Τα άλλα βιβλία που εμφανίζονται στην καρτέλα **Περιεχόμενα** παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Photosmart για την ολοκλήρωση εργασιών στη συσκευή HP All-in-One.



Οι ενότητες που περιέχουν υποθέματα, υποδεικνύονται στη λίστα με ένα εικονίδιο βιβλίου. Για να δείτε μια λίστα με τα υποθέματα ενός βιβλίου, κάντε κλικ στο σύμβολο + δίπλα στο εικονίδιο του βιβλίου. (Το σύμβολο + αλλάζει σε - όταν η ενότητα έχει ήδη επεκταθεί.) Για να δείτε τις πληροφορίες που περιέχει ένα θέμα, κάντε κλικ στο όνομα βιβλίου ή στο όνομα θέματος στην καρτέλα **Περιεχόμενα**. Το

επιλεγμένο θέμα εμφανίζεται στην περιοχή εμφάνισης στα δεξιά.

- **Ευρετήριο**

Η καρτέλα **Ευρετήριο** παρέχει μια αλφαβητική λίστα με καταχωρήσεις ευρετηρίου που σχετίζονται με τα θέματα στη **Βοήθεια για το λογισμικό HP Photosmart**.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο κύλισης στη δεξιά πλευρά της λίστας για να δείτε τις διάφορες καταχωρήσεις ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο κειμένου πάνω από τη λίστα. Καθώς πληκτρολογείτε, η λίστα με τις καταχωρήσεις ευρετηρίου προχωρά αυτόματα στις καταχωρήσεις που ξεκινούν με τα γράμματα που έχετε πληκτρολογήσει.

Όταν δείτε μια καταχώρηση ευρετηρίου η σχετίζεται με την πληροφορία που προσπαθείτε να βρείτε, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση ευρετηρίου.

- Εάν στη Βοήθεια υπάρχει μόνο ένα θέμα που σχετίζεται με αυτή την καταχώρηση ευρετηρίου, αυτό το θέμα εμφανίζεται στην περιοχή εμφάνισης στα δεξιά.
- Εάν υπάρχουν πολλά σχετικά θέματα, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Θέματα που βρέθηκαν**. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε θέμα που εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου για να το δείτε στην περιοχή εμφάνισης.

- **Αναζήτηση**

Η καρτέλα **Αναζήτηση** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το σύστημα Βοήθειας για συγκεκριμένες λέξεις, όπως για παράδειγμα "εκτύπωση χωρίς περίγραμμα".



Συμβουλή Εάν κάποια από τις λέξεις που πληκτρολογείτε είναι σχετικά κοινές (όπως η λέξη "εκτύπωση" στο παράδειγμα "εκτύπωση χωρίς περίγραμμα"), μπορείτε να βάλετε τη φράση που ψάχνετε μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό περιορίζει την αναζήτησή σας ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο σχετικά με την πληροφορία που χρειάζεστε. Αντί να δώσει αποτελέσματα που να περιέχουν είτε τη λέξη "χωρίς περίγραμμα" είτε τη λέξη "εκτύπωση", η αναζήτηση θα δώσει μόνο θέματα που περιέχουν τη φράση "εκτύπωση χωρίς περίγραμμα".



Αφού εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης που θέλετε, κάντε κλικ στο **Θέματα λίστας** για να δείτε όλα τα θέματα Βοήθειας που περιέχουν τις λέξεις ή φράσεις που εισαγάγατε. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε έναν πίνακα τριών στηλών. Κάθε στήλη περιέχει τον **Τίτλο** του θέματος, τη **Θέση** στη Βοήθεια όπου βρίσκεται το θέμα και την **Σειρά** που αποδόθηκε σε κάθε αποτέλεσμα βάσει της σχετικότητάς του με τα κριτήρια αναζήτησης.

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα ταξινομούνται με βάση τη **Σειρά**, ώστε το θέμα με τις περισσότερες αναφορές στα κριτήρια αναζήτησης, να βρίσκεται στην αρχή της λίστας. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα με βάση τον **Τίτλο** ή τη **Θέση** του θέματος, κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης. Για να δείτε τα περιεχόμενα ενός θέματος, κάντε διπλό κλικ στην αντίστοιχη σειρά στον πίνακα αποτελεσμάτων. Το επιλεγμένο θέμα εμφανίζεται στην περιοχή εμφάνισης στα δεξιά.

Περιοχή εμφάνισης

Η περιοχή εμφάνισης στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Βοήθειας εμφανίζει το θέμα βοήθειας που επιλέγετε από μία από τις καρτέλες στα αριστερά. Τα θέματα Βοήθειας περιλαμβάνουν περιγραφικό κείμενο, οδηγίες βήμα-προς-βήμα και εικόνες, ανάλογα με την περίπτωση.

- Τα θέματα συχνά περιλαμβάνουν συνδέσμους σε άλλα θέματα του συστήματος Βοήθειας, όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες. Καμιά φορά ένας σύνδεσμος ανοίγει αυτόματα το νέο θέμα στην περιοχή εμφάνισης. Άλλες φορές, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα σχετικά θέματα. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Θέματα που βρέθηκαν**. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε θέμα που εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου για να το δείτε στην περιοχή εμφάνισης.
- Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες ή πρόσθετες πληροφορίες που δεν είναι άμεσα ορατές στη σελίδα. Αναζητήστε τις φράσεις **Εμφάνιση όλων** ή **Απόκρυψη όλων** στην πάνω δεξιά πλευρά της σελίδας. Εάν αυτές δεν εμφανίζονται πουθενά, σημαίνει ότι σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν επιπλέον, κρυφές πληροφορίες. Οι κρυφές πληροφορίες υποδεικνύονται από σκούρο μπλε κείμενο με ένα βέλος. Μπορείτε να δείτε τις κρυφές πληροφορίες κάνοντας κλικ στο σκούρο μπλε κείμενο.
- Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν εικόνες βίντεο που σας δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτές οι εικόνες βίντεο αναγνωρίζονται από ένα εικονίδιο βιντεοκάμερας, ακολουθούμενο από τη φράση "Πώς να". Όταν κάνετε κλικ στο κείμενο του συνδέσμου "Πώς να", η εικόνα βίντεο αναπαράγεται σε νέο παράθυρο.

Γραμμή εργαλείων βοήθειας

Η γραμμή εργαλείων της Βοήθειας που εικονίζεται παρακάτω, περιέχει κουμπιά τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινείστε στα θέματα της Βοήθειας. Μπορείτε να μετακινηθείτε εμπρός και πίσω στα θέματα που έχετε ήδη δει ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **Αρχική σελίδα** για να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα της **Βοήθειας για το λογισμικό HP Photosmart**.



1	Εμφάνιση/Απόκρυψη
2	Πίσω
3	Εμπρός
4	Αρχική σελίδα
5	Εκτύπωση
6	Επιλογές

Η γραμμή εργαλείων βοήθειας περιέχει επίσης κουμπιά που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται η ηλεκτρονική Βοήθεια στην οθόνη του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να βλέπετε τα θέματα βοήθειας στην περιοχή εμφάνισης στα δεξιά, μπορείτε να αποκρύψετε τις καρτέλες **Περιεχόμενα**, **Ευρετήριο** και **Αναζήτηση** κάνοντας κλικ στο κουμπί **Απόκρυψη**.

Τέλος, το κουμπί **Εκτύπωση** σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη σελίδα που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη του υπολογιστή. Εάν η καρτέλα **Περιεχόμενα** είναι ορατή στα αριστερά όταν κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση**, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση θεμάτων**. Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο το θέμα που βλέπετε τη δεδομένη στιγμή στην περιοχή εμφάνισης ή μπορείτε να εκτυπώσετε το τρέχον θέμα συν τα υποθέματα που σχετίζονται με αυτό. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη εάν η καρτέλα **Ευρετήριο** ή **Αναζήτηση** είναι ορατή στη δεξιά πλευρά του παραθύρου Βοήθειας.

Χρήση της Βοήθειας σε Mac

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια σε Mac. Περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλοήγηση και αναζήτηση στο σύστημα Βοήθειας για να βρείτε μια συγκεκριμένη πληροφορία.

Για να μεταβείτε στη **HP Photosmart Mac Help**

- ➔ Στο μενού **Βοήθεια** στο HP Photosmart Studio, επιλέξτε **HP Photosmart Mac Help**. Εμφανίζεται το **HP Photosmart Mac Help**. Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρονται λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αξιοποιήσετε σωστά την Βοήθεια.



1	Οθόνη περιεχομένων
2	Περιοχή εμφάνισης
3	Γραμμή εργαλείων βοήθειας

Οθόνη περιεχομένων

Η **HP Photosmart Mac Help** ανοίγει στο Πρόγραμμα προβολής βοήθειας. Χωρίζεται σε δύο οθόνες. Όταν ανοίγετε τη Βοήθεια για πρώτη φορά, η αριστερή οθόνη περιέχει μια λίστα των ενότητων της Βοήθειας σχετικά με τη συσκευή HP All-in-One και το λογισμικό.

- Για πληροφορίες σχετικά με εργασίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One, κάντε κλικ στην ενότητα **Βοήθεια για τη συσκευή 6300 series**.
- Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τη συσκευή HP All-in-One, κάντε διπλό κλικ στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής 6300 series**.
- Οι άλλες ενότητες που εμφανίζονται στη οθόνη **Περιεχόμενα** παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Photosmart Mac για την ολοκλήρωση εργασιών.

Αφού επιλέξετε να εμφανιστεί μια ενότητα της Βοήθειας, η οθόνη **Περιεχόμενα** αλλάζει και εμφανίζει μια λίστα με τα θέματα αυτής της ενότητας με τη μορφή των περιεχομένων ενός βιβλίου. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που διατίθενται για μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως για παράδειγμα, την εκτύπωση φωτογραφιών.

Περιοχή εμφάνισης

Η περιοχή εμφάνισης στη δεξιά οθόνη εμφανίζει το θέμα Βοήθειας που επιλέγετε στην οθόνη **Περιεχόμενα**. Τα θέματα Βοήθειας περιλαμβάνουν περιγραφικό κείμενο, οδηγίες βήμα-προς-βήμα και εικόνες, ανάλογα με την περίπτωση.

- Πολλά θέματα στο **HP Photosmart Mac Help** περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου στη συσκευή HP All-in-One καθώς και από το λογισμικό HP Photosmart Mac. Χρησιμοποιήστε τις ράβδους κύλισης που βρίσκονται στα δεξιά της περιοχής εμφάνισης για να δείτε ολόκληρο το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου θέματος.

Καμιά φορά, σημαντικές πληροφορίες δεν είναι ορατές στο παράθυρο, αν δεν γίνει κύλιση.

- Τα θέματα συχνά περιλαμβάνουν συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλα θέματα του συστήματος Βοήθειας, όπου μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες.
 - Εάν το σχετιζόμενο θέμα εμφανίζεται στην ίδια ενότητα της Βοήθειας, το θέμα ανοίγει αυτόματα στην περιοχή εμφάνισης.
 - Εάν το σχετικό θέμα εμφανίζεται σε διαφορετική ενότητα της Βοήθειας, το τρέχον θέμα παρέχει μια παραπομπή που σας λέει ποια ενότητα πρέπει να επιλέξετε. Για να εμφανίσετε άλλες ενότητες στη Βοήθεια, κάντε κλικ στο **Κύριο μενού** από την οθόνη **Περιεχόμενα** στα αριστερά, και στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα. Μπορείτε να εντοπίσετε το σχετικό θέμα από τη λίστα θεμάτων που εμφανίζεται στην οθόνη **Περιεχόμενα**, ή μπορείτε να αναζητήσετε το θέμα, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.
- Ορισμένα θέματα περιλαμβάνουν εικόνες βίντεο που σας δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτές οι εικόνες βίντεο αναγνωρίζονται από ένα εικονίδιο βιντεοκάμερας, ακολουθούμενο από τη φράση "Show me how" (Πώς να). Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο βιντεοκάμερας, η εικόνα βίντεο αναπαράγεται σε νέο παράθυρο.

Γραμμή εργαλείων βοήθειας

Η γραμμή εργαλείων της Βοήθειας που εικονίζεται παρακάτω, περιέχει κουμπιά τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινείστε στα θέματα της Βοήθειας. Μπορείτε να μετακινηθείτε εμπρός και πίσω στα θέματα που έχετε ήδη δει, ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί **Αρχική σελίδα** για να μεταβείτε σε άλλες ενότητες του **HP Photosmart Mac Help**.



1	Πίσω / Εμπρός
2	Αρχική σελίδα
3	Περιοχή αναζήτησης

Η γραμμή εργαλείων βοήθειας περιέχει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το σύστημα Βοήθειας για συγκεκριμένες φράσεις, όπως για παράδειγμα "εκτύπωση χωρίς περίγραμμα".

Αφού εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο RETURN στο πληκτρολόγιό σας για να δείτε μια λίστα με όλα τα θέματα που περιέχουν τις λέξεις ή φράσεις που εισαγάγατε. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε έναν πίνακα με πολλές στήλες. Κάθε σειρά περιέχει τον τίτλο του **Θέματος** και τη **Σχετικότητα** (ταξινομούνται με βάση τη σχετικότητα με τα κριτήρια αναζήτησης). Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα 10.2.8 ή 10.3.x, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν επίσης τη **Θέση** της Βοήθειας στην οποία περιέχεται το θέμα.

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα ταξινομούνται κατά **Σχετικότητα**, ώστε το θέμα που ταιριάζει καλύτερα με τα κριτήρια αναζήτησης να βρίσκεται στην αρχή της λίστας.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα με βάση το **Θέμα** ή τη **Θέση** (Λειτουργικό σύστημα 10.2.8 ή 10.3.x), κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της αντίστοιχης στήλης. Για να δείτε τα περιεχόμενα ενός θέματος, κάντε διπλό κλικ στην αντίστοιχη σειρά στον πίνακα αποτελεσμάτων. Εμφανίζεται το επιλεγμένο θέμα.

3 Ολοκλήρωση της ρύθμισης της συσκευής HP All-in-One

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα του Οδηγού ρύθμισης, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για βοηθηθείτε στην ολοκλήρωση της ρύθμισης της συσκευής HP All-in-One. Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής σας, καθώς και πληροφορίες γύρω από τον ορισμό προτιμήσεων.

- Ρύθμιση προτιμήσεων
- Πληροφορίες σύνδεσης
- Σύνδεση σε δίκτυο
- Ρύθμιση φαξ

Ρύθμιση προτιμήσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής HP All-in-One, ώστε να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε γενικές προτιμήσεις συσκευής, όπως τη γλώσσα προβολής μηνυμάτων και την ημερομηνία και την ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Η ενέργεια αυτή διαγράφει τις νέες προεπιλογές που τυχόν έχετε ορίσει.

- Ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής
- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
- Προσαρμογή της έντασης ήχου

Ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής

Η ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής καθορίζει ποια γλώσσα θα χρησιμοποιεί η συσκευή HP All-in-One για την εμφάνιση μηνυμάτων στην οθόνη. Συνήθως, ο ορισμός της γλώσσας και της χώρας/περιοχής γίνεται κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **7** και στη συνέχεια **1**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, **Ρύθμ. γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση ανάμεσα στις γλώσσες. Όταν εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε **OK**.
4. Στην προτροπή πατήστε **1** για **Ναι** ή **2** για **Όχι**.
5. Πατήστε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση ανάμεσα στις χώρες/περιοχές. Όταν εμφανιστεί η χώρα/περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε **OK**.
6. Στην προτροπή πατήστε **1** για **Ναι** ή **2** για **Όχι**.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα από τον πίνακα ελέγχου. Η μορφή ημερομηνίας και ώρας εξαρτάται από τη ρύθμιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής. Όταν στέλνετε φαξ, ως μέρος της κεφαλίδας του φαξ μεταδίδεται και η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, μαζί με το όνομά σας και τον αριθμό του φαξ.



Σημείωση Σε ορισμένες χώρες/περιοχές η σήμανση της ημερομηνίας και της ώρας στην κεφαλίδα του φαξ αποτελεί νομική απαίτηση.

Εάν η τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One διακοπεί για περισσότερο από 72 ώρες, ίσως θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **6** και στη συνέχεια **3**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε **Εργασία** και, στη συνέχεια, **Ημ/νία και Ώρα**.
3. Εισαγάγετε το μήνα, την ημέρα και το έτος, πατώντας τους κατάλληλους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Ανάλογα με τη ρύθμιση της χώρας/περιοχής σας, η εισαγωγή της ημερομηνίας μπορεί να γίνει με διαφορετική σειρά.
4. Εισαγάγετε τις ώρες και τα λεπτά.
5. Εάν η ώρα εμφανίζεται με τη μορφή 12 ωρών, πατήστε **1** για ΠΠ ή **2** για ΜΜ.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ημερομηνία και ώρα.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Η συσκευή HP All-in-One παρέχει τρία επίπεδα για την προσαρμογή της έντασης των κτύπων και του ακουστικού. Η ένταση κτύπων είναι η ένταση των κτύπων του τηλεφώνου. Η ένταση του ακουστικού είναι το επίπεδο όλων των υπολοίπων, όπως είναι οι τόνοι κλήσης, οι τόνοι φαξ και τα ηχητικά σήματα που εκπέμπονται με το πάτημα των κουμπιών. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η **Χαμηλή**.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε το **4** και στη συνέχεια πατήστε ξανά το **4**.
Έτσι ενεργοποιείται η ρύθμιση **Βασική ρύθμιση φαξ** και, στη συνέχεια, η ρύθμιση **Ένταση κτύπου & ηχητ. σήματος**.
3. Πατήστε **▶** για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές: **Χαμηλή**, **Δυνατή** ή **Απενεργοποίηση**.
4. Πατήστε **OK**.

Πληροφορίες σύνδεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One ως αυτόνομο αντιγραφικό, συσκευή φαξ και εκτυπωτή φωτογραφιών, ή μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε έναν υπολογιστή ή συσκευή bluetooth για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση και άλλες λειτουργίες λογισμικού. Η διάφορες διαθέσιμες επιλογές σύνδεσης περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

- **Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης**

- Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB
- Σύνδεση με χρήση Ethernet
- Σύνδεση με χρήση του Προσαρμογέα εκτυπωτή HP bt450 και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®
- Ρύθμιση ασφάλειας Bluetooth για τη συσκευή HP All-in-One
- Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση Bluetooth® για να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας
- Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή

Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες ρύθμισης
Σύνδεση USB	Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB στην πίσω θύρα USB 2.0 HS του HP All-in-One.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από το Webscan*.	Ακολουθήστε τον Οδηγό ρύθμισης για αναλυτικές οδηγίες.
Σύνδεση Ethernet (ενσύρματη)	Μέχρι και πέντε υπολογιστές συνδεδεμένοι σε συσκευή HP All-in-One με χρήση διανομέα ή δρομολογητή.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της Webscan.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εγκατάστασης και στη συνέχεια ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σε δίκτυο σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης για περισσότερες οδηγίες.
Προσαρμογέας εκτυπωτή και υπολογιστή HP bt450 με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®	Μία συσκευή ή ένας υπολογιστής με δυνατότητα Bluetooth.	Εκτύπωση από συσκευή Bluetooth, όπως PDA (Προσωπικό ψηφιακό βοήθημα), τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή ή υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Σύνδεση με χρήση του Προσαρμογέα εκτυπωτή HP bt450 και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® .
Διαμοιρασμός εκτυπωτή	Μέχρι και πέντε υπολογιστές. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να βρίσκεται πάντα σε λειτουργία, διαφορετικά οι	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες που διαθέτει ο κεντρικός υπολογιστής. Από άλλους υπολογιστές υποστηρίζεται μόνο η	Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή .

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες ρύθμισης
	υπόλοιποι υπολογιστές δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν στη συσκευή HP All-in-One.	λειτουργία εκτύπωσης.	

* Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Webscan, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB

Ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση καλωδίου USB για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στην πίσω θύρα USB.

Σύνδεση με χρήση Ethernet

Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου Ethernet 10 Mbps και 100 Mbps. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One σε ένα (ενσύρματο) δίκτυο Ethernet, ανατρέξτε πρώτα στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση σε δίκτυο](#) για περισσότερες οδηγίες.

Σύνδεση με χρήση του Προσαρμογέα εκτυπωτή HP bt450 και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

Ο Προσαρμογέας εκτυπωτή HP bt450 και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε εικόνες από τις περισσότερες συσκευές Bluetooth στη συσκευή HP All-in-One χωρίς καλωδιακή σύνδεση. Απλώς εισαγάγετε τον Προσαρμογέα HP bt450 στη μπροστινή θύρα USB και εκτυπώστε από μια συσκευή Bluetooth, όπως ένα PDA ή τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή.



Σημείωση Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία Bluetooth για να εκτυπώσετε από έναν υπολογιστή στη συσκευή HP All-in-One.

Για να συνδέσετε τον Προσαρμογέα HP bt450 στη συσκευή HP All-in-One

1. Εισαγάγετε τον Προσαρμογέα HP bt450 στη μπροστινή θύρα USB (εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα).



2. Ορισμένες συσκευές Bluetooth ανταλλάσσουν διευθύνσεις συσκευών όταν επικοινωνούν μεταξύ τους και δημιουργούν σύνδεση. Επίσης, ορισμένες συσκευές Bluetooth εμφανίζουν το όνομα του εκτυπωτή όταν συνδεθούν σε αυτόν. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα της συσκευής HP All-in-One, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Κάντε τα παρακάτω, ανάλογα με την περίπτωση:

Για να βρείτε τη διεύθυνση συσκευής του HP All-in-One

- α. Πατήστε **Ρύθμιση**.
- β. Πατήστε **9** και στη συνέχεια **1**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Bluetooth** και, στη συνέχεια, το **Διεύθυνση συσκευής**. Εμφανίζεται η **Διεύθυνση συσκευής**, η οποία είναι μόνο για ανάγνωση.
- γ. Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή Bluetooth.

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα της συσκευής HP All-in-One

- α. Πατήστε **Ρύθμιση**.
- β. Πατήστε **9** και στη συνέχεια **2**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Bluetooth** και, στη συνέχεια, το **Όνομα συσκευής**.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One διατίθεται με το προκαθορισμένο όνομα **"Officejet 6300 Series"**.

- γ. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
- δ. Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή του ονόματος για το HP All-in-One, πατήστε **OK**.
Το όνομα που έχετε εισαγάγει θα εμφανιστεί στη συσκευή Bluetooth όταν τη συνδέσετε στο HP All-in-One για να εκτυπώσει.
3. Πατήστε **OK** για έξοδο από το Μενού Ρύθμιση.

Ρύθμιση ασφάλειας Bluetooth για τη συσκευή HP All-in-One

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του εκτυπωτή μέσω του μενού **Bluetooth** στη συσκευή HP All-in-One. Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε **Bluetooth** από το Μενού Ρύθμιση. Από το μενού **Bluetooth** μπορείτε:

- Να ζητήσετε να γίνεται έλεγχος ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης πριν εκτυπώσει κάποιος στο HP All-in-One από συσκευή Bluetooth.
- Να καταστήσετε το HP All-in-One ορατό ή μη ορατό από συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- Χρήση κλειδιού πρόσβασης για πραγματοποίηση ελέγχου ταυτότητας συσκευών Bluetooth
- Ρύθμιση του HP All-in-One ώστε να μην είναι ορατό από συσκευές Bluetooth
- Επαναφορά των ρυθμίσεων Bluetooth στη συσκευή HP All-in-One

Χρήση κλειδιού πρόσβασης για πραγματοποίηση ελέγχου ταυτότητας συσκευών Bluetooth

Μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας του HP All-in-One σε **Χαμηλό** ή σε **Υψηλό**.

- **Χαμηλό:** Το HP All-in-One δεν απαιτεί κλειδί πρόσβασης. Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός εμβέλειας μπορεί να εκτυπώσει σε αυτήν.



Σημείωση Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ασφαλείας είναι **Χαμηλό**. Το χαμηλό επίπεδο ασφαλείας δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.

- **Υψηλό:** Το HP All-in-One απαιτεί κλειδί πρόσβασης προτού επιτρέψει στη συσκευή Bluetooth να στείλει σε αυτό μια εργασίας εκτύπωσης.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One διαθέτει προκαθορισμένο κλειδί πρόσβασης αποτελούμενο από τέσσερα μηδενικά (0000).

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να ζητά έλεγχο ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **9** και στη συνέχεια **3**. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Bluetooth** και, στη συνέχεια, το **Passkey (Κλειδί πρόσβασης)**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε νέο κλειδί πρόσβασης.



Σημείωση Το κλειδί πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από 1 έως 4 αριθμούς.

4. Όταν εισαγάγετε το κλειδί πρόσβασης, πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το μενού **Bluetooth**.
5. Πατήστε **5** για να επιλέξετε **Επίπεδο ασφαλείας**.
6. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Υψηλό**. Η ασφάλεια υψηλού επιπέδου απαιτεί έλεγχο ταυτότητας. Ο έλεγχος ταυτότητας μέσω κλειδιού πρόσβασης έχει ρυθμιστεί για τη συσκευή HP All-in-One.

Ρύθμιση του HP All-in-One ώστε να μην είναι ορατό από συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να ρυθμίσετε το HP All-in-One είτε στη ρύθμιση **Visible to all (Ορατός σε όλες)** για συσκευές Bluetooth (δημόσια) ή **Not visible (Μη ορατός)** (ιδιωτική).

- **Visible to all (Ορατός σε όλες)**: Οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth που βρίσκεται εντός εμβέλειας μπορεί να εκτυπώσει από τη συσκευή HP All-in-One.
- **Not visible (Μη ορατός)**: Μόνο οι συσκευές Bluetooth που έχουν αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής του HP All-in-One μπορούν να εκτυπώσουν σε αυτό.



Σημείωση Το HP All-in-One παραδίδεται με ευκολίες για άτομα με ειδικές ανάγκες σε προεπιλεγμένο επίπεδο **Visible to all (Ορατός σε όλες)**.

Για να ρυθμίσετε το HP All-in-One ώστε να είναι "Μη ορατό"

1. Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
2. Πατήστε **9** και στη συνέχεια **4**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Bluetooth** και, στη συνέχεια, το **Ορατότητα**.
3. Πατήστε **▶** για να επιλέξετε **Not visible (Μη ορατός)** και κατόπιν πατήστε **OK**.
Η πρόσβαση στο HP All-in-One δεν είναι δυνατή από συσκευές Bluetooth που δεν έχουν αποθηκεύσει τη διεύθυνση συσκευής που του αντιστοιχεί.

Επαναφορά των ρυθμίσεων Bluetooth στη συσκευή HP All-in-One

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής HP All-in-One στις εργοστασιακές προεπιλογές.



Σημείωση Επιλέξτε **Επαναφορά Bluetooth** μόνο εάν θέλετε όλες οι ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής HP All-in-One να επιστρέψουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να ορίσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις Bluetooth

1. Πατήστε **Ρύθμιση** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
2. Πατήστε **9** και στη συνέχεια **6**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Bluetooth** και, στη συνέχεια, το **Επαναφορά Bluetooth**.

Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση Bluetooth® για να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας

Η σύνδεση Bluetooth είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να εκτυπώνετε εικόνες από έναν υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth χωρίς τη χρήση καλωδίου. Με τη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές από τις ίδιες δυνατότητες εκτύπωσης όπως με τη σύνδεση USB. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, καθώς και το εκτιμώμενο επίπεδο μελάνης που απομένει στα δοχεία μελάνης.



Σημείωση Η μόνη λειτουργία λογισμικού που είναι διαθέσιμη με σύνδεση Bluetooth είναι η εκτύπωση. Η σάρωση και η μετάδοση φαξ που βασίζεται σε λογισμικό δεν πραγματοποιούνται με σύνδεση Bluetooth. Ωστόσο, οι αυτόνομες λειτουργίες αντιγραφής και μετάδοσης φαξ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

Πριν την εκτύπωση, πρέπει να συνδέσετε έναν Προσαρμογέα εκτυπωτή HP bt450 και υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® στη συσκευή HP All-in-One.

Χρήστες Windows

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα Windows XP και τη στοίβα πρωτοκόλλων Microsoft Bluetooth® Protocol Stack ή τη Widcomm Bluetooth® για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One. Στον υπολογιστή σας μπορεί να έχετε και τη στοίβα Microsoft και τη στοίβα Widcomm, όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις δύο για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One.

- **Στοίβα Microsoft** Εάν στον υπολογιστή σας έχετε εγκατεστημένα τα Windows XP με Service Pack 2, τότε ο υπολογιστής σας έχει τη στοίβα πρωτοκόλλων Microsoft Bluetooth®. Η στοίβα Microsoft σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε έναν εξωτερικό προσαρμογέα Bluetooth® αυτόματα. Εάν ο προσαρμογέας Bluetooth® υποστηρίζει τη στοίβα Microsoft, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εγκατάσταση αυτόματα, τότε δεν έχετε τη στοίβα Microsoft στον υπολογιστή σας. Ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνόδευε τον προσαρμογέα Bluetooth® για να δείτε εάν υποστηρίζει τη στοίβα Microsoft.
- **Στοίβα Widcomm:** Εάν έχετε υπολογιστή HP με ενσωματωμένο Bluetooth® ή εάν έχετε εγκαταστήσει προσαρμογέα HP bt450, τότε ο υπολογιστής σας έχει τη στοίβα Widcomm. Εάν έχετε υπολογιστή HP και συνδέσετε προσαρμογέα HP bt450, ο προσαρμογέας θα εγκατασταθεί αυτόματα χρησιμοποιώντας τη στοίβα Widcomm.

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια στοίβα Microsoft για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP All-in-One στον υπολογιστή.



Σημείωση Σκοπός της εγκατάστασης του λογισμικού είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για σύνδεση Bluetooth®. Έτσι, εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη το λογισμικό, δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε ξανά. Εάν θέλετε να έχετε και σύνδεση USB και σύνδεση Bluetooth® στη συσκευή HP All-in-One, εγκαταστήστε πρώτα τη σύνδεση USB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό ρύθμισης. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε σύνδεση USB, επιλέξτε **Απευθείας στον υπολογιστή** στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης**. Επίσης, στην οθόνη **Σύνδεση της συσκευής σας τώρα**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας τώρα...** στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Συνδέστε έναν Προσαρμογέα HP bt450 στη μπροστινή θύρα USB της συσκευής HP All-in-One.
3. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό προσαρμογέα Bluetooth® στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι πρώτα έχετε ενεργοποιήσει τον υπολογιστή και έπειτα έχετε συνδέσει τον προσαρμογέα Bluetooth® στη θύρα USB του υπολογιστή. Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα Windows XP με Service Pack 2, τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth® εγκαθίστανται αυτόματα. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε προφίλ Bluetooth®, επιλέξτε **HCRP**.
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth®, απλώς βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος.

4. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτυπωτές και Φαξ**.
5. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Προσθήκη εκτυπωτή**.
6. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτυπωτής Bluetooth**.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
8. Εκτυπώστε όπως θα κάνατε από οποιονδήποτε εκτυπωτή.

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια στοίβα Widcomm για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP All-in-One στον υπολογιστή.



Σημείωση Σκοπός της εγκατάστασης του λογισμικού είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για σύνδεση Bluetooth®. Έτσι, εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη το λογισμικό, δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε ξανά. Εάν θέλετε να έχετε και σύνδεση USB και σύνδεση Bluetooth® στη συσκευή HP All-in-One, εγκαταστήστε πρώτα τη σύνδεση USB. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον Οδηγό ρύθμισης. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε σύνδεση USB, επιλέξτε **Απευθείας στον υπολογιστή** στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης**. Επίσης, στην οθόνη **Σύνδεση της συσκευής σας τώρα**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας τώρα...** στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Συνδέστε έναν Προσαρμογέα HP bt450 στη μπροστινή θύρα USB της συσκευής HP All-in-One.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Περιοχές με Bluetooth** στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών.
4. Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση συσκευών με τη σειρά**.
5. Όταν εντοπιστούν οι διαθέσιμοι εκτυπωτές, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της συσκευής HP All-in-One για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
6. Εκτυπώστε όπως θα κάνατε από οποιονδήποτε εκτυπωτή.

Χρήστες Mac

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε υπολογιστή Mac που διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα Bluetooth® ή να εγκαταστήσετε έναν εξωτερικό προσαρμογέα Bluetooth®.

Για να εγκαταστήσετε το Bluetooth® και να το χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP All-in-One στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε έναν Προσαρμογέα HP bt450 στη μπροστινή θύρα USB της συσκευής HP All-in-One.
3. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** στον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One και πατήστε το ξανά για να την ενεργοποιήσετε και πάλι.
4. Συνδέστε στον υπολογιστή έναν προσαρμογέα Bluetooth® και ενεργοποιήστε τον. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό που συνοδεύει τον προσαρμογέα. Ή, αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth®, απλώς ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

5. Ανοίξτε το **Printer Setup Utility** από το φάκελο **Applications:Utilities**.



Σημείωση Στην έκδοση 10.3 και σε μεταγενέστερες εκδόσεις αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα ονομάζεται **Printer Setup Utility**. Στην έκδοση 10.2.x ονομάζεται **Printer Center**.

6. Από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε **Bluetooth** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.
Ο υπολογιστής αναζητά τη συσκευή HP All-in-One.
7. Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Add**.
Η συσκευή HP All-in-One προστίθεται στη λίστα εκτυπωτών.
8. Εκτυπώστε όπως θα κάνατε από οποιονδήποτε εκτυπωτή.

Χρήση της δυνατότητας διαμοιρασμού εκτυπωτή

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής του δικτύου είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να εκτυπώστε σε αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής, στον οποίο είναι απευθείας συνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, ενεργεί ως **κεντρικός υπολογιστής** για τον εκτυπωτή και έχει πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του λογισμικού. Ο άλλος υπολογιστής, ο οποίος αναφέρεται ως **πελάτης**, έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες εκτύπωσης. Οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται από τον κεντρικό υπολογιστή ή από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκτυπωτή σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows

- Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των Windows.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διαμοιρασμού εκτυπωτή σε υπολογιστή Mac

1. Στον κεντρικό υπολογιστή και στον υπολογιστή-πελάτη, κάντε τα παρακάτω:
 - α. Κάντε κλικ στο **Προτιμήσεις συστήματος** στο Σταθμό σύνδεσης, ή στο μενού **Apple** επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Προτιμήσεις συστήματος**.
 - β. Στην περιοχή **Internet & Δίκτυο**, κάντε κλικ στην επιλογή **Διαμοιρασμός**.
 - γ. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση εκτυπωτή**.
2. Στον κεντρικό υπολογιστή, κάντε τα παρακάτω:
 - α. Κάντε κλικ στο **Προτιμήσεις συστήματος** στο Σταθμό σύνδεσης, ή στο μενού **Apple** επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Προτιμήσεις συστήματος**.
 - β. Στην περιοχή **Υλικό**, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση & Φαξ**.

- γ. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα:
- (Λειτουργικό σύστημα 10.2.8 ή 10.3.x) Από τον καρτέλα **Εκτύπωση**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Διαμοιρασμός εκτυπωτών με άλλους υπολογιστές**.
 - (OS 10.4.x) Κάντε κλικ στο **Διαμοιρασμός**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Διαμοιρασμός αυτού του εκτυπωτή με άλλους υπολογιστές**, και στη συνέχεια επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιείτε από κοινού.


Σύνδεση σε δίκτυο

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης του HP All-in-One σε δίκτυο και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου. Για την περιγραφή όρων δικτύου και για πληροφορίες εκτύπωσης ή αλλαγής των ρυθμίσεων δικτύου, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το HP All-in-One.

Εάν θέλετε να:	Δείτε την ενότητα:
Συνδεθείτε σε ενσύρματο δίκτυο (Ethernet).	Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου
Εγκαταστήσετε το λογισμικό HP All-in-One για χρήση σε περιβάλλον δικτύου.	Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου
Προσθέσετε συνδέσεις σε περισσότερους υπολογιστές στο δίκτυο.	Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου
Αλλάξετε τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο. Σημείωση Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας εάν έχετε εγκαταστήσει το HP All-in-One με σύνδεση USB και θέλετε τώρα να αλλάξετε τη σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο (Ethernet).	Αλλαγή της σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο
Βρείτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.	Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης δικτύου

Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου


Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One σε ένα δρομολογητή, μεταγωγέα, ή ασύρματο δρομολογητή Ethernet χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet και τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού HP All-in-One για μια σύνδεση δικτύου. Αυτό είναι γνωστό ως ενσύρματο δίκτυο ή δίκτυο Ethernet.

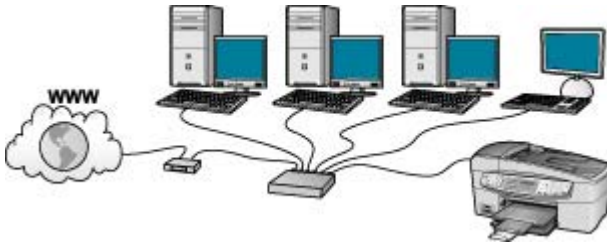

Τι χρειάζεστε για ένα ενσύρματο δίκτυο

Πριν συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στο δίκτυο, βεβαιωθείτε τι έχετε όλα τα απαραίτητα υλικά.

- ☐ Ένα δίκτυο Ethernet που να λειτουργεί σωστά και να περιλαμβάνει δρομολογητή, μεταγωγέα ή ασύρματο δρομολογητή Ethernet με θύρες Ethernet.
- ☐ Καλώδιο CAT-5 Ethernet.

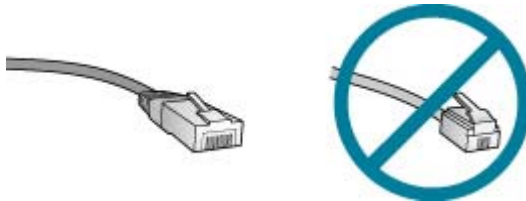

Παρόλο που τα τυπικά καλώδια Ethernet μοιάζουν με τα τηλεφωνικά καλώδια, δεν είναι ίδια. Ο αριθμός των καλωδίων είναι διαφορετικός και καθένα έχει διαφορετικό βύσμα. Το βύσμα του καλωδίου Ethernet (λέγεται και βύσμα RJ-45) είναι πιο φαρδύ και πιο χοντρό και έχει 8 επαφές στο άκρο του. Το βύσμα ενός καλωδίου τηλεφώνου διαθέτει από 2 έως 6 επαφές.

- ☐ Επιτραπέζιο υπολογιστή ή laptop με σύνδεση στο δρομολογητή Ethernet ή τον ασύρματο δρομολογητή.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει δίκτυα Ethernet 10 Mbps και 100 Mbps. Εάν διαθέτετε κάρτα δικτύου (NIC), βεβαιωθείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει σε αυτήν την ταχύτητα.


- ☐ Η HP συνιστά πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης, όπως καλωδιακή ή DSL. Η πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης απαιτείται εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο Διαμοιρασμός HP Photosmart απευθείας από τη συσκευή HP All-in-One.

Σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στο δίκτυο


Στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One υπάρχει θύρα Ethernet.

Για να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στο δίκτυο


1. Αφαιρέστε το κίτρινο βύσμα από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.

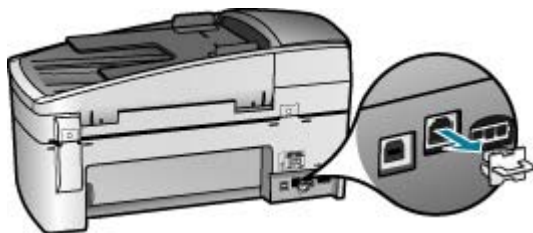

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα σύνδεσης Ethernet στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.

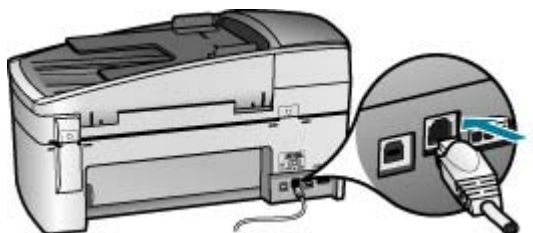

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια ελεύθερη θύρα στο δρομολογητή Ethernet, στο μεταγωγέα ή στον ασύρματο δρομολογητή.

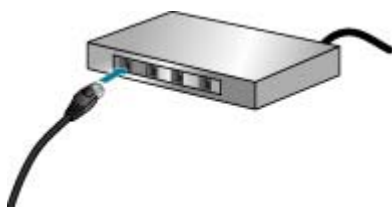

4. Αφού συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στο δίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου

Διαβάστε αυτή την ενότητα για να εγκαταστήσετε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε υπολογιστή με Windows ή υπολογιστή Mac που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο. Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.



Σημείωση 1 Εάν ο υπολογιστής σας είναι διαμορφωμένος για σύνδεση σε σειρά μονάδων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος με αυτές τις μονάδες προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό. Διαφορετικά, η εγκατάσταση του λογισμικού της συσκευής HP All-in-One μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα δεσμευμένα γράμματα μονάδας δίσκου και δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη μονάδα δικτύου στον υπολογιστή σας.

Σημείωση 2 Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 45 λεπτά, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, το διαθέσιμο χώρο και την ταχύτητα του επεξεργαστή.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε Windows

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στον υπολογιστή και τυχόν τείχη προστασίας ή λογισμικό προστασίας από ιούς.
2. Τοποθετήστε το Windows CD που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Εάν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τα τείχη προστασίας, κάντε τα παρακάτω:
 - Εάν εμφανιστεί η οθόνη **Προβλήματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση** σημαίνει ότι εκτελείται ένα τείχος προστασίας ή ένα πρόγραμμα anti-spyware το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εγκατάσταση του Λογισμικού HP. Για καλύτερα αποτελέσματα, απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας ή τα προγράμματα προστασίας κατά των ιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Δείτε την τεκμηρίωση σχετικά με τα τείχη προστασίας για οδηγίες. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τα προγράμματα τείχους προστασίας ή anti-spyware.



Σημείωση Εάν εμφανιστεί η οθόνη **Προβλήματα που εμποδίζουν την εγκατάσταση** μετά την απενεργοποίηση του τείχους προστασίας ή του προγράμματος προστασίας κατά των ιών, συνεχίστε με την εγκατάσταση.

- Η εμφάνιση της οθόνης **Προειδοποίηση για τείχη προστασίας** σημαίνει ότι το Τείχος προστασίας σύνδεσης Internet της Microsoft ή το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να επιτρέψετε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης να ανοίξει τις απαραίτητες θύρες και να συνεχίσει με την εγκατάσταση. Εάν εμφανιστεί μια **Προειδοποίηση ασφαλείας των Windows** για κάποιο πρόγραμμα της Hewlett-Packard, πραγματοποιήστε απεμπλοκή αυτού του προγράμματος.
4. Στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης** επιλέξτε **Μέσω δικτύου** και κάντε κλικ στο **Επόμενο**. Εμφανίζεται η οθόνη **Αναζήτηση** καθώς το πρόγραμμα εγκατάστασης αναζητά τη συσκευή HP All-in-One στο δίκτυο.
 5. Στην οθόνη **Βρέθηκε εκτυπωτής** επιβεβαιώστε ότι η περιγραφή του εκτυπωτή είναι σωστή.
Εάν βρεθούν περισσότεροι από ένας εκτυπωτές στο δίκτυο, εμφανίζεται η οθόνη **Βρέθηκαν εκτυπωτές**. Επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One που θέλετε να συνδέσετε.
Για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής του HP All-in-One, εκτυπώστε τη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου:
 - α. Πατήστε **Ρύθμιση**.
 - β. Πατήστε **8** για να επιλέξετε **Διαμόρφωση δικτύου**.
 - γ. Πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρυθμ. δικτ. εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, εκτυπώνεται η σελίδα διαμόρφωσης δικτύου.
 6. Εάν η περιγραφή της συσκευής είναι σωστή, επιλέξτε **Ναι, να γίνει εγκατάσταση του εκτυπωτή**.
 7. Όταν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για χρήση.

8. Εάν στον υπολογιστή σας είχατε απενεργοποιήσει το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς, ενεργοποιήστε τα ξανά.
9. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου, πηγαίνετε στον υπολογιστή και εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου στη συσκευή HP All-in-One.

Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε υπολογιστή Mac

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στον υπολογιστή Mac.
2. Τοποθετήστε το Mac CD που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του Mac.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του **προγράμματος εγκατάστασης** του HP All-in-One.
4. Στο πλαίσιο διαλόγου **Έλεγχος ταυτότητας** εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Mac ή στο δίκτυο.
Το λογισμικό εγκατάστασης αναζητά συσκευές HP All-in-One.
5. Στο πλαίσιο διαλόγου **Πρόγραμμα εγκατάστασης HP**, επιλέξτε τη γλώσσα σας και τη συσκευή HP All-in-One που θέλετε να συνδέσετε.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα βήματα της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του **Setup Assistant**.
Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για χρήση.
7. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου, πηγαίνετε στο Mac και εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου στη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)
- [Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης δικτύου](#)

Σύνδεση σε πρόσθετους υπολογιστές δικτύου

Εάν έχετε και άλλους υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο με το HP All-in-One, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους υπολογιστές με το HP All-in-One αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό HP σε κάθε υπολογιστή. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One στο δίκτυο δεν θα είναι απαραίτητη η διαμόρφωσή της κάθε φορά που συνδέετε πρόσθετους υπολογιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

[Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου](#)

Αλλαγή της σύνδεσης της συσκευής HP All-in-One από USB σε δίκτυο

Εάν την πρώτη φορά εγκαταστήσατε τη συσκευή HP All-in-One με σύνδεση USB, μπορείτε αργότερα να την αλλάξετε σε σύνδεση δικτύου Ethernet. Εάν γνωρίζετε ήδη πώς να ρυθμίσετε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες.

Για να αλλάξετε τη σύνδεση από USB σε σύνδεση ενσύρματου δικτύου (Ethernet)

1. Αποσυνδέστε τη σύνδεση USB από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος του HP All-in-One και σε μια διαθέσιμη θύρα Ethernet στο δρομολογητή, το μεταγωγέα ή τον ασύρματο δρομολογητή.
3. Πραγματοποιήστε εκτέλεση του CD εγκατάστασης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη συσκευής** και, στη συνέχεια, την επιλογή **Μέσω δικτύου**.
4. (Μόνο για Windows) Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίξτε το παράθυρο **Εκτυπωτές και φαξ** στον **Πίνακα Ελέγχου** και διαγράψτε τους εκτυπωτές της προηγούμενης εγκατάστασης USB.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [Σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στο δίκτυο](#)
- [Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου](#)

Ρύθμιση φαξ

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό ρύθμισης, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση φαξ. Φυλάξτε τον Οδηγό ρύθμισης για μελλοντική χρήση.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε το φαξ να λειτουργεί επιτυχώς με οποιοδήποτε εξοπλισμό και υπηρεσία που μπορεί να έχετε συνδέσει στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP All-in-One.



Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (Windows) ή το **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ** (Mac) για να ορίσετε γρήγορα κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις φαξ, όπως τη λειτουργία απάντησης και τις πληροφορίες κεφαλίδας φαξ. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (Windows) ή στο **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ** (Mac) μέσω του λογισμικού που εγκαταστήσατε με τη συσκευή HP All-in-One. Αφού εκτελέσετε τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (Windows) ή το **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ** (Mac), ακολουθήστε τις διαδικασίες αυτής της ενότητας για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση φαξ.

Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ

Πριν ξεκινήσετε να ρυθμίζετε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ, καθορίστε ποιο είδος τηλεφωνικού συστήματος χρησιμοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ, διαφέρουν ανάλογα με το αν έχετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού ή παράλληλου τύπου.

- Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, η υποδοχή στον κοινό τηλεφωνικό σας εξοπλισμό (μόντεμ, τηλέφωνα και τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει φυσική σύνδεση με τη θύρα "2-EXT" στη συσκευή HP All-in-One. Αντίθετα, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα του τηλεφώνου.



Σημείωση Σε ορισμένες χώρες/περιοχές που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου, το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να διαθέτει ένα

πρόσθετο βύσμα τοίχου. Αυτό σας επιτρέπει να συνδέεται επιπλέον συσκευές τηλεπικοινωνίας στην τηλεφωνική πρίζα στην οποία συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One.

- Εάν η χώρα/περιοχή σας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, πιθανότατα έχετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου. Σε ένα τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, μπορείτε να συνδέσετε τον κοινό τηλεφωνικό εξοπλισμό στη γραμμή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τη θύρα "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Εάν έχετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, η HP συνιστά να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One για να συνδέσετε το HP All-in-One στην πρίζα του τηλεφώνου.

Χώρες/περιοχές με τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου

Αργεντινή	Αυστραλία	Βραζιλία
Καναδάς	Χιλή	Κίνα
Κολομβία	Ελλάδα	Ινδία
Ινδονησία	Ιρλανδία	Ιαπωνία
Κορέα	Λατινική Αμερική	Μαλαισία
Μεξικό	Φιλιππίνες	Πολωνία
Πορτογαλία	Ρωσία	Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη	Ισπανία	Ταϊβάν
Ταϊλάνδη	ΗΠΑ	Βενεζουέλα
Βιετνάμ		

Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος που διαθέτετε (σειριακό ή παράλληλο), απευθυνθείτε στην τηλεφωνική σας εταιρεία.

Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας

Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιο από τον υπάρχοντα εξοπλισμό γραφείου απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, ενώ μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε μερικές από τις ρυθμίσεις φαξ ώστε να πραγματοποιηθεί αποστολή φαξ με επιτυχία.

Για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης του HP All-in-One στο σπίτι ή το γραφείο σας, διαβάστε πρώτα τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας και καταγράψτε τις απαντήσεις σας. Κατόπιν, ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης ενότητας και επιλέξτε την προτεινόμενη ρύθμιση βάσει των απαντήσεών σας.

Φροντίστε να διαβάσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται.

1. Έχετε γραμμή digital subscriber line (DSL) παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία; (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας.)

- ☐ Ναι, έχω γραμμή DSL.
☐ Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με DSL](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

2. Διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα "private branch exchange" (PBX) ή σύστημα ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN);

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

3. Είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, η οποία προσφέρει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου με διαφορετικούς συνδυασμούς κύτπων;

- ☐ Ναι, διαθέτω υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.
☐ Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα [Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή](#). Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αν έχετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης; Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγράφεστε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κύτπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μονούς, διπλούς και τριπλούς κύτπους για τους διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ενός κύτπου στις φωνητικές κλήσεις και άλλον αριθμό δύο κύτπων στις κλήσεις φαξ. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τη φωνητική κλήση από την κλήση φαξ όταν κτυπά το τηλέφωνο.

4. Λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε και για τις κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;

- ☐ Ναι, λαμβάνω φωνητικές κλήσεις.
☐ Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

5. Έχετε μόντεμ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One;

- ☐ Ναι, έχω μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή.
☐ Όχι.

Δεν είστε σίγουροι αν χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή; Εάν απαντήσετε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή:

- Στέλνετε και λαμβάνετε φαξ απευθείας από και προς εφαρμογές λογισμικού του υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

6. Έχετε τηλεφωνητή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;

- ☐ Ναι, έχω τηλεφωνητή.
☐ Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

7. Είστε εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στη συσκευή HP All-in-One;

- ☐ Ναι, είμαι εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.
☐ Όχι.

Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για να επιλέξετε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας.

Αφού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που μοιράζονται τη ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One, μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη περίπτωση ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας.

Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύει για τη διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, αναζητήστε την κατάλληλη περίπτωση ρύθμισης φαξ στη δεύτερη ή τρίτη στήλη βάσει του τηλεφωνικού σας συστήματος. Οδηγίες βήμα-προς-βήμα για κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Εάν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις της προηγούμενης ενότητας και δεν διαθέτετε κάποιον από τον περιγραφόμενο εξοπλισμό ή υπηρεσίες, επιλέξτε "Κανένας" από την πρώτη στήλη του πίνακα.



Σημείωση Εάν η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως θα εγκαθιστούσατε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνονταν στη συσκευασία και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, μπορεί να συναντήσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.

Άλλος εξοπλισμός/ υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
Κανένας (Απαντήσατε "Όχι" σε όλες τις ερωτήσεις.)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Υπηρεσία DSL (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 1.)	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in- One με DSL	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in- One με DSL
Σύστημα PBX ή ISDN (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 2.)	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in- One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in- One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN
Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 3.)	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή
Φωνητικές κλήσεις (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 4.)	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ
Φωνητικές κλήσεις και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 7.)	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο
Μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 5.)	Περίπτωση Ζ: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 5.)	Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 6.)	Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.

(συνέχεια)


Άλλος εξοπλισμός/ υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
Φωνητικές κλήσεις, μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 6.)	Περίπτωση Ι: Διαμοιρασμός φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις, μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 7.)	Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο	Δεν ισχύει.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του φαξ σε συγκεκριμένες χώρες/
περιοχές, δείτε την τοποθεσία web για Διαμόρφωση φαξ που αναφέρεται παρακάτω.

Αυστρία	www.hp.com/at/faxconfig
Γερμανία	www.hp.com/de/faxconfig
Ελβετία (Γαλλικά)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Ελβετία (Γερμανικά)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Ηνωμένο Βασίλειο	www.hp.com/uk/faxconfig

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές
κλήσεις και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου,
συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

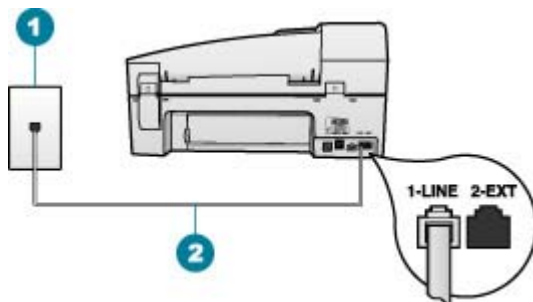

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με ξεχωριστή γραμμή φαξ

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
3. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).
4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.


Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** Στη συνέχεια, ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση B: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με DSL

Εάν έχετε υπηρεσία DSL παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP All-in-One. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήμα που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή HP All-in-One, ώστε το HP All-in-One να μπορεί να επικοινωνήσει σωστά με τη γραμμή τηλεφώνου. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας).



Σημείωση Εάν έχετε γραμμή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, η αποστολή και λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One δεν θα είναι δυνατή.

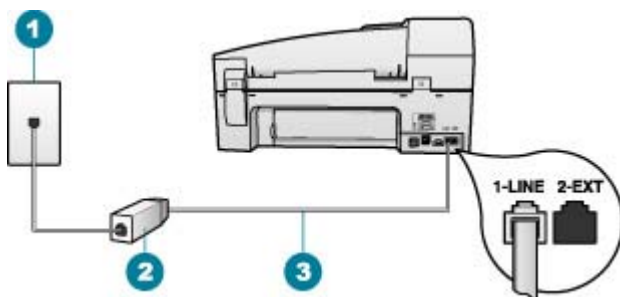

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Φίλτρο και καλώδιο DSL παρεχόμενο από τον παροχέα DSL
3	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με DSL

1. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

3. Συνδέστε το φίλτρο DSL στην πρίζα τηλεφώνου.



Σημείωση Εάν έχετε συνδέσει άλλο εξοπλισμό ή υπηρεσίες σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, όπως υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, τηλεφωνητή ή φωνητικό ταχυδρομείο, ανατρέξτε στο κατάλληλο σημείο αυτής της ενότητας για επιπλέον οδηγίες ρύθμισης.

4. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα παρακάτω:

- Εάν χρησιμοποιείτε PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι το HP All-in-One είναι συνδεδεμένο στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερματικό προσαρμογέα είναι ρυθμισμένο στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.



Σημείωση Ορισμένα συστήματα ISDN σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για

παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν υπάρχει σύνδεση στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του μετατροπέα ISDN, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως "multi-combi" ή κάτι παρόμοιο).

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, ρυθμίστε τον ήχο αναμονής κλήσης σε "απενεργοποίηση".




Σημείωση Πολλά ψηφιακά συστήματα PBX διαθέτουν ήχο αναμονής κλήσης που είναι ορισμένος από προεπιλογή σε "ενεργοποίηση". Ο ήχος αναμονής κλήσης θα εμποδίσει τη μετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση του ήχου αναμονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το τηλεφωνικό σύστημα PBX.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, καλέστε τον αριθμό για μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ.
- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα του τηλεφώνου στη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο, η λειτουργία φαξ μπορεί να μην είναι δυνατή. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, μπορείτε να αγοράσετε έναν συζευκτήρα από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών και να το προεκτείνετε.

Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή

Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας), η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία γραμμή, με διαφορετικό συνδυασμό κτύπων για κάθε αριθμό, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

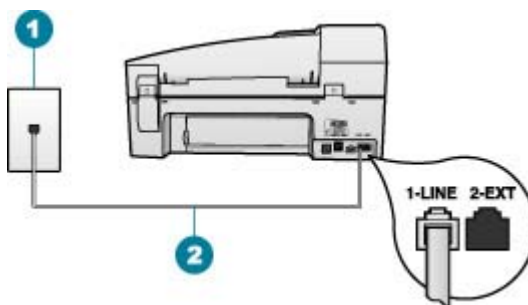

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Διακριτός κτύπος** ώστε να ταιριάζει με τον συνδυασμό που η τηλεφωνική εταιρεία έχει εκχωρήσει στον αριθμό του φαξ σας.




Σημείωση Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One είναι ρυθμισμένη να απαντά σε όλους τους συνδυασμούς κτύπων. Εάν δεν ρυθμίσετε την επιλογή **Διακριτός κτύπος** ώστε να ταιριάζει με το συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στον αριθμό φαξ, το HP All-in-One μπορεί να απαντά στις φωνητικές κλήσεις και στις κλήσεις φαξ ή να μην απαντά καθόλου.

4. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).
5. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις με το συνδυασμό κτύπων που έχετε επιλέξει (ρύθμιση **Διακριτός κτύπος**) μετά τον επιλεγμένο αριθμό κτύπων (ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.**). Στη συνέχεια, ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.


Περίπτωση E: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδρομείο) σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

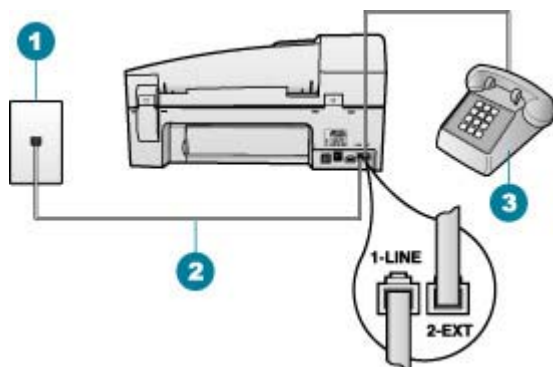

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |
| 3 | Τηλέφωνο (προαιρετικά) |

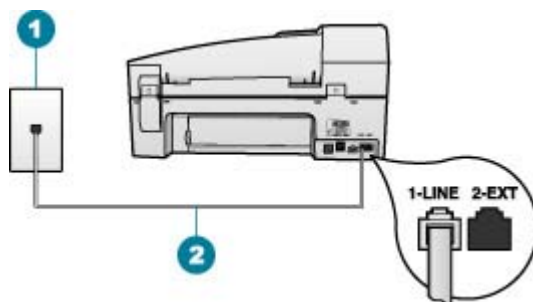

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

2. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις φωνητικές κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτήν πριν τη συσκευή HP All-in-One. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ **μη αυτόματα**, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
3. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το τηλεφωνικό σύστημα που διαθέτετε:
 - Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.
 - Εάν έχετε σειριακό τηλεφωνικό σύστημα, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο απευθείας πάνω από το καλώδιο HP All-in-One με το βύσμα για τον τοίχο.


Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν τη συσκευή HP All-in-One και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.



Σημείωση Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.

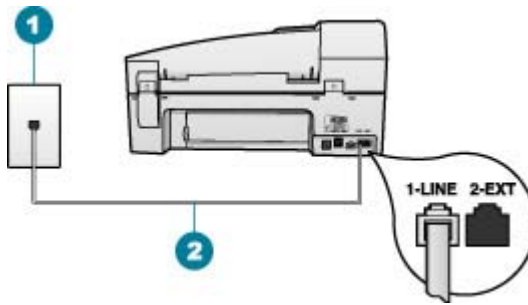

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με φωνητικό ταχυδρομείο

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.


2. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
3. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να λάβει φαξ.

Περίπτωση Z: Γραμμή φαξ κοινή με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε γραμμή φαξ στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το μόντεμ και τη συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

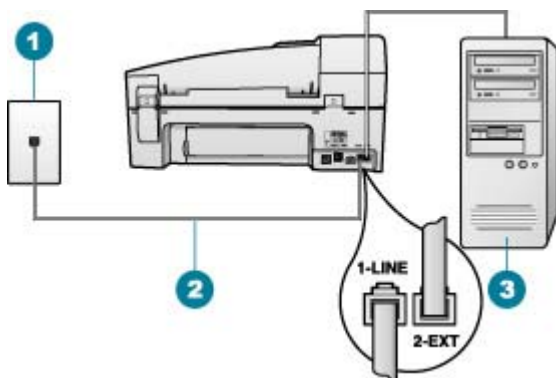

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"
3	Υπολογιστής με μόντεμ

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

4. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

5. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
6. (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** στη χαμηλότερη ρύθμιση (δύο κτύποι).
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, η συσκευή HP All-in-One θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν**

την απάντ.. Στη συνέχεια, ξεκινά να εκπέμπει ήχους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής φαξ και να λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το μόντεμ και τη συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.


Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομαζόμενος και ζεύκτης), όπως εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.)



Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

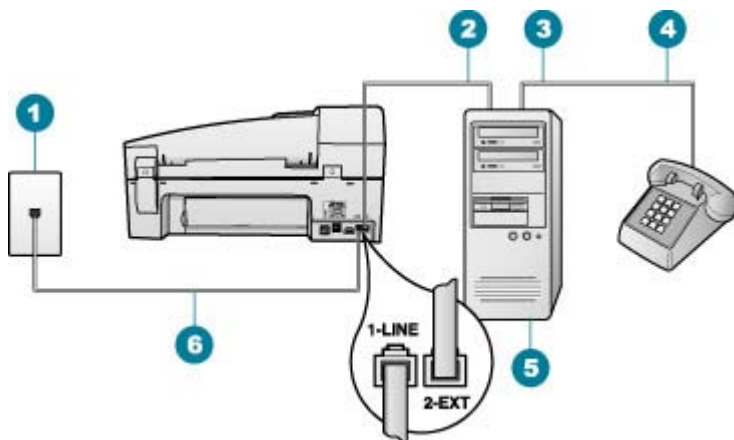

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.
4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

6. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις **αυτόματα**, θα απαντά σε όλες τις φωνητικές κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή HP All-in-One δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις. Εάν πιστεύετε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτήν πριν τη συσκευή HP All-in-One. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις αυτόματα, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στα φαξ **μη αυτόματα**, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να απαντά τις κλήσεις μη αυτόματα, απενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση**.
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν τη συσκευή HP All-in-One και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο.

Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθμό, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

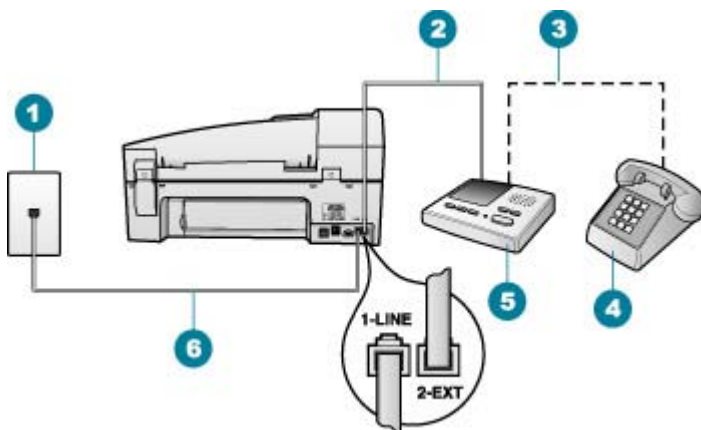

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Θύρα "IN" στον τηλεφωνητή
3	Θύρα "OUT" στον τηλεφωνητή
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να διαμοιράζεται κοινή φωνητική γραμμή/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
2. Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

4. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".



Σημείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν σας επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικό τηλέφωνο, μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή και το τηλέφωνο στη συσκευή HP All-in-One. Για αυτές τις συνδέσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

5. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
6. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.
7. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** του HP All-in-One στο μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).
8. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP All-in-One θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP All-in-One σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Περίπτωση Ι: Διαμοιρασμός φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και τηλεφωνητή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το μόντεμ και τη συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.


Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομαζόμενος και ζεύκτης), όπως εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.)



Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

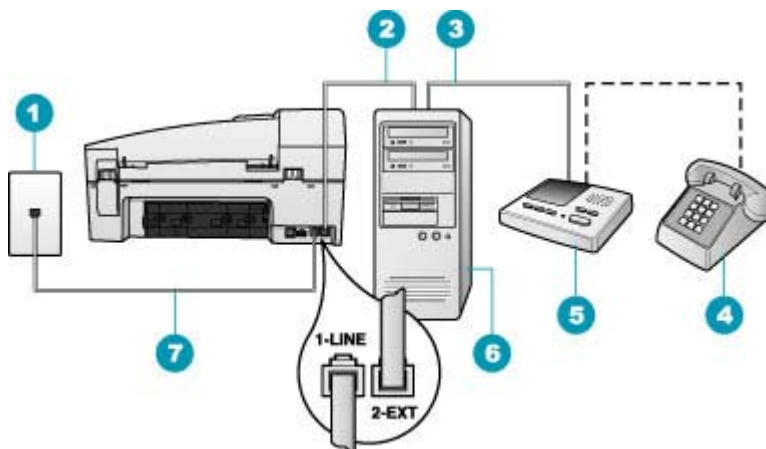

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Υπολογιστής με μόντεμ
7	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

- Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
- Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
- Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από τη συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".



Σημείωση Εάν ο τηλεφωνητής σας δεν σας επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικό τηλέφωνο, μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν παράλληλο διαχωριστή (γνωστός επίσης ως ζεύκτης) για να συνδέσετε και τον τηλεφωνητή και το τηλέφωνο στη συσκευή HP All-in-One. Για αυτές τις συνδέσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπικά καλώδια τηλεφώνου.

6. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

7. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
8. Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά ύστερα από ένα μικρό αριθμό κτύπων.
9. Αλλάξτε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** του HP All-in-One στο μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή).
10. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP All-in-One παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP All-in-One θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP All-in-One σταματά τη παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός φωνητικής γραμμής/γραμμής φαξ με μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή στην ίδια γραμμή και είστε

συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε το HP All-in-One όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.



Σημείωση Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.

Επειδή το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή και το HP All-in-One χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το μόντεμ και τη συσκευή HP All-in-One. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το μόντεμ τηλεφώνου υπολογιστή για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.


Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One με τον υπολογιστή, ανάλογα με τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών του υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες.

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει μόνο μία θύρα τηλεφώνου, θα χρειαστεί να προμηθευτείτε έναν παράλληλο διαχωριστή (ονομαζόμενος και ζεύκτης), όπως εικονίζεται παρακάτω. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.)



Παράδειγμα παράλληλου διαχωριστή

- Εάν ο υπολογιστής σας έχει δύο τηλεφωνικές θύρες, ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

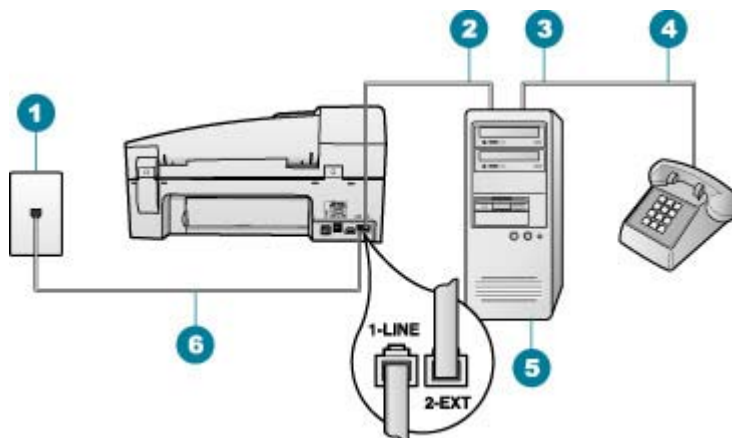

Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με έναν υπολογιστή με δύο τηλεφωνικές θύρες

1. Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
2. Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
3. Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή.
4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP All-in-One, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

5. Εάν το λογισμικό του μόντεμ σας έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Σημείωση Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του μόντεμ, το HP All-in-One δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

6. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**.
7. Εκτελέστε έναν έλεγχο φαξ.

Πρέπει να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να λάβει φαξ.

Αλλαγή των ρυθμίσεων στη συσκευή HP All-in-One για λήψη φαξ

Για να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία, πρέπει να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις στη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν είστε σίγουροι ποια ρύθμιση πρέπει να επιλέξετε για μια συγκεκριμένη επιλογή φαξ, ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες σχετικά με τις πληροφορίες ρύθμισης φαξ.

- **Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης**
- **Ορισμός αριθμού κύτπων πριν την απάντηση**
- **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κύτπων για διακριτό ήχο κλήσης**

Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν η συσκευή HP All-in-One θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις.

- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** εάν θέλετε το HP All-in-One να απαντά στις κλήσεις φαξ **αυτόματα**. Το HP All-in-One θα απαντά όλες τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις φαξ.
- Απενεργοποιήστε το ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** εάν θέλετε να λαμβάνετε φαξ **μη αυτόματα**. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP All-in-One δεν θα λαμβάνει φαξ.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία απάντησης

- Πατήστε **Αυτόματη απάντηση** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη, όπως είναι απαραίτητο για τη ρύθμισή σας.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη **Αυτόματη απάντηση**, η συσκευή HP All-in-One απαντά στις κλήσεις αυτόματα. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή, η συσκευή HP All-in-One δεν απαντά στις κλήσεις.

Ορισμός αριθμού κύτπων πριν την απάντηση

Εάν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση**, μπορείτε να καθορίσετε πόσοι κύττοι θα πρέπει να ακούγονται πριν το HP All-in-One απαντήσει αυτόματα την εισερχόμενη κλήση.

Η ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ.** είναι σημαντική αν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP All-in-One, εφόσον θέλετε ο τηλεφωνητής να απαντά στην κλήση πριν από τη συσκευή HP All-in-One. Ο αριθμός κύτπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κύτπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας σε μικρότερο αριθμό κύτπων και τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στο μέγιστο αριθμό κύτπων. (Ο μέγιστος αριθμός κύτπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή HP All-in-One θα

παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP All-in-One θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

Για να ορίσετε τον αριθμό κύτπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **4** και στη συνέχεια **2**.
Ενεργοποιείται η ρύθμιση **Βασική ρύθμιση φαξ** και, στη συνέχεια, η ρύθμιση **Αριθμός κύτπων πριν την απάντ..**
3. Εισαγάγετε τον κατάλληλο αριθμό κύτπων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή πατήστε ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τον αριθμό των κύτπων.
4. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κύτπων για διακριτό ήχο κλήσης

Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγράφεστε σε αυτήν την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κύτπων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κύτπων.

Εάν συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One σε μια γραμμή με διακριτό κύτπο, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να εκχωρήσει ένα διακριτό κύτπο για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Η HP συνιστά να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κύτπους για τον αριθμό φαξ. Όταν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τον καθορισμένο συνδυασμό κύτπων, θα απαντήσει στην κλήση και θα λάβει το φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό κύτπων, δηλαδή την επιλογή **Όλοι οι κύττοι**.

Για να αλλάξετε το διακριτό συνδυασμό κύτπων από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθμιση του HP All-in-One έτσι, ώστε να απαντάει αυτόματα.
2. Πατήστε **Ρύθμιση**.
3. Πατήστε **5** και στη συνέχεια **1**.
Ενεργοποιείται η ρύθμιση **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και, στη συνέχεια, η ρύθμιση **Διακριτός κύτπος**.
4. Πατήστε ▶ για να επισημάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
Όταν το τηλέφωνο χτυπά με το συνδυασμό κύτπων που έχει εκχωρηθεί στην γραμμή του φαξ σας, η συσκευή HP All-in-One απαντά στην κλήση και λαμβάνει το φαξ.

Έλεγχος της ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One και ότι είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε

αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ. Ο έλεγχος πραγματοποιεί τα εξής:

- Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
- Επαληθεύει ότι το σωστό καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One
- Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα
- Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
- Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραμμής τηλεφώνου
- Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραμμής τηλεφώνου

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου

1. Ρυθμίστε τη συσκευή HP All-in-One για φαξ ανάλογα με τις οδηγίες του εξοπλισμού του γραφείου ή του σπιτιού σας.
2. Εισαγάγετε τα δοχεία μελάνης και τοποθετήστε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.
3. Πατήστε **Ρύθμιση**.
4. Πατήστε **6** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **6**.
Ενεργοποιείται η ρύθμιση **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, η ρύθμιση **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.
Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής HP All-in-One και εκτυπώνεται μια αναφορά.
5. Δείτε την αναφορά.
 - Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.
 - Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.
6. Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP All-in-One, πατήστε **OK**.
Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

Η κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνει το όνομα και τον αριθμό του φαξ σας στην επάνω πλευρά του κάθε φαξ που στέλνετε. Η HP συνιστά να ρυθμίζετε την κεφαλίδα φαξ χρησιμοποιώντας το λογισμικό που εγκαταστήσατε με το HP All-in-One. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται εδώ.



Σημείωση Σε ορισμένες χώρες/περιοχές οι πληροφορίες κεφαλίδας φαξ αποτελούν νομική απαίτηση.

Για να ρυθμίσετε μια κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **4** και στη συνέχεια **1**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Βασική ρύθμιση φαξ** και, στη συνέχεια, το **Κεφαλίδα φαξ**.
3. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας αριθμό ή τον αριθμό της εταιρείας σας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ σας χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

4 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One, όπως χαρτί letter ή A4, φωτογραφικό χαρτί, διαφάνειες και φακέλους. Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One είναι ρυθμισμένη να ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού στο δίσκο εισόδου και έπειτα να διαμορφώνει τις ρυθμίσεις της ώστε να δημιουργούνται εκτυπώσεις με την καλύτερη ποιότητα για αυτό το χαρτί.

Εάν χρησιμοποιείτε ειδικό χαρτί όπως, φωτογραφικό χαρτί, φιλμ διαφανειών, φακέλους ή ετικέτες ή εάν η ποιότητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή με τη χρήση της ρύθμισης **Αυτόματη**, μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής με μη αυτόματο τρόπο.

- [Τοποθέτηση πρωτοτύπων](#)
- [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#)
- [Τοποθέτηση χαρτιού](#)
- [Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού](#)

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο για εργασία αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια. Τα πρωτότυπα που τοποθετούνται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων τροφοδοτούνται αυτόματα στη συσκευή HP All-in-One.

- [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων](#)
- [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια](#)

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε με φαξ ένα μονοσέλιδο ή πολυσέλιδο έγγραφο μεγέθους letter, A4 (έως 35 σελίδες απλό χαρτί) ή legal (έως 20 φύλλα απλό χαρτί), τοποθετώντας το στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.



Προσοχή Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, καθώς μπορεί να καταστραφούν.



Σημείωση Ορισμένες λειτουργίες όπως η λειτουργία αντιγραφής **Fit to Page (Προσαρμογή στη σελίδα)**, δεν λειτουργούν όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπά σας στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπά σας στη γυάλινη επιφάνεια.

Στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων μπορούν να τοποθετηθούν έως και 35 φύλλα απλού χαρτιού.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε το χαρτί στον αυτόματο τροφοδότη

εγγράφων μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ή να δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη που σας πληροφορεί ότι το HP All-in-One εντόπισε τις σελίδες που φορτώσατε.



Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση εγγράφων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραμμα στον τροφοδότη εγγράφων.



2. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις δύο πλαϊνές πλευρές του χαρτιού.



Σημείωση Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων πριν σηκώσετε το κάλυμμα στη συσκευή HP All-in-One.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια

Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε με φαξ πρωτότυπα μεγέθους έως και letter ή A4, τοποθετώντας τα στη γυάλινη επιφάνεια. Εάν το πρωτότυπό σας είναι μεγέθους legal ή περιέχει πολλές σελίδες πλήρους μεγέθους, τοποθετήστε το στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.



Σημείωση Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές.

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια

1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου, δείτε τους οδηγούς που είναι χαραγμένοι κατά μήκος της άκρης της γυάλινης επιφάνειας.



3. Κλείστε το κάλυμμα.

Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να πετύχετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης και αντιγραφής. Κάθε φορά που αλλάζετε τύπο ή μέγεθος χαρτιού, πρέπει να θυμάστε να αλλάζετε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

- [Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή](#)
- [Χαρτιά προς αποφυγή](#)

Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή

Εάν θέλετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο της εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Εάν για παράδειγμα θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Premium ή HP Premium Plus στο δίσκο εισόδου.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.



Σημείωση Αυτή τη στιγμή, αυτό το τμήμα της τοποθεσίας της HP στο web είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση υπερβολικά λεπτού ή χοντρού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού, μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μπουζούρες, διάχυση μελάνης ή κενά στις εκτυπωμένες εικόνες.

Χαρτιά προς αποφυγή κατά την εκτύπωση και αντιγραφή εργασιών

- Χαρτιά με μεγέθη διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών του Οδηγού χρήσης.
- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συσκευές ψεκασμού HP).

- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Είναι πιθανό να μην επιτευχθεί ομοιόμορφη εκτύπωση, ενώ μπορεί να υπάρξει διάχυση μελάνης σε αυτά τα χαρτιά.
- Ιδιαίτερα λεία ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά με επικάλυψη τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP All-in-One. Μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One ή να μην αποδεχθούν τη μελάνη.
- Έντυπα πολλών στελεχών, όπως έντυπα δύο ή τριών στελεχών. Μπορεί να τσαλακωθούν ή να κολλήσουν και η μελάνη είναι πιο πιθανό να μουτζουρωθεί.
- Φάκελοι με άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού.
- Χαρτί για πανό.

Επιπρόσθετα χαρτιά προς αποφυγή κατά την αντιγραφή

- Φάκελοι.
- Φιλμ διαφανειών που δεν είναι Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού ή Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Σιδερότυπο χαρτί.
- Χαρτιά ευχετήριων καρτών.

Τοποθέτηση χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP All-in-One για αντίγραφα, εκτυπώσεις και φαξ.



Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP All-in-One.

- [Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#)
- [Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ \(4 x 6 ίντσες\)](#)
- [Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου](#)
- [Τοποθέτηση φακέλων](#)
- [Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού](#)

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One.

Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους

1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.



2. Σπρώξτε τον οδηγό πλάτους χαρτιού τελείως στην άκρη.



3. Χτυπήστε ελαφρά μια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιους μεγέθους και τύπου.
4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.



Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν παράγει ήχο όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν η συσκευή HP All-in-One επισκευάζει τα δοχεία μελάνης ή είναι απασχολημένη με κάποια εργασία, ο οδηγός χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να μην είναι στη θέση του. Υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε πολύ το χαρτί, με αποτέλεσμα το HP All-in-One να αποβάλει λευκές σελίδες.



Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω μέρος της σελίδας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους

μεγέθους και letterhead, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

5. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στην άκρη του χαρτιού.

Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



6. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.



7. Σηκώστε την προέκταση του δίσκου προς το μέρος σας.



Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους legal, αφήνετε την προέκταση του δίσκου κλειστή.

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)

Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 εκ στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus ή Φωτογραφικό χαρτί HP Premium μεγέθους 10 x 15 εκ.



Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP All-in-One.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή ή την εκτύπωση.

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 10 x 15 εκ με προεξοχή στο δίσκο εισόδου

1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου
3. Τοποθετήστε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί ώστε οι προεξοχές να είναι προς το μέρος σας.



Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού μικρού μεγέθους, δείτε τους ανάγλυφους οδηγούς στη βάση του δίσκου εισόδου τοποθέτησης φωτογραφικού χαρτιού.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα, επάνω στο φωτογραφικό χαρτί, μέχρι να σταματήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Τοποθέτηση καρτών ευρετηρίου

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One για να εκτυπώσετε σημειώσεις, συνταγές και άλλο κείμενο.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή ή την εκτύπωση.

Για να τοποθετήσετε κάρτες ευρετηρίου στο δίσκο εισόδου

1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου

3. Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου. Σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των καρτών μέχρι να σταματήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP All-in-One. Μη χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.



Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να τοποθετήσετε φακέλους

1. Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
2. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου
3. Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε τη στοίβα των φακέλων προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.



Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φακέλων, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

4. Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων μέχρι να σταματήσει.
Μην υπερφορτώνετε το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο δίσκο εισόδου κι ότι δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.



5. Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού

Τα παρακάτω χαρτιά χρειάζονται επιπλέον προσοχή για να τοποθετηθούν σωστά.



Σημείωση Δεν υποστηρίζονται όλα τα μεγέθη και όλοι οι τύποι χαρτιού για όλες τις λειτουργίες της συσκευής HP All-in-One. Ορισμένα μεγέθη και τύποι χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν εκτελείτε μια εργασία εκτύπωσης από το πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση** μιας εφαρμογής λογισμικού. Διατίθενται μόνο για αντιγραφή ή αποστολή φαξ. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού φέρουν ανάλογη ένδειξη.

Φιλμ διαφανειών HP Premium για εκτυπωτές ψεκασμού και Φιλμ διαφανειών HP Premium Plus για εκτυπωτές ψεκασμού

- Τοποθετήστε τη διαφάνεια έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με τα βέλη και το λογότυπο HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να εισέρχεται πρώτη στο δίσκο εισόδου.



Σημείωση Η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα το μέγεθος ή τον τύπο χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλμ διαφανειών πριν πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή αντιγραφή σε φιλμ διαφανειών.

Σιδερότυπο χαρτί HP (μόνο για εκτύπωση)

1. Ισιώστε τελείως το φύλλο του σιδερότυπου, πριν το χρησιμοποιήσετε. Μην τοποθετείτε κυρτωμένα φύλλα.



Συμβουλή Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, διατηρείτε τα σιδερότυπα στην αρχική τους συσκευασία μέχρις ότου είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε.

2. Εντοπίστε τη μπλε λωρίδα στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του σιδερότυπου και τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο τη φορά στο δίσκο εισόδου με τη μπλε λωρίδα προς τα πάνω.

Ευχετήριες κάρτες HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήριες κάρτες ή Ανάγλυφες, ευχετήριες κάρτες HP (μόνο για εκτύπωση)

- Τοποθετήστε μια μικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη στοίβα καρτών προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.



Συμβουλή Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή στην οποία θέλετε να εκτυπώσετε έχει τοποθετηθεί πρώτη με την όψη προς τα κάτω στο δίσκο εισόδου.

Ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασμού (μόνο για εκτύπωση)

1. Χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους letter ή A4, σχεδιασμένα για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες HP για εκτυπωτές ψεκασμού) και βεβαιώνετε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Ετικέτες σε παλαιότερα φύλλα ενδέχεται να ξεκολλήσουν κατά την τροφοδότηση του χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One και να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού.
2. Ξεφυλλίστε τη δέσμη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους.
3. Τοποθετήστε μια στοίβα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες μία κάθε φορά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την αντιγραφή ή την εκτύπωση.

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσων σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#).
- Μην αφήνετε πρωτότυπα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Εάν τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων όταν υπάρχει ήδη ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια, το πρωτότυπο υπάρχει πιθανότητα να μπλοκάρει μέσα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

5 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού επιτρέπει εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορες εργασίες όπως εικόνες χωρίς περίγραμμα, ενημερωτικά δελτία, ευχετήριες κάρτες, σιδερότυπα και αφίσες.

- Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού
- Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης
- Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή λογισμικού μέσα από την οποία εκτυπώνετε ή από την τεχνολογία HP ColorSmart. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή λογισμικού (Windows)

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Για προχωρημένους**, **Χαρτί/Ποιότητα**, **Εφέ**, **Φινίρισμα** και **Χρώμα**.
6. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε από μια εφαρμογή λογισμικού (Mac)

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Διαμόρφωση σελίδας**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Ορίστε τις ιδιότητες της σελίδας:
 - Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
 - Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
 - Εισαγάγετε το ποσοστό κλιμάκωσης.
5. Κάντε κλικ στο **OK**.
6. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση** και ανοίγει η οθόνη **Αντίγραφα & σελίδες**.

7. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε επιλογή στο αναδυόμενο μενού, σύμφωνα με την εργασία σας.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του HP All-in-One ώστε να μπορείτε να χειριστείτε πρακτικά οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης.

Χρήστες Windows

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλογές για όλες τις μελλοντικές εργασίες εκτύπωσης. Ο τρόπος που εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης εξαρτάται από το εάν θέλετε να εφαρμόσετε ή όχι την αλλαγή για όλες τις μελλοντικές εργασίες ή μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις μελλοντικές εργασίες

1. Στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Παράμετροι εκτυπωτή**.
2. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
4. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Χρήστες Mac

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια διαλόγου **Page Setup (Ρύθμιση Σελίδας)** και **Print (Εκτύπωση)** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εργασίας σας εκτύπωσης. Ποιο πλαίσιο διαλόγου θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό ή το ποσοστό κλιμάκωσης

1. Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στο μέγεθος χαρτιού, στον προσανατολισμό και στις ρυθμίσεις ποσοστού κλιμάκωσης και κάντε κλικ στο **OK**.

Για να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

1. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Εκτύπωση**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από τη συσκευή HP All-in-One είτε από τον υπολογιστή, η HP συνιστά να την διακόπτετε από το HP All-in-One για καλύτερα αποτελέσματα.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One

- Πατήστε **Ακύρωση** στον πίνακα ελέγχου. Εάν η εργασία εκτύπωσης δεν σταματά, πατήστε ξανά **Ακύρωση**.
Μπορεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ακυρωθεί η εκτύπωση.

6 Χρήση των λειτουργιών φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One για να στείλετε και να λάβετε φαξ, ακόμα και έγχρωμα. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης για να στέλνετε φαξ γρήγορα και εύκολα σε αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά. Από τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε έναν αριθμό επιλογών φαξ, όπως την ανάλυση και την αντίθεση φωτεινότητας/σκοιρότητας στα φαξ που στέλνετε.



Σημείωση Πριν ξεκινήσετε την αποστολή φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One για λειτουργία φαξ. Ενδέχεται να έχετε ήδη κάνει κάτι τέτοιο ως τμήμα της αρχικής ρύθμισης χρησιμοποιώντας είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το φαξ έχει ρυθμιστεί σωστά εκτελώντας τη δοκιμή ρύθμισης του φαξ από τον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη δοκιμή αυτή από το μενού "Ρύθμιση".

- [Αποστολή φαξ](#)
- [Λήψη φαξ](#)
- [Εκτύπωση αναφορών](#)
- [Διακοπή φαξ](#)

Αποστολή φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ από τη συσκευή HP All-in-One. Μπορείτε επίσης να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο από ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

- [Αποστολή τυπικού φαξ](#)
- [Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο](#)
- [Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης](#)

Αποστολή τυπικού φαξ

Μπορείτε εύκολα να στείλετε ένα μονοσέλιδο ή πολυσέλιδο ασπρόμαυρο φαξ χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται εδώ.



Σημείωση Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ.



Συμβουλή Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο από ένα τηλέφωνο ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν να ελέγξετε το ρυθμό που πραγματοποιούνται οι κλήσεις. Επίσης είναι χρήσιμες όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και χρειάζεται να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση.

Για να στείλετε ένα τυπικό φαξ από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα μονοσέλιδο φαξ, όπως μια φωτογραφία, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.



Σημείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Δεν μπορείτε να στείλετε με φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, πατήστε **Γρήγορη κλήση** ή ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ενός πατήματος για να επιλέξετε μια γρήγορη κλήση ή πατήστε **Επανάκληση/παύση** για επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού.



Συμβουλή Για να εισάγετε μια παύση στον αριθμό φαξ που πληκτρολογείτε, πατήστε **Επανάκληση/παύση** ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Σύμβολα (*)**, μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα (-) στην οθόνη.

3. Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.
 - Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετημένο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, το HP All-in-One στέλνει το έγγραφο στον αριθμό που έχετε εισαγάγει.
 - Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετημένο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, εμφανίζεται το μήνυμα **Φαξ από γυαλί**. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετημένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε **1** για να επιλέξετε **Ναι**.



Συμβουλή Εάν ο παραλήπτης αναφέρει προβλήματα με την ποιότητα του φαξ που στείλατε, μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε την ανάλυση ή την αντίθεσή του.

Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κλήση φαξ από ένα τηλέφωνο που βρίσκεται στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One, εάν σας εξυπηρετεί να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας περισσότερο από όσο το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One. Αυτός ο τρόπος αποστολής φαξ λέγεται μη αυτόματη αποστολή φαξ. Όταν στέλνετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να ακούσετε τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους μέσα από τη συσκευή του τηλεφώνου. Αυτό σας διευκολύνει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για να στείλετε το φαξ σας.

Ανάλογα με το πώς έχει ρυθμίσει ο παραλήπτης τη συσκευή του φαξ του, στην κλήση μπορεί να απαντήσει ο ίδιος ή μπορεί να απαντήσει η συσκευή φαξ. Εάν στο τηλέφωνο απαντήσει κάποιο άτομο, μπορείτε να συνομιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ. Εάν στην κλήση απαντήσει μια συσκευή φαξ, μπορείτε να στείλετε το φαξ απευθείας στη συσκευή μόλις ακούσετε τους τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης φαξ.

Για να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο από τηλέφωνο

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.



Σημείωση Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται εάν τοποθετήσετε τα πρωτότυπά σας στη γυάλινη επιφάνεια. Πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

2. Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One.



Σημείωση Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One όταν στέλνετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για να καλέσετε τον αριθμό του παραλήπτη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

3. Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ.



Σημείωση Εάν στην κλήση απαντήσει μια συσκευή φαξ, θα ακούσετε τόνους φαξ από τη συσκευή λήψης φαξ. Προχωρήστε το επόμενο βήμα για να στείλετε το φαξ.

4. Μόλις είστε έτοιμοι να στείλετε το φαξ, πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.



Σημείωση Εάν σας ζητηθεί, πατήστε **1** για να επιλέξετε **Send Fax (Αποστολή φαξ)** και κατόπιν πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** ξανά.

Εάν πριν την αποστολή του φαξ μιλήσετε με τον παραλήπτη, πληροφορήστε τον ότι πρέπει να πατήσει "Έναρξη" στη συσκευή του φαξ του, μόλις ακούσει τόνους φαξ.

Η γραμμή τηλεφώνου δεν παράγει ήχο όσο μεταδίδεται το φαξ. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον παραλήπτη, παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε έναν αριθμό από τον πίνακα ελέγχου, όπως θα τον καλούσατε από ένα τυπικό τηλέφωνο. Όταν αποστέλλετε ένα φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης κλήσης, μπορείτε να ακούσετε τόνους κλήσης, τηλεφωνικές ειδοποιήσεις ή άλλους ήχους μέσα από τα ηχεία της συσκευής HP All-in-One. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποκρίθείτε σε ειδοποιήσεις την ώρα που καλείτε και να ελέγξετε το ρυθμό που πραγματοποιούνται οι κλήσεις σας.



Συμβουλή Εάν δεν εισαγάγετε τον κωδικό PIN της κάρτα κλήσης έγκαιρα, το HP All-in-One ενδέχεται να αρχίζει την παραγωγή τόνων φαξ πολύ γρήγορα και, κατά συνέπεια, ο κωδικός PIN της κάρτας σας δεν θα αναγνωρισθεί από την υπηρεσία κάρτας κλήσης. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε

μία καταχώρηση γρήγορης κλήσης για να αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN για την κάρτα κλήσης σας.



Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, διαφορετικά δεν θα ακούσετε τόνο κλήσης.

Για να στείλετε ένα φαξ χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπά σας στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Εάν στέλνετε ένα μονοσέλιδο φαξ, όπως μια φωτογραφία, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.



Σημείωση Εάν στέλνετε ένα πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Δεν μπορείτε να στείλετε με φαξ ένα πολυσέλιδο έγγραφο από τη γυάλινη επιφάνεια.

2. Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.
 - Εάν η συσκευή ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετημένο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, θα ακούσετε τόνο κλήσης.
 - Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει πρωτότυπο τοποθετημένο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, εμφανίζεται το μήνυμα **Φαξ από γυαλί**. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπό σας είναι τοποθετημένο στη γυάλινη επιφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το **1** για να επιλέξετε **Ναι**.
3. Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
4. Ακολουθήστε τα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν.



Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα κλήσης για να στείλετε ένα φαξ και έχετε αποθηκεύσει τον κωδικό PIN της κάρτας κλήσης σας ως γρήγορη κλήση, όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας, πατήστε **Γρήγορη κλήση** ή ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ενός πατήματος για να επιλέξετε την καταχώρηση γρήγορης κλήσης, όπου αποθηκεύσατε τον κωδικό PIN σας.

Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Λήψη φαξ

Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να λάβει φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα. Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση**, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** (προεπιλεγμένη ρύθμιση), η συσκευή HP All-in-One απαντά αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις και λαμβάνει φαξ μετά τον αριθμό των κτύπων που καθορίζονται στη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** είναι πέντε κτύποι.)

Μπορείτε να λάβετε φαξ μη αυτόματα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

- Απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One (στη θύρα 2-EXT)
- Στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, αλλά όχι απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One

Εάν λάβετε φαξ μεγέθους legal και η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ρυθμισμένη να χρησιμοποιεί χαρτί μεγέθους legal, η συσκευή πραγματοποιεί σμίκρυνση του φαξ ώστε να προσαρμοστεί στο χαρτί που είναι τοποθετημένο. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα **Αυτόματη σμίκρυνση**, η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει το φαξ σε δύο σελίδες.

- **Μη αυτόματη λήψη φαξ**
- **Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ**
- **Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη**



Σημείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για την εκτύπωση φωτογραφιών, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το δοχείο μαύρης μελάνης κατά τη λήψη φαξ.

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε μπορεί να σας στείλει φαξ ενώ είστε ήδη συνδεδεμένοι. Αυτό αναφέρεται ως μη αυτόματη μετάδοση φαξ. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να λάβετε μη αυτόματο φαξ.

Μπορείτε να λάβετε φαξ μη αυτόματα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

- Απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One (στη θύρα 2-EXT)
- Στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, αλλά όχι απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One



Σημείωση Σε ορισμένες χώρες/περιοχές που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου, το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή HP All-in-One ενδέχεται να διαθέτει ένα πρόσθετο βύσμα τοίχου. Αυτό σας επιτρέπει να συνδέεται επιπλέον συσκευές τηλεπικοινωνίας στην τηλεφωνική πρίζα στην οποία συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One.

Για να λάβετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιημένη και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
3. Ορίστε τη ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** σε έναν υψηλό αριθμό, για να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις, πριν απαντήσει η συσκευή HP All-in-One. Ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη απάντηση** έτσι, ώστε η συσκευή HP All-in-One να μην απαντά αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις.
4. Εάν συνομιλείτε με τον αποστολέα, πείτε του να πατήσει "Εναρξη" στη συσκευή του φαξ του.
5. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από μια συσκευή αποστολής φαξ, κάντε τα εξής:
 - α. Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.
 - β. Όταν σάς ζητηθεί, πατήστε **2** για να επιλέξετε **Λήψη φαξ**.
 - γ. Όταν η συσκευή HP All-in-One αρχίσει τη λήψη του φαξ, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο ή να παραμείνετε στη γραμμή Η τηλεφωνική γραμμή είναι αθόρυβη κατά τη διάρκεια μετάδοσης φαξ.

Εάν δεν μπορείτε να φτάσετε στο HP All-in-One, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε **1 2 3** στο τηλέφωνό σας. Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ξεκινήσει τη λήψη φαξ, περιμένετε ακόμη μερικά δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά **1 2 3**. Όταν η συσκευή HP All-in-One αρχίσει τη λήψη του φαξ, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

Ανάλογα με την προτίμησή σας και τις απαιτήσεις ασφαλείας, μπορείτε να ρυθμίσετε το HP All-in-One ώστε να αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαμβάνει, μόνο τα φαξ που λαμβάνει όσο η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος ή κανένα από τα φαξ που λαμβάνει.

Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες **Εφεδρική λήψη φαξ**:

Αναμμένες	Η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Όταν η λειτουργία Εφεδρική λήψη φαξ είναι Αναμμένες, το HP All-in-One αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επανεκτυπώσετε έως και οκτώ από τα πιο πρόσφατα εκτυπωμένα φαξ, εάν είναι ακόμα αποθηκευμένα στη μνήμη. Σημείωση 1 Όταν το επίπεδο της διαθέσιμης μνήμης είναι χαμηλό, η συσκευή HP All-in-One διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί κατά τη λήψη νέων φαξ. Εάν η μνήμη γεμίσει με μη εκτυπωμένα φαξ, η συσκευή HP All-in-One θα σταματήσει να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σημείωση 2 Εάν λάβετε ένα υπερβολικά μεγάλο φαξ, όπως μια φωτογραφία με πολλές λεπτομέρειες, ενδέχεται να μην αποθηκευτεί στη μνήμη λόγω περιορισμών μνήμης.
Μόνο σε περ.σφάλμ.	Αναγκάζει τη συσκευή HP All-in-One να αποθηκεύσει φαξ στη μνήμη μόνο αν υπάρχει κατάσταση σφάλματος που εμποδίζει το HP All-in-One να εκτυπώσει τα φαξ (για παράδειγμα, αν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP All-in-One). Η συσκευή HP All-in-One θα συνεχίσει να αποθηκεύει εισερχόμενα φαξ με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη μνήμη. (Εάν η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP All-in-One θα σταματήσει να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις φαξ.) Όταν επιλυθεί η κατάσταση σφάλματος, τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη εκτυπώνονται αυτόματα και, στη συνέχεια, διαγράφονται από τη μνήμη.
Απενεργοποίηση	Σημαίνει ότι τα φαξ δεν αποθηκεύονται ποτέ στη μνήμη. (Για παράδειγμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Εφεδρική λήψη φαξ για λόγους ασφαλείας.) Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος που εμποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να εκτυπώσει (για παράδειγμα αν τελειώσει το χαρτί στο HP All-in-One), η συσκευή HP All-in-One θα σταματήσει να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ.



Σημείωση Εάν η ρύθμιση **Εφεδρική λήψη φαξ** είναι ενεργοποιημένη και θέσετε τη συσκευή HP All-in-One εκτός λειτουργίας, όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διαγράφονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη εκτυπωμένων φαξ που λάβατε όσο το HP All-in-One βρισκόταν σε κατάσταση σφάλματος. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αποστολείς και να τους ζητήσετε να ξαναστείλουν τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί. Για μια λίστα με τα φαξ που έχετε λάβει, εκτυπώστε το **Αρχείο καταγραφής φαξ**. Το **Αρχείο καταγραφής φαξ** δεν διαγράφεται, όταν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη.

Για να ρυθμίσετε την εφεδρική λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε το **5** και στη συνέχεια πατήστε ξανά το **5**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και, στη συνέχεια, το **Εφεδρική λήψη φαξ**.
3. Πατήστε  για να επιλέξετε **Αναμμένες, Μόνο σε περ.σφάλμ.** ή **Απενεργοποίηση**.
4. Πατήστε **OK**.

Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ από τη μνήμη

Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία **Εφεδρική λήψη φαξ** στην επιλογή **Αναμμένες**, το HP All-in-One αποθηκεύει τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη, ανεξάρτητα από το εάν η συσκευή παρουσιάζει σφάλμα.



Σημείωση Μόλις η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP All-in-One, κατά τη λήψη νέων φαξ, διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί. Εάν όλα τα αποθηκευμένα φαξ δεν έχουν εκτυπωθεί, η συσκευή HP All-in-One δεν θα λάβει άλλες κλήσεις φαξ μέχρι να διαγράψετε τα φαξ από τη μνήμη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα φαξ από τη μνήμη για λόγους ασφαλείας ή εμπιστευτικότητας.

Ανάλογα με το μέγεθος των φαξ που υπάρχουν στη μνήμη, μπορείτε να επανεκτυπώσετε έως και οκτώ από τα πιο πρόσφατα εκτυπωμένα φαξ, εφόσον βρίσκονται ακόμα στη μνήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να επανεκτυπώσετε τα φαξ σας εάν χάσατε το αντίγραφο της τελευταίας σας εκτύπωσης.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε **Ρύθμιση**.
3. Πατήστε **6** και στη συνέχεια **5**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, το **Επαν/ση φαξ απ/μένων στη μν..**
Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.
4. Εάν θέλετε να διακόψετε την επανεκτύπωση των φαξ που βρίσκονται στη μνήμη, πατήστε **Ακύρωση**.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**. Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη θα διαγραφούν μόλις διακόψετε την τροφοδοσία της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Επίσης μπορείτε να διαγράψετε τα φαξ που αποθηκεύονται στη μνήμη επιλέγοντας **Διαγρ. αρχείου καταγραφής φαξ** από το μενού **Εργασία**. Για να κάνετε το παραπάνω, πατήστε **Ρύθμιση, 6** και, στη συνέχεια πατήστε **7**.

Εκτύπωση αναφορών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων εκτύπωσης και αναφορές επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αναφορές συστήματος με μη αυτόματο τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες συστήματος για τη συσκευή HP All-in-One.

Από προεπιλογή, η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθμιστεί να εκτυπώνει μια αναφορά μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη μετά από κάθε συναλλαγή.

- **Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ**
- **Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ**

Εκτύπωση αναφορών επιβεβαίωσης φαξ

Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ. Επιλέξτε **Με την αποστολή φαξ** ή **Αποστολή & λήψη**.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαίωσης φαξ είναι **Απενεργοποίηση**. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP All-in-One δεν θα εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνετε ή λαμβάνετε. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη μετά από κάθε συναλλαγή.

Για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ από τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **2** και στη συνέχεια **3**.
Έτσι μπορείτε να επιλέξετε **Αναφορά εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, **Επιβεβαίωση φαξ**.
3. Πατήστε **▶** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση

Δεν εκτυπώνει αναφορά επιβεβαίωσης φαξ όταν στέλνετε και λαμβάνετε ένα φαξ με επιτυχία. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Με την αποστολή φαξ

Εκτυπώνει μια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε.

Με τη λήψη φαξ	Εκτυπώνει μια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που λαμβάνετε.
Αποστολή & λήψη	Εκτυπώνει μια αναφορά επιβεβαίωσης φαξ για κάθε φαξ που στέλνετε και λαμβάνετε.



Συμβουλή Εάν επιλέξετε **Με την αποστολή φαξ** ή **Αποστολή & λήψη** και σαρώσετε το φαξ για αποστολή από τη μνήμη, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια εικόνα της πρώτης σελίδας του φαξ στην αναφορά **Επιβεβαίωση αποστολής φαξ**. Πατήστε **Ρύθμιση**, πατήστε **2** και στη συνέχεια πατήστε ξανά το **2**. Επιλέξτε **Αναμμένες** από το μενού **Εικόνα σε Αναφ. αποστ. φαξ**.

Εκτύπωση αναφορών σφαλμάτων φαξ

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή HP All-in-One ώστε να εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά όταν παρουσιάζεται σφάλμα κατά τη μετάδοση ή τη λήψη φαξ.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP All-in-One να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων φαξ

1. Πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Πατήστε **2** και στη συνέχεια **3**.
Ενεργοποιείται η ρύθμιση **Αναφορά εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, η ρύθμιση **Αναφορά σφαλμάτων φαξ**.
3. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Αποστολή & λήψη	Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιοδήποτε σφάλμα φαξ. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Απενεργοποίηση	Δεν εκτυπώνεται καμία αναφορά σφαλμάτων φαξ.
Με την αποστολή φαξ	Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα μετάδοσης.
Με τη λήψη φαξ	Η αναφορά εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα λήψης.

Διακοπή φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ή τη λήψη φαξ οποιαδήποτε στιγμή.

Για να διακόψετε ένα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- Πατήστε **Ακύρωση** στον πίνακα ελέγχου για να διακόψετε την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ. Εάν το HP All-in-One δεν σταματά την αποστολή ή τη λήψη φαξ, πατήστε ξανά **Ακύρωση**.
Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει τις σελίδες που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτυπώνει και στη συνέχεια ακυρώνει το υπόλοιπο φαξ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Για να ακυρώσετε την κλήση ενός αριθμού

→ Πατήστε **Ακύρωση** για να ακυρώσετε την κλήση του τρέχοντος αριθμού.

7 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP All-in-One σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα σε ποικιλία τύπων χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγεθος ενός πρωτοτύπου ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ενός αντιγράφου και να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες για να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων χωρίς περίγραμμα.



Συμβουλή Για βέλτιστη απόδοση αντιγραφής σε τυπικές εργασίες αντιγραφής, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε **Letter** ή **A4**, τον τύπο χαρτιού σε **Απλό χαρτί** και την ποιότητα αντιγραφής σε **Γρήγορη**.

- Δημιουργία ενός αντιγράφου
- Αλλαγή των ρυθμίσεων αντιγραφής
- Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)
- Διακοπή αντιγραφής

Δημιουργία ενός αντιγράφου

Μπορείτε να δημιουργήσετε ποιοτικά αντίγραφα από τον πίνακα ελέγχου. Τοποθετήστε πολυσέλιδα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο από τον πίνακα ελέγχου

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν χρησιμοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες ώστε το πάνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** για να ξεκινήσετε μια ασπρόμαυρη εργασία αντιγραφής.
 - Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη** για να ξεκινήσετε μια έγχρωμη εργασία αντιγραφής.



Σημείωση Εάν το πρωτότυπό σας είναι έγχρωμο και πατήσετε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** θα δημιουργηθεί ένα ασπρόμαυρο αντίγραφο του έγχρωμου πρωτοτύπου, ενώ εάν πατήσετε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη** θα δημιουργηθεί ένα αντίγραφο πλήρων χρωμάτων του έγχρωμου πρωτοτύπου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων αντιγραφής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής της συσκευής HP All-in-One ώστε να χειρίζεστε σχεδόν κάθε τύπο εργασίας.

Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, οι αλλαγές εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να εφαρμόζονται σε όλες τις μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, πρέπει να ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής μόνο για την τρέχουσα εργασία

1. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Κουμπί Menu (Μενού)** για να εμφανιστούν οι κατάλληλες επιλογές. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
 - **Αριθμός αντιγρ.**
 - **Μέγ. χαρτ. αντ.**
 - **Τύπος χαρτιού**
 - **Ανοιχτόχρ/σκουρ.**
 - **Βελτιώσεις**
 - **Ρύθ. νέων προεπ.**
2. Πατήστε το ► μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για να αλλάξετε περισσότερες ρυθμίσεις, πατήστε **Κουμπί Menu (Μενού)**. Ενεργοποιείται η τρέχουσα ρύθμιση και εμφανίζεται η επόμενη επιλογή.
 - Για να ξεκινήσετε την εργασία αντιγραφής πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη** ή **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη**.

Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογές για μελλοντικές εργασίες

1. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε στις ρυθμίσεις στο **Μεν. Αντιγραφή**.
2. Στην περιοχή Αντίγραφο, πατήστε **Κουμπί Menu (Μενού)** επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ρύθ. νέων προεπ..**
3. Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ναι** και, στη συνέχεια, πατήστε **ΟΚ**.

Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα 10 x 15 εκ (4 x 6 ίντσες)

Για βέλτιστη ποιότητα κατά τη δημιουργία αντιγράφου μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ώστε να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις τύπου χαρτιού και βελτιώσης φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα έξι μελανών.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 εκ στο δίσκο εισόδου.
2. Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να ευθυγραμμίζεται με τη μπροστινή πλευρά της γυάλινης

επιφάνειας, όπως δείχνουν οι οδηγοί που είναι χαραγμένοι κατά μήκος της άκρης της γυάλινης επιφάνειας.



3. Πατήστε **Έναρξη αντιγρ.**, **Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ.**, **Έγχρωμη**.
Η συσκευή HP All-in-One δημιουργεί ένα αντίγραφο της πρωτότυπης φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα, διαστάσεων 10 x 15 εκ.



Σημείωση Μπορείτε να αφαιρέσετε την προεξοχή από το αντίγραφο της φωτογραφίας μόλις στεγνώσει εντελώς η μελάνη.



Συμβουλή Εάν η εκτύπωση έχει περίγραμμα, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε **Φωτογρ. ανώτ. ποιότ.** και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να δημιουργήσετε ξανά το αντίγραφο.

Διακοπή αντιγραφής

Για να διακόψετε την αντιγραφή

→ Πατήστε **Ακύρωση** στον πίνακα ελέγχου.

8 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Σάρωση είναι η διαδικασία μετατροπής κειμένου και εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν οτιδήποτε (φωτογραφίες, άρθρα περιοδικών και έγγραφα κειμένου), αρκεί να προσέχετε να μην γδάρετε τη γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP All-in-One.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP All-in-One για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Να σαρώσετε κείμενο από ένα άρθρο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να το προσθέσετε σε μια αναφορά.
- Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και μπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό έκδοσης που διαθέτετε.
- Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Να δημιουργήσετε ένα σετ φωτογραφιών του σπιτιού ή του γραφείου σας.
- Να αρχειοθετήσετε τις πιο πολύτιμες φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα.
- [Σάρωση εικόνας](#)
- [Διακοπή σάρωσης](#)

Σάρωση εικόνας

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια σάρωση από τον υπολογιστή σας ή από το HP All-in-One. Η ενότητα αυτή περιγράφει μόνο τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, το HP All-in-One πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας και ενεργοποιημένο. Το λογισμικό HP Photosmart (Windows) ή το λογισμικό HP Photosmart Mac (Mac) θα πρέπει επίσης να είναι εγκατεστημένο και να εκτελείται στον υπολογιστή σας πριν από τη σάρωση.

- Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό εκτελείται σε υπολογιστή Windows, αναζητήστε το εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στη γραμμή εργασιών των Windows (στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα).



Σημείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στη γραμμή εργασιών των Windows, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να χάσει μέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Χωρίς σύνδεση**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού HP Photosmart.

- Σε υπολογιστή Mac, το λογισμικό εκτελείται πάντα.



Συμβουλή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Photosmart (Windows) ή το λογισμικό HP Photosmart Mac (Mac) για τη σάρωση φωτογραφιών, ακόμα και πανοραμικών φωτογραφιών. Αυτό το λογισμικό σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε ακόμα και να μοιραστείτε τις φωτογραφίες που έχετε σαρώσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το λογισμικό HP All-in-One.

Για να σαρώσετε σε υπολογιστή

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπό σας με τη πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία του δίσκου του τροφοδότη εγγράφων.
2. Πατήστε **Σάρωση σε**.
 - Εάν το HP All-in-One είναι απευθείας συνδεδεμένο σε υπολογιστή με καλώδιο USB, εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με προορισμούς, ανάμεσα στους οποίους εφαρμογές λογισμικού. Προχωρήστε στο βήμα 4.
 - Εάν το HP All-in-One είναι συνδεδεμένο μέσω δικτύου, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Μενού Σάρωση**. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
3. Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές ενός δικτύου, κάντε τα εξής:
 - α. Πατήστε **OK** για να επισημάνετε την επιλογή **Επιλέξτε υπολογιστή**. Εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το HP All-in-One.



Σημείωση Το μενού **Επιλέξτε υπολογιστή** μπορεί να περιλαμβάνει τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μέσω USB εκτός από αυτούς που είναι συνδεδεμένοι μέσω δικτύου.

- β. Πατήστε **OK**, για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο υπολογιστή, ή πατήστε , για να επιλέξετε διαφορετικό υπολογιστή, και κατόπιν πατήστε **OK**. Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Σάρωση σε**, παρουσιάζοντας τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον επιλεγμένο υπολογιστή.
4. Πατήστε **OK**, για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα παραλάβει τη σάρωση, ή πατήστε , για να επιλέξετε διαφορετική εφαρμογή, και κατόπιν πατήστε **OK**.
Μια εικόνα προεπισκόπησης της σάρωσης εμφανίζεται στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε.
5. Πραγματοποιήστε τις τροποποιήσεις που θέλετε στην εικόνα προεπισκόπησης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί **Αποδοχή** μόλις τελειώσετε.
Η συσκευή HP All-in-One στέλνει τη σάρωση στην επιλεγμένη εφαρμογή.

Διακοπή σάρωσης

Για να διακόψετε τη σάρωση

- Πατήστε **Ακύρωση** στον πίνακα ελέγχου.

9 Χρήση των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο

Η συσκευή HP All-in-One έχει δυνατότητα πρόσβασης σε κάρτες μνήμης ή συσκευές αποθήκευσης ώστε να μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε, να διαχειριστείτε και να διαμοιραστείτε τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε να εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στο HP All-in-One ή να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης (μονάδα δίσκου USB τύπου "keychain") ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη μπροστινή θύρα USB, και να αφήσετε το HP All-in-One να διαβάσει τα περιεχόμενα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με λειτουργία PictBridge στη μπροστινή θύρα USB για να εκτυπώσετε φωτογραφίες απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή σας.

- Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
- Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής
- Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης
- Επιλογή φωτογραφιών και βίντεο για εκτύπωση
- Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών και βίντεο
- Εκτύπωση φωτογραφιών με τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας χρησιμοποιεί κάρτα μνήμης για την αποθήκευση φωτογραφιών, μπορείτε να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης στο HP All-in-One για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας.



Προσοχή Η προσπάθεια αφαίρεσης μιας κάρτας μνήμης, ενώ γίνεται πρόσβαση σε αυτή, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή αρχείων στην κάρτα. Μπορείτε να αφαιρέτε μια κάρτα με ασφάλεια μόνο όταν η λυχνία φωτογραφιών δεν αναβοσβήνει. Επίσης, ποτέ μην εισάγετε περισσότερες από μία κάρτες μνήμης κάθε φορά, καθώς αυτό μπορεί εξίσου να προκαλέσει καταστροφή αρχείων στις κάρτες μνήμης.

Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης. Κάθε τύπος κάρτας μνήμης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην κατάλληλη υποδοχή για αυτή την κάρτα.

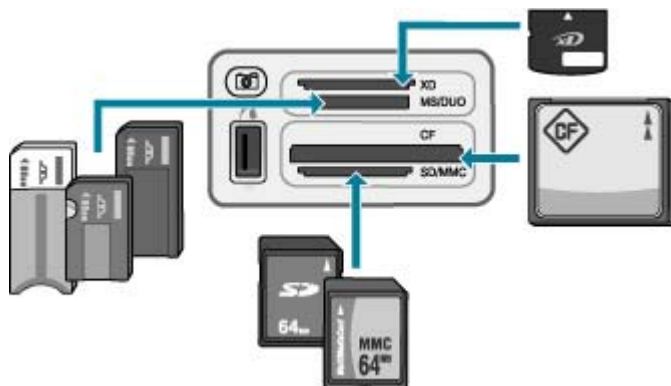

- **Άνω υποδοχή:** xD-Picture Card
- **Δεύτερη υποδοχή από επάνω:** Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (με προσαρμογέα παρεχόμενο από το χρήστη) Memory Stick Pro
- **Τρίτη υποδοχή από επάνω:** CompactFlash (I, II)
- **Κάτω υποδοχή:** Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης

1. Κρατήστε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα προς τα πάνω και τις επαφές προς τη συσκευή HP All-in-One.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή κάρτας.

Σύνδεση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Η συσκευή HP All-in-One υποστηρίζει τη λειτουργία PictBridge, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία PictBridge στη μπροστινή θύρα USB και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που περιέχονται στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής. Δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει την φωτογραφική σας μηχανή για να δείτε αν υποστηρίζει PictBridge.

Η μπροστινή θύρα USB βρίσκεται δίπλα στις υποδοχές των καρτών μνήμης:



Ακόμα και αν η φωτογραφική σας μηχανή δεν βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge ή δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωτογραφίες της, χρησιμοποιώντας την φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία συσκευής αποθήκευσης.

Μόλις συνδέσετε επιτυχώς τη βρισκόμενη σε λειτουργία PictBridge φωτογραφική μηχανή στη συσκευή HP All-in-One, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας.

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή HP All-in-One ταιριάζει με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής. Εάν το μέγεθος χαρτιού στη φωτογραφική μηχανή έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η συσκευή HP All-in-One χρησιμοποιεί το χαρτί που είναι τοποθετημένο εκείνη τη στιγμή στο δίσκο εισόδου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απευθείας εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή με τη χρήση PictBridge.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από φωτογραφική μηχανή με PictBridge

1. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη μπροστινή θύρα USB της συσκευής HP All-in-One, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.
2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge.



Σημείωση Ελέγξτε την τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής για να βεβαιωθείτε για τον τρόπο αλλαγής της λειτουργίας USB σε PictBridge. Διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για την περιγραφή της λειτουργίας PictBridge. Για παράδειγμα, ορισμένες φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν τη ρύθμιση **ψηφιακή φωτογραφική μηχανή** και τη ρύθμιση **μονάδα δίσκου**. Σε αυτήν την περίπτωση, η ρύθμιση **ψηφιακή φωτογραφική μηχανή** είναι η ρύθμιση της λειτουργίας PictBridge.

Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης, όπως μονάδα δίσκου τύπου "keychain", μια φορητή μονάδα σκληρού δίσκου ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία αποθήκευσης, στη μπροστινή θύρα USB του HP All-in-One. Η μπροστινή θύρα USB βρίσκεται δίπλα στις υποδοχές των καρτών μνήμης:



Σημείωση Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που βρίσκονται σε λειτουργία αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν στη μπροστινή θύρα USB. Το HP All-in-One αντιμετωπίζει τις φωτογραφικές μηχανές που βρίσκονται σε αυτή τη λειτουργία ως κανονικές συσκευές αποθήκευσης. Σε αυτή την ενότητα, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που βρίσκονται σε λειτουργία αποθήκευσης αναφέρονται ως συσκευές αποθήκευσης.

Ελέγξτε την τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής για να βεβαιωθείτε για τον τρόπο αλλαγής της λειτουργίας USB σε λειτουργία αποθήκευσης. Διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για την περιγραφή της λειτουργίας αποθήκευσης. Για παράδειγμα, ορισμένες φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν τη ρύθμιση **ψηφιακή φωτογραφική**

μηχανή και τη ρύθμιση **μονάδα δίσκου**. Σε αυτή την περίπτωση, η ρύθμιση **μονάδα δίσκου** είναι η ρύθμιση λειτουργίας αποθήκευσης. Εάν η επιλογή αποθήκευσης δεν λειτουργεί στη φωτογραφική μηχανή σας, είναι πιθανό να χρειαστεί αναβάθμιση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή.

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω με τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν:

- Μεταφορά των αρχείων στον υπολογιστή σας
- Προβολή φωτογραφιών
- Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο με τη χρήση του πίνακα ελέγχου
- Εκτύπωση φωτογραφιών στο HP All-in-One
- Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο σε φίλους και συγγενείς



Προσοχή Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης ενώ προσπελαύνεται. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τα αρχεία της συσκευής αποθήκευσης. Μπορείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης με ασφάλεια μόνο όταν η λυχνία κατάστασης δίπλα στις υποδοχές της κάρτας μνήμης δεν αναβοσβήνει.

Επιλογή φωτογραφιών και βίντεο για εκτύπωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One για να επιλέξετε φωτογραφίες και βίντεο για εκτύπωση.

Για να επιλέξετε μεμονωμένες φωτογραφίες και βίντεο

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One ή συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στη μπροστινή θύρα USB.
2. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Κουμπί Menu (Μενού)** επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή φωτογραφιών**.
3. Πατήστε για να επιλέξετε **Προσαρμοσμένο** και κατόπιν πατήστε **OK**.
4. Πατήστε ή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επιλέξετε.



Σημείωση Από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στους ακόλουθους τύπους αρχείων εικόνας: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI, και Quicktime. Για να εκτυπώσετε άλλους τύπους αρχείων, μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Photosmart.



Συμβουλή Μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το ή το για γρήγορη περιήγηση σε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

5. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε την τρέχουσα φωτογραφία ή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Δίπλα στην επιλεγμένη φωτογραφία ή βίντεο εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.
6. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να επιλέξετε όσες φωτογραφίες ή βίντεο θέλετε.

Για να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών και βίντεο

→ Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πατήστε **OK** για να καταργήσετε την επιλογή της τρέχουσας φωτογραφίας ή βίντεο που εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών.
- Πατήστε **Ακύρωση** για να καταργήσετε την επιλογή **όλων** των φωτογραφιών και βίντεο και να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες ή καρέ βίντεο απευθείας από τον πίνακα ελέγχου, χωρίς τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.



Σημείωση Εάν έχετε επιλέξει αρχείο βίντεο, θα εκτυπωθεί μόνο το πρώτο πλαίσιο του βίντεο.

Για να εκτυπώσετε επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One ή συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στη μπροστινή θύρα USB.
2. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Κουμπί Menu (Μενού)** επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή φωτογραφιών**.
3. Πατήστε **▶** για να επιλέξετε **Προσαρμοσμένο** και κατόπιν πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **◀** ή **▶** για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις φωτογραφίες, κατά μία φωτογραφία τη φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀** ή το **▶** για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.




Σημείωση Από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στους ακόλουθους τύπους αρχείων εικόνας: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI, και Quicktime. Για να εκτυπώσετε άλλους τύπους αρχείων, μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Photosmart.

5. Όταν εμφανιστεί η φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε **OK**. Δίπλα στην επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.
6. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Κουμπί Menu (Μενού)** και, στη συνέχεια, τροποποιήστε τις επιλογές εκτύπωσης φωτογραφιών ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
7. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Εκτύπωση φωτογραφιών** για να εκτυπώσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

Εκτύπωση φωτογραφιών με τη χρήση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι ένας απλός τρόπος για να επιλέξετε φωτογραφίες και να τις εκτυπώσετε απευθείας από μια κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να αποτελείται από αρκετές σελίδες, εμφανίζει μικρογραφίες των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Το όνομα αρχείου, ο αριθμός ευρετηρίου και η ημερομηνία εμφανίζονται κάτω από κάθε

μικρογραφία. Τα φύλλα δοκιμαστικής εκτύπωσης είναι επίσης ένας γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε έναν έντυπο κατάλογο με τις φωτογραφίες σας.

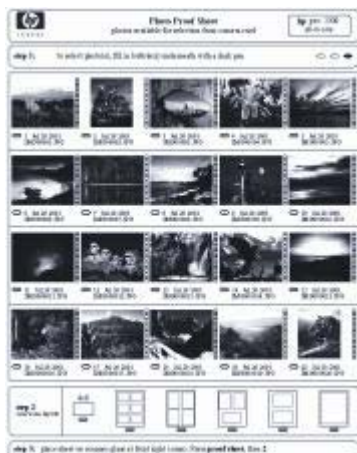

Σημείωση 1 Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία PictBridge. Η φωτογραφική μηχανή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία αποθήκευσης.

Σημείωση 2 Από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One, μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στους ακόλουθους τύπους αρχείων εικόνας: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI, και Quicktime. Για να εκτυπώσετε άλλους τύπους αρχείων, μεταφέρετε τα αρχεία από την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Photosmart.

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης πρέπει να ολοκληρώσετε τις εργασίες που περιγράφονται λεπτομερώς στις παρακάτω διαδικασίες.

- Εκτύπωση φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή αποθήκευσης
- Συμπλήρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης
- Σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης

Για να εκτυπώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής HP All-in-One ή συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης στη μπροστινή θύρα USB.
2. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης** και κατόπιν **OK**.

Έτσι μπορείτε να επιλέξετε **Μεν. δοκ. εκτ.** και, στη συνέχεια, **Εκτύπωση φύλλου δοκ. εκτ..**



Σημείωση Ανάλογα με την ποσότητα των φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στην κάρτα μνήμης, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.

3. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 20 φωτογραφίες στην κάρτα, εμφανίζεται το μενού **Επιλογή φωτογραφιών**. Πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
 - Όλες
 - Προσαρμοσμένο
 Εάν επιλέξετε ένα βίντεο, στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης θα εκτυπωθεί μόνο το πρώτο καρέ του βίντεο.
4. Εάν επιλέξετε **Προσαρμοσμένο**, πατήστε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός της πρώτης φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.



Σημείωση Μπορείτε να σβήσετε τους αριθμούς πατώντας  για **backspace**.

5. Πατήστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός της τελευταίας φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
6. Συμπληρώστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.


Για να ολοκληρώσετε ένα φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

1. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας ένα σκούρο μολύβι ή στυλό για να συμπληρώσετε τους κύκλους που βρίσκονται κάτω από τις μικρογραφίες εικόνων στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.



Σημείωση Εάν επιλέξετε ένα βίντεο στο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, θα εκτυπωθεί μόνο το πρώτο καρέ του βίντεο.

2. Επιλέξτε ένα στυλ διάταξης συμπληρώνοντας έναν κύκλο στο βήμα 2 του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης.




Σημείωση Εάν χρειάζεστε περισσότερες δυνατότητες ελέγχου στις ρυθμίσεις εκτύπωσης από αυτές που παρέχει το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

3. Σαρώστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης.

Για να σαρώσετε ένα ολοκληρωμένο φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης

1. Τοποθετήστε το φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης εφάπτονται στο δεξί και στο μπροστινό άκρο. Κλείστε το κάλυμμα.

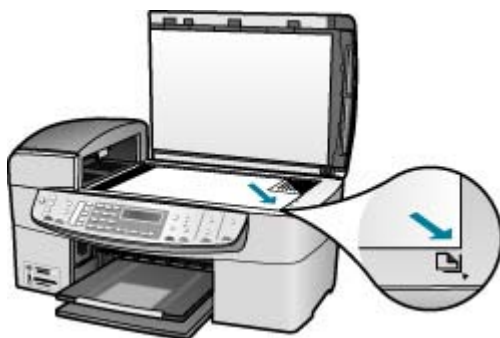

2. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η ίδια κάρτα μνήμης ή συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιήσατε για την εκτύπωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης βρίσκεται ακόμα μέσα ή συνδεδεμένη με το HP All-in-One κατά τη σάρωση αυτού του φύλλου.
 3. Στην περιοχή Φωτογραφικό χαρτί, πατήστε **Φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης**. Εμφανίζεται το "HP Image Zone Help" (**Μεν. δοκ. εκτ.**).
 4. Πατήστε  έως ότου εμφανιστεί η επιλογή **Σάρωση φύλλου δοκ. εκτ.** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.
- Το HP All-in-One πραγματοποιεί σάρωση του φύλλου δοκιμαστικής εκτύπωσης και εκτυπώνει τις επιλεγμένες φωτογραφίες.

10 Συντήρηση της συσκευής HP All-in-One

Το HP All-in-One δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα, για να αφαιρείτε τη σκόνη και να διασφαλίζετε ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Κατά καιρούς θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή να καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τη διατήρηση του HP All-in-One σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Εκτελέστε αυτές τις απλές διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις.

- [Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One](#)
- [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)
- [Εργασία με τα δοχεία μελάνης](#)

Καθαρισμός της συσκευής HP All-in-One

Προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύμματος. Μπορείτε επίσης να ξεσκονίσετε το εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One.

- [Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας](#)
- [Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος](#)
- [Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας](#)

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

Εάν η κύρια επιφάνεια της γυάλινης επιφάνειας είναι βρώμικη από δαχτυλιές, μουτζούρες, τρίχες και σκόνη, η ταχύτητα απόδοσης μειώνεται και επηρεάζεται η ακρίβεια ορισμένων λειτουργιών, όπως της λειτουργίας **Fit to Page (Προσαρμογή στη σελίδα)**.

Εκτός από την κύρια γυάλινη επιφάνεια, μπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τη μικρή γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Εάν η γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι λερωμένη, μπορεί να δημιουργηθούν ραβδώσεις.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.



Σημείωση Ανάλογα με το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, η ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.



Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι μπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

3. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα κομμάτι από δέρμα σαμουά ή με ένα σφουγγάρι από κυτταρίνη για να μην μείνουν σημάδια.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.


Για να καθαρίσετε τη γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.



Σημείωση Ανάλογα με το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, η ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.


2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

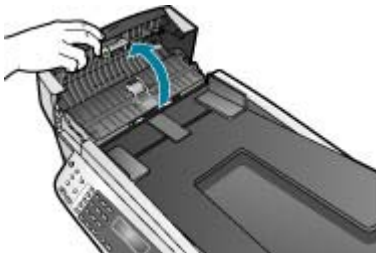

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα σαν να επρόκειτο να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια.



4. Ανασηκώστε το μηχανισμό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

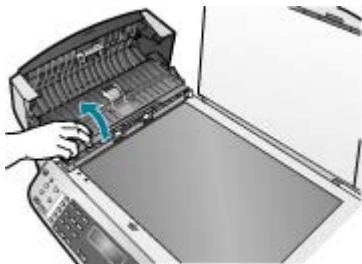

Κάτω από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων υπάρχει μια γυάλινη λωρίδα.



5. Καθαρίστε τη γυάλινη λωρίδα με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.



Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια, διότι μπορεί να καταστραφεί. Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

6. Χαμηλώστε το μηχανισμό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
7. Κλείστε το κάλυμμα.
8. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One.

Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στο λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στη συσκευή HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε την πίσω όψη του καλύμματος

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.



Σημείωση Ανάλογα με το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, η ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.

2. Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά βουτηγμένο σε σαπούνι και ζεστό νερό. Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην τρίβετε την πίσω όψη του καλύμματος.
3. Σκουπίστε την με ένα κομμάτι δέρμα από σαμούα ή με ένα μαλακό πανί.



Προσοχή Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού από χαρτί, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

4. Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.



Προσοχή Προσέξτε να μη χυθεί οινόπνευμα στη γυάλινη επιφάνεια ή στο εξωτερικό του HP All-in-One, αφού έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One δεν απαιτεί καθαρίσμα. Φροντίστε να μην πέφτουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One.



Προσοχή Για να αποφύγετε βλάβη στο εξωτερικό της συσκευής HP All-in-One, μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά προϊόντα με βάση το οινόπνευμα.

Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δοχείων μελάνης.

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε **Ρύθμιση**.
3. Πατήστε **2** και μετά πατήστε **4**. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Αναφορά εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, το **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, η οποία μπορεί να υποδείξει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω εικονίζεται ένα παράδειγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης στην αναφορά.

4. Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές χρώματος εκτείνονται σε όλη τη σελίδα.



Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης στη δεξιά υποδοχή.

Εάν κάποια από τις υπόλοιπες τρεις γραμμές λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.



Εάν οι γραμμές χρωμάτων δεν εμφανίζονται σε μαύρο, κυανό, ματζέντα και κίτρινο, μπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται με τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης, ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης.


Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP All-in-One, πρέπει να εκτελείτε ορισμένες απλές εργασίες συντήρησης και, όταν λαμβάνετε ειδοποίηση με μήνυμα στην οθόνη, να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης.

- Χειρισμός δοχείων μελάνης
- Αντικατάσταση δοχείων μελάνης
- Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης
- Καθαρισμός δοχείων μελάνης
- Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Χειρισμός δοχείων μελάνης

Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο μελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα των εξαρτημάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης.

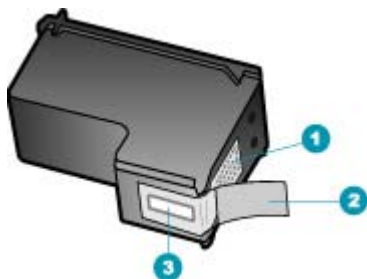

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία μελάνης από τις δύο μαύρες πλαστικές πλευρές με την ετικέτα τους προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.



Σημείωση Χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης με προσοχή. Εάν τα δοχεία μελάνης πέσουν ή χτυπηθούν ενδέχεται να δημιουργηθούν προσωρινά προβλήματα εκτύπωσης ή ακόμη και μόνιμη βλάβη.

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν η στάθμη της μελάνης είναι χαμηλή.



Σημείωση Όταν το επίπεδο μελάνης των δοχείων είναι χαμηλό, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τα επίπεδα μελάνης χρησιμοποιώντας το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί με το HP All-in-One.

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ένα μήνυμα χαμηλού επιπέδου μελάνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα νέο δοχείο μελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης όταν το κείμενο εκτυπώνεται αχνό ή όταν παρατηρείτε προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με τα δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP All-in-One, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Για λίστα των αριθμών παραγγελίας δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του οδηγού.



Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης με ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για να εκτυπώσετε έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.


Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιημένη.



Προσοχή Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη, όταν ανοίγετε τη θύρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δοχεία μελάνης, το HP All-in-One δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP All-in-One εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα στη δεξιά πλευρά, όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.


2. Ανοίξε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.

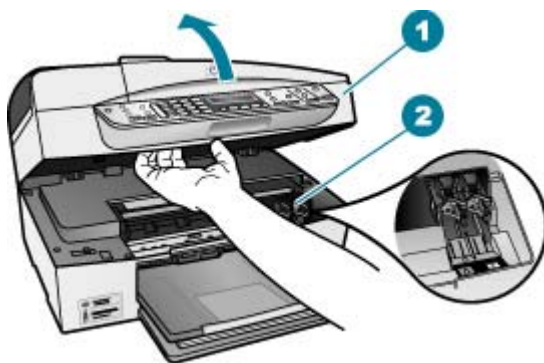


1 Θύρα δοχείου μελάνης

2 Δοχείο μελάνης

3. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

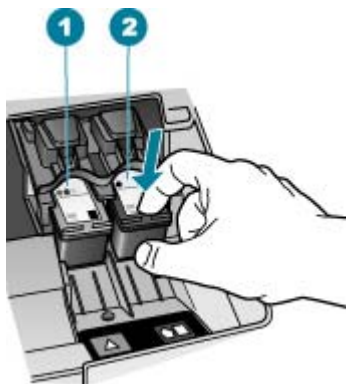

- | | |
|---|---|
| 1 | Υποδοχή για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων |
| 2 | Υποδοχή για τα δοχεία μαύρης μελάνης και φωτογραφικής εκτύπωσης |
4. Τραβήξτε το δοχείο μελάνης προς το μέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή του.
 5. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης ή σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία.
Εάν αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης επειδή έχει χαμηλά επίπεδα μελάνης ή καθόλου μελάνη, ανακυκλώστε το δοχείο μελάνης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
 6. Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

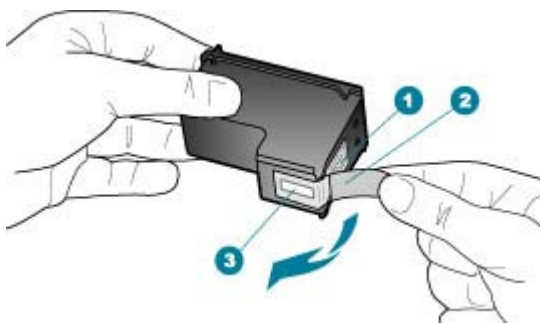

- | | |
|---|--|
| 1 | Χάλκινες επαφές |
| 2 | Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση) |
| 3 | Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία |



Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων

μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.



7. Σύρετε το νέο δοχείο μελάνης προς τα εμπρός μέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή. Στη συνέχεια, πιέστε απαλά το πάνω μέρος του δοχείου μελάνης προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει μέσα στην υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, σύρετέ το μέσα στην αριστερή υποδοχή.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε δοχείο μαύρης μελάνης ή δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, σύρετέ το μέσα στη δεξιά υποδοχή.



8. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.



9. Εάν εγκαταστήσετε ένα καινούριο δοχείο μελάνης, γίνεται εκκίνηση της διαδικασίας ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης.
10. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
11. Το HP All-in-One ευθυγραμμίζει τα δοχεία μελάνης. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε το φύλλο ευθυγράμμισης δοχείου μελάνης.
12. Πατήστε **OK**.

Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης

Το HP All-in-One σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από τον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιώντας το λογισμικό που εγκαταστήσατε με το HP All-in-One. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.



Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου όταν σας ζητηθεί

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και πατήστε **OK**.
2. Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα, ευθυγραμμίζει την κεφαλή εκτύπωσης και βαθμονομεί τον εκτυπωτή. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.



Σημείωση Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό, αχρησιμοποίητο λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και πραγματοποιήστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ενδεχομένως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Πηγαίετε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε **Ρύθμιση**.
3. Πατήστε **6** και μετά πατήστε **2**.

Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, το **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.

4. Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα, ευθυγραμμίζει την κεφαλή εκτύπωσης και βαθμονομεί τον εκτυπωτή. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές ή όταν ένα χρώμα εμφανίζεται θολό μετά την τοποθέτηση ενός δοχείου μελάνης για πρώτη φορά. Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων μελάνης.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

1. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο, απλό, λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε **Ρύθμιση**.
3. Πατήστε **6** και μετά πατήστε **1**.

Έτσι μπορείτε να επιλέξετε το **Εργαλεία** και, στη συνέχεια, το **Καθαρισμός δοχείου μελάνης**.

Η συσκευή HP All-in-One εκτυπώνει μια σελίδα, την οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε ή να πετάξετε.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού έχετε καθαρίσει τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο.

Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης μόνο αν λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα στην οθόνη, με τα οποία σας ζητείται να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισμό ή την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μηνύματα για να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.



Συμβουλή Τα φίλτρα του καφέ δεν αφήνουν χνούδι και εξυπηρετούν για τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.

- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).



Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε πετρεσμένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης. Είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη στο δοχείο μελάνης ή στο HP All-in-One.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
2. Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Ανάλογα με το πόση ώρα είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή HP All-in-One, η ημερομηνία και η ώρα ενδέχεται να διαγραφούν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν ξανασυνδέσετε το καλώδιο στη συσκευή.

3. Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.



Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP All-in-One για περισσότερο από 30 λεπτά.

4. Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.
5. Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
6. Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.
7. Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Αφήστε τα δοχεία μελάνης να στεγνώσουν για περίπου δέκα λεπτά.



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Χάλκινες επαφές |
| 2 | Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε) |

8. Σύρετε το δοχείο μελάνης για να μπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

9. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
10. Κλείστε προσεκτικά τη θύρα πρόσβασης των δοχείων μελάνης και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One.

11 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP All-in-One. Ειδικές πληροφορίες παρέχονται για ζητήματα εγκατάστασης και διαμόρφωσης και για ορισμένα λειτουργικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το λογισμικό.

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται όταν η συσκευή HP All-in-One συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP All-in-One στον υπολογιστή. Εάν συνδέσατε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Αντιμέτωπιση κοινών προβλημάτων ρύθμισης

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού (εάν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, περιμένετε ένα λεπτό και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
5. Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP All-in-One.



Προσοχή Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη του λογισμικού εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, δείτε [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Δείτε την παρακάτω λίστα για πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Επιπλέον θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων σε αυτό τον Οδηγό χρήσης

- **Αντιμέτωπιση προβλημάτων ρύθμισης:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του υλικού, την εγκατάσταση του λογισμικού, τη ρύθμιση του φαξ και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
- **Αντιμέτωπιση προβλημάτων λειτουργίας:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια κανονικών εργασιών όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του HP All-in-One.

Επίσης είναι διαθέσιμες επιπλέον πηγές πληροφοριών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το λογισμικό HP All-in-One ή HP Photosmart. Δείτε την ενότητα [Εύρεση περισσότερων πληροφοριών](#).

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Βοήθεια ή τις τοποθεσίες της HP στο web, καλέστε την Υποστήριξη HP στον αντίστοιχο αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας.

Εμφάνιση του αρχείου Readme

Για πληροφορίες σχετικά με απαιτήσεις συστήματος και πιθανά προβλήματα εγκατάστασης, μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο Readme.

- Από έναν υπολογιστή με περιβάλλον Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, **HP, OfficeJet All-in-One 6300 series** και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο **Readme**.
- Σε περιβάλλον Mac μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme εάν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του CD-ROM με το λογισμικό HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης και διαμόρφωσης για ορισμένα από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του υλικού, του λογισμικού και του φαξ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού


Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του υλικού της συσκευής HP All-in-One.

Η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται

Αιτία Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας.

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One και στο τροφοδοτικό ισχύος. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα, σε συσκευή προστασίας από απότομες μεταβολές τάσης ή σε πολύπριζο.

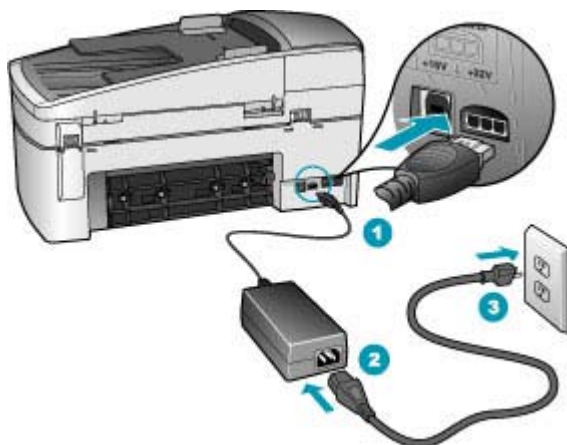

1	Σύνδεση τροφοδοσίας
2	Καλώδιο τροφοδοσίας και τροφοδοτικό ισχύος
3	Γειωμένη πρίζα

- Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας τη συσκευή HP All-in-One σε μια γειωμένη πρίζα.
- Δοκιμάστε την πηγή τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. Συνδέστε μια συσκευή που ξέρετε ότι λειτουργεί και δείτε αν τροφοδοτείται με ρεύμα. Εάν δεν τροφοδοτείται, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.
- Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή HP All-in-One σε πρίζα με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. Εάν ο διακόπτης είναι ανοικτός αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, ίσως υπάρχει πρόβλημα με την πρίζα.

Αιτία Πατήσατε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πάρα πολύ γρήγορα.

Λύση Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να μην ανταποκριθεί εάν πατήσετε το κουμπί **Ενεργοποίηση** πολύ γρήγορα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** μια φορά. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή HP All-in-One. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί **Ενεργοποίηση** πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ενδέχεται να την απενεργοποιήσετε.



Προειδοποίηση Εάν η συσκευή HP All-in-One εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, μπορεί να έχει μηχανική βλάβη. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με την HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση:


www.hp.com/support

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Έχω συνδέσει το καλώδιο USB αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη χρήση του HP All-in-One με τον υπολογιστή μου

Λύση Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό που συνοδεύει το HP All-in-One πριν συνδέσετε το καλώδιο USB. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί σχετική οδηγία στην οθόνη. Αν συνδέσετε το καλώδιο USB πριν σας ζητηθεί μπορεί να προκληθούν σφάλματα.


Μόλις εγκαταστήσετε το λογισμικό, η σύνδεση του υπολογιστή με τη συσκευή HP All-in-One μέσω καλωδίου USB είναι πολύ απλή. Αρκεί να συνδέσετε το ένα βύσμα του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας και το άλλο στο πίσω μέρος του HP All-in-One. Μπορείτε να το συνδέσετε σε οποιαδήποτε θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

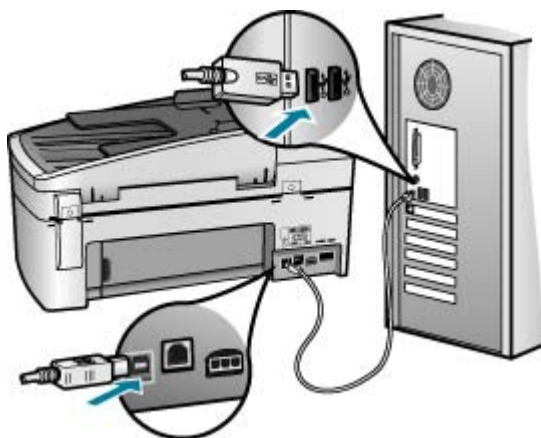

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού και τη σύνδεση μέσω καλωδίου USB, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP All-in-One.

Εμφανίστηκε ένα μήνυμα στην οθόνη που ζητάει να τοποθετήσω την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου

Λύση Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η πρόσοψη του πίνακα ελέγχου δεν είναι προσαρτημένη ή είναι προσαρτημένη λανθασμένα. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε την πρόσοψη πάνω από τα κουμπιά στο πάνω μέρος της συσκευής HP All-in-One και πιέστε την ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

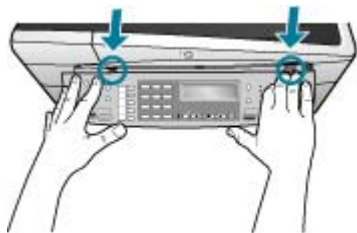

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσάρτησης της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει το HP All-in-One.

Η γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι λάθος

Λύση Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας ανά πάσα στιγμή, από το **Μενού Ρύθμιση**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε **Ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής**.

Στα μενού στην οθόνη εμφανίζονται λανθασμένες τιμές

Λύση Μπορεί να επιλέξατε λάθος χώρα/περιοχή κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One. Η χώρα/περιοχή που επιλέγετε προσδιορίζει τα μεγέθη χαρτιού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να αλλάξετε τη χώρα/περιοχή, πρέπει να ορίσετε ξανά τις ρυθμίσεις γλώσσας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας ανά πάσα στιγμή, από το **Μενού Ρύθμιση**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε **Ρύθμιση γλώσσας και χώρας/περιοχής**.

Έλαβα μήνυμα στην οθόνη που ζητά να ευθυγραμμίσω τα δοχεία μελάνης

Λύση Η συσκευή HP All-in-One σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα νέο δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.



Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP All-in-One δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP All-in-One θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Έλαβα μήνυμα στην οθόνη ότι η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης απέτυχε

Αιτία Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού (για παράδειγμα, χρωματιστό χαρτί, χαρτί με κείμενο ή κάποιο ανακυκλωμένο χαρτί).

Λύση Τοποθετήστε απλό, λευκό, χρησιμοποιημένο χαρτί μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή τα δοχεία μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Αιτία Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Η ταινία μπορεί να αφαιρέθηκε από τις χάλκινες επαφές, αλλά μπορεί να καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης. Εάν η ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση δοχείων μελάνης δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Αιτία Οι επαφές πάνω δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

Λύση Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση δοχείων μελάνης δείτε [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Αιτία Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

Λύση Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.


Το HP All-in-One δεν εκτυπώνει

Λύση Εάν η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων επικοινωνίας δικτύου.

Εάν η συσκευή HP All-in-One και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα μέσω USB και δεν επικοινωνούν, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Κοιτάξτε στην οθόνη στη συσκευή HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και το κουμπί **Ενεργοποίηση** δεν είναι αναμμένο, το HP All-in-One είναι απενεργοποιημένο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στο HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP All-in-One.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή στο φορέα των δοχείων μελάνης. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης της κεφαλής εκτύπωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώρο του φορέα κεφαλών εκτύπωσης. Αφαιρέσετε οποιαδήποτε αντικείμενα εμποδίζουν το φορέα του δοχείου μελάνης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας και της πορτοκαλί κλειδαριάς μεταφοράς. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και ενεργοποιήστε τη και πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι η ουρά εκτύπωσης της συσκευής HP All-in-One δεν έχει σταματήσει προσωρινά (Windows) ή τελείως (Mac). Εάν έχει σταματήσει, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ουρά εκτύπωσης, δείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
- Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε ένα παλιότερο καλώδιο, ίσως να μην λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε μια άλλη συσκευή για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί. Εάν έχετε προβλήματα, ίσως το καλώδιο USB να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95 και τα Windows NT, δεν υποστηρίζουν συνδέσεις USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό σύστημα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP All-in-One.

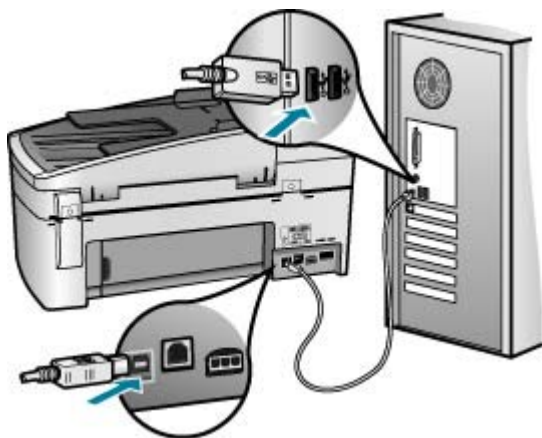


- Εάν συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος. Εάν ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος, δοκιμάστε να τη συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή.

- Ελέγξτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή σας.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB σε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας. Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.
- Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το HP All-in-One.
- Εάν χρειάζεται, καταργήστε και έπειτα εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP All-in-One και τη σύνδεση της με τον υπολογιστή σας, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Έλαβα ένα μήνυμα στην οθόνη σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα δοχείων μελάνης

Λύση Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα, μπορεί να υπάρχει υλικό συσκευασίας στο εσωτερικό της συσκευής HP All-in-One. Κοιτάξτε μέσα στη συσκευή και στη θύρα του φορέα δοχείων μελάνης. Η κλειδαριά μεταφοράς μπορεί να βρίσκεται ακόμα στην αριστερή πλευρά της συσκευής HP All-in-One. Αφαιρέστε και ανακυκλώστε ή απορρίψτε την πορτοκαλί κλειδαριά μεταφοράς.

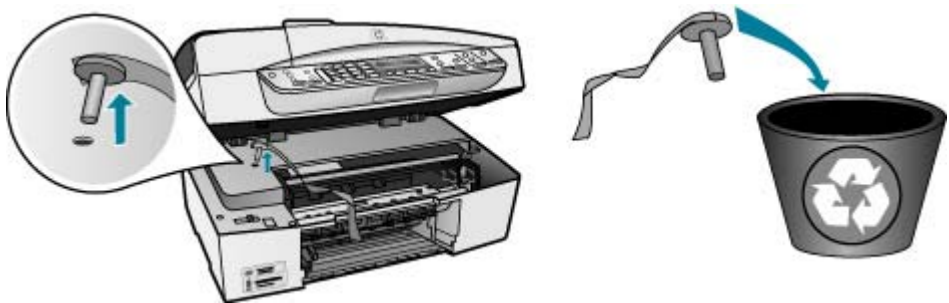

Αφού αφαιρέσετε την πορτοκαλί κλειδαριά μεταφοράς, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ξανά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για μια πιθανή λύση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού](#).

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εγκατάστασης του λογισμικού HP All-in-One, εμφανίζονται τα παρακάτω φαινόμενα:

1. Το CD-ROM του λογισμικού HP All-in-One εκτελείται αυτόματα.
2. Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού.
3. Αντιγράφονται αρχεία στον υπολογιστή σας.
4. Σας ζητείται να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή.
5. Εμφανίζεται ένα πράσινο OK και ένα σημάδι ελέγχου σε μια οθόνη οδηγού εγκατάστασης.
6. Σας ζητείται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
7. Πραγματοποιείται εκτέλεση του **Οδηγού ρύθμισης φαξ** (Windows) ή του **Fax Setup Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ)** (Mac).
8. Εκτελείται η διαδικασία εγγραφής.

Εάν κάποιο από αυτά δεν εμφανίστηκε, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση.

Για να ελέγξετε την εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή Windows, ελέγξτε τα εξής:

- Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **Κέντρου αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** και ελέγξτε ότι εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια: **Σάρωση εικόνας, Σάρωση εγγράφου, Αποστολή φαξ**. Εάν τα εικονίδια δεν εμφανιστούν αμέσως, ίσως πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά για να συνδεθεί το HP All-in-One στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, δείτε **Μερικά από τα κουμπιά λείπουν από το Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP (Windows)**.
- Ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου **Εκτυπωτές** και ελέγξτε ότι στη λίστα εμφανίζεται η συσκευή HP All-in-One.
- Στη δεξιά μεριά της γραμμής εργασιών των Windows αναζητήστε το εικονίδιο HP All-in-One. Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει ότι το HP All-in-One είναι έτοιμο.

Κατά την εισαγωγή του CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή, δεν συμβαίνει τίποτα

Λύση Εάν η εγκατάσταση δεν "τρέξει" αυτόματα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση με μη αυτόματο τρόπο.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση από υπολογιστή με Windows

1. Στο μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτέλεση**.
2. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτέλεση** πληκτρολογήστε **d:\setup.exe**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Εάν η μονάδα CD-ROM δεν αντιστοιχεί στο γράμμα μονάδας D, εισαγάγετε το κατάλληλο γράμμα μονάδας.

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση από Mac

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CD στην επιφάνεια εργασίας για να δείτε τα περιεχόμενα του CD.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης.

Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος (Windows)

Λύση Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του λογισμικού. Κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες** για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα και έπειτα διορθώστε το πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε το HP Photosmart Essential. Το HP Photosmart Essential λιγότερη λειτουργικότητα σε σχέση με το λογισμικό HP Photosmart Premier, αλλά καταλαμβάνει λιγότερη μνήμη στον υπολογιστή σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού HP Photosmart Essential, ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Στο στοιχείο σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X

Λύση Σε κανονικές συνθήκες, εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play είναι επιτυχής. Ένα σύμβολο X υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play έχει αποτύχει.

Κάντε τα παρακάτω:

1. Ελέγξτε εάν η πρόσωση του πίνακα ελέγχου είναι καλά προσαρτημένη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής HP All-in-One, και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
2. Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.

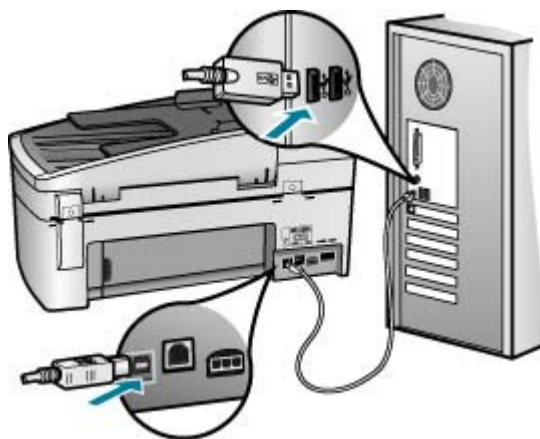

3. Κάντε κλικ στο **Επανάληψη** για να δοκιμάσετε ξανά την εγκατάσταση της λειτουργίας plug and play. Εάν δεν λειτουργήσει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εγκατασταθεί σωστά ως εξής:
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά.
 - Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub).

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει μήκος 3 μέτρα ή λιγότερο.
 - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορεί να θέλετε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
5. Συνεχίστε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε τον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί.
 6. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, ανοίξτε το **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** και δείτε εάν υπάρχουν τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου** και **Αποστολή φαξ**). Εάν δεν εμφανιστούν αυτά τα σημαντικά εικονίδια, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και επαναλάβετε την. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

Λύση Δοκιμάστε να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν η συνέχιση δεν είναι δυνατή, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, μπορεί να πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό. Μην διαγράψετε απλά τα αρχεία των εφαρμογών του HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που παρέχεται με την εγκατάσταση του λογισμικού και συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Μερικά από τα κουμπιά λείπουν από το Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP (Windows)

Εάν δεν εμφανίζονται τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου** και **Αποστολή φαξ**), ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Λύση Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό. Μην διαγράψετε τα αρχεία των εφαρμογών του HP All-in-One από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού](#).

Ο Οδηγός ρύθμισης φαξ (Windows) ή το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ (Mac) δεν εκκινείται

Λύση Μπορείτε να εκκινήσετε τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ (Windows)** ή το **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ (Mac)** με μη αυτόματο τρόπο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One.

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του Οδηγού ρύθμισης φαξ (Windows)

- Στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις φαξ** και κάντε κλικ στο **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.

Για να εκκινήσετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ (Mac)

1. Στη γραμμή εργασιών HP Photosmart Studio επιλέξτε **Συσκευές**. Εμφανίζεται το παράθυρο **HP Device Manager**.
2. Στο αναδυόμενο μενού **Συσκευές** επιλέξτε τη συσκευή HP All-in-One.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Πληροφορίες και ρυθμίσεις** επιλέξτε **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ**.

Δεν εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής (Windows)

Λύση Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη εγγραφής (Εγγραφείτε τώρα) από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, **HP, OfficeJet All-In-One 6300 series** και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή **Εγγραφή προϊόντος**.

Η Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών (Windows)

Λύση Εάν η **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης** δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών (συνήθως βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας), εκκινήστε το **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** για να ελέγξετε αν τα βασικά εικονίδια βρίσκονται εκεί ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απουσία βασικών κουμπιών στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP**, δείτε **Μερικά από τα κουμπιά λείπουν από το Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP (Windows)**.

Κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού

Εάν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ή αν συνδέσατε το καλώδιο USB πριν εμφανιστεί η οθόνη του λογισμικού με τη σχετική προτροπή, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό. Μην διαγράψετε απλά τα αρχεία των εφαρμογών του HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που παρέχεται με την εγκατάσταση του λογισμικού και συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Η επανεγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 40 λεπτά. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού σε έναν υπολογιστή με Windows και ένας τρόπος για να την καταργήσετε σε Mac.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 1

1. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One.
3. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη, Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα, HP, OfficeJet All-In-One 6300 series, Κατάργηση εγκατάστασης**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
5. Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**.
Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

7. Για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, τοποθετήστε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.
8. Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας.
9. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβάντα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.
10. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού, εμφανίζεται το εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης HP** στη γραμμή εργασιών των Windows.

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** εμφανίζονται τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας, Σάρωση εγγράφου και Αποστολή φαξ**), το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 2



Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Έναρξη" των Windows.

1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στα **Έναρξη, Ρυθμίσεις και Πίνακας Ελέγχου**.
2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
3. Επιλέξτε **HP PSC & Officejet 6.0** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Αλλαγή/Κατάργηση**.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
4. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας.
5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

6. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος "Ρύθμιση".
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Windows, τρόπος 3



Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** δεν είναι διαθέσιμη στο μενού "Έναρξη" των Windows.

1. Εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος "Ρύθμιση".
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
3. Αποσυνδέστε το HP All-in-One από τον υπολογιστή σας.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

5. Πραγματοποιήστε ξανά εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης για τη συσκευή HP All-in-One.
6. Επιλέξτε **Επανάληψη εγκατάστασης**.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση από Mac

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One από το Mac σας.
2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Εφαρμογές:Hewlett-Packard**.
3. Κάντε διπλό κλικ στο **Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης HP**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
4. Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, αποσυνδέστε τη συσκευή HP All-in-One και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.



Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One πριν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μη συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

5. Για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, εισαγάγετε το CD-ROM του HP All-in-One στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
6. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε το CD-ROM και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο **Πρόγραμμα εγκατάστασης HP All-in-One**.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης δικτύου

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης που μπορεί να προκύψουν μετά τη δημιουργία σύνδεσης δικτύου, την τοποθέτηση του CD και την έναρξη της εγκατάστασης του λογισμικού.

Έλαβα μήνυμα σφάλματος σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος: Χωρίς TCP/IP

Αιτία Η κάρτα (NIC) του τοπικού δικτύου (LAN) δεν είναι σωστά τοποθετημένη.

Λύση Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα τοπικού δικτύου (LAN) είναι σωστά τοποθετημένη και διαμορφωμένη για TCP/IP. Δείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν την κάρτα τοπικού δικτύου (LAN).

Κατά την εγκατάσταση εμφανίζεται η οθόνη "Δεν βρέθηκε εκτυπωτής"

Αιτία Μια εφαρμογή τείχους προστασίας ή προστασίας κατά των ιών αποτρέπει το HP All-in-One από την πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Λύση Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας ή το πρόγραμμα προστασίας κατά των ιών και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του HP All-in-One. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την εφαρμογή τείχους προστασίας ή προστασίας κατά των ιών, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος. Εάν εμφανιστούν αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με το τείχος προστασίας, πρέπει να τα αποδεχτείτε ή να τα επιτρέψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό τείχους προστασίας.

Αιτία Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) εμποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή.

Λύση Απενεργοποιήστε προσωρινά το VPN, προτού συνεχίσετε την εγκατάσταση.



Σημείωση Η λειτουργικότητα της συσκευής HP All-in-One θα είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας του VPN.

Αιτία Το καλώδιο Ethernet δεν είναι συνδεδεμένο στο δρομολογητή, το μεταγωγέα ή το διανομέα, ή το καλώδιο είναι ελαττωματικό.

Λύση Συνδέστε ξανά τα καλώδια. Μπορείτε ακόμα να δοκιμάσετε ένα άλλο καλώδιο, εάν χρειαστεί.

Αιτία Στη συσκευή HP All-in-One εκχωρείται διεύθυνση AutoIP αντί για DHCP.

Λύση Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη σωστά στο δίκτυο.

Ελέγξτε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένα.
- Εάν τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα, το σημείο πρόσβασης, ο δρομολογητής ή η οικιακή πύλη ενδέχεται να μη στέλνει κάποια διεύθυνση. Εάν συμβαίνει αυτό, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής HP All-in-One.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι στο σωστό δίκτυο.

Αιτία Η συσκευή HP All-in-One είναι σε λανθασμένο δευτερεύον δίκτυο (subnet) ή πύλη.

Λύση Εκτυπώστε μια σελίδα διαμόρφωσης δικτύου και επαληθεύστε ότι ο δρομολογητής και η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο και πύλη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια που συνοδεύει το λογισμικό HP All-in-One.

Αιτία Η συσκευή HP All-in-One δεν είναι ενεργοποιημένη.

Λύση Ενεργοποιήστε το HP All-in-One.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης φαξ

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης φαξ για τη συσκευή HP All-in-One. Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη φαξ.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου φαξ για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP All-in-One. Ο έλεγχος θα αποτύχει εάν η συσκευή HP All-in-One δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Έλεγχος της ρύθμισης φαξ](#).

Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να δείτε την επόμενη ενότητα, [Ο έλεγχος φαξ απέτυχε](#).

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

Εάν εκτελέσετε ένα έλεγχο φαξ και αποτύχει, διαβάστε την αναφορά για βασικές πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, διαβάστε την αναφορά για να δείτε ποιο σημείο του ελέγχου απέτυχε και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο κατάλληλο θέμα αυτής της ενότητας για λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε.

- [Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε](#)
- [Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεμένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε](#)
- [Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε](#)
- [Ο έλεγχος "Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ" απέτυχε](#)

- Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε
- Ο έλεγχος "Κατάσταση γραμμής φαξ" απέτυχε

Ο "Έλεγχος υλικού φαξ" απέτυχε

Λύση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One με το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το HP All-in-One. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εκτελέστε τον έλεγχο ξανά. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.
- Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (Windows) ή το **Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης φαξ** (Mac), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One δεν είναι απασχολημένη με την ολοκλήρωση μιας άλλης εργασίας, όπως λήψης φαξ ή δημιουργίας αντίγραφου. Ελέγξτε την οθόνη για μήνυμα που να υποδεικνύει ότι η συσκευή HP All-in-One είναι απασχολημένη. Εάν είναι απασχολημένη, περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει την εργασία και να επανέλθει σε κατάσταση αναμονής πριν εκτελέσετε τον έλεγχο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδεψε τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν η λειτουργία **Έλεγχος υλικού φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Contact HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Ο έλεγχος "Φαξ συνδεδεμένο σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου" απέτυχε

Λύση

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP All-in-One για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για φαξ, δείτε [Ρύθμιση φαξ](#).
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP All-in-One και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.


Ο έλεγχος "Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη σωστή θύρα φαξ" απέτυχε

Λύση Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου στη σωστή θύρα.

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε τη θύρα 2-EXT για τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ. Η θύρα 2-EXT πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού, όπως τηλεφωνητή ή συσκευής τηλεφώνου.

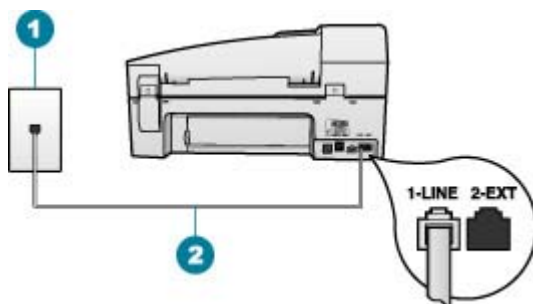


Πίσω όψη της συσκευής HP All-in-One

- 1 Πρίζα τηλεφώνου
 - 2 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"
2. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα 1-LINE, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.
 3. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
 - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
 - Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Ο έλεγχος "Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ" απέτυχε

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής HP All-in-One για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη 1-LINE στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

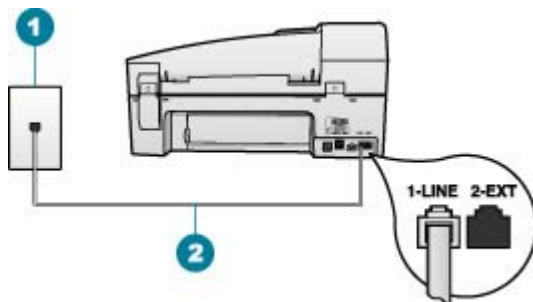

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

Εάν το παρεχόμενο καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να το προεκτείνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει τη συσκευή HP All-in-One δεν είναι αρκετά μακρύ](#).

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP All-in-One για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Ο έλεγχος "Ανίχνευση τόνου κλήσης" απέτυχε

Λύση

- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο **Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης** είναι επιτυχής με αποσυνδεδεμένο τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τότε το πρόβλημα δημιουργεί μία ή περισσότερες από τις συσκευές του εξοπλισμού. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία-μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP All-in-One και ελέγξτε εάν

υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Ο έλεγχος μπορεί να αποτυγχάνει αν το τηλεφωνικό σας σύστημα δεν χρησιμοποιεί τονική κλήση, όπως ορισμένα συστήματα PBX. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση χώρας/περιοχής είναι σωστά ρυθμισμένη για τη δική σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί λάθος, ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει και ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να ελέγξετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Ανίχνευση τόνου κλήσης** συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας για να ελέγξουν τη γραμμή τηλεφώνου.

Ο έλεγχος "Κατάσταση γραμμής φαξ" απέτυχε

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να ελέγξετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου

μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP All-in-One για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
 - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** είναι επιτυχής με αποσυνδεδεμένο τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τότε το πρόβλημα δημιουργεί μία ή περισσότερες από τις συσκευές του εξοπλισμού. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία-μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.
 - Εάν ο **Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ** αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο εξοπλισμό, συνδέστε τη συσκευή HP All-in-One σε μια γραμμή τηλεφώνου που να λειτουργεί και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου για τη σύνδεση της συσκευής HP All-in-One στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται με τη συσκευή HP All-in-One, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP All-in-One είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Κατάστασης γραμμής φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας και ζητήστε να ελέγξουν τη γραμμή τηλεφώνου σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα Τηλέφ. ενεργό

Λύση Χρησιμοποιείτε λάθος τύπου καλωδίου τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συνοδεύει το HP All-in-One για να συνδέσετε τη συσκευή στην γραμμή τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες,

Δείτε **Ο έλεγχος "Χρησιμοποιείται ο σωστός τύπος καλωδίου τηλεφώνου για το φαξ"** απέτυχε.

Λύση Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες συσκευές τηλεφώνου (συσκευές συνδεδεμένες στην ίδια γραμμή, αλλά όχι συνδεδεμένες στη συσκευή HP All-in-One) ή άλλος εξοπλισμός δεν είναι σε χρήση ή ανοιχτός. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε ένα μόντεμ τηλεφώνου του υπολογιστή σας για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.

Η συσκευή HP All-in-One παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ


Λύση Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ενεργοποιημένη. Κοιτάξτε την οθόνη της συσκευής HP All-in-One. Εάν η οθόνη είναι κενή και η λυχνία

Ενεργοποίηση δεν είναι αναμμένη, η συσκευή HP All-in-One είναι απενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στο HP All-in-One και σε πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One, η HP συνιστά να περιμένετε πέντε λεπτά πριν στείλετε ή λάβετε φαξ. Η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, μετά την ενεργοποίηση.

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποίησατε το τηλεφωνικό καλώδιο που σας παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής HP All-in-One για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη 1-LINE στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

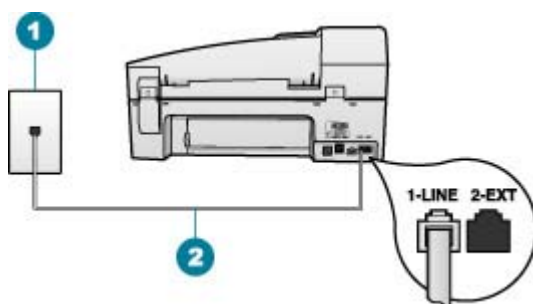

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |

Εάν το παρεχόμενο καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει τη συσκευή HP All-in-One δεν είναι αρκετά μακρύ](#).

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου και ένα καλώδιο τηλεφώνου που να λειτουργούν στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιεί η συσκευή HP All-in-One και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, καλέστε την τηλεφωνική σας εταιρία για επισκευή.
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One μπορεί να είναι σε λειτουργία. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε ένα μόντεμ υπολογιστή για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.
- Ελέγξτε να δείτε μήπως μια άλλη διαδικασία έχει προκαλέσει σφάλμα. Δείτε εάν εμφανίζεται στην οθόνη ή στον υπολογιστή μήνυμα σφάλματος που να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα και τον τρόπο επίλυσής του. Εάν υπάρχει σφάλμα, η συσκευή HP All-in-One δεν θα μπορεί να στείλει ή να λάβει φαξ, έως ότου διορθωθεί η κατάσταση σφάλματος.
- Η σύνδεση της γραμμής τηλεφώνου μπορεί να έχει παρεμβολές. Οι γραμμές τηλεφώνου με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα φαξ. Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεμβολές, απενεργοποιήστε τη **Λειτουργία σφάλματος (ECM)** και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε φίλτρο DSL συνδεδεμένο, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με DSL](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρυθμισμένη για ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να ελέγξετε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
- Εάν χρησιμοποιείτε μετατροπέα/προσαρμογέα τερματικού αυτόματου ιδιωτικού κέντρου (PBX) ή ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι συνδεδεμένη στη σωστή θύρα και ότι ο προσαρμογέας τερματικού έχει οριστεί στον σωστό τύπο διακόπτη για τη δική σας χώρα/περιοχή, εάν είναι δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN](#).
- Εάν η συσκευή HP All-in-One μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με μια υπηρεσία DSL, το μόντεμ DSL μπορεί να μη είναι σωστά γειωμένο. Εάν το DSL μόντεμ δεν είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στη γραμμή τηλεφώνου. Οι γραμμές τηλεφώνου με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβο) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα ήχου της γραμμής τηλεφώνου, συνδέοντας μια συσκευή τηλεφώνου

στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παράσιτα, απενεργοποιήστε το μόντεμ DSL και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ DSL και ακούστε ξανά τον τόνο κλήσης.



Σημείωση Στο μέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Εάν η συσκευή HP All-in-One σταματήσει να στέλνει και να λαμβάνει φαξ, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.

Εάν στη γραμμή τηλεφώνου εξακολουθείτε να ακούτε παράσιτα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρία. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του DSL μόντεμ, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών DSL για υποστήριξη.

- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP All-in-One απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.


Η συσκευή HP All-in-One αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη μη αυτόματη αποστολή φαξ

Λύση



Σημείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές όπου η συσκευασία του HP All-in-One περιέχει καλώδιο 2 συρμάτων, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε για την έναρξη της κλήσης φαξ είναι απευθείας συνδεδεμένο με τη συσκευή HP All-in-One. Για να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη 2-EXT στη συσκευή HP All-in-One, όπως εικονίζεται παρακάτω.

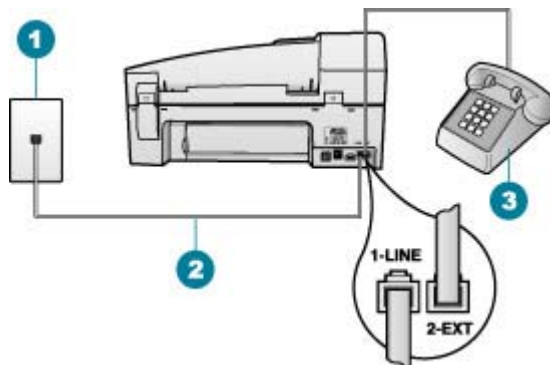

1 Πρίζα τηλεφώνου

2 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE"

3 Τηλέφωνο

- Εάν στέλνετε ένα φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP All-in-One, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για να στείλετε το φαξ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε σειριακό τηλεφωνικό σύστημα, συνδέστε το τηλέφωνο απευθείας πάνω από το καλώδιο HP All-in-One με το βύσμα για τον τοίχο.

Η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να λάβει φαξ αλλά μπορεί να στείλει

Λύση

- Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Διακριτός κτύπος** στη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί στη ρύθμιση **Όλοι οι κτύποι**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης**.
- Εάν η επιλογή **Αυτόματη απάντηση** έχει ρυθμιστεί σε **Απενεργοποίηση**, η λήψη των φαξ θα γίνεται με μη αυτόματο τρόπο. Διαφορετικά, η συσκευή HP All-in-One δεν θα λαμβάνει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λάβετε τα φαξ χειροκίνητα και όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε μόντεμ τηλεφώνου στον υπολογιστή σας στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP All-in-One, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Τα μόντεμ που έχουν

ρυθμιστεί να λαμβάνουν φαξ αυτόματα παίρνουν τον έλεγχο της γραμμής τηλεφώνου για να λάβουν όλα τα εισερχόμενα φαξ, γεγονός που εμποδίζει τη συσκευή HP All-in-One να λάβει κλήσεις φαξ.

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τη συσκευή HP All-in-One, μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήματα:
 - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην είναι σωστά ρυθμισμένος για τη συσκευή HP All-in-One.
 - Το εξερχόμενο μήνυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ δυνατό και να μην επιτρέπει στη συσκευή HP All-in-One να εντοπίσει τους τόνους φαξ, προκαλώντας την αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.
 - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην έχει αρκετό κενό μετά το εξερχόμενο μήνυμα ώστε να επιτρέψει στη συσκευή HP All-in-One να εντοπίσει τους τόνους φαξ. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων:

- Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, όπως περιγράφεται στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP All-in-One για αυτόματη λήψη φαξ, δείτε την ενότητα [Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** έχει οριστεί σε μεγαλύτερο αριθμό κτύπων από τον αριθμό που έχει ρυθμιστεί για τον τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).
- Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να λάβετε ένα φαξ. Αν η λήψη είναι επιτυχής χωρίς αυτόν, το πρόβλημα μπορεί να το προκαλεί ο τηλεφωνητής.
- Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και εγγράψτε ξανά το εξερχόμενο μήνυμά σας. Εγγράψτε ένα μήνυμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων περίπου. Προφέρετε το μήνυμα αργά και σε χαμηλή ένταση. Αφήστε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα κενά στο τέλος του φωνητικού μηνύματος. Κατά την ηχογράφηση αυτού του κενού, δεν πρέπει να ακούγεται θόρυβος στο παρασκήνιο. Δοκιμάστε ξανά να λάβετε φαξ.



Σημείωση Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές μπορεί να μην διατηρήσουν το ηχογραφημένο κενό στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματος. Αναπαράγετε το μήνυμα για να το ελέγξετε.

- Εάν η συσκευή HP All-in-One μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού, όπως ένα τηλεφωνητή, ένα μόντεμ τηλεφώνου σε υπολογιστή ή ένα τηλεφωνικό πολύπριζο, η στάθμη σήματος φαξ μπορεί να είναι μειωμένη. Η στάθμη σήματος μπορεί επίσης να μειωθεί, εάν χρησιμοποιείτε ένα διαχωριστή ή συνδέετε επιπρόσθετα καλώδια για να επεκτείνετε το μήκος του τηλεφώνου σας. Μια μειωμένη στάθμη σημάτων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λήψη φαξ.
Για να διαπιστώσετε εάν άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα εκτός από τη συσκευή HP All-in-One από την τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε τη λήψη φαξ. Εάν μπορείτε να λάβετε φαξ

με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, σημαίνει ότι μία ή περισσότερες συσκευές προκαλεί τα προβλήματα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.

- Εάν έχετε ειδικό συνδυασμό κτύπων για τον αριθμό του φαξ (με τη χρήση υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρίας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Διακριτός κτύπος** της συσκευής HP All-in-One είναι ανάλογα ρυθμισμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων για διακριτό ήχο κλήσης](#).

Η συσκευή HP All-in-One δεν μπορεί να στείλει φαξ αλλά μπορεί να λάβει

Λύση

- Η συσκευή HP All-in-One μπορεί να καλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Μπορεί να χρειάζεται να εισαγάγετε μερικές παύσεις στην ακολουθία αριθμών. Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια εξωτερική γραμμή, πριν καλέσετε τον αριθμό, εισαγάγετε μια παύση μετά τον αριθμό πρόσβασης. Εάν ο αριθμός σας είναι 95555555 και το 9 παρέχει πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή, μπορείτε να εισαγάγετε παύσεις ως εξής: 9-555-5555. Για να εισάγετε μια παύση στον αριθμό φαξ που πληκτρολογείτε, πατήστε **Επανάκληση/παύση** ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Διάστημα (#)**, μέχρι να εμφανιστεί μια παύλα (-) στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να στείλετε το φαξ χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση κλήσης. Έτσι μπορείτε να ακούτε τη γραμμή τηλεφώνου καθώς καλείτε. Μπορείτε να ορίσετε το βήμα της κλήσης σας και να αποκρίνεστε σε μηνύματα καθώς πραγματοποιείτε κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης](#).
- Ο αριθμός που εισαγάγατε κατά την αποστολή του φαξ δεν έχει σωστή μορφή ή η συσκευή λήψης φαξ αντιμετωπίζει προβλήματα. Για να βεβαιωθείτε, δοκιμάστε να καλέσετε τον αριθμό φαξ από μια τηλεφωνική συσκευή και να ακούσετε τους τόνους φαξ. Εάν δεν ακούτε τόνους φαξ, η συσκευή λήψης φαξ μπορεί να είναι μην είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη ή η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου να μπορεί να δημιουργεί παρεμβολές στη γραμμή τηλεφώνου του παραλήπτη. Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει τη συσκευή λήψης φαξ για τυχόν προβλήματα.

Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

Λύση

- Εάν έχετε συνδεδεμένο τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP All-in-One, όπως περιγράφεται στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#). Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ μπορεί να εγγραφούν στον τηλεφωνητή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP All-in-One έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα και ότι η ρύθμιση **Αριθμός κτύπων πριν την απάντ.** είναι σωστή.

Ο αριθμός κτύπων πριν από την απάντηση για τη συσκευή HP All-in-One θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν από την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν για τον τηλεφωνητή και τη συσκευή HP All-in-One έχει οριστεί ο ίδιος αριθμός κτύπων πριν από την απάντηση, και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ θα καταγραφούν στον τηλεφωνητή.

- Ρυθμίστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας σε μικρότερο αριθμό κτύπων και τη συσκευή HP All-in-One να απαντά στο μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή). Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή HP All-in-One θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν η συσκευή HP All-in-One ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP All-in-One θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).

Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One δεν είναι αρκετά μακρύ


Λύση Εάν το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου που διαθέτετε στο σπίτι ή στο γραφείο σας.



Συμβουλή Εάν με τη συσκευή HP All-in-One παρέχεται και ένας προσαρμογέας καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ένα καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, δείτε την τεκμηρίωση που τον συνοδεύει.

Για να προεκτείνετε το καλώδιο τηλεφώνου

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που παρέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, συνδέστε το ένα άκρο στο ζεύκτη και το άλλο άκρο στη θύρα 1-LINE στο πίσω μέρος του HP All-in-One.
2. Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου στην ανοικτή θύρα στο ζεύκτη και στην πρίζα τηλεφώνου, όπως υποδεικνύεται πιο κάτω.

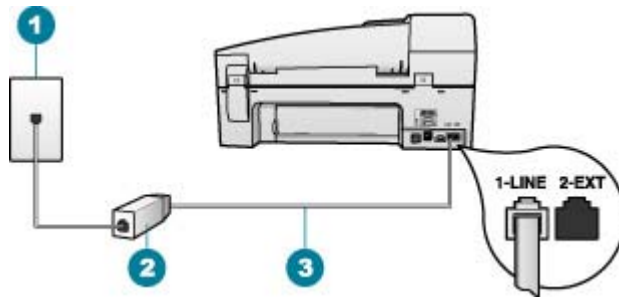

- | | |
|---|--|
| 1 | Πρίζα τηλεφώνου |
| 2 | Ζεύκτης |
| 3 | Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που περιέχεται στη συσκευασία του HP All-in-One, για να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα "1-LINE" |

Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού και δοχείων μελάνης.

Η ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στην ηλεκτρονική Βοήθεια περιέχει πιο ολοκληρωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για ορισμένα από τα συνηθέστερα θέματα που σχετίζονται με τη συσκευή HP All-in-One. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας](#).

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την τοποθεσία web της HP στη διεύθυνση www.hp.com/support. Η τοποθεσία web παρέχει επίσης απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού

Προκειμένου να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP All-in-One. Για τη λίστα με τα συνιστώμενα χαρτιά, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Μην τοποθετείτε λυγισμένο ή τσαλακωμένο χαρτί ή χαρτί με διπλωμένες ή σκισμένες άκρες στο δίσκο εισόδου.

Εάν στη συσκευή παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε απεμπλοκή.

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού

Εάν το χαρτί τοποθετήθηκε στο δίσκο εισόδου, ίσως χρειάζεται να βγάλετε το χαρτί που έχει μπλοκάρει στην πίσω θύρα.

Το χαρτί μπορεί επίσης να μπλοκάρει στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Υπάρχουν αρκετές συνηθισμένες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων:

- Τοποθέτηση υπερβολικά μεγάλης ποσότητας χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Στον τροφοδότη εγγράφων μπορούν να τοποθετηθούν έως και 35 φύλλα απλού χαρτιού.
- Χρήση χαρτιού που είναι υπερβολικά λεπτό ή χοντρό για τη συσκευή HP All-in-One.
- Προσθήκη χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων την ώρα που η συσκευή HP All-in-One τροφοδοτεί σελίδες.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού από την πίσω θύρα

1. Πιέστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας για να απελευθερώσετε τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα τραβώντας την από τη συσκευή HP All-in-One.



Προσοχή Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρτιού από το μπροστινό μέρος της συσκευής HP All-in-One μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Η απεμπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα.



2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

3. Τοποθετήστε πάλι την πίσω θύρα. Πιέστε μαλακά την πόρτα προς τα μπροστά μέχρι να κλείσει.
4. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.



2. Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



Προσοχή Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού από τη συσκευή HP All-in-One, είναι πιθανό να δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

3. Εάν δεν παρατηρείτε εμπλοκή χαρτιού στους κυλίνδρους, σηκώστε το μηχανισμό αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.



4. Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκές χαρτιού στο μηχανισμό αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.



5. Χαμηλώστε το μηχανισμό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων συλλέγει πολλές σελίδες ταυτόχρονα ή καμία.

Αιτία Το διαχωριστικό ή οι κύλινδροι στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων μπορεί να χρειάζονται καθάρισμα. Μετά από εκτεταμένη χρήση ή εάν αντιγράφετε χειρόγραφα πρωτότυπα ή πρωτότυπα γραμμένα με έντονο μελάνι, γραφίτης μολυβιού, κερι ή μελάνι μπορεί να συσσωρευτούν στους κυλίνδρους και στο διαχωριστικό.

- Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει καθόλου χαρτί, οι κύλινδροι στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζονται καθάρισμα.
- Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ανασύρει πολλές σελίδες χαρτιού αντί για μία, το διαχωριστικό στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζεται καθάρισμα.

Λύση Τοποθετήστε ένα ή δύο φύλλα αχρησιμοποίητου απλού, λευκού χαρτιού πλήρους μεγέθους στον δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη**. Καθώς το απλό χαρτί περνά από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, το χαρτί αφήνει και τραβά υπολείμματα από τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό.




Συμβουλή Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει το χαρτί, δοκιμάστε να καθαρίσετε τον μπροστινό κύλινδρο. Καθαρίστε τον κύλινδρο με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδι, νοτισμένο με απιονισμένο νερό.

Εάν το πρόβλημα παραμένει ή εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει το απλό χαρτί, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό με το χέρι.

Για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό

1. Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (1).
Θα έχετε εύκολη πρόσβαση στους κυλίνδρους (2) και το διαχωριστικό (3), όπως εικονίζεται παρακάτω.

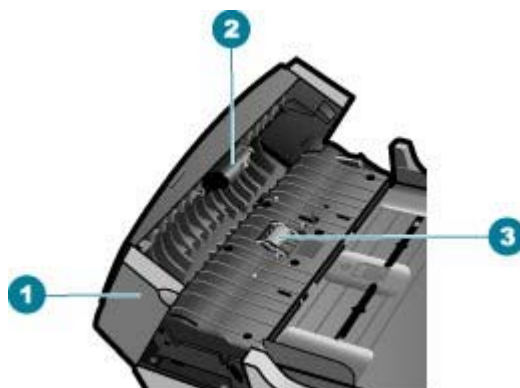

1	Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων
2	Κύλινδροι
3	Διαχωριστικό

3. Νοτίστε ελαφρά ένα καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι με αποιονισμένο νερό και στραγγίξτε το.
4. Με το νοτισμένο ύφασμα καθαρίστε τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό.



Σημείωση Εάν τα υπολείμματα δεν καθαρίζουν με αποιονισμένο νερό, δοκιμάστε να τα καθαρίσετε με ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα).

5. Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ένα από τα δοχεία μελάνης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τα δοχεία μελάνης

1. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης από την υποδοχή στα δεξιά. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές. Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στις χάλκινες επαφές ή στα ακροφύσια μελάνης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την πλαστική ταινία. Εάν καλύπτει ακόμα τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά από τα δοχεία μελάνης, χρησιμοποιώντας τη ροζ προεξοχή.
2. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο μελάνης σπρώχνοντάς το εμπρός και μέσα στην υποδοχή. Στη συνέχεια σπρώξτε το δοχείο μελάνης μέχρι να ασφαλίσει στην υποδοχή.



3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων της αριστερής πλευράς.
4. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κατάστασης.
5. Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
6. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
7. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, βρείτε ποιο δοχείο μελάνης έχει το πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#)
- [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)
- [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#)
- [Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης](#)

12 Παραγγελία αναλωσίμων

Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα HP, όπως συνιστώμενους τύπους χαρτιού και δοχεία μελάνης, ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

- [Παραγγελία χαρτιού ή άλλων μέσων](#)
- [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#)
- [Παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού](#)
- [Παραγγελία άλλων αναλωσίμων](#)

Παραγγελία χαρτιού ή άλλων μέσων

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, όπως Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP ή Χαρτί HP All-in-One, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Παραγγελία δοχείων μελάνης

Για λίστα των αριθμών παραγγελίας δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του οδηγού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή HP All-in-One για να βρείτε τον αριθμό αναπαραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης. Μπορείτε να παραγγείλετε δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά, από την τοποθεσία web της HP. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για να βρείτε ποιοι είναι οι σωστοί αριθμοί αναπαραγγελίας δοχείων μελάνης για τη συσκευή σας και να αγοράσετε δοχεία μελάνης.

Για να παραγγείλετε χαρτιά και άλλο εξοπλισμό HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.



Σημείωση Η ηλεκτρονική παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης μέσω του λογισμικού HP Photosmart

1. Στο **Κέντρο αντιμετώπισης προβλημάτων της HP** κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στη επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**.



Σημείωση Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή** από το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες εκτύπωσης**, κάντε κλικ στην καρτέλα **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτέλεση εργασιών σέρβις σε αυτήν τη συσκευή**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης**.
3. Κάντε κλικ στο **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**. Εμφανίζονται οι αριθμοί αναπαραγγελίας για τα δοχεία μελάνης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ηλεκτρονική παραγγελία**.
Η HP αποστέλλει λεπτομερείς πληροφορίες για τον εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μοντέλου, του αριθμού σειράς και των επιπέδων μελάνης, σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρονικό μεταπωλητή. Τα αναλώσιμα που χρειάζεστε είναι προεπιλεγμένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ποσότητες, να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία και έπειτα να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σας.

Για να βρείτε τον αριθμό αναπαραγγελίας από το λογισμικό HP Photosmart Mac

1. Στη γραμμή εργασιών HP Photosmart Studio επιλέξτε **Συσκευές**. Εμφανίζεται το παράθυρο **HP Device Manager**.
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η συσκευή HP All-in-One στο αναδυόμενο μενού **Συσκευές**.
3. Στο αναδυόμενο μενού **Πληροφορίες και ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Συντήρηση εκτυπωτή**.
Ανοίγει το παράθυρο **Επιλογή εκτυπωτή**.
4. Αν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή εκτυπωτή**, επιλέξτε το HP All-in-One και μετά κάντε κλικ στο **Εκκίνηση βοηθητικού προγράμματος**. Εμφανίζεται το παράθυρο **Βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή HP**.
5. Στη λίστα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** κάντε κλικ στο **Πληροφορίες αναλωσίμων**. Εμφανίζονται οι αριθμοί αναπαραγγελίας για τα δοχεία μελάνης.
6. Εάν θέλετε να παραγγείλετε δοχεία μελάνης, κάντε κλικ στο **Κατάσταση αναλωσίμων** στην περιοχή **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Παραγγελία αναλωσίμων HP**.

Παραγγελία βοηθητικού εξοπλισμού

Για να παραγγείλετε βοηθητικό εξοπλισμό για τη συσκευή HP All-in-One, μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/learn/suresupply. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η συσκευή HP All-in-One μπορεί να υποστηρίζει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό.

Βοηθητικός εξοπλισμός και αριθμός μοντέλου HP	Περιγραφή
Προσαρμογέας εκτυπωτή και	Σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από συσκευή Bluetooth στο HP All-in-One. Αυτό το εξάρτημα συνδέεται στη μπροστινή θύρα

Βοηθητικός εξοπλισμός και αριθμός μοντέλου HP	Περιγραφή
υπολογιστή HP bt450 με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®	USB της συσκευής HP All-in-One και δέχεται εργασίες εκτύπωσης από υποστηριζόμενες συσκευές Bluetooth, όπως ψηφιακό τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή, προσωπικό ψηφιακό βοήθημα (PDA) ή υπολογιστή Windows ή Mac με δυνατότητα Bluetooth.

Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιμα, όπως λογισμικό HP All-in-One, ένα αντίγραφο του Οδηγού χρήσης, έναν Οδηγό ρύθμισης ή άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας:

Χώρα/περιοχή	Αριθμός για παραγγελίες
Ανατολική Ασία (εκτός από την Ιαπωνία)	65.272 5300
Αυστραλία	1300 721 147
Ευρώπη	+49 180 5 290220 (Γερμανία) +44 870 606 9081 (H.B.)
Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Νότια Αφρική	+27 (0)11 8061030
Η.Π.Α. και Καναδάς	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Για να παραγγείλετε αναλώσιμα σε άλλες χώρες/περιοχές που δεν εμφανίζονται στη λίστα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

13 Εγγύηση και υποστήριξη HP

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες εγγύησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη μέσω του Internet, να αποκτήσετε πρόσβαση στο σειριακό αριθμό και τον κωδικό συντήρησης, να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP και να ετοιμάσετε τη συσκευή HP All-in-One για μεταφορά.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση που χρειάζεστε στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο διατίθεται με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μία από τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα. Ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και στον Καναδά, ενώ άλλες διατίθενται σε πολλές χώρες/περιοχές παγκοσμίως. Εάν ο αριθμός της υπηρεσίας υποστήριξης δεν έχει καταχωρηθεί για τη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HP για βοήθεια.

Εγγύηση

Για να λάβετε την υπηρεσία επισκευής της HP, πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με ένα γραφείο υποστήριξης της HP ή με ένα Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP για βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών, δείτε [Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP](#).



Σημείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές επισκευής στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).

Αναβαθμίσεις εγγύησης

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η HP μπορεί να προσφέρει (έναντι πρόσθετης αμοιβής) δυνατότητα αναβάθμισης της εγγύησης, η οποία παρατείνει ή ενισχύει τη βασική εγγύηση του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την τηλεφωνική υποστήριξη κατά προτεραιότητα, την υπηρεσία επιστροφής ή την ανταλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συνήθως, η κάλυψη της συντήρησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και η αγορά πρέπει να έχει γίνει εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος από την αγορά του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- Στις ΗΠΑ, καλέστε 1-866-234-1377 για να συνομιλήσετε με έναν σύμβουλο της HP.
- Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέστε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης πελατών της HP. Για εμφάνιση καταλόγου με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνων των Κέντρων υποστήριξης πελατών, δείτε [Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο](#).
- Επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web στο www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και αναζητήστε τις πληροφορίες εγγύησης.

Πληροφορίες εγγύησης

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Λογισμικό	90 ημέρες
Δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Πρόσθετα εξαρτήματα	1 έτος
Περιφερειακό υλικό εκτυπωτή (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω)	1 έτος

Α. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
- Για τα προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εντολών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
 - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
 - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή ανάλωσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
 - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
 - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για τα προϊόντα εκτυπωτών της HP, η χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης δεν επηρεάζει την εγγύηση προς τον πελάτη ή οποιοδήποτε συμβάλλιο υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια βλάβη ή ελάττωμα του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP για την απαραίτητη εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της βλάβης ή του ελαττώματος του εκτυπωτή.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εξάμιση με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ή να κατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

Β. Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
 - Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
 - Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
 - Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέψουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλάδα/ Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, πληροφορίες παραγγελίας και άλλες επιλογές όπως:

- Να επισκεφθείτε ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης.
- Να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.
- Να επικοινωνήσετε με έναν τεχνικό της HP μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας.
- Να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού.

Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα αυτών διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Πριν καλέσετε την Υποστήριξη πελατών της HP

Στη συσκευή HP All-in-One μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποιο από αυτά τα προγράμματα, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς της εταιρείας για την καλύτερη δυνατή τεχνική βοήθεια.



Σημείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Iatpwnia\)](#).

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP, πριν τηλεφωνήσετε κάντε τα εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι:
 - α. Έχετε συνδέσει και ενεργοποιήσει το HP All-in-One.
 - β. Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 - γ. Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
2. Επανεκκινήστε το HP All-in-One:
 - α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
 - β. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP All-in-One.
 - γ. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP All-in-One.
 - δ. Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και την εγγύηση, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.
Ελέγξτε την τοποθεσία της HP στο Web για ενημερωμένες πληροφορίες ή συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για το HP All-in-One.
4. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:
 - α. Να έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP All-in-One, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
 - β. Εκτυπώστε μια αναφορά αυτόματου ελέγχου.
 - γ. Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
 - δ. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.
 - ε. Έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
5. Καλέστε την υποστήριξη πελατών της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά στο HP All-in-One κατά τη διάρκεια της κλήσης σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

- [Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας](#)
- [Πρόσβαση στον σειριακό αριθμό και στον κωδικό συντήρησης](#)

Πρόσβαση στον σειριακό αριθμό και στον κωδικό συντήρησης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το μενού **Μενού Πληροφορίες** της συσκευής HP All-in-One.



Σημείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα στην πίσω πλευρά. Ο σειριακός αριθμός είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK**. Με πατημένο το **OK**, πατήστε **4**. Τότε, θα εμφανιστεί η επιλογή **Μενού Πληροφορίες**.
2. Πατήστε **►** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αριθμός μοντέλου** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
Σημειώστε ολόκληρο το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
3. Πατήστε το **Ακύρωση** και έπειτα το **►** μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός σειράς**.
4. Πατήστε **OK**. Εμφανίζεται ο αριθμός σειράς.
Σημειώστε ολόκληρο τον αριθμό σειράς.
5. Πατήστε **Ακύρωση**, μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο από το **Μενού Πληροφορίες**.

Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης

Καλέστε το **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Στις ΗΠΑ υπάρχει διαθέσιμη τηλεφωνική υποστήριξη στα αγγλικά και τα ισπανικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και ώρες υποστήριξης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης της εγγύησης. Μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορεί να ισχύει κάποια χρέωση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου.

Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο

Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για τον πιο πρόσφατο κατάλογο των διεθνών αριθμών τηλεφώνων για Υπηρεσίες υποστήριξης HP, επισκεφθείτε το www.hp.com/support και επιλέξτε τη χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας.

Η υπηρεσία υποστήριξης παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Ωστόσο, ισχύουν οι χρεώσεις υπεραστικών τηλεφωνικών κλήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

Για τηλεφωνική υποστήριξη στην Ευρώπη, δείτε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις τηλεφωνικής υποστήριξης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρωτήσετε τον αντιπρόσωπό σας ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της HP που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ως μέρος των διαρκών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web σε τακτική βάση για νέες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης και την παράδοση.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر	日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	한국	1888-3003
Argentina	0-800-555-5000	Luxembourg	900 40 006
Australia	1300 721 147	Luxembourg	900 40 007
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910		(0,16 € / min)
Österreich	+ 43 1 86332 1000	Malaysia	1800 88 8588
	0810-0010000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
	(Inland)	Mexico	01-800-472-68368
17212049	البحرين	22 404747	المغرب
België	070 300 005	Nederland	0900 2020 165
Belgique	070 300 004		(0,20 € / min)
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751	New Zealand	0800 441 147
Brasil	0-800-709-7751	Nigeria	1 3204 999
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Norge	+46 (0) 77 120 4765
Canada	1-800-474-6836	Panama	1-800-711-2884
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support	Paraguay	009 800 54 1 0006
Chile	800-360-999	Perú	0-800-10111
中国	86-10-68687980	Philippines	(63) 2 867 3551
	800-810-3888		1800 1441 0094
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Polska	0 801 800 235
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Portugal	808 201 492
Costa Rica	0-800-011-1046	Puerto Rico	1-877-232-0889
Ceská republika	810 222 222	República Dominicana	1-800-711-2884
Danmark	+ 45 70 202 845	România	0801 033 390
Ecuador (Andinetel)	1-999-119	Rosaria (Москва)	095 777 3284
	800-711-2884	Rosaria (Санкт-Петербург)	812 332 4240
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528		
	800-711-2884	800 897 1415	السعودية
(02) 6910602	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovensko	0850 111 256
España	902 010 099	South Africa	+ 27 11 2589301
France	+33 (0) 892 69 60 22	(international)	
	(0,34 € / min)	South Africa (RSA)	086 0001030
Deutschland	+49 (0) 180 5652 180	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Suomi	+358 (0) 203 66 767
Ελλάδα (οντός Ελλάδας)	801 11 75400	Sverige	+46 (0) 77 120 4765
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	Switzerland	0848 672 672
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	06 40 200 629	71 89 12 22	تركمن
India	1600 425 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 212 444 71 71
Ireland	1 890 923 902	Ympäriä	(044) 230 51 06
1-700-503-048	ישראל	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Italia	848 800 871	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Για οδηγίες σχετικά με το πώς να συσκευάσετε το προϊόν σας για αντικατάσταση, δείτε [Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One](#).

Καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών της HP στην Κορέα

HP 한국 고객 지원 문의

고객 지원 센터 대표 전화

1588-3003

제품가격 및 구입처 정보 문의 전화

080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 : 평일 09:00~18:00

토요일 9:00~13:00

(일요일, 공휴일 제외)

Προετοιμασία της συσκευής HP All-in-One για μεταφορά

Εάν αφού επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP ή επιστρέψετε στο σημείο αγοράς, σας ζητηθεί να αποστείλετε τη συσκευή HP All-in-One για συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει και κρατήσει τα ακόλουθα αντικείμενα, προτού επιστρέψετε τη συσκευή σας:

- Τα δοχεία μελάνης
- Την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου
- Το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο USB και οποιοδήποτε άλλο καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή HP All-in-One
- Οποιοδήποτε χαρτί είναι τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου
- Αφαιρέστε τυχόν πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη συσκευή HP All-in-One
- [Αφαίρεση των δοχείων μελάνης πριν τη μεταφορά](#)
- [Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου](#)

Αφαίρεση των δοχείων μελάνης πριν τη μεταφορά

Πριν επιστρέψετε το HP All-in-One, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα δοχεία μελάνης.



Σημείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).

Για να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης πριν τη μεταφορά

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP All-in-One και περιμένετε μέχρι το δοχείο μελάνης μεταβεί σε κατάσταση αδράνειας και σταματήσει να παράγει θόρυβο. Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, παραλείψτε αυτό το βήμα και προχωρήστε στο βήμα 2.
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

3. Αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους.



Σημείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια να σύρετε τον φορέα των δοχείων μελάνης στην ακραία δεξιά θέση τους για να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης.

4. Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε αεροστεγή πλαστική συσκευασία, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε μαζί με τη συσκευή HP All-in-One, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
5. Κλείστε τη θύρα του φορέα των δοχείων μελάνης και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει ο φορέας στην αρχική του θέση (στη αριστερή πλευρά).



Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι σε κατάσταση αναμονής και έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

6. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.

Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα μόλις αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης.



Σημείωση Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για τους πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με επιλογές σέρβις στην Ιαπωνία, δείτε [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).



Προσοχή 1 Η συσκευή HP All-in-One πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

Προσοχή 2 Η νέα συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One δεν θα αποσταλεί με καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλές μέρος μέχρι να παραλάβετε τη νέα συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One.

Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP All-in-One.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή HP All-in-One. Μην επιστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή HP All-in-One.
3. Αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου με τον εξής τρόπο:
 - α. Βάλτε τα χέρια σας στις δύο πλευρές της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου.
 - β. Με τους αντίχειρές σας απασφαλίστε και αφαιρέστε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου.



4. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου με τη συσκευή HP All-in-One.



Προσοχή Η συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One μπορεί να μην συνοδεύεται από πρόσοψη πίνακα ελέγχου. Φυλάξτε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές μέρος και όταν παραλάβετε τη συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One προσαρτήστε την ξανά σε αυτή. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου στη συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One, θα πρέπει να προσαρτήσετε την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου.




Σημείωση Δείτε τον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP All-in-One για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσαρτήσης της πρόσοψης του πίνακα ελέγχου. Η συσκευή αντικατάστασης HP All-in-One μπορεί να συνοδεύεται από οδηγίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Συσκευασία της συσκευής HP All-in-One

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αφού αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης και την πρόσοψη του πίνακα ελέγχου και αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε το HP All-in-One.

Για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One

1. Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP All-in-One για αποστολή.

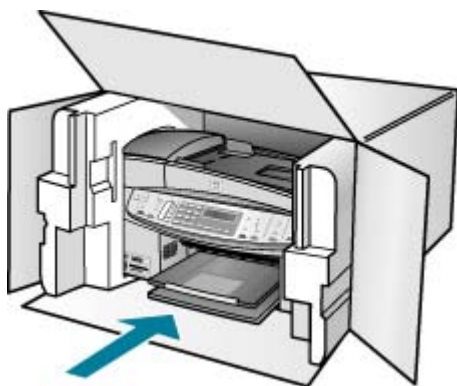

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

2. Τοποθετήστε την ετικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
3. Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
 - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
 - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

14 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για τη συσκευή HP All-in-One.

Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος λογισμικού βρίσκονται στο αρχείο Readme

Προδιαγραφές χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που αφορούν την χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού, τα μεγέθη χαρτιού και τα περιθώρια εκτύπωσης.

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισόδου*	Δίσκος εξόδου*	Δίσκος τροφοδότη εγγράφων
Απλό χαρτί	16 έως 24 lb. (60 έως 90 gsm)	έως και 100 (χαρτί 75 g/m ²)	έως και 50 (χαρτί 75 g/m ²)	έως και 35
Χαρτί Legal	20 έως 24 lb. (75 έως 90 gsm)	έως και 100 (χαρτί 75 g/m ²)	έως και 50 (χαρτί 75 g/m ²)	έως και 20
Κάρτες	έως και 110 λίβρες για κάρτες ευρετηρίου (200 gsm)	40	10	Δεν ισχύει
Φάκελοι	20 έως 24 λίβρες (75 έως 90 gsm)	15	10	Δεν ισχύει
Φιλμ διαφανειών	Δ/Ι	25	25 ή λιγότερο	Δεν ισχύει
Ετικέτες	Δ/Ι	20	20	Δεν ισχύει
φωτογραφικό χαρτί 4 x 15,24 cm	έως και 145 λίβρες (236 gsm)	30	10	Δεν ισχύει
φωτογραφικό χαρτί 8,5 x 27,94 cm	Δ/Ι	40	20	Δεν ισχύει

* Μέγιστη χωρητικότητα.

* Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.

Μεγέθη χαρτιού

Τύπος	Μέγεθος
Paper (Χαρτί)	Letter: 216 x 280 mm

(συνέχεια)

Τύπος	Μέγεθος
	A4: 210 x 257mm Legal: 216 x 356 mm
Φάκελοι	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Φίλμ διαφανειών	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 257mm
Φωτογραφικό χαρτί Premium	102 x 152 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 257mm
Κάρτες	A6: 105 x 148,5 mm Κάρτα ευρετηρίου 76 x 127 mm Κάρτα ευρετηρίου 101 x 152 mm
Ετικέτες	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 257mm
Προσαρμοσμένο	102 x 152 mm έως και 216 x 356 mm

Προδιαγραφές περιθωρίου εκτύπωσης

	Πάνω (μπροστινή πλευρά)	Κάτω (πίσω πλευρά)	Αριστερά και δεξιά περιθώρια
ΗΠΑ (Letter, Legal, Executive)	3 mm	3 mm	7,1 mm
ISO (A4, A5) και JIS (B5)	3 mm	3 mm	7,1 mm
Φάκελοι	3 mm	3 mm	7,1 mm
Κάρτες	3 mm	3 mm	7,1 mm

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- Ανάλυση: ασπρόμαυρη 1200 x 1200 dpi, βελτιστοποιημένη έγχρωμη 4800 dpi ή 6 μελανών
- Λειτουργία: Θερμική ψεκασμού drop-on-demand
- Γλώσσα: Lightweight Imaging Device Interface Language (LIDIL)
- Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 30 ασπρόμαυρες σελίδες ανά λεπτό, έως 24 έγχρωμες σελίδες ανά λεπτό (διαφέρει ανά μοντέλο)
- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Κύκλος λειτουργίας: 3.000 σελίδες ανά μήνα

Λειτουργία:	Τύπος	Ταχύτητα (ppm) σε απλό χαρτί	Ταχύτητα (δευτερόλεπτα) εκτύπωσης φωτογραφίας 4 x 6 ιντσών χωρίς περίγραμμα
Μέγιστη ανάλυση dpi	Ασπρόμαυρη και Έγχρωμη	έως και 0,4	με ταχύτητα έως και 140
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη και Έγχρωμη	έως και 2,3	με ταχύτητα έως και 74
Κανονική	Ασπρόμαυρη	έως και 8,5	με ταχύτητα έως και 54
	Έγχρωμη	έως και 5,3	με ταχύτητα έως και 54
Γρήγορη κανονική	Ασπρόμαυρη	έως και 11	με ταχύτητα έως και 30
	Έγχρωμη	έως και 8	με ταχύτητα έως και 30
Γρήγορη πρόχειρη	Ασπρόμαυρη	έως και 30	με ταχύτητα έως και 30
	Έγχρωμη	έως και 24	με ταχύτητα έως και 30

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Έως 100 αντίγραφα από πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Ψηφιακό ζουμ: από 25 έως 400% (διαφέρει ανά μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα, προεπισκόπηση σάρωσης
- Ταχύτητα αντιγραφής: έως 30 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό, 24 έγχρωμα αντίγραφα ανά λεπτό (ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Λειτουργία:	Τύπος	Ταχύτητα (ppm)	Ανάλυση σάρωσης (dpi)*
Βέλτιστη	Ασπρόμαυρη	έως και 0,8	έως και 600 x 1200
	Έγχρωμη	έως και 0,8	έως και 600 x 1200
Κανονική	Ασπρόμαυρη	έως και 8,5	έως και 300 x 300
	Έγχρωμη	έως και 5,1	έως και 300 x 300
Γρήγορη	Ασπρόμαυρη	έως και 30	έως και 300 x 300
	Έγχρωμη	έως και 24	έως και 300 x 300

* Μέγιστο όριο σε κλίμακα 400%

Προδιαγραφές καρτών μνήμης

- Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός αρχείων στην κάρτα μνήμης: 1,000
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος μεμονωμένου αρχείου: Μέγιστο 12 megapixel, μέγιστο 8 MB
- Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος κάρτας μνήμης: 1 GB (μόνο σταθερής κατάστασης)



Σημείωση Εάν η συσκευή HP All-in-One λειτουργεί κοντά στα συνιστώμενα όρια της κάρτας μνήμης η απόδοση μπορεί να είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Υποστηριζόμενοι τύποι καρτών μνήμης

- CompactFlash
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Άλλες κάρτες μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo και Secure Multimedia Card υποστηρίζονται με τη χρήση προσαρμογέα. Δείτε τις οδηγίες που συνόδευαν την κάρτα μνήμης για περισσότερες πληροφορίες.

Προδιαγραφές φαξ

- Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ.
- Μέχρι 110 γρήγορες κλήσεις (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Μνήμη έως 120 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι σελίδες που είναι πιο περίπλοκες ή έχουν υψηλότερη ανάλυση απαιτούν περισσότερο χρόνο και χρησιμοποιούν περισσότερη μνήμη.
- Μη αυτόματη αποστολή και λήψη φαξ.
- Αυτόματη επανανάκληση κατελιγμένου μέχρι 5 φορές (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Αυτόματη επανανάκληση αριθμού που δεν απαντά μία φοράς (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).
- Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας.
- Φαξ CCITT/ITU Group 3 με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων (ECM).
- μετάδοση 33,6 Kbps.
- 3 δευτερόλεπτα/σελίδα στα 33,6 Kbps (με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι πιο σύνθετες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση θα διαρκέσουν περισσότερο και θα χρησιμοποιήσουν περισσότερη μνήμη.
- Εντοπισμός κτύπων με αυτόματη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή.

	Φωτογραφία (dpi)	Πολύ λεπτομερής (dpi)	Λεπτομερής (dpi)	Τυπική (dpi)
ασπρό-μαυρη	196 x 203 (8 bit κλίμακα του γκρι)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Χρώμα	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Προδιαγραφές σάρωσης

- Συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
- Ενσωματωμένο λογισμικό OCR που μετατρέπει αυτόματα σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- Περιβάλλον λειτουργίας συμβατό με το πρότυπο Twain
- Ανάλυση: Οπτική ανάλυση 2400 x 4800 rpi βελτιστοποιημένη έως 19200 rpi
- Χρώμα: 16 bit ανά RGB χρώματος, σύνολο 48 bit
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από τη γυάλινη επιφάνεια: 216 x 297 mm

Φυσικές προδιαγραφές

- Ύψος: 236 mm
- Πλάτος: 456 mm
- Βάθος: 326 mm
- Βάρος: 7,66 kg

Προδιαγραφές ισχύος

- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 60 W
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αδράνειας: 8,5 W
- Τάση εισόδου: AC 100 έως 240 VAC, 1A, 50-60 Hz, γειωμένη
- Τάση εξόδου 32 Vdc 900 mA, 16Vdc 600 mA

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

- Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15° έως 32° C (59° έως 90° F)
- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 5° έως 40° C (41° έως 104° F)
- Υγρασία: 15% έως 80% μη συμπυκνωμένη σχετική υγρασία
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40° έως 60° C (-40° έως 140° F)

Εάν υπάρχουν έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία η εκτύπωση από το HP All-in-One ενδέχεται να είναι ελαφρώς αλλοιωμένη.

Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους μικρότερου ή ίσου των 3 m (10 πόδια) για τη μείωση του παρεμβαλλόμενου θορύβου λόγω πιθανών υψηλών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από την τοποθεσία web της HP: Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Πρόσθετες προδιαγραφές

Προδιαγραφές μνήμης: έως 10 MB ROM, 64 MB DDR

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή όζοντος, την κατανάλωση ισχύος, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά εξαρτήματα, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε με διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment", στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Παραγωγή όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν παράγει υπολογίσιμες ποσότητες αερίων του όζοντος (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικού

Η HP προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε πολλές χώρες, καθώς και συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η HP εξοικονομεί πόρους ανανεώνοντας και πουλώντας ξανά ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της.

Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση προϊόντων HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

www.hp.com/recycle.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP inkjet

Η HP δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:

www.hp.com/recycle.

Απορρίψη αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης από χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρουσία αυτού του συμβόλου πάνω στο προϊόν ή τη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Εσείς έχετε την ευθύνη να απορρίψετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλλει στη διατήρηση φυσικών πόρων και εξασφαλίζει ότι τα απόβλητα θα ανακυκλώνονται με τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε με

την αρμόδια υπηρεσία της περιοχής σας, με την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Κανονισμοί

Η συσκευή HP All-in-One πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της χώρας/περιοχής σας.

Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου

Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου του προϊόντος σας είναι SDGOB-0506. Δεν θα πρέπει να συγχέετε τον αριθμό αυτό με την εμπορική ονομασία HP Officejet 6300 All-in-One series.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Σημείωση The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Προσοχή Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company might cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface

téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Σημείωση The REN assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in Japan

VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με αναλογικό Τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) των χωρών/περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η συμβατότητα με το δίκτυο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο πελάτης, για τις οποίες πρέπει να γίνει επαναφορά ώστε να χρησιμοποιηθούν σε τηλεφωνικό δίκτυο χώρας/περιοχής εκτός από εκείνη στην οποία αγοράστηκε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με την Hewlett-Packard Company εάν απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για το προϊόν.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/EC (annex II) για τη σύνδεση ενός μόνο τερματικού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) που ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Εντούτοις, λόγω διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων PSTN των διαφόρων χωρών, η πιστοποίηση δεν παρέχει, από μόνη της, εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματικού δικτύου PSTN.

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα, θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για τονική κλήση DTMF και κλήση με διακοπή βρόχου. Στην εξαιρετική περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα με την κλήση με διακοπή βρόχου, συνιστάται η χρήση αυτού του εξοπλισμού μόνο με τη ρύθμιση της τονικής κλήσης DTMF.

Notice to users of the German telephone network

Dieses HP Faxgerät ist nur für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz konzipiert. Stecken Sie den TAE N-Telefonanschlusstecker, der mit dem HP All-in-One geliefert wird, in die Anschlusssteckdose (TAE 6) mit N-Kodierung. Dieses HP Faxgerät kann als eigenständiges Gerät und/oder in Kombination (in Reihenschaltung) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Δήλωση πιστότητας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

Η Δήλωση πιστότητας που περιλαμβάνεται στο παρόν έγγραφο συμμορφώνεται με τα ISO/IEC Guide 22 και EN 45014. Προσδιορίζει το προϊόν, το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, καθώς και τις εγκεκριμένες ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

HP Officejet 6300 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA
Regulatory Model Number: SDGOB-0506
Declares, that the product:
Product Name: HP Officejet 6300 series
Power Adapters HP part#: 0957-2175 & 0957-2176

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN60950-1: 2001
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1:1994+A1:2002+A2: 2001 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003 / CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001
EMC: CISPR 22:1997+A1+A2 / EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
CISPR 24:1997+A1+A2 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3:1995 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001
CNS13438:1998
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 4
GB9254: 1998, VCC1-2

Telecom: TBR21:1998, EG 201 121:1998, FCC Title 47 CFR Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory Model Number (RMN). This number should not be confused with the product marketing name or number.

San Diego, California USA
August 2005

For Regulatory Topics only, contact:

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Hertenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)
USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

Ευρετήριο

- A**
- άκυρο
 - κουμπί 5
 - ακύρωση
 - αντιγραφή 91
 - εργασία εκτύπωσης 77
 - σάρωση 94
 - φαξ 87
 - αναβάθμιση δικτύου 37
 - αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης 160
 - ανακύκλωση
 - δοχεία μελάνης 172
 - HP All-in-One 172
 - αναφορά ελέγχου λειτουργίας 106
 - αναφορές
 - αποτυχία ελέγχου φαξ 132
 - έλεγχος λειτουργίας 106
 - επιβεβαίωση, φαξ 86
 - σφάλματα, φαξ 87
 - αναφορές επιβεβαίωσης, φαξ 86
 - αναφορές σφαλμάτων, φαξ 87
 - αντίγραφα χωρίς περιγράμμα 90
 - αντιγραφή
 - ακύρωση 91
 - κουμπί 6
 - μενού 8
 - προδιαγραφές 169
 - αντίγραφο
 - δημιουργία αντιγράφου 89
 - φωτογραφία χωρίς περιγράμμα 90
 - αντικατάσταση δοχείων μελάνης 108
 - αντιμετώπιση προβλημάτων
 - αποστολή φαξ 139
 - Αρχείο Readme 118
 - γλώσσα, εμφάνιση 121
 - δεν βρέθηκε εκτυπωτής 131
 - δοχεία μελάνης 121, 150
 - εγκατάσταση λογισμικού 124
 - εγκατάσταση υλικού 118
 - εμπλοκές, χαρτί 74, 124
 - εσφαλμένες μετρήσεις 121
 - καλώδιο USB 120
 - λειτουργικές εργασίες 146
 - λήψη φαξ 139
 - μπλοκαρισμένος φορέας 124
 - πηγές 13
 - προβλήματα φαξ 141, 142, 144
 - ρύθμιση 118
 - ρύθμιση δικτύου 131
 - φαξ 132
 - χαρτί 146
 - TCP/IP 131
 - απαιτήσεις συστήματος 167
 - απάντηση σε συνδυασμό κτύπων 46, 62
 - αποθήκευση
 - φαξ στη μνήμη 84
 - αποστολή φαξ
 - κάρτα κλήσης, χρήση 80, 81
 - μη αυτόματα 80, 81
 - παρακολούθηση κλήσης 81
 - πιστωτική κάρτα, χρήση 80, 81
 - τυπικό φαξ 79
 - αριθμοί τηλεφώνου, υποστήριξη πελατών 159
 - αριθμός κτύπων πριν την απάντηση 61
 - αριθμός σειράς 160
 - αριστερό βέλος 5
 - Αρχείο Readme 118
 - ασύρματος δρομολογητής 34
 - ασφάλεια
 - δίκτυο, κλειδί WEP 35
 - προσαρμογέας Bluetooth 28
 - αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
 - καθαρισμός 149
 - προβλήματα τροφοδότησης, αντιμετώπιση προβλημάτων 149
 - τοποθέτηση πρωτοτύπου 65
 - αφαίρεση δοχείων μελάνης 163
- B**
- βίντεο
 - εκτύπωση επιλεγμένων 99
 - επιλογή 98
 - βοήθεια
 - άλλες πηγές 13
 - κουμπί 5
 - μενού 6
 - χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας 15
 - βοηθητικός εξοπλισμός, παραγγελία 154
 - βύσμα RJ-45 34
- Γ**
- γλώσσα, ρύθμιση 23
 - γραμμή τηλεφώνου, απάντηση σε συνδυασμό κτύπων 62
 - γραμμή ISDN, ρύθμιση με φαξ 45
 - γρήγορη κλήση
 - αποστολή φαξ 79
 - κουμπί 5
 - κουμπιά ενός πατήματος 5
 - γυάλινη επιφάνεια καθαρισμός 103
 - τοποθέτηση πρωτοτύπου 66
 - γυάλινη επιφάνεια σάρωσης καθαρισμός 103
 - τοποθέτηση πρωτοτύπου 66
- Δ**
- δεξί βέλος 5
 - δήλωση πιστότητας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 176
 - δημιουργία αντιγράφου 89
 - διαγραφή
 - φαξ από μνήμη 86
 - διακοπή

- αντιγραφή 91
- εργασία εκτύπωσης 77
- σάρωση 94
- φαξ 87
- διακριτός ήχος κλήσης 46, 62
- διαμοιρασμός 37
- διαμοιρασμός εκτυπωτών Mac 32
- διαφάνειες
 - προδιαγραφές 167
 - τοποθέτηση 73
- δίκτυο
 - αναβάθμιση 37
- δοχεία. *δείτε* δοχεία μελάνης
- δοχεία μελάνης
 - αντικατάσταση 108
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 121, 150
 - ευθυγράμμιση 112
 - καθαρισμός 113
 - καθαρισμός επαφών 113
 - ονόματα εξαρτημάτων 107
 - παραγγελία 153
 - χειρισμός 107
- δρομολογητής 34

E

- έγγραφο
 - σάρωση 93
- εγγύηση 157
- εγκατάσταση
 - γραμμή ISDN 45
 - μόντεμ υπολογιστή 50, 52, 56, 58
 - σύστημα PBX 45
 - τηλεφωνητής 56
 - φωνητικό ταχυδρομείο 58
 - DSL 44
- εγκατάσταση καλωδίου USB 120
- εγκατάσταση λογισμικού
 - αντιμετώπιση
 - προβλημάτων 124
 - επανεγκατάσταση 128
 - κατάργηση εγκατάστασης 128
- εγκατάσταση λογισμικού, αντιμετώπιση προβλημάτων 118
- εικόνες
 - σάρωση 93
- εισαγωγή κειμένου και συμβόλων 9

- εκτύπωση
 - ακύρωση εργασίας 77
 - αναφορά ελέγχου λειτουργίας 106
 - αναφορές φαξ 86
 - από εφαρμογή λογισμικού 75
 - από τον υπολογιστή 75
 - επιλεγμένα βίντεο 99
 - επιλεγμένες φωτογραφίες 99
 - επιλογές εκτύπωσης 76
 - προδιαγραφές 168
 - φαξ 85
 - φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης 99
- έλεγχος
 - αποτυχία ελέγχου φαξ 132
 - θύρα φαξ 134
 - καλώδιο τηλεφώνου 134
 - κατάσταση γραμμής φαξ 137
 - πρίζα τηλεφώνου 134
 - ρύθμιση φαξ 62
 - τόνο κλήσης 136
 - υλικό φαξ, έλεγχος 133
- έλεγχος κατάστασης γραμμής, φαξ 137
- έλεγχος σωστής θύρας, φαξ 134
- έλεγχος τόνου κλήσης, αποτυχία 136
- έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου 134
- εμπλοκές, χαρτί 74, 124
- έναρξη αντιγραφής
 - ασπρόμαυρη 5
 - έγχρωμη 5
- ένταση ήχου, προσαρμογή 24
- επανάκληση/παύση 5
- επανεγκατάσταση λογισμικού 128
- επανεκτύπωση φαξ στη μνήμη 85
- επιλογή
 - βίντεο 98
 - καρέ βίντεο 98
 - όλες οι φωτογραφίες και βίντεο 98
 - σειρά φωτογραφιών 98
 - φωτογραφίες 98
- επιλογή χαρτιού 67

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

- προδιαγραφές 167
- τοποθέτηση 73
- ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης 112
- Ευρωπαϊκή Ένωση
 - πληροφορίες
 - ανακύκλωσης 172
- ευχετήριες κάρτες, τοποθέτηση 73
- εφαρμογή λογισμικού, εκτύπωση από 75
- εφεδρική λήψη φαξ 84
- H**
 - ημερομηνία 24
 - ήχος, προσαρμογή έντασης 24

K

- καθαρισμός
 - αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 149
 - γυάλινη επιφάνεια 103
 - δοχεία μελάνης 113
 - εξωτερική επιφάνεια 106
 - επαφές δοχείου μελάνης 113
 - πίσω όψη καλύμματος 105
- καλώδιο 2 συρμάτων 145
- καλώδιο δύο συρμάτων 139, 145
- καλώδιο τεσσάρων συρμάτων 139, 145
- καλώδιο τηλεφώνου
 - επιβεβαίωση 134
 - προέκταση 145
 - σύνδεση, αποτυχία 134
- καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων 139
- καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων 139, 145
- καλώδιο CAT-5 Ethernet 34
- κανονισμοί
 - δήλωση πιστότητας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 176
- κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου 173

σημείωση για χρήστες στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο 175
κάρτα κλήσης, αποστολή φαξ
με χρήση 80, 81
κάρτα μνήμης CompactFlash
95
κάρτα μνήμης Memory Stick 95
κάρτα μνήμης MicroDrive 95
κάρτα μνήμης MultiMediaCard
(MMC) 95
κάρτα μνήμης Secure Digital
95
κάρτα μνήμης xD 95
κάρτες μνήμης
επισκόπηση 95
προδιαγραφές 169
υποδοχές 95
φύλλο δοκιμαστικής
εκτύπωσης 99
CompactFlash 95
Memory Stick 95
MicroDrive 95
MultiMediaCard (MMC) 95
Secure Digital 95
xD 95
κατάργηση εγκατάστασης
λογισμικού 128
κατάργηση επιλογής
βίντεο 98
φωτογραφίες 98
κείμενο, εισαγωγή 9
Κέντρο λειτουργιών HP,
λείπουν εικονίδια 127
κεφαλές εκτύπωσης
κατάργηση 163
κεφαλίδα, φαξ 63
κουμπί "Έναρξη,
ασπρόμαυρη 5
έγχρωμη 5
κουμπί ενεργοποίησης 4
κουμπί OK 5
κουμπιά γρήγορης κλήσης
ενός πατήματος 5
κουμπιά, πίνακας ελέγχου 4
κωδικός αναγνώρισης
συνδρομητή 63

Λ

λήψη φαξ
αντιμετώπιση
προβλημάτων 139

αριθμός κτύπων πριν την
απάντηση 61
αυτόματα 82
λειτουργία αυτόματης
απάντησης 61
μη αυτόματα 83
λυχνία προσοχής 5

Μ

μενού
αντιγραφή 8
βοήθεια 6
ρύθμιση 6
σάρωση σε 8
φαξ 7
μέσα εκτύπωσης. *Δείτε* paper
μεταφορά της συσκευής 163
μη αυτόματη
αποστολή, φαξ 80, 81
λήψη, φαξ 83
μνήμη
αποθήκευση φαξ 84
διαγραφή φαξ 86
επανεκτύπωση φαξ 85
μόντεμ. *Δείτε* μόντεμ
υπολογιστή
μόντεμ τηλεφώνου. *Δείτε*
μόντεμ υπολογιστή
μόντεμ υπολογιστή
αντιμετώπιση
προβλημάτων 139
ρύθμιση για φαξ 50, 52,
56, 58
μόντεμ PC. *Δείτε* μόντεμ
υπολογιστή
μπλοκαρισμένος φορέας 124
μπροστινή θύρα USB 95

Ο

οθόνη
αλλαγή γλώσσας 121
αλλαγή μετρήσεων 121
οθόνη "βρέθηκε εκτυπωτής",
Windows 36

Π

παραγγελία
βοηθητικός εξοπλισμός 154
δοχεία μελάνης 153
λογισμικό 155
Οδηγός ρύθμισης 155
Οδηγός χρήσης 155

paper 153
παρακολούθηση κλήσης 81
παράλληλο τηλεφωνικό
σύστημα 39
περιβάλλον
ανακύκλωση αναλώσιμων
inkjet 172
Περιβαλλοντικό
πρόγραμμα διαχείρισης
προϊόντος 171
προδιαγραφές
περιβάλλοντος 171
πηγές, βοήθεια 13
πίνακας ελέγχου
εισαγωγή κειμένου και
συμβόλων 9
κουμπιά 4
λειτουργίες 4
πιστωτική κάρτα, αποστολή
φαξ με χρήση 80, 81
πίσω όψη καλύμματος,
καθαρισμός 105
πληκτρολόγιο 5, 9
πληροφορίες κανονισμών
WEEE 172
ποιότητα 6
πρίζα τηλεφώνου, φαξ 134
προβλήματα σύνδεσης
φαξ 139, 141, 142, 144
Χαρτί HP All-in-One ή
Χαρτί εκτύπωσης HP
118
προβλήματα φαξ
αποστολή 141, 144
καταγεγραμμένοι τόνοι
φαξ 144
λήψη 142
προδιαγραφές. *Δείτε* τεχνικές
πληροφορίες
προδιαγραφές ισχύος 171
προδιαγραφές περιθωρίων
εκτύπωσης 168

Ρ

ρυθμίσεις
γλώσσα 23
επιλογές εκτύπωσης 76
ημερομηνία και ώρα 24
φαξ 61
χώρα/περιοχή 23
ρύθμιση
αντιμετώπιση
προβλημάτων φαξ 132

διακριτός ήχος κλήσης 46, 62
έλεγχος φαξ 62
κοινή γραμμή τηλεφώνου 47
κουμπί 5
μενού 6
ξεχωριστή γραμμή φαξ 43
τηλεφωνητής 54
φαξ 38
φωνητικό ταχυδρομείο 49

Σ

σάρωση
ακύρωση 94
διακοπή 94
έγγραφα 93
κουμπί 'Σάρωση σε' 5
κουμπί έναρξης σάρωσης 5
λειτουργίες 93
προδιαγραφές σάρωσης 170
φωτογραφίες 93
σάρωση σε
μενού 8
σειριακό τηλεφωνικό σύστημα 39
σμίκρυνση/μεγέθυνση 6
σύμβολα, εισαγωγή 9
σύνδεση
ενσύρματο δίκτυο (Ethernet) 33
συντήρηση
αναφορά ελέγχου λειτουργίας 106
αντικατάσταση δοχείων μελάνης 108
αφαίρεση δοχείων μελάνης 163
δοχεία μελάνης 107
ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης 112
καθαρισμός δοχείων μελάνης 113
καθαρισμός εξωτερικής επιφάνειας 106
καθαρισμός επιφάνειας 103
καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος 105
συσκευής αποθήκευσης, σύνδεση 97
σύστημα PBX, ρύθμιση με φαξ 45

T

ταχύτητα θύρας USB 26
τεχνικές πληροφορίες
απαιτήσεις συστήματος 167
βάρος 171
μεγέθη χαρτιού 167
προδιαγραφές
αντιγραφής 169
προδιαγραφές
εκτύπωσης 168
προδιαγραφές ισχύος 171
προδιαγραφές καρτών μνήμης 169
προδιαγραφές
περιβάλλοντος 171
προδιαγραφές περιθωρίων εκτύπωσης 168
προδιαγραφές σάρωσης 170
προδιαγραφές φαξ 170
ππιαεααπαοΥο χαποειγ 167
φυσικές προδιαγραφές 171
χωρητικότητα δίσκου εισόδου 167
τηλεφωνητής
καταγεγραμμένοι τόνοι φαξ 144
ρύθμιση για φαξ 54, 56
τηλέφωνο
αποστολή φαξ 80
λήψη φαξ 83
τοποθέτηση
διαφάνειες 73
ετικέτες 73
ευχετήριες κάρτες 73
κάρτες ευρετηρίου 71
πρωτότυπο 65
σιδερότυπα 73
φάκελοι 72
φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ 70
φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών 70
χαρτί πλήρους μεγέθους 68
χαρτί A4 68
χαρτί legal 68
χαρτί letter 68
τύποι σύνδεσης που υποστηρίζονται Ethernet 26
τύποι σύνδεσης, υποστηριζόμενοι

διαμοιρασμός εκτυπωτών 32
προσαρμογέας Bluetooth 26

Υ

υλικό, έλεγχος ρύθμισης φαξ 133
υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης USB 26
υποστήριξη πελατών
αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης 160
αριθμός σειράς 160
Β. Αμερική 160
εγγύηση 157
εκτός ΗΠΑ 160
επικοινωνία 159
Κορέα 163
τοποθεσία web 159
HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία) 162

Φ

φάκελοι
προδιαγραφές 167
τοποθέτηση 72
φαξ
ακύρωση 87
αναφορές 86
αντιμετώπιση προβλημάτων 132
απάντηση σε κλήση 83
απάντηση σε συνδυασμό κτύπων 62
αποστολή 79
αριθμός κτύπων πριν την απάντηση 61
αυτόματη απάντηση 6, 61
γραμμή ISDN, ρύθμιση 45
διαγραφή από μνήμη 86
διακριτός ήχος κλήσης 46, 62
εισαγωγή κειμένου και συμβόλων 9
έλεγχος ρύθμισης 62
ένταση ήχου 24
επανεκτύπωση 85
εφεδρική λήψη φαξ 84
καλώδιο τηλεφώνου 134, 139, 145

κεφαλίδα 63
 κουμπί 4
 λειτουργία απάντησης 61
 λήψη 82
 μενού 7
 μόντεμ υπολογιστή,
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 139
 μόντεμ υπολογιστή,
 ρύθμιση 50, 52, 56, 58
 ο έλεγχος απέτυχε 132
 παρακολούθηση κλήσης 81
 παύση 9
 προδιαγραφές 170
 ρυθμίσεις 61
 ρύθμιση 38, 132
 σύστημα PBX, ρύθμιση 45
 τηλεφωνητής, ρύθμιση
 54, 56
 φωνητικό ταχυδρομείο,
 ρύθμιση 49, 58
 DSL, ρύθμιση 44
 φορέας, μπλοκαρισμένος 124
 φύλλο δοκιμαστικής εκτύπωσης
 εκτύπωση 99
 κουμπί 5
 μενού 9
 φυσικές προδιαγραφές 171
 φωνητικό ταχυδρομείο
 ρύθμιση για φαξ 49, 58
 φωτογραφία
 μενού 8
 φωτογραφίες
 εκτύπωση επιλεγμένων 99
 επιλογή 98
 σύνδεση συσκευής
 αποθήκευσης 97
 σύνδεση φωτογραφικής
 μηχανής PictBridge 96
 τοποθέτηση κάρτας
 μνήμης 95
 φωτογραφικό χαρτί
 προδιαγραφές 167
 τοποθέτηση 70
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ
 τοποθέτηση 70
 φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm
 προδιαγραφές 167
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6
 ιντσών, τοποθέτηση 70
 φωτογραφιών
 κουμπί 5

X
 χαρτί
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 146
 εμπλοκές 74, 124, 146
 μεγέθη χαρτιού 167
 μη συμβατοί τύποι 67
 προδιαγραφές 167
 συνιστώμενοι τύποι 67
 τοποθέτηση 68
 χαρτί A4, τοποθέτηση 68
 χαρτί legal
 προδιαγραφές 167
 τοποθέτηση 68
 χαρτί letter
 προδιαγραφές 167
 τοποθέτηση 68
 χώρα/περιοχή, ρύθμιση 23
 χωρητικότητα δίσκου εισόδου
 167

Ψ
 ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
 σύνδεση 96, 97
 PictBridge 96

Ω
 ώρα 24

A
 ADSL. *δείτε* DSL

B
 Bluetooth
 εκτύπωση από
 υπολογιστή 29
 έλεγχος ταυτότητας μέσω
 κλειδιού πρόσβασης 28
 ευκολίες χρήσης από
 άτομα με ειδικές
 ανάγκες 28
 παραγγελία βοηθητικού
 εξοπλισμού 155
 ρυθμίσεις ασφαλείας 28
 σύνδεση με το HP All-in-
 One 26

D
 declaration of conformity
 United States 177
 DSL, ρύθμιση με φαξ 44

F
 FCC
 requirements 173
 statement 174

M
 Magic Gate Memory Stick 95

P
 paper
 επιλογή 67
 παραγγελία 153
 PictBridge 96

R
 regulatory notices
 Canadian statement 174
 declaration of conformity
 (U.S.) 177
 FCC requirements 173
 FCC statement 174
 geräuschemission 176
 notice to users in Japan
 (VCCI-2) 175
 notice to users in Korea
 176
 notice to users of the
 German telephone
 network 176
 power cord statement 175



Αριθμοί επιλογής δοχείων μελάνης



Μαύρη

336 / 337 / 339

Τριών χρωμάτων

342 / 343

Για φωτογραφικές εκτυπώσεις

348

Γκρι για φωτογραφικές εκτυπώσεις

100

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q8061-90122