


HP Deskjet F300 All-in-One series

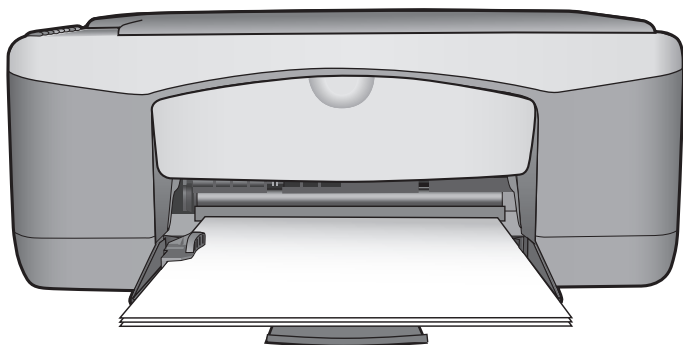

Základní příručka

Útmutató

Základná príručka



www.hp.com/support

021 672 280	الجزائر	日本	www.hp.com/support/Japan
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	0800 222 47	الأردن
Argentina	0-800-555-5000	한국	www.hp.com/support/korea
Australia	www.hp.com/support/australia	Luxembourg	www.hp.com/support
Österreich	www.hp.com/support	Malaysia	www.hp.com/support
17212049	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
België	www.hp.com/support	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
Belgique	www.hp.com/support	México	01-800-472-68368
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	081 005 010	المغرب
Brasil	0-800-709-7751	Nederland	www.hp.com/support
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	New Zealand	www.hp.com/support
Canada	1-800-474-6836	Nigeria	1 3204 999
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support	Norge	www.hp.com/support
Chile	800-360-999	24791773	عمان
中国	www.hp.com/support/china	Panamá	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Paraguay	009 800 54 1 0006
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Perú	0-800-10111
Costa Rica	0-800-011-1046	Philippines	www.hp.com/support
Česká republika	810 222 222	Polska	22 5666 000
Danmark	www.hp.com/support	Portugal	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884	República Dominicana	1-800-711-2884
(02) 6910602	مصر	Reunion	0820 890 323
El Salvador	800-6160	România	0801 033 390
España	www.hp.com/support	Điññēy (līñēāā)	095 777 3284
France	www.hp.com/support	Điññēy (Nāiēō-lāōāōāōāōā)	812 332 4240
Deutschland	www.hp.com/support	800 897 1415	السعودية
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Singapore	www.hp.com/support/singapore
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	Slovensko	0850 111 256
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Guatemala	1-800-711-2884	South Africa (RSA)	086 0001030
香港特別行政區	www.hp.com/support/hongkong	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Magyarország	06 40 200 629	Suomi	www.hp.com/support
India	www.hp.com/support/india	Sverige	www.hp.com/support
Indonesia	www.hp.com/support	Switzerland	www.hp.com/support
+971 4 224 9189	العراق	臺灣	www.hp.com/support/taiwan
+971 4 224 9189	الكويت	ໄທ	www.hp.com/support
+971 4 224 9189	لبنان	071 891 391	تونس
+971 4 224 9189	قطر	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
+971 4 224 9189	اليمن	Türkiye	+90 212 444 71 71
Ireland	www.hp.com/support	Óððàzìà	(044) 230-51-06
1-700-503-048	ישראל	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Italia	www.hp.com/support	United Kingdom	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
		Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	www.hp.com/support

Základní příručka

Čeština



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Adobe® a Acrobat Logo® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® a Windows 2000® jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované v USA.

Intel® a Pentium® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejich poboček ve Spojených státech a dalších zemích.

Energy Star® a Energy Star logo® jsou ochranné známky americké agentury pro ochranu životního prostředí registrované v USA.

Číslo publikace: Q8130-90199

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard jsou až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu zakázány.

Záruky vyplývající z prohlášení týkající se jednotlivých produktů a služeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a služby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplňující záruku. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo výpadky v tomto textu.

Obsah

1	HP All-in-One - přehled	4
	Zařízení HP All-in-One – stručný přehled	5
	Tlačítka ovládacího panelu	6
	Přehled stavových kontrol	7
	Získání dalších informací	9
	Přístup k elektronické nápovědě	9
	Vložení předloh a papíru	10
	Předcházení uvíznutí papíru	12
	Kopírování	12
	Skenování obrázků	12
	Tisk z aplikace	13
	Výměna tiskových kazet	13
	Čištění zařízení HP All-in-One	13
	Čištění skleněné podložky	13
	Čištění spodní strany víka	14
2	Řešení problémů a podpora	15
	Odinstalace a opětovná instalace softwaru	15
	Odstraňování problémů s nastavením hardwaru	15
	Chybové podmínky	18
	Odstraňování uvíznutého papíru	18
	Odstraňování problémů s tiskovou kazetou	18
	Dříve než se obrátíte na středisko podpory zákazníků HP	19
3	Technické informace	21
	Systémové požadavky	21
	Specifikace papíru	21
	Kapacita zásobníků papíru	21
	Fyzické specifikace	21
	Specifikace napájení	21
	Specifikace prostředí	22
	Program výrobků zohledňujících životní prostředí	22
	Zákonná upozornění	22
	Kontrolní identifikační číslo modelu	22
	Záruka	23
	Rejstřík	24

1 HP All-in-One - přehled

HP Deskjet F300 All-in-One series je víceúčelové zařízení, které umožňuje snadno kopírovat, skenovat a tisknout.



Poznámka Tato příručka vás seznámí se základním provozem a řešením problémů a obsahuje informace o kontaktování podpory společnosti HP a objevnávce spotřebního materiálu.

V nápovědě na obrazovce naleznete podrobný popis všech funkcí včetně popisu použití softwaru HP Photosmart dodaného se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v tématu [Přístup k elektronické nápovědě](#).

Kopírování

Zařízení HP All-in-One umožňuje vytvářet barevné a černobílé kopie nejvyšší kvality na různé typy papírů. Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost předlohy tak, aby se přizpůsobila určitému formátu papíru, nastavit kvalitu kopírování a vytvořit kopie fotografií nejvyšší kvality, včetně kopií bez okrajů.

Skenování


Skenování (snímání) je proces převodu textu a obrázků do elektronického formátu vhodného pro počítačové zpracování. Pomocí zařízení HP All-in-One můžete skenovat téměř cokoliv (fotografie, články z časopisů nebo textové dokumenty).

Tisk z počítače

Zařízení HP All-in-One lze použít s libovolnou aplikací, která umožňuje tisk. Můžete tisknout řadu projektů, jako jsou obrázky bez okrajů, bulletiny, blahopřání, nažehlovací fólie nebo plakáty.


- [Zařízení HP All-in-One – stručný přehled](#)
- [Tlačítka ovládacího panelu](#)
- [Přehled stavových kontrol](#)
- [Získání dalších informací](#)
- [Přístup k elektronické nápovědě](#)
- [Vložení předloh a papíru](#)
- [Předcházení uvíznutí papíru](#)
- [Kopírování](#)
- [Skenování obrázku](#)
- [Tisk z aplikace](#)
- [Výměna tiskových kazet](#)
- [Čištění zařízení HP All-in-One](#)

Zařízení HP All-in-One – stručný přehled

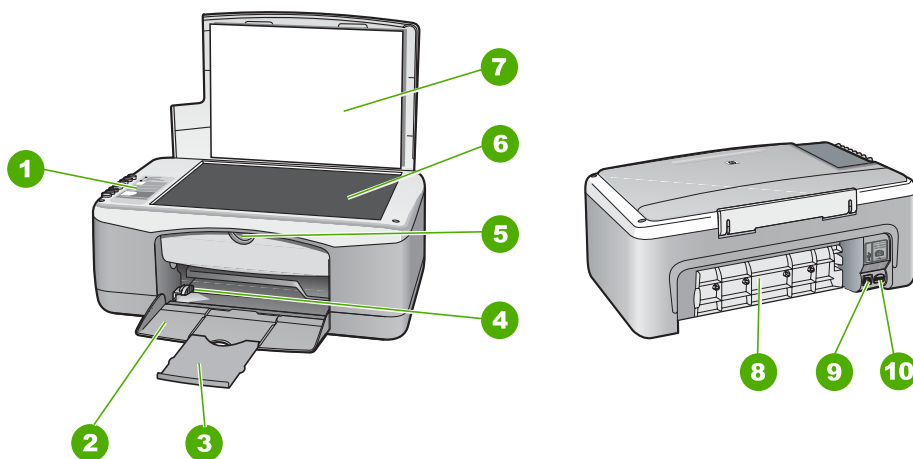

Popisek	Popis
1	Ovládací panel
2	Vstupní zásobník
3	Nástavec zásobníku
4	Vodítko šířky papíru
5	Dvířka tiskové kazety
6	Skleněná podložka
7	Spodní část víka
8	Zadní dvířka
9	Zadní port USB
10	Připojení ke zdroji napájení

Tlačítka ovládacího panelu

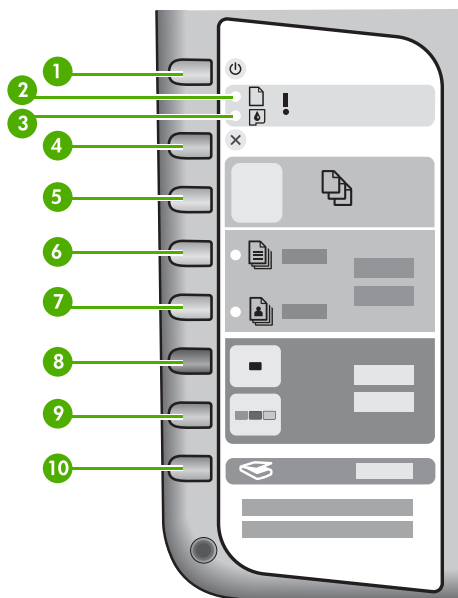


Číslo	Ikona	Název a popis
1		Zapnout: Zapíná a vypíná zařízení HP All-in-One. Je-li zařízení HP All-in-One zapnuto, tlačítko Zapnout svítí. Při provádění úlohy kontrolka bliká. Je-li zařízení HP All-in-One vypnuté, i nadále spotřebovává minimální množství energie. Pokud chcete zařízení HP All-in-One zcela odpojit od napájení, vypněte je a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Upozornění Před odpojením napájecího kabelu musíte stisknout tlačítko Zapnout a umožnit zařízení HP All-in-One, aby se vypnulo. Tím ochráníte tiskové kazety před vyschnutím.
2		Kontrolka Zkontrolujte papír: Označuje, že je nutné vložit papír nebo odstranit uvíznutý papír.
3		Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Označuje, zda je nutné znovu vložit nebo vyměnit tiskovou kazetu nebo zavřít dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
4		Storno: Zastaví probíhající úlohu tisku, kopírování nebo skenování.

(pokračování)

Číslo	Ikona	Název a popis
5		Kopie: Určuje počet vytištěných kopií. Tip Pokud spustíte tisk více kopií předlohy ze softwaru, na ovládacím panelu se zobrazí pouze poslední číslice počtu kopií. Například v případě 25 kopií se na displeji objeví číslo 5.
6		Typ běžného papíru: Změna nastavení typu papíru na běžný papír. Tato možnost je výchozím nastavením zařízení HP All-in-One.
7		Typ fotografického papíru: Změna nastavení typu papíru na fotografický papír. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen fotografický papír.
8		Kopírovat černobíle: Spouští černobílé kopírování. Tlačítko v určitých situacích (například po odstranění uvíznutého papíru) obnovuje úlohu.
9		Kopírovat barevně: Spouští barevné kopírování. Tlačítko v určitých situacích (například po odstranění uvíznutého papíru) obnovuje úlohu.
10		Skenování: Spouští skenování předlohy vložené na skleněnou podložku.

Přehled stavových kontrollek

Několik kontrollek informuje o stavu zařízení HP All-in-One.

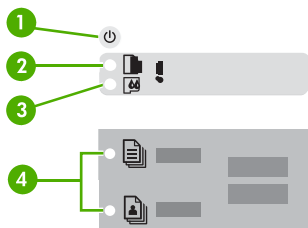

Popisek	Popis
1	Tlačítko Zapnout
2	Kontrolka Zkontrolujte papír
3	Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu
4	Kontrolky Typ papíru (pro tlačítka Typ běžného papíru a Typ fotografického papíru)

Následující tabulka popisuje běžné situace a vysvětluje význam jednotlivých kontrollek.

Stav kontrolky	Význam
Všechny kontrolky jsou zhasnuté.	Zařízení HP All-in-One je vypnuté. Stisknutím tlačítka Zapnout zapnete zařízení.
Rozsvítí se kontrolka Zapnout a jedna z kontrolék Typ papíru.	Zařízení HP All-in-One je připraveno k tisku, skenování nebo kopírování.
Kontrolka Zapnout bliká.	Zařízení HP All-in-One tiskne, skenuje, kopíruje nebo zarovnává tiskové kazety.
Kontrolka Zapnout rychle bliká po dobu 3 sekund a potom svítí.	Stiskli jste některé tlačítko v době, kdy zařízení HP All-in-One tiskne, skenuje, kopíruje nebo zarovnává tiskové kazety.
Kontrolka Zapnout bliká po dobu 20 sekund a potom svítí.	Bylo stisknuto tlačítko Skenování a počítač nereaguje.
Kontrolka Zkontrolujte papír bliká	• V zařízení HP All-in-One došel papír. • V zařízení HP All-in-One uvízl papír. • Nastavení formátu papíru neodpovídá formátu papíru zjištěného ve vstupním zásobníku.
Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu bliká.	• Dvířka pro přístup k tiskovým kazetám jsou otevřena. • Tiskové kazety nejsou instalovány nebo nejsou instalovány správně. • Z tiskové kazety nebyla odstraněna plastová páska. • Tisková kazeta není určena pro zařízení HP All-in-One. • Tisková kazeta může být vadná.
Kontrolky Zapnout , Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu blikají.	Selhání skeneru. Vypněte zařízení HP All-in-One a opět je zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti HP.
Všechny kontrolky blikají.	Na zařízení HP All-in-One se vyskytla kritická chyba. 1. Vypněte zařízení HP All-in-One. 2. Odpojte napájecí kabel. 3. Chvilí počkejte a poté kabel znovu připojte. 4. Zařízení HP All-in-One znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti HP.

Získání dalších informací

Informace o nastavení a použití zařízení HP All-in-One naleznete v řadě zdrojů, tištěných i na obrazovce.

- **Průvodce nastavením**
Průvodce nastavením obsahuje návod k nastavení zařízení HP All-in-One a instalaci softwaru. Kroky popsané v Průvodci nastavením provádějte v uvedeném pořadí. Pokud se při nastavování setkáte s problémy, prostudujte si kapitolu Řešení problémů v poslední části Průvodce nastavením nebo si přečtěte část [Řešení problémů a podpora](#) v této příručce.
- **Prezentace aplikace HP Photosmart** (systém Windows)
Tento kurz aplikace HP Photosmart představuje zábavný interaktivní způsob získání stručného přehledu o softwaru dodávaném se zařízením HP All-in-One. Seznámíte se s možnostmi, které nabízí software instalovaný se zařízením HP All-in-One při úpravách, správě a tisku fotografií.
- **Elektronická nápověda**
Elektronická nápověda poskytuje podrobný popis funkcí zařízení HP All-in-One, které nejsou popsány v této Uživatelské příručce, včetně funkcí, jež jsou dostupné pouze prostřednictvím softwaru instalovaného se zařízením HP All-in-One. Další informace naleznete v tématu [Přístup k elektronické nápovědě](#).
- **Soubor Readme**
Soubor Readme obsahuje nejnovější informace, které nelze nalézt v jiných publikacích. Chcete-li získat přístup k souboru Readme, instalujte software.
- www.hp.com/support
Pokud máte přístup na Internet, můžete získat pomoc a podporu na webových stránkách společnosti Hewlett-Packard. Tento webový server nabízí technickou podporu, ovladače, spotřební materiál a informace o objednávání.

Přístup k elektronické nápovědě

Tato příručka popisuje část dostupných funkcí, abyste mohli začít používat zařízení HP All-in-One. Informace o všech funkcích zařízení HP All-in-One popisuje nápověda na obrazovce dodaná se zařízením.

Zpřístupnění nápovědy Nápověda softwaru HP Photosmart v počítači se systémem Windows

1. V programu **Centrum řešení HP** klepněte na kartu pro zařízení HP All-in-One.
2. V části **Podpora zařízení** klepněte na položku **Průvodce na obrazovce** nebo **Řešení problémů**.
 - Klepnete-li na tlačítko **Elektronická příručka**, zobrazí se místní nabídka. Můžete otevřít uvítací stránku celého systému nápovědy nebo přejít ke konkrétní nápovědě pro zařízení HP All-in-One.
 - Při klepnutí na položku **Řešení problémů** se otevře stránka **Řešení problémů a podpora**.

Přístup k nápovědě Nápověda k aplikaci HP Photosmart Mac

- V nabídce **Nápověda** aplikace HP Photosmart Studio vyberte příkaz **Nápověda Nápověda k aplikaci HP Photosmart Mac**.

Zobrazí se nabídka **Nápověda k aplikaci HP Photosmart Mac**.

Vložení předloh a papíru


Do zařízení HP All-in-One můžete vložit řadu typů papíru různých formátů, včetně formátu Letter nebo A4, fotografických papírů, průhledných fólií a obálek.

Vložení předlohy na skleněnou podložku

1. Nadzdvihněte víko zařízení HP All-in-One.
2. Vložte předlohu potištěnou stranou dolů do levého předního rohu skleněné podložky.




Tip Při vkládání předloh vám pomohou vodítka vyrytá podél hrany skleněné podložky.

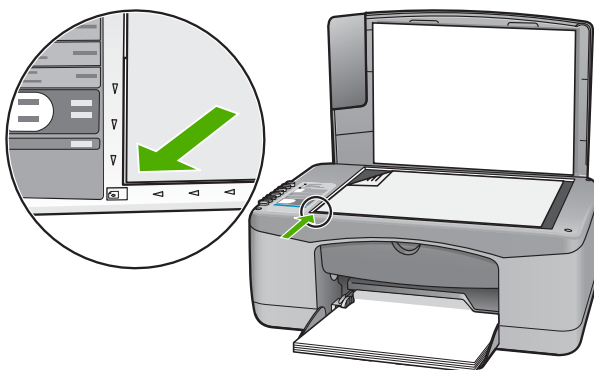


3. Zavřete víko.

Vložení papíru skutečné velikosti

1. Obrázek - Posunutí vodítka šířky papíru do krajní pozice

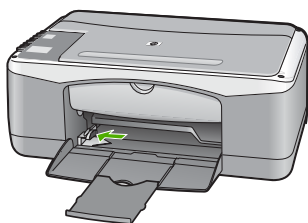

2. Poklepáním balíku papírů o rovnou plochu zarovnejte okraje papírů a proveďte následující kontrolu:
 - Zkontrolujte, zda papír není potrháný nebo zaprášený a nemá záhyby a pokroucené či ohnuté okraje.
 - Ujistěte se, že všechny papíry v balíku jsou stejného formátu a typu.
3. Balík papírů vložte do zásobníku kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů. Zasuňte balík papírů až k dorazu.

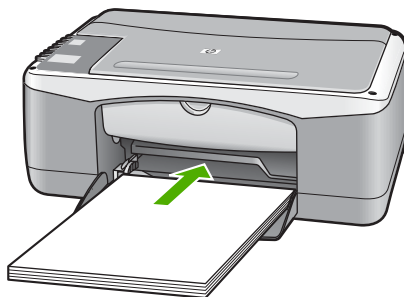

Upozornění S vkládáním papíru do vstupního zásobníku vyčkejte, až bude zařízení HP All-in-One v klidu a nebude vydávat žádné zvukové signály. Pokud zařízení HP All-in-One právě provádí údržbu tiskových kazet nebo pokud je jinak zaneprázdněno, zarážka papíru uvnitř zařízení zřejmě nebude na správném místě. Mohlo by dojít k tomu, že byste papír zatlačili příliš dopředu, což by vedlo k vysouvání prázdných stránek ze zařízení HP All-in-One.

4. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru. Vstupní zásobník nepřepĺňujte. Zkontrolujte, zda svazek papírů ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.
5. Vysuňte podpěru výstupního zásobníku směrem k sobě.


Postup při vložení fotografického papíru formátu 10 × 15 cm s chlopní do vstupního zásobníku

1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Balík fotografického papíru vložte kratší stranou k pravé zadní straně vstupního zásobníku potištěnou stranou dolů. Zasuňte balík fotografického papíru až na doraz. Vložte fotografický papír chlopněmi k sobě.



Tip Další pokyny pro vkládání fotografického papíru malého formátu jsou uvedeny jako příslušná vodítka vytlačená na základně vstupního zásobníku.

3. Posuňte vodítko šířky papíru směrem dovnitř, dokud se nezastaví o okraj papíru. Vstupní zásobník nepřepĺňujte. Zkontrolujte, zda svazek papírů ve vstupním zásobníku nepřesahuje zásobník ani horní okraj vodítka šířky papíru.

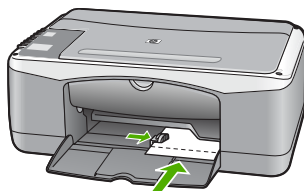

Nejlépších výsledků dosáhnete, pokud před kopírováním nebo tiskem nastavíte typ a formát papíru.

Předcházení uvíznutí papíru

Chcete-li předcházet uvíznutí papíru, postupujte takto:

- Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.
- Uchováváním papíru v uzavratelném obalu na rovné podložce zabráníte svrštění nebo zkroucení papíru.
- Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani potřhané.
- Ve vstupním zásobníku nekombinujte papíry různých typů a formátů. Celý balík musí obsahovat papíry stejného formátu a typu.
- Posuňte vodičko šířky papíru, dokud se pevně neopře o všechny papír. Zkontrolujte, zda vodička šířky papíru papír vložený ve vstupním zásobníku neprohýbají.
- Nezasouvajte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.
- Používejte typy papírů doporučené pro zařízení HP All-in-One.

Kopírování

Kvalitní kopie lze vytvořit z ovládacího panelu.

Vytvoření kopie z ovládacího panelu

1. Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
2. Vložte předlohu potištěnou stranou dolů do levého předního rohu skleněné podložky.
3. Stiskněte tlačítko **Kopírovat černobíle**.



Tip Chcete-li vytvořit rychlou kopii, se stisknutým tlačítkem **Skenování** stiskněte jedno z tlačítek **Kopírovat černobíle** a **Kopírovat barevně**.

Skenování obrázku

Skenování můžete spustit z počítače nebo ze zařízení HP All-in-One. V této části je popsáno pouze skenování z ovládacího panelu zařízení HP All-in-One.

Chcete-li využívat zařízení jako skener, musí být zařízení HP All-in-One připojeno k počítači a počítač musí být zapnutý. Před skenováním je také třeba do počítače nainstalovat a spustit software HP Photosmart (Windows) nebo HP Photosmart Mac (Macintosh).

- Chcete-li v počítači se systémem Windows ověřit, zda je software spuštěn, vyhledejte ikonu **HP Digital Imaging Monitor** na hlavním panelu systému (vpravo dole na obrazovce vedle zobrazení času).



Poznámka Pokud zavřete ikonu **HP Digital Imaging Monitor** na hlavním panelu Windows, mohou být některé funkce skenování zařízení HP All-in-One nedostupné. Pokud k tomu dojde, můžete funkčnost zařízení plně obnovit restartováním počítače nebo spuštěním softwaru HP Photosmart.

- V počítačích Macintosh je software vždy spuštěn.



Tip Ke skenování obrázků (včetně panoramatických obrázků) lze použít software HP Photosmart (Windows) nebo software HP Photosmart Mac (Mac). Pomocí tohoto softwaru lze také provádět úpravy, tisknout, nebo dokonce sdílet naskenované obrázky. Další informace naleznete v nápovědě na obrazovce dodávané se zařízením HP All-in-One.

Skenování do počítače

1. Vložte předlohu potištěnou stranou dolů do levého předního rohu skleněné podložky.
2. Stiskněte tlačítko **Skenování**.
Náhled skenovaného obrazu se zobrazí na obrazovce počítače, kde jej můžete upravit.
3. Upravte náhled podle potřeby a potom klepněte na tlačítko **Přijmout**.

Tisk z aplikace

Většina nastavení tisku se automaticky provádí v softwarové aplikaci, ze které tisknete, případně pomocí technologie HP ColorSmart. Tato nastavení je třeba změnit ručně pouze při změně kvality tisku, tisku na určité typy papíru nebo průhledné fólie nebo při použití speciálních funkcí.

Informace o tisku ze softwaru naleznete v nápovědě na obrazovce dodané se zařízením HP All-in-One.

Výměna tiskových kazet

Informace o výměně tiskových naleznete v nápovědě na obrazovce dodané se zařízením HP All-in-One.

Čištění zařízení HP All-in-One

Aby byly kopie a naskenované obrázky čisté, bude možná nutné vyčistit skleněnou podložku a spodní stranu víka. Možná též bude nutné oprášit vnější plochy zařízení HP All-in-One.

- Čištění skleněné podložky
- Čištění spodní strany víka

Čištění skleněné podložky

Skleněná podložka znečištěná otisky prstů, šmouhami, vlasy a prachem zpomaluje výkon zařízení a má negativní vliv na přesnost některých funkcí.

Čištění skleněné podložky

1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
2. Otrete skleněnou podložku měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v neabrazivním čisticím prostředku na sklo.



Upozornění K čištění skleněné podložky nepoužívejte abrazivní prostředky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak může dojít k jejímu

poškození. Kapalinu nelijte ani nestříkejte přímo na skleněnou podložku. Kapalina by mohla proniknout pod skleněnou podložku a poškodit zařízení.

3. Osušte sklo suchým, jemným a netrhavým hadříkem, aby na skle nezůstaly skvrny.
4. Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení HP All-in-One.

Čištění spodní strany víka

Na podložce bílých dokumentů na spodní straně víka zařízení HP All-in-One se mohou hromadit drobné nečistoty.

Čištění spodní strany víka

1. Vypněte zařízení HP All-in-One, odpojte napájecí kabel ze sítě a zvedněte víko.
2. Bílé pozadí dokumentů na spodní straně víka otřete měkkým hadříkem nebo houbou navlhčenou v teplé mýdlové vodě.
Nečistoty ze spodní strany víka uvolněte jemným otíráním. Neseškrabávejte je.
3. Spodní stranu víka osušte suchým, jemným a netrhavým hadříkem.



Upozornění Nepoužívejte papírové utěrky, mohly by spodní stranu víka poškrábat.

4. Pokud je třeba provést důkladnější vyčištění, opakujte předchozí postup s isopropylalkoholem (denaturovaným lihem). Zbytky roztoku ze spodní strany víka otřete vlhkým hadříkem.



Upozornění Skleněná deska ani vnější části zařízení HP All-in-One nesmí přijít do kontaktu s alkoholem, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

5. Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení HP All-in-One.

2 Řešení problémů a podpora

Tato kapitola obsahuje informace o řešení problémů se zařízením HP All-in-One. Zahrnuje konkrétní informace o potížích s instalací a konfigurací a některých provozních problémech. Další informace o odstraňování problémů naleznete v nápovědě na obrazovce, která je součástí dodaného softwaru. Mnoho problémů je způsobeno připojením HP All-in-One pomocí kabelu USB před instalací softwaru HP All-in-One do počítače. Pokud jste připojili zařízení HP All-in-One k počítači předtím, než vás k tomu vyzve software během instalace, musíte postupovat takto:

Řešení běžných problémů při instalaci

1. Odpojte kabel USB od počítače.
2. Odinstalujte software (pokud jste jej již instalovali).
3. Restartujte počítač.
4. Vypněte zařízení HP All-in-One, vyčkejte jednu minutu a pak je znovu spustte.
5. Znovu nainstalujte software HP All-in-One.



Upozornění Nepřipojujte kabel USB k počítači dříve, než k tomu budete vyzváni na obrazovce instalace softwaru.

Kontaktní informace podpory naleznete na zadní obálce této příručky.

Odinstalace a opětovná instalace softwaru

Pokud je instalace nekompletní, nebo pokud jste připojili kabel USB k počítači před výzvou instalačního okna softwaru, může být nutné software odinstalovat a pak znovu nainstalovat. Nestačí pouze odstranit programové soubory zařízení HP All-in-One z počítače. Odeberte je pomocí nástroje pro odinstalaci poskytnutého při instalaci softwaru dodaného se zařízením HP All-in-One.

Odinstalování z počítače se systémem Windows a opětovná instalace

1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start**, na položku **Nastavení** a potom na možnost **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na ikonu **Přidat nebo Odebrat programy**.
3. Zvolte zařízení **HP PSC & Officejet 6.0** a klepněte na tlačítko **Změnit nebo odebrat**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Odpojte zařízení HP All-in-One od počítače.
5. Restartujte počítač.



Poznámka Je důležité, abyste před restartováním počítače zařízení HP All-in-One odpojili. Nepřipojujte zařízení HP All-in-One k počítači, dokud není dokončena nová instalace softwaru.

6. Vložte CD-ROM HP All-in-One do jednotky CD-ROM počítače a poté spustte program Setup.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokynů uvedených v Průvodci nastavením dodaném se zařízením HP All-in-One.

Po dokončení instalace softwaru se v systémové oblasti hlavního panelu Windows zobrazí ikona **HP Digital Imaging Monitor**.

Chcete-li ověřit, zda byl software správně nainstalován, poklepejte na ikonu **Centrum řešení HP** na ploše. Jestliže se v programu **Centrum řešení HP** zobrazí základní tlačítka (**Skenovat obrázek** a **Skenovat dokument**), byl software nainstalován správně.

Odstraňování problémů s nastavením hardwaru


Tuto část použijte pro vyřešení problémů při nastavování hardwaru zařízení HP All-in-One.

Zařízení HP All-in-One se nezapne

Příčina Zařízení HP All-in-One není správně připojeno do zásuvky.

Řešení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen do zařízení HP All-in-One i do adaptéru napájení. Připojte napájecí kabel k uzemněné elektrické zásuvce, přepětové ochraně nebo prodlužovacímu kabelu.

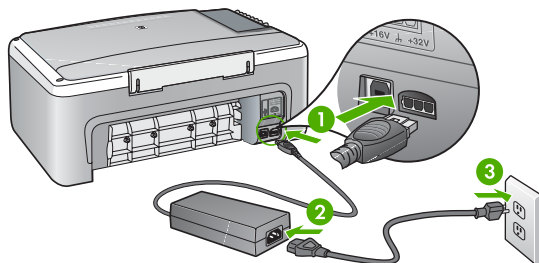

1	Připojení ke zdroji napájení
2	Kabel a adaptér napájení
3	Uzemněná elektrická zásuvka

- Pokud používáte prodlužovací kabel s vypínačem, zkontrolujte, zda je vypínač zapnut. Zkuste zařízení HP All-in-One připojit přímo do uzemněné elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. Zapojte zařízení, o kterém víte, že je funkční, a zkontrolujte, zda je napájeno. Pokud není, mohlo by se jednat o problém s elektrickou zásuvkou.
- Pokud je zařízení HP All-in-One zapnuté do zásuvky, zkontrolujte, zda je zapnut přepínač. Je-li zapnut a přesto nefunguje, mohlo by se jednat o problém s elektrickou zásuvkou.

Příčina Tlačítko **Zapnout** bylo stisknuto příliš rychle.

Řešení Stisknete-li tlačítko **Zapnout** příliš rychle, může se stát, že zařízení HP All-in-One nestačí reagovat. Jednou stiskněte tlačítko **Zapnout**. Zapnutí zařízení HP All-in-One může trvat několik minut. Pokud během této doby znovu stisknete tlačítko **Zapnout**, může dojít k vypnutí zařízení.



Upozornění Pokud se ani nyní zařízení HP All-in-One nezapne, může mít mechanickou poruchu. Odpojte zařízení HP All-in-One ze zásuvky a obraťte se na společnost HP. Přejděte na adresu:


www.hp.com/support

Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktujte HP** získáte informace o technické podpoře.

Připojil/a jsem kabel USB, ale mám problémy s použitím zařízení HP All-in-One se svým počítačem

Řešení Nejprve je nutné instalovat software dodaný se zařízením HP All-in-One a až pak připojit kabel USB. Během instalace nepřipojujte kabel USB, dokud k tomu nebudete vyzváni pokynem dialogového okna. Připojení kabelu USB před touto výzvou způsobí chybu.

Po instalaci softwaru je připojení počítače k zařízení HP All-in-One pomocí kabelu USB bez problémů. Stačí zapojit jeden konec kabelu USB do zadní části počítače a druhý konec zezadu k zařízení HP All-in-One. Můžete použít libovolný port USB v zadní části počítače.

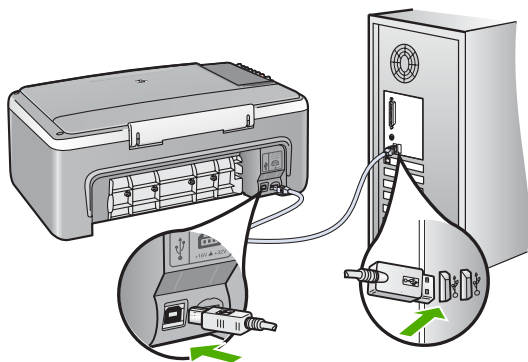

Další informace o instalaci softwaru a připojení kabelu USB jsou uvedeny v Průvodci nastavením dodaném spolu se zařízením HP All-in-One.

Zařízení HP All-in-One netiskne

Řešení Pokud zařízení HP All-in-One nekomunikuje s počítačem, postupujte následujícím způsobem:

- Podívejte se na tlačítko **Zapnout** na přední straně zařízení HP All-in-One. Pokud nesvítí, zařízení HP All-in-One je vypnuté. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dobře připojený k zařízení HP All-in-One a současně je zapojený do sítě. Stisknutím tlačítka **Zapnout** zapnete zařízení HP All-in-One.
- Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány tiskové kazety.
- Zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku vložen papír.
- Zkontrolujte, zda v zařízení HP All-in-One není uvíznutý papír.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí držáku tiskových kazet.
Otevřením dvířek pro přístup k tiskovým kazetám získáte přístup do prostoru s držákem tiskových kazet. Odstraňte všechny předměty, které blokují držák tiskových kazet, včetně balicích materiálů. Vypněte zařízení HP All-in-One a pak je znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda není tisková fronta zařízení HP All-in-One pozastavena (operační systémy Windows) nebo zastavena (počítače Macintosh). Pokud ano, pokračujte v tisku volbou odpovídajícího nastavení. Další informace o přístupu k tiskové frontě uvádí dokumentace dodaná s operačním systémem nainstalovaným v počítači.
- Zkontrolujte kabel USB. Pokud používáte starší kabel, nemusí správně fungovat. Připojením kabelu USB k jinému zařízení zkuste zjistit, zda funguje. Pokud se setkáte s problémy, USB kabel bude nutné vyměnit. Zkontrolujte také, zda není kabel delší než 3 metry.
- Zkontrolujte, zda je počítač připraven pro použití sběrnice USB. U některých operačních systémů, jako jsou Windows 95 a Windows NT, není k dispozici podpora připojení kabelem USB. Prostudujte si dokumentaci k operačnímu systému, kde jsou uvedeny další informace.
- Zkontrolujte připojení mezi zařízením HP All-in-One a počítačem. Ověřte, zda je kabel USB pevně připojen do portu USB na zadní straně zařízení HP All-in-One. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB připojen do portu USB v počítači. Po správném připojení kabelu zařízení HP All-in-One vypněte a znovu zapněte.
- Jste-li připojeni k zařízení HP All-in-One pomocí rozbočovače USB, zkontrolujte, zda je rozbočovač zapnutý. Je-li rozbočovač zapnutý, pokuste se připojit přímo k počítači.
- Zkontrolujte ostatní tiskárny a skenery. Od počítače bude možná třeba odpojit starší produkty.

- Zkuste kabel USB zapojit do jiného portu USB v počítači. Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Vypněte zařízení HP All-in-One a opět je zapněte.
- Pokud je zařízení HP All-in-One ve stavu offline, vypněte zařízení HP All-in-One a opět je zapněte. Spusťte tiskovou úlohu.
- V případě potřeby odeberte a pak znovu nainstalujte software instalovaný se zařízením HP All-in-One.

Další informace o nastavení zařízení HP All-in-One a jeho připojení k počítači jsou uvedeny v Průvodci nastavením dodaném spolu se zařízením HP All-in-One.


Chybové podmínky

Kontrolky na zařízení HP All-in-One blikáním ve specifickém pořadí informují o různých chybových podmínkách. Další informace o řešení chybových stavů podle stavových kontrollek naleznete v části [Přehled stavových kontrollek](#).

Odstraňování uvíznutého papíru

Odstranění uvíznutého papíru ze zadních dvířek

1. Dvířka uvolněte stisknutím západky na levé straně zadních dvířek. Dvířka vyjměte vytážením ze zařízení HP All-in-One.

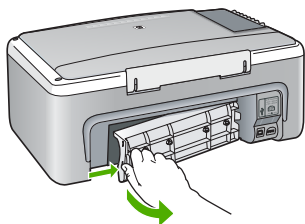

2. Jemně vytáhněte papír z válečků.



Upozornění Pokud se papír při vytahování z válečků roztáhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř zařízení nezůstaly zbytky papíru. Pokud ze zařízení HP All-in-One neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.


3. Nasadte zadní dvířka zpět. Jemně zatlačte dvířka směrem dopředu, dokud nezapadnou na původní místo.
4. Stisknutím tlačítka **Kopírovat černobíle** nebo **Kopírovat barevně** pokračujte v aktuální úloze.

Odstraňování problémů s tiskovou kazetou

Pokud máte problémy s tiskem, může být problém v jedné z tiskových kazet.

Odstraňování problémů s tiskovými kazetami

1. Ze slotu na pravé straně vyjměte černou tiskovou kazetu. Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděně zbarvených kontaktů. Zkontrolujte možné poškození měděně zbarvených kontaktů a inkoustových trysek.
Nezapomeňte odstranit plastovou pásku. Jestliže plastová páska stále zakrývá inkoustové trysky, jemně ji sundejte pomocí růžového vytahovacího poutka.
2. Znovu vložte tiskovou kazetu zasunutím do slotu. Pak zatlačte na tiskovou kazetu tak, aby zapadla do patice.

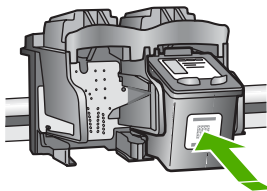

3. Zopakujte kroky 1 a 2 pro tiskovou kazetu pro trojbarevný tisk na levé straně.
4. Pokud problém trvá, vytiskněte zprávu autotestu a ověřte, zda problém je v tiskových kazetách. Tento protokol obsahuje užitečné informace o tiskových kazetách, včetně údajů o jejich stavu.
5. Pokud protokol autotestu uvádí problém, vyčistěte tiskové kazety.
6. Pokud problém trvá, vyčistěte měděné kontakty na tiskové kazetě.
7. Pokud i přesto problém s tiskem trvá, určete, která kazeta je příčinou těchto problémů, a vyměňte ji.

Další informace uvádí nápověda na obrazovce.


Dříve než se obrátíte na středisko podpory zákazníků HP

Chcete-li kontaktovat středisko podpory zákazníků společnosti HP, proveďte před voláním následující kroky.

1. Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:
 - a. Zařízení HP All-in-One je připojeno ke zdroji napájení a je zapnuté.
 - b. Příslušné tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
 - c. Ve vstupním zásobníku je správně vložen doporučený papír.
2. Resetujte zařízení HP All-in-One:
 - a. Vypněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka **Zapnout**.
 - b. Odpojte napájecí kabel v zadní části zařízení HP All-in-One.
 - c. Připojte napájecí kabel zpět k zařízení HP All-in-One.
 - d. Zapněte zařízení HP All-in-One stisknutím tlačítka **Zapnout**.
3. Informace o podpoře a záruce naleznete na webových stránkách společnosti HP v části www.hp.com/support. Pokud se zobrazí výzva, zvolte zemi nebo oblast a potom klepnutím na položku **Kontaktovat HP** zobrazíte informace o získání technické podpory. Navštivte web HP a vyhledejte aktualizované informace a rady pro odstraňování problémů, které se týkají zařízení HP All-in-One.
4. Pokud potíže trvají a pokud se potřebujete spojit se zástupcem podpory zákazníků společnosti HP, postupujte následujícím způsobem:
 - a. Připravte si název zařízení HP All-in-One, který je uveden na ovládacím panelu.
 - b. Vytiskněte protokol autotestu. (Viz níže.)
 - c. Zhotovte barevnou kopii, kterou budete mít připravenou jako vzorový výtisk.
 - d. Připravte si podrobný popis problému.
 - e. Připravte si sériové číslo a servisní identifikační číslo. Naleznete je v protokolu autotestu.
5. Zavolejte středisko podpory zákazníků HP. Během hovoru buďte poblíž zařízení HP All-in-One.

Tisk protokolu autotestu

1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **Storno** a potom stiskněte tlačítko **Kopírovat barevně**. Zařízení HP All-in-One vytiskne protokol autotestu, který může uvádět zdroj potíží s tiskem. Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka části protokolu se zkouškou inkoustu.

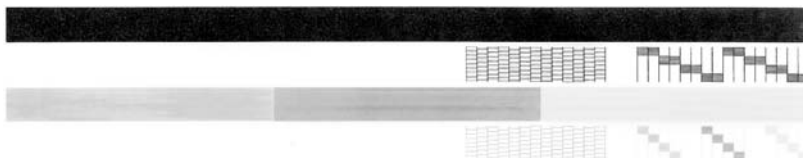

3. Ujistěte se, že zkušební vzor zobrazuje celou mřížku a že silné barevné čáry jsou nepřerušované.
- Pokud je přerušeno více než několik jednotlivých čar ve vzorci, může to znamenat problém s tryskami. Může být potřeba vyčistit tiskové kazety.
 - Pokud černá čára chybí, je slabá, přerušovaná nebo rozdělená na jednotlivé linie, může to znamenat problém s černou tiskovou kazetou v pravé patici.
 - Pokud chybí některé z barevných čar, jsou slabé, přerušované nebo rozdělené na jednotlivé linie, může to znamenat problém s tříbarevnou tiskovou kazetou v levé patici.

3 Technické informace

V této části jsou uvedeny technické specifikace a informace o mezinárodních předpisech pro zařízení HP All-in-One.

Systémové požadavky

Systémové požadavky na software jsou uvedeny v souboru Readme.

Specifikace papíru

Tato část obsahuje informace o kapacitě zásobníků papíru, formátech papíru a specifikacích okrajů tisku.

Kapacita zásobníků papíru

Typ	Gramáž papíru	Zásobník papíru ¹	Výstupní zásobník ²
Obyčejný papír	75 až 90 g/m ²	100 (papír 75 g/m ²)	50 (papír 75 g/m ²)
Papír Legal	75 až 90 g/m ²	100 (papír 75 g/m ²)	50 (papír 75 g/m ²)
Karty	kartotéční lístky až 200 g/m ²	20	10
Obálky	75 až 90 g/m ²	10	10
Průhledná fólie	není k dispozici	20	15 nebo méně
Štítky	není k dispozici	20	10
Fotografický papír 4 x 6 palců (10 x 15 cm)	236 g/m ²	20	15
Fotografický papír 8,5 x 11 palců (216 x 279 mm)	není k dispozici	20	10

1 Maximální kapacita.

2 Kapacita výstupního zásobníku je ovlivněna použitým typem papíru a množstvím inkoustu. Společnost HP doporučuje časté vyprazdňování výstupního zásobníku.

Fyzické specifikace

- Výška: 16,97 cm
- Šířka: 44 cm
- Hloubka: 25,9 cm
- Hmotnost: 4,5 kg

Specifikace napájení

- Spotřeba proudu: 25 W max. (při průměrném tisku)
- Vstupní napětí: střídavé 100 až 240 V / 1 A 50–60 Hz, s uzemněním
- Výstupní napětí: stejnosměrné 32 V === 560 mA, 15 V nebo 16 V === 530 mA



Poznámka Používejte pouze s napájecím adaptérem dodaným společností HP.

Specifikace prostředí

- Doporučený rozsah provozních teplot: 15 až 32 °C
- Přípustné rozmezí provozních teplot: 5 až 35 °C
- Vlhkost: 15 až 80 % relativní vlhkosti bez kondenzace
- Rozsah neprovozních (skladovacích) teplot: –20 až 50 °C
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí může dojít k mírnému zkreslení výstupu zařízení HP All-in-One.
- HP doporučuje použití kabelu USB s délkou 3 m nebo méně, aby byl minimalizován šum z důvodu případného výskytu silných elektromagnetických polí

Program výrobků zohledňujících životní prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty způsobem, který chrání životní prostředí. Informace o programu produktového dozoru na ochranu životního prostředí společnosti HP naleznete v nápovědě na obrazovce.

Zákonná upozornění

Zařízení HP All-in-One splňuje požadavky předpisů platných ve vaší zemi/oblasti. Výpis všech zákonných upozornění naleznete v nápovědě na obrazovce.

Kontrolní identifikační číslo modelu

Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen Zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu tohoto výrobku je SDGOB-0601. Zákonné identifikační číslo nelze zaměňovat s marketingovým názvem (HP Deskjet F300 All-in-One series a podobně) nebo výrobními čísly (Q8130A atd.).

Produkt HP	Trvání omezené záruky
Software	90 dní
Tiskové kazety	Do spotřebování inkoustu HP nebo data „ukončení záruční lhůty, vytištěného na kazetě, přičemž platí událost, která nastane dříve. Tato záruka sa nevztahuje na inkoustové produkty značky HP, které byly znovu naplněny, přepracovány, renovovány, nesprávně používány nebo neodborně otevřeny.
Příslušenství	1 rok
Periferní zařízení tiskárny (podrobnosti viz dále)	1 rok

A. Rozsah omezené záruky

- Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovým uživatelům záruku na výše uvedené produkty HP na základy materiálu nebo provedení po výše uvedené dobu trvání (doba trvání záruky začíná datem nákupu zákazníkem).
- U softwarových produktů se omezená záruka společnosti HP vztahuje pouze na selhání při provádění programových funkcí. Společnost HP nezaručuje nepřerušenu ani bezchybnou činnost žádného z produktů.
- Omezená záruka společnosti HP se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku a nevztahuje se na žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou:
 - nesprávnou údržbou nebo úpravou,
 - softwarem, médii, součástmi nebo materiály neposkytnutými či nepodporovanými společností HP,
 - provozem mimo rámec specifikací produktu,
 - neoprávněnými úpravami nebo nesprávným použitím.
- Použití doplněné kazety s inkoustem nebo kazety s inkoustem jiných výrobců u tiskáren HP nemá vliv na záruku poskytnutou zákazníkovi ani na dohodnutý servis. Pokud však k selhání nebo poškození tiskárny dojde v důsledku použití kazety jiného výrobce nebo doplněné kazety s inkoustem, bude společnost HP za čas a materiál nutný k opravě příslušného selhání nebo poškození účtovat standardní poplatky.
- Bude-li společnost HP v záruční době vyzkoumána o závadách produktu, na který se vztahuje záruka, provede společnost HP na základě vlastního uvážení výměnu nebo opravu takového produktu.
- V případě, že společnost HP nebude schopna vadný produkt, na který se vztahuje záruka, v přiměřené době od nahlášení závady opravit nebo vyměnit, bude zákazníkovi vyplaceno odškodné ve výši prodejní ceny.
- Společnost HP není povinna opravit, vyměnit ani vyplatit odškodné, pokud zákazník nevrátí vadný produkt.
- Jakýkoli vyměněný produkt může být nový nebo ve stavu odpovídajícím novému produktu, za předpokladu, že jeho funkčnost bude přinejmenším stejná jako funkčnost nahrazeného produktu.
- Produkty HP mohou obsahovat repasované části, součásti či materiály funkčně srovnatelné s novými.
- Omezená záruka společnosti HP platí ve všech zemích/oblastech, kde společnost HP daný produkt prodává. Smlouvy o dalších záručních službách, například o servisu u zákazníka, je možné získat od jakékoli autorizované servisní služby v zemi/oblasti, kde produkt distribuuje společnost HP nebo autorizovaný dovozece.

B. Omezení záruky

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNĚ NEBO IMPLIKOVANĚ, NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO POUŽITELNOSTI PRO DANY ÚČEL.

C. Omezení odpovědnosti

- V rozsahu povoleném místními zákony jsou nároky uvedené v tomto prohlášení o záruce jedinými a vylučnými nároky zákazníka.
- V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, KROMĚ POVINNOSTÍ ZVLÁŠTĚ UVEDENÝCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE, SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ ANI JINÉ ŠKODY, AŽ JDE O SOUČÁST SMLOUVY, PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST HP NA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

D. Místní zákony

- Tato záruka poskytuje zákazníkovi přesně stanovená zákonná práva. Zákazníkům mohou příslušet i jiná práva, která se liší v různých státech USA, v různých provinciích Kanady a v různých zemích/oblastech světa.
- Pokud je toto prohlášení o záruce v rozporu s místními zákony, je třeba ho považovat za upravené do té míry, aby bylo s příslušnými místními zákony v souladu. Na základě takovýchto místních zákonů se zákazník nemusí týkat některá prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce. Některé státy v USA a vlády v jiných zemích (včetně provincií v Kanadě) například mohou:
 - předem vyloučit prohlášení a omezení uvedená v tomto prohlášení o záruce, která by omezila zákonná práva zákazníka (například ve Velké Británii),
 - jinak omezit možnost výrobce uplatnit takovéto prohlášení nebo omezení,
 - udělit zákazníkovi další záruční práva, určovat trvání předpokládaných záruk, které výrobce nemůže odmítnout, nebo povolit omezení doby trvání předpokládané záruky.
- ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO USTANOVENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUCUJÍ, NEOMEZUJÍ, ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONEM STANOVENÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ PRODUKTŮ ZÁKAZNÍKOVÍ.

Informace o omezené záruce HP

Vážený zákazníku,

v příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.

Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenaou zárukou výrobce dotčena.

Česká republika: HEWLETT-PACKARD s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Rejstřík

A

aplikace, tisk z 13

Č

čísla telefonu, podpora
zákazníků 19

čištění

sklo 13

spodní strana víka 14

F

fotografický papír
specifikace 21

fotografický papír formátu 10 ×
15 cm

specifikace 21

fyzické specifikace 21

I

instalace softwaru

odinstalace 15

opětovná instalace 15

K

kapacita zásobníků papíru 21

kopírování

vytvoření kopie 12

N

nápověda

použití nápovědy na
obrazovce 9

instalace kabelu USB 16

O

obálky

specifikace 21

odinstalace softwaru 15

odstraňování problémů

instalace hardwaru 15

kabel USB 16

tiskové kazety 18

uvíznutí, papír 12

opakovaná instalace

softwaru 15

ovládací panel

tlačítka 6,

P

papír

specifikace 21

uvíznutí 12, 18

papír legal

specifikace 21

papír Letter

specifikace 21

podpora zákazníků

kontakt 19

problémy s připojením

zařízení HP All-in-One se
nezapne 16

prostředí

Program výrobků

zohledňujících životní

prostředí 22

průhledné fólie

specifikace 21

R

regulatory notices

kontrolní identifikační číslo
modelu 22

S

skenování

dokumenty 12

fotografie 12

skleněná podložka

čištění 13

sklo

čištění 13

specifikace. viz technické
informace

specifikace napájení 21

spodní strana víka, čištění 14

stavové kontrolky

přehled 7

systémové požadavky 21

Š

štítky

specifikace 21

T

technické informace

fyzické specifikace 21

hmotnost 21

kapacita zásobníků
papíru 21

specifikace napájení 21

specifikace papíru 21

specifikace prostředí 22

systémové požadavky 21

telefonní čísla, podpora
zákazníků 19

tisk

z aplikace 13

tiskové kazety

odstraňování problémů 18

výměna 13

tlačítka, ovládací panel 6

tlačítko skenovat 7

tlačítko storno 6

tlačítko zapnout 6

U

údržba

čištění skleněné podložky
13

čištění spodní strany víka
14

výměna tiskových kazet
13

Upozornění společnosti

Hewlett-Packard 2

uvíznutí, papír 12

V

výměna tiskových kazet 13

vytvoření kopie 12

Z

zahájení kopírování

barvy 7

černobíle 7

zákonná upozornění 22

Ž

životní prostředí

specifikace prostředí 22

Útmutató

Magyar





Az Adobe® és az Acrobat logó® az
Adobe Systems Incorporated
védjegyei.

A Windows®, a Windows NT®, a
Windows ME®, a Windows XP® és a
Windows 2000® a Microsoft
Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegyei.

Az Intel® és a Pentium® elnevezések
az Intel Corporation cégnek vagy az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban lévő leányvállalatainak
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Energy Star® and Energy Star logo®
are US registered marks of the United
States Environmental Protection
Agency.

Kiadványszám: Q8130-90199

A Hewlett-Packard megjegyzései

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók.

Minden jog fenntartva. Jelen
dokumentum sokszorosítása,
átdolgozása vagy más nyelvekre való
lefordítása a Hewlett-Packard előzetes,
írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a
szerzői jogi törvényekben
megengedetteket.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
csak az a jótállás érvényes, mely az
ilyen termékek és szolgáltatások
kifejezett jótállási nyilatkozataiban van
lefektetve. A jelen dokumentumban
szereplő semmiféle tény nem
képezheti további jótállás alapját. A HP
nem tehető felelőssé a jelen
dokumentumban előforduló esetleges
technikai, szerkesztési hibákért illetve
hiányosságokért.

Tartalom

1	HP All-in-One – áttekintés	4
	A HP All-in-One készülék bemutatása	5
	A vezérlőpanel gombjai	6
	Állapotjelző fények áttekintése	7
	További tudnivalók	9
	A Képernyőn megjelenő sűgó elérése	9
	Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése	10
	A papírelakadás elkerülése	12
	Másolat készítése	12
	Kép beolvasása	12
	Nyomtatás szoftveralkalmazásból	13
	Nyomtatópatronok cseréje	13
	A HP All-in-One készülék tisztítása	13
	Az üveg tisztítása	13
	A fedél belső oldalának tisztítása	14
2	Hibaelhárítás és támogatás	15
	A szoftver eltávolítása és újratelepítése	15
	Hardverbeállítási hibaelhárítás	16
	Hibaállapotok	18
	Papírelakadás megszüntetése	18
	Nyomtatópatron hibaelhárítása	19
	Mielőtt felhívná a HP ügyféltámogatást	19
3	Műszaki információk	21
	Rendszerkövetelmények	21
	Papírspecifikációk	21
	A papírtálcák kapacitása	21
	Fizikai specifikációk	21
	Tápellátási adatok	21
	Környezeti specifikációk	22
	Környezeti termékkezelési program	22
	Hatósági nyilatkozatok	22
	Szabályozási modellszám	22
	Jótállás	23
	Tárgymutató	24

1 HP All-in-One – áttekintés

A HP Deskjet F300 All-in-One series készülék egy olyan összetett eszköz, mely lehetővé teszi a másolás, lapolvasás és nyomtatás egyszerű felhasználású végrehajtását.



Megjegyzés Ebből az útmutatóból megtudhatja az alapvető műveleteket és hibaelhárítási lépéseket, valamint tájékoztatót a a HP-val történő kapcsolatfelvétel és a tartozékok rendelésének módjáról.

A jellemzők és funkciók teljes körét a Képernyőn megjelenő sűgő tartalmazza, beleértve a HP Photosmart szoftver használatát is, melyet a HP All-in-One készülékkel kapott. További tudnivalók: [A Képernyőn megjelenő sűgő elérése](#).

Másolás

A HP All-in-One segítségével kiváló minőségű színes és fekete-fehér másolatokat készíthet számos papírtípusra. Az eredeti példány méretének növelésével vagy csökkentésével a képet adott papírmérethez igazíthatja, beállíthatja a másolási minőséget, valamint kiváló minőségű fényképmásolatokat készíthet, beleértve a szegély nélküli fényképeket is.

Lapolvasás


A lapolvasás az az eljárás, amelynek során szöveget és képet alakítunk át elektronikus formátumba számítógépes felhasználás céljából. A HP All-in-One készülékkel szinte bármit beolvashat (fényképeket, folyóirat cikkeket, szöveges dokumentumokat).

Nyomtatás a számítógépről

A HP All-in-One készülék bármely, a nyomtatást lehetővé tevő alkalmazással használható. A készülékkel feladatok széles körét nyomtathatja ki, például keret nélküli képeket, hírleveleket, üdvözlőkártyákat, vasalható nyomomintákat és poszttereket.


- [A HP All-in-One készülék bemutatása](#)
- [A vezérlőpanel gombjai](#)
- [Állapotjelző fények áttekintése](#)
- [További tudnivalók](#)
- [A Képernyőn megjelenő sűgő elérése](#)
- [Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése](#)
- [A papírelakadás elkerülése](#)
- [Másolat készítése](#)
- [Kép beolvasása](#)
- [Nyomtatás szoftveralkalmazásból](#)
- [Nyomtatópatronok cseréje](#)
- [A HP All-in-One készülék tisztítása](#)

A HP All-in-One készülék bemutatása

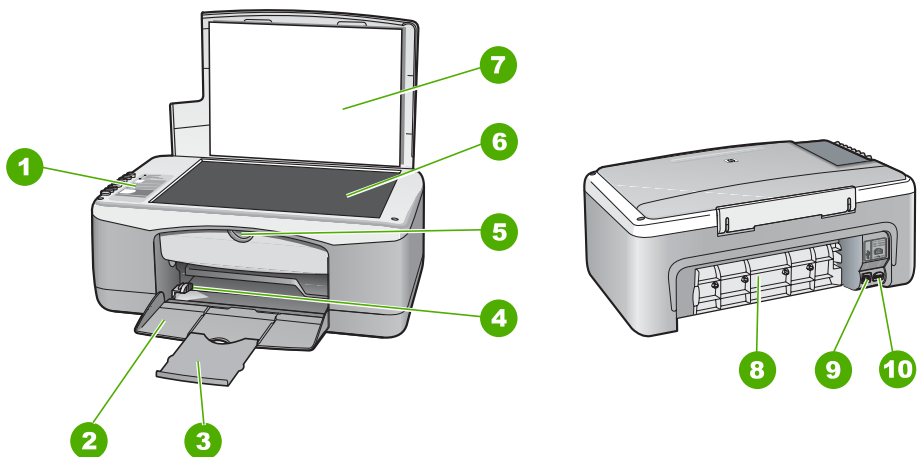

Címke	Leírás
1	Vezérlőpanel
2	Adagolótálca
3	Tálca hosszabbítója
4	Papírszélesség-szabályzó
5	Nyomtatópatron ajtaja
6	Üveg
7	A fedél belső oldala
8	Hátsó ajtó
9	Hátsó USB-port
10	Tápkábel csatlakozása

A vezérlőpanel gombjai

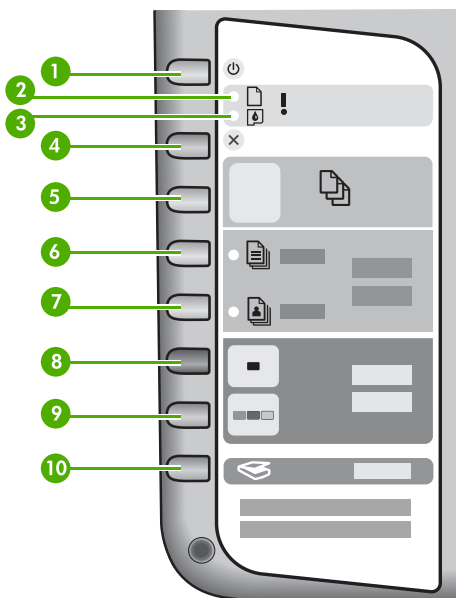


Címke	Ikon	Név és leírás
1		Be: A HP All-in-One be- és kikapcsolása. Ha a Be gomb világít, akkor a HP All-in-One készülék be van kapcsolva. Feladat végrehajtásakor a jelzőfény villog. A HP All-in-One kikapcsolt állapotban is felvesz egy minimális mennyiségű áramot. Teljes áramtalanításhoz kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd húzza ki a tápkábelt. Figyelem! A tápkábel kihúzása előtt meg kell nyomnia a Be gombot, s meg kell várnia, hogy a HP All-in-One magától kikapcsolódjon. Ezzel megakadályozza, hogy a nyomtatópatronok kiszáradjanak.
2		Ellenőrizze a papírt jelzőfény: Azt jelzi, hogy töltsön be papírt, vagy hárítsa el a papírelakadást.
3		Ellenőrizze a patronot jelzőfény: Azt jelzi, hogy helyezze be újra a nyomtatópatront, cserélje ki a nyomtatópatront vagy zárja be a patrontartó fedelét.
4		Visszavonás: Leállítja a nyomtatást, a másolást vagy a beolvasást.

(folytatás)

Címke	Ikon	Név és leírás
5		Példányszám: A nyomtatandó példányszám megadása. Tipp Ha a szoftverből az eredeti több példányát kívánja nyomtatni, a vezérlőpanelen a példányszámnak csak az utolsó számjegye jelenik meg. Például, ha 25 példányt szeretne nyomtatni, az 5-ös szám fog megjelenni a kijelzőn.
6		Sima papír: A papírtípus beállítását sima papírra változtatja. A HP All-in-One készüléknek ez az alapértelmezés szerinti beállítása.
7		Fotópapír: A papírtípus beállítását fotópapírra változtatja. Győződjön meg arról, hogy fotópapír van betöltve az adagolótálcába.
8		Másolás indítása – Fekete: Fekete-fehér másolási feladat indítása. Bizonyos helyzetekben (például papírelakadás elhárítása után) ezt a gombot megnyomva visszatérhet a feladathoz.
9		Másolás indítása – Színes: Színes másolási feladat indítása. Bizonyos helyzetekben (például papírelakadás elhárítása után) ezt a gombot megnyomva visszatérhet a feladathoz.
10		Lapolvasás: Elkezdí az üvegen lévő eredeti beolvasását.

Állapotjelző fények áttekintése

A HP All-in-One készülék állapotáról számos jelzőfény tájékoztat.

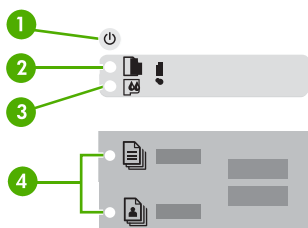

Címke	Leírás
1	Be gomb
2	Ellenőrizze a papírt jelzőfény
3	Ellenőrizze a patront jelzőfény
4	Papírtípus jelzőfények (a Sima papír és a Fotópapír gomboknál)

A következő táblázat a gyakran előforduló helyzeteket mutatja be és ismerteti a jelzőfények jelentését.

A jelzőfény állapota	Jelentés
Egyik jelzőfény sem világít.	A HP All-in-One ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket a Be gombbal.
A Be jelzőfény és az egyik Papírtípus jelzőfény világít.	A HP All-in-One készen áll a nyomtatásra, másolásra vagy a beolvasásra.
A Be jelzőfény villog.	A HP All-in-One nyomtatást, lapolvasást vagy nyomtatópatron-igazítást végez.
A Be jelzőfény 3 másodpercig gyorsan villog, majd folyamatosan világít.	Megnyomott egy gombot, miközben a HP All-in-One készülék nyomtatást, lapolvasást vagy nyomtatópatron-igazítást végzett.
A Be jelzőfény 20 másodpercig villog, majd folyamatosan világít.	A számítógép nem reagált a Lapolvasás gomb megnyomására.
Villog az Ellenőrizze a papírt jelzőfény.	- A HP All-in-One készülékből kifogyott a papír. - A HP All-in-One készülékben elakadt a papír. - A papírméret beállítása nem felel meg az adagolótálcában észlelhető papír méretének.
Villog az Ellenőrizze a patronot jelzőfény.	- A nyomtatópatron ajtaja nyitva van. - A nyomtatópatronok nincsenek vagy nem megfelelően vannak behelyezve. - A védőszalagot nem távolították el a nyomtatópatronról. - A nyomtatópatron nem ehhez a HP All-in-One készülékhez készült. - A nyomtatópatron hibás lehet.
Villog a Be , az Ellenőrizze a papírt és az Ellenőrizze a patronot jelzőfény.	Lapolvasási hiba. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP támogatással.
Mindegyik jelzőfény villog.	Súlyos hiba történt a HP All-in-One készülékkel. - Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket. - Húzza ki a tápkábelt. - Várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt. - Kapcsolja be újra a HP All-in-One készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP támogatással.

További tudnivalók

A HP All-in-One készülék üzembe helyezéséről és használatáról számos nyomtatott és on-line forrásból tájékozódhat.

- **Telepítési útmutató**

A Telepítési útmutató a HP All-in-One üzembe helyezéséhez és a szoftvertelepítéshez nyújt útmutatást. A telepítési útmutató lépéseit a megadott sorrendben hajtsa végre.

Ha a telepítés során problémába ütközik, lapozza fel a Telepítési útmutató utolsó fejezetének hibaelhárítással foglalkozó szakaszát, vagy nézze meg ebben az útmutatóban a [Hibaelhárítás és támogatás](#) részt.

- **HP Photosmart szoftverkalauz (Windows)**

A HP Photosmart szoftverkalauz szórakoztató és interaktív formában, röviden ismerteti a HP All-in-One készülékhez tartozó szoftvert. Megtanulhatja fényképeit szerkeszteni, rendezni és nyomtatni a HP All-in-One eszközzel telepített szoftver segítségével.

- **Képernyőn megjelenő súgó**

A Képernyőn megjelenő súgó részletes útmutatással szolgál a HP All-in-One azon funkcióiról, melyeket ezen Felhasználói kézikönyv nem tárgyal, beleértve a csak a HP All-in-One eszközzel telepített szoftver használatával elérhető funkciókat is.

További tudnivalók: [A Képernyőn megjelenő súgó elérése](#).

- **Olvass el!**

Az Olvass el! fájlban a többi kiadványban még nem található legfrissebb tudnivalók olvashatók. Az Olvass el! fájl megnyitásához telepítse a szoftvert.

- www.hp.com/support

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, a HP webhelyéről is kaphat segítséget és támogatást. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kiegészítőket és rendelési tudnivalókat kínál.

A Képernyőn megjelenő súgó elérése

Ez az útmutató a rendelkezésre álló funkciók egy olyan csoportját mutatja be, mely segítségével elkezdheti a munkát a HP All-in-One készülékkel. A készülék szoftveréhez tartozó Képernyőn megjelenő súgó anyagában azonban a HP All-in-One által támogatott valamennyi funkcióval megismerkedhet.

A HP Photosmart szoftver súgó elérése Windows rendszerű számítógépen

1. A **HP Szolgáltatóközpont** programban kattintson a HP All-in-One fülre.
2. Az **Eszköztámogatás** területen kattintson az **Elektronikus útmutató** vagy a **Hibaelhárítás** elemre.
 - Ha a **Képernyőn megjelenő útmutató** elemre kattint, megjelenik egy előugró menü. Válszthat, hogy megnyitja a teljes súgórendszer üdvözlőoldalát, vagy rögtön a HP All-in-One készülékre vonatkozó súgóoldalakra lép.
 - Ha a **Hibaelhárítás** elemre kattint, megnyílik a **Hibaelhárítás és támogatás** oldal.

A HP Photosmart Mac súgó elérése

- Válassza a HP Photosmart stúdió szoftver **Súgó** menüjének **HP Photosmart Mac súgó** pontját.

Megjelenik a **HP Photosmart Mac** súgó.

Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezése


A HP All-in-One készülékbe számos különböző típusú és méretű papírt betölthet, így letter vagy A4-es méretű papírt, fotópapírt, írásvetítő-fóliát és borítékot is.

Eredeti példány üvegre helyezése

1. Emelje fel a HP All-in-One készülék fedelét.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, a bal elülső sarokhoz igazítva.




Tipp Az eredeti példány üvegre helyezésével kapcsolatban további segítséget nyújtanak az üveglap széle mentén bevésített vezetők.

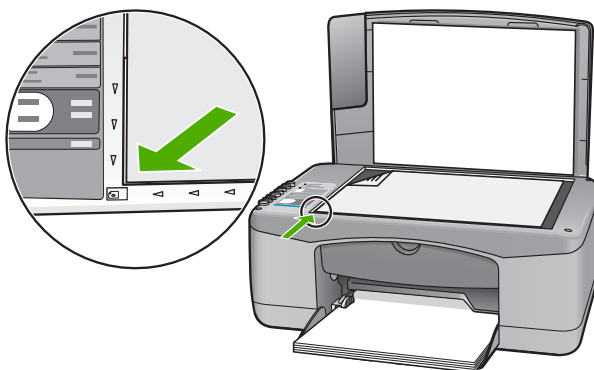


3. Csukja le a fedelet.

Teljes méretű papír betöltése

1. Csúsztassa a papírszélesség-szabályzót a szélső helyzetébe.

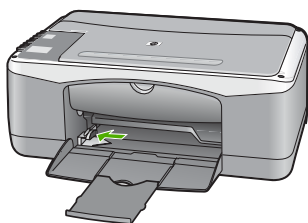

2. Vízszintes felületen igazítsa el a papíradag széleit, majd ellenőrizze a következőket:
 - Nem poros-e a papír, és nincs-e elszakadva, szegélyei nincsenek-e meggyűrődve.
 - Győződjön meg arról, hogy minden papír azonos méretű és típusú.
3. A rövidebb oldala mentén a nyomtatandó oldallal lefelé csúsztassa be a köteget az adagolótálcába. A köteget ütközésig tolja be.

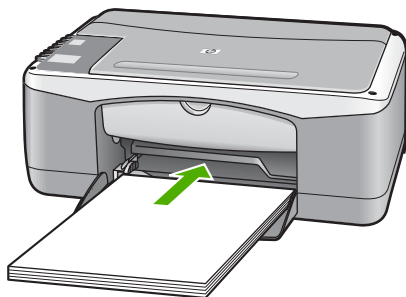

Vigyázat! Győződjön meg róla, hogy a papír adagolótálcába helyezésekor a HP All-in-One készülék nyugalmi helyzetben van, és már nem ad hangot. Ha ilyenkor a HP All-in-One éppen a nyomtatópatronokat használja, vagy valamilyen más feladatot hajt végre, a papír nem mindig a megfelelő helyen áll meg. A papír esetleg túlságosan előre lett tolva, és ezért a HP All-in-One üres lapokat ad ki.

4. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig. Ne tegyen be túl sok papírt: a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.
5. Hajtsa ki a tálca hosszabbítóját.


10 x 15 cm méretű, letéphető fülel rendelkező fotópapír betöltése az adagolótálcába

1. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
2. A rövidebb oldalával és a nyomtatandó oldallal lefelé csúsztassa be a fotópapír köteget az adagolótálca jobb oldalába. A köteget ütközésig tolja be. Úgy tölts be a fotópapírt, hogy a letéphető fülek Ön felé nézzenek.



Tipp A kisméretű fotópapírok betöltésekor további segítséget nyújtanak az adagolótálcába vésett, a fotópapírok betöltésére vonatkozó vezetők.

3. Tolja a papírszélesség-beállítót befelé ütközésig, egészen a papír széléig. Ne tegyen be túl sok papírt: a köteg teljesen simuljon az adagolótálcába, és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.

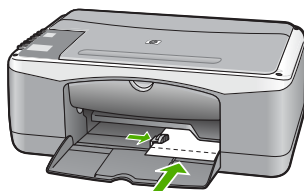

A legjobb eredmény eléréséhez a másolás vagy nyomtatás előtt állítsa be a papírméretet és a papírtípust.

A papírelakadás elkerülése

A papírelakadás elkerülése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.

- Rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.
- A papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját elkerülheti, ha a használaton kívüli papírt visszazárható tasakban tárolja.
- Ügyeljen arra, hogy az adagolótálcába tett papírok simák legyenek, a széleik ne legyenek meggyűrődve vagy beszakadva.
- Egyszerre mindig csak azonos típusú és méretű papírt tegyen az adagolótálcába.
- Gondosan állítsa be az adagolótálca papírszélesség-szabályozóját, hogy az szorosan illeszkedjen az összes papírhoz. A papírszélesség-szabályzó ne hajlítsa meg az adagolótálcában található papírt.
- Ne tolja túlságosan előre a papírt az adagolótálcában.
- Mindig a HP All-in-One készülékhez javasolt papírtípust használjon.

Másolat készítése

A vezérlőpanel segítségével minőségi másolatokat készíthet.

Másolatok készítése a vezérlőpanel segítségével

1. Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
2. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, a bal első sarokhoz igazítva.
3. Nyomja meg a **Másolás indítása – Fekete** gombot.



Tipp Gyorsmásolat készítéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a **Lapolvasás** gombot, miközben lenyomja a **Másolás indítása – Fekete** vagy a **Másolás indítása – Színes** gombok valamelyikét.

Kép beolvasása

Lapolvasást a számítógépről vagy a HP All-in-One készülékről kezdeményezhet. Ez a rész csak a HP All-in-One készülék vezérlőpultjáról történő beolvasást ismerteti.

A lapolvasási funkciók csak a HP All-in-One készülékhez csatlakoztatott, bekapcsolt számítógéppel használhatók. A lapolvasás előtt a HP Photosmart szoftvert (Windows) vagy a HP Photosmart Mac szoftvert (Mac) telepíteni kell a számítógépre, és el kell indítani.

- Windows rendszeren a szoftver futását a **HP Digital Imaging Monitor** ikon megjelenése jelzi a tábla jobb oldalán, az óra mellett.



Megjegyzés Ha bezárja a Windows tálcán található **HP Digital Imaging Monitor** ikont, a HP All-in-One egyes lapolvasási funkciói nem fognak működni. Ebben az esetben a számítógép újraindításával vagy a HP Photosmart szoftver elindításával állíthatja vissza a teljes körű lapolvasási szolgáltatást.

- Macintosh rendszerben a szoftver folyamatosan fut.



Tipp Képek, beleértve a panorámaképek beolvasásához használhatja a HP Photosmart szoftvert (Windows) vagy a HP Photosmart Mac szoftvert (Mac). Ezen szoftverekkel szerkesztheti, sőt még meg is oszthatja beolvasott képeit. További tudnivalókat a HP All-in-One készülék képernyőn megjelenő súgójában olvashat.

Beolvasás számítógépre

1. Helyezze az eredeti példányt nyomtatott oldalával lefelé az üvegre, a bal elülső sarokhoz igazítva.
2. Nyomja meg a **Lapolvasás** gombot.
A beolvasott anyag előnézeti képe jelenik meg a számítógépen, ahol az szerkeszthető.
3. Szerkessze tetszőlegesen az előnézeti képet, majd befejezéskor kattintson az **Elfogadás** gombra.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból

A legtöbb nyomtatási beállítást automatikusan kezeli az az alkalmazás, amelyből nyomtat, illetve a HP ColorSmart technológia. A beállításokat csak akkor kell kézzel módosítani, ha más nyomtatási minőségbeállítást használ, különleges típusú papírra vagy írásvetítő fóliára nyomtat, vagy ha különleges szolgáltatásokat vesz igénybe.

A szoftver segítségével történő nyomtatás információit a HP All-in-One készülék képernyőn megjelenő súgójában találhatja meg.

Nyomtatópatronok cseréje

A nyomtatópatronok cseréjének információit a HP All-in-One készülék képernyőn megjelenő súgójában találhatja meg.

A HP All-in-One készülék tisztítása

A másolatok és beolvasott dokumentumok tisztaságának biztosítása érdekében időnként meg kell tisztítani az üveget és a fedél belső oldalát. Szükség lehet a HP All-in-One készülék külsejének portalanítására is.

- [Az üveg tisztítása](#)
- [A fedél belső oldalának tisztítása](#)

Az üveg tisztítása

Az üvegre kerülő ujjlenyomatok, foltok, hajszálok és por hátrányosan befolyásolják a készülék teljesítményét és bizonyos szolgáltatások pontosságát.

Az üveg tisztítása

1. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
2. Tisztítsa meg az üveget karcolásmentes tisztítószerrel, enyhén megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal.



Vigyázat! Az üveg tisztításához ne használjon súrolószert, acetont, benzint vagy szén-tetrakloridot, mert ezek károsíthatják azt. A tisztítófolyadékot ne

öntse vagy ne permetezze közvetlenül az üvegre. A folyadék beszivároghat az üveg alá, és károsíthatja a készüléket.

3. Törölje szárazra az üveget puha, száraz, szőszmentes ruhával, így elkerülheti a foltok megjelenését.
4. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.

A fedél belső oldalának tisztítása

A HP All-in-One készülék fedelének belső oldalán a fehér dokumentumtartón kisebb szennyeződések rakódhatnak le.

A fedél belső oldalának tisztítása

1. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, húzza ki a tápkábelt, és nyissa fel a fedelet.
2. Lágy szappanos, meleg vízzel enyhén megnedvesített, puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a dokumentumtartót.
Óvatos törölő mozdulatokkal távolítsa el a lerakódást a fedél belsejéről. Ne dörzsölje a fedél belsejét.
3. Puha, száraz, szőszmentes ruhával törölje szárazra a felületet.



Vigyázat! Ne használjon papír-alapú törölkendőt, mert megkarcolhatja a fedél belsejét.

4. Ha további tisztításra van szükség, ismételje meg a fenti eljárást izopropil-alkohollal, majd nedves ruhával alaposan törölje le az alkoholt a fedél belsejéről.



Vigyázat! Ügyeljen rá, hogy ne öntsön alkoholt a HP All-in-One üvegére vagy belső részeire, mivel az kárt tehet a készülékben.

5. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.

2 Hibaelhárítás és támogatás

Ez a fejezet a HP All-in-One hibaelhárításával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Részletesen bemutatja a telepítési és a konfigurálási problémák megoldását, és kitér bizonyos üzemeltetési kérdésekre is. A további hibaelhárítási tudnivalókat a szoftver Képernyőn megjelenő súgójában olvashat.

Sok problémát az okoz, hogy a HP All-in-One készüléket azelőtt csatlakoztatják USB-kábellel a számítógéphez, mielőtt telepítenék a HP All-in-One szoftvert a számítógépre. Ha a HP All-in-One készüléket azt megelőzően csatlakoztatta a számítógéphez, hogy a telepítési képernyő arra felkérte volna, az alábbi lépéseket kell követnie:

Általános telepítési problémák hibaelhárítása

1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2. Törölje a szoftvert (ha már telepítette).
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, várjon egy percet, majd indítsa újra.
5. Telepítse újra a HP All-in-One szoftvert.



Vigyázat! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, amíg a szoftvertelepítési képernyő nem kéri erre.

Támogatási kapcsolatfelvételi információkért tekintse meg ezen kézikönyv hátsó borítójának belső oldalát.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

Ha a telepítés nem fejeződött be megfelelően, vagy ha még a szoftver telepítőprogramjának felszólítása előtt csatlakoztatta az USB-kábelt a számítógéphez, akkor szükség lehet a szoftver eltávolítására és újratelepítésére. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP All-in-One programfájljait a számítógépről. A fájlok megfelelő eltávolításához azt az eltávolító segédprogramot használja, mely a HP All-in-One szoftverének telepítéskor került a számítógépre.

Letöltés majd újratelepítés Windows számítógépen

1. A Windows tálcán kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások, Vezérlőpult** opcióra.
2. Kattintson duplán a **Programok telepítése és törlése** opcióra.
3. Válassza a **HP PSC & OfficeJet 6.0** lehetőséget, majd kattintson a **Módosítás/Eltávolítás** elemre.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Csatolja le a HP All-in-One készüléket a számítógépről.
5. Indítsa újra a számítógépet.



Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt leválassza a HP All-in-One készüléket. Ne csatlakoztassa a HP All-in-One készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP All-in-One CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el a Setup telepítőprogramot.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a HP All-in-One készülékhez kapott Telepítési útmutatóban olvasható utasításokat.

A szoftver telepítésének befejezése után a **HP Digital Imaging Monitor** ikonja jelenik meg a Windows tálcáján.

A szoftver megfelelő telepítésének ellenőrzéséhez kattintson duplán a **HP Szolgáltatóközpont** ikonra az asztalon. Ha a **HP Szolgáltatóközpont** programban megjelennek az alapvető ikonok (**Kép beolvasása** és **Dokumentum beolvasása**), a szoftver telepítése megfelelő.

Hardverbeállítási hibaelhárítás


Ennek a résznek a segítségével megoldhatja a problémákat, amelyekkel a HP All-in-One hardverének beállítása során találkozhat.

A HP All-in-One nem kapcsol be

Ok A HP All-in-One készülék tápkábele nincs megfelelően csatlakoztatva.

Megoldás

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a HP All-in-One készülékhez és a hálózati adapterhez. A tápkábelt földelt csatlakozóhoz, túlfeszültség-védelemhez vagy hosszabbítóhoz csatlakoztassa.

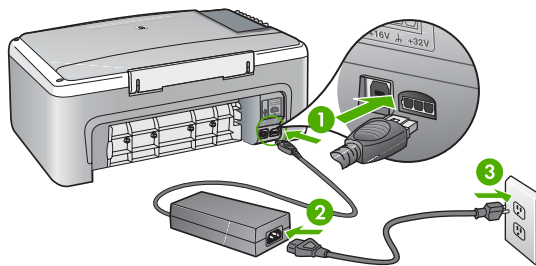

1	Tápkábel csatlakozása
2	Tápkábel és adapter
3	Földelt fali csatlakozó

- Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy az be van-e kapcsolva. Próbálja meg a HP All-in-One készüléket közvetlenül egy földelt fali csatlakozóba dugaszolni.
- Ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó működik-e. Dugaszoljon be egy olyan készüléket, amelyikről tudja, hogy működik, és nézze meg, hogy kap-e áramot. Ha nem, akkor a fali aljzattal lehet gond.
- Ha a HP All-in-One készüléket kapcsolóval ellátott tápaljzathoz csatlakoztatta, győződjön meg róla, hogy az aljzat áramellátása be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, és még mindig nem működik, lehet, hogy a tápaljzat hibás.

Ok Túl gyorsan nyomta meg a **Be** gombot.

Megoldás Előfordulhat, hogy a HP All-in-One nem reagál, ha a **Be** gombot túl gyorsan nyomja meg. Nyomja meg a **Be** gombot. Eltarthat néhány percig, míg a HP All-in-One bekapcsol. Ha eközben ismét megnyomja a **Be** gombot, kikapcsolhatja a készüléket.



Figyelem! Ha a HP All-in-One készülék még mindig nem kapcsol be, akkor lehet, hogy mechanikus hiba áll fenn. Húzza ki a HP All-in-One készülék tápkábelét a csatlakozó aljzattól, és lépjen kapcsolatba a HP-vel. Látogasson el a következő címre:


www.hp.com/support

Ha erre felszólítást kap, válasszon országot/térséget, majd a **Kapcsolatfelvétel** pontra kattintva tájékoztatást kaphat a telefonos technikai támogatásról.

Csatlakoztattam az USB-kábelt, de problémák léptek fel a HP All-in-One készülék számítógéppel való használatában

Megoldás Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt, először a HP All-in-One készülékkel együtt kapott szoftvert kell telepítenie. A telepítés során ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a képernyőn megjelenő utasítások azt nem kérik. Ha az USB-kábelt idő előtt csatlakoztatja, az hibákat okozhat.

A szoftver telepítése után könnyen létrehozhatja a számítógép és a HP All-in-One készülék közötti USB-kapcsolatot. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a számítógéphez, a másikat pedig a HP All-in-One hátuljához. A számítógép tetszőleges USB-portjához csatlakozhat.

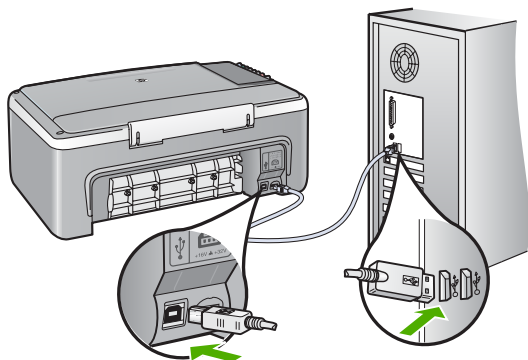

A szoftver telepítésének és az USB-kábel csatlakoztatásának információit a HP All-in-One Telepítési útmutatójában találhatja meg.

A HP All-in-One készülék nem nyomtat

Megoldás Ha a HP All-in-One készülék és a számítógép nem kommunikál egymással, akkor próbálkozzon a következőkkel:

- Nézz meg a HP All-in-One előlapján található **Be** gombot. Ha nem világít, akkor a HP All-in-One ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a HP All-in-One készülékhez, és hogy be van-e dugaszolva a fali csatlakozóba. Kapcsolja be a HP All-in-One készüléket a **Be** gombbal.
- Ellenőrizze, hogy be vannak-e helyezve a nyomtatópatronok.
- Győződjön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e papírelakadás a HP All-in-One készüléknél.
- Ellenőrizze, hogy nem akad-e el a nyomtatópatron-tartó.

Nyissa fel a nyomtatópatron-tartó ajtaját, hogy hozzáférhessen a nyomtatópatron-tartó környékéhez. Távolítsa el a nyomtatópatron-tartó útjában lévő akadályt, például az esetleg bent felejtett csomagolóanyagot. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra.

- Ellenőrizze, hogy a HP All-in-One nyomtatási sora nincs-e szüneteltetve (Windows) vagy leállítva (Mac). Ha igen, a megfelelő beállítás kiválasztásával folytassa a nyomtatást. A nyomtatási sorhoz való hozzáférésre vonatkozó további tudnivalókat a számítógép operációs rendszerének dokumentációjában találhat.
- Ellenőrizze az USB-kábelt. Ha régebbi kábelt használ, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően. Próbálja meg más termékhez csatlakoztatni, hogy meggyőződhessen róla, hogy működik az USB-kábel. Ha problémákat tapasztal, előfordulhat, hogy az USB-kábelt ki kell cserélni. Azt is ellenőrizze, hogy a kábel hossza nem haladja-e meg a 3 métert.

- Ellenőrizze, hogy a számítógép fel van-e készítve az USB-kapcsolatra. Egyes operációs rendszerek, mint például a Windows 95 és a Windows NT nem támogatják az USB-csatlakozást. További tudnivalókat az operációs rendszere dokumentációjában találhat.
- Ellenőrizze a HP All-in-One és a számítógép közötti kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik a HP All-in-One hátoldalán levő USB-porthoz. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-portjába csatlakozik. Miután megfelelően csatlakoztatta kábelt, kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja vissza.
- Ha USB-hubon keresztül csatlakoztatta a HP All-in-One készüléket, ellenőrizze, be van-e kapcsolva a hub. Ha igen, akkor próbálkozzon közvetlen számítógépes csatlakoztatással.
- Ellenőrizze, hogy vannak-e egyéb nyomtatók vagy lapolvasók is csatlakoztatva. Lehet, hogy a régebbi termékek csatlakoztatását meg kell szüntetnie.
- Próbálja az USB-kábelt számítógépe egy másik portjához csatlakoztatni. A csatlakozások ellenőrzése után indítsa újra a számítógépet. Kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra.
- Ha a HP All-in-One off-line állapotban van, kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket, majd kapcsolja be újra. Indítson el egy nyomtatási feladatot.
- Ha szükséges, távolítsa el a HP All-in-One szoftverét, majd telepítse újra.

A HP All-in-One üzembe helyezésével és a számítógéphez történő csatlakoztatásával kapcsolatban tekintse át a HP All-in-One készülékhez kapott Telepítési útmutatót.


Hibaállapotok

A HP All-in-One készülék jelzőfényei speciális fénysorozatokkal jelzik a különböző hibaállapotokat. Az állapotjelző fényekkel jelzett hibák elhárításához tekintse meg az [Állapotjelző fények áttekintése](#) részt.

Papírelakadás megszüntetése

Papírelakadás megszüntetése a hátsó ajtón keresztül

1. Az ajtó kioldásához nyomja össze a hátsó ajtó bal oldalán lévő füleket. Vegye le az ajtót a HP All-in-One készülékről.

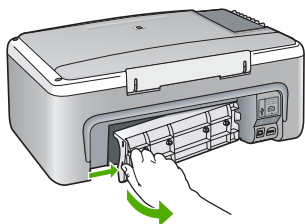

2. Húzza ki óvatosan a papírt a görgők közül.



Vigyázat! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekék között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében. Ha nem távolítja el a összes papírmaradványt a HP All-in-One készülékből, a papír továbbra is elakadhat.


3. Helyezze vissza a hátsó ajtót. Óvatosan tolja előre az ajtót, míg az a helyére nem pattan.
4. Az aktuális munka folytatásához nyomja meg a **Másolás indítása – Fekete** vagy a **Másolás indítása – Színes** gombot.

Nyomatópatron hibaelhárítása

Ha gondjai vannak a nyomtatással, lehet, hogy valamelyik nyomtatópatronnal van probléma.

A nyomtatópatronokkal kapcsolatos hibaelhárítás

1. Vegye ki a fekete nyomtatópatront a jobb oldali rekeszből. Ne érjen a fűvókákhoz vagy a rézlemezes érintkezőkhöz. Ellenőrizze, nem károsodtak-e a rézszínű érintkezők vagy a tintafűvókák.
Győződjön meg róla, hogy a műanyag szalag el van távolítva. Ha a műanyag szalag még mindig takarja a tintafűvókákat, óvatosan távolítsa el azt a rózsaszín letépfűl segítségével.
2. Befelé tolva a nyílásba, helyezze vissza a nyomtatópatront. Ezután nyomja előre a nyomtatópatront, amíg az be nem pattan a patronhelyre.

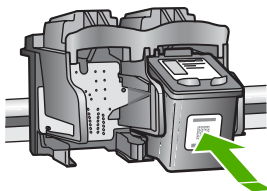

3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést a bal oldalon a háromszínű nyomtatópatronnal.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomtasson egy önteszt-jelentést, hogy megállapíthassa, a nyomtatópatronok okozzák-e a problémát.
Ez a jelentés hasznos információkat tartalmaz a nyomtatópatronokról (beleértve az állapotukat is).
5. Ha az öntesztjelentés hibát jelez, tisztítsa meg a nyomtatópatronokat.
6. Ha a probléma továbbra is fennáll, tisztítsa meg a nyomtatópatron rézszínű érintkezőit.
7. Ha továbbra is problémák lépnek fel a nyomtatással, határozza meg, melyik nyomtatópatronnal van probléma, és cserélje ki az adott nyomtatópatront.

További tudnivalókat a Képernyőn megjelenő súgóban olvashat.

Mielőtt felhívna a HP ügyféltámogatást


Ha fel kell vennie a kapcsolatot a HP Vevőszolgálattal, a hívás előtt tegye a következőket:

1. Ellenőrizze a következőket:
 - a. Csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva a HP All-in-One.
 - b. A nyomtatópatronok megfelelően vannak-e behelyezve.
 - c. Az ajánlott papír megfelelően van-e betöltve az adagolótálcába.
2. Állítsa alaphelyzetbe a HP All-in-One készüléket:
 - a. A **Be** gombbal kapcsolja ki a HP All-in-One készüléket.
 - b. A HP All-in-One készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 - c. Dugja vissza a tápkábelt a HP All-in-One készülékbe.
 - d. A **Be** gombbal kapcsolja be a HP All-in-One készüléket.
3. Támogatási és jótállási információkért látogassa meg a HP következő weboldalát: www.hp.com/support. Ha kéri rá, válasszon országot/térséget, és kattintson a **Kapcsolatfelvétel** hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos információkat kap.
Keresse fel a HP webhelyét a legfrissebb információkért és hibaelhárítási tippekért a HP All-in-One készülékkel kapcsolatban.
4. Ha továbbra is problémát észlel, és szeretné felvenni a kapcsolatot a HP Vevőszolgálat képviselőjével, a következőkre lesz szüksége:
 - a. A HP All-in-One pontos nevére, ahogyan az a vezérlőpanelen megjelenik.

- b. Nyomtasson ki egy önteszt-jelentést. (Lásd alább.)
- c. Mintanyomatként készítsen egy színes másolatot.
- d. Készüljön fel arra, hogy részletesen el kell mondania a problémát.
- e. Keresse meg az önteszt-jelentésen a gyártási számot és a szervizazonosítót
5. Hívja fel a HP Vevőszolgálatot. A telefonbeszélgetés alatt legyen a HP All-in-One készülék közelében.

Önteszt-jelentés nyomtatása

1. Tegyen letter vagy A4 méretű nem használt, sima fehér papírt az adagolótálcába.
2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a **Visszavonás** gombot, majd nyomja le a **Másolás indítása – Színes** gombot.
A HP All-in-One kinyomtatja az önteszt-jelentést, amely utalhat a nyomtatási probléma okára. Az alábbiakban egy példa látható a jelentés tintateszt területére.

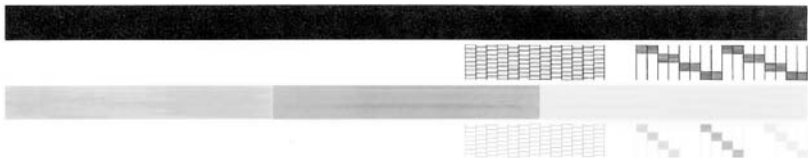

3. Győződjön meg róla, hogy a tesztminták teljes rácsot mutatnak, és a vastag színes vonalak teljesek.
 - Ha a mintázatban pár vonalnál több van megtörve, az a fűvókák problémájára utalhat. Ekkor érdemes megtisztítani a nyomtatópatronokat.
 - Ha a fekete vonal hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a jobb oldali nyílásban lévő fekete nyomtatópatron problémájára utalhat.
 - Ha a többi színes vonal bármelyike hiányzik, halvány, sávos, vagy vonalakat mutat, az a bal oldali nyílásban lévő háromszínű nyomtatópatron problémájára utalhat.

3 Műszaki információk

Ezen fejezet a HP All-in-One műszaki adatait, valamint a nemzetközi hatósági nyilatkozatokat tartalmazza.

Rendszerkövetelmények

A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelmények az Olvass el! fájlban találhatóak.

Papírspecifikációk

Ez a rész a papírtálcák kapacitásáról, a papírméretekről és a nyomtatási margókról nyújt felvilágosítást.

A papírtálcák kapacitása

Típus	Papír tömege	Papírtálca ¹	Kimeneti tálcá ²
Sima papír	75–90 g/m ²	100 (75 g/m ² tömegű papír)	50 (75 g/m ² tömegű papír)
Legal méretű papír	75–90 g/m ²	100 (75 g/m ² tömegű papír)	50 (75 g/m ² tömegű papír)
Kártyák	110 font index maximum (200 g/m ²)	20	10
Borítékok	75–90 g/m ²	10	10
Írásvetítő fólia	–	20	15 vagy kevesebb
Címkék	–	20	10
4 x 6 hüvelyk (10 x 15 cm) méretű fotópapír	236 g/m ²	20	15
8,5 x 11 hüvelyk (216 x 279 mm) méretű fotópapír	–	20	10

1 Maximális kapacitás.

2 Kapacitás a kimeneti tálcánál a zásobníkban jelelt papírtípusok és a tinták mennyisége alapján. A HP ajánlja a kimeneti tálcák rendszeres tisztítását.

Fizikai specifikációk

- Magasság: 16,97 cm
- Szélesség: 44 cm
- Mélység: 25,9 cm
- Tömeg: 4,5 kg

Tápellátási adatok

- Energiafogyasztás: nyomtatás közben átlagosan 25 W
- Bemeneti feszültség: 100-240 V-os váltóáram, ~ 1 A, 50–60 Hz, földelt
- Kimeneti feszültség: 32 V-os egyenáram==560 mA, 15 V vagy 16 V==530mA



Megjegyzés Csak a HP által mellékelt tápkábel-adapterrel használja a készüléket.

Környezeti specifikációk

- Működési hőmérséklet ajánlott tartománya: 15–32 °C
- Működési hőmérséklet megengedett tartománya: 5–35 °C
- Páratartalom: 15% – 80% relatív páratartalom, nem lecsapódó
- Tárolási hőmérséklettartomány: –20°–50 °C
- Erős elektromágneses mező közelében a HP All-in-One készülék kimenete kissé torzult lehet
- A HP azt javasolja, hogy a lehetséges elektromágneses zajártalom elkerülése érdekében az USB-kábel ne legyen hosszabb 3 méternél

Környezeti termékkezelési program

A Hewlett-Packard célja, hogy termékei ne csak kiváló minőségűek, de környezetbarátok is legyenek. A HP környezetvédelmi programjáról a Képernyőn megjelenő sűgőban olvashat.

Hatósági nyilatkozatok

A HP All-in-One készülék megfelel az országa/térsége szabályozó hatáságai által megállapított termékkövetelményeknek. A hatósági nyilatkozatok teljes listáját a Képernyőn megjelenő sűgőban tekintheti meg.

Szabályozási modellszám

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma SDGOB-0601. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze a kereskedelmi névvel (HP Deskjet F300 All-in-One series), sem a termékszámval (Q8130A).

Jótállás

HP termék	Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver	90 nap
Nyomatópatronok esetén	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott „jótállás vége” dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jótállás nem vonatkozik az újratöltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermekre.
Kellékek	1 év
Nyomató hardverperiféria (részleteket lásd alább)	1 év

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme

- A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
- Szoftverek esetében a Hewlett-Packard által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megskatizás nélküli vagy hibamentes működését.
- A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - A termékjellemzőiben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
 - Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
- A HP nyomtatói esetében a nem a HP-től származó festékkazetták vagy újratöltött festékkazetták használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-től származó, illetve az újratöltött festékkazetta használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkor munkadíjat és anyagköltséget felszámítja.
- Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszafizeti a vásárlónak.
- A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
- Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
- A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
- A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai

A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYSÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIEGÉSZÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozása

- A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELELV – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MEG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok

- E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
- Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is)
 - eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
- A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉK KIVÉTELELV, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

A csatlóva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást.

A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Tárgymutató

Jelek és számok

10 x 15 cm méretű fotópapír
specifikációk 21

A

állapotjelző fények
áttekintés 7

B

be gomb 6
borítékok
specifikációk 21

C

címkék
specifikációk 21

CS

csatlakoztatási problémák
A HP All-in-One nem
kapcsol be 16

E

elakadás, papír 12

F

fedél belső oldala, tisztítás 14
fizikai specifikációk 21
fotópapír
specifikációk 21

G

gombok, vezérlőpanel 6

H

hatósági nyilatkozatok
szabályozási modellszám
22
Hewlett-Packard
megjegyzései 2
hibaelhárítás
elakadás, papír 12
hardvertelepítés 16
nyomtatópatronok 19
USB-kábel 17

I

írásvetítő fóliák
specifikációk 21

K

karbantartás
a fedél belső oldalának
tisztítása 14
nyomtatópatronok
cseréje 13
üveg tisztítása 13
környezet
környezeti specifikációk
22
Környezeti termékkezelési
program 22

L

lapolvasás
dokumentumok 12
fényképek 12
lapolvasás gomb 7
lapolvasó üvege
tisztítás 13
legal méretű papír
specifikációk 21
letter méretű papír
specifikációk 21

M

másolás
másolat készítése 12
másolás indítása
fekete 7
színes 7
másolat készítése 12
műszaki adatok
fizikai specifikációk 21
környezeti specifikációk
22
papírspecifikációk 21
papírtálcák kapacitása 21
rendszerkövetelmények
21
tápellátási adatok 21
tömeg 21

NY

nyomtatás
szoftveralkalmazásból 13
nyomtatópatronok
csere 13
hibaelhárítás 19
nyomtatópatronok cseréje 13

P

papír
elakadás 12, 18
specifikációk 21
papírtálcák kapacitása 21

R

rendszerkövetelmények 21

S

specifikációk. *lásd:* műszaki
információk
súgó
képernyőn megjelenő súgó
használata 9

SZ

szoftveralkalmazás,
nyomtatás 13
szoftver eltávolítása 15
szoftvertelepítés
eltávolítás 15
újratelepítés 15
szoftver újratelepítése 15

T

tápellátási adatok 21
telefonszámok,
ügyféltámogatás 19
tisztítás
fedél belső oldala 14
üveg 13

U

USB-kábel telepítése 17

Ü

ügyféltámogatás

Tárgymutató

kapcsolatfelvétel 19
üveg
tisztítás 13

V

vezérlőpanel
gombok 6,
visszavonás gomb 6

Základná príručka

Slovenčina





Adobe® a Acrobat logo® sú ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated.

Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® a Windows 2000®
sú ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation registrované v
USA.

Intel® a Pentium® sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation
alebo jej pobočiek v USA a v ďalších
krajinách.

Energy Star® a Energy Star logo® sú
ochranné známky agentúry United
States Environmental Protection
Agency registrované v USA.

Číslo publikácie: Q8130-90199

Upozornenia spoločnosti Hewlett-Packard

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť bez
upozornenia.

Všetky práva vyhradené. Okrem
prípádov, ktoré sú v súlade s autorským
právom, je kopírovanie, úprava a
preklad tohto materiálu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Hewlett-Packard
zakázané.

Jediná záruka pre produkty a služby HP
je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a
službám. Žiadne z tu uvedených
informácií nemôžu byť považované za
základ pre vznik akejkoľvek ďalšej
záruky. Spoločnosť HP nie je
zodpovedná za technické alebo tlačové
chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Obsah

1	Prehľad zariadenia HP All-in-One	4
	Zoznámenie sa so zariadením HP All-in-One	5
	Tlačidlá ovládacieho panela	6
	Prehľad indikátorov stavu	7
	Ďalšie informácie	9
	Spustenie pomocníka programu	9
	Vkladanie originálov a zakladanie papiera	10
	Predchádzanie uviaznutiu papiera	12
	Vytvorenie kópie	12
	Skenovanie obrázku	13
	Tlač zo softvérovej aplikácie	13
	Výmena tlačových kaziet	13
	Čistenie zariadenia HP All-in-One	14
	Čistenie sklenenej podložky	14
	Čistenie vnútornej strany krytu	14
2	Riešenie problémov a podpora	15
	Odištalujte a znovu nainštalujte softvér	15
	Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru	16
	Chybové stavy	18
	Uvoľnenie uviaznutého papiera	18
	Riešenie problémov s tlačovou kazetou	18
	Predtým, než zavoláte službu HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP)	19
3	Technické informácie	21
	Systémové požiadavky	21
	Špecifikácie papiera	21
	Kapacita zásobníkov papiera	21
	Fyzické špecifikácie	21
	Špecifikácie napájania	21
	Požiadavky na prevádzkové prostredie	22
	Program environmentálneho dozoru výroby	22
	Vyhľadania o splnení zákonných požiadaviek	22
	Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely	22
	Záruka	23
	Register	24

1 Prehľad zariadenia HP All-in-One

Zariadenie HP Deskjet F300 All-in-One series predstavuje univerzálne zariadenie, ktoré umožňuje jednoduché kopírovanie, skenovanie a tlač.



Poznámka V tejto príručke sú popísané základné operácie a riešenia problémov. Príručka ďalej poskytuje informácie o podpore spoločnosti HP a objednaní spotrebného tovaru.

Elektronický Pomocník poskytuje podrobné pokyny pre funkcie zariadenia vrátane návodu na používanie softvéru HP Photosmart dodávaného so zariadením HP All-in-One. Ďalšie informácie získate v časti [Spustenie pomocníka programu](#).

Kopírovať

Zariadenie HP All-in-One umožňuje vytvárať vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na rôzne druhy papiera. Veľkosť originálu môžete zväčšením alebo zmenšením prispôsobiť určitej veľkosti papiera, môžete nastaviť kvalitu kópie a môžete robiť vysokokvalitné kópie fotografií vrátane kópií bez okrajov.

Skenovať


Skenovanie je proces prevodu textu a obrázkov do elektronického formátu, ktorý sa môže použiť v počítači. Zariadenie HP All-in-One umožňuje naskenovať takmer akúkoľvek predlohu (fotografie, články v časopisoch i textové dokumenty).

Tlač z počítača

Zariadenie HP All-in-One sa dá použiť s ktoroukoľvek softvérovou aplikáciou, ktorá umožňuje tlač. Umožňuje tlač širokého spektra projektov, ako sú obrázky bez okrajov, bulletin, pohľadnice, nažehľovacie médiá a plagáty.


- [Zoznámenie sa so zariadením HP All-in-One](#)
- [Tlačidlá ovládacieho panela](#)
- [Prehľad indikátorov stavu](#)
- [Ďalšie informácie](#)
- [Spustenie pomocníka programu](#)
- [Vkladanie originálov a zakladanie papiera](#)
- [Predchádzanie uviaznutiu papiera](#)
- [Vytvorenie kópie](#)
- [Skenovanie obrázku](#)
- [Tlač zo softvérovej aplikácie](#)
- [Výmena tlačových kaziet](#)
- [Čistenie zariadenia HP All-in-One](#)

Zoznámenie sa so zariadením HP All-in-One

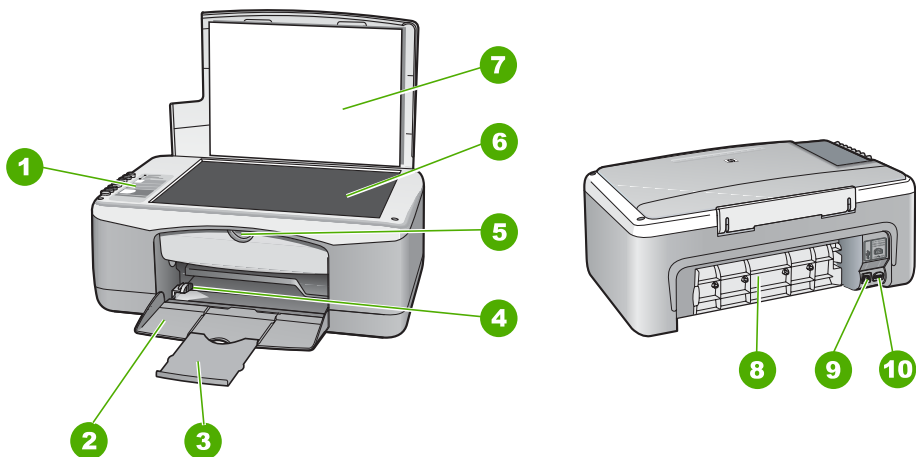

Označenie	Popis
1	Ovládací panel
2	Vstupný zásobník
3	Nástavec zásobníka
4	Priečna vodiaca lišta
5	Dvierka tlačovej kazety
6	Sklenená podložka
7	Vnútoraná strana krytu
8	Zadné dvierka
9	Zadný port USB
10	Napájanie

Tlačidlá ovládacieho panela

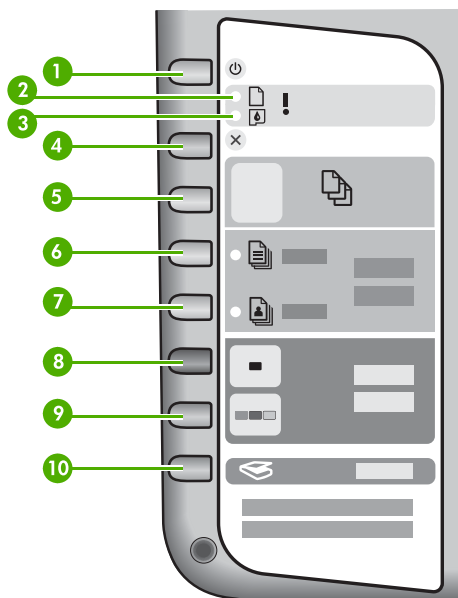


Označenie	Ikona	Názov a popis
1		Zapnuté: Zapne a vypne zariadenie HP All-in-One. Tlačidlo Zapnuté svieti, ak je zariadenie HP All-in-One zapnuté. Indikátor bliká počas vykonávania úlohy. Keď je zariadenie HP All-in-One vypnuté, stále spotrebuje minimálne množstvo energie. Ak chcete úplne odpojiť zariadenie HP All-in-One od napájania, vypnite zariadenie a potom odpojte napájací kábel. Upozornenie Pred odpojením napájacieho kábla stlačte tlačidlo Zapnuté a počkajte, kým sa zariadenie HP All-in-One vypne samo. Týmto postupom sa zabráni vyschnutiu tlačových kaziet.
2		Indikátor Skontrolovať papier: Indikuje potrebu vložiť papier alebo odstrániť uviaznutý papier.
3		Indikátor Skontrolovať tlačovú kazetu: Signalizuje potrebu znova vložiť tlačovú kazetu, vymeniť tlačovú kazetu alebo uzavrieť dvierka tlačovej kazety.
4		Tlačidlo Tlačidlo na zrušenie akcie: Zastaví úlohu tlače, kopírovania alebo skenu.

Označenie	Ikona	Názov a popis
5		Tlačidlo Počet kópií : Umožňuje nastaviť počet kópií výtlačku. Tip Ak je nastavená tlač viacerých kópií originálov prostredníctvom softvéru, na ovládacom paneli sa zobrazí iba posledná cifra čísla počtu kópií. Ak je napríklad nastavených 25 kópií, na displeji sa zobrazí cifra 5.
6		Tlačidlo Druh bežného papiera : Zmení nastavenie papiera na obyčajný papier. Toto je predvolené nastavenie zariadenia. HP All-in-One
7		Tlačidlo Druh fotopapiera : Zmení nastavenie papiera na fotografický papier. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený fotografický papier.
8		Tlačidlo Kopírovať čiernobielo : Spustí úlohu čiernobielych kopírovaní. V niektorých situáciách (napríklad po odstránení uviaznutého papiera) toto tlačidlo obnoví úlohu.
9		Tlačidlo Kopírovať farebne : Spustí úlohu farebného kopírovania. V niektorých situáciách (napríklad po odstránení uviaznutého papiera) toto tlačidlo obnoví úlohu.
10		Tlačidlo Skenovať : Spustí skenovanie originálu umiestneného na sklenenú podložku.

Prehľad indikátorov stavu

O stave zariadenia HP All-in-One vás informuje niekoľko indikátorov stavu.

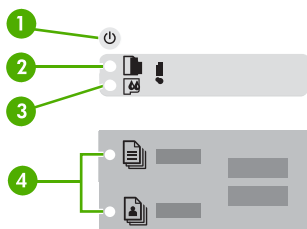

Označenie	Popis
1	Tlačidlo Zapnuté .
2	Indikátor Skontrolovať papier
3	Indikátor Skontrolovať tlačovú kazetu
4	Indikátory Druh papiera (pre tlačidlá Druh bežného papiera a Druh fotopapiera)

Nasledujúca tabuľka opisuje bežné situácie a vysvetľuje, čo jednotlivé indikátory znamenajú.

Stav indikátoru:	Čo znamená
Žiadny indikátor nesvieti.	Zariadenie HP All-in-One je vypnuté. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla Zapnuté .
Indikátor tlačidla Zapnuté a jeden z indikátorov druhu papiera svietia.	Zariadenie HP All-in-One je pripravené na tlač, kopírovanie alebo sken.
Indikátor tlačidla Zapnuté bliká.	Zariadenie HP All-in-One je zaneprázdnené úlohou tlače alebo skenu, prípadne zarovnáva tlačové kazety.
Indikátor tlačidla Zapnuté 3 sekundy rýchlo bliká a potom neprerušovane svieti.	Stlačili ste nejaké tlačidlo, kým je zariadenie HP All-in-One zaneprázdnené úlohou tlače alebo skenu, prípadne zarovnáva tlačové kazety.
Indikátor tlačidla Zapnuté 20 sekúnd rýchlo bliká a potom neprerušovane svieti.	Stlačili ste tlačidlo Skenovať a počítač neodpovedal.
Indikátor Skontrolovať papier bliká.	• V zariadení HP All-in-One sa minul papier. • V zariadení HP All-in-One uviazol papier. • Nastavenie veľkosti papiera nezodpovedá veľkosti papiera zistenej vo vstupnom zásobníku.
Indikátor Skontrolovať tlačovú kazetu bliká.	• Dvierka tlačovej kazety sú otvorené. • Tlačové kazety chýbajú alebo nie sú správne založené. • Z tlačovej kazety nebola odstránená páska. • Táto tlačová kazeta nie je určená pre zariadenie HP All-in-One. • Tlačová kazeta môže byť chybná.
Indikátor tlačidla Zapnuté , indikátor Skontrolovať papier a indikátor Skontrolovať tlačové kazety blikajú.	Zlyhanie skeneru. Vypnite zariadenie HP All-in-One a znova ho zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
Všetky indikátory blikajú.	Vyskytla sa vážna chyba zariadenia HP All-in-One. 1. Vypnite zariadenie HP All-in-One. 2. Odpojte napájací kábel. 3. Počkajte približne minútu a potom znovu zapojte napájací kábel. 4. Zapnite zariadenie HP All-in-One.

Stav indikátoru:	Čo znamená
	Ak problém pretrváva, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.

Ďalšie informácie

Rôzne zdroje, vytlačené a zobrazené na obrazovke poskytujú informácie o nastavení a používaní zariadenia HP All-in-One.

- **Inštalčná príručka**

Inštalčná príručka obsahuje pokyny pre inštaláciu zariadenia HP All-in-One a inštaláciu softvéru. Vždy postupujte podľa krokov uvedených v Inštallačnej príručke v správnom poradí.

V prípade problémov pri inštalácii si pozrite kapitolu Riešenie problémov v poslednej časti Inštallačnej príručky alebo časť [Riešenie problémov a podpora](#) v tejto používateľskej príručke.

- **Program HP Photosmart Software Tour (systém Windows)**

Prehliadka softvéru HP Photosmart je zábavný, interaktívny spôsob, ako získať krátky prehľad o softvéri dodanom so zariadením HP All-in-One. Naučíte sa, ako môžete softvér nainštalovaný so zariadením HP All-in-One používať na úpravu, organizovanie a tlač fotografií.

- **Pomocník pre softvér**

Elektronický pomocník poskytuje podrobné pokyny pre funkcie zariadenia HP All-in-One, ktoré nie sú popísané v tejto Príručke používateľa, vrátane funkcií, ktoré sú prístupné len s použitím softvéru inštalovaného v zariadení HP All-in-One.

Bližšie informácie získate v časti [Spustenie pomocníka programu](#).

- **Súbor Readme**

Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie, ktoré sa nenachádzajú v iných publikáciách. Súbor Readme je k dispozícii po inštalácii softvéru.

- www.hp.com/support.

Ak máte prístup na Internet, môžete pomoc a podporu získať na webovej lokalite spoločnosti HP. Táto webová lokalita ponúka technickú podporu, ovládače, spotrebný tovar a informácie o objednávaní.

Spustenie pomocníka programu

V tejto príručke sú uvedené príklady dostupných funkcií, ktoré zjednodušujú začiatok práce so zariadením HP All-in-One. Prezrite si elektronického pomocníka, ktorý sa dodáva so zariadením a zoznámte sa so všetkými funkciami, ktoré zariadenie HP All-in-One podporuje.

Spúšťanie softvéru Pomocník pre HP Photosmart na počítači so systémom Windows

1. V aplikácii **Centrum riešení HP** kliknite na záložku pre zariadenie HP All-in-One.
2. V oblasti **Device Support (Podpora zariadenia)** kliknite na **Onscreen Guide (Elektronický sprievodca)** alebo **Troubleshooting (Riešenie problémov)**.
 - Ak kliknete na možnosť **Onscreen Guide** (Elektronický sprievodca), zobrazí sa rozbaľovacia ponuka. Môžete zvoliť otvorenie uvítacej stránky samotného

systému Pomocníka alebo prejsť do konkrétného Pomocníka pre zariadenie HP All-in-One.

- Ak kliknete na položku **Troubleshooting (Riešenie problémov)**, otvorí sa stránka **Troubleshooting and support (Riešenie problémov a podpora)**.

Spustenie pomocníka Pomocník softvéru HP Photosmart Mac

→ V ponuke **Help (Pomocník)** v HP Photosmart Studio, vyberte možnosť **Pomocník softvéru HP Photosmart Mac**.

Zobrazí sa pomocník **Pomocník softvéru HP Photosmart Mac**.

Vkladanie originálov a zakladanie papiera


Do zariadenia HP All-in-One môžete vložiť papier rôzneho druhu a veľkosti vrátane papiera letter alebo A4, fotopapiera, priesvitných fólií a obálok.

Vkladanie originálu na sklenenú podložku

1. Zdvihnite kryt zariadenia HP All-in-One.
2. Umiestnite originálny dokument stranou pre tlač smerom dole v ľavom prednom rohu sklenenej podložky.




Tip Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri vkladaní originálneho dokumentu, tak si pozrite vyryté pomôcky pozdĺž okraja sklenenej podložky.

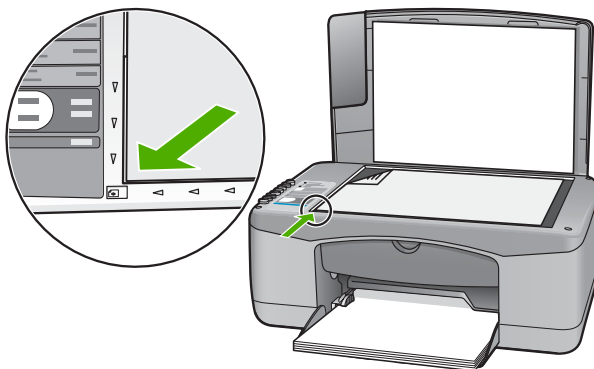


3. Zatvorte kryt.

Zakladanie papiera normálnej veľkosti

1. Posunutie priečnej vodiacej lišty papiera do úplne otvorenej polohy.

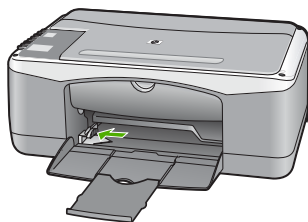

2. Poklepaním stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajzte okraje papiera a potom skontrolujte nasledovné body:
 - Skontrolujte, či papier nie je potrháný, zaprášený, pokrčený a či nemá zvlnené ani ohnuté hrany.
 - Skontrolujte, či sú všetky hárky papiera v stohu rovnakého druhu a rovnakej veľkosti.
3. Stoh papiera vložte do vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nadol. Stoh papiera zasuňte až na doraz.

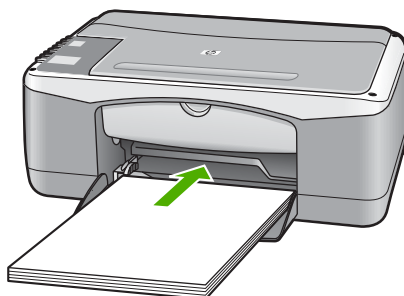

Upozornenie Pri vkladaní papiera do vstupného zásobníka skontrolujte, či je zariadenie HP All-in-One zapnuté a v pokoji. Ak zariadenie HP All-in-One obsluhuje tlačové kazety alebo je zaneprázdnené inou úlohou, doraz papiera vo vnútri zariadenia nemusí byť v správnej polohe. Mohli by ste papier zasunúť príliš ďaleko, čo spôsobí, že zariadenie HP All-in-One bude vysúvať prázdne strany.

4. Posúvajte vodiacu lištu šírky papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastavia na hranách papiera.
Vstupný zásobník neprepĺňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.
5. Vyklopte nástavec zásobníka smerom k sebe.

Vkladanie fotografického papiera veľkosti 10 x 15 cm s okrajom do vstupného zásobníka


1. Vyberte všetky papiere zo vstupného zásobníka.
2. Stoh fotopapiera vložte na vzdialenejší koniec pravej strany vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a stranou pre tlač nadol. Stoh fotopapiera zasuňte až na doraz.
Fotopapier vložte tak, aby boli okraje čo najbližšie k vám.



Tip Ďalšiu pomoc pri zakladaní fotopapiera malej veľkosti vám poskytnú pokyny vyryté na základni vstupného zásobníka pre zakladanie fotopapiera.

3. Posúvajte vodiacu líštu šírky papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastavia na hranách papiera.

Vstupný zásobník nepreplňajte. Skontrolujte, či sa stoh papiera zmestí do vstupného zásobníka a či nie je vyšší ako vrchná časť vodidla šírky papiera.

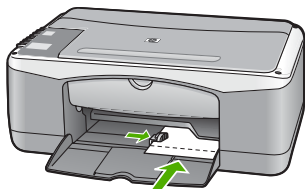

Najlepšie výsledky dosiahnete pri nastavení druhu a veľkosti papiera pred kopírovaním alebo tlačou.

Predchádzanie uviaznutiu papiera

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete uviaznutiu papiera.

- Z výstupného zásobníka často vyberajte vytlačené papiere.
- Pokrúteniu a pokrčeniu papiera predídete skladovaním zásob papiera vo vodorovnej polohe v utesnenom obale.
- Skontrolujte, či sa papier založený vo vstupnom zásobníku nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.
- Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
- Vodidlá papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkali všetkých papierov. Skontrolujte, či vodidlá šírky papiera neohýbajú papier vo vstupnom zásobníku.
- Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.
- Používajte typy papiera odporúčané pre zariadenie HP All-in-One.

Vytvorenie kópie

Kvalitné kópie môžete vytvoriť z ovládacieho panela.

Vytvorenie kópie z ovládacieho panela

1. Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
2. Umiestnite originálny dokument stranou pre tlač smerom dole v ľavom prednom rohu sklenenej podložky.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovať čiernobiely**.



Tip Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, stlačte a podržte tlačidlo **Skenovať**, a zároveň stlačte tlačidlo **Kopírovať čiernobiely** alebo tlačidlo **Kopírovať farebne**.

Skenovanie obrázku

Skenovanie môžete spustiť z počítača alebo zo zariadenia HP All-in-One. V tejto časti je uvedený postup skenovania iba pomocou ovládacieho panelu zariadenia HP All-in-One.

Funkcie skenovania sa dajú používať, len ak je zariadenie HP All-in-One prepojené s počítačom a obe zariadenia sú zapnuté. Skôr, ako začnete skenovať, musí byť na počítači nainštalovaný a spustený softvér HP Photosmart (systémy Windows) alebo softvér HP Photosmart Mac (počítače Macintosh).

- Ak chcete skontrolovať, či je v počítači so systémom Windows spustený požadovaný softvér, na paneli úloh v pravej spodnej časti obrazovky vedľa času vyhľadajte ikonu **HP Digital Imaging Monitor**.



Poznámka Zatvorenie ikony **HP Digital Imaging Monitor (Sledovanie digitálneho zobrazovania HP)** v paneli úloh systému Windows môže spôsobiť, že zariadenie HP All-in-One stratí niektoré funkcie súvisiace so skenovaním. Ak sa to stane, úplnú funkčnosť môžete obnoviť reštartovaním počítača alebo spustením softvéru HP Photosmart.

- Na počítačoch Macintosh je softvér spustený vždy.



Tip Pomocou softvéru HP Photosmart (systémy Windows) alebo softvéru HP Photosmart Mac (počítače Macintosh) môžete skenovať obrázky, vrátane panoramatických obrázkov. Pomocou tohto softvéru môžete naskenované obrázky tiež upravovať, tlačiť alebo zdieľať. Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníkovi, ktorý sa dodáva so zariadením HP All-in-One.

Skenovanie do počítača

1. Umiestnite originálny dokument stranou pre tlač smerom dole v ľavom prednom rohu sklenenej podložky.
2. Stlačte tlačidlo **Skenovať**.
V počítači sa zobrazí náhľad obrázku skenu, ktorý môžete upravovať.
3. Vykonať na náhľade potrebné úpravy. Keď úpravy dokončíte, kliknite na možnosť **Prijat'**.

Tlač zo softvérovej aplikácie

Väčšinu nastavení tlače automaticky spravuje softvérová aplikácia, z ktorej tlačíte, alebo technológia HP ColorSmart. Nastavenia potrebujete zmeniť manuálne iba v prípade zmeny tlačovej kvality, tlačí na určité druhy papiera alebo priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych vlastností.

Informácie týkajúce sa tlače prostredníctvom softvéru nájdete v elektronickom pomocníkovi dodávaného so zariadením HP All-in-One.

Výmena tlačových kaziet

Informácie týkajúce sa výmeny tlačových kaziet nájdete v elektronickom pomocníkovi dodávaného so zariadením HP All-in-One.

Čistenie zariadenia HP All-in-One

Čistením sklenenej podložky a zadnej strany krytu sa zabezpečí, že kópie a skenované dokumenty budú čisté. Aj vonkajšie časti zariadenia HP All-in-One sa čistia od prachu.

- Čistenie sklenenej podložky
- Čistenie vnútornej strany krytu

Čistenie sklenenej podložky

Sklo zašpinené od odtlačkov prstov, flakov, vlasov a prachu na povrchu sklenenej podložky znižuje výkon a ovplyvňuje presnosť niektorých funkcií.

Čistenie skleného povrchu

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
2. Sklenenú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou, mierne navlhčenou neabrazívnym čistiacim prípravkom na sklo.



Upozornenie Na čistenie sklenenej podložky nepoužívajte abrazívne prípravky, acetón, benzén alebo chlorid uhličitý, pretože tieto ju môžu poškodiť. Tekutinu nenášajte ani nestriekajte priamo na sklo. Tekutina by mohla preniknúť pod sklenenú podložku a poškodiť zariadenie.

3. Sklenenú podložku vysušte suchou mäkkou tkaninou nepúšťajúcou vlákna – predídete tvorbe škvŕn.
4. Pripojte napájací kábel a potom zariadenie HP All-in-One zapnite.

Čistenie vnútornej strany krytu

Na bielej prítlačnej podložke umiestnenej na spodnej strane krytu zariadenia HP All-in-One sa môžu ukladať drobné čiastočky.

Čistenie vnútornej časti krytu

1. Vypnite zariadenie HP All-in-One, odpojte napájací kábel a zdvihnite kryt.
2. Bielu prítlačnú podložku čistite mäkkou tkaninou alebo špongiou mierne navlhčenou jemným mydlom a teplou vodou.
Opatrným umývaním vnútornej časti krytu odstráňte nečistoty. Nepoškriabte vnútornú stranu krytu.

3. Spodnú časť krytu vysušte suchou mäkkou tkaninou nepúšťajúcou vlákna.



Upozornenie Nepoužívajte papierové utierky, pretože môžu poškriabať vnútornú časť krytu.

4. Ak týmto spôsobom vnútornú časť krytu dostatočne nevyčistíte, zopakujte predchádzajúci postup s použitím izopropylalkoholu (čistý alkohol). Potom však dokonale povrch poutierajte vlhkou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky alkoholu.



Upozornenie Dajte pozor, aby ste nevyliali alkohol na sklenenú podložku zariadenia HP All-in-One, pretože by to mohlo zariadenie poškodiť.

5. Pripojte napájací kábel a potom zariadenie HP All-in-One zapnite.

2 Riešenie problémov a podpora

Táto časť obsahuje informácie o riešení problémov so zariadením HP All-in-One. Sú tu uvedené konkrétne informácie pre problémy s inštaláciou a konfiguráciou a niektoré témy týkajúce sa prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete v elektronickom pomocníkuvi dodávanom so softvérom.

Ak sa zariadenie HP All-in-One pripojí k počítaču pomocou kábla USB pred inštaláciou softvéru HP All-in-One, môže sa vyskytnúť viacero ťažkostí. Ak ste pripojili zariadenie HP All-in-One k počítaču skôr, ako vás na to vyzval inštalačný softvér, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Riešenie bežných problémov pri inštalácii

1. Odpojte kábel USB od počítača.
2. Odinštalujte softvér (ak ste ho už nainštalovali).
3. Reštartujte počítač.
4. Vypnite zariadenie HP All-in-One, počkajte minútu a potom ho reštartujte.
5. Znovu nainštalujte softvér zariadenia HP All-in-One.



Upozornenie Nepripájajte kábel USB k počítaču, kým vás k tomu nevyzve inštalačná obrazovka softvéru.

Kontaktné informácie na podporu nájdete na obale tejto príručky.

Odinštalujte a znovu nainštalujte softvér

Ak inštalácia nie je kompletná alebo ak ste pripojili kábel USB pred výzvou inštalačného softvéru, možno budete musieť odinštalovať a znovu nainštalovať softvér. Aplikačné súbory zariadenia HP All-in-One neodstraňujte z počítača. Musia sa odstrániť pomocou na odinštalovanie, ktorá sa sprístupnila po nainštalovaní softvéru dodávanom so zariadením HP All-in-One.

Odinštalácia z počítača so systémom Windows a opätovná inštalácia

1. Na paneli nástrojov systému Windows kliknite na ikonu **Štart** a potom na položku **Nastavenia a Ovládací panel**.
2. Dvakrát kliknite na položku **Pridanie alebo odstránenie programov**.
3. Vyberte položku **HP PSC & OfficeJet 6.0** a potom kliknite na položku **Zmeniť alebo odstrániť**.

Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

4. Odpojte zariadenie HP All-in-One od počítača.
5. Reštartujte počítač.



Poznámka Je dôležité, aby ste pred reštartovaním počítača odpojili zariadenie HP All-in-One. Nepripájajte zariadenie HP All-in-One k počítaču, kým nedokončíte opakovanú inštaláciu softvéru.

6. Do jednotky CD-ROM počítača vložte disk CD-ROM zariadenia HP All-in-One a potom spustíte inštalačný program Setup.
7. Postupujte podľa pokynov v elektronickej príručke a pokynov v príručke o nastavení dodávanej so zariadením HP All-in-One.

Po dokončení inštalácie softvéru sa na paneli úloh systému Windows zobrazí ikona **HP Digital Imaging Monitor** (Sledovanie digitálneho zobrazovania HP).

Správnosť inštalácie softvéru skontrolujte dvojité kliknutím na ikonu zariadenia **Centrum riešení HP** na pracovnej ploche. Ak sa v aplikácii **Centrum riešení HP** zobrazia základné ikony (**Scan Picture** (Skenovať obrázok) a **Scan Document** (Skenovať dokument)), softvér bol nainštalovaný správne.

Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru


Túto časť použite pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii hardvéru HP All-in-One.

Zariadenie HP All-in-One sa nezapne.

Spor Zariadenie HP All-in-One nie je dostatočne pripojené k napájaniu.

Riešenie

- Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený k zariadeniu HP All-in-One a do sieťovej zásuvky podľa nasledujúceho obrázka. Zasuňte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky, zariadenia na ochranu pred prepätím alebo predlžovacieho elektrického kábla.

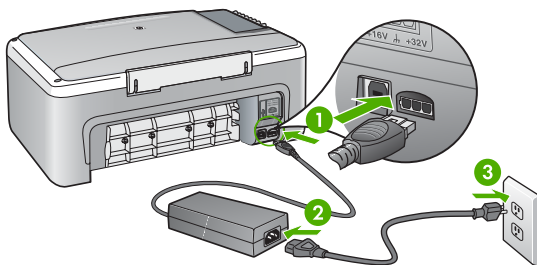

1	Napájanie
2	Napájací kábel a adaptér
3	Uzemnená napájacia zásuvka

- Ak používate predlžovací kábel, skontrolujte, či je zapnutý. Zariadenie HP All-in-One môžete taktiež priamo napojiť do uzemnenej napájacej zásuvky.
- Skontrolujte, či zásuvka funguje. Zapnite spotrebič, o ktorom viete, že je v poriadku, a skontrolujte, či napájanie funguje. Ak napájanie nefunguje, môže byť problém so zásuvkou.
- Ak ste zapojili zariadenie HP All-in-One do vypínateľnej zásuvky, skontrolujte, či je zapnutá. Ak je zásuvka zapnutá, ale stále nefunguje, môže byť problém so zásuvkou.

Spor Tlačidlo **Zapnuté** ste stlačili príliš rýchlo.

Riešenie Ak stlačíte tlačidlo **Zapnuté** príliš rýchlo, zariadenie HP All-in-One nemusí odpovedať. Raz stlačte tlačidlo **Zapnuté**. Môže trvať niekoľko minút, kým sa zariadenie HP All-in-One zapne. Ak počas tejto doby znovu stlačíte tlačidlo **Zapnuté**, môže sa stať, že zariadenie vypnete.



Upozornenie Ak sa zariadenie HP All-in-One stále nezapne, je možné, že má mechanickú poruchu. Odpojte zariadenie HP All-in-One od elektrickej siete a obráťte sa na spoločnosť HP. Navštívte lokalitu:

www.hp.com/support


Ak sa zobrazí výzva, vyberte krajinu/oblasť a kliknite na možnosť **Kontaktujte HP** na zobrazenie kontaktných informácií o technickej podpore.

Kábel USB je pripojený, ale vyskytujú sa problémy pri používaní zariadenia HP All-in-One s počítačom.

Riešenie Pred pripojením kábla USB musíte najskôr nainštalovať softvér dodaný so zariadením HP All-in-One. Počas inštalácie kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu nevyzve pokyn na obrazovke. Pripojenie kábla USB pred vyzvaním môže spôsobiť chyby.

Po nainštalovaní softvéru nie je pripojenie počítača k zariadeniu HP All-in-One pomocou kábla USB zložitá. Zapojte jednoducho jeden koniec kábla USB v zadnej časti počítača a druhý

koniec v zadnej časti zariadenia HP All-in-One. Kábel je možné pripojiť k ľubovoľnému portu USB v zadnej časti počítača.

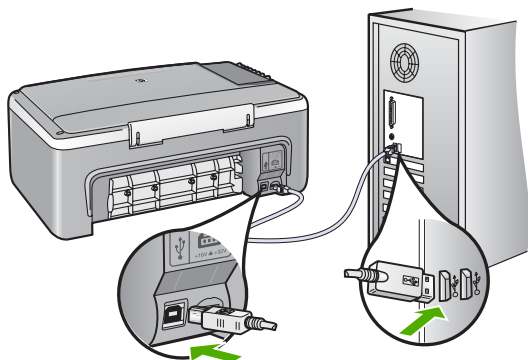

Ďalšie informácie o inštalácii softvéru a pripojení kábla USB nájdete v inštallačnej príručke dodávanej so zariadením HP All-in-One.

Zariadenie HP All-in-One netlačí.

Riešenie Ak zariadenie HP All-in-One nekomunikuje s počítačom, vyskúšajte nasledujúci postup:

- Skontrolujte indikátor tlačidla **Zapnuté** umiestnený na prednej strane zariadenia HP All-in-One. Ak nesvieti, zariadenie HP All-in-One je vypnuté. Skontrolujte, či je napájací kábel pevne pripojený do zariadenia HP All-in-One a zapojený do sieťovej zásuvky. Stlačením tlačidla **Zapnuté** znovu zapnete zariadenie HP All-in-One.
- Skontrolujte, či sú tlačové kazety správne nainštalované.
- Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
- Skontrolujte, že v zariadení HP All-in-One neuviazol papier.
- Skontrolujte, či tlačový vozík v zariadení nie je uviaznutý.
Otvorením krytu tlačovej kazety sprístupnite oblasť, v ktorej sa nachádza tlačový vozík. Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú tlačovú kazetu, vrátane prípadných baliacich materiálov. Vypnite a opätovne zapnite zariadenie HP All-in-One.
- Skontrolujte, či nie je tlačový front zariadenia HP All-in-One pozastavený (Windows) alebo zastavený (Macintosh). Ak je, vyberte príslušné nastavenie pre pokračovanie v tlači. Viac informácií o prístupe k tlačovému frontu nájdete v dokumentácii dodanej s operačným systémom vášho počítača.
- Skontrolujte kábel USB. Ak používate starší kábel, nemusí pracovať správne. Funkčnosť kábla USB vyskúšajte jeho pripojením k inému zariadeniu. Ak sa vyskytli problémy, možno budete musieť vymeniť kábel USB. Skontrolujte tiež, či dĺžka kábla nepresahuje 3 m.
- Skontrolujte, či počítač podporuje rozhranie USB. Niektoré operačné systémy, ako je systém Windows 95 a systém Windows NT, nepodporujú pripojenie USB. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s operačným systémom, kde nájdete viac informácií.
- Skontrolujte prepojenie zariadenia HP All-in-One s počítačom. Skontrolujte, či je kábel USB bezpečne pripojený do portu USB na zadnej strane zariadenia HP All-in-One. Skontrolujte, či je druhý koniec kábla USB pripojený k portu USB počítača. Po správnom pripojení kábla vypnite a opätovne zapnite zariadenie HP All-in-One.

- Ak pripájate zariadenie HP All-in-One pomocou rozbočovača USB, skontrolujte, či je rozbočovač zapnutý. Ak je rozbočovač zapnutý, skúste pripojiť zariadenie priamo k počítaču.
 - Skontrolujte ostatné tlačiarne alebo skenery. Možno budete musieť odpojiť staršie zariadenia od počítača.
 - Skúste pripojiť kábel USB k inému portu USB v počítači. Potom ako skontrolujete pripojenia, skúste počítač reštartovať. Zariadenie HP All-in-One vypnite a opätovne zapnite.
 - Ak je zariadenie HP All-in-One v režime offline, vypnite zariadenie HP All-in-One a opätovne ho zapnite. Spustíte úlohy tlače.
 - V prípade potreby odinštalujte a opätovne nainštalujte softvér zariadenia HP All-in-One.
- Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia HP All-in-One a pripojení k počítaču nájdete v inštalačnej príručke dodávanej so zariadením HP All-in-One.


Chybové stavy

Indikátory na zariadení HP All-in-One blikajú v určitých sekvenciách, ktoré informujú o rôznych chybových stavoch. Ďalšie informácie o riešení chybových stavov podľa indikátorov stavu nájdete v časti [Prehľad indikátorov stavu](#).

Uvoľnenie uviaznutého papiera

Odstránenie uviaznutého papiera zadnými dvierkami

1. Stlačte západky na ľavej strane zadných dvierok a dvierka uvoľnite. Odstráňte dvierka potiahnutím smerom od zariadenia HP All-in-One.

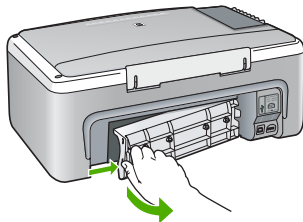

2. Opatrne vytiahnite papier z valcov.



Upozornenie Ak sa papier pri vyťahovaní z valcov roztrhne, skontrolujte, či v zariadení nezostali zvyšky roztrhnutého papiera medzi valcami a kolieskami. Ak zo zariadenia HP All-in-One neodstránite všetky kúsky papiera, môžu spôsobiť ďalšie uviaznutia papiera.

3. Vráťte zadné dvierka na miesto. Opatrne potlačte dvierka smerom dopredu, kým nezapadnú na miesto.
4. Stlačením tlačidla **Kopírovať čiernobielo** alebo **Kopírovať farebne** môžete pokračovať v aktuálnej úlohe.

Riešenie problémov s tlačovou kazetou


Ak sa pri tlači vyskytnú problémy, možno nastal problém s jednou z tlačových kaziet.

Riešenie problémov s tlačovými kazetami

1. Vyberte čiernu tlačovú kazetu zo zásuvky vpravo. Nedotýkajte sa atramentových dýz ani medených kontaktov. Skontrolujte, či nie sú atramentové dýzy alebo medené kontakty poškodené.

Skontrolujte, že bola plastová páska odstránená. Ak stále pokrýva atramentové dýzy, jemne ju odstráňte pomocou ružovej úchytky.

2. Zasuňte kazetu späť do zásuvky. Potlačte tlačovú kazetu dopredu, kým nezapadne na miesto.

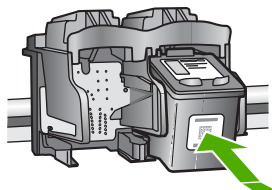

3. Kroky 1 a 2 zopakujte aj pre trojfarebnú tlačovú kazetu na ľavej strane.
4. Ak problém pretrváva, vytlačte správu o vlastnom teste, aby ste zistili, či sa problém týka tlačových kaziet.
Táto správa poskytuje užitočné informácie o tlačových kazetách vrátane informácií o ich stave.
5. Ak správa o vlastnom teste poukazuje na problém, vyčistite tlačové kazety.
6. Ak problém pretrváva, vyčistite medené kontakty tlačových kaziet.
7. Ak pri sa pri tlači stále vyskytujú problémy, zistite, ktorá tlačová kazeta spôsobuje problémy a vymeňte ju.

Ďalšie informácie nájdete v elektronickom pomocníku.

Predtým, než zavoláte službu HP customer support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP)

Ak sa potrebujete spojiť so službou Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP, vykonajte predtým ako zavoláte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či:
 - a. Zariadenie HP All-in-One je pripojené do elektrickej siete a je zapnuté.
 - b. Špecifikované tlačové kazety sú správne nainštalované.
 - c. Vo vstupnom zásobníku je správne založený odporúčaný papier.
2. Reštartujte zariadenie HP All-in-One:
 - a. Zariadenie HP All-in-One vypnite stlačením tlačidla **Zapnuté**.
 - b. Zo zadnej strany zariadenia HP All-in-One odpojte napájací kábel.
 - c. Zasuňte napájací kábel späť do zariadenia HP All-in-One.
 - d. Zariadenie HP All-in-One vypnite stlačením tlačidla **Zapnuté**.
3. Informácie o podpore a záruke nájdete na webovej stránke spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support. Ak sa zobrazí výzva, vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a kliknite na položku **Contact HP (Spoločnosť HP – kontakt)**. Zobrazia sa kontaktné informácie technickej podpory.
Skontrolujte webovú lokalitu spoločnosti HP a vyhľadajte najnovšie informácie a rady na riešenie problémov so zariadením HP All-in-One.
4. Ak problém pretrváva a potrebujete hovoriť s predstaviteľom služby HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP), postupujte nasledovne:
 - a. Pripravte si presný názov zariadenia HP All-in-One tak, ako je uvedený na ovládacom paneli.
 - b. Vytlačte správu autotestu. (Vid' nižšie.)
 - c. Urobte farebnú kópiu, ktorá bude k dispozícii ako vzor výtlačku.
 - d. Pripravte sa na podrobný opis problému.
 - e. Pripravte si sériové číslo a servisné identifikačné číslo. Číslo nájdete v správe autotestu.
5. Zavolajte službu HP Customer Support (Podpora pre zákazníkov spoločnosti HP). Počas telefonovania majte zariadenie HP All-in-One nablízku.

Tlač správy o vlastnom teste

1. Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **Tlačidlo na zrušenie akcie** a potom stlačte tlačidlo **Kopírovať farebne**.

Zariadenie HP All-in-One vytlačí správu o vlastnom teste, ktorá môže označiť pôvod problémov s tlačou. Nižšie je zobrazená ukážka časti správy, týkajúcej sa testu atramentov.



3. Skontrolujte, či testovacie obrazce obsahujú kompletnú mriežku a či sú hrubé farebné čiary úplné.
 - Ak je vo vzore deformovaný väčší počet čiar, môže to naznačovať problém s dýzami. Možno budete musieť vyčistiť tlačové kazety.
 - Ak čierna čiara chýba, je vyblednutá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s čiernou tlačovou kazetou v pravej zásuvke.
 - Ak niektorá z farebných čiar chýba, je vyblednutá, pruhovaná alebo sa zobrazuje riadkovane, môže ísť o problém s trojfarebnou tlačovou kazetou v ľavej zásuvke.

3 Technické informácie

V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie a informácie medzinárodných noriem pre zariadenie HP All-in-One.

Systémové požiadavky

Softvérové systémové požiadavky nájdete v súbore Readme.

Špecifikácie papiera

Táto časť obsahuje informácie o kapacitách zásobníkov papiera, veľkostiach papiera a špecifikáciách tlačových okrajov.

Kapacita zásobníkov papiera

Typ	Hmotnosť papiera	Zásobník papiera ¹	Výstupný zásobník ²
Obyčajný papier	75 až 90 g/m ² .	100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier 75 g/m ²)
Papier Legal	75 až 90 g/m ² .	100 (papier 75 g/m ²)	50 (papier 75 g/m ²)
Karty	kartotečné lístky najviac 200 g/m ²	20	10
Obálky	75 až 90 g/m ² .	10	10
Priesvitná fólia	nie je k dispozícii	20	15 alebo menej
Štítky	nie je k dispozícii	20	10
Fotopapier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)	236 g/m ²	20	15
Fotopapier 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcov)	nie je k dispozícii	20	10

1 Maximálna kapacita.

2 Kapacita výstupného zásobníku je ovplyvnená použitým typom papiera a množstvom inkoustu. Spoločnosť HP doporučuje časté vyprazdňovanie výstupného zásobníku.

Fyzické špecifikácie

- Výška: 16,97 cm/7.0 inches
- Šírka: 44 cm
- Hĺbka: 25,9 cm
- Hmotnosť: 4,5 kg

Špecifikácie napájania

- Príkon: Maximálne 25 wattov (tlač, priemer)
- Napájacie napätie: 100 až 240 V~; 1 A 50 až 60 Hz, uzemnenie
- Výstupné napätie: 32 V= 560 mA, 15 až 16 V= 530 mA



Poznámka Používajte len s napájacím adaptérom dodaným spoločnosťou HP.

Požiadavky na prevádzkové prostredie

- Odporúčaný pracovný rozsah teplôt: 15 až 32 °C
- Rozsah prípustných prevádzkových teplôt prostredia: 5 až 35 °C
- Vlhkosť: 15 až 80 % relatívna vlhkosť bez kondenzácie
- Rozsah teplôt mimo prevádzky (pri skladovaní): –20 až 50 °C
- V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP All-in-One mierne skreslený.
- Spoločnosť HP odporúča používanie káblov USB s dĺžkou 3 m alebo kratších, aby sa minimalizoval vznik šumu kvôli potenciálne silným elektromagnetickým poliam.

Program environmentálneho dozoru výroby

Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaviazala vyrábať kvalitné výrobky environmentálne prijateľným spôsobom. Informácie o programe produktového dozoru na ochranu životného prostredia spoločnosti HP nájdete v elektronickom pomocníku.

Vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek

Zariadenie HP All-in-One vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti. Výpis celého vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek nájdete v elektronickom pomocníku.

Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely

Kvôli identifikácii pre zákonné účely je výrobok označený identifikačným číslom modelu pre zákonné účely (Regulatory Model Number). Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely tohto zariadenia je SDGOB-0601. Nezamieňajte toto číslo s obchodným názvom zariadenia (HP Deskjet F300 All-in-One series atď.) ani s číslom zariadenia (Q8130A atď.).

Záruka

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Softvér	90 dní
Tlačové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu „skončenia záručnej lehoty“, vytlačeného na kazete, pričom platí skoršia z týchto udalostí. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Príslušenstvo	1 rok
Periférne zariadenia tlačiarne (podrobnosti sú uvedené ďalej)	1 rok

A. Rozsah obmedzenej záruky

- Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia produktu zákazníkom.
- Pre softvérové produkty platí obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne.
- Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku:
 - nesprávnej údržby alebo úpravy;
 - používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedala spoločnosť HP a pre ktoré neposkytuje podporu;
 - prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;
 - neoprávnených úprav alebo zneužitia.
- V prípade tlačiarenských produktov HP nemá použitie atramentovej kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opätovne naplnenej atramentovej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použitím atramentovej náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP alebo opätovne naplnenej atramentovej kazety, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
- Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
- Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.
- Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.
- Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom rovnaká s funkčnosťou nahradzaného produktu.
- Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s novými.
- Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOL'VEK DRUHÚ, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

- V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a vylučovacími právami na nápravu zákazníka.
- V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD.

D. Miestna legislatíva

- Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovim konkrétné zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde na svete.
- V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:
 - vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
 - inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;
 - udeľiť zákazníkovim ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže odmietnuť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.
- ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHŔNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA – S VÝNIMKOU ZÁKONOM POVOLENÉHO ROZSAHU – NEVYLÚČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPLŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKÁZNIKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

Vážený zákazník,

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Miletičova 23, 826 00 Bratislava

Register

Č

- čistenie
 - sklenená podložka 14
 - vnútorná strana krytu 14

F

- fotopapier
 - špecifikácie 21
- fotopapier 10 x 15 cm
 - špecifikácie 21
- fyzické špecifikácie 21

I

- indikátory stavu
 - prehľad 7
- inštalácia kábla USB 16
- inštalácia softvéru
 - odinštalovanie 15
 - opakovaná inštalácia 15

K

- kapacity zásobníkov papiera 21
- kopírovanie
 - vytvoriť kópiu 12

O

- obálky
 - špecifikácie 21
- odinštalovanie softvéru 15
- opakovaná inštalácia softvéru 15
- ovládací panel
 - tlačidlá 6,

P

- papier
 - špecifikácie 21
 - uviaznutie 12, 18
- papier veľkosti legal
 - špecifikácie 21
- papier veľkosti letter
 - špecifikácie 21
- podpora pre zákazníkov
 - kontakt 19
- pomocník
 - použite elektronického Pomocníka 9

priesvitné fólie

- špecifikácie 21
- problémy s pripojením HP All-in-One sa nezapne 16
- prostredie
 - požiadavky na prevádzkové prostredie 22
 - Program environmentálneho dozoru výrobku 22

R

- riešenie problémov
 - inštalácia hardvéru 16
 - kábel USB 16
 - tlačové kazety 18
 - uviaznutie, papier 12

S

- skenovacia sklenená podložka
 - čistenie 14
- skenovanie
 - dokumenty 13
 - fotografie 13
- sklenená podložka
 - čistenie 14
- softvérová aplikácia, tlač z 13
- spustiť kopírovanie
 - čiernobielo 7
 - farebne 7
- systémové požiadavky 21

Š

- špecifikácie. *pozrite* technické informácie
- špecifikácie napájania 21
- štítky
 - špecifikácie 21

T

- technické informácie
 - fyzické špecifikácie 21
 - Hmotnosť 21
 - kapacity zásobníkov papiera 21
 - požiadavky na prevádzkové prostredie 22

systémové požiadavky 21

- špecifikácie napájania 21
- špecifikácie papiera 21
- telefónne čísla, podpora pre zákazníkov 19
- tlač
 - zo softvérovej aplikácie 13
- tlačidlá, ovládací panel 6
- tlačidlo skenovania 7
- tlačidlo zapnúť 6
- tlačidlo zrušenia 6
- tlačové kazety
 - riešenie problémov 18
 - výmena 13

U

- údržba
 - čistenie sklenenej podložky 14
 - čistenie vnútornej časti veka 14
 - výmena tlačových kaziet 13
- upozornenia spoločnosti Hewlett-Packard 2
- uviaznutie, papier 12

V

- vnútorná časť krytu, čistenie 14
- vyhlásenia o splnení zákonných požiadaviek
 - identifikačné číslo modelu pre zákonné účely 22
- výmena tlačových kaziet 13
- vytvoriť kópiu 12