HP Deskjet D2300 series

HP Photosmart برنامج

Hewlett-Packard 2006 © .Development Company, L.P

اشعارات شركة Hewlett-Packard

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق الطبع والنشر.

تم ذكر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات HP في
بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات
والخدمات. لا يجب أن يفسر أي شيء هنا على أنه
يشكل ضمانًا إضافيًا. لا تعد HP بأي حال من
الأحوال مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو
عمليات الحذف الموجودة هنا.

إقرارات

يعد العلامات Microsoft و MS-DOS و Windows علامات تجارية مسجلة لـMicrosoft Corporation.

يعد TrueType علامة تجارية أمريكية لشركة Apple Computer, Inc. يعد Adobe وAdobeRGB وAcrobat علامات تجارية لشركة Adobe Systems Incorporated.

المصطلحات والاصطلاحات

يتم استخدام المصطلحات والاصطلاحات التالية في دليل المستخدم هذا.

المصطلحات

نَتَم الإشارة إلى طابعة HP Deskjet أيضًا بمصطلح **HP Deskjet** أو **طابعة HP** أو ا**لطابعة**.

تنبيهات وتحذيرات

يشير تنبيه إلى احتمال حدوث تلف بطابعة HP Deskjet أو غيرها من الأجهزة. على سبيل المثال:



تنبيه لا تلمس فتحات الحبر أو النقاط النحاسية لخرطوشة الطباعة. يؤدي لمس هذه الأجزاء إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية.

يشير تحذير إلى احتمال حدوث ضرر لك أو لغيرك. على سبيل المثال:



تحذير احفظ خرطوشات الطباعة الجديدة والمستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال

إمكانية الوصول

توفر طابعة HP عددًا من الميزات التي تتيح للمعاقين إمكانية تشغيلها.

الإعاقة البصرية

يمكن للأشخاص الذين يعانون إعاقات بصرية أو ضعاف النظر تشغيل برنامج الطابعة باستخدام خيارات وميزات الوصول التي يوفر ها نظام التشغيل المتاسعة أحدث التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشات وقارئ برايل ومطبيقات تحويل الصوت إلى نص. وبالنسبة للمستخدمين المصابين بعمى ألوان، فقد تم تزويد الأزرار وعلامات التبويب الملونة في البرنامج وفي طابعة HP بنصوص بسيطة أو علامات رمزية توضح الإجراء الملائم.

الإعاقة الحركية

بالنسبة للمستخدمين غير القادرين على الحركة، فقد أصبح من الممكن تشغيل وظائف برنامج الطابعة من خلال أو امر لوحة المفاتيح. كما يدعم البرنامج خيارات الوصول في نظام Windows ومفاتيح الثابئة ومفاتيح التبديل ومفاتيح الانتقاء ومفاتيح المارس. ويمكن للمستخدمين محدودي القوة أو الذين يعانون مشاكل معينة في الوصول إلى أجزاء الطابعة التعامل مع إبواب الطابعة والأزرار وأدراج وموجهات الورق معية لة.

الدعم

لمزيد من التفاصيل حول تشغيل هذا المنتج وحول التزام HP بوسائل تشغيله بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، الرجاء زيارة موقع شركة HP على الويب على العنوان التالي: /www.hp.com

المحتويات

۲.	مرحبا	١
٤.	ميزات خاصة	۲
٥.	لتبدأ	٣
٥.	لمحة سريعة عن الطابعة	
٦.	الأزرار والمصابيح	
۸.	حاوية الورق	
١	خرطوشات الطباعة	
١,	وضع احتياطي الحبر	
١:	توصيل بالطابعة	٤
١:	£USB	
١	الطباعة من خلال زر Photosmart Express	٥
١	حول زر Photosmart Express	
	حول برنامج HP Photosmart Express	
١.	طباعة الصور	٦
	طباعة صور بدون حدود	
١,	طباعة صور بها حد	
١,	قنيات HP Real Life لتصحيح الصور	
	خرطوشة طباعة الصور	
۲	طباعة Exif	
۲	تخزين ورق الصور والتعامل معه	
۲	توفير المال عند طباعة الصور	
۲,	طباعة مستندات أخرى	٧
۲,	طباعة رسائل البريد الإلكتروني	
۲,	طباعة مستندات	
۲	طباعة خطابات	
۲	طباعة الأظرف د	
۲.	طباعة البطاقات البريدية	
۲.	طباعة بطاقات الفهرسة وغيرها من الوسائط الصغيرة.	
	طباعة الملصقات	
	طباعة رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي	
۲,	طباعة الورق الشفاف	
٣	طباعة المنشورات الدعائية	
٣	طباعة بطاقات التهنئة	
٣	طباعة كتيبات	
٣.	طباعة الملصقات	
٣	طباعة ورق الطباعة على الأقمشة بالكي	
٣	تلميحات للطباعة	٨
۳	اختصارات الطباعة	
	الطباعة السريعة/الاقتصادية.	
	تحديد نوع الورق٧	
٣١	تغيير سرعة الطباعة أو جودتها	
٣١	دقة الطباعة	
٣,	الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة	
	طباعة بتدرج الرمادي	
	ضبط تر تب الصفحات	

١ ٦	ضبط حجم ورق مخصص	
۳۹	طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدةا	
	تغییر حجم مستند	
	معاينة الطباعة	
	الطباعة على الوجهين	
	مستندات من وجهين مربوطة	
٤٢	برنامج الطابعة	٩
	جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية	
	· · · · · و الطباعة الافتراضية	
2 4	مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ما هذا؟ تعليمات	
ع ځ	نافذة حالة الحبر	
ء ع	تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة	
	صيانة	١.
	 تثبيت خرطوشات الطباعة	
	محاذاة خرطوشات الطباعة	
٥,	تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائيًا	
٥,	معايرة الألوان	
	طباعة صفحة اختبار	
	عرض مستوى الحبر المقدر	
	صيانة هيكل الطابعة	
	إزالة الحبر من الجلد والملابس	
٥ ٢	تنظيف خرطوشات الطباعة يدويًا	
٥١	صيانة خرطوشات الطباعة	
	صنَّدوق أُدوات الطابعة	
	حسوري الورث العجبة المشكلات	١١
		, ,
	مشكلات في التثبيت	
٥١	لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة	
/ ٥	انحشار الورق	
ه ه	مشاكل تتعلق بالورق	
	الطابعة معاقة	
	المصابحة معات	
	تتم طباعة الصور بشكل غير صحيح	
	جودة الطباعة ضعيفة	
٦٤	تمت طباعة المستند مصادفة.	
	مشاكل مع المستندات بدون حدود	
	برنامج HP Photosmart Express غير مثبت	
	رسائل الخطأ	
	مصباح الطاقة قيد التشغيل أو يومض	
٧.	تتم طباعة المستندات ببطء	
	استُمرار حدوث المشاكل	
	دعم HP	j
		,
	عملية الدعم	
	دعم HP عبر الهاتف	
	المستلزمات	ب
٧٤	المعلومات الفنية	ج
	مواصفات الطابعة	
	مراعدت العديد المنتجات المنتحات المنتجات المنتح	
۷ ۵	الإشعارات التنظيمية	
٧١	.س	الفهر

مرحبًا

مرحبًا بك في تعليمات HP Deskjet D2300 series. استخدم المعلومات الموجودة في الجدول التالي لمعرفة كيفية القيام بشيء ما. يمكن أيضًا استخدام جزء جدول المحتويات الموجود على اليسار للعثور على المعلومات.



القسم	الوصف
ميزات خاصة	تعلم عن بعض ميزات الطابعة الخاصة.
لتبدأ	تعلم كيفية تشغيل الطابعة واستخدام خرطوشات الطباعة واستبدالها.
التوصيل بالطابعة	تعلم كيفية توصيل الكمبيوتر بالطابعة.
طباعة صور	تعلم كيفية طباعة صور, ضبط مظهر الصور قبل طباعتها, تثبيت خرطوشة طباعة الصور, تخزين ورق الصور والتعامل معه ومشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة.
الطباعة باستخدام زر Photosmart Express	افتح برنامج HP Photosmart Express وقم بالوصول إلى ميزات التصوير من HP.
طباعة مستندات أخرى	تعلم كيفية طباعة تشكيلة من المستندات, بما في ذلك رسانل البريد الإلكتروني, بطاقات التهنئة, الأظرف, ورق العناوين, الملصقات, الكتيبات, الورق الشفاف ووسائط الطباعة على الأقمشة بالكي.
تلميحات للطباعة	تعلم كيفية استخدام اختصارات الطباعة, تحديد نوع الورق, تغيير دقة الطباعة, ضبط ترتيب الصفحات, طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة, معاينة المستند واستخدام ميزة الطباعة على وجهين.
برنامج الطابعة	تعلم كيفية جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية, ضبط إعدادات الطباعة الافتراضية وتحميل تحديثات لبرنامج الطابعة.
الصيانة	تعلم كيفية تثبيت وعناية خرطوشات الطباعة, عرض كمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطباعة, طباعة صفحة اختبار وإزالة لطخات الحبر.
حل المشكلات	قم بالعثور على حل لمشكلة تتعلق بالأجهزة أو البرنامج.
المستلزمات	قم بطلب مستلزمات للطابعة.
مواصفات	تعلم عن سعة الورق, المتطلبات ومواصفات أخرى للطابعة.
برنامج إعادة تدوير مستلزمات طابعة HP inkjet	تعرف على كيفية إعادة تدوير خرطوشات الطباعة.

۲ میزات خاصة

تهانينا! لقد قمت بشراء إحدى طابعات HP Deskjet المزودة بالعديد من الميزات الرائعة:

- سهولة الاستخدام: فهي سهلة التثبيت والتشغيل.
- الطباعة بدون حدود: يمكنك طباعة صور بحجم 4 × 6 بوصات إلى حواف الورق باستخدام ميزة الطباعة بدون حدود.
- مؤشر مستوى الحبر: يمكنك معرفة المستوى التقريبي للحبر في كل خرطوشة طباعة من خلال نافذة حالة الحبر.
 للحصول على معلومات, راجع نافذة حالة الحبر لعرض مستوى الحبر المقدر.
- وضع احتياطي الحبر: استمر في الطباعة باستخدام خرطوشة طباعة واحدة عند نفاد الحبر من خرطوشة الطباعة الأخرى. للحصول على معلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.
- زر Photosmart Express: استخدم زر Photosmart Express لفتح برنامج Photosmart فتح برنامج HP Photosmart فتح برنامج Express. الذي يوفر طريقة سريعة وسهلة لعمل مطبوعات لصورك أو لشراء مطبوعات عبر الشبكة.

٣ لتبدأ

- لمحة سريعة عن الطابعة
 - الأزرار والمصابيح
 - حاوية الورق
 - خرطوشات الطباعة
 - وضع احتياطي الحبر

لمحة سريعة عن الطابعة

انقر فوق الروابط الموجودة أدناه لمعرفة ميزات الطابعة.



- ١ الأزرار والمصابيح
 - ٢ حاوية الورق



١ خرطوشات الطباعة



۱ منفذ USB

الأزرار والمصابيح

استخدم أزرار الطابعة لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها, إلغاء مهمة طباعة وفتح برنامج HP Photosmart استخدم أزرار الطابعة بمثابة إشارات مرئية توضح حالة الطابعة.



- زر ومصباح الطاقة
 - ٢ زر إلغاء الطباعة
- ۳ ازر Photosmart Express

زر ومصباح الطاقة

استخدم زر الطاقة لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها. يمكن أن يستغرق تشغيل الطابعة بضع ثوان بعد الضغط على زر الطاقة.



١ | زر ومصباح الطاقة

يومض مصباح الطاقة عندما تكون الطابعة قيد المعالجة.



تنبيه يجب استخدام زر الطاقة دائمًا لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها. قد يؤدي استخدام سلك طاقة, جهاز حماية من ارتفاع التيار المفاجئ, أو مفتاح موجود بالحائط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها إلى تلفها.


زر إلغاء الطباعة

تضمن الطابعة زر إلغاء الطباعة.



زر إلغاء الطباعة

يؤدى الضغط على زر إلغاء الطباعة إلى إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

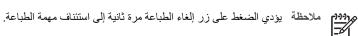



Photosmart Express 🤳

استخدم زر Photosmart Express لفتح برنامج HP Photosmart Express. يوفر برنامج HP Photosmart Express طريقة سريعة وسهلة لعمل مطبوعات لصورك أو لشراء مطبوعات عبر الشبكة. كما يوفر الوصول إلى ميزات أساسية أخرى تتعلق ببرنامج التصوير من HP, مثل حفظ الصور, عرضها ومشاركتها.



۱ زر Photosmart Express

حاوية الورق

للحصول على معلومات حول حاوية الورق، حدد أحد المواضيع التالية.

- فتح حاوية الورق
 استخدام حاوية الورق
- إغلاق حاوية الورق

فتح حاوية الورق

لفتح حاوية الورق

١. ارفع غطاء الطابعة.



٢. أنزل حاوية الورق.



٣. اسحب أداة امتداد الحاوية للخارج.



إذا كنت تطبع باستخدام وضع Fast Draft (مسودة سريعة)، افتح حاجز امتداد الحاوية.



٥. أنزل غطاء الطابعة.



استخدام حاوية الورق

يمكن الطباعة على أحجام مختلفة من الوسائط من خلال تحريك دليل الورق إلى اليمين أو اليسار. تقوم الطابعة بإخراج الصفحات المطبوعة أعلى حاوية الورق.



إغلاق حاوية الورق

لإغلاق حاوية الورق

- أخرج الورق أو الوسائط الأخرى من حاوية الورق.
 عند فتح أداة امتداد الحاوية, قم بإغلاقها.



٣. ادفع أداة امتداد الحاوية إلى داخل حاوية الورق.



٤. ارفع غطاء الطابعة.



٥. ارفع حاوية الورق.



٦. أنزل غطاء الطابعة.



خرطوشات الطباعة

يمكن استخدام ثلاث خرطوشات طباعة مع الطابعة.



- ١ خرطوشة الطباعة باللون الأسود
- ٢ خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان
 - ٣ خرطوشة طباعة الصور



ملاحظة من الممكن أن الطابعة الخاصة بك مزودة بخرطوشة طباعة ثلاية الألوان فقط. لتحسين النتائج, قم بتثبيت خرطوشة طباعة باللون الأسود إضافة إلى خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان. يمكن الطباعة دون استخدام خرطوشة الطباعة باللون الأسود ولكن القيام بذلك قد يؤدي إلى طباعة بشكل أبطأ واختلاف الألوان المطبوعة عن الألوان التي ستراها عند تثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود وخرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان.

لطلب خرطوشات الطباعة, زر www.hp.com. اختر بلدك/منطقتك, ثم انقر فوق **Buy (شراء)** أو فوق **Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت)**.

للحصول على معلومات حول استخدام خرطوشات الطباعة, راجع المواضيع التالية:

- استخدام خرطوشات الطباعة
- استبدال خرطوشات الطباعة

استخدام خرطوشات الطباعة

يمكن استخدام خرطوشات الطباعة بالطرق التالية:

- الطباعة اليومية: استخدم خرطوشتي الطباعة باللون الأسود وثلاثية الألوان لمهام الطباعة اليومية.
- صور ملونة عالية الجودة: المحصول على ألوان أكثر حيوية عند طباعة صور ملونة أو غيرها من المستندات
 الخاصة، فقم بإزالة خرطوشة الطباعة باللون الأسود وقم بتثبيت خرطوشة طباعة الصور. يوفر استخدام خرطوشة
 طباعة الصور مع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان إمكانية الحصول على صور خالية من التحبب بالفعل.

استبدال خرطوشات الطباعة

عند شراء خرطوشات الطباعة، ابحث عن رقم التحديد الخاص بخرطوشة الطباعة.

هناك ثلاثة أماكن يمكن العثور على رقم التحديد فيها:

، ملصق رقم التحديد: انظر الملصق الموجود على خرطوشة الطباعة التي تقوم باستبدالها.



١ ملصق رقم التحديد

- وثائق الطابعة: للحصول على قائمة بأرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة، راجع الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.
- مربع الحوار Print Cartridge Ordering Information (معلومات طلب خرطوشة الطباعة): للحصول على أرقام التحديد الخاصة بخرطوشة الطباعة، افتح صندوق الأدوات الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب Estimated Ink Level (معلومات حول خرطوشة الطباعة).

عند نفاد الحبر في خرطوشة الطباعة، فيمكن تشغيل الطابعة في وضع احتياطي الحبر. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.

للحصول على معلومات حول تثبيت خرطوشة طباعة بديلة, راجع إرشادات التثبيت.

وضع احتياطي الحبر

استخدم وضع احتياطي الحبر لتشغيل الطابعة باستخدام خرطوشة طباعة واحدة فقط. يبدأ عمل الطابعة في وضع احتياطي الحبر عند إخراج خرطوشة طباعة من حامل خرطوشات الطباعة.



ملاحظة عند عمل الطابعة بوضع احتياطي للحبر, سيتم عرض رسالة على الشاشة. في حالة عرض الرسالة على الرغم من تثبيت خرطه شتر طعاعة في المالحة من التربية على الرغم من تثبيت خرطه شتر طعاعة في المالحة من التربية المالحة الم على الرغم من تثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة، فيجب التحقق من إزالة الشريط البلاستيكي الواقي من خرطوشتي الطباعة. إذا كان الشريط البلاستيكي يغطى نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة, فلا تتمكن الطابعة من الكشف عن وجود خرطوشة طباعة مثبتة.

للمزيد من المعلومات حول الوضع الاحتياطي للحبر, راجع المواضيع التالية:

- إدخال بوضع احتياطي الحبر
- إنهاء وضع احتياطي الحبر

إدخال بوضع احتياطي الحبر

تؤدي الطباعة بوضع احتياطي الحبر إلى إبطاء الطابعة والتأثير على جودة المطبوعات.

خرطوشة الطباعة المثبتة	النتيجة
خرطوشة الطباعة باللون الأسود	تتم طباعة الألوان بتدرج الرمادي.
خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان	تتم طباعة الألوان، ولكن يظهر اللون الأسود بدرجة رمادية ولا يظهر بدرجة الأسود الحقيقي.
خرطوشة طباعة الصور	تتم طباعة الألوان بتدرج الرمادي.



إنهاء وضع احتياطي الحبر

قم بتثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة لإنهاء وضع احتياطي الحبر.

للحصول على معلومات حول تثبيت خرطوشة طباعة, راجع إرشادات التثبيت.

توصيل بالطابعة

USB

USB

يتم توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل ناقل تسلسلي عام (USB). يجب أن يكون نظام التشغبل المستخدم على جهاز الكمبيوتر هو Windows 98 أو أي نظام أحدث منه من أجل استخدام كابل USB.

ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطباعة, استخدم كابل متوافق USB 2.0.





للحصول على إرشادات حول توصيل الطابعة باستخدام كابل USB، راجع ملصق الإعداد المزود مع الطابعة.

ملاحظة قد لا يتم تزويد كابل USB في التغليف مع الطابعة.



Photosmart الطباعة من خلال زر Express

لطباعة صور بسرعة, استخم زر Photosmart Express.

- حول زر Photosmart Express
- حول برنامج HP Photosmart Express

حول زر Photosmart Express

يوجد زر Photosmart Express على اللوحة الأمامية من الطابعة. عند الضغط على الزر, سيتم فتح برنامج HP Photosmart Express

يوفر برنامج HP Photosmart Express طريقة سريعة وسهلة لعمل مطبوعات لصورك أو لشراء مطبوعات عبر الشبكة. كما يوفر الوصول إلى ميزات أساسية أخرى تتعلق ببرنامج التصوير من HP, مثل حفظ الصور, عرضها ومشاركتها.



زر Photosmart Express


حول برنامج HP Photosmart Express

يوفر برنامج HP Photosmart Express طريقة سريعة وسهلة لعمل مطبوعات لصورك أو لشراء مطبوعات عبر الشبكة. كما يوفر الوصول إلى ميزات أساسية أخرى تتعلق ببرنامج التصوير من HP, مثل حفظ الصور, عرضها و مشار كتها.

ملاحظة عند عدم تثبيت برنامج HP Photosmart Express في جهاز الكمبيوتر, سيتم عرض رسالة عند الضغط على زر Photosmart Express. للمزيد من المعلومات، راجع برنامج Express

٦ طباعة الصور

يوفر برنامج الطابعة ميزات متعددة تعمل على تسهيل طباعة الصور الرقمية وتحسين جودة الصور. تعلم طريقة طباعة الصور

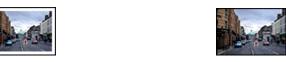

قم بطباعة صورة بها حد.

قم بطباعة صورة بدون حدود.

تعلم طريقة تنفيذ مهام أخرى تتعلق بطباعة الصور

- ا ستخدام خرطوشة طباعة الصور للحصول على ألوان رائعة وصور خالية بالفعل من التحبب.
 - قم بطباعة صورة منسقة بتقنية طباعة Exif إذا كان لديك برنامج ممكن على طباعة Exif.
 - امنع التفاف ورق الصور باتباع توجيهات تخزين ورق الصور والتعامل معه.
- استخدام ورق صور HP للاستخدام اليومي من أجل توفير المال والحبر عند طباعة الصور.

طباعة صور بدون حدود

لطباعة صور بدون حدود, استخدم ورق الصور بحجم 4 × 6 بوصات ذي علامة بحجم 0.5 بوصة (10 × 15 سم ذي علامة بحجم 1.5 سمني تقوم علامة بحجم 1.25 سمني يتم طباعة السفلية التي تقوم بتمز قها لجعل الصورة خلافة من الحدود تمامًا.

تو جيهات

- استخدم ورق الصور بحجم 4 × 6 بوصات ذي علامة بحجم 0.5 بوصة (10 × 15 سم ذي علامة بحجم 1.25 سم).
- لا تقم بطباعة صور بدون حدود من خلال وضع احتياطي الحبر. احرص دائمًا على تثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة.
 - للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.
- افتح الملف في برنامج مثل برنامج HP Photosmart وقم بتغيير حجم الصورة. تأكد من تطابق الحجم مع حجم الورق الذي تريد استخدامه.
 - للحصول على أعلى درجة لمقاومة الألوان الباهتة، استخدم HP Premium Plus Photo Paper (ورق الصور الفاخر جدًا من HP).
- تحقق من استواء سطح ورق الصور الذي تستخدمه. للحصول على معلومات حول حماية ورق الصور من التجعد،
 راجع إرشادات تخزين ورق الصور.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من ورق الصور.

- اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. تحقق من استواء سطح ورق الصور.
- ". ضع ورق الصور في الجانب الصحيح من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
- إذا كنت تستخدم ورق صور ذي علامة قابلة للسحب، فتحقق من توجيه تلك العلامة إلى الجانب المقابل للجانب الموجودة عليه الطابعة.

- أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ٥. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.





ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة طباعة الصور، اتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، فاتبع هذه الإرشادات.

- 1. افتح الصورة في برنامج الذي يسمح بالتحرير, مثل برنامج HP Photosmart.
 - ٢. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة النبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- . في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة)، انقر فوق Printing-Borderless (طباعة الصور-بدون حدود)، ثم حدد الخيارات التالية:
 - Print Quality (جودة الطباعة): Normal (عادي) أو Best (الأفضل)



ملاحظة للحصول على جودة طباعة بالحد الأقصى للنقطة في البوصة، انتقل إلى علامة التبويب Features (ميزات)، ثم انقر فوق Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في البوصة) من القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة).

- Paper Type (نوع الورق): نوع ورق صور مناسب
- Paper Size (حجم الورق): حجم ورق صور بدون حدود مناسب
- Orientation (الاتجاه): Portrait (عموديًا) أو Landscape (أفقيًا)
 - عند الضرورة, قم بتغيير إعداد تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور.
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

إذا قمت بالطباعة على ورق الصور مع علامة فابلة للسحب، فقم بإزالة العلامة لجعل المستند بلا حدود تمامًا.



استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة صور بها حد

توجيهات

- للحصول على أعلى درجة لمقاومة الألوان الباهتة، استخدم HP Premium Plus Photo Paper (ورق الصور الفاخر جدًا من HP).
- تحقق من استواء سطح ورق الصور الذي تستخدمه. للحصول على معلومات حول حماية ورق الصور من التجعد،
 راجع إرشادات تخزين ورق الصور.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من ورق الصور.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. تحقق من استواء سطح ورق الصور.
- ت. ضع ورق الصور في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
 - أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ادفع دلیل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.




صور صغيرة



صور كبيرة


الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة طباعة الصور، اتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، فاتبع هذه الإرشادات.

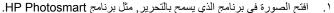

- ٢. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٣. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).

- 4. في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة)، انقر فوق Printing-with white (اختصارات الطباعة)، مدين التالية:
 - Print Quality (جودة الطباعة): Normal (عادي) أو Best (الأفضل)

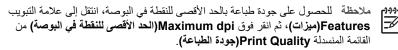

- Paper Type (نوع الورق): نوع ورق صور مناسب
- Paper Size (حجم الورق): حجم ورق صور مناسب
- Orientation (الاتجاه): Portrait (عموديًا) أو Landscape (أفقيًا)
 - عند الضرورة, قم بتغيير إعداد تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور.
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور

ميزة تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور تقوم بتحسين جودة صورك المطبوعة.

في معظم الحالات, لا تحتاج إلى تغيير إعداد الطباعة الافتراضي Basic (أساسي). يقوم إعداد Basic (أساسي) بزيادة حدة للصور التي تقوم بطباعتها وبتحسين جودة ووضوح الصور ذات الدقة المنخفضة, مثل الصور المحملة عبر الإنترنت. يمكن تغيير الإعداد إلى Full (كامل) إذا كانت الصور المطلوب طباعتها ذات درجة تعرض منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا, تضمن مناطق غامقة أو عيون حمراء, أو ألوان تبدو باهتة.

يمكن أيضًا ضبط تصحيح الصور إلى **Off (إيقاف التشغيل)** إذا رغبت في تحرير الصورة يدويًا في برنامج مثل برنامج HP Photosmart.

لتغيير إعداد تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور

- ا. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- ". في القائمة المنسدلة Photo fix (تصحيح الصور) من تقنيات HP Real Life, حدد الإعداد المناسب للصورة التي تقوم بطباعتها.

خرطوشة طباعة الصور

يضمن استخدام خرطوشة طباعة الصور مع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان الحصول على صور خالية من التحبب بالفعل. كما يضمن ذلك الحصول على صور فائقة الجودة لا تبهت تتم طباعتها على HP Premium Plus Photo (ورق الصور الفاخر جدًا من HP).



يمكن شراء خرطوشة طباعة الصور على حدة إذا لم تكن مزودة مع الطابعة.


لتثبيت خرطوشة طباعة الصور

→ انتثبیت خرطوشة طباعة الصور ، قع باز الة خرطوشة الطباعة باللون الأسود من الطابعة ، ثم ثبت خرطوشة طباعة الصور في الجانب الأيمن لحامل خرطوشات الطباعة .

ملاحظة لمعرفة طريقة تثبيت خرطوشة الطباعة, راجع إرشادات التثبيت. لحماية خرطوشة الطباعة عندما تكون خارج الطابعة، اتبع توجيهات التخزين هذه.

لاستخدام خرطوشة طباعة الصور

- ١. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- ٣. في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة) انقر فوق إما Photo Printing-Borderless (طباعة الصور-بدون حدود) أو Photo Printing-with white borders (طباعة الصور-بدون حدود).
 - . من القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة)، انقر فوق Normal (عادي) أو فوق Best (افضل).

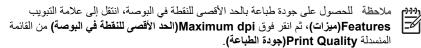

- في القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق)، حدد نوع ورق الصور المناسب.
 - . حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

طباعة Exif

طباعة Exif عن مواصفات قياسية عالمية خاصة (Exchangeable Image File Format 2.2) هي عبارة عن مواصفات قياسية عالمية خاصة بالتصوير الرقمي وتحسين الصور المطبوعة. في حالة التقاط صورة بكاميرا رقمية مزودة بإمكانية طباعة Exif، تقوم تقنية طباعة Exif بالتقاط بعض المعلومات - مثل زمن التعرض, نوع الوميض والتشبع بالألوان، ثم تقوم بتخزين تلك المعلومات في ملف الصورة. حيننذ يقوم برنامج الطابعة باستخدام هذه المعلومات لإجراء تحسينات خاصة بالصورة تلقائيًا لإنشاء صور ذات جودة فائقة.

لطباعة صور محسنة بإمكانية طباعة Exif؛ يجب توفر العناصر التالية:

- كاميرا رقمية تدعم تقنية طباعة Exif
- برنامج طباعة صور ممكن بتقنية Exif, مثل برنامج HP Photosmart

لطباعة صور بإمكانية طباعة Exif

- الفتح الصورة في برنامج ممكن على طباعة Exif الذي يسمح بالتحرير, مثل برنامج HP Photosmart.
 - ١. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٣. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- من القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق)، انقر فوق More (أكثر)، ثم حدد نوع ورق الصور المناسب.
- من القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة)، انقر فوق Normal (عادي) أو فوق Best (أفضل) أو فوق Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة).
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 يقوم برنامج الطابعة تلقائبًا بتحسين الصورة المطبوعة.

تخزين ورق الصور والتعامل معه

اتبع هذه الإرشادات للاحتفاظ بجودة ورق الصور من صنع HP.

التخزين

- احتفظ بورق الصور غير المستخدم في كيس بلاستيكي. قم بتخزين عبوات ورق الصور على سطح مستو بمكان بارد.
 - عند الطباعة، لا تُخرج أفرخ ورق أكثر من المطلوب استخدامها توا من الكيس البلاستيكي. عند الانتهاء من الطباعة، قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي.
 - لا تترك ورق صور غير مستخدم في حاوية الورق. فقد يبدأ الورق في التجعد والالتفاف، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الصور.

المعاملة

- امسك بورق الصور دائمًا من الحافات. قد تؤدي بصمة الأصابع على ورق الصور إلى انخفاض جودة الطباعة.
- إذا كانت زوايا ورق الصور ملتفة بما يزيد على 10 مم (0.4 بوصة)، قم بتسوية الورق بوضعه في كيس التخزين،
 ثم ثنيه برفق في الاتجاه المعاكس للالتفاف حتى يصبح الورق مستويًا.
 يجب أن يكون سطح ورق الصور مستو قبل الطباعة عليه.

توفير المال عند طباعة الصور

لتوفير المال والحبر عند طباعة الصور، استخدم HP Everyday Photo Paper (ورق صور للاستخدام اليومي من (HP وقم بضبط جودة الطباعة إلى Normal (عادي).

تم تصميم HP Everyday Photo Paper (ورق صور للاستخدام اليومي من HP) لإنشاء صور عالية الجودة باستخدام كمية أقل من الحبر.

ملاحظة للحصول على صور بجودة أعلى، استخدم HP Premium Plus Photo Paper (ورق صور فاخر جدًا من HP) وقم بضبط جودة الطباعة إلى Best (أفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى لدرجة النقطة في البوصة).

٧ طباعة مستندات أخرى



تلميحات للطباعة: يمكنك الاقتصاد في التكاليف والجهد المبذول وفي نفس الوقت الارتقاء بمستوى جودة المطبوعات وذلك من خلال استخدام تلميحات للطباعة.

برنامج الطابعة: تعرف على برنامج الطابعة.

طباعة رسائل البريد الإلكتروني

ته حسات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 100 ورقة من الورق العادي.

- 1. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



- ١. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- قى قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة)، انقر فوق Printing Shortcuts (طباعة يومية عامة) أو فوق Fast/Economical Printing (طباعة سريعة/اقتصادية)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية.
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Paper Size (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم أنقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).


طباعة مستندات

توجيهات

- بالنسبة لطباعة مسودات المستندات، استخدم الطباعة السريعة/الاقتصادية.
 - يمكنك توفير الورق من خلال ميزة الطباعة على وجهين.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 100 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

- 1. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - ٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.

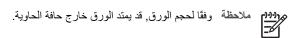

٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



- 1. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- . في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق General Everyday Printing (اختصارات الطباعة القالية: (الطباعة اليومية العامة)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Paper Size (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - . حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - · Print Quality (جودة الطباعة) إذا رغبت في جودة طباعة بخلاف Normal (عادي)
 - Print On Both Sides (الطباعة على وجهين) إذا رغبت في الطباعة على كلا وجهي الورق للمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على الوجهين.
 - ٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة خطابات

توجيهات

- للحصول على معلومات حول طباعة ظرف لخطابك راجع الأظرف.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 100 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.

ملاحظة إذا كنت تستخدم ورق عليه عنوان الشركة, فيجب توجيه عنوان الشركة إلى الأسفل ونحو الطابعة.

- ٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

- ١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).

- قي قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق Presentation Printing (طباعة العرض التقديمي)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Paper Size (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة الأظرف

توجيهات

- تجنب استخدام الأظرف التي تحتوي على الميزات التالية:
 - مشابك أو فتحات
 - حافات سميكة أو غير متناسقة أو ملتفة
 - مغلفات لامعة أو منقوشة
 - تجعد أو تمزق أو تلف بأي شكل من الأشكال
 - يمكنك طباعة ظرف واحد أو عدة أظرف.
- قم بمحاذاة حواف الأظرف قبل وضعها في حاوية الورق.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 10 أظرف.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الأظرف في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. يجب توجيه غطاء الظرف إلى الجانب الأيسر.
 - ٣. أدخل الأظرف بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الأظرف.



الطباعة

- ا. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Size (الحجم): حجم ظرف مناسب
 - ٣. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة البطاقات البريدية

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة بريدية.

التجهيز للطباعة

- '. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع البطاقات في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
 - ٣. أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.



الطباعة

- ١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
- . انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
- Paper Type (أور الورق): انقر فوق More (أكثر)، انقر فوق Specialty Papers (أوراق خاصة) ثم حدد نوع البطاقة المناسب.
 - Print Quality (جودة الطباعة): Normal (عادي) أو Best (الأفضل)
 - Size (الحجم): حجم بطاقة مناسب
 - ٣. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ملاحظة عند عرض رسالة نفاد الورق, راجع رسالة Out of paper (نفاد الورق) للحصول على تعليمات لحل المشكلة.

طباعة بطاقات الفهرسة وغيرها من الوسائط الصغيرة

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة.

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع البطاقات في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
 - ٣. أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.



- 1. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Size (الحجم): حجم بطاقة مناسب
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ملاحظة عند عرض رسالة نفاد الورق, راجع رسالة Out of paper (نفاد الورق) للحصول على تعليمات لحل المشكلة.

طباعة الملصقات

توجيهات

- استخدم فقط الملصقات الورقية, البلاستيكية, أو الشفافة التي تم تمصميمها خصيصًا لطابعات Inkjet فقط.
 - استخدم ورقات أو ملصقات كاملة فقط.
 - تجنب استخدام الملصقات اللاصقة أو المجعدة، أو جذبها بعيدًا عن ورق الحماية الملتصق بها.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من الملصقات (استخدام ورقات بحجم Letter أو A4 فقط).

- '. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- '. قم بتذرية حافات ورقات الملصق لفصلها عن بعضها، ثم قم بمحاذاة الحافات.
- ٣. ضع ورق العناوين في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه وجه العناوين إلى الأسفل.
 - أدخل الورقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
 - ادفع دلیل الورق بإحكام تجاه حافة الورقات.



ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة الطباعة على الملصق، فاتبع الإرشادات المُرفقة بهذا البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق Printing Shortcuts (الطباعة اليومية العامة)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
 - Paper Size (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - انقر OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي

ملحظة قد لا تتوفر هذه الميزة في بلدك/منطقتك.



- راجع الإرشادات المزودة مع رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من أجل الحصول على أحدث التلمحات بالنسبة للطباعة
- لتجنب إتلاف الطابعة، لا تدخل رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي إلى الطابعة أكثر من مرة واحدة.
- تأكد من أن رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي تغطي ورقة الدعم بالكامل بدون مسافات واضحة. قد تتلف الطابعة إذا تمت إزالة أي جزء من رسومات القرص المضغوط/قرص العيديو الرقمي عن ورقة الدعم المحمية
 - تجنب استخدام رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي التي تمزقت عن ورقة الدعم المحمية, أو أنها مثنية. مجعدة أو تالفة بأي شكل من الأشكال.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: ورقة واحدة من رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي .

- اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ضع ورقة واحدة من ورق رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



- ا افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات), ثم حدد إعدادات الطباعة بالترتيب الظاهر أدناه:
 - Size (الحجم): 5×7 بوصات
- Paper Type (نوع الورق): انقر فوق More (أكثر), ثم انقر فوق Specialty Papers (أوراق خاصة), ثم انقر فوق HP CD/DVD Tattoo (رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP).
 - Print Quality (جودة الطباعة): Best (الأفضل)
 حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق موافق.

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة الورق الشفاف

توجيهات

- للحصول على أفضل النتائج، استخدم HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق فاخر شفاف لطابعة HP Inkjet).
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 ورقة شفافة.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ضع الورق الشفاف في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل، والشريط اللاصق إلى الأعلى باتجاه الطابعة.
 - ٣. ادفع الورق الشفاف برفق إلى الطابعة حتى يتوقف, بحيث لا تلمس الأشرطة اللاصقة بعضها البعض.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق الشفاف.



الطباعة

- 1. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- ٣. في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق Presentation Printing (طباعة العرض التقديمي)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): انقر فوق More (أكثر)، ثم حدد ورق شفاف مناسب.
 - Paper Size (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - عدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة المنشورات الدعائية

توجيهات

- افتح الملف في أحد البرامج ثم قم بتعيين حجم المنشور الدعائي. تحقق من توافق الحجم مع حجم الورق الذي تريد طباعة المنشور الدعائي عليه.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 30 ورقة من ورق المنشورات الدعائية.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الورق في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - ٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

- 1. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
 - ٣. حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Print Quality (جودة الطباعة): Best (الأفضل)
- · Paper Type (نوع الورق): انقر فوق More (أكثر)، ثم حدد ورق HP inkjet مناسب.
 - Orientation (الاتجاه): Portrait (عموديًا) أو Landscape (أفقيًا)
 - **Size** (الحجم): حجم ورق مناسب
 - Two-sided printing (الطباعة على وجهين): Manual (يدوي)
 للمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على الوجهين.
 - انقر فوق OK (موافق) للطباعة.

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة بطاقات التهنئة

بطاقات التهنئة

- افتح البطاقات المطوية مسبقًا, ثم ضعها في حاوية الورق.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم HP Greeting Card Paper (ورق بطاقات التهنئة من HP).
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة.

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. قم بتذرية حافات بطاقات التهنئة لفصلها عن بعضها، ثم قم بمحاذاة الحافات.

- ٣. ضع بطاقات التهنئة في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
 - ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.






- ملاحظة إذا كان البرنامج الذي تستخدمه يتضمن ميزة طباعة بطاقة التهنئة، فاتبع الإرشادات المُرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.
 - أ. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Print Quality (جودة الطباعة): Normal (عادي)
 - Paper Type (نوع الورق): انقر فوق More (أكثر)، ثم حدد نوع البطاقة المناسب.
 - Size (الحجم): حجم بطاقة مناسب
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة كتيبات

من خلال طباعة الكتيبات، يتم ترتيب صفحات المستند وتغيير حجمها تلقائيًا بحيث تظهر هذه الصفحات بالترتيب الصحيح بعد طى المستند لإنشاء الكتيب.

على سبيل المثال، عند طباعة كتيب من أربع ورقات على كلا وجهي الورق، تتم إعادة ترتيب الصفحات وطباعتها على النحم التالم. .

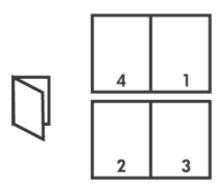

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - ٢. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

- أ. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- Two-sided (Duplex) Printing في قائمة Printing Shortcuts (الختصارات للطباعة), انقر فوق Printing (الطباعة المزدوجة)). (الطباعة على وجهين (الطباعة المزدوجة)).
 - ٤. في القائمة المنسدلة Print On Both Sides (الطباعة على الوجهين)، حدد أحد خياري الربط التاليين:
 - كتيب من الحافة اليسرى
 - كتيب من الحافة اليمنى
 - ع. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - ٦. أعد تحميل الصفحات المطبوعة في حاوية الورق كما هو موضح أدناه، عندما يُطلب منك ذلك.



انقر فوق Continue (متابعة) لإتمام طباعة الكتيب.

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة الملصقات

تو حبهات


• بالنسبة لطباعة الملصق، يتم ترتيب أجزاء الملصق تلقائيًا في أوراق فردية يمكن ربطها معًا. بعد الانتهاء من طباعة أجزاء الملصق، قم بتسوية حافات الأوراق وربطها معًا.









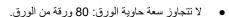

التجهيز للطباعة

- اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ضع الورق العادى في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
 - ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type (نوع الورق): الورق العادي
- Orientation (الاتجاه): Portrait (عموديًا) أو Landscape (أفقيًا)
 - Size (الحجم): حجم ورق مناسب
- انقر فوق علامة النبويب Advanced (متقدم)، ثم انقر فوق Printer Features (ميزات الطابعة).
 - في القائمة المنسدلة Poster Printing (طباعة ملصق). حدد عدد ورقات الملصق.
 - انقر فوق زر Select Tiles (تحديد الإطارات المتجانبة).
- تحقق من توافق عدد الإطارات المتجانبة التي قمت بتحديدها مع عدد ورقات الملصق, ثم انقر فوق OK (موافق).
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة ورق الطباعة على الأقمشة بالكي

عند طباعة صورة معكوسة، تتم طباعة النصوص والصور التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، ولكنها معكوسة في الوضع الأفقى.





لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 10 ورقة من ورق الطباعة على الأقمشة بالكي.

التجهيز للطباعة

- ١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- ضع ورق للطباعة على الأقمشة بالكي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى
 - أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف. .٣
 - ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة الطباعة على ورق الطباعة على الأقمشة بالكي، فاتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- ٢. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
- Print Quality (جودة الطباعة): Normal (عادي) أو Best (الأفضل)
- Paper Type (نوع الورق): انقر فوق More (أكثر), ثم انقر فوق Specialty Papers (أوراق خاصة), ثم انقر فوق أوراق خاصة أخرى.
 - Size (الحجم): حجم ورق مناسب
 - انقر فوق علامة التبويب Advanced (متقدم).
- انقر فوق Printer Features (ميزات الطابعة), ثم قم بضبط Mirror Image (صورة معكوسة) إلى On (تشغيل).
- ملاحظة لا تتطلب منك بعض برامج الطباعة على ورق الطباعة على الأقمشة بالكي أن تقوم بطباعة صورة معكوسة.
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

٨ تلميحات للطباعة

توفير الوقت

- استخدم علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
 - قم بضبط الترتيب الذي سيتم به طباعة الصفحات.

توفير المال

- استخدم Fast/Economical printing (الطباعة السريعة/الاقتصادية).
- قم بطباعة multiple pages on a single sheet of paper على ورقة واحدة).
 - قم بالطباعة من خلال grayscale (التدرج الرمادي).
 - قم بطباعة two-sided document (مستند من وجهين).
- استخدم HP Everyday Photo Paper (ورق صور للاستخدام اليومي من HP) لتوفير المال والحبر عند طباعة الصور.

تحسين جودة النسخ المطبوعة

- قم بإجراء معاينة للمستند قبل طباعته.
- قم بالطباعة على حجم ورق مخصص.
 - حدد نوع الورق الصحيح.
 - قم بتغيير سرعة الطباعة وجودتها.
 - قم بعرض دقة الطباعة.
- و قم بتحقيق أعلى دقة طباعة باستخدام الحد الأقصى للنقاط في البوصة.
 - قم بإجراء تغيير حجم المستند حسب الحاجة.

اختصارات الطباعة

استخدم اختصارات الطباعة للطباعة من خلال إعدادات الطباعة المستخدمة عادةً. يضمن برنامج الطابعة بعض اختصارات الطباعة). اختصارات الطباعة).

ملاحظة عند تحديد اختصار الطباعة سيتم عرض خيارات الطباعة المناسبة تلقائيًا. يمكن تركها كما هي أو العبير ها.

استخدام اختصارات الطباعة

استخدم علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة) لتنفيذ مهام الطباعة التالية:

- الطباعة اليومية العامة
- طباعة الصور -بدون حدود
- طباعة الصور-بحدود بيضاء
- الطباعة السريعة/الاقتصادية
 - طباعة العرض التقديمي
- الطباعة على الوجهين، الطباعة المزدوجة

يمكن أيضًا إنشاء اختصار ات الطباعة الخاصة بك.

انشاء اختصارات الطباعة

بالإضافة إلى اختصارات الطباعة المتوفرة في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), يمكن إنشاء اختصارات الطباعة الخاصة بك.

عند قيامك عادةً بالطباعة على ورق شفاف. على سبيل المثال. بمكن إنشاء اختصار طباعة من خلال تحديد اختصار Presentation Printing (طباعة العرض التقديمي), تغيير نوع الورق إلى HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق فاخر شفاف لطابعة HP Inkjet), ثم حفظ الاختصار المعدل باسم جديد. على سبيل المثال, Transparency Presentations (عروض تقديمية شفافة). بعد إنشاء اختصار الطباعة, حدده ببساطة عند الطباعة على ورق شفاف بدلاً من تغيير إعدادات الطباعة في كل مرة.

لانشاء اختصار طباعة

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة). انقر فوق اختصار طباعة. سيتم عرض إعدادات الطباعة لاختصار الطباعة المحدد.
 - قم بتغيير إعدادات الطباعة لتلك الإعدادات المطلوبة في اختصار الطباعة الجديد.
- في مربع Type new shortcut name here (اكتب اسم اختصار جديد هنا), اكتب اسم لاختصار الطباعة الجديد, ثم انقر فوق Save (الحفظ).

بتم إضافة اختصار الطباعة إلى القائمة.

لحذف اختصار طباعة

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق اختصار الطباعة المطلوب حذفه.
 - ٤. انقر فوق Delete (حذف).

يتم إز الة اختصار الطباعة من القائمة.

و 1999م ملاحظة يمكن حذف الاختصارات التي قمت بإنشائها فقط. لا يمكن حذف الاختصارات الأصلية من HP.



الطباعة السريعة/الاقتصادية

استخدم الطباعة السريعة/الاقتصادية لإنتاج مطبوعات من نوعية المسودات بسرعة.

لاستخدام الطباعة السريعة/الاقتصادية

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- في قائمة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق Printing Shortcuts في قائمة (الطباعة السريعة/الاقتصادية).
 - حدد إعدادات الطباعة المطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق). ٤.

الطياعة البومية العامة

استخدم خيار General Everyday printing (الطباعة اليومية العامة) لطباعة المستندات بسرعة.

- المستندات
- البريد الإلكتروني

طباعة العرض التقديمي

استخدم خيار Presentation printing (طباعة العرض التقديمي) لطباعة مستندات عالية الجودة، بما في ذلك:

- الخطابات
- المنشورات الدعائية
 - الورق الشفاف

تحديد نوع الورق

توصى HP بتحديد نوع ورق معين عند طباعة مستند بجودة أعلى.

لتحديد نوع ورق معين

- . افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- انقر فوق More (أكثر) في القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق), ثم حدد نوع الورق المطلوب استخدامه.
 - ٤. انقر فوق **OK (موافق)**.
 - ٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

تغيير سرعة الطباعة أو جودتها

يقوم جهاز HP Deskjet تلقاتيًا باختيار إعدادي جودة الطباعة وسرعة الطباعة استنادًا إلى إعداد نوع الورق الذي تقوم بتحديده. يمكن أيضًا تغيير إعداد جودة الطباعة لتخصيص سرعة عملية الطباعة وجودتها.

إعدادات جودة الطباعة

- ينتج إعداد Fast Draft (مسودة سريعة) إخراج بجودة مسودة بأعلى سرعة طباعة, مع استخدام أقل كمية من الحير.
- ينتج إعداد Fast Normal (سريع عادي) إخراج بجودة أعلى من إعداد Fast Draft (مسودة سريعة) ويقوم بتنفيذ الطباعة بشكل أسرع من إعداد Normal (عادي).
 - يوفر إعداد Normal (عادي) الموازنة الأفضل بين جودة الطباعة وسرعة الطباعة ويلائم معظم المستندات.
- يوفر إعداد Best (الأفضل) الموازنة الأفضل بين جودة عالية وسرعة عالية ويمكن استخدامه في مطبوعات ذات جودة عالية. في معظم المستندات, يقوم إعداد Best (الأفضل) بالطباعة بشكل أبطأ من إعداد Normal (عادي).
- يقوم إعداد Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في البوصة) بتحسين النقاط في كل بوصة (dpi) التي يقوم جهاز HP Deskjet بالطباعة بها. تستمر الطباعة من خلال الحد الأقصى للنقطة في البوصة وقتاً أطول من الطباعة من خلال الإعدادات الأخرى وتتطلب كمية كبيرة من مسافة القرص. للمزيد من المعلومات، راجع الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة.

لتحديد جودة الطباعة وسرعتها

- '. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- ٣. في القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق)، حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
- في القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة), حدد إعداد الجودة المناسب لمشروعك.

دقة الطباعة

يقوم برنامج الطابعة بعرض دقة الطباعة بالنقاط في كل بوصة (dpi). تختلف النقاط في كل بوصة وفقًا لنوع الورق وجودة الطباعة الذين حددتهما في برنامج الطابعة.

لعرض دقة الطباعة

- ١. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- في القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق), حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
- ٤. في القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة), حدد إعداد جودة الطباعة المناسب لمشروعك.
 - . انقر فوق زر Resolution (الدقة) لعرض النقاط في كل بوصة لدقة الطباعة.

الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة

استخدم وضع الحد الأقصى للنقطة في البوصة لطباعة صور حادة بجودة عالية.

للحصول على أكبر فائدة من وضع الحد الأقصى للنقطة في البوصة, استخدمه لطباعة صور بجودة عالية مثل صور رقمية. عند تحديد إعداد الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة, سيقوم برنامج الطابعة بعرض النقاط المحسنة في كل بوصة (dpi) يطبعها جهاز HP Deskjet.

تستمر الطباعة من خلال الحد الأقصى للنقطة في البوصة وقتاً أطول من الطباعة من خلال الإعدادات الأخرى وتتطلب كمية كبيرة من مسافة القرص.

ملاحظة تتحسن جودة الطباعة في حالة تثبيت خرطوشة طباعة الصور أيضًا. يمكن شراء خرطوشة طباعة الصور على حدة إذا لم تكن مزودة مع جهاز HP Deskjet.

للطباعة في وضع Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة)

- ١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- قي القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق)، انقر فوق More (أكثر)، ثم حدد نوع الورق المناسب.
- غ. من القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة)، انقر فوق Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة).

ملاحظة لعرض الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة سيقوم جهاز HP Deskjet بالطباعة به, انقر فوق (1995) Resolution (الدقة).

ع. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

طباعة بتدرج الرمادي

للطباعة بالتدرج الرمادي

- ١. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Color (ألوان).
- ٣. انقر فوق Print In Grayscale (الطباعة بالتدرج الرمادي).
- ٤. في القائمة المنسدلة Print In Grayscale (الطباعة بالتدرج الرمادي), حدد خيار ما.
 - ع. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

ضبط ترتيب الصفحات

يحدد ترتيب الصفحة الترتيب الذي سيتم طباعة المستند به.

لضبط ترتبب الصفحات

- ا. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Advanced (متقدم).

- انقر فوق Document Options (خيارات المستند)، ثم انقر فوق Layout Options (خيارات التخطيط).
 - حدد أحد خيارات Page Order (ترتيب الصفحات) التالية:
- Front to back (من الأمام إلى الخلف): طباعة الصفحة الأولى من المستند في النهاية. يوفر هذا الإعداد الوقت حيث إنك لن تضطر إلى إعادة ترتيب الصفحات المطبوعة. هذا هو الإعداد المناسب لمعظم مهام الطباعة.
 - Back to front (من الخلف إلى الأمام): طباعة الصفحة الأخيرة من المستند في النهاية.
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

ضبط حجم ورق مخصص

استخدم مربع الحوار Custom Paper Size (حجم ورق مخصص) للطباعة على حجم ورق خاص.

مردوم ملاحظة لا تتوفر هذه الميزة لكل أنواع الورق.



لتحديد حجم ورق مخصص

- افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- في القائمة المنسدلة Size (حجم), حدد Custom (مخصص). يتم عرض مربع الحوار Custom Paper Size (حجم ورق مخصص).
 - في مربع Name (الاسم), اكتب اسم لحجم الورق المخصص.
- في مربعي Width (العرض) و Length (الطول), اكتب أبعاد حجم الورق المخصص. يتم عرض كل من الحد الأدنى والحد الأقصى للأبعاد أسفل Width (العرض) و Length (الطول).
 - انقر فوق وحدة القياس: Inches (بوصات) أو Millimeters (مليمترات). ٦.
 - انقر فوق Save (حفظ) لحفظ حجم الورق المخصص.
 - انقر فوق OK (موافق) لإنهاء مربع الحوار Custom Paper Size (حجم ورق مخصص). . ^
 - لاستخدام حجم ورق مخصص, حدد الاسم الخاص به في القائمة المنسدلة Size (حجم).

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

استخدم برنامج الطابعة لطباعة عدة صفحات من مستند على ورقة واحدة. يقوم برنامج الطابعة تلقائيًا بتغيير حجم النص والصور بالمستند بحيث تناسب حجم الصفحة المطبوعة.

لطباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

- افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- في القائمة المنسدلة Pages Per Sheet (عدد الصفحات للورقة)، حدد عدد الصفحات التي تريد أن تظهر في
 - في القائمة المنسدلة Page Order (ترتيب الصفحات), حدد تخطيط ما للصفحات. سيتم عرض معاينة لترتيب الصفحات في الجزء العلوي من علامة التبويب Features (ميزات).
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

تغيير حجم مستند

استخدم برنامج الطابعة لطباعة مستند على حجم ورق مختلف عن الحجم الذي تم إعداد المستند للطباعة عليه. قد يفيدك ذلك عند عدم توفر حجم الورق المناسب لديك.

على سبيل المثال, عند إنشاء مستند تم تنسيقه لورق بحجم letter ولم يتوفر لديك ورق بهذا الحجم، يمكنك طباعة المستند على ورق بحجم آخر متوفر لديك.

لتغيير حجم المستند للحصول على حجم مختلف للورق

- . افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - ٢. انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- ٣. انقر فوق Scale to paper size (تحجيم لحجم الورق), ثم حدد حجم الورق المستهدف في القائمة المنسدلة.
 يعد حجم الورق المستهدف الحجم الذي ستتم الطباعة عليه وليس حجم الورق الذي تم تنسيق المستند للطباعة عليه.
 - ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).

معاينة الطباعة

استخدم وظيفة معاينة الطباعة لعرض النسخة المطبوعة على جهاز الكمبيوتر قبل طباعتها. إذا لم تظهر النسخة المطبوعة بالشكل المطلوب، فيمكنك إلغاء مهمة الطباعة وضبط إعدادات الطباعة حسبما تريد.

لمعاينة مستند مطبوع

- ١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات) أو Color (ألوان).
- ٣. حدد مربع الاختيار Show preview before printing (عرض معاينة قبل الطباعة).
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 قبل طباعة المستند, سيتم عرض المعاينة.
 - نفذ واحداً مما يلي: `
 - انقر فوق OK (موافق) لطباعة المستند.
- انقر فوق Cancel (الغاء الأمر) لإلغاء مهمة الطباعة. قم بضبط إعدادات الطباعة حسبما تريد قبل طباعة المستند

الطباعة على الوجهين

استخدم الطباعة على وجهين، والتي يُطلق عليها أيضًا الطباعة المزدوجة، للطباعة على كلا وجهي الورقة. لا تقتصر ميزات الطباعة على وجهين على مجرد كونها طريقة اقتصادية، بل أنها طريقة تتوافق مع متطلبات حماية البيئة كذلك.

لطباعة مستند من وجهين

- أ. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- ت. في القائمة المنسدلة Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة), انقر فوق (Duplex)
 الطباعة على وجهين (الطباعة المردوجة)).
- ٤. من القائمة المنسدلة Print On Both Sides (الطباعة على الوجهين)، انقر فوق Manually (يدويًا).
 - دد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الفردية أو لا.
- بعد طباعة الصفحات الفردية، أعد تحميل الصفحات المطبوعة مع توجيه الوجه المطبوع من الصفحة إلى الأعلى.



انقر فوق Continue (متابعة) لطباعة الصفحات الزوجية.

مستندات من وجهين مربوطة

إذا رغبت في ربط صفحات مطبوعة بكتاب, فيمكن ضبط إعدادات الطباعة بحيث تلائم الربط.

يمكن ربط مستندات من وجهين بربط التاب (الربط الجانبي) أو ربط اللوح (الربط في الجزء العلوي). يعد ربط الكتاب أكثر أنواع الربط شيوعًا.

لطباعة مستند من وجهين تم ربطه

→ اتبع الإرشادات للطباعة الأساسية على وجهين.

لطباعة مستند من وجهين تم ربطه بربط اللوح

- ا. افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات).
- ٣. في القائمة المنسدلة Two-sided printing (الطباعة على وجهين), انقر فوق Manual (يدويًا).
 - ٤. حدد مربعات الاختيار التالية:
 - | Flip Pages Up (إقلاب الصفحات إلى الأعلى)
 - Preserve Layout (الحفاظ على التخطيط)
 - حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق OK (موافق).
 تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الفردية أولا.
- آ. بعد طباعة الصفحات الفردية، أعد تحميل الصفحات المطبوعة مع توجيه الوجه المطبوع إلى الأعلى حسب اتجاه المستند، سواءً عاموديًا أو أفقيًا.



عامو ديًا



أفقيًا

انقر فوق Continue (متابعة) لطباعة الصفحات الزوجية.

٩ برنامج الطابعة

- اجعل جهاز HP Deskjet الطابعة الافتراضية.
- قم بضبط إعدادات الطباعة الافتراضية لجميع المستندات.
- استخدم مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة) لتحديد خيارات الطباعة.
 - استخدم تعليمات ما هذا؟ لمعرفة المزيد عن إعدادات الطباعة الخاصة.
 - قم بعرض نافذة حالة الحبر لمعرفة المستوى التقريبي للحبر في كل خرطوشة طباعة.
 - قم بتحميل تحديثات برامج الطابعة للحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية

يمكنك ضبط جهاز HP Deskjet كالطابعة الافتراضية بحيث يمكن استخدامها من أي برنامج. هذا يعني تحديد جهاز HP Deskjet ألياً في قائمة File (ملف) في البرنامج.

مستخدمو Windows 2000

- ا. في شريط المهام لـWindows, انقر فوق Start (ابدا), أشر إلى Settings (إعدادات), ثم انقر فوق Printers (طابعات).
- انقر باستخدام زر الماوس الأيمن فوق رمز HP Deskjet ، ثم انقر فوق Set as Default Printer (ضبط كطابعة افتراضية).

مستخدمو Windows XP

- ا. في شريط المهام لـWindows، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (طابعات وفاكسات).
- انقر باستخدام زر الماوس الأيمن فوق رمز HP Deskjet ، ثم انقر فوق Set as Default Printer (ضبط كطابعة افتراضية).

ضبط إعدادات الطباعة الافتراضية

يستخدم جهاز HP Deskjet إعدادات افتراضية للطباعة في جميع المستندات إلا إذا قمت بتحديد إعدادات أخرى. لتوفير الوقت عند الطباعة، قم بضبط الإعدادات الافتراضية للطباعة إلى الخيارات التي تستخدمها عادةً. بهذه الطريقة لا تحتاج إلى تحديد الخيارات في كل مرة تستخدم فيها الطابعة.

لتغيير إعدادات الطباعة الافتراضية

 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية LPH) الموجود في الجانب الأيمن لشريط مهام Windows.



ا رمز شاشة الصور الرقمية لـHP

يتم عرض HP Solution Center (مركز الحلول لـHP).

- في HP Solution Center (مركز الحلول لـHP), انقر فوق Settings (إعدادات), أشر إلى HP Solution Center (إعدادات الطباعة), ثم انقر فوق Printer Settings (إعدادات الطباعة).
 - 7. قم بإجراء تغييرات على إعدادات الطباعة، ثم انقر فوق OK (موافق).

مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة)

يتم التحكم في الطابعة من خلال البرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر. استخدم برنامج الطابعة، المعروف أيضًا باسم برنامج تشغيل الطابعة، لتغيير إعدادات الطباعة للمستند.

لتغيير إعدادات الطباعة، افتح مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ملاحظة تتم الإشارة إلى مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة) أيضًا بمربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة) المخطة Printing Preferences (تقضيلات الطباعة).

لفتح مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة)

- ١. افتح الملف الذي تريد طباعته.
- انقر فوق File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة)، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو فوق Properties (خصائص) أو فوق Preferences (تفضيلات).

يتم عرض مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ملاحظة قد يختلف المسار المؤدي إلى مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة) تبعًا للبرنامج الذي تستخدمه.

ما هذا؟ تعليمات

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي ستراها في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ما هذا؟ تعليمات

استخدم What's This? help (ما هذا؟ تعليمات) لمعرفة المزيد حول خيارات الطباعة المتوفرة.

لاستخدام ميزة ما هذا؟ تعليمات

- حرّك المؤشر فوق الميزة التي ترغب في معرفة المزيد حولها.
 - انقر فوق زر الماوس الأيمن.
 - سيتم عرض مربع What's This? (ما هذا؟).
- حرّك المؤشر فوق المربع What's This? (ما هذا؟)، ثم انقر فوق زر الماوس الأيسر. يظهر شرح للميزة.

نافذة حالة الحد

يتم عرض نافذة Ink Status (حالة الحبر) في كل مرة تقوم فيها الطابعة بطباعة ملف. تعرض النافذة المستوى التقريبي للحبر في كل خرطوشة طباعة. لإغلاق نافذة Ink Status (حالة الحبر)، انقر فوق Close (إغلاق).

ملاحظة قد لا تتوفر هذه الميزة في بيئة التشغيل الخاصة بك.



معلومات حول خرطوشات الطباعة وطلبها

للحصول على معلومات حول خرطوشات الطباعة وللانتقال إلى موقع الويب لشركة HP لطلب خرطوشات طباعة، انقر فوق الزر Print Cartridge Information (معلومات حول خرطوشات الطباعة).

عرض نافذة حالة الحبر

إذا لم ترغب في ظهور نافذة Ink Status (حالة الحبر) عند الطباعة، فحدد مربع الاختيار Ink Status again (عدم عرض ذلك مرة أخرى) في الزاوية اليسرى السفلية من الإطار.

إذا كنت قد قمت مسبقًا باختيار عدم عرض نافذة Ink Status (حالة الحبر) وتريد الآن إظهار ها عند القيام بالطباعة، فاتبع هذه الخطوات:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إحدادات). بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).
 - يتم عرض جدول بالطابعات المثبتة على جهاز الكمبيوتر.
 - قم بتمييز اسم الطابعة ثم انقر بزر الماوس الأيمن لعرض قائمة خيارات.
 - انقر فوق Properties (خصائص).
 - يتم عرض مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).
 - انقر فوق علامة التبويب Device Settings (إعدادات الجهاز).
- لعرض مربع الاختيار Display Ink Status Window (عرض نافذة حالة الحبر)، انقر فوق On (تشغيل) ثم انقر فوق OK (موافق).

تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة

قم بتحميل آخر تحديثات برنامج الطابعة كل بضعة أشهر لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

لتحميل تحديث لبرنامج الطابعة

- 1. تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت.
- من قائمة Start (ابدأ) في نظام التشغيل Windows انقر فوق Programs (البرامج) أو فوق All Programs (كافة البرامج), أشر إلى HP ثم انقر فوق HP Software Update (تحديث برنامج HP).

تظهر نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).

٣. انقر فوق Next (التالي).

يقوم HP Software Update (تحديث برنامج HP) بالبحث في موقع الويب لـ HP عن تحديثات لبرنامج الطابعة.

- اذا كان الإصدار المثبت على جهاز الكمبيوتر هو آخر تحديثات برامج الطابعة، فيتم عرض الرسالة No المثبت متوفرة للنظام updates are available for your system at this time الخاص بك في الوقت الحالي) في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).
 - في حالة عدم تثبيت أحدث إصدارات برنامج الطابعة على جهاز الكمبيوتر، فيتم عرض تحديث للبرنامج في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).
 - ٤. عند توفر تحديث للبرامج، حدد مربع الاختيار الموجودة بجانب اسم التحديث.
 - ٥. انقر فوق Install (تثبيت).
 - ٦. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

تحميل برنامج HP Photosmart

لا يؤدي تثبيت تحديث برنامج الطابعة الذي تقوم بتحميله من موقع الويب لـ HP إلى تحديث برنامج HP بالمجالة المجالة HP Photosmart, راجع تعليمات HP Photosmart.

، ١ صبانه

- تثبيت خرطوشات الطباعة
- محاذاة خرطوشات الطباعة
- تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائيا
 - معايرة الألوان
 - طباعة صفحة اختبار
 - عرض مستوى الحبر المقدر
 - صيانة هيكل الطابعة
 - إزالة الحبر من الجلد والملابس
- تنظيف خرطوشات الطباعة يدويا
 - صيانة خرطوشات الطباعة
 - صندوق أدوات الطابعة

تثبيت خرطوشات الطباعة

عند الحاجة إلى استبدال خرطوشات الطباعة، تأكد من وجود خرطوشات الطباعة الصحيحة للطابعة الخاصة بك، ثم قم بتثبيتها في حامل خرطوشات الطباعة.

- تركيبات خرطوشات الطباعة
 - أرقام التحديد
 - وضع احتياطي الحبر
 - إرشادات التثبيت

تركيبات خرطوشات الطباعة

يتم استخدام خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان وخرطوشة الطباعة باللون الأسود في طباعة معظم المستندات. عند طباعة الصور، يتم استخدام خرطوشة طباعة الصور مع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان.

قم دائمًا بتثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان في الجانب الأيسر من حامل خرطوشات الطباعة.

قم بتثبيت خرطوشة طباعة الصور أو خرطوشة الطباعة باللون الأسود في الجانب الأيمن من حامل خرطوشات الطباعة.



م 1999م ملاحظة من الممكن أن الطابعة الخاصة بك مزودة بخرطوشة طباعة ثلاية الألوان فقط. لتحسين النتائج, قم بتثبيت خرطوشة طباعة باللون الأسود إضافة إلى خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان. يمكن الطباعة دون استخدام خرطوشة الطباعة باللون الأسود ولكن القيام بذلك قد يؤدي إلى طباعة بشكل أبطأ واختلاف الألوان المطبوعة عن الألوان التي ستراها عند تثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود وخرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان.

لطلب خرطوشات الطباعة. زر www.hp.com. اختر بلدك/منطقتك. ثم انقر فوق Buy (شراء) أو فوق Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت).

أرقام التحديد

عند شراء خرطوشات طباعة بديلة، ابحث عن رقم التحديد لخرطوشة الطباعة.

هناك ثلاثة أماكن يمكن العثور على رقم التحديد فيها:

ملصق رقم التحديد: انظر الملصق الموجود على خرطوشة الطباعة التي تقوم باستبدالها.



- ١ ملصق رقم التحديد
- وَثَائِقَ الطابعة: للحصول على قائمة بأرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة، راجع الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.
 - مربع الحوار Print Cartridge Information (معلومات حول خرطوشة الطباعة): للحصول على أرقام التحديد الخاصة بخرطوشة الطباعة، افتح صندوق الأدوات الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب Print Cartridge Information (مستوى الحبر المقدر) ثم انقر فوق زر معلومات حول خرطوشة الطباعة).

وضع احتياطى الحبر

يمكن تشغيل الطابعة في حالة تثبيت خرطوشة طباعة واحدة فقط. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.


إرشادات التثبيت

لتثبيت خرطوشة طباعة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطابعة.
 - ٢. افتح غطاء الطابعة.
- يتحرك حامل خرطوشة الطباعة إلى وسط الطابعة.
 - ٣. ادفع خرطوشة الطباعة للأسفل.
 - ٤. اسحب خرطوشة الطباعة إلى خارج الحامل.



- ١ اضغط على زر الطاقة
 - ٢ افتح غطاء الطابعة
- ٣ ادفع خرطوشة الطباعة للأسفل
- ٤ اسحب خرطوشة الطباعة إلى خارج الحامل
- أخرج خرطوشة الطباعة البديلة من تغليفها وقم بإزالة الشريط البلاستيكي بحذر . امسك بخرطوشة الطباعة بحيث يتجه الشريط النحاسي للأسفل تجاه الطابعة.

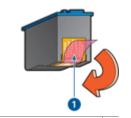

فم بإزالة الشريط البلاستيكي



تنبيه تجنب لمس فتحات الحبر أو نقاط التلامس النحاسية الموجودة في خرطوشة الطباعة. يؤدي لمس هذه الأجزاء إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية. لا تقم بإزالة الأشرطة النحاسية. فهي نقاط تلامس كهربائية ضرورية.



ا فتحات الحبرالنقاط النحاسية

". الدفع خرطوشة الطباعة بقوة إلى داخل الحامل، مع رفعها لأعلى بزاوية بسيطة حتى تشعر بالمقاومة.



٧. ادفع الخرطوشة داخل الحامل.


ستسمع صوت طقطقة عند وضع خرطوشة الطباعة في موضعها الصحيح.

٨. أغلق غطاء الطابعة.

. قم بإجراء محاذاة لخرطوشات الطباعة للحصول على جودة طباعة مثلى.

للحصول على معلومات حول تخزين خرطوشات الطباعة، راجع صيانة خرطوشات الطباعة.

للحصول على معلومات حول إعادة تدوير خرطوشات الطباعة الفارغة، راجع برنامج إعادة تدوير مستلزمات طابعة HP inkiet.

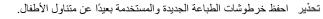



محاذاة خرطوشات الطباعة

بعد تثبيت خرطوشة الطباعة، قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة لضمان الحصول على أفضل جودة للطباعة.

لمحاذاة الطابعة

- قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم Letter أو A4 في حاوية الورق.
 - افتح Toolbox (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
 - انقر فوق Align the Print Cartridges (محاذاة خرطوشات الطباعة).
 - انقر فوق Align (محاذاة)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يقوم جهاز HP Deskjet بطباعة صفحة اختبار, محاذاة خرطوشات الطباعة ومعايرة الطابعة. قم بإعادة تدوير صفحة الاختبار أو بالتخلص منها.

تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائيا

إذا وجدت سطورًا أو نقاطًا مفقودة من الصفحات المطبوعة أو عند ضمان هذه الصفحات خطوط حبر، فقد يشير ذلك إلى النخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة أو إلى ضرورة تنظيف هذه الخرطوشات. للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدر.

عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة, قم بتنظيف خرطوشات الطباعة تلقائيًا.

لتنظيف خرطوشات الطباعة

- 1. افتح Toolbox (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
- انقر فوق Clean the Print Cartridges (تنظيف خرطوشات الطباعة).
 - انقر فوق Clean (تنظيف)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا كان لا بز ال بالمستندات سطور أو نقاط مفقودة بعد التنظيف، قم بدويًا بتنظيف نقاط التلامس لخر طو شات الطباعة.

تنبيه قم بتنظيف خرطوشات الطباعة عند الضرورة فقط. تؤدي عمليات التنظيف غير الضرورية إلى استهلاك مفرط للحبر وتقصير عمر الخرطوشة.

معايرة الألوان

قم باجراء معايرة للألوان في حالة ظهور الألوان بشكل غير متسق دائمًا في الصور التي تتم طباعتها باستخدام خرطوشة طباعة الصور.

قبل إجراء معايرة الألوان، يجب محاذاة خرطوشات الطباعة، ثم إعادة طباعة الصورة. إذا ظل اللون غير صحيح، قم بإجراء معايرة للألوان.

لمعايرة الألوان

- قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم Letter أو A4 في حاوية الورق.
- تأكد من تثبيت كلا من خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان وخرطوشة طباعة الصور في الطابعة.
 - افتح Toolbox (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
 - ٤. انقر فوق Calibrate Color (معايرة الألوان).
 - a. انقر فوق Start (ابدأ)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

طباعة صفحة اختبار

يمكن طباعة صفحة اختبار لعرض التأثيرات لأي تغييرات قمت بعملها في إعدادات الطباعة.


لطباعة صفحة اختبار

- 1. افتح Toolbox (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
- انقر فوق زر Print a Test Page (طباعة صفحة اختبار) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عرض مستوى الحبر المقدر

اتبع هذه الإرشادات لعرض مستوى الحبر المقدر في خرطوشات الطباعة المثبتة في الطابعة:

- 1. افتح Toolbox (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
- 7. انقر فوق علامة التبويب Estimated Ink Level (مستوى الحبر المقدر).

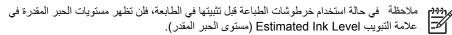


تحتوي علامة التبويب Estimated Ink Level (مستوى الحبر المقدر) أيضًا على معلومات طلب خرطوشة الطباعة. لعرض هذه المعلومات، انقر فوق زر Print Cartridge Information (معلومات خرطوشة الطباعة).

صيانة هيكل الطابعة

بسبب نفث جهاز HP Deskjet الحبر على الورق بضباب دقيق, ستظهر أخيرًا لطخات حبر.

لإزالة اللطفات, البقع, أو الحبر الجاف من الجزء الخارجي

- قم بإيقاف تشغيل جهاز HP Deskjet, ثم افصل سلك الطاقة.
- امسح الجزء الخارجي من HP Deskjet بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

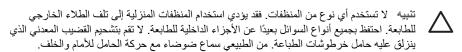

إزالة الحبر من الجلد والملابس

اتبع هذه الإرشادات لإزالة الحبر من الجلد والملابس:

السطح	العلاج	
الجلد	اغسل المنطقة المصابة	بصابون مُنظِف _.
الأقمشة البيضاء اغ	اغسل الأقمشة بماء	واستخدم مادة تبييض كلورية.
الأقمشة الملونة اغ	اغسل الأقمشة بماء	واستخدم مادة النشادر غزير الرغوة.

تنبيه استخدم دائمًا الماء البارد لإزالة الحبر من الأقمشة. قد يؤدي استخدام الماء الدافئ أو الساخن إلى تثبيت الحبر على الأقمشة.

تنظيف خرطوشات الطباعة يدويا

في حالة استخدام HP Deskjet في بيئة متربة، فقد يؤدي هذا إلى تراكم قليل من الاتساخ على نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة. قد يؤدي هذا الاتساخ إلى ظهور خطوط حبر وسطور مفقودة على الصفحات المطبوعة. يمكن تصحيح المشكلة من خلال تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة يدويًا.

يلزم وجود العناصر التالية لتنظيف خرطوشات الطباعة:

- ماء مقطر (فقد يكون ماء الصنبور ملوتًا مما يؤدي إلى تلف خرطوشة الطباعة)
- قِطع من القطن أو غيره من المواد الناعمة الخالية من الوبر، بحيث لا تعلق بخرطوشة الطباعة

احذر من أن يصيب الحبر يديك أو ملابسك أثناء عملية التنظيف.

التجهيز للتنظيف

- افتح غطاء HP Deskiet.
- انتظر حتى يتحرك حامل خرطوشة الطباعة إلى وسط جهاز HP Deskjet ويستقر ثابثًا.
- أخرج خرطوشات الطباعة وضعها على قطعة من الورق مع توجيه الأشرطة النحاسية إلى أعلى.

تنبيه لا تترك خرطوشات الطباعة خارج HP Deskjet لمدة تزيد على 30 دقيقة.



لتنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة يدويًا

- بلل قطعة من القطن بالماء المقطر وقم بعصر أي ماء زائد.
- قم بمسح نقاط التلامس النحاسية لخرطوشة الطباعة برفق باستخدام قطعة القطن.



تنبيه لا تلمس فتحات الحبر الخاصة بخرطوشات الطباعة. يؤدي لمس فتحات الحبر إلى حدوث انسداد وتلف الحبر وضعف النقاط الكهربائية.



- ١ فتحات الحبر (تجنب لمسها)
- كرر هذه العملية حتى لا تتبقى آثار للحبر أو الأتربة على القطعة المستخدمة في التنظيف.
- ٤. أدخل خرطوشات الطباعة إلى HP Deskjet, ثم أغلق الغطاء. للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.

صيانة خرطوشات الطباعة

استخدم هذه التلميحات لصيانة خرطوشات الطباعة من صنع HP وتخزينها ولضمان جودة طباعة متواصلة.

- تلميحات بالنسبة للصيانة
- تلميحات بالنسبة للتخزين
- وحدة حماية خرطوشة الطباعة

تلميحات بالنسبة للصبانة

- احتفظ بكل خرطوشات الطباعة مغلفة في عبواتها إلى أن تحتاج إليها. يجب تخزين خرطوشات الطباعة في درجة حرارة الغرفة (من 15 إلى 35 درجة مئوية أو من 59 إلى 95 درجة فهرنهايت).
- تجنب إزالة الشريط البلاستيكي الذي يغطي فتحات الحبر إلا عند بدء تثبيت خرطوشة الطباعة في الطابعة. في حالة إزالة الشريط البلاستيكي من خرطوشة الطباعة، لا تحاول إعادة لصقه. حيث يؤدي إعادة لصق هذا الشريط إلى تلف خرطوشة الطباعة.

تلميحات بالنسبة للتخزين

- عند إزالة خرطوشات الطباعة من الطابعة, قم بتخزينها في خزان بلاستيكي محكم الإغلاق.
 - تحقق من توجیه فتحات الحبر للأسفل ومن عدم لمسها بالخزان.

وحدة حماية خرطوشة الطباعة

عند شراء خرطوشة طباعة الصور من HP, يمكن تخزينها في وحدة الحماية المزودة مع خرطوشة الطباعة.


لإدخال خرطوشة الطباعة إلى وحدة حماية خرطوشة الطباعة

→ أدخل خرطوشة الطباعة بزاوية مائلة قليلاً إلى وحدة الحماية, ثم اضغط عليها بحذر حتى تستقر في مكانها.



لإخراج خرطوشة الطباعة من وحدة حماية خرطوشة الطباعة

- اضغط لأسفل وللخلف على الجزء العلوى من وحدة الحماية لتحرير خرطوشة الطباعة.
 - ٢. اسحب خرطوشة الطباعة خارج وحدة الحماية.

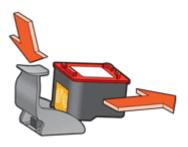

تثبيه تجنب إسقاط خرطوشة الطباعة. فقد يؤدي إسقاط الخرطوشة إلى تلفها.



صندوق أدوات الطابعة

يحتوي صندوق أدوات الطابعة على عدد من الأدوات المفيدة التي تعمل على تحسين أداء الطابعة.

استخدم صندوق أدوات الطابعة لتنفيذ المهام التالية:

- محاذاة خرطوشات الطباعة
- تنظيف خرطوشات الطباعة
 - معايرة الألوان
 - طباعة صفحة اختبار
- عرض مستويات الحبر المقدرة

لفتح صندوق أدوات الطابعة

- ١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة النبويب Features (ميزات)، ثم انقر فوق زر Printer services (خدمات الطابعة).
 سيتم عرض صندوق الأدوات.

١ ١ حل المشكلات

- مشكلات في التثبيت
- لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة
 - انحشار الورق
 - مشاكل تتعلق بالورق
 - الطابعة معاقة
- مشاكل تتعلق بخرطوشات الطباعة
- تتم طباعة الصور بشكل غير صحيح
 - جودة الطباعة ضعيفة
 - تمت طباعة المستند مصادفة
 - مشاكل مع المستندات بدون حدود
- برنامج HP Photosmart Express غير مثبت
 - رسائل الخطأ
 - مصباح الطاقة قيد التشغيل أو يومض
 - تتم طباعة المستندات ببطء
 - استمرار حدوث المشاكل

مشكلات في التثبيت

عند توقف تثبيت البرنامج أو فشله, راجع المواضيع التالية للحصول على المزيد من المعلومات:

- توقف برنامج التثبيت
- تظهر رسالة "جهاز غير معروف"
 - لا يظهر اسم الطابعة

إذا ما زلت تتعرض إلى مشاكل، زر الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

توقف برنامج التثبيت

عند توقف برنامج التثبيت أثناء البحث عن أجهزة جديدة, فتسبب إحدى القضايا التالية مشكلة اتصال:

- يكون كابل USB إما قديم أو تالف.
- يوجد برنامج آخر، مثل برنامج مكافحة الفيروسات، قيد التشغيل.
 - يوجد جهاز آخر، مثل الماسحة، متصل بجهاز الكمبيوتر.

لحل المشكلة

- ل. تأكد من عدم توصيل أجهزة USB سوى الطابعة, لوحة المفاتيح والماوس, بجهاز الكمبيوتر.
 - ٢. افصل كابل USB ثم أعد توصيله مرة أخرى.
- تأكد من توصيل الطابعة بمنفذ USB مباشرة بجهاز الكمبيوتر (بدلاً من توصيلها بمحور USB).
- ٤. عند عدم كشف برنامج التشغيل على الطابعة بعد ذلك، استبدل كابل USB ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
 - انقر فوق Cancel (الغاء الأمر), ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 - . قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كلا من كابل USB و سلك الطاقة.
 - ٧. قم بإنهاء أية برامج لمكافحة الفيروسات أو أية برامج أخرى توجد قيد التشغيل في جهاز الكمبيوتر.

م ملاحظة لإنهاء برنامج مكافحة الفيروسات, اتبع إرشادات المصنع.

- آم بإعادة تثبيت برنامج الطابعة:
- أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص المضغوطة.
- ب. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. عند مطالبة برنامج التشغيل, قم بتوصيل كابل USB وسلك الطاقة بالطابعة, ثم تأكد من تشغيل الطابعة.

ملاحظة لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك.

- ج. اتبع الإرشادات التي نظهر على الشاشة لإنهاء عملية التثبيت.
 - أعد تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات.

تظهر رسالة "جهاز غير معروف"

أثناء النثبيت, قد يتم عرض رسالة "جهاز غير معروف" عند توصيل كابل USB بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر. من الأسباب المحتملة كابل USB تالف.

ملاحظة لا يمثل هذا الأمر مشكلة إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 2000. عند استخدام نظام التشغيل Windows 2000. عند استخدام نظام التشغيل Windows 2000 وظهور هذه الرسالة، يمكنك متابعة تثبيت البرنامج.

لحل المشكلة


- قم بفصل كابل USB عن الطابعة.
- ١. قم بفصل سلك الطاقة عن الطابعة.
 - ٣. انتظر حوالي 30 ثانية.
- أعد توصيل سلك الطاقة بالطابعة.
- ٥. أعد توصيل كابل USB بالطابعة.
- . عند استمرار عرض رسالة "جهاز غير معروف", فاستبدل كابل USB.

لا يظهر اسم الطابعة

بالرغم من أن تثبيت برنامج الطابعة يبدو ظاهريًا وقد تم بشكل صحيح، إلا أن اسم الطابعة لا يظهر في قائمة الطابعات بعد النقر فوق Print (طباعة) في قائمة File (ملف) أو في مجلد الطابعات في لوحة التحكم, حاول إعادة تثبيت برنامج الطابعة

لإعادة تثبيت برنامج الطابعة

قم بإنهاء أية برامج لمكافحة الفيروسات أو أية برامج أخرى توجد قيد التشغيل في جهاز الكمبيوتر.

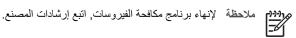

- ٢. قم بإزالة تثبيت برنامج الطابعة:
- أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص, ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة عند عدم بدء تشغيل برنامج التثبيت تلقائيًا, انقر فوق الحرف الخاص بالمحرك الأقراص الخاص بالمحرك الأقراص المضغوطة في Setup.exe, ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف setup.exe. على سبيل المثال, انقر نقرًا مزدوجًا فوق D:\setup.exe.

- ب. عند المطالبة, انقر فوق Remove All (إزالة الكل).
 - ٣. قم بإعادة تثبيت برنامج الطابعة:
- أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص المضغوطة.

ب. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية التثبيت.
 ٤. أعد تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات.

لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة

- تأكد مما يلي
- فحص توصيل كابل الطابعة
- محو قائمة انتظار الطباعة
- إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطباعة

تأكد مما يلى

تحقق من الحالات التالية عند عدم قيام الطابعة بالطباعة:

- اتصال الطابعة بمصدر الطاقة.
- توصيلات الكابلات مُثبتة بإحكام.
 - وجود الطابعة قيد التشغيل.
- خرطوشات الطباعة هي الخرطوشات الصحيحة للاستخدام مع الطابعة وتم تثبيتها بشكل صحيح. للمزيد من المعلومات، راجع خرطوشات الطباعة و إرشادات التثبيت.
 - تحميل الورق أو الوسائط الأخرى في حاوية الورق بشكل صحيح.
 - غطاء الطابعة مغلق.
 - باب الوصول الخلفي مُركب.

فحص توصيل كابل الطابعة

إذا كانت الطابعة والكمبيوتر متصلين من خلال كابل USB ولكن الجهازين لا يتصلان مع بعضهما البعض، فحاول القيام بما يلي:

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بثبات بالطابعة وبمأخذ الطاقة.
- قم بفحص كابل USB. إذا كنت تستخدم كابل من النوع الأقدم، فقد لا يعمل هذا الكابل كما يجب. عند التعرض إلى
 مشاكل، قد تحتاج إلى تبديل كابل USB. كذلك تحقق من أن طول الكابل لا يتجاوز 3 أمتار (9.8 أقدام).
 - افحص الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر. تحقق من توصيل كابل USB بأمان بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة. تأكد من توصيل الطرف الآخر لكابل USB بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. بعد توصيل الكابل بشكل سليم، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
- عند توصيل الطابعة من خلال محور USB، تأكد من تشغيل المحور. إذا تم تشغيل المحور، حاول توصيل الطابعة مباشرة بالكمبيوتر.
- حاول توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر موجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد فحص التوصيلات، حاول
 إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

ودووم ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطباعة, استخدم كابل متوافق USB 2.0.

محو قائمة انتظار الطباعة

عند بدء مهمة طباعة، يتم إرسالها إلى قائمة يطلق عليها "قائمة انتظار الطباعة". في حالة توقف الطابعة عن تنفيذ الطباعة قبل استكمال مهمة الطباعة، فقد تظل هذه المهمة معلقة في قائمة انتظار الطباعة.

بعد حل مهمة طباعة توقفت في قائمة انتظار الطباعة, قد لا يتم محو قائمة انتظار الطباعة. في هذه الحالة، توقف خدمة الطباعة ثم أعد تشغيلها.

لحل مهمة طباعة معاقة في قائمة الانتظار

- ا. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 2000, انقر فوق Start (ابدأ)، انقر فوق Settings (إحدادات)، ثم انقر فوق فوق Printers (الطابعات). بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، انقر فوق (ابدأ), ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم طابعة HP Deskjet.
 - انقر فوق قائمة Printer (الطابعة) ثم انقر فوق Pause Printing (توقف الطباعة مؤقتًا).
 - انقر فوق قائمة Printer (الطابعة) مرة أخرى، ثم انقر فوق Cancel All Documents (إلغاء كافة المستندات).
 - انقر فوق Yes (نعم) لتأكيد الإلغاء.
 - ٦. انقر فوق قائمة Printer (الطابعة) ثم قم بالغاء تحديد Pause Printing (توقف الطباعة مؤقتًا).
 - ٧. في حالة استمرار وجود مستندات في القائمة، أعد تشغيل الكمبيوتر.
 - ٨. بعد إعادة التشغيل، عند استمرار وجود مستندات في القائمة, كرر الخطوات 1 6.

لتوقف خدمة الطباعة ثم إعادة تشغيلها

- النسبة لنظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق Start (ابدأ), انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم) ثم انقر بعد ذلك فوق Administrative Tools (أدوات إدارية). بالنسبة لنظام التشغيل Windows (الحوة التحكم), انقر فوق Start (بدأ) ثم انقر فوق Start (بدأ) ثم انقر فوق Administrative Tools (الأداء والصيائة) ثم انقر بعد ذلك فوق Administrative Tools (أدوات إدارية).
 - انقر نقراً مزدوجًا فوق Services (خدمات)، ثم انقر نقراً مزدوجًا فوق Print Spooler (التخزين المؤقت للطباعة).
 - انقر فوق Stop (توقف), ثم انقر فوق Start (ابدأ) لإعادة تشغيل خدمة الطباعة.
 - انقر فوق OK (موافق) لإغلاق النافذة.


إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطباعة

- حدد الموضوع أدناه الذي يقدم أفضل توضيح للمشكلة:
 - انحشار الورق
 - رسالة Out of paper (نفاد الورق)
 - الطابعة معاقة
- ٢. إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطباعة، قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ثم أعد تشغيله.


انحشار الورق

لتحرير انحشار الورق


- ١. أخرج الورق من حاوية الورق.
- ٢. عند طباعة الملصقات، تحقق من عدم انفصال الملصق عن ورقة الملصق أثناء مروره بالطابعة.
 - ٣. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - ٤. قم بإز الة باب الوصول الخلفي. اضغط المقبض باتجاه اليمين، ثم اسحب الباب.

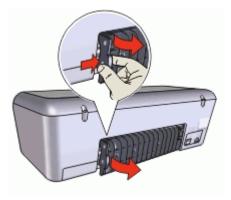

٥. قم بتحرير انحشار الورق من الجزء الخلفي للطابعة، ثم أعد تثبيت باب الوصول الخلفي في مكانه بإحكام.

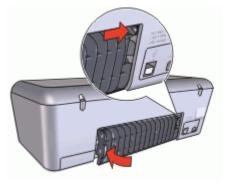

تا عند تعذر تحرير انحشار الورق من الجزء الخلفي للطابعة، فارفع غطاء الطابعة, ثم حرر انحشار الورق من الجزء الأمامي للطابعة وبالتالي أنزل الغطاء.

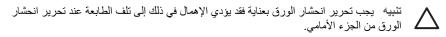

- ٧. قم بإعادة تحميل الورق إلى حاوية الورق.
 - أ. قم بتشغيل الطابعة.
 - ٩. أعد طباعة المستند.

ملاحظة إذا كان انحشار الورق متكررًا، حاول استخدام ورق أثقل وزئًا. راجع مواصفات الطابعة للحصول على مواصفات تخص بوزن الورق.

مشاكل تتعلق بالورق

- الطابعة لا تقوم بتغذية الورق
- رسالة Out of paper (نفاد الورق)
- تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة

الطابعة لا تقوم بتغذية الورق

جرب حلا أو أكثر من الحلول التالية:

- قم بتقليل عدد الورقات الموجودة في حاوية الورق.
 - أخرج الورق من حاوية الورق، ثم أعد تحميلها.
 - استخدم نوع ورق مختلف.

رسالة Out of paper (نفاد الورق)

اتبع الخطوات المناسبة للحالة التي تتعرض إليها.

- عند وجود أوراق محملة في حاوية الورق
 - عند نفاد الورق في حاوية الورق

عند وجود أوراق محملة في حاوية الورق

- ١. تحقق مما يلي:
- تحميل ورق كافٍ في حاوية الورق (عشر ورقات على الأقل).
 - عدم امتلاء حاویة الورق بشكل زائد.
 - ملامسة حزمة الورق للجزء الخلفي من حاوية الورق.
 - ١. تحريك دليل الورق بإحكام على حافة الورق.
 - T. انقر فوق Continue (متابعة) لاستئناف الطباعة.

عند نفاد الورق في حاوية الورق

- 1. قم بتحميل ورق في حاوية الورق.
- ١. قم بدفع الورق للأمام حتى يتوقف.
- ٣. قم بتحريك دليل الورق بإحكام على حافة الورق.
- ٤. انقر فوق Continue (متابعة) لاستئناف الطباعة.

تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة

عند طباعة الطابعة على عدة ورقات في المرة الواحدة، فتحقق مما يلي:

- وزن الورق
- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح

وزن الورق

قد تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة إذا كان وزن الورق أقل من الوزن الموصى به. استخدم ورق يتناسب مع المواصفات الموصى بها.

من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح

قد تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة عند تحميل الورق بوضعه بعيدًا أكثر من اللازم عن الجزء الخلفي من الطابعة أو عند عدم تثبيت وضع دليل الورق بإحكام مع الورق. أعد تحميل الورق إلى حاوية الورق، من خلال دفع الورق حتى تشعر بالمقاومة, ثم حرك دليل الورق بإحكام على حافة حزمة الورق.

قد تقوم الطابعة أيضًا بالطباعة على عدة ورقات عند تحميل أنواع مختلفة من الورق إلى الطابعة. على سبيل المثال، ربما يكون قد اختلط ورق الصور مع ورق عادي. قم بتفريغ حاوية الورق ثم قم بتحميل فقط نوع الورق الذي يتناسب مع المستند الذي تقوم بطباعته.

الطابعة معاقة

عند إعاقة الطابعة أثناء طباعة مستند، ارفع غطاء الطابعة ثم افصل كابل الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.

تنبيه أو لا، تحقق من عدم وجود أجزاء غير مُحكمة الربط أو أجزاء مكسورة في الطابعة. في حالة العثور على أجزاء غير مُحكمة الربط أو أجزاء مكسورة، انتقل إلى www.hp.com/support.

عند عدم وجود أجزاء غير مُحكمة الربط أو أجزاء مكسورة، اتبع الخطوات التالية:

- ابحث عن أية عوائق وقم بإزالتها، مثل أشرطة أو مواد التغليف، والتي تمنع خرطوشات الطباعة من الحركة إلى الأمام والخلف.
 - تأكد من تثبيت خرطوشات الطباعة بإحكام في حامل خرطوشات الطباعة.
 للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.
- تأكد من تثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان في الجزء الأيسر من الحامل ومن تثبيت خرطوشة الطباعة باللون
 الأسود أو خرطوشة طباعة الصور في الجزء الأيمن من الحامل.
 - خقق من وجود أي انحشار للورق وقم بإزالته.
 للمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق.
 - ٥. أنزل غطاء الطابعة.
 - ٦. قم بتوصيل كابل الطاقة بالجزء الخلفي من الطابعة, ثم قم بتشغيل الطابعة.

مشاكل تتعلق بخرطوشات الطباعة


- خرطوشة الطباعة غير صحيحة
- خرطوشة الطباعة تالفة أو مثبتة بشكل غير صحيح
- رسالة Printing in ink-backup mode (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)
- رسالة Print cartridge is in the wrong slot (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة)

خرطوشة الطباعة غير صحيحة

لا يمكن للطابعة القيام بمهام الطباعة إلا بعد تثبيت خرطوشات الطباعة الصحيحة الخاصة بها.

للتحقق من صحة خرطوشات الطباعة

- ١. افتح غطاء الطابعة.
- ٢. اقرأ رقم التحديد الموجود على ملصق خرطوشة الطباعة.

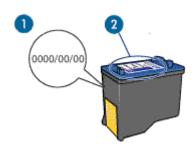

- ١ تاريخ الضمان
 - ٢ رقم التحديد
- اطلع على قائمة خرطوشات الطباعة التي يمكن استخدامها في الطابعة.
 - أ. افتح Toolbox(صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
- ب. انقر فوق علامة النبويب Estimated Ink Levels (مستويات الحبر المقدرة).

- ج. انقر فوق زر Print Cartridge Information (معلومات حول خرطوشة الطباعة) وقم بعرض قائمة أرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة.
 - يعرض الدليل المرجعي المزود مع الطابعة أيضًا أرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة.
 - . تحقق من تاريخ الضمان الموجود على خرطوشة الطباعة.
 - إذا لم يكن رقم التحديد الموجود على خرطوشة الطباعة هو الرقم الصحيح أو عند انتهاء صلاحية تاريخ الضمان، فيجب تثبيت خرطوشة طباعة جديدة. للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.
 - ٦. أغلق غطاء الطابعة.
 - عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعنى ذلك تصحيح المشكلة.
 - أما عند وميض مصباح الطاقة، فقم بزيارة الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

خرطوشة الطباعة تالفة أو مثبتة بشكل غير صحيح

لا تتمكن الطابعة من الطباعة إذا كانت خرطوشات الطباعة تالفة, أو عند تثبيتها بشكل غير صحيح.

لحل المشكلة

- ١. ارفع غطاء الطابعة.
 - ٢. نفذ واحداً مما يلي:
- عند عرض رسالة خطأ على الشاشة, قم بإزالة خرطوشة الطباعة المذكورة في رسالة الخطأ. انتقل إلى خطوة 3.
 - عند عدم عرض رسالة خطأ, قم بإزالة كل خرطوشة من خرطوشات الطباعة وأعد تثبيتها.
 عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعنى ذلك حل المشكلة.
 - عند وميض مصباح الطاقة، انتقل لخطوة 4.
 - ٢. قم بإعادة تثبيت خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.
 - عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعنى ذلك حل المشكلة.
 - عند وميض مصباح الطاقة، انتقل لخطوة 4.
 - ٤. قم بإجراء تنظيف يدوي لخرطوشة الطباعة.
 - . أعد إدخال خرطوشة الطباعة إلى الطابعة ثم أغلق غطاء الطابعة.
 - في حالة استمرار وميض مصباح الطاقة، فهذا يشير إلى تلف خرطوشة الطباعة وأنه يجب استبدالها.
 - ملاحظة يمكنك إجراء الطباعة باستخدام خرطوشة طباعة واحدة في وضع احتياطي الحبر في حالة عدم توفر خرطوشة طباعة بديلة. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.
 - ". في حالة استمرار وميض مصباح الطاقة بعد استبدال خرطوشة الطباعة، قم بزيارة الدعم الفني لـ HP على .www.hp.com/support

رسالة Printing in ink-backup mode (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)

عند اكتشاف الطابعة وجود خرطوشة طباعة واحدة فقط مثبتة، يتم تشغيل وضع احتياطي الحبر. يسمح لك وضع الطباعة هذا بالطباعة من خلال خرطوشة طباعة واحدة، إلا أنه يؤثر على جودة المطوعات ويجعل عملية الطباعة أكثر بطئا. عند ظهور رسالة وضع احتياطي الحبر على الرغم من تثبيت خرطوشتي طباعة اثنتين في الطابعة، فيجب التحقق من إزالة الجزء الواقي بالشريط البلاستيكي من كاتنا خرطوشتي الطباعة. حيث لا تتمكن الطابعة من الكشف عن وجود خرطوشة طباعة ملبتة إذا كان الشريط البلاستيكي يغطي نقاط تلامس خرطوشة الطباعة.

رسالة Print cartridge is in the wrong slot (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة)

في حالة ظهور رسالة الخطأ هذه، فهذا يعني أن خرطوشة الطباعة مثبتة في الجانب الخاطئ لحامل خرطوشات الطباعة. قم بتثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان دائمًا في الجزء الأيسر من حامل خرطوشات الطباعة.

قم بتثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود أو خرطوشة طباعة الصور في الجزء الأيمن من حامل خرطوشات الطباعة.

تتم طباعة الصور بشكل غير صحيح

- فحص حاوية الورق
- فحص خصائص الطابعة

فحص حاوية الورق

- ١. تحقق من وضع ورق الصور بشكل صحيح في حاوية الورق مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 - ٢. ادفع الورق إلى الأمام حتى يتوقف.
 - ٣. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.
 - تجنب ضغط الدليل بشدة في اتجاه الورق حتى لا ينثني الورق أو يتجعد.

فحص خصائص الطابعة

افتح مربع الحوار printer properties (خصائص الطابعة) وتحقق من الخيارات التالية:

علامة التبويب	الأعداد
	Size (الحجم): حجم ورق مناسب
الميز ات	Paper Type (نوع الورق): ورق صور مناسب
3.	Print Quality (جودة الطباعة): Best (أفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة)

جودة الطباعة ضعيفة


- خطوط وسطور مفقودة
 - الطباعة باهتة
- طباعة صفحات فارغة

خطوط وسطور مفقودة

إذا كانت الصفحات المطبوعة بها سطور أو نقاط مفقودة أو إذا ظهرت بها خطوط، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة أو بسبب الحاجة إلى تنظيف هذه الخرطوشات. للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدر و تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائيًا.

الطباعة باهتة


- تحقق من عدم انخفاض مستوى الحبر في أي من خرطوشتي الطباعة.
 للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدر. في حالة انخفاض مستوى الحبر في إحدى خرطوشتي
- الطباعة، يجب استبدال خرطوشة الطباعة هذه. للتعرف على رقم المنتج الصحيح لكل مكون من مكونات الطابعة، راجع الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.
 - تحقق من تثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود.
 - في حالة ظهور الصور والنصوص السوداء باهتة في المطبوعات، فقد يكون السبب لذلك هو استخدام خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان الطباعة ثلاثية الألوان للحصول على أفضل جودة للطباعة باللون الأسود. للحصول على أفضل جودة للطباعة باللون الأسود.
 - ا تحقق من إزالة الجزء الواقي من الشريط البلاستيكي عن خرطوشات الطباعة.

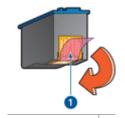

ا إزالة الشريط البلاستيكي
 ينبغي تحديد جودة طباعة أعلى.

طباعة صفحات فارغة

قد يكون الجزء الواقي للشريط البلاستيكي ما يزال مثبتًا بخرطوشات الطباعة. تحقق من إزالة الشريط البلاستيكي
 من خرطوشات الطباعة.

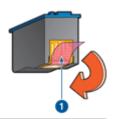

١ إزالة الشريط البلاستيكي

 من المحتمل نفاد الحبر من خرطوشات الطباعة. استبدل خرطوشة الطباعة الفارغة، أو كلتا الخرطوشتين عند تفريغهما.

للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدر.

تمت طباعة المستند مصادفة

- خطأ في محاذاة النص والصور
- المستند مطبوع بعيدًا عن الوسط أو بزاوية
- ا أجزاء من المستند مفقودة أو مطبوعة في موضع خاطئ
 - طباعة الظرف بزاوية
 - لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة للطباعة على المستند

خطأ في محاذاة النص والصور

إذا حدث خطأ في محاذاة النص والصور في المطبوعات، فيجب محاذاة خرطوشات الطباعة.

المستند مطبوع بعيدًا عن الوسط أو بزاوية

- ١. تحقق من وضع نوع واحد من الورق في حاوية الورق، ومن وضع الورق بشكل صحيح.
 - ٢. تحقق من تثبيت دليل الورق على حافة الورق بإحكام.
 - أعد طباعة المستند.

أجزاء من المستند مفقودة أو مطبوعة في موضع خاطئ

افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة) وتحقق من تأكيد الخيارات التالية:

علامة التبويب	الإعداد
	Portrait or Landscape (عاموديًا أو أفقيًا): تأكد من الاتجاه المناسب.
المدز ات	Size (الحجم): تأكد من حجم الورق المناسب.
"	Scale to paper size (تحجيم لحجم الورق): حدد هذا الخيار لتحجيم نص ورسومات لحجم الورق المحدد في القائمة المنسدلة المناسبة.

إذا كانت هناك أجزاء من المستند لا تزال مفقودة، فربما يكون السبب في ذلك هو أن إعدادات الطباعة المحددة في البرنامج تتجاوز إعدادات الطابعة. حدد إعدادات الطباعة المناسبة من داخل البرنامج.

طباعة الظرف بزاوية

- أدخل غطاء الظرف إلى الظرف قبل تحميله إلى الطابعة.
 - ٢. تأكد من تثبيت دليل الورق بإحكام على حافة الظرف.
 - أعد طباعة الظرف.

لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة للطباعة على المستند

قد تختلف إعدادات الطابعة عن إعدادات الطباعة المحددة للبرنامج. حدد إعدادات الطباعة المناسبة في البرنامج الذي تستخدمه

مشاكل مع المستندات بدون حدود

- توجيهات للطباعة بدون حدود
 - طباعة الصورة بزاوية
- ظهور أجزاء باهتة على حافات الصورة
- يوجد في الصورة حد غير مرغوب فيه

توجيهات للطباعة بدون حدود

عند طباعة منشورات دعائية أو صور بدون حدود، اتبع التوجيهات التالية:

- تحقق من توافق حجم الورق المحدد في القائمة المنسدلة Paper Size (حجم الورق) في علامة التبويب Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة) مع حجم الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق.
- حدد نوع الورق المناسب في القائمة المنسدلة Paper Type (نوع الورق) في علامة التبويب Printing (خوع الورق) المناسب في القائمة المنسدلة Shortcuts (اختصارات الطباعة).
- عند الطباعة بالتدرج الرمادي, حدد High Quality (جودة عالية) تحت Print in Grayscale (الطباعة بالتدرج الرمادي) في علامة التبويب Color (ألوان).
 - لا تقم بطباعة مستندات بدون حدود في وضع احتياطي الحبر. احرص دائمًا على تثبيت خرطوشتي الطباعة في الطابعة عند طباعة مستندات بدون حدود.

للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.

طباعة الصورة بزاوية



تحقق من عدم وجود مشكلة في الصورة الأصلية. على سبيل المثال، عند طباعة صورة تم مسحها، فتأكد من أن الصورة لم تكن ملتوية عند مسحها.

إذا لم تكن المشكلة ناتجة عن عيب بالصورة الأصلية، اتبع الخطوات التالية:

- قم بإزالة جميع الأوراق من حاوية الورق.
- ١. قم بتحميل ورق الصور إلى حاوية الورق بشكل صحيح.
 - ٣. تحقق من تثبيت دليل الورق على حافة الورق بإحكام.
 - ٤. اتبع إرشادات التحميل الخاصة بنوع الورق.

ظهور أجزاء باهتة على حافات الصورة





تحقق من عدم تجعد ورق الصور. عند تجعد ورق الصور، ضع الورق في كيس بلاستيكي ثم قم بثني الورق في الاتجاه المعاكس للتجعد حتى يصبح مستويًا. إذا استمرت المشكلة، استخدم ورق الصور غير المجعد.

للحصول على إرشادات حول منع تجعد ورق الصور، راجع تخزين ورق الصور والتعامل معه.

يوجد في الصورة حد غير مرغوب فيه

- بالنسبة لورق الصور صغير الحجم
- بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي علامة قابلة للسحب

بالنسبة لورق الصور صغير الحجم





عند احتواء النسخة المطبوعة على حد غير مرغوب فيه، فجرب الحلول التالية:

- قم بإجراء محاذاة خرطوشات الطباعة.
- افتح مربع الحوار printer_properties(خصائص الطابعة), انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات), ثم تحقق من أن حجم الورق المحدد يتوافق مع كل من حجم الورق الذي تم إعداد الصورة عليه وحجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة.
 - تحقق من عدم وجود مشكلة في الصورة الأصلية. على سبيل المثال، عند طباعة صورة تم مسحها، فتأكد من أن الصورة لم تكن ملتوية عند مسحها.
 - تحقق من دعم البرنامج المستخدم ميزة الطباعة بدون حدود.

بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي علامة قابلة للسحب

عند ظهور الحد أسفل العلامة القابلة للسحب، فقم بإز التها.



عند ظهور الحد أعلى العلامة القابلة للسحب، قم بإجراء محاذاة خرطوشات الطباعة.



برنامج HP Photosmart Express غير مثبت

قد قمت بالضغط على زر Photosmart Express الموجود على الطابعة ولكن برنامج HP Photosmart غير مثبت في الكمبيوتر.

يجب تثبيت برنامج HP Photosmart Express في الكمبيوتر قبل إمكانية استخدام زر Photosmart المصنفوطة. اتبع Express. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP المزود مع الطابعة إلى محرك الأقراص المضغوطة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برنامج HP Photosmart Express.

رسائل الخطأ

- و رسائل الخطأ لخرطوشة الطباعة
 - رسائل خطأ أخرى

رسائل الخطأ لخرطوشة الطباعة

عند استقبال رسالة خطأ تتعلق بخرطوشة الطباعة, اتبع هذه الإرشادات.

رسالة Incorrect print cartridge (خرطوشة الطباعة غير صحيحة)

لا يمكن للطابعة أن تقوم بمهام الطباعة إلا بعد تثبيت خرطوشات الطباعة الصحيحة الخاصة بها. في حالة ظهور رسالة خطأ خاصة بخرطوشة الطباعة، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدام إحدى خرطوشتي الطباعة أو كلتا الخرطوشتين.

لحل المشكلة, اتبع الإرشادات في خرطوشة الطباعة غير صحيحة.

رسالة Print cartridge problem (مشكلة في خرطوشة الطباعة)

لا تتمكن الطابعة من الطباعة إذا كانت خرطوشات الطباعة تالفة, أو عند تثبيتها بشكل غير صحيح.

عند استقبال رسالة تفيد بحدوث مشكلة في خرطوشة الطباعة, اتبع الإرشادات في خرطوشة الطباعة تالفة أو مثبتة بشكل غير صحيح لحل المشكلة.

رسالة Print cartridge carriage is stalled (توقفت عربة خرطوشة الطباعة)

إذا توقفت الطابعة أثناء طباعة مستند, اتبع الإرشادات الموجودة في الطابعة معاقة.

رسالة Print cartridge is in the wrong slot (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة)

في حالة ظهور رسالة الخطأ هذه، فهذا يعني أن خرطوشة الطباعة مثبتة في الجانب الخاطئ لحامل خرطوشات الطباعة. اتبع الإرشادات في رسالة Print cartridge is in the wrong slot(تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة) لحل المشكلة.

رسالة Printing in ink-backup mode (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)

عند استقبال رسالة الخطأ هذه, اتبع هذه الإرشادات.

رسائل خطأ أخرى

عند استقبال رسالة خطأ, اتبع هذه الإرشادات.

رسالة Out of paper (نفاد الورق)

إذا ظهرت رسالة نفاد الورق، فاتبع التوجيهات في رسالة Out of paper (نفاد الورق).

رسالة There was an error writing to USB port (حدث خطأ أثناء الكتابة إلى منفذ USB)

قد لا تتلقى الطابعة بيانات صحيحة من جهاز USB آخر أو من محور USB آخر. قم بتوصيل الطابعة مباشرةً بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر.

رسالة Printer not responding (الطابعة لا تستجيب) رسالة Printer not responding (الطابعة لا تستجيب)

قد لا تتمكن الطابعة من الاتصال بجهاز الكمبيوتر إذا كان كابل USB طويلاً أكثر من اللازم.

إذا ظهرت رسالة الخطأ هذه، فتأكد من أن طول كابل USB لا يزيد عن 3 أمتار (9.8 قدم تقريبًا).

يم ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطباعة, استخدم كابل متوافق USB 2.0.

333

مصباح الطاقة قيد التشغيل أو يومض



مصباح الطاقة

- عندما يكون مصباح الطاقة قيد on (التشغيل)، فذلك يعنى أن الطابعة تقوم بالطباعة أو أنها جاهزة للطباعة.
 - عندما يكون مصباح الطاقة قيد off (إيقاف التشغيل)، فذلك يعني أن الطابعة في وضع إيقاف التشغيل.
 - عندما يكون مصباح الطاقة قيدflashing (الوميض)، فراجع المعلومات التالية.

- معنى المصباح الوامض
- عند ظهور رسالة خطأ
- عند عدم ظهور رسالة خطأ

معنى المصباح الوامض

قد يومض مصباح الطاقة لعدة أسباب:

- غطاء الطابعة مفتوح.
- لا يوجد ورق داخل الطابعة.
- هناك مشكلة في الطابعة، مثل انحشار الورق أو مشكلة في خرطوشة الطباعة. للحصول على معلومات حول تحرير انحشار الورق، راجع انحشار الورق.

عند ظهور رسالة خطأ

اقرأ رسالة الخطأ التي توضح المشكلة التي حدثت وكيفية حلها.

عند عدم ظهور رسالة خطأ

افحص حالة الطابعة من خلال استخدام أدوات الطابعة. للوصول إلى الأدوات، افتح مربع الحوار printer_properties خدمات (خصائص الطابعة), انقر فوق علامة التبويب Features (ميزات), ثم انقر فوق زر Printer services خدمات الطابعة).

استخدم أدوات الطابعة لتنفيذ المهام التالية:

- قم بعرض مستوى الحبر المقدر.
- قم بتنظیف خرطوشات الطباعة.
 - قم بمعايرة الطابعة.
 - قم بطباعة صفحة اختبار.
- قم بتنفیذ وظائف أخرى حسب الضرورة.

تتم طباعة المستندات ببطء

برامج متعددة مفتوحة

موارد الكمبيوتر المتوفرة لا تكفي لتمكين الطابعة من الطباعة بسرعتها المُثلى.

لزيادة سرعة الطابعة، أغلق كل البرامج غير الضرورية أثناء الطباعة.

طباعة مستندات أو رسومات أو صور مركبة

تتم طباعة المستندات التي تضمن رسومات أو صور بشكل أبطأ من المستندات النصية.

تحديد إما وضع الطباعة Best (الأفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة)

تقوم الطابعة بالطباعة بسرعة أقل من تحديد جودة الطباعة Best (أفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصىي للنقطة في كل بوصة). لزيادة سرعة الطابعة، حدد وضعًا مختلفًا لجودة الطباعة.

الطابعة في وضع احتياطي الحبر

قد تقوم الطابعة بالطباعة بشكل أبطأ عند استخدام وضع احتياطي الحبر. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر. لزيادة سرعة الطباعة، استخدم خرطوشتي طباعة في الطابعة.

برنامج الطابعة قديم

ربما تم تثبيت برنامج طابعة قديم.

للحصول على معلومات حول تحديث برنامج الطابعة, راجع تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة.

الكمبيوتر لا يستوفى متطلبات النظام

عند عدم وجود مساحة كافية من RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) في الكمبيوتر أو قدر كبير من المساحة الخالية على القرص الثابت، فستستغرق المعالجة التي تقوم بها الطابعة وقدًا أطول.

- تحقق من أن مساحة القرص الثابت, RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) وسرعة المعالج لجهاز الكمبيوتر تستوفي متطلبات النظام.
 - توجد قائمة بمتطلبات النظام في الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.
 - ٢. قم بتوفير مساحة على محرك القرص الثابت من خلال حذف الملفات غير المرغوب فيها.

استمرار حدوث المشاكل

في حالة استمرار حدوث المشاكل بعد استعراض مواضيع حل المشكلات، قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ثم أعد تشغيله. إذا كان لا يزال لديك بعض الاستفسارات بعد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، الرجاء زيارة موقع الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

للحصول على معلومات حول عملية الدعم راجع دعم HP.

أ دعم HP

- عملية الدعم
- دعم HP عبر الهاتف

عملية الدعم

عند التعرض إلى مشكلة، اتبع الخطوات التالية

- راجع الوثائق المزودة مع جهاز HP Deskjet.
- زر موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP على www.hp.com/support. يتوفر الدعم الفوري من HP لجميع عملاء HP.
 هذا هو أسرع المصادر للحصول على أحدث المعلومات التي تتعلق بالجهاز ودعم الخبراء ويتضمن الميزات التالية:
 - الوصول السريع إلى أخصائيي الدعم المؤهلين على الإنترنت
 - تحدیثات للبرامج وبرامج التشغیل لجهاز HP Deskjet
 - معلومات ذات قيمة عالية حول جهاز HP Deskjet وحل مشكلات لقضايا شائعة.
 - تحديثات عملية للجهاز, تنبيهات الدعم وقنوات إخبارية من HP تتوفر لديك عند تسجيل الجهاز الخاص بك.
 - قي أوروبا فقط: اتصل بمكان الشراء المحلي. في حالة حدوث خلل في أجهزة الجهاز، سيطلب منك إحضاره إلى مركز البيع المحلي. (يتم توفير الخدمة مجالًا خلال فترة الضمان المحدودة للجهاز. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.)
 - اتصل بمركز الدعم لـ HP. يتفاوت مدى توفر خيارات الدعم حسب الجهاز, البلد/المنطقة واللغة.

دعم HP عبر الهاتف

- فترة الدعم عبر الهاتف
- كيفية إجراء مكالمة هاتفية
- بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

فترة الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانًا لمدة عام واحد في أمريكا الشمالية, دول آسيا المطلة على المحيط الهادي وفي أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك). لمعرفة مدى فترة الدعم عبر الهاتف في أوروبا, الشرق الأوسط وإفريقيا، زر www.hp.com/support. يتم تطبيق الرسوم العادية لشركة الهواتف.

كيفية اجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر وHP Deskjet عند الاتصال بدعم HP. كن مستعدًا لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الجهاز (مدون على الملصق الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز)
 - الرقم المسلسل للجهاز (مدون على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز)
 - الرسائل التي تظهر أمامك عند حدوث مشكلة ما
 - الإجابات على هذه الأسئلة:
 - هل حدثت هذه المشكلة من قبل؟
 - هل يمكنك تكرار تنفيذ مثل هذه المشكلة؟
- هل قمت بإضافة أية أجهزة أو برامج جديدة إلى الكمبيوتر في وقت حدوث هذه المشكلة تقريبًا؟
 - هل حدث أي شيء آخر قبل حدوث هذه المشكلة (مثل عاصفة رعدية, إزاحة الجهاز, إلخ)؟

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف، يمكن الحصول على دعم من قبل HP مقابل دفع رسوم إضافية. قد يتوفر الدعم أيضًا على موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP: www.hp.com/support. اتصل بموزع HP أو اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها لتعرف المزيد على خيارات الدعم.

ب المستلزمات

قم بطلب المستلزمات التالية مع HP Deskjet.

الورق

لطلب وسانط مثل HP Premium Paper (ورق فاخر من HP), أو HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق شفاف فاخر HP), أو HP Greeting Cards)، زر www.hp.com. شفاف فاخر HP Premium Inkjet), أو HP Greeting Cards (بطاقات التهنئة من HP)، فر www.hp.com. اختر بلدك/منطقتك ثم انقر فوق Buy (شراء) أو فوق Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت).

كوابل USB

كابل طوله متران من نوع C6518A HP USB A-B

ج المعلومات الفنية

- مواصفات الطابعة
- برنامج الإشراف البيئي على المنتجات
 - الإشعار ات التنظيمية

مواصفات الطابعة

يضمن جهاز HP Deskjet المواصفات والمتطلبات التالية.

المواصفات الفيزيائية

أبعاد الطابعة (دون امتداد الحاوية): 140 مم ارتفاع × 467 مم عرض × 190 مم عمق (5.51 بوصة ارتفاع × 16.57 بوصة عرض × 7.48 بوصة عمق)

وزن الطابعة (بدون خرطوشات الطباعة): 2.5 كجم (5.51 رطلاً)

توافق البرنامج

متوافق للعمل مع أنظمة تشغيل Windows و Me و Me و XP و (XP)

الذاكرة

ذاكرة مدمجة بسعة 384 كيلوبايت

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

مساحة القرص الثابت	RAM (ذاكرة وصول عشوائي)	المعالج	نظام التشغيل
۲۰۰ میجابایت	64 ميجابايت	Pentium II أو ما يعادله	أنظمة تشغيل 98 SE Windows و Me و 2000 و XP

ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطباعة, استخدم كابل متوافق USB 2.0.



سعة حاوية الورق

أوراق من الورق العادي: حتى 100

حجم الورق

للحصول على قائمة كاملة بأحجام الوسائط المعتمدة، راجع برنامج الطابعة.

أوزان الورق

ورق بحجم Letter: من ٦٥ إلى ٩٠ جم/م٢ (١٦ إلى ٤٢ رطلا) ورق بحجم Legal: من ٧٠ إلى ٩٠ جم/م٢ (٢٠ إلى ٤٢ رطلا) الأظرف: من ٧٠ إلى ٩٠ جم/م٢ (٢٠ إلى ٤٢ رطلا) البطاقات: حتى ٢٠٠ جم/م٢ (بحد أقصى ١١٠ رطل لبطاقات الفهرس) ورق الصور: حتى ٢٨٠ جم/م٢ (بحد أقصى ٧٥ رطل لبطاقات الفهرس)

برنامج الإشراف البيئى على المنتجات

إن Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سليمة. تم تصميم المنتج بنمط يساعد على إعادة التدوير. حيث تم تقليل عدد المواد إلى أدنى حد ممكن، مع الحفاظ على أداء الطابعة لوظائفها بالشكل السليم. تم تصميم المواد غير المتماثلة بطريقة تسمح بفصلها عن بعضها بسهولة. حيث يمكن بسهولة معرفة موقع عناصر التثبيت وغير ها من التوصيلات، وكذلك الوصول إليها وإزالتها باستخدام الأدوات الصناعية العادية. كما روعي في التصميم إمكانية الوصول بسرعة إلى الأجزاء المهمة وذلك لتسهيل عمليات الفك والإصلاح.

للمزيد من المعلومات, قم بزيارة موقع الويب HP's Commitment to the Environment (التزام HP بحماية البيئة) على: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

يحتوى هذا القسم على المواضيع التالية:

- استخدام الورق
 - البلاستبك
- أوراق بيانات سلامة المواد
 - برنامج إعادة التدوير
- برنامج إعادة تدوير مستلزمات طابعة HP inkjet
 - استهلاك الطاقة Energy Star

استخدام الورق

هذا المنتج ملائم لاستخدام الورق المعاد تدويره وفقاً لـDIN 19309 و EN 12281:2002.

لبلاستيك

يتم تمييز قطع الغيار البلاستيكية التي تزيد عن 25 جرام حسب المعايير الدولية التي من شأنها تحسين قدرة التعرف على البلاستيك من أجل أغراض إعادة التدوير في نهاية عمر استخدام المنتج.

أوراق بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول نشرات بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS) من موقع الويب لـ HP على:

www.hp.com/go/msds

برنامج إعادة التدوير

تطرح شركة HP عددًا متزايدًا من برامج مرتجعات المنتجات وإعادة التدوير في العديد من البلدان/المناطق، بالإضافة إلى الشركاء الذين يملكون عددًا من أكبر مراكز إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية على مستوى العالم. تحافظ شركة HP على الموارد من خلال إعادة بيع بعض من أكثر منتجاتها شهرة. للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير منتجات HP, يرجى زيارة:

/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

برنامج إعادة تدوير مستلزمات طابعة HP inkjet

تلتزم شركة HP بحماية البيئة. إن البرنامج لإعادة تدوير المستلزمات من HP Inkjet متوفر في العديد من البلدان/المناطق ويساعدك في إعادة تدوير خرطوشات الطباعة وخرطوشات الحبر المستخدمة مجائا. للمزيد من المعلومات، زر موقع الويب التالي:

/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

استهلاك الطاقة - Energy Star

استهلاك الطاقة ينخفض كثيرًا في وضع @ENERGY STAR (توفير الطاقة), الذي يوفر الموارد الطبيعية ويوفر المال بدون التأثير على الأداء العالى لهذا المنتج.

إن هذا المنتج متوافق مع برنامج (ENERGY STAR (MOU v.3.0, وهو برنامج تطوعي أسس لتشجيع تطوير المنتجات المكتبية التي توفر الطاقة.



تعد ENERGY STAR من العلامات التجارية المسجلة لدى هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة. وانطلاقاً من الشراكة مع ENERGY STAR الخاصة بفعالية استهلاك الطاقة. ENERGY STAR الخاصة بفعالية استهلاك الطاقة. للمزيد من المعلومات حول توجيهات ENERGY STAR زر موقع الويب التالمي:

www.energystar.gov

الإشعارات التنظيمية

FCC statement •

- LED indicator statement
- Notice to users in Korea •

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that .the following notice be brought to the attention of users of this product

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of :the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna •
- .Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is .connected
 - .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help •

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's .authority to operate the equipment

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard .Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

LED indicator statement

.The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

الفهرس

٤	الطباعة المزدوجة ٤١	E
جاري محو قائمة انتظار الطباعة ٥٧	الطباعة اليومية العامة ٣٦	∨∘ Energy Star
جودة الطباعة	الطباعة بدون حدود ١٥	-
طباعة صفحات فارغة ٦٤	المصابيح	F
	مصباح الطاقة ٦	۰ FCC statement
۲	المصطلحات والاصطلاحات في الدليل ٢	1 00 statement
ے حاویة الورق	انحشار الورق ٥٨	L
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	انخفاض الحبر ٥١	=
باعدن صوية الورق ٨ فقح حاوية الورق ٨		V1 LED indicator statement
حجم ورق مخصص ۳۹	.	
حبم ورق مختصص ، ، حل المشكلات	ب برنامج HP Photosmart	R
حن المستدر المستند مفقودة أو مطبوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستند مفقودة أو مطبوعة المستند مفقودة المستدر	بردسم Thotosman بردسم تحمیل ۶۶	regulatory notices
	برنامج الطابعة	YR FCC statement
في موضع خاطئ ٦٤	برنامج الصابعة تحميل تحديثات ٤٥	vi notice to users in Korea
الطابعة لا تقوم بتغذية الورق ٦٠	بعد انتهاء فترة الدعم ٧٢	
الطابعة معاقة ٦٦	بعد النهاء قتره الدعم ١٠	U
الطباعة باهتة ٦٣		USB
انحشار الورق ٥٨	ت	التوصيل بالطابعة ١٤
تتم طباعة المستندات ببطء ٧٠	تتم طباعة المستندات ببطء	کابل ۷۳ کابل ۷۳
تم طباعة المستند مصادفة ٦٤	برامج متعددة مفتوحة ٧٠	- .
توجيهات للطباعة بدون حدود ٦٥	برنامج الطابعة قديم ٧١	1
توقف برنامج التثبيت ٥٥	طباعة مستندات مركبة ٧٠	, إزالة الحبر من الجلد والملابس ٥١
جودة الطباعة ضعيفة ٦٣	متطلبات النظام ٧١	إراثه الخبر من الجلد والمعربين ٢ Hewlett-Packard
حد غير مرغوب فيه بالصورة ٦٦	وضع احتياطي الحبر ٧٠	إسعارات سرحة Hewiell-Packaru المعادة التدوير
خطأ في محاذاة النص والصور ١٤	تتم طباعة المستند ببطء	إعاده اللدوير خرطوشات الحبر ٧٥
خطوط وسطور مفقودة ٦٣	تحديد Maximum dpi (الحد	
طابعة ٥٥	الأقصى للنقطة في كل بوصة) ٧٠	
طباعة الصورة بزاوية ٦٦	تثبيت	إعدادات الطباعة
طباعة الظرف بزاوية ٢٥	توقف البرنامج ٥٥	إعدادات افتراضية ٤٣
عدة ورقات في المرة الواحدة ٢٠	تثبيت خرطوشات الطباعة ٤٧	تغيير ٤٤
لا تقوم الطابعة بالطباعة ٧٠	تحديثات	إعدادات الطباعة الافتراضية ٤٣
لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة	التحميل للبرنامج ٤٥	امكانية الوصول ٢
للطباعة على المستند ٢٥	برنامج HP Photosmart	استهلاك الطاقة ٧٥
لا يظهر اسم الطابعة ٥٦	ترتیب الصفحات، ضبط ۲۸	الأزرار
مشاكل الطباعة بدون حدود 🛚 ٦٥	تعلیمات ما هذا ٤٥	زر Photosmart Express
مشاكل تتعلق بطباعة الصورة ٦٣	تغيير حجم المستندات ٣٩	زر الغاء الطباعة ٧
حل مشكلات تتعلق بالطابعة ٥٥	تقنیات Real Life	زر الطاقة ٦
	تقوم الطابعة بالطباعة على أكثر من ورقة	الاتصال بدعم HP
خ	في المرة الواحدة ٦٠	البيئة
خرطوشات الطباعة	تلميحات للطباعة ٢٥	برنامج الإشراف البيئي على
أرقام التحديد ٤٧	تم طباعة المستند مصادفة ٦٤	المنتجات ٧٤
المستخدمة مع الطابعة	تنٰظیف	الحبر، إزالة الحبر من الجلد والملابس ٥١
تالف ۲۲	خرطوشات الطباعة تلقائيًا ٥٠	الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة
تثبیت ٤٧	خرطوشات الطباعة يدويًا ٢٥	٣٨
 تنظیف تلقائی ۵۰	هيكل الطابعة ٥١ م	الطابعة الافتراضية ٤٣
ً تنظیف یدویًا ۲۰	· •	الطابعة لا تقوم بتغذية الورق ٦٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		الطابعة معاقة ٦١
55 · - 5 5		الطباعة السريعة/الاقتصادية ٣٦

طباعة خطاب ٢٤	الصور ١٦	رسالة مشكلة ٦٢
طباعة رسائل البريد الإلكتروني ٢٢	الطباعة اليومية العامة ٣٦	صيانة ٥٢
طباعة رسومات القرص المضغوط/قرص	المستندات ٢٣	غیر مثبت بشکل صحیح ۲۲
الفيديو الرقمي ٢٨	المنشورات الدعائية ٣٠	محاذاة ٥٠
طباعة صور	بخر طوشة طباعة واحدة ١٣	معلومات الطلب ٥١
صور بدون حدود ١٦	بطاقات التهنئة ٣٠	خرطوشة طباعة الصور ١٩
طباعة ظرف ٢٥	بطاقات الفهرسة ووسائط صغيرة	خصائص الطابعة ٤٤
طباعة على الوجهين ٤٠	بطاقات بريدية ٢٦	خطأ في طباعة المستند
طباعة على وجهين مربوطة ٤١	بطاقات تهنئة ٣٠	المستند مطبوع بعيدًا عن الوسط، أو
طباعة كتيب ٣١	بعديد نوع الورق ٣٧	المست المعلوم بلية عن الوست الو بزاوية ٦٤
طباعة مزدوجة ٤٠		
طباعه مردوجه ۲۰ طباعة مستندات ۲۳	تدرج الرمادي ۳۸ تنب الستنات ۳۹	خيارات تصحيح الصور ١٩
-	تغبير حجم المستندات ٣٩	
طباعة مستندات أخرى ٢٢	تلمیدات ۳۰	د
طباعة ملصق ٣٢	جودة الطباعة ٣٧	دقة الطباعة ٢٧
طباعة ورقة الطباعة على الأقمشة بالكي ٣٣	جودة عالية ٣٨	
	حجم ورق مخصص ۲۹	ر
ع	خطابات ۲٤	رسائل الخطأ
علامة تبويب اختصارات الطباعة ٢٥	دقة الطباعة ٢٧	ر ۔ أخطاء أخرى ٦٩
	دقة عالية محسنة 4800 × 1200	أخطاء في خرطوشة الطباعة ٦٨
ف	نقطة لكل بوصة ٣٨	رسالة نفاد الورق ٦٠
ــــــ فترة الدعم عبر الهاتف	رسائل البريد الإلكتروني ٢٢	رسالة جهاز غير معروف ٥٦
سرة الدعم عبر الهالف فترة الدعم ٧٢	رسومات القرص المضغوط/قرص	رسانه جهار عير معروف ٢٠
عره الدعم ١١	الفيديو الرقمى ٢٨	
	زر Photosmart Express	<u> </u>
ق	10	زر Photosmart Express
قائمة انتظار الطباعة, محو ٧٥	سرعة الطباعة ٣٧	
	صفحات متعددة على ورقة واحدة ٣٩	<i>س</i>
<u> </u>	ی وو صور بدون حدود ۱٦	سرعة الطباعة ٣٧
كيفية إجراء مكالمة هاتفية ٧٢	صور بها حد ۱۸	
	صور رقمية ١٩	ص
ل	ضبط ترتيب الصفحات ٣٨	ص صفحة اختبار، طباعة ٥١
ر لا تقوم الطابعة بالطباعة ٥٧	طباعة ۲۰ Exif	صندوق أدوات ٥٣٠
لا يظهر اسم الطابعة ٥٦	•	صندوق أدوات الطابعة
لا يظهر اللم الطابعة ١٠٠	طباعة العرض التقديمي ٣٧	
	طباعة على الوجهين ٤٠	صور تا ۱۱ تا تا تا
٩	طباعة على وجهين مربوطة ٤١	تتم الطباعة بشكل غير صحيح ٦٣
محاذاة خرطوشات الطباعة ٥٠	کتیبات ۳۱	رقمي ١٩
مستوى الحبر المقدر ٥١	مستندات أخرى ٢٢	صورة بها حد غير مرغوب فيه
مشاكل تتعلق بالمستندات بدون حدود	معاينة الطباعة ٤٠	بالنسبة لورق الصور صغير الحجم ٦٧
بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي	ملصقات ۲۷, ۳۲	صور رقمية ١٩
علامة قابلة للسحب ٦٧	ورق الطباعة على الأقمشة بالكي ٣٣	صيانة
مشاكل تتعلق بخرطوشة الطباعة	ورق شفاف ۲۹	خرطوشات الطباعة ٢٥
خرطوشة الطباعة غير صحيحة ٦١	طباعة ۲۰ Exif	طابعة ٤٧
مشاكل تتعلق بطباعة الصور	طباعة الصور	هيكل الطابعة ٥١
التحقق من إعدادات الطباعة ٦٣	توفير المال ٢١	صيانة الطابعة ٤٧
معايرة الألوان ٥٠	صور بها حد ۱۸	
معاينة الطباعة ٤٠	طباعة العرض التقديمي ٣٧	ط
مواصفات الطابعة ٧٤	طباعة الملصقات ٢٧	طباعة
ر ميزات الطابعة	طباعة المنشورات الدعائية ٣٠	 أظرف ٢٥
. 5.	طباعة الورق الشفاف ٢٩	إعدادات الطباعة ٤٤
•	طباعة بتدرج الرماد <i>ي</i> ۳۸	البرنامج ٤٣
ن التاب التاب التاب	طباعة بطاقات التهنئة ٣٠	البردامين الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل
نافذة حالة الحبر ٤٥ نقطة في كل بوصة، الحد الأقصىي ٣٨	طباعة بطاقة بريدية ٢٦	بعد الانتخاص شرجه النطقة في من بوصة ۸۸
يقطه في حل بوصيه، الحد الاقصبي ١٨١	طباعة بطاقة فهرسة ٢٦	بوصه ۱۸۰ السريعة/الاقتصادية ٣٦
		السريعه/الاقتصاديه ١٠

نوع الورق، تحديد ٣٧

و ورق الصور، التخزين والتعامل ٢٠ وضع احتياطي الحبر ١٣ وميض مصباح الطاقة عند ظهور رسالة خطأ ٧٠ عند عدم ظهور رسالة خطأ ٧٠

> *ي* يومض مصباح الطاقة ٦٩