

HP Deskjet D2300 series



HP Photosmart Yazılımı Yardımı

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Terimler ve işaretler

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda **HP Deskjet**, **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılır.

Dikkat ve uyarı ifadeleri

Dikkat HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:



Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Erişilebilirlik

HP yazıcınız içerdiği bir dizi özellik sayesinde engelli kullanıcılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

Görme

Görme bozukluğu olan veya zorlukla görebilen kullanıcılar Windows'un erişilebilirlik seçenekleri ve işlevlerinden yararlanarak yazıcı yazılımını kullanabilirler. Ayrıca ekran okuyucuları, Braille okuyucular ve sesi metne dönüştürme uygulamaları gibi yardımcı teknolojilerin çoğu da desteklenmektedir. Renk körlüğü olan kullanıcılar için, yazılımda ve HP yazıcı üzerinde kullanılan renkli düğmeler ile sekmeler, uygun eylemi anlatan basit metinlerle veya simge etiketleriyle sunulmuştur.

Hareket

Hareket zorluğu çeken kullanıcılar, yazıcı yazılımındaki işlevleri klavye komutları yoluyla kullanabilirler. Yazılım StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini de desteklemektedir. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları, güçsüz ve erişim zorluğu çeken kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

Destek

Bu ürünün erişilebilirlik özellikleri ve HP'nin ürün erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına ilişkin daha fazla bilgi için, HP'nin şu Web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/accessibility.


İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
2	Özel işlevler	5
3	Başlarken	6
	Bir bakışta yazıcı	7
	Düğmeler ve ışıklar	8
	Kağıt tepsisi	9
	Yazıcı kartuşları	13
	Yedek mürekkep modu	14
4	Yazıcıya bağlanma	16
	USB	16
5	Photosmart Express düğmesini kullanarak yazdırma	17
	Photosmart Express düğmesi hakkında	17
	HP Photosmart Express yazılımı hakkında	17
6	Fotoğraf yazdırma	18
	Kenarlıksız fotoğraf yazdırma	18
	Kenarlıklı fotoğraf yazdırma	20
	HP Real Life teknolojileri ile fotoğraf düzeltme	22
	Fotoğraf yazıcı kartuşu	22
	Exif Baskı	23
	Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma	23
	Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme	24
7	Diğer belgeleri yazdırma	25
	E-posta yazdırma	25
	Belge yazdırma	26
	Mektup yazdırma	27
	Zarf yazdırma	28
	Kartpostal yazdırma	29
	Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma	30
	Etiket yazdırma	31
	CD/DVD dövmeleri yazdırma	31
	Asetat üzerine yazdırma	32
	Broşür yazdırma	33
	Tebrik kartı yazdırma	34
	Kitapçık yazdırma	35
	Poster yazdırma	37
	Ütü baskı kağıdına yazdırma	38
8	Yazdırma ipuçları	40
	Yazdırma Kısayolları	40
	Hızlı/Ekonomik yazdırma	41
	Kağıt türü seçme	42
	Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme	42
	Baskı çözünürlüğü	42
	En fazla dpi	43
	Gri tonlamalı yazdırma	43
	Sayfa sırasını ayarlama	43

	Özel kağıt boyutu ayarlama	44
	Tek kağıda çok sayfa yazdırma	44
	Belgeyi yeniden boyutlandırma	44
	Baskı önizleme	45
	İki taraflı yazdırma	45
	İki taraflı belgeleri birleştirme	46
9	Yazıcı yazılımı	48
	HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma	48
	Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama	48
	Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu	49
	Bu Nedir? yardımı	50
	Mürekkep Durumu penceresi	50
	Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme	50
10	Bakım	52
	Yazıcı kartuşlarını takma	52
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	55
	Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme	55
	Rengi kalibre etme	55
	Test sayfası yazdırma	56
	Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme	56
	Yazıcı gövdesinin bakımı	56
	Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme	57
	Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme	57
	Yazıcı kartuşlarının bakımı	58
	Yazıcı Araç Kutusu	59
11	Sorun giderme	60
	Yükleme sorunları	60
	Yazıcı yazdırmıyor	62
	Kağıt sıkışması	64
	Kağıt sorunları	65
	Yazıcı duruyor	66
	Yazıcı kartuşu sorunları	66
	Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor	68
	Baskı kalitesi zayıf	69
	Belge yanlış yazdırıldı	70
	Kenarlıksız belgelerle sorun	71
	HP Photosmart Express yazılımı yüklü değil	73
	Hata iletileri	74
	Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor	75
	Belge yavaş yazdırılıyor	76
	Sorun yaşamaya devam ederseniz	76
A	HP destek	78
	Destek süreci	78
	Telefonla HP desteği	78
B	Malzemeler	79
C	Teknik bilgiler	80
	Yazıcı belirtileri	80
	Çevresel ürün gözetim programı	80
	Regulatory notices	82
Dizin	83

1 Hoş geldiniz

HP Deskjet D2300 series Yardımına hoş geldiniz. Bazı işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın. Bilgileri bulmak için sol tarafta bulunan içindekiler bölümünü de kullanabilirsiniz.

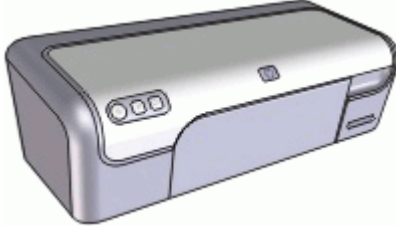

Bölüm	Açıklama
Özel nitelikler	Yazıcının bazı özel nitelikleri hakkında bilgi edinin.
Başlarken	Yazıcının nasıl çalıştırılacağını ve yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceğini öğrenin.
Yazıcıya bağlanma	Yazıcıyı bilgisayarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenin.
Fotoğraf yazdırma	Nasıl fotoğraf yazdırılacağını, yazdırmadan önce fotoğrafların görünümünü ayarlamayı, fotoğraf kartuşu takmayı, fotoğraf kağıdı saklamayı ve kullanmayı ve fotoğrafları aile ve arkadaşlarla paylaşmayı öğrenin.
Photosmart Express düğmesini kullanarak yazdırma	HP Photosmart Express yazılımını açın ve HP görüntüleme özelliklerine erişin.
Diğer belgeleri yazdırma	E-posta, tebrik kartı, zarf, etiket, poster, kitapçık, asetat ve ütü baskı ortamı gibi değişik türdeki belgeleri yazdırmayı öğrenin.
Yazdırma ipuçları	Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı çözünürlüğünü değiştirmeyi, sayfa sırasını ayarlamayı, tek yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki taraflı yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin.
Yazıcı yazılımı	HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlamayı, varsayılan yazıcı ayarlarını belirlemeyi ve yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yüklemeyi öğrenin.
Bakım	Yazıcı kartuşlarını takmayı ve bakımını yapmayı, yazıcı kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntülemeyi, test

(devamı)

Bölüm	Açıklama
	sayfası yazdırmayı ve mürekkep lekelerini temizlemeyi öğrenin.
Sorun giderme	Donanım veya yazılım sorununun çözümünü bulun.
Malzemeler	Yazıcı için sarf malzemesi siparişi verin.
Belirtiler	Kağıt kapasitesi, gereksinimleri ve yazıcının diğer özellikleri hakkında bilgi edinin.
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı	Yazıcı kartuşlarının nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenin.

2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Kenarlıksız yazdırma:** [Kenarlıksız](#) yazdırma özelliğini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Ekrandaki Mürekkep Durumu penceresini kullanarak her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını öğrenin. Bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).
- **Yedek mürekkep modu:** Diğer yazıcı kartuşunun mürekkebi bitse bile yazdırma işlemine tek yazıcı kartuşuyla devam edin. Bilgi için bkz. [Yedek mürekkep modu](#).
- **Photosmart Express düğmesi:** Fotoğraflarınızı bastırmak veya çevrimiçi baskı satın alabilmek için hızlı ve kolay bir yol sağlayan HP Photosmart Express yazılımını açmak için, [Photosmart Express düğmesini](#) kullanın.

3 Bařlarken

- Bir bakıřta yazıcı
- Düğmeler ve ışıklar
- Kağıt tepsisi
- Yazıcı kartuřları
- Yedek mürekkep modu

Bir bakışta yazıcı


Yazıcı özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları tıklattın.



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Düğmeler ve ışıklar |
| 2 | Kağıt tepsi |



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Yazıcı kartuşları |
|---|-------------------|

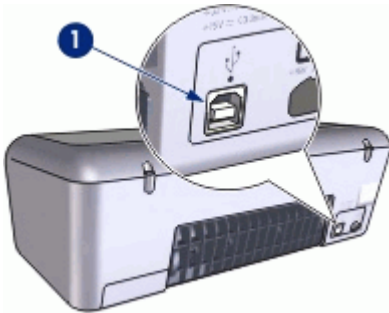

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | USB bağlantı noktası |
|---|----------------------|

Düğmeler ve ışıklar

Yazıcıyı açıp kapatmak, yazdırma işini iptal etmek ve HP Photosmart Express yazılımını açmak için yazıcı düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları size yazıcının durumu hakkında görsel işaretler verir.



1	Güç düğmesi ve ışığı
2	Baskı İptal düğmesi
3	Photosmart Express düğmesi

Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının açılması birkaç saniye sürebilir.



1	Güç düğmesi ve ışığı
---	----------------------

Güç ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.



Dikkat uyarısı Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman Güç düğmesini kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak, yazıcının bozulmasına neden olabilir.

Baskı İptal düğmesi

Yazıcının ayrıca bir Baskı İptal düğmesi de vardır.



1 Baskı İptal düğmesi

Baskı İptal düğmesine bastığınızda geçerli yazdırma işi iptal edilir.



Not Baskı İptal düğmesine ikinci defa basılması, yazıcının yazdırmaya devam etmesine neden olur.

Photosmart Express düğmesi

HP Photosmart Express yazılımını açmak için Photosmart Express düğmesini kullanın. HP Photosmart Express yazılımı, fotoğraflarınızı bastırmak veya çevrimiçi baskı satın almak için kolay ve hızlı bir yöntem sağlar. Buna ek olarak, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.



1 Photosmart Express düğmesi

Kağıt tepsisi

Kağıt tepsisiyle ilgili bilgi için, bu konulardan birini seçin:

- [Kağıt tepsisini açma](#)

- Kağıt tepsisini kullanma
- Kağıt tepsisini kapatma


Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini açmak için


1. Yazıcı kapağını kaldırın.




2. Kağıt tepsisini aşağı indirin.

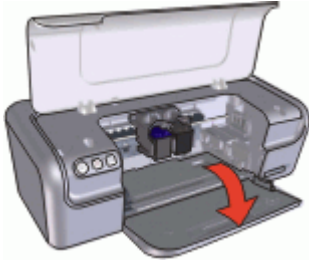


3. Tepsi uzantısını dışarı doğru çekin.

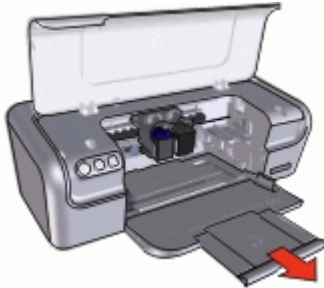

4. Hızlı Taslak modunda yazdırırken, tepsi uzantısı durdurucusunu çıkartın.

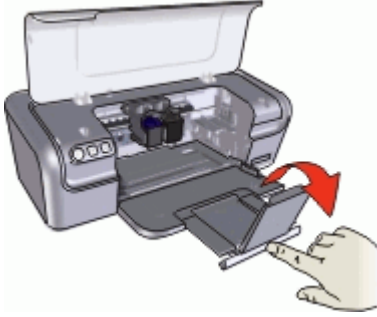


5. Yazıcı kapağını indirin.

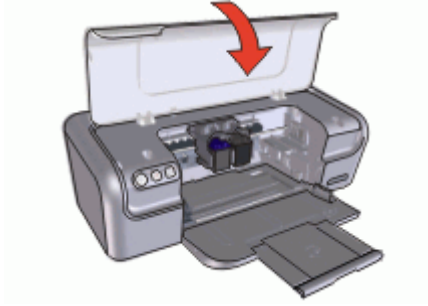

Kağıt tepsisini kullanma

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.

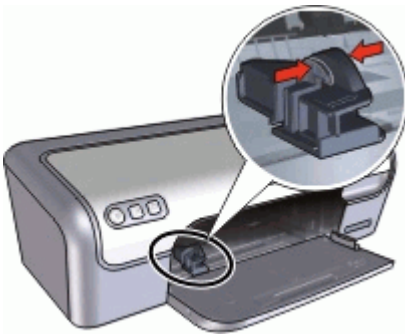

Kağıt tepsisini kapatma

Kağıt tepsisini kapatmak için


1. Kağıt tepsisindeki kağıtları veya diğer ortamları çıkarın.
2. Tepsi uzantısı durdurucusu açılmışsa kapatın.



3. Tepsi uzantısını kağıt tepsisinin içine doğru itin.



4. Yazıcı kapağını kaldırın.

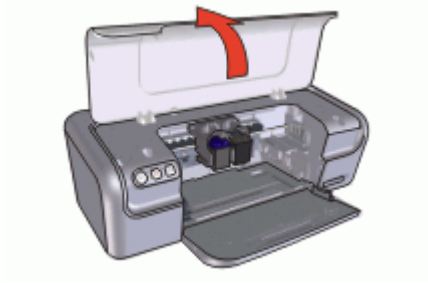

5. Kağıt tepsisini kaldırın.



6. Yazıcı kapağını indirin.



Yazıcı kartuşları

Yazıcıda üç yazıcı kartuşu kullanılabilir.



1	Siyah yazıcı kartuşu
2	Üç renkli yazıcı kartuşu
3	Fotoğraf yazıcı kartuşu



Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşu sipariş etmek için www.hp.com adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın.

Yazıcı kartuşlarının kullanımı hakkında bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- Yazıcı kartuşlarını kullanma
- Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşlarını kullanma

Yazıcı kartuşları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

- **Gündelik yazdırma:** Gündelik yazdırma işleri için siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarını kullanın.
- **Kaliteli renkli fotoğraflar:** Renkli fotoğrafları veya diğer özel belgeleri yazdırırken, daha canlı renkler elde etmek için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıp fotoğraf yazıcı kartuşunu takın. Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1	Seçim numarası etiketi
---	------------------------

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının **Araç kutusu**'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yeni yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Yedek mürekkep modu

Yazıcıyı tek bir kartuşla çalıştırmak için yedek mürekkep moduna geçin. Yedek mürekkep modu, yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.



Not Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışırken, ekranda bir ileti görüntülenir. İleti görüntülenirse ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı, kartuşların takıldığını algılayamaz.

Yedek mürekkep modu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

- [Yedek mürekkep modu çıkışı](#)
- [Yedek mürekkep modundan çıkma](#)

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.
Fotoğraf yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.



Not HP, yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmanızı önermez.

Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

4 Yazıcıya bağlanma


- USB

USB

Yazıcı bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile bağlanır. Bilgisayarın USB kablosu kullanması için Windows 98 SE veya daha sonraki bir sürümü çalıştırıyor olması gerekir.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

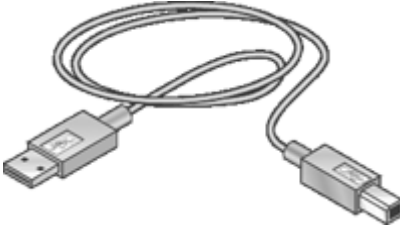

Yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, yazıcıyla gelen kurulum posterine bakın.



Not USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

5 Photosmart Express düğmesini kullanarak yazdırma

Fotoğrafları hızlı bir şekilde bastırmak için, Photosmart Express düğmesini kullanın.

- [Photosmart Express düğmesi hakkında](#)
- [HP Photosmart Express yazılımı hakkında](#)

Photosmart Express düğmesi hakkında

Photosmart Express düğmesi yazıcının ön panelinde bulunur. Düğmeye bastığınızda, bilgisayarınızda HP Photosmart Express yazılımı açılır.

HP Photosmart Express yazılımı, fotoğraflarınızı bastırmak ve çevrimiçi baskı satın almak için kolay ve hızlı bir yöntem sağlar. Buna ek olarak, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.



1 Photosmart Express düğmesi

HP Photosmart Express yazılımı hakkında

HP Photosmart Express yazılımı, fotoğraflarınızı bastırmak ve çevrimiçi baskı satın almak için kolay ve hızlı bir yöntem sağlar. Buna ek olarak, fotoğraflarınızı kaydetme, görüntüleme ve paylaşma gibi diğer temel HP görüntüleme yazılımı özelliklerine de erişim sağlar.



Not Bilgisayarınızda HP Photosmart Express yazılımı yüklü değilse, Photosmart Express düğmesine bastığınızda bir ileti görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bkz: [HP Photosmart Express yazılımı yüklü değil](#).

6 Fotoğraf yazdırma

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

Fotoğraf baskısı yapmayı öğrenin



Kenarlıksız fotoğraf yazdırma.



Kenarlıklı fotoğraf yazdırma.

Diğer fotoğraf baskı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin

- Mükemmel renkler ve neredeyse grensiz fotoğraflar elde etmek için [fotoğraf yazıcı kartuşunu](#) kullanmak.
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, [Exif Baskı biçiminde](#) fotoğraf yazdırma.
- [Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma](#) yönergelerine uyararak fotoğraf kağıdının kırılmasını önlemek.
- Fotoğraf yazdırırken, [para ve mürekkep tasarrufu](#) için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak için, 1,25 cm boşluklu 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı kullanın (0,5 inçlik boşluklu 4 x 6 inç); fotoğraf üç tarafı kenarlıksız olarak ve alt tarafında tamamen kenarlıksız olması için yırtabileceğiniz küçük bir kenarlıkla basılır.

Yönergeler

- 1,25 cm boşluklu 10 x 15 cm boyutlu (0,5 inçlik boşluklu 4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı kullanın.
- Yedek mürekkep modunda kenarlıksız fotoğraf bastırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).
- Dosyayı HP Photosmart yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf boyutunu yeniden ayarlayın. Boyutun kullanmak istediğiniz kağıt boyutuna karşılık geldiğinden emin olun.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kırılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcının dışına doğru baktığından emin olun.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafi, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** seçeneğini tıklayın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi: Normal** veya **En iyi**



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
- **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
- **Yön:** **Dikey** ya da **Yatay**

5. Gerekirse, HP Real Life teknolojileri ile fotoğraf düzeltme ayarını değiştirin.
6. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Koparılabılır uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.



Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Kenarlıklı fotoğraf yazdırma

Yönergeler

- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.


Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Küçük fotoğraflar

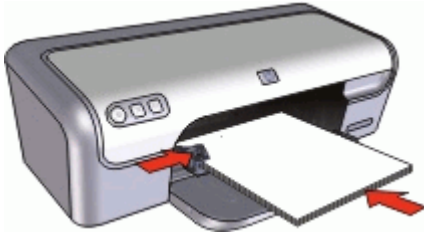

Büyük fotoğraflar

Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi taktirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafi, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklattın ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Baskı Kalitesi: Normal** veya **En iyi**



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklattın.

- **Kağıt Türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön:** **Dikey** ya da **Yatay**
5. Gerekirse, **HP Real Life teknolojileri ile fotoğraf düzeltme** ayarını değiştirin.
 6. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklattın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

HP Real Life teknolojileri ile fotoğraf düzeltme

HP Real Life teknolojileri fotoğraf düzeltme özelliği, yazdırdığınız fotoğrafların kalitesini artırır.

Çoğu durumda, **Temel** varsayılan yazdırma ayarını değiştirmeniz gerekmez. Temel ayar, yazdırdığınız görüntüleri keskinleştirir ve Internet'ten yüklenenlerde olduğu gibi düşük çözünürlükteki görüntülerin kalitesini ve netliğini geliştirir.

Yazdırdığınız görüntülerin pozlaması az veya çoksa, karanlık alanlar veya kırmızı göz varsa ya da soluk renklere oluşuyorsa, ayarı **Tam** olarak değiştirebilirsiniz.

Görüntüyü HP Photosmart yazılımı gibi bir yazılım programı içinde el ile düzenlemek istiyorsanız, fotoğraf düzeltmeyi **Kapalı** olarak da ayarlayabilirsiniz.

HP Real Life teknolojileri fotoğraf düzeltme özelliği ayarını değiştirmek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. HP Real Life teknolojileri **Fotoğraf düzeltme** açılan listesinde, yazdırdığınız fotoğraf için uygun ayarı seçin.

Fotoğraf yazıcı kartuşu

Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu yazıcı kartuşu, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı'na yazdırılan fotoğraflarda renk solmasına karşı olağanüstü etkilidir.



Fotoğraf yazıcı kartuşu, yazıcınızla birlikte verilmeyorsa, ayrıca satın alınabilir.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için

→ Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için, siyah yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve fotoğraf yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takın.



Not Yazıcı kartuşu takmayı öğrenmek için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#). Yazıcıda takılı olmayan yazıcı kartuşlarını korumak için, bu saklama [yönergelerine](#) uyun.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Fotoğraf Yazdırma-Kenarlıksız** ya da **Fotoğraf Yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklayın.

4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal** veya **En iyi** seçeneğini tıklayın.



Not En yüksek dpi kalitesi için, **Özellikler** sekmesine gidip, **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

5. **Kağıt Türü** açılan listesinde uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
6. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafçılığı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında saklar. Yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak iyileştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- HP Photosmart yazılımı gibi, Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı özelliği olan fotoğraflar yazdırmak için

1. Fotoğrafi, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan ve Exif Baskı özelliği olan bir yazılımda açın.
2. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
4. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Daha Çok** seçeneğini tıklayıp uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
5. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
6. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik bir torba içinde tutun. Paketlenmiş fotoğraf kağıdını serin bir yerde düz yüzey üzerinde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın.
Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

Fotoğraf yazdırırken maliyet ve mürekkep tasarrufu yapmak için, HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **Normal** olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.



Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

7 Diğer belgeleri yazdırma



E-posta



Belgeler



Mektuplar



Zarflar



Kartpostallar



Dizin kartları



Etiketler



CD/DVD dövmeleri



Asetatlar



Broşürler



Tebrik kartları



Kitapçıklar



Posterler



Ütü baskı kağıdı

Yazdırma ipuçları: Yazdırma ipuçlarıyla masrafı ve emeği azaltırken, çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltin.

Yazıcı yazılımı: Yazıcı yazılımı ile ilgili bilgi edinin.

E-posta yazdırma


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa düz kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

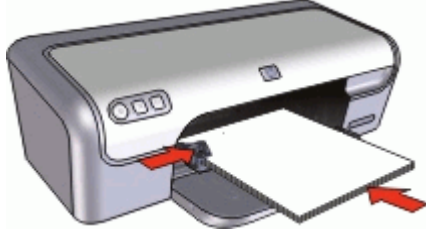

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde **Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri** veya **Hızlı/Ekonomik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Belge yazdırma

Yönergeler

- Taslak belgeler için, [Hızlı/Ekonomik yazdırma](#) özelliğini kullanın.
- [İki taraflı yazdırma](#) ile kağıt tasarrufu yapın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



Not Kağıt boyutuna bağlı olarak, kağıt tepsisinin kenarından dışarıya taşabilir.

4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel Gündelik Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi;** baskı kalitesini Normal dışında bir değere ayarlamak isterseniz kullanın
 - **Her İki Yüze de Yazdır,** kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız kullanınDaha fazla bilgi için, bkz: [İki taraflı yazdırma](#).
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımı kullanın.

Mektup yazdırma

Yönergeler

- Mektubunuz için zarf yazdırma hakkında bilgi almak üzere, [zarflara](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 100 sayfa kağıt.


Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.



Not Antetli kağıt kullanıyorsanız, antet kısmı aşağıya dönük ve yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

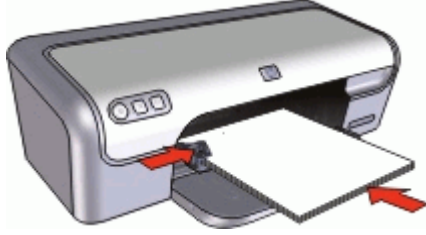

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Zarf yazdırma

Yönergeler

- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Üzerinde ataş veya pencere olan
 - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
 - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
 - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.
- Zarfları kağıt tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.

3. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını seçin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Boyut:** Uygun bir zarf boyutu
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir?](#) yardımı yardımını kullanın.

Kartpostal yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kartpostal.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Daha Çok** ve **Özel Kağıtlar** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Baskı Kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.



Not Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için [Kağıt tükendi mesajı](#) konusuna bakın.

Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Düz kağıt**
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.



Not Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için [Kağıt tükendi mesajı](#) konusuna bakın.


Etiket yazdırma

Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa etiket (yalnızca Letter veya A4 boyutunda sayfa kullanın).

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiket sayfalarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Etiket tarafı aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.

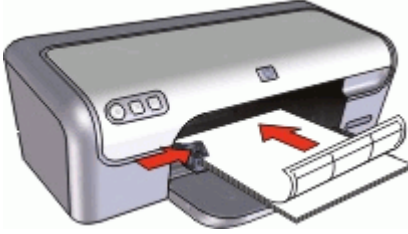

Yazdırma



Not Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Genel, Her Günkü Yazdırma İşleri** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

CD/DVD dövmeleri yazdırma



Not Bu özellik ülkenizde/bölgenizde kullanılamayabilir.

Yönergeler

- En son yazdırma ipuçları için CD/DVD dövmesi ile sağlanan yönergelere bakın.
- Yazıcının hasar görmesini engellemek için yazıcıya birden fazla CD/DVD dövmeye kağıdı yerleştirmeyin.
- CD/DVD dövmesinin, arka kağıdını boşluk kalmaksızın tamamen kapladığından emin olun. CD/DVD dövmesinin arkasındaki koruyucu kağıdın herhangi bir bölümünü yazdırmadan önce ayırmak, yazıcının hasar görmesine neden olabilir.
- Arkasındaki koruyucu kağıdı çıkmış veya kırışık, kıvrık ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş bir CD/DVD dövmesini kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 1 sayfa CD/DVD dövmeye kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Bir sayfa CD/DVD dövmeye kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
 2. **Özellikler** sekmesini tıklatıp, aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut: 5x7 inç**
 - **Kağıt Türü: Daha Çok, Özel Kağıtlar** ve ardından **HP CD/DVD Dövmeye** seçeneğini tıklatın.
 - **Baskı Kalitesi: En İyi**
 3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Asetat üzerine yazdırma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 asetat.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Asetatları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.
3. Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.



Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu Yazdırma** seçeneğini tıklattığınızda ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** **Daha Çok** seçeneğini tıklattığınızda, uygun asetatı seçin.
 - **Kağıt Boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklattığınızda.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Broşür yazdırma


Yönergeler

- Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, broşürü yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa broşür kağıdı..

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

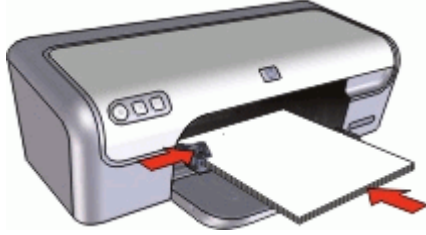

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Baskı Kalitesi: En İyi**
 - **Kağıt Türü: Daha Çok** seçeneğini tıklayıp, uygun HP inkjet kağıdını seçin.
 - **Yön: Dikey** veya **Yatay**
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **İki taraflı yazdırma: El ile**
Daha fazla bilgi için, bkz: [İki taraflı yazdırma](#).
4. Yazdırmak için **Tamam**'i tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir?](#) yardımı yardımını kullanın.

Tebrik kartı yazdırma

Tebrik kartları

- Önceden katlanmış kartları, kağıt tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma



Not Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.


1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi: Normal**
 - **Kağıt Türü: Daha Çok** seçeneğini tıklatıp, uygun bir kart türü seçin.
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Kitapçık yazdırma

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:

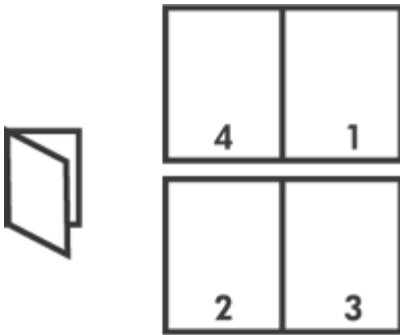


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

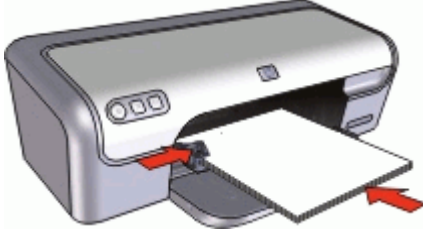

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze De Yazdır** aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini belirleyin:
 - **Sol Kenardan Kitapçık**
 - **Sağ Kenardan Kitapçık**
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
6. İstendiğinde, yazdırılan sayfaları, aşağıda gösterildiği şekilde kağıt tepsisine yeniden yerleştirin.



7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir?](#) yardımını kullanın.

Poster yazdırma

Yönergeler

- Poster yazdırmada, posterin bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek otomatik olarak düzenlenir. Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt Türü:** Düz kağıt
 - **Yön:** Dikey ya da Yatay
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
3. **Gelişmiş** sekmesini ve ardından **Yazıcı Özellikleri** düğmesini tıklayın.
4. **Poster Yazdırma** açılan listesinde, posterin sayfa sayısını seçin.
5. **Döşeme Seç** düğmesini tıklayın.
6. Seçilen döşeme sayısının posterin yaprak sayısı ile eşleştiğini kontrol edip, **Tamam**'ı tıklayın.
7. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Ütü baskı kağıdına yazdırma

Yönergeler


- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilir.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 ütü baskı kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Ütü baskı kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

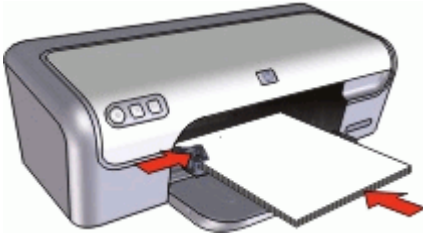

Yazdırma



Not Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Baskı Kalitesi:** Normal veya En iyi
 - **Kağıt Türü:** Daha Çok, Özel Kağıtlar ve ardından Diğer özel kağıtlar seçeneğini tıklayın.
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.

4. **Yazıcı Özellikleri**'ni tıktatın ve sonra **Yansıtılmış Görüntü** ayarını **Açık** olarak ayarlayın.



Not Bazı ütüyle baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.

5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıktatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir?](#) yardımı yardımını kullanın.

8 Yazdırma ipuçları

Zaman kazanın

- Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
- Sayfaların yazdırılacağı sırayı ayarlayın.

Tasarruf edin

- Hızlı/Ekonomik yazdırma özelliğini kullanın.
- Tek yaprağa birden çok sayfa yazdırın.
- Gri tonlamalı yazdırın.
- Belgelerinizi iki taraflı yazdırın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Çıktıların kalitesini arttırın

- Belgeyi yazdırmadan önce önizleme yapın.
- Özel boyutta bir kağıda yazdırın
- Doğru kağıt türünü seçin.
- Yazdırma hızını ve kalitesini değiştirin.
- Baskı çözünürlüğünü görüntüleyin.
- En fazla dpi ayarıyla en yüksek baskı çözünürlüğünü elde edin.
- Belgeyi gerektiği gibi yeniden boyutlandırın.

Yazdırma Kısayolları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın. Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma kısayolları vardır.



Not Bir Yazdırma kısayolunu seçtiğinizde, ilgili yazdırma seçenekleri otomatik olarak görüntülenir. Oldukları gibi bırakabilir veya değiştirebilirsiniz.

Yazdırma kısayollarını kullanma

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- Genel gündelik yazdırma
- Fotoğraf yazdırma–kenarlıksız
- Fotoğraf yazdırma–beyaz kenarlıklarla
- Hızlı/Ekonomik yazdırma
- Sunu yazdırma
- İki taraflı, dupleks, yazdırma

Kendi yazdırma kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Yazdırma kısayolları oluşturma

Yazdırma Kısayolları listesinde bulunan yazdırma kısayollarına ek olarak, kendi yazdırma kısayollarınızı da oluşturabilirsiniz.

Sıkça asetata yazdırma yapıyorsanız, örneğin, Sunu Yazdırma kısayolunu seçip, kağıt türünü HP Premium Inkjet Asetat seçerek ve sonra değiştirilen kısayolu Asetat Sunuları

gibi yeni bir adla kaydederek, bir yazdırma kısayolu oluşturabilirsiniz. Yazdırma kısayolunu oluşturduktan sonra, asetata yazdırma yaparken her defasında yazdırma ayarlarını değiştirmek yerine bu kısayolu seçmeniz yeterli olur.

Yazdırma kısayolu oluşturmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, bir yazdırma kısayolunu tıklayın.
Seçili yazdırma kısayolunun yazdırma ayarları görüntülenir.
4. Yeni yazdırma kısayolunda, yazdırma ayarlarını istediğiniz biçimde değiştirin.
5. **Buraya yeni kısayolun adını yazın** kutusuna, yeni yazdırma kısayolunun adını yazın ve sonra **Kaydet**'i tıklayın.
Yazdırma kısayolu listeye eklenir.

Yazdırma kısayolunu silmek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, silmek istediğiniz yazdırma kısayolunu tıklayın.
4. **Sil**'i tıklayın.
Yazdırma kısayolu listeden kaldırılır.



Not Yalnızca kendi oluşturduğunuz kısayollar silinebilir. Özgün HP kısayolları silinemez.

Hızlı/Ekonomik yazdırma

Taslak kalitesindeki çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **Hızlı/Ekonomik Yazdırma**'yı tıklayın.
4. İsteddiğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Genel Gündelik yazdırma

Belgeleri hızlı yazdırmak için Genel Gündelik yazdırma özelliğini kullanın.

- Belgeler
- E-posta

Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- Mektuplar
- Broşürler
- Asetatlar

Kağıt türü seçme

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türü seçmenizi önerir.

Belirli bir kağıt türü seçmek için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıkklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde **Daha Çok** öğesini tıkklatın ve ardından kullanmak istediğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Tamam**'ı tıkklatın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıkklatın.

Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme

HP Deskjet, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak bir baskı kalitesini ve hız ayarını otomatik olarak seçer. Baskı kalitesi ayarını, yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz gibi özelleştirmek için de değiştirebilirsiniz.

Baskı kalitesi ayarları

- **Hızlı Taslak** en az miktarda mürekkep kullanarak, en yüksek yazdırma hızında, taslak kalitesinde çıktı sağlar.
- **Hızlı Normal**, Hızlı Taslak kalitesinden daha kaliteli ve Normal ayarından daha hızlı çıktı alır.
- **Normal**, baskı kalitesi ve hızı arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve çoğu belge için uygundur.
- **En İyi**, yüksek kalite ve hız arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve yüksek kaliteli çıktılar için kullanılabilir. Birçok belgede En iyi ayarı, Normal ayardan daha yavaş yazdırmaya neden olur.
- **En fazla dpi**, HP Deskjet aygıtının yazdırdığı nokta/inç (dpi) ayarını en iyi duruma getirir. En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir. Daha fazla bilgi için, bkz: [En fazla dpi](#).

Baskı kalitesi ve hızını seçmek için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıkklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun kalite ayarını seçin.

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı yazılımı, baskı çözünürlüğünü nokta/inç (dpi) olarak görüntüler. Dpi, kağıt türüne ve yazıcı yazılımında seçtiğiniz baskı kalitesine göre değişir.

Baskı çözünürlüğünü görüntülemek için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıkklatın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.

4. **Yazdırma Kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun yazdırma kalitesi ayarını seçin.
5. Baskı çözünürlüğü dpi ayarını görüntülemek için **Çözünürlük** düğmesini tıklayın.

En fazla dpi

Yüksek kaliteli baskı ve keskin görüntüler için en fazla dpi modunu kullanın.

En fazla dpi modundan, dijital fotoğraf gibi yüksek kaliteli görüntüleri yazdırırken kullanarak en yüksek düzeyde yararlanabilirsiniz. E fazla dpi ayarını seçtiğinizde, yazıcı yazılımı HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en iyi hale getirilmiş nokta/inç (dpi) ayarını görüntüler.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.



Not Ayrıca bir fotoğraf yazıcı kartuşu da yüklüyse, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Fotoğraf yazıcı kartuşu, HP Deskjet ile birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

En yüksek dpi modunda yazdırmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Türü** açılan listesinde, **Daha Çok** seçeneğini tıklayıp uygun kağıt türünü seçin.
4. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.



Not HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en yüksek dpi değerini görüntülemek için, **Çözünürlük** öğesini tıklayın.

5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Gri tonlamalı yazdırma

Gri tonlamalı yazdırmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Renk** sekmesini tıklayın.
3. **Gri Tonlamalı Yazdır**'ı tıklayın.
4. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılan listesinde, bir seçenek belirleyin.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

Sayfa sırasını ayarlamak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Gelişmiş** sekmesini tıklayın.
3. Sırasıyla **Belge Seçenekleri** ve **Düzen Seçenekleri**'ni tıklayın.

4. Aşağıdaki **Sayfa Sırası** seçeneklerinden birini belirleyin:
 - **Önden arkaya:** Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazılan sayfaları yeniden düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Pek çok yazdırma işi için uygun bir ayardır.
 - **Arkadan öne:** Belgenin son sayfasını en son yazdırır.
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunu kullanın.



Not Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

Özel kağıt boyutu belirlemek için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Boyut** açılan listesinden **Özel**'i seçin.
Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Adı** kutusunda, özel kağıt boyutunun adını yazın.
5. **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına, özel kağıt boyutunun boyut bilgilerini yazın.
En küçük ve en büyük boyutlar, Genişlik ve Uzunluk öğelerinin altında görüntülenir.
6. Ölçü birimini tıklayın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.
8. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
9. Özel kağıt boyutunu kullanmak için **Boyut** açılan listesinde adını seçin.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

Tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt Başına Sayfa Sayısı** açılan listesinde, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
4. **Sayfa Sırası** açılan listesinde, sayfalar için bir yerleşim düzeni seçin.
Sayfa sırasının önizlemesi, Özellikler sekmesinin üst kısmında görüntülenir.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıdınız olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

Bir belgeyi farklı bir kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt boyutuna sığacak şekilde**'yi tıklayın ve sonra açılan listeden istediğiniz hedef kağıt boyutunu seçin.
Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt boyutudur.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktıyı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü doğru değilse, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Yazdırılmış bir belgeyi önizlemek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler**'i veya **Renkli** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırmadan önce önizlemeyi göster** onay kutusunu seçin.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görüntülenir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.
 - Yazdırma işini iptal etmek için **İptal**'i tıklayın. Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, dupleksleme olarak da adlandırılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma yalnızca ekonomik değil, çevreye karşı duyarlılık açısından da önemlidir.

Belgelerinizi iki taraflı yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Yazdırma Kısayolları** listesinde, **İki taraflı (Dupleks) Yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Her İki Yüze de Yazdır** aşağı açılan listesinde **Eİ ile**'yi tıklayın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.

6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam'**ı tıklatın.
İki taraflı ciltli bir belge oluşturmak için, bkz: [İki taraflı belgeleri birleştirme](#).

İki taraflı belgeleri birleştirme

Yazdırılan sayfaları bir kitap olarak ciltlemek istiyorsanız, yazdırma ayarlarını, ciltlemeye uygunluğu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kitap ciltlemesi (yandan ciltli) veya bloknot ciltlemesi (üstten ciltli) yapılabilecek iki taraflı belgeleri birleştirin. Kitap ciltleme en çok kullanılan ciltleme türüdür.

Kitap ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

→ Basit düzeyde iki taraflı yazdırma yapmak için [yönergeleri](#) izleyin.

Bloknot ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini tıklatın.
3. **İki taraflı yazdırma** aşağı açılan listesinde **E1 ile**'yi tıklatın.
4. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
 - **Sayfaları Yukarı Çevir**
 - **Düzeni Korum**
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.

6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden yerleştirin.



Dikey



Yatay

7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklatın.

9 Yazıcı yazılımı

- HP Deskjet aygıtını [varsayılan yazıcı](#) yapın.
- Tüm belgeler için [varsayılan yazdırma ayarlarını](#) belirleyin.
- Yazdırma seçeneklerini belirtmek için [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.
- Yazıcı kartuşlarının yaklaşık mürekkep düzeyini görmek için [Mürekkep Düzeyi penceresini](#) görüntüleyin.
- En son özellikler ve gelişmeler için [yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini](#) karşıdan yükleyin.

HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma

HP Deskjet aygıtınızı, herhangi bir yazılım programından varsayılan yazıcı olarak kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, bir yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklattığınızda, HP Deskjet aygıtının yazıcı açılan listesinden otomatik olarak seçileceği anlamına gelir.

Windows 2000 kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı tıklatın.

Windows XP kullanıcıları

1. Windows görev çubuğunda **Başlat**'ı, sonra da **Yazıcı ve Faks**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı tıklatın.

Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama

HP Deskjet, başka ayar belirtilmedikçe varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, varsayılan yazdırma ayarlarını sık kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Varsayılan yazdırma ayarlarını deęiřtirmek için

1. Windows araç çubuęunun saę tarafında bulunan Windows HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesini çift tıklatın.



1 | HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesi

HP Çözüm Merkezi görüntülenir.

2. HP Çözüm Merkezi'nde, **Ayarlar** menüsünü tıklatın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneęini tıklatın.
3. Yazıcı ayarlarında deęişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını deęiřtirmek istedięinizde, yazıcı sürücüsü olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını deęiřtirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için

1. Yazdırmak istedięiniz dosyayı açın.
2. **Dosya** ve **Yazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandıęınız yazılım programına baęlı olarak deęişebilir.

Bu Nedir? Yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.

Bu Nedir? yardımını kullanmak için

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklayın.
Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklayın.
Özelliğin açıklaması görüntülenir.

Mürekkep Durumu penceresi

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Mürekkep Durumu penceresi görüntülenir. Bu pencerede her yazıcı kartuşunda bulunan yaklaşık mürekkep miktarı görüntülenir. Mürekkep Durumu penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı kartuşu bilgileri ve sipariş etme

Yazıcı kartuşu bilgileri ve yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere HP Web sitesine bağlanmak için, **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Mürekkep Durumu penceresini görüntüleme

Belge yazdırırken Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, pencerenin sol alt köşesindeki **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmemesini önceden seçtiyseniz, ancak yazdırırken artık görüntülenmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows 2000'de, **Başlat** ve ardından **Ayarlar**'ı tıklayın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faklar**'ı tıklayın.
Bilgisayarınızda yüklü yazıcıları içeren bir liste görüntülenir.
2. Yazıcı adını vurgulayıp, seçenekler listesini görüntülemek için sağ tıklayın.
3. **Özellikler** seçeneğini tıklayın.
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklayın.
5. **Mürekkep Durumu Penceresini Görüntüle** için, **Açık**'ı ve **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yüklemek için

1. İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows'tan **Başlat** menüsünü tıklatın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ı tıklatın, **HP**'nin üzerine gelin, sonra **HP Yazılım Güncelleştirmesi**'ni tıklatın. HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresi görüntülenir.
3. **İleri** seçeneğini tıklatın.
HP Yazılım Güncelleştirmesi, yazıcı yazılım güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde **Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok** iletisi görüntülenir.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.
4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. **Yükle** düğmesini tıklatın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

HP Photosmart yazılımını yükleme

HP Web sitesinden yazıcı yazılımı güncelleştirmesinin yüklenmesi, bilgisayarınıza daha önce yüklemiş olduğunuz HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirmez. HP Photosmart yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için, HP Photosmart Yardımı'na bakın.

10 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını takma
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- Rengi kalibre etme
- Test sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
- Yazıcı gövdesinin bakımı
- Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
- Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı kartuşlarını takma

Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde, yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarınız olduğundan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu yuvasına takın.

- Yazıcı kartuşu kombinasyonları
- Seçim numaraları
- Yedek mürekkep modu
- Yükleme yönergeleri

Yazıcı kartuşu kombinasyonları

Çoğu belgeyi yazdırmak için, üç renkli ve siyah yazıcı kartuşlarını kullanın. Fotoğraf yazdırırken, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.

Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.

Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.



Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşu sipariş etmek için www.hp.com adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın.

Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1	Seçim numarası etiketi
---	------------------------

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının **Araç kutusu**'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.


Yedek mürekkep modu

Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yükleme yönergeleri


Yazıcı kartuşunu takmak için

1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.
Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının orta kısmına gelecektir.
3. Yazıcı kartuşuna bastırın.
4. Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın.

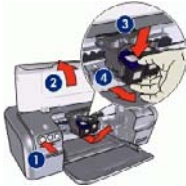


- | | |
|---|--|
| 1 | Güç düğmesine basın |
| 2 | Yazıcı kapağını açın |
| 3 | Yazıcı kartuşuna bastırın |
| 4 | Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın |

5. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya dönük şekilde tutun.

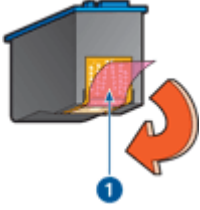

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|

- ⚠ Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunmak, tıkanmaya, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Elektrik bağlantısı için bu şeritlerin bulunması zorunludur.

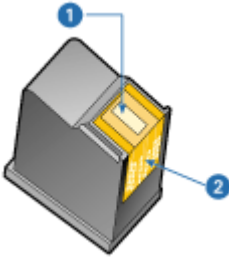

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Mürekkep püskürtme uçları |
| 2 | Bakır bağlantı noktaları |

6. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile yuvaya yerleştirin.



7. Kartuşu yuvanın içine doğru itin. Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.

8. Yazıcı kapağını kapatın.
9. En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcı kartuşlarını hizalayın.

Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarının bakımı](#).

Boş yazıcı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgi için, bkz: [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#).



Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız gerekir.

Yazıcıyı hizalamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı [Araç Kutusu](#)'nu açın.
3. **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklatın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.
HP Deskjet, test sayfası yazdırır, yazıcı kartuşlarını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda eksik çizgiler veya noktalar varsa ya da mürekkep izleri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir ya da kartuşların temizlenmesi gerekiyordur. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizleyin:

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için

1. Yazıcı [Araç Kutusu](#)'nu açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklatın.
3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Kartuşlar temizlendikten sonra belgelerinizde hala eksik çizgiler veya noktalar varsa [yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleyin](#).



Dikkat uyarısı Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

Rengi kalibre etme

[Fotoğraf yazıcı kartuşuyla](#) yazdırılan fotoğraflardaki renkler sürekli olarak bozuk çıkıyorsa bir renk kalibrasyonu yapın.

Renk kalibrasyonu yapmadan önce, [yazıcı kartuşlarını hizalayın](#) ve fotoğrafı yeniden yazdırın. Renkler hala bozuksa, renk kalibrasyonu yapın.

Rengi ayarlamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcıda hem üç renkli yazıcı kartuşunun hem de **fotoğraf yazıcı kartuşunun** takılı olduğunu doğrulayın.
3. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
4. **Rengi Kalibre Et** düğmesini tıklatın.
5. **Başlat** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.

Test sayfası yazdırma

Yazdırma ayarlarında yaptığınız değişikliklerin etkilerini görüntülemek için bir test sayfası yazdırabilirsiniz.

Test sayfası yazdırmak için

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Sinama Sayfası Yazdır** düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.



Not Yazıcı kartuşları yazıcıya takılmadan önce kullanılmışlarsa, tahmini mürekkep düzeyleri Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesinde görüntülenmez.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Yazıcı gövdesinin bakımı

HP Deskjet, mürekkebi kağıt üzerine serpiştirme şeklinde püskürttüğünden, mürekkep lekeleri zaman içinde kaybolur.

Dış kısımdan lekeleri, kirleri ve kurumuş mürekkebi temizlemek için

1. HP Deskjet aygıtını kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
2. HP Deskjet aygıtının dışını, hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.



Dikkat uyarısı Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.



Dikkat uyarısı Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

HP Deskjet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşu bağlantı noktalarında az da olsa kir birikebilir. Bu birikintiler yazdırılan sayfalarda mürekkep izlerine ve eksik çizgilere neden olabilir. Bu sorun yazıcı kartuşu temas noktalarının el ile temizlenmesiyle düzeltilebilir.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken [ellerinize ve giysinize mürekkep](#) bulaşmamasına dikkat edin.

Temizlik işlemine hazırlık

1. HP Deskjet kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu yuvası HP Deskjet aygıtının ortasına kayıp tamamen hareketsiz ve sessiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.




Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla HP Deskjet aygıtının dışında bırakmayın.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizlemek için

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

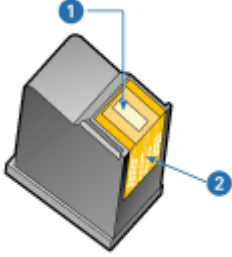

1	Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)
2	Bakır bağlantı noktaları

3. Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeğe kadar bu işlemi tekrarlayın.
4. Yazıcı kartuşlarını HP Deskjet aygıtına takın ve kapağı kapatın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Yazıcı kartuşlarının bakımı

Tutarlı bir baskı kalitesi sağlamak için, HP yazıcı kartuşlarının bakımı ve saklanması bu ipuçlarını kullanın.

- [Bakım ipuçları](#)
- [Saklama ipuçları](#)
- [Yazıcı kartuşu koruyucusu](#)

Bakım ipuçları

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95° F) saklanmalıdır.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bantı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Saklama ipuçları


- Yazıcı kartuşlarını yazıcıdan çıkardığınızda, hava geçirmez plastik bir kaptaki saklayın.
- Mürekkep püskürtme uçlarının aşağıya dönük olduğundan ve kaba değmediğinden emin olun.

Yazıcı kartuşu koruyucusu

Bir HP fotoğraf kartuşu satın aldıysanız, yazıcı kartuşuyla birlikte gelen koruyucuda saklayabilirsiniz.


Yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusuna yerleştirmek için

→ Yazıcı kartuşunu koruyucunun içine yavaşça kaydırarak yerleştirin ve yerine tam olarak oturmasını sağlayın.

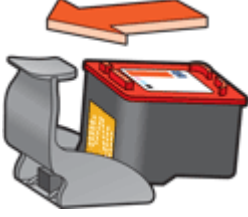

Yazıcı kartuşunu kartuş koruyucusundan çıkarmak için

1. Koruyucuyu aşağıya ve geriye doğru bastırarak yazıcı kartuşunun serbest kalmasını sağlayın.
2. Yazıcı kartuşunu koruyucudan dışarıya doğru kaydırın.

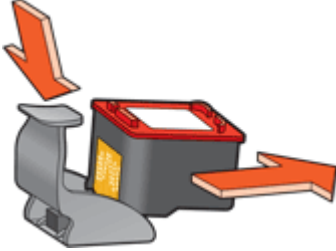

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunu düşürmeyin. Yazıcı kartuşunun düşmesi kartuşa zarar verebilir.

Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını temizleme
- Renk ayarlama
- Sınama sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcı Araç Kutusu'nu açmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Özellikler** sekmesini ve ardından **Yazıcı hizmetleri** düğmesini tıklayın. Araç Kutusu görüntülenir.

11 Sorun giderme

- Yükleme sorunları
- Yazıcı yazdırmıyor
- Kağıt sıkışması
- Kağıt sorunları
- Yazıcı duruyor
- Yazıcı kartuşu sorunları
- Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor
- Baskı kalitesi zayıf
- Belge yanlış yazdırıldı
- Kenarlıksız belgelerle sorun
- HP Photosmart Express yazılımı yüklü değil
- Hata iletileri
- Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Sorun yaşamaya devam ederseniz

Yükleme sorunları

Yazılım yükleme programı durursa veya başarısız olursa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- Yükleme programı duruyor
- "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor
- Yazıcı adı görünmüyor

Sorununuz devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yükleme programı duruyor

Yükleme programı yeni donanım ararken durursa, iletişim sorununun nedeni aşağıdaki sorunlardan biridir:

- USB kablosu eski veya bozuktur.
- Çalışır durumda bir yazılım, örneğin bir virüsten koruma programı vardır.
- Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.

Sorunu gidermek için

1. Bilgisayara yazıcı, klavye ve fare dışında başka bir USB aygıtı bağlı olmadığından emin olun.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Yazıcının (USB hub'ı yerine) doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
4. Yükleme programı yazıcıyı yine de bulamıyorsa, USB kablosunu değiştirin ve sonraki adıma geçin.
5. **İptal**'i tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

6. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.
7. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten koruma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

8. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Yükleme programı tarafından istendiğinde, USB ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açık olduğundan emin olun.



Not Yapmanız isteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

- c. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
9. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

"Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor

Yazıcı ve bilgisayarı USB kablosu kullanarak bağladığınızda, yükleme sırasında "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntülenebilir. Bunun nedeni USB kablosu arızası olabilir.



Not Bu, Windows 2000 kullanıyorsanız sorun değildir. Windows 2000 kullanıyorsanız ve bu ileti görüntülenirse, yazılım yüklemesine devam edebilirsiniz.

Sorunu gidermek için

1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Elektrik kablosunu yazıcıdan çıkarın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
4. Elektrik kablosunu yazıcıya tekrar takın.
5. USB kablosunu yazıcıya yeniden bağlayın.
6. Hala "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyorsa, USB kablosunu değiştirin.

Yazıcı adı görünmüyor

Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünüyor, ancak yazıcı adı, **Dosya** menüsündeki **Yazdır**'ı tıklattığınızda açılan yazıcılar listesinde veya Denetim Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyorsa, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazıcı yazılımını yeniden yüklemek için

1. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten korunma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
 - a. Yazılım CD'sini sürücünüze takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Gezgini'ndeki CD sürücüsü harfini tıklattıktan sonra, setup.exe dosyasını çift tıklatın. Örneğin D:\setup.exe dosyasını çift tıklatın.

- b. İstendiğinde **Tümünü Kaldır**'ı tıklatın.
3. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 4. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

Yazıcı yazdırmıyor

- [Aşağıdakileri doğrulayın](#)
- [Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin](#)
- [Yazdırma kuyruğunu temizleme](#)
- [Yazıcı hala yazdırmıyorsa](#)

Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları yazıcı için doğru yazıcı kartuşları ve düzgün takılmışlar. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşları](#) ve [Yükleme yönergeleri](#).
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcınız ve bilgisayarınız USB kablosuyla bağlandıysa ve aygıtlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlarsa, aşağıdakileri deneyin:

- Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız düzgün çalışmıyor olabilir. Sorunla karşılaşırsanız USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi (9,8 ft) aşmadığından emin olun.

- Yazıcınız ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablosunun yazıcınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.
- Yazıcıya USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, yazıcıya doğrudan bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- USB kablosunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yazıcınızı kapatıp yeniden açın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yazdırma kuyruğunu temizleme

Bir yazdırma işi gönderdiğinizde "yazdırma kuyruğu" adlı bir listeye gönderiliyor. Yazıcı, iş tamamlanmadan durursa yazdırma işi yazdırma kuyruğunda takılı kalmış olabilir.

Yazdırma kuyruğunda duran bir yazdırma işi sorununu çözdükten sonra, yazdırma kuyruğu hala temizlenmemiş olabilir. Bu durumda, yazdırma hizmetini durdurup yeniden başlatmanız gerekir.

Kuyrukta duran bir yazdırma işini çözmek için

1. Windows 2000'de, **Başlat**, **Ayarlar** ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın. Windows XP'de, **Başlat** ve ardından **Yazıcı ve Faks**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet yazıcısının adını çift tıklatın.
3. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmayı Duraklat** seçeneğini tıklatın.
4. **Yazıcı** menüsünü tekrar tıklatın ve ardından **Tüm Belgeleri İptal Et**'i tıklatın.
5. İptal işlemini onaylamak için **Evet**'i tıklatın.
6. **Yazıcı** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırmayı Duraklat**'ın işaretini kaldırın.
7. Listede belge varsa bilgisayarı yeniden başlatın.
8. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra listede belge kalmışsa 1 – 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Yazıcı hizmetini durdurmak ve yeniden başlatmak için

1. Windows 2000 için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın. Windows XP için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı, **Performans ve Bakım**'ı ve ardından **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın.
2. **Hizmetler**'i ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi**'ni çift tıklatın.
3. **Durdur**'u tıklatın ve ardından yazdırma hizmetini yeniden başlatmak için **Başlat**'ı tıklatın.
4. Pencereyi kapatmak için **Tamam**'i tıklatın.


Yazıcı hala yazdırmıyorsa

1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
 - Kağıt sıkışması
 - Kağıt tükendi mesajı
 - Yazıcı duruyor
2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.


Kağıt sıkışması

Kağıt sıkışmasını temizlemek için

1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdıırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Yazıcıyı kapatın.
4. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

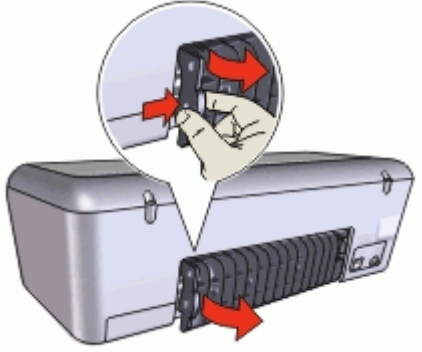

5. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını sıkıca yerine takın.

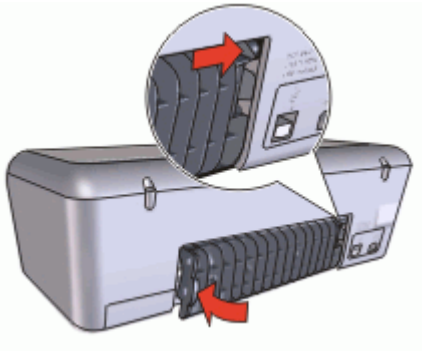

6. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.



Dikkat uyarısı Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

7. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
8. Yazıcıyı açın.
9. Belgeyi yeniden yazdırın.



Not Sık sık kağıt sıkışıyorsa, daha ağır kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlıkları belirtileri için bkz: [Yazıcı belirtileri](#).

Kağıt sorunları

- [Yazıcı kağıt besleme yapmıyor](#)
- [Kağıt tükendi mesajı](#)
- [Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor](#)

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- Kağıt tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Farklı türde bir kağıt kullanın.

Kağıt tükendi mesajı

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

- [Kağıt tepsisi dolu ise](#)
- [Kağıt tepsisi boş ise](#)

Kağıt tepsisi dolu ise

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
 - Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.
 - Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Kağıt tepsisi boş ise

1. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
4. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- Kağıt ağırlığı
- Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt ağırlığı

Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir dirençle karşılaşana dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt yığınının sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Yazıcı duruyor

Belge yazdırıldığı sırada yazıcı durursa, yazıcı kapağını kaldırıp güç kablosunu yazıcının arkasından ayırın.



Dikkat uyarısı Önce, yazıcıdaki gevşek veya kırık parçaları araştırın. Gevşek veya kırık parça bulursanız, www.hp.com/support'a gidin.

Gevşek veya kırık parça yoksa şu adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşunun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandı veya malzemesi gibi engelleri araştırıp çıkarın.
2. Yazıcı kartuşlarının yuvaya sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).
3. Üç renkli yazıcı kartuşunun yuvanın sol tarafına, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun da yuvanın sağ tarafına takılı olduğundan emin olun.
4. Kağıt sıkışmalarını araştırıp temizleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Kağıt sıkışması](#).
5. Yazıcı kapağını indirin.
6. Güç kablosunu yazıcının arkasına takıp yazıcıyı açın.

Yazıcı kartuşu sorunları


- Hatalı yazıcı kartuşu
- Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış
- "Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi
- "Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Hatalı yazıcı kartuşu

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırılabilir.

Doğru yazıcı kartuşu kullandığınızı doğrulamak için:

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu etiketi üzerindeki seçim numarasını okuyun.

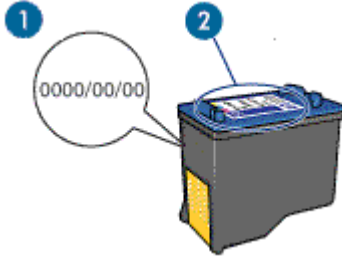

1	Garanti tarihi
2	Seçim numarası

3. Yazıcıda kullanılabilen yazıcı kartuşlarının listesini inceleyin.
 - a. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
 - b. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.
 - c. **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın ve yazıcı kartuşu seçim numaralarını görüntüleyin.

Yazıcıyla verilen başvuru kılavuzunda da yazıcı kartuşu seçim numaraları vardır.
4. Yazıcı kartuşundaki garanti tarihini kontrol edin.
5. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa veya garanti tarihi geçmişse, yeni yazıcı kartuşu takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).
6. Yazıcı kapağını kapatın.

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış

Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Sorunu gidermek için

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranda bir hata iletisi görüntülenirse, hata iletisinde belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarın. 3.adıma gidin.
 - Bir hata iletisi görüntülenmezse, tüm yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın.

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönyorsa, 4. adıma geçin.
3. Yazıcı kartuşunu yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönyorsa, 4. adıma geçin.
4. Yazıcı kartuşunu **El ile temizleyin**.

5. Yazıcı kartuşunu yazıcıya yeniden takıp yazıcının kapağını kapatın.
Güç ışığı hala yanıp sönüyorsa, yazıcı kartuşu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.



Not Yedek kartuşunuz yoksa, tek yazıcı kartuşuyla yedek mürekkep modunda yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

6. Yazıcı kartuşu değiştirildikten sonra Güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılayarsa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktıların kalitesini etkiler.

Yedek mürekkep modu mesajı alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır.

Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunu sağdaki yazıcı kartuşu bölmesine takın.

Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

- Kağıt tepsisini kontrol edin
- Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.
Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Özellikler	<p>Boyut: Uygun bir kağıt boyutu</p> <p>Kağıt Türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı</p> <p>Baskı Kalitesi: En İyi veya En fazla dpi</p>

Baskı kalitesi zayıf


- Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler
- Çıktılar soluk renkte
- Boş sayfalar yazdırılıyor

Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler

Yazdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da mürekkep izleri varsa, yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmış olabilir veya temizlenmesi gerekiyordür. Daha fazla bilgi için bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#) ve [Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme](#).

Çıktılar soluk renkte

- Yazıcı kartuşlarının mürekkep düzeyinin düşük olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#). Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın. Çıktılarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

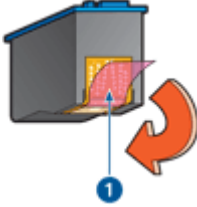


1 Plastik bandı çıkarın

- Daha yüksek bir [baskı kalitesi](#) ayarı seçin.

Boş sayfalar yazdırılıyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

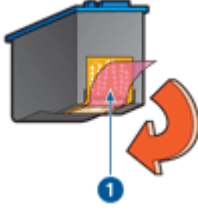

1 Plastik bandı çıkarın

- Yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).

Belge yanlış yazdırıldı

- Metin ve resimler yanlış hizalanıyor
- Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor
- Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor
- Zarflar eğik yazdırılıyor
- Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#).

Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

1. Sadece tek bir türde kağıdın tepsiyeye doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

[Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Özellikler	Dikey ya da Yatay: Yazdırma yönünün doğru olup olmadığına bakın.
	Boyut: Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.
	Kağıt boyutuna sığacak şekilde: Metin ve grafikleri ilgili açılan listede belirtilen kağıt

(devamı)

Sekme	Ayar
	boyutuyla ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin.

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Zarflar eğik yazdırılıyor

1. Yazıcıya yüklemeyen önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Kenarlıksız belgelerle sorun

- Kenarlıksız yazdırma yönergeleri
- Resimler eğik yazdırılıyor
- Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor
- Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının eşleştiğinden emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı modda yazdırılıyorsa, **Renk** sekmesinde **Gri Tonlamalı Yazdır**'ın altında **Yüksek Kalite**'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Resimler eğik yazdırılıyor



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemeye yönelik yönergeler için, bkz: [Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma](#).

Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

- Küçük fotoğraf kağıdı için
- Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Küçük fotoğraf kağıdı için




Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:


- Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini tıklatın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıya yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyduğundan emin olun.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.
- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.

Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.

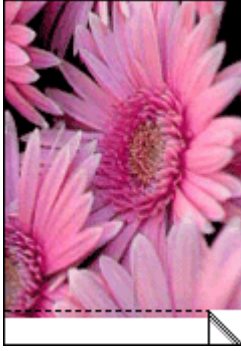

Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa yazıcı kartuşlarını hizalayın.

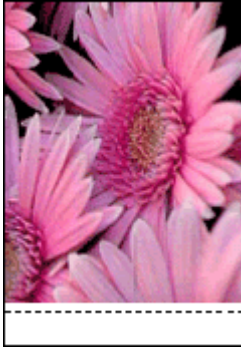

HP Photosmart Express yazılımı yüklü değil

Yazıcıda Photosmart Express düğmesine bastınız, ancak HP Photosmart Express yazılımı bilgisayarınızda yüklü değil.

Photosmart Express düğmesini kullanabilmeniz için, HP Photosmart Express yazılımı bilgisayarınıza yüklenmelidir. Yazıcınızla birlikte gelen HP yazılım CD'sini CD

sürücüsüne takın. HP Photosmart Express yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hata iletileri

- [Yazıcı kartuşu hata iletileri](#)
- [Diğer hata iletileri](#)

Yazıcı kartuşu hata iletileri

Yazıcı kartuşu hata iletileri alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Hatalı yazıcı kartuşu mesajı

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata mesajı alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Sorunu çözmek için, [Hatalı yazıcı kartuşu](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu sorunu iletileri

Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Yazıcı kartuşunda bir sorun olduğunu belirten bir ileti aldığınızda, sorunu çözmek için [Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yazıcı kartuşu taşıyıcısı duruyor" iletileri

Yazıcı belge yazdırırken duruyorsa [Yazıcı duruyor](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletileri

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır. Sorunu çözmek için ["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada"](#) iletileri bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletileri

Bir hata iletileri alırsanız, [bu yönergeleri izleyin](#).

Diğer hata iletileri

Bir hata iletileri alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Kağıt tükendi mesajı

Kağıt tükendi iletileri alırsanız, [Kağıt tükendi mesajı](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu" iletileri

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

"İki yönlü iletişim kurulamıyor" veya "Yazıcı yanıt vermiyor" iletileri

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletişini alırsanız, USB kablosunun 3 metreden (yaklaşık 9,8 feet) daha uzun olmadığını doğrulayın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor



1 Güç ışığı

- Güç ışığı **yanıyorsa**, yazıcı yazdırma yapıyor veya yazdırma işlemine hazır durumda bekliyor demektir.
- Güç ışığı **kapalıysa**, yazıcı kapalı demektir.
- Güç ışığı **yanıp sönüyorsa**, aşağıdaki bilgilere bakın.
- [Yanıp sönen ışığın anlamı](#)
- [Hata mesajı görüntülenirse](#)
- [Hata mesajı görüntülenmezse](#)

Yanıp sönen ışığın anlamı

Güç ışığı çeşitli nedenlerle yanıp sönebilir:

- Yazıcı kapağı açıktır.
- Yazıcıda kağıt bitmiştir.
- Yazıcıda kağıt sıkışması ya da yazıcı kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir. Sıkışan kağıtları çıkarma hakkında bilgi için, bkz: [Kağıt sıkışması](#).

Hata mesajı görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata mesajını okuyun.

Hata mesajı görüntülenmezse

Yazıcı araçlarını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edin. Araçlara erişim elde etmek için, [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın, **Özellikler** sekmesini ve ardından **Yazıcı servisleri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

- Tahmini mürekkep miktarını görüntüleme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Yazıcıyı ayarlama.
- Sınama sayfası yazdırma.
- Gerekli diğer işleri gerçekleştirme.

Belge yavaş yazdırılıyor

Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

En iyi ya da en fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı yedek mürekkep modundayken daha yavaş yazdırır. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme](#).

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorungiderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorunuz hala devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP HP Teknik Destek'i ziyaret edin. Destek süreci hakkında bilgi için, bkz: [HP destek](#).

A HP destek

- Destek süreci
- Telefonla HP desteđi

Destek süreci

Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. HP Deskjet ile birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kaynak, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
 - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
 - HP Deskjet ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncelleştirmeleri
 - Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Deskjet ve sorun giderme bilgileri
 - Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve aygıtınızı kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. Yalnızca Avrupa için: Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Aygıtınızda donanım arızası varsa, satın aldığımız satış noktasına geri götürmeniz istenecektir. (Servis, aygıtın sınırlı garanti süresi boyunca ücretsiz olarak sunulur. Garanti süresi sona erdikten sonra servis ücreti alınır.)
4. HP desteđi arayın. Sunulan destek seçenekleri aygıtı, ülkeye/bölgeye ve dile bađlı olarak deđiştir.

Telefonla HP desteđi

- Telefon desteđi süresi
- Arama yapma
- Telefon desteđi süresinden sonra

Telefon desteđi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteđi verilmektedir. Avrupa, Orta Dođu ve Afrika'daki telefon desteđinin süresini öğrenmek için, lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketi standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma

HP desteđi, bilgisayarın ve HP Deskjet başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Aygıtın model numarası (aygıtın önündeki etikette bulunur)
- Aygıtın seri numarası (aygıtın arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum oluştuğunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sırada bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu sorun oluşmadan önce başka birşey oldu mu (gök gürütülü fırtına veya aygıtın yerinin deđiştirilmesi gibi)?

Telefon desteđi süresinden sonra

Telefon desteđi süresinden sonra HP'den ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

B Malzemeler

HP Deskjet ile birlikte Őu malzemeleri sipariŐ edin.

Kađıt

HP Premium Kađıt, HP Premium Inkjet Asetat veya HP Tebrik Kartı gibi ortamları sipariŐ etmek iŐin, www.hp.com adresine gidin.

Őlkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi AlıŐveriŐ**'i tıkladın.

USB kabloları

C6518A HP USB A–B 2 metrelik kablo

C Teknik bilgiler

- Yazıcı belirtileri
- Çevresel ürün gözetim programı
- Regulatory notices

Yazıcı belirtileri

HP Deskjet ürününün özellikleri ve gereksinimleri aşağıdadır.

Fiziksel özellikler

Yazıcı boyutları (tepsi uzatılmamış durumda): 140 mm boy x 467 mm en x 190 mm derinlik (5,51 inç boy x 16,57 inç en x 7,48 inç derinlik)

Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşları olmadan) 2,5 kg (5,51 lb)

Yazılım uyumluluğu

Windows ile uyumlu (98 SE, Me, NT, 2000 ve XP)

Bellek

384 KB tümleşik bellek

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi	İşlemci	RAM	Sabit disk alanı
Windows 98 SE, Me, 2000, XP	Pentium II veya dengi	64 MB	200 MB



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Kağıt tepsisi kapasitesi

Düz kağıt: En fazla 100 adet

Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Letter Kağıt: 65 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Legal Kağıt: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Zarf: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kart: En çok 200 g/m² (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: En çok 280 g/m² (75 lb dizin maksimum)

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlayacağına söz vermiştir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve genelde kullanılan araçlar yardımıyla çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste bulunan HP'nin Çevreye Karşı Duyarlı Yaklaşımı Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

- Kağıt kullanımı
- Plastik
- Malzeme güvenlik bilgi formları
- Geri dönüşüm programı
- HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
- Energy consumption - Energy Star

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşüm programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, birçok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energy consumption - Energy Star

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product.

This product qualifies for ENERGY STAR (MOU v.3.0), which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following Web site:

www.energystar.gov

Regulatory notices

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dizin

- A**
Araç Kutusu 59
arama yapma 78
asetat yazdırma 32
ayarlar, sayfa sırası 43
ayarlar 49
- B**
bakım
yazıcı 52
yazıcı gövdesi 56
yazıcı kartuşları 58
baskı çözünürlüğü 42
baskı kalitesi
sayfalar boş yazdırılıyor 70
baskı önizleme 45
belge yanlış yazdırıldı 70
belge yanlış yazdırılıyor
belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor 70
belge yavaş yazdırılıyor
birden çok program açık 76
En fazla dpi modu seçili 76
sistem gereksinimleri 76
yazıcı yazılımının sürümü eski 76
yedek mürekkep modu 76
belge yazdırma 26
belgeler yavaş yazdırılıyor
karmaşık belgeler yazdırılıyor 76
belgeleri yeniden boyutlandırma 44
Bilinmeyen Aygıt İletisi 61
broşür yazdırma 33
Bu Nedir Yardımı 50
- C**
CD/DVD dövmesi yazdırma 31
cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi temizleme 57
- Ç**
çevre
Çevresel ürün gözetim programı 80
- D**
destek süresinden sonra 78
diğer belgeleri yazdırma 25
dijital fotoğraf 22
dizin kartı yazdırma 30
dpi, en fazla 43
dupleksleme 45, 46
düğmeler
Baskı İptal düğmesi 9
Güç düğmesi 8
Photosmart Express düğmesi 9
- E**
e-posta yazdırma 25
el kitabındaki terimler ve işaretler 2
en fazla dpi 43
Energy Star 81
enerji tüketimi 81
erişilebilirlik 2
etiket yazdırma 31
Exif Baskı 23
- F**
FCC statement 82
fotoğraf
dijital 22
düzgün biçimde yazdırılmıyor 68
fotoğraf düzeltme seçenekleri 22
fotoğraf kağıdı, saklama ve kullanma 23
fotoğraf yazdırma
kenarlıklı fotoğraf 20
kenarlıksız fotoğraf 18
tasarruf etme 24
fotoğraf yazdırma sorunları yazdırma ayarlarını doğrulama 68
fotoğraf yazıcı kartuşu 22
- fotoğrafta istenmeyen kenarlık var
küçük fotoğraf kağıdı için 72
- G**
genel gündelik yazdırma 41
geri dönüşüm
mürekkep kartuşları 81
gri tonlamalı yazdırma 43
güç ışığı yanıp sönüyor
hata mesajı
görüntülenirse 75
hata mesajı
görüntülenmezse 75
güncelleştirmeler
HP Photosmart yazılımı 51
yazılım için yükleme 50
- H**
hata iletileri
diğer hatalar 74
yazıcı kartuşu hataları 74
hata mesajları
kağıt tükendi mesajı 65
Hewlett-Packard Company bildirimleri 2
hızlı/ekonomik yazdırma 41
HP desteği arama 78
HP Photosmart yazılımı yükleme 51
- I**
ışıklar
Güç ışığı 8
- j**
iki taraflı yazdırma 45
iki taraflı yazdırmayı birleştirme 46
- K**
kağıt sıkışması 64
kağıt tepsisi
kağıt tepsisini açma 10

kağıt tepsisini kapatma 12
kağıt türü, seçme 42
kartpostal yazdırma 29
kenarlıksız belge sorunları
çıkarılabilir şeritli küçük
fotoğraf kağıtları için 73
kenarlıksız yazdırma 71
kitapçık yazdırma 35

L

LED indicator statement 82

M

mektup yazdırma 27
mürekkep az 56
Mürekkep Durumu penceresi
50
mürekkep, ciltten ve giysilerden
mürekkep temizleme 57

Ö

özel kağıt boyutu 44

P

Photosmart Express düğmesi
17
poster yazdırma 37

R

Real Life teknolojileri 22
regulatory notices
FCC statement 82
notice to users in Korea
82
renk kalibrasyonu 55

S

sorun giderme
aynı anda çok sayıda
sayfa 66
belge yavaş yazdırılıyor
76
belgenin bazı bölümleri
yazdırılmıyor veya yanlış
yere yazdırılıyor 70
çıktılar soluk renkte 69
fotoğraf yazdırma
sorunları 68
fotoğrafta istenmeyen
kenarlık 72
kağıt sıkışması 64
kenarlıksız baskı
sorunları 71

Kenarlıksız yazdırma
yönergeleri 71
metin ve resimler yanlış
hizalanıyor 70
mürekkep çizgileri ve
kesintili çizgiler 69
resimler eğik yazdırılıyor
71
yanlış yazdırılmış belge
70
yazıcı 60
yazıcı adı görünmüyor 61
yazıcı duruyor 66
yazıcı kağıt besleme
yapmıyor 65
yazıcı yazdırma işini
yapmıyor 62
yeni yazdırma ayarları
belgeye uygulanmıyor
71
yükleme programı
duruyor 60
zarflar eğik yazdırılıyor 71
zayıf baskı kalitesi 69
sunum yazdırma 41

T

tahmini mürekkep düzeyi 56
tebrik kartı yazdırma 34
telefon desteği süresi
destek süresi 78
temizleme
yazıcı gövdesi 56
yazıcı kartuşlarını el ile 57
yazıcı kartuşlarını otomatik
olarak 55
test sayfası, yazdırma 56

U

USB
kablo 79
yazıcıya bağlanma 16

Ü

ütü baskı kağıdına yazdırma
38

V

varsayılan yazdırma ayarları
48
varsayılan yazıcı 48

Y

yazdırma

4800 x 1200 en iyi duruma
getirilmiş dpi 43
asetat 32
baskı çözünürlüğü 42
baskı kalitesi 42
baskı önizleme 45
belge 26
belgeleri yeniden
boyutlandırma 44
broşür 33
CD/DVD dövmesi 31
çok sayfa, tek kağıda 44
diğer belgeler 25
dijital fotoğraf 22
dizin kartları ve küçük
ortamlar 30
e-posta 25
en fazla dpi 43
etiket 31
Exif Baskı 23
fotoğraflar 18
genel gündelik yazdırma
41
gri tonlamalı 43
hızlı/ekonomik 41
iki taraflı yazdırma 45
iki taraflı yazdırmayı
birleştirme 46
ipuçları 40
kağıt türü seçme 42
kartpostal 29
kenarlıklı fotoğraf 20
kenarlıksız fotoğraf 18
kitapçık 35
mektup 27
özel kağıt boyutu 44
Photosmart Express
düğmesi 17
poster 37
sayfa sırasını ayarlama 43
sunum yazdırma 41
tebrik kartı 34
tebrik kartları 34
tek yazıcı kartuşuyla 14
ütü baskı kağıdı 38
yazdırma ayarları 49
yazdırma hızı 42
yazılım 48
yüksek kalite 43
zarf 28
yazdırma ayarları
değiştirme 49
varsayılan ayarlar 48

Dizin

- yazdırma hızı 42
- yazdırma ipuçları 40
- Yazdırma Kısayolları
 - sekmesi 40
- yazdırma kuyruğu, temizleme 63
- yazdırma kuyruğunu temizleme 63
- yazıcı adı görünmüyor 61
- yazıcı Araç Kutusu 59
- yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor 66
- yazıcı bakımı 52
- yazıcı duruyor 66
- yazıcı kağıt besleme yapmıyor 65
- yazıcı kartuşları
 - bakım 58
 - bozuk 67
 - düzgün takılmamış 67
 - el ile temizleme 57
 - fotoğraf yazıcı kartuşu 22
 - hizalama 55
 - otomatik olarak temizleme 55
 - seçim numaraları 52
 - sipariş bilgileri 56
 - sorun iletilmesi 67
 - takma 52
 - yazıcıda kullanılan 13
- yazıcı kartuşlarını hizalama 55
- yazıcı kartuşlarını takma 52
- yazıcı kartuşu sorunları
 - hatalı yazıcı kartuşu 66
- yazıcı özellikleri 7, 49, 80
- yazıcı sorunlarını giderme 60
- yazıcı yazdırma işini yapmıyor 62
- yazıcı yazılımı
 - güncelleştirmeleri yükleme 50
- yedek mürekkep modu 14
- yükleme
 - program duruyor 60

Z

- zarf yazdırma 28

