

HP Deskjet D2300 series

Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard jsou až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu zakázány.

Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA.

Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Typografické konvence

V uživatelské příručce se používají následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet může být někdy nazývána jen jako **HP Deskjet**, **tiskárna HP** nebo **tiskárna**.

Upozornění a varování

Označení **Upozornění** uvádí text upozorňující na možné poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného zařízení. Příklad:



Upozornění Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

Označení **Pozor** uvádí text varující před nebezpečím poranění obsluhy nebo dalších osob. Příklad:



Upozornění Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

Usnadnění přístupu

Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje řadu funkcí, které usnadňují přístup postiženým uživatelům.

Zrakové postižení

Software tiskárny vychází vstříc uživatelům se zrakovým postižením nebo zhoršeným viděním a umožňuje využívat možnosti a funkce usnadnění přístupu operačního systému Windows. Podporuje také nejdokonalejší pomocné technologie, jako například čtecí zařízení z monitoru, čtecí zařízení pracující s Braillovým písmem a aplikace umožňující převod hlasu do textové podoby. Pro barvoslepe uživatele jsou barevná tlačítka a karty použité v softwaru a na tiskárně opatřeny jednoduchými texty nebo štítky, které vyjadřují odpovídající postup.

Pohybové postižení

Uživatelé s pohybovým postižením mohou ovládat funkce softwaru tiskárny prostřednictvím příkazů z klávesnice. Software také podporuje funkce pro usnadnění přístupu operačního systému Windows, jako například Jedním prstem, Ozvučení kláves, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Dvířka, tlačítka, zásobníky papíru a vodítka papíru tiskárny mohou ovládat uživatelé s omezenou silou a dosahem.

Odborná pomoc

Chcete-li získat další podrobnosti týkající se usnadnění přístupu při používání výrobku a péče, kterou společnost Hewlett-Packard tomuto problému věnuje, navštivte webový server společnosti HP na adrese www.hp.com/accessibility.


Obsah

1	Začínáme	3
2	Speciální funkce	5
3	Úvodní pokyny	6
	Stručný přehled tiskárny	7
	Tlačítka a kontrolky	8
	Zásobník papíru	9
	Tiskové kazety	13
	Režim záložního inkoustu	14
4	Připojení k tiskárně	16
	USB	16
5	Tisk pomocí tlačítka Photosmart Express	17
	Informace o tlačítku Photosmart Express	17
	Informace o softwaru HP Photosmart Express	17
6	Tisk fotografií	18
	Tisk fotografií bez okrajů	18
	Tisk fotografií s okrajem	20
	Možnosti digitální fotografie HP Real Life	22
	Tisková kazeta pro fotografický tisk	22
	Exif Print	23
	Skládování a manipulace s fotografickým papírem	24
	Úspora peněz při tisku fotografií	24
7	Tisk jiných dokumentů	25
	Tisk elektronické pošty	25
	Tisk dokumentů	26
	Tisk dopisů	27
	Tisk obálek	28
	Tisk pohlednic	29
	Tisk na kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů	30
	Tisk štítků	31
	Tisk potisků disků CD a DVD	32
	Tisk na průhledné fólie	33
	Tisk letáků	33
	Tisk blahopřání	34
	Tisk brožur	35
	Tisk plakátů	37
	Tisk nažehlovacích fólií	38
8	Tipy pro tisk	40
	Zkratky pro tisk	40
	Rychlý nebo ekonomický tisk	40
	Výběr typu papíru	41
	Změna rychlosti a kvality tisku	41
	Rozlišení tisku	42
	Maximální rozlišení	42
	Tisk ve stupních šedé	43
	Nastavení pořadí stránek	43

	Nastavení uživatelského formátu papíru	43
	Tisk více stránek na jeden list papíru	44
	Změna velikosti dokumentu	44
	Náhled tisku	44
	Oboustranný tisk	45
	Vazba oboustranných dokumentů	45
9	Software tiskárny	47
	Nastavení zařízení HP Deskjet jako výchozí tiskárny	47
	Nastavení výchozích nastavení tisku	47
	Vlastnosti tiskárny	48
	Nápověda Co to je?	49
	Okno Stav inkoustu	49
	Stažení aktualizací softwaru tiskárny	49
10	Údržba	51
	Instalace tiskových kazet	51
	Zarovnání tiskových kazet	54
	Automatické čištění tiskových kazet	54
	Kalibrace barev	54
	Tisk zkušební stránky	55
	Ověření přibližné hladiny inkoustu	55
	Údržba skříně tiskárny	55
	Odstranění inkoustu z pokožky a oděvu	56
	Ruční čištění tiskových kazet	56
	Údržba tiskových kazet	57
	Panel nástrojů tiskárny	58
11	Řešení problémů	59
	Problémy s instalací	59
	Tiskárna netiskne	61
	Uvíznutý papír	62
	Problémy s papírem	63
	Tiskárna nekomunikuje	65
	Potíže s tiskovou kazetou	65
	Fotografie se netisknou správně	67
	Kvalita tisku je nízká	68
	Dokument je chybně vytisknut	69
	Problémy s dokumenty bez okrajů	70
	Software HP Photosmart Express není nainstalován	72
	Chybová hlášení	73
	Kontrolka napájení svítí nebo bliká	75
	Dokument se tiskne pomalu	76
	Problém přetrvává	76
A	Podpora společnosti HP	77
	Postup získání podpory	77
	Telefonická podpora HP	77
B	Spotřební materiál	79
C	Technické informace	80
	Technické údaje tiskárny	80
	Program výrobků zohledňujících životní prostředí	80
	Regulatory notices	82
	Rejstřík	83

1 Začínáme

Vítejte v nápovědě k produktu HP Deskjet D2300 series. Pomocí informací v následující tabulce můžete zjistit způsoby provedení některých akcí. K nalezení informací můžete použít také levé podokno s obsahem.

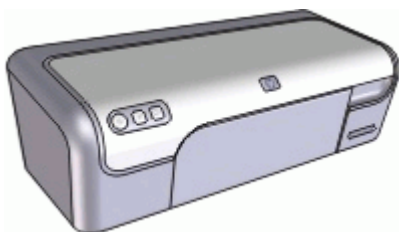

Část	Popis
Speciální funkce	Informace o některých speciálních funkcích tiskárny.
Úvodní pokyny	Informace o způsobech zacházení s tiskárnou a výměně tiskových kazet.
Připojení k tiskárně	Informace o způsobech připojení tiskárny k počítači.
Tisk fotografií	Informace o způsobech tisku fotografií, o úpravách vzhledu fotografií před tiskem, o instalaci kazety pro fotografický tisk, o skladování a manipulaci s fotografickým papírem a o sdílení fotografií s přáteli nebo s rodinnými příslušníky.
Tisk pomocí tlačítka aplikace Photosmart Express	Spustí software HP Photosmart Express a umožní přístup k funkcím HP pro práci s obrázky.
Tisk jiných dokumentů	Informace o způsobech tisku různých dokumentů včetně elektronické pošty, blahopřání, obálek, štítků, plakátů, brožur, průhledných fólií a nažehlovacích médií.
Tipy pro tisk	Informace o způsobech použití zkratk pro tisk, výběru typu papíru, změny rozlišení tisku, nastavení pořadí stránek, tisku několika stran na jeden list, vytvoření náhledu dokumentu a použití oboustranného tisku.
Software tiskárny	Informace o způsobu nastavení zařízení HP Deskjet jako výchozí tiskárny, nastavení výchozích nastavení tisku a o stahování softwarových aktualizací tiskárny.
Údržba	Informace o způsobech instalace a péče o tiskové kazety, zobrazení množství zbývajícího inkoustu v

(pokračování)

Část	Popis
	tiskové kazetě, tisku zkušební stránky a odstraňování inkoustových skvrn.
Odstraňování problémů	Nalezení řešení problémů s hardwarem nebo softwarem.
Spotřební materiál	Objednání spotřebního materiálu tiskárny.
Technické údaje	Informace o kapacitě papíru, požadavcích a technických údajích tiskárny.
Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet	Informace o recyklaci tiskových kazet.

2 Speciální funkce

Blahopřejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce:

- **Uživatelsky příjemný výrobek:** Jednoduchá instalace a obsluha.
- **Tisk bez okrajů:** Tisk fotografií o rozměrech 10 x 15 cm až k okrajům papíru pomocí funkce [tisku bez okrajů](#).
- **Indikátor hladiny inkoustu:** Zjištění přibližné hladiny inkoustu v obou tiskových kazetách pomocí dialogového okna Stav inkoustu. Další informace naleznete v tématu [Ověření přibližné hladiny inkoustu](#).
- **Režim záložního inkoustu:** V tisku můžete pokračovat s jednou tiskovou kazetou v případě, že ve druhé dojde inkoust. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).
- **Tlačítko aplikace Photosmart Express:** [Tlačítko aplikace Photosmart Express](#) se používá ke spuštění softwaru HP Photosmart Express, který poskytuje rychlý a snadný způsob pro vytištění fotografií nebo zakoupení výtisků online.

3 Úvodní pokyny

- Stručný přehled tiskárny
- Tlačítka a kontrolky
- Zásobník papíru
- Tiskové kazety
- Režim záložního inkoustu

Stručný přehled tiskárny


Klepnutím na následující odkazy zobrazíte informace o funkcích tiskárny.



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Tlačítka a kontrolky |
| 2 | Zásobník papíru |



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Tiskové kazety |
|---|--------------------------------|

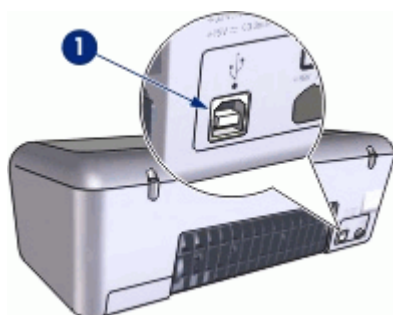

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Port USB |
|---|--------------------------|

Tlačítka a kontrolky

Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a ke spuštění softwaru HP Photosmart Express. Kontrolky tiskárny umožňují vizuální kontrolu stavu tiskárny.



1	Tlačítko napájení s kontrolkou
2	Tlačítko Zrušit tisk
3	Tlačítko aplikace Photosmart Express

Tlačítko napájení s kontrolkou

K zapnutí a vypnutí tiskárny slouží tlačítko napájení. Zapnutí tiskárny po stisknutí tohoto tlačítka může trvat několik sekund.



1	Tlačítko napájení s kontrolkou
---	--------------------------------

Jestliže kontrolka napájení bliká, tiskárna pracuje.



Upozornění K zapnutí a vypnutí tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Vypínání a zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu nebo vypínače u zásuvky může způsobit poruchu tiskárny.

Tlačítko Zrušit tisk

Na tiskárně je umístěno tlačítko Zrušit tisk.



1 Tlačítko Zrušit tisk

Stisknutím tlačítka Zrušit tisk zrušíte aktuální tiskovou úlohu.



Poznámka Po druhém stisknutí tlačítka Zrušit tisk bude tiskárna pokračovat v tisku.

Tlačítko Photosmart Express

Pomocí tlačítka Photosmart Express lze otevřít software HP Photosmart Express. Software HP Photosmart Express poskytuje rychlý a snadný způsob pro vytištění fotografií nebo zakoupení výtisků online. Poskytuje také přístup k dalším základním funkcím softwaru HP pro práci s obrázky, jako je uložení, zobrazení a sdílení fotografií.



1 Tlačítko Photosmart Express

Zásobník papíru

Informace o zásobníku papíru naleznete v následujících tématech.


- [Rozkládání zásobníku papíru](#)
- [Použití zásobníku papíru](#)

- [Složení zásobníku papíru](#)


Rozkládání zásobníku papíru

Rozložení zásobníku papíru


1. Zvedněte kryt tiskárny.

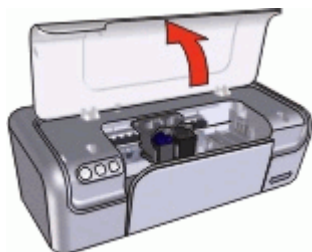


2. Sklopte zásobník papíru.

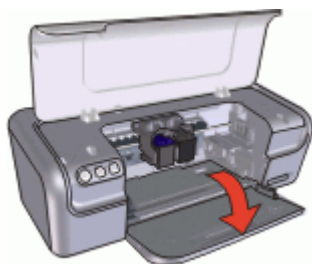


3. Vysuňte nástavec zásobníku.

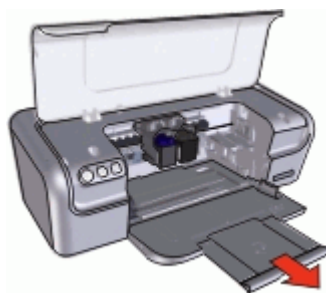

4. Pokud tisknete v režimu Hrubý koncept, rozložte zářezku nástavce výstupního zásobníku.

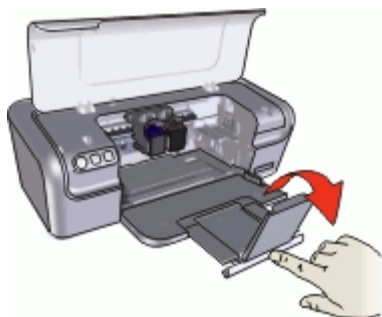

5. Sklopte kryt tiskárny.

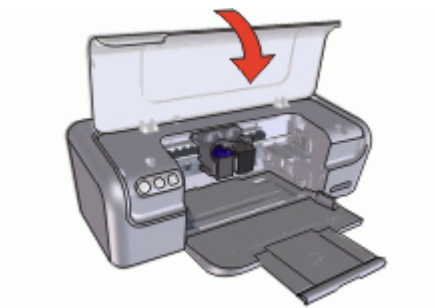

Použití zásobníku papíru

Posunutím vodítka doleva nebo doprava můžete tisknout na různé formáty média. Tiskárna ukládá vytištěné stránky na horní stranu zásobníku papíru.




Složení zásobníku papíru

Složení zásobníku papíru


1. Ze zásobníku papíru vyjměte papír nebo jiná média.
2. Je-li zarážka nástavce zásobníku rozložená, složte ji.



3. Zasuňte nástavec zásobníku do zásobníku papíru.

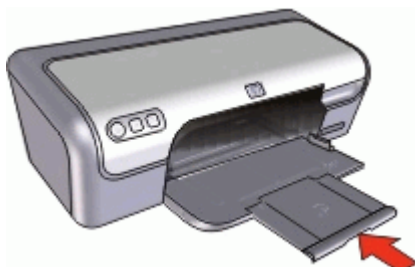

4. Zvedněte kryt tiskárny.

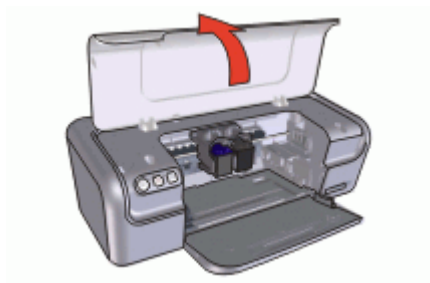

5. Zvedněte zásobník papíru.



6. Sklopte kryt tiskárny.



Tiskové kazety

V tiskárně lze použít tři tiskové kazety.



1	Černá tisková kazeta
2	Trojbarevná tisková kazeta
3	Tisková kazeta pro fotografický tisk



Poznámka Balení tiskárny může obsahovat pouze trojbarevnou tiskovou kazetu. Lepších výsledků dosáhnete, pokud kromě trojbarevné tiskové kazety nainstalujete také černou tiskovou kazetu. Můžete tisknout bez použití černé tiskové kazety, ale může to mít za následek pomalejší tisk a odlišnost tištěných barev od tisku pomocí černé i trojbarevné tiskové kazety.

Tiskové kazety můžete objednat na webové stránce www.hp.com. Vyberte svoji zemi nebo oblast a klepněte na tlačítko **Buy** (Koupit) nebo **Online Shopping** (Online nákup).

Informace o používání tiskových kazet naleznete v následujících tématech:

- [Používání tiskových kazet](#)
- [Výměna tiskových kazet](#)

Používání tiskových kazet

Tiskové kazety lze využít následujícími způsoby:

- **Běžný tisk:** Pro běžné tiskové úlohy používejte černou a tříbarevnou tiskovou kazetu.
- **Kvalitní barevné fotografie:** Chcete-li při tisku barevných fotografií nebo jiných speciálních dokumentů dosáhnout jasnějších a živějších barev, vyjměte černou tiskovou kazetu a vložte tiskovou kazetu pro fotografický tisk. Tisková kazeta pro fotografický tisk v kombinaci s trojbarevnou tiskovou kazetou zajišťuje téměř hladké fotografie.

Výměna tiskových kazet

Při nákupu tiskových kazet vyhledejte typové číslo tiskové kazety.

Toto typové číslo naleznete na třech místech:

- Štítek s typovým číslem: Podívejte se na štítek na tiskové kazetě, kterou vyměňujete:



1 Štítek s typovým číslem

- Dokumentace k tiskárně: Seznam typových čísel tiskových kazet naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Dialogové okno s informacemi pro objednání tiskových kazet: Seznam typových čísel tiskových kazet zobrazíte po otevření [panelu nástrojů](#) tiskárny klepnutím na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu** a klepnutím na tlačítko **Informace o tiskové kazetě**.

Pokud v tiskové kazetě dojde inkoust, může tiskárna pracovat v režimu záložního inkoustu. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).

Informace o instalaci náhradní tiskové kazety naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#).

Režim záložního inkoustu

Režim záložního inkoustu slouží k provozu tiskárny s pouze jednou tiskovou kazetou. Režim záložního inkoustu se zapne po vyjmutí tiskové kazety z kolébky.



Poznámka Když tiskárna pracuje v režimu záložního inkoustu, na obrazovce se zobrazí zpráva. Pokud se zobrazí zpráva a v tiskárně jsou nainstalovány obě tiskové kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska. Pokud ochranná páska zakrývá kontakty tiskové kazety, tiskárna nemůže detekovat, že je tisková kazeta nainstalována.

Další informace o režimu záložního inkoustu naleznete v následujících tématech:

- [Výstup při tisku v režimu záložního inkoustu](#)
- [Ukončení režimu záložního inkoustu](#)

Výstup při tisku v režimu záložního inkoustu

Tisk v režimu záložního inkoustu zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu tiskového výstupu.

Nainstalovaná tisková kazeta	Výsledek
Černá tisková kazeta	Barvy se vytisknou jako odstíny šedé.
Trojbarevná tisková kazeta	Barvy se vytisknou správně, ale černá barva bude šedá a nebude skutečně černá.
Tisková kazeta pro fotografický tisk	Barvy se vytisknou jako odstíny šedé.



Poznámka Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používání fotografické tiskové kazety v režimu záložního inkoustu.

Ukončení režimu záložního inkoustu

Nainstalováním dvou tiskových kazet do tiskárny režim záložního inkoustu ukončíte.

Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#).

4 Připojení k tiskárně


- USB

USB

Tiskárna se připojuje k počítači pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo možno použít kabel USB, musí počítač používat systém Windows 98 SE nebo novější.



Poznámka Nejlepších výkonů dosáhnete při použití kabelu kompatibilního s rozhraním USB 2.0.

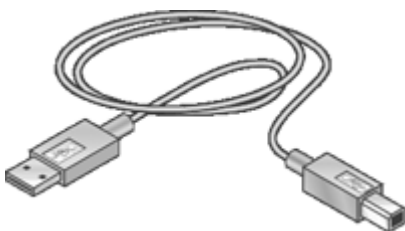

Postup připojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v instalačním letáku, který byl dodán s tiskárnou.



Poznámka Kabel USB nemusí být s tiskárnou dodán.

5 Tisk pomocí tlačítka Photosmart Express

Tlačítko Photosmart Express lze použít k rychlému tisku fotografií.

- [Informace o tlačítku Photosmart Express](#)
- [Informace o softwaru HP Photosmart Express](#)

Informace o tlačítku Photosmart Express

Tlačítko Photosmart Express je umístěno na předním panelu tiskárny. Po stisknutí tohoto tlačítka se v počítači spustí software HP Photosmart Express.

Software HP Photosmart Express poskytuje rychlý a snadný způsob pro vytištění fotografií nebo zakoupení výtisků online. Poskytuje také přístup k dalším základním funkcím softwaru HP pro práci s obrázky, jako je uložení, zobrazení a sdílení fotografií.



1 Tlačítko Photosmart Express

Informace o softwaru HP Photosmart Express

Software HP Photosmart Express poskytuje rychlý a snadný způsob pro vytištění fotografií nebo zakoupení výtisků online. Poskytuje také přístup k dalším základním funkcím softwaru HP pro práci s obrázky, jako je uložení, zobrazení a sdílení fotografií.



Poznámka Pokud v počítači není nainstalován software HP Photosmart Express, po stisknutí tlačítka Photosmart Express se zobrazí zpráva. Další informace naleznete v tématu [Software HP Photosmart Express není nainstalován](#).

6 Tisk fotografií

Software tiskárny nabízí několik funkcí k usnadnění tisku digitálních fotografií a vylepšení kvality fotografií.

Způsoby tisku fotografií



Tisk fotografie bez okrajů.



Tisk fotografie s okrajem.

Způsoby provádění dalších úkolů týkajících se tisku fotografií

- Použití [tiskové kazety pro fotografický tisk](#) k získání vynikajících barev a virtuálních hladkých fotografií.
- Použití technologií HP Real Life k vylepšení fotografií. Další informace naleznete v tématu [Možnosti digitální fotografie HP Real Life](#).
- Tisk fotografie ve formátu [Exif Print](#) v případě používání softwaru s podporou formátu Exif Print.
- Zabránění zvlnění fotografického papíru podle [pokynů pro uchovávání fotografického papíru a manipulaci s ním](#).
- Použití fotografického papíru pro každodenní použití HP everyday photo paper, který vám při tisku fotografií [ušetří peníze i inkoust](#).

Tisk fotografií bez okrajů

K tisku fotografií bez okrajů použijte fotografický papír formátu 10 x 15 cm s chlopní o velikosti 1,25 cm. Fotografie bude vytištěna ze tří stran bez okrajů a s malým okrajem ve spodní části, po jehož odtržení vznikne fotografie zcela bez okrajů.

Pokyny

- Použijte fotografický papír formátu 10 x 15 cm s chlopní o velikosti 1,25 cm.
- Fotografie bez okrajů netiskněte v režimu záložního inkoustu. Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.
Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).
- Otevřete soubor v softwarovém programu, jako je například software HP Photosmart, a změňte velikost fotografie. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá formátu papíru, který chcete použít.
- Pro maximální odolnost výstupu tisku proti vyblednutí použijte fotografický papír HP premium plus photo paper.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 15 listů fotografického papíru.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
3. Fotografický papír umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana pro tisk by měla směřovat dolů a krátký okraj směrem do tiskárny.
Používáte-li fotografický papír s odtrhací chlopní, zkontrolujte, zda chlopeň směřuje od tiskárny.
4. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.



Tisk



Poznámka Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete fotografii v softwarovém programu pro úpravu fotografií, jako je software HP Photosmart.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
4. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Foto tisk bez okrajů** a vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**



Poznámka Pro zajištění maximální kvality tisku přejděte na kartu **Papír/Kvalita** a v rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Maximální rozlišení**.

- **Typ papíru:** Příslušný typ fotografického papíru.
- **Formát papíru:** Příslušný formát fotografického papíru bez okrajů.
- **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.

5. Vyberte příslušnou hodnotu nastavení [Možnosti digitální fotografie HP Real Life](#).
6. Klepnutím na tlačítko **OK** vytisknete fotografii.
Po odtržení chlopně z fotografického papíru bude výtisk zcela bez okrajů.



Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně *Vlastnosti tiskárny*.

Tisk fotografií s okrajem

Pokyny

- Pro maximální odolnost výstupu tisku proti vyblednutí použijte fotografický papír HP premium plus photo paper.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skládování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 15 listů fotografického papíru.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
3. Fotografický papír umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana pro tisk by měla směřovat dolů a krátký okraj směrem do tiskárny.

4. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.



Fotografie malých rozměrů



Velké fotografie

Tisk



Poznámka Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete fotografii v softwarovém programu pro úpravu fotografií, jako je software HP Photosmart.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
4. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Foto tisk s bílými okraji** a vyberte následující možnosti:

- **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**



Poznámka Pro zajištění maximální kvality tisku přejděte na kartu **Papír/Kvalita** a v rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Maximální rozlišení**.

- **Typ papíru:** Příslušný typ fotografického papíru
 - **Formát papíru:** Příslušný formát fotografického papíru
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**
5. Vyberte příslušnou hodnotu nastavení [Možnosti digitální fotografie HP Real Life](#).
 6. Klepnutím na tlačítko **OK** vytisknete fotografii.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny**.

Možnosti digitální fotografie HP Real Life

Technologie HP Real Life usnadňují postup tisku co možná nejlepších fotografií. Mezi jinými do těchto technologií patří automatické odstranění efektu červených očí a adaptivní osvětlení pro zvýraznění detailů ve stinných místech.

Dialogové okno technologií HP Real Life slouží k nastavení těchto možností:

- **Automatické odstranění efektu červených očí:** Klepnutím na možnost **Zapnuto** automaticky odstraníte nebo snížíte efekt červených očí na fotografii.
- **Zjasnění fotografie:** Automaticky vylepší barevnost a kontrast vybledlých fotografií. Klepnutím na možnost **Automaticky** umožníte, aby software tiskárny samočinně zjasňoval fotografie a zaměřoval se pouze na ty oblasti, které takovou úpravu vyžadují.
- **Adaptivní osvětlení:** Nastavení expozice tmavých oblastí na fotografii pro zviditelnění detailů. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte softwaru tiskárny automaticky vyvážit světlost obrazu.
- **SmartFocus:** Vylepšuje kvalitu a ostrost obrázků s nízkým rozlišením, jako jsou například obrázky stažené z Internetu. Klepnutím na tlačítko **Zapnuto** umožníte softwaru tiskárny automaticky doostřit detaily v obrázku.
- **Ostrost:** Nastavení ostrosti obrazu podle požadavků. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte softwaru tiskárny automaticky nastavit úroveň zaostření snímku.
- **Vyhlazení:** Vyhlazení obrazu. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte softwaru tiskárny automaticky nastavit úroveň ztlumení snímku.

Otevření dialogového okna Digitální fotografie HP Real Life

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a potom na tlačítko **Digitální fotografie Real Life**.

Tisková kazeta pro fotografický tisk

Tisková kazeta pro fotografický tisk v kombinaci s trojbarevnou zajišťuje téměř hladké fotografie. Nabízí výjimečnou odolnost proti vyblednutí u fotografií, které jsou vytištěny na fotografickém papíru HP premium plus photo paper.



Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk dodávána s tiskárnou, lze ji zakoupit samostatně.

Instalace tiskové kazety pro fotografický tisk

- Chcete-li nainstalovat tiskovou kazetu pro fotografický tisk, vyjměte černou kazetu z tiskárny a poté nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk do pravé části kolébky tiskové kazety.



Poznámka Informace o způsobu instalace tiskové kazety naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#). Chcete-li tiskovou kazetu zabezpečit po dobu, po kterou není v tiskárně, postupujte podle následujících [pokynů](#) pro uchování.

Používání tiskové kazety pro fotografický tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji**.
4. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Normální** nebo **Nejlepší**.



Poznámka Pro zajištění maximální kvality tisku přejděte na kartu **Papír/Kvalita** a v rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Maximální rozlišení**.

5. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte příslušný typ fotografického papíru.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem pro digitální obrazy, který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje výsledky tisku fotografií. Je-li snímek pořízen fotoaparátem podporujícím formát Exif Print, tento formát uchová informace, jako je doba expozice, typ blesku a sytost barev, a uloží tyto informace do obrazového souboru. Software tiskárny poté využije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a vytvořil tak nejlepší možnou fotografii.

Chcete-li vytisknout fotografie ve formátu Exif Print, je třeba použít následující pomůcky:

- digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,
- software pro úpravu fotografií s podporou formátu Exif Print, jako je software HP Photosmart.

Tisk fotografií vylepšených formátem Exif Print

1. Otevřete fotografii v softwarovém programu pro úpravu fotografií s podporou formátu Exif Print, jako je software HP Photosmart.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte příslušný typ fotografického papíru.
5. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Normální**, **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**. Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.

Skladování a manipulace s fotografickým papírem

Chcete-li zachovat kvalitu fotografických papírů značky HP, postupujte podle následujících pokynů.

Skladování

- Nepoužitý fotografický papír uchovávejte v plastovém sáčku. Krabici s fotografickými papíry uložte na rovnou plochu na chladném místě.
- Jakmile je tisk připraven, vyjměte z plastového sáčku pouze papír, který chcete ihned použít. Po dokončení tisku vraťte nepoužitý fotografický papír zpět do plastového sáčku.
- Nepoužitý fotografický papír nenechávejte v zásobníku tiskárny. Papír se může začít vlnit a způsobit snížení kvality fotografií.

Manipulace

- Papír držte vždy za hrany. Otisky prstů na fotografickém papíru mohou snížit kvalitu výtisků.
- Pokud jsou okraje fotografického papíru zvlněné o více než 10 mm (0,4 palce), vložte papír do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud se papír nenarovná.
Fotografický papír, na který tisknete, by měl být rovný.

Úspora peněz při tisku fotografií

Chcete-li při tisku fotografií ušetřit peníze a čas, použijte fotografický papír pro každodenní použití HP everyday photo paper a nastavte kvalitu tisku na hodnotu **Normální**.

Fotografický papír pro každodenní použití HP everyday photo paper je určen k vytváření kvalitních fotografií s použitím méně inkoustu.



Poznámka Chcete-li vytvářet fotografie vyšší kvality, použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a nastavte kvalitu tisku na hodnotu **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.

7 Tisk jiných dokumentů



Elektronická pošta



Dokumenty



Dopisy



Obálky



Pohlednice



Kartotéční lístky



Štítky



Potisky disků CD a DVD



Průhledné fólie



Letáky



Blahopřání



Brožury



Plakáty



Nažehlovací fólie

Tipy pro tisk: Díky [tipům pro tisk](#) můžete minimalizovat náklady a úsilí a maximalizovat kvalitu výtisků.

Software tiskárny: Seznamte se se [softwarem tiskárny](#).

Tisk elektronické pošty


Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 100 listů běžného papíru.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte běžný papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.

3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

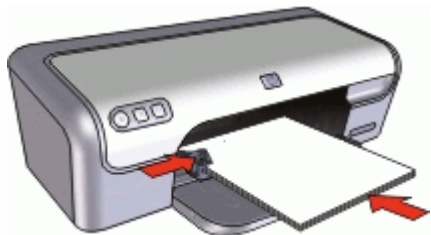

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Běžný tisk** nebo **Rychlý nebo ekonomický tisk** a proveďte následující nastavení:
 - **Typ papíru:** Obyčejný papír
 - **Formát papíru:** Vhodný formát papíru
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně *Vlastnosti tiskárny*.

Tisk dokumentů

Pokyny

- Pro tisk konceptu dokumentů používejte funkci [Rychlý nebo ekonomický tisk](#).
- Chcete-li šetřit papír, můžete použít funkci pro [oboustranný tisk](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 100 listů papíru.

Příprava k tisku


1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte běžný papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.

3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.



Poznámka U některých formátů papíru bude pravděpodobně papír přesahovat přes okraj zásobníku.

4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

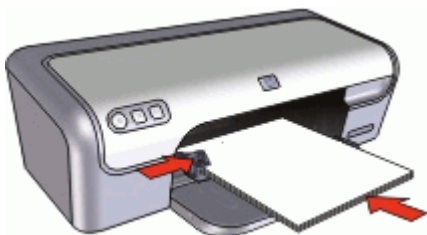

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Běžný tisk** a vyberte následující nastavení tisku:
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - **Formát papíru:** Vhodný formát papíru
4. Vyberte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**, pokud chcete nastavit jinou kvalitu tisku než Normální.
 - **Tisk na obě strany**, pokud chcete tisknout po obě strany papíru.Další informace naleznete v tématu [Oboustranný tisk](#).
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk dopisů

Pokyny

- Informace o tisku dopisní obálky naleznete v tématu [Obálky](#).
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 100 listů papíru.


Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte běžný papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.



Poznámka Používáte-li hlavičkový papír, hlavička papíru musí směřovat dolů a dovnitř tiskárny.

3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

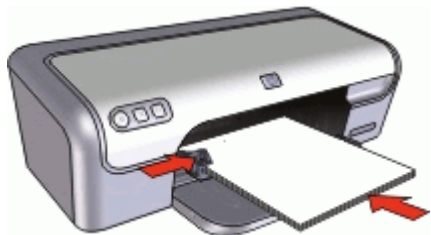

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Tisk prezentace** a vyberte následující nastavení tisku:
 - **Typ papíru:** Obyčejný papír
 - **Formát papíru:** Vhodný formát papíru
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny**.

Tisk obálek

Pokyny

- Nepoužívejte obálky, které mají:
 - spony nebo okénka,
 - silné, nepravidelné nebo zvlněné okraje,
 - lesklý nebo ražený potisk,
 - pokroucení, trhliny nebo jiná poškození.
- Můžete tisknout na jednu obálku nebo na více obálek.
- Před vložením obálek do zásobníku papíru zarovnejte jejich okraje.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 10 obálek.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Obálky umístěte na pravou stranu zásobníku. Tištěná strana musí směřovat dolů. Chlopeň musí být na levé straně.

3. Zasuňte obálku co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji obálek.



Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Vhodný formát obálky
 - **Typ:** **Obyčejný papír**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistěte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk pohlednic

Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 20 pohlednic.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Karty umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana pro tisk by měla směřovat dolů a krátký okraj směrem k tiskárně.
3. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji karet.



Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Vhodný formát karty
 - **Typ:** Vhodný typ karty
 - **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistěte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.



Poznámka Pokud se zobrazí hlášení, že v tiskárně došel papír, postupujte podle pokynů pro vyřešení problému v tématu [Hlášení „Došel papír“](#).

Tisk na kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů

Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 20 karet.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Karty umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana pro tisk by měla směřovat dolů a krátký okraj směrem k tiskárně.
3. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji karet.



Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Vhodný formát karty
 - **Typ:** **Obyčejný papír**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistěte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.



Poznámka Pokud se zobrazí hlášení, že v tiskárně došel papír, postupujte podle pokynů pro vyřešení problému v tématu [Hlášení „Došel papír“](#).


Tisk štítků

Pokyny

- Používejte pouze papírové, plastové nebo průhledné štítky určené speciálně pro inkoustové tiskárny.
- Používejte pouze plné listy se štítky.
- Nepoužívejte štítky, které jsou lepkavé, pokroucené nebo které se odlepují od ochranného podkladu.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 15 listů se štítky (používejte pouze listy formátu Letter nebo A4).

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Prolistujte archy se štítky, aby se od sebe oddělily. Poté zarovnejte jejich okraje.
3. Archy se štítky umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana se štítky musí být otočena směrem dolů.
4. Zasuňte archy co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji listů.

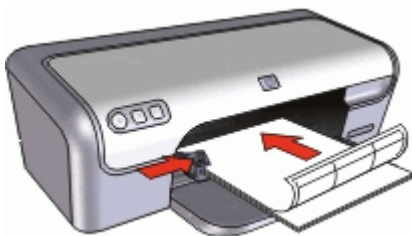

Tisk



Poznámka Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na štítky, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Běžný tisk** a vyberte následující nastavení tisku:
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**
 - **Formát papíru:** Vhodný formát papíru
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny**.

Tisk potisků disků CD a DVD



Poznámka Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo oblastech dostupná.

Pokyny

- Nejaktuálnější tipy pro tisk naleznete v pokynech dodávaných společně s potisky disků CD a DVD.
- Nevkládejte potisky disků CD a DVD do tiskárny vícekrát. Zabráníte tak poškození tiskárny.
- Zkontrolujte, zda je celá strana potisku disků CD a DVD zakrytá zadním listem a zda nejsou odkrytá žádná místa. Oddělením kterékoliv části potisku disků CD a DVD od ochranného zadního listu před tiskem může poškodit tiskárnu.
- Nepoužívejte potisky disků CD a DVD, které se odlepují od ochranného zadního listu nebo jsou pomačkané, zvlněné nebo jakkoliv poškozené.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 1 list papíru s potisky na disky CD nebo DVD.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku vložte jeden list s potisky disků CD a DVD. Tištěná strana musí směřovat dolů.
3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.



Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát: 5 x 7 palců**
 - **Typ: Potisk HP disků CD a DVD**
 - **Kvalita tisku: Nejlepší**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistěte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk na průhledné fólie

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 20 fólií.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Fólie umístěte na pravou stranu zásobníku. Strana pro tisk by měla směřovat dolů a samolepicí páska nahoru směrem k tiskárně.
3. Fólie opatrně zasuňte zcela do tiskárny, aby se samolepicí páska o sebe nezachytávaly.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji fólií.



Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Tisk prezentace** a vyberte následující nastavení tisku:
 - **Typ papíru:** Příslušná průhledná fólie
 - **Formát papíru:** Vhodný formát papíru
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk letáků


Pokyny

- Otevřete soubor v aplikaci a nastavte velikost letáku. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá formátu papíru, na který chcete leták vytisknout.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 30 listů papíru pro tisk letáků.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.

3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

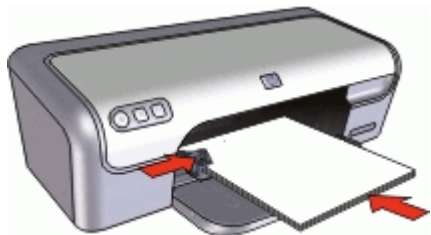

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Určete následující nastavení tisku:
 - **Formát:** Vhodný formát papíru
 - **Typ:** Papír vhodný pro inkoustové tiskárny nebo jiný typ papíru



Poznámka Pro tisk bez okrajů nejsou k dispozici všechny formáty a typy papíru.

4. Kvalitu tisku nastavte na možnost **Nejllepší**.
5. Klepněte na kartu **Základní** a nastavte orientaci.
6. Chcete-li tisknout na obě strany papíru, klepněte na kartu **Úpravy** a vyberte možnost **Tisk na obě strany**.
Další informace naleznete v tématu [Oboustranný tisk](#).
7. Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk blahopřání

Blahopřání

- Rozevřete předem složená blahopřání a vložte je do zásobníku papíru.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pohlednicového papíru HP Greeting Card Paper.
- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 20 karet.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Prolistováním oddělte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany.
3. Blahopřání umístěte na pravou stranu zásobníku. Tištěná strana musí směřovat dolů.

4. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji karet.



Tisk



Poznámka Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahopřání, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.


1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zadejte následující nastavení tisku:
 - **Formát:** Vhodný formát karty
 - **Typ:** Vhodný typ karty
 - **Kvalita tisku:** **Normální**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk brožur

Při tisku brožury se automaticky seřadí stránky dokumentu a upraví se jejich velikost tak, že při složení dokumentu do brožury je pořadí stránek správné.

Je-li například tisknuta čtyřstránková brožura na obě strany papíru, pořadí stránek bude upraveno takto:

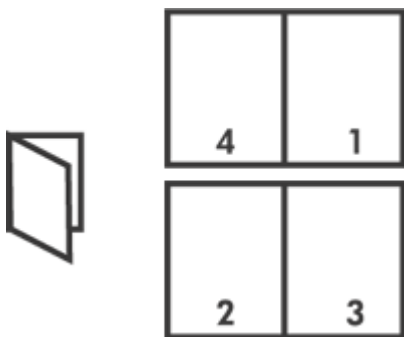

Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 80 listů papíru.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte běžný papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.
3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.



Tisk

1. Spustíte aplikaci [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.
4. V rozevíracím seznamu **Rozvržení brožury** klepněte na jednu z následujících možností vazby:
 - **Brožura s vazbou na levém okraji**
 - **Brožura s vazbou na pravém okraji**
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
6. Po zobrazení výzvy vložte vytisknuté stránky znovu do vstupního zásobníku podle následujícího nákresu.



7. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** dokončete tisk brožury.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistěte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně **Vlastnosti tiskárny**.

Tisk plakátů

Pokyny


- Při tisku plakátu jsou části plakátu automaticky rozmístěny na jednotlivé listy, které lze poté slepit dohromady. Po vytištění částí plakátu odstříhnete okraje listů a slepíte je dohromady.



- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 80 listů papíru.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Na pravou stranu zásobníku umístěte běžný papír. Tištěná strana musí směřovat dolů.
3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

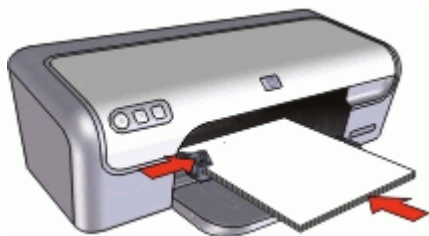

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Vhodný formát papíru
 - **Typ:** **Obyčejný papír**
3. Klepněte na kartu **Úpravy** a vyberte počet listů na plakát.
4. Klepněte na kartu **Základní** a nastavte orientaci.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Tisk nažehlovacích fólií

Pokyny


- Při tisku zrcadlově převráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontálně převráceny oproti jejich zobrazení na obrazovce počítače.



- Nepřesáhněte kapacitu zásobníku papíru 10 nažehlovacích fólií.

Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko papíru zcela doleva.
2. Papír s nažehlovací fólií umístěte na pravou stranu zásobníku. Tištěná strana musí směřovat dolů.
3. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
4. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.

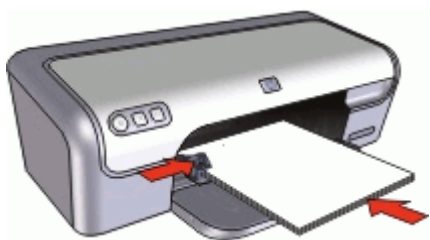

Tisk



Poznámka Obsahuje-li použitá aplikace funkci tisku na nažehlovací fólie, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveďte následující nastavení:
 - **Formát:** Vhodný formát papíru
 - **Typ:** **Další speciální papír**
 - **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**
3. Klepněte na kartu **Základní** a v nastavení orientace vyberte možnost **Zrcadlový obraz**.



Poznámka Některé aplikace obsahující funkci pro tisk nažehlovacích fólií nevyžadují vytištění zrcadlového obrazu.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pomocí nápovědy [Nápověda Co to je?](#) zjistíte informace o funkcích, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

8 Tipy pro tisk

Šetřete čas

- Použijte kartu [Zkratky pro tisk](#).
- Nastavte [pořadí](#), ve kterém se stránky vytisknou.

Šetřete peníze

- Používejte funkci [Rychlý nebo ekonomický tisk](#).
- Můžete tisknout [více stránek na jeden list papíru](#).
- Tiskněte [v odstínech šedi](#).
- Tiskněte [oboustranné dokumenty](#).
- Použitím [fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

Vylepšete kvalitu výtisků

- Před vytisknutím dokumentu zobrazte [náhled](#).
- Můžete tisknout na [uživatelský formát papíru](#).
- Vyberte odpovídající [typ papíru](#).
- Změňte [rychlost a kvalitu tisku](#).
- Zobrazte [rozlišení tisku](#).
- Získejte nejvyšší rozlišení tisku pomocí možnosti [Maximální rozlišení](#).
- Podle potřeby [změňte velikost](#) dokumentu.

Zkratky pro tisk

Zkratky pro tisk lze použít k tisku pomocí často používaných nastavení tisku. Software tiskárny obsahuje několik speciálně navržených zkratk pro tisk, které jsou dostupné v seznamu Zkratky pro tisk.



Poznámka Když vyberete zkratku pro tisk, automaticky se zobrazí příslušné možnosti tisku. Můžete je ponechat ve stávajícím stavu nebo je změnit.

Zkratky pro tisk

Karta Zkratky pro tisk slouží k provádění následujících tiskových úloh:

- [Běžný tisk](#)
- [Tisk fotografií bez okrajů](#)
- [Tisk fotografií s bílými okraji](#)
- [Rychlý nebo ekonomický tisk](#)
- [Tisk prezentace](#)
- [Oboustranný \(duplexní\) tisk](#)

Rychlý nebo ekonomický tisk

Možnost Rychlý nebo ekonomický tisk slouží k vytváření rychlých tiskových výstupů v kvalitě konceptu.

Používání funkce Rychlý nebo ekonomický tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Rychlý nebo ekonomický tisk**.
4. Určete požadovaná nastavení tisku a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Běžný tisk

Běžný tisk slouží k rychlému tisku dokumentů.

- [Dokumenty](#)
- [Elektronická pošta](#)

Tisk prezentace

Tisk prezentací slouží k tisku dokumentů vysoké kvality včetně následujících dokumentů:

- [Dopisy](#)
- [Letáky](#)
- [Průhledné fólie](#)

Výběr typu papíru

Pro tisk dokumentů vyšší kvality doporučuje společnost HP vybrat konkrétní typ papíru.

Výběr určitého typu papíru

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte vhodný typ papíru.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Změna rychlosti a kvality tisku

Zařízení HP Deskjet podle nastaveného typu papíru automaticky zvolí nastavení kvality a rychlosti tisku. Nastavení kvality tisku můžete změnit a upravit tak rychlost a kvalitu tiskového procesu.

Nastavení kvality tisku

- Nastavení **Hrubý koncept** vytváří tiskový výstup v kvalitě konceptu nejvyšší rychlostí tisku při použití minimálního množství inkoustu.
- Nastavení **Rychlý normální** vytváří tiskový výstup ve vyšší kvalitě než při použití nastavení Hrubý koncept a tiskne rychleji než při použití nastavení Normální.
- Nastavení **Normální** poskytuje vyvážené hodnoty nastavení kvality a rychlosti tisku, které jsou vhodné pro většinu dokumentů.

- Nastavení **Nejlepší** poskytuje vyvážené hodnoty nastavení vysoké kvality a rychlosti tisku, které lze použít pro velmi kvalitní výtisky. Nastavení nejvyšší kvality však u většiny dokumentů zpomaluje tisk ve srovnání s nastavením normální kvality.
- Nastavení **Maximální rozlišení** optimalizuje hodnoty rozlišení v bodech na palec (dpi), které zařízení HP Deskjet používá k tisku. Tisk v maximálním rozlišení trvá déle než tisk pomocí jiných nastavení a vyžaduje hodně místa na disku. Další informace naleznete v tématu [Maximální rozlišení](#).

Volba kvality a rychlosti tisku

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte typ vloženého papíru.
4. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte vhodné nastavení kvality projektu.

Rozlišení tisku

Software tiskárny zobrazí rozlišení tisku v bodech na palec (dpi). Hodnota dpi (body na palec) se liší podle typu papíru a kvality tisku, kterou jste vybrali v softwaru tiskárny.

Zobrazení rozlišení tisku

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte typ vloženého papíru.
4. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte vhodné nastavení kvality tisku pro projekt.
Rozlišení tisku v bodech na palec se zobrazí pod rozevíracím seznamem Kvalita tisku.

Maximální rozlišení

Použitím režimu maximálního rozlišení docílíte velmi kvalitního tisku ostrých obrázků.

Režim maximálního rozlišení má největší přínos při tisku velmi kvalitních obrázků, jako jsou digitální fotografie. Když vyberete nastavení maximálního rozlišení, software tiskárny zobrazí počet optimalizovaných bodů na palec (dpi), které bude zařízení HP Deskjet tisknout.

Tisk v maximálním rozlišení trvá déle než tisk pomocí jiných nastavení a vyžaduje hodně místa na disku.



Poznámka Pokud je nainstalovaná také tisková kazeta pro fotografický tisk, zvýší se kvalita tisku. Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk dodávána společně se zařízením HP Deskjet, lze ji zakoupit samostatně.

Tisk v režimu maximálního rozlišení

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte příslušný typ papíru.

4. V rozevřacím seznamu **Kvalita tisku** klepněte na možnost **Maximální rozlišení**. Maximální hodnota rozlišení tisku v bodech na palec se zobrazí pod nastavením kvality tisku.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Tisk ve stupních šedé

Tisk v odstínech šedi

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Barva**.
3. Zaškrtněte políčko **Tisknout šedě** a potom vyberte jednu z možností odstínů šedi.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení pořadí stránek

Pořadí stránek určuje pořadí, ve kterém se budou tisknout vícestránkové dokumenty.

Nastavení pořadí stránek

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
 2. Klepněte na kartu **Základní**.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - **Zepředu dozadu**: První stránka dokumentu bude po dokončení tisku nahoře. Nemusíte měnit pořadí vytisknutých stránek.
-  **Poznámka** Tato možnost vyžaduje více času na tisk.
- **Ze zadu dopředu**: Poslední stránka dokumentu bude po dokončení tisku nahoře. Musíte změnit pořadí vytisknutých stránek.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení uživatelského formátu papíru

Dialogové okno **Uživatelský formát papíru** slouží k nastavení tisku na papír vlastního formátu.



Poznámka Tato funkce není dostupná pro všechny typy papíru.

Definování uživatelského formátu papíru

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Klepněte na tlačítko **Vlastní**.
Zobrazí se dialogové okno **Uživatelský formát papíru**.
4. V rozevřacím seznamu **Název** klepněte na název uživatelského formátu papíru.
5. Do polí **Šířka** a **Délka** zadejte rozměry vlastního formátu papíru.
Pod každým polem se zobrazí minimální a maximální rozměry papíru.

6. Vyberte měrnou jednotku: **Palce** nebo **Milimetry**.
7. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uživatelský formát papíru uložíte.
8. Klepnutím na tlačítko **OK** dialogové okno **Uživatelský formát papíru** zavřete.
9. Chcete-li použít uživatelský formát papíru, vyberte jeho název v rozevíracím seznamu **Formát**.

Tisk více stránek na jeden list papíru

Software tiskárny umožňuje tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru. Velikost textu dokumentu a obrázků bude automaticky upravena tak, aby vyhovovala tisknuté stránce.

Tisk více stránek na jeden list papíru

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.
3. V rozevíracím seznamu **Počet stránek na list** vyberte počet stránek, který chcete vytisknout na jeden list papíru.
4. Pokud chcete okolo obrazu každé stránky tisknutého na jeden list papíru vytisknout rámeček, zaškrtněte políčko **Tisknout rámeček**.
5. Z rozevíracího seznamu **Pořadí stránek** vyberte rozvržení stránek.
Náhled na pořadí stránek se zobrazí v horní části karty Úpravy.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Změna velikosti dokumentu

Software tiskárny lze použít k tisku dokumentu, který je určen pro určitý daný formát papíru, na papír jiného formátu. To může být užitečné, pokud nemáte po ruce správný formát papíru.

Vytvoříte-li například dokument, který je určen pro papír formátu Letter, ale nemáte tento formát k dispozici, můžete dokument vytisknout na papír libovolného jiného formátu.

Změna velikosti dokumentu pro jiný formát papíru

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Efekty**.
3. Zaškrtněte políčko **Tisk dokumentu ve formátu** a v rozevíracím seznamu vyberte cílový formát papíru.
Cílový formát papíru je formát papíru, na který budete tisknout, tedy ne formát, pro který byl dokument připraven.
4. Zaškrtněte políčko **Zvětšit na stránku**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Náhled tisku

Funkce náhledu tisku slouží k zobrazení výtisku na počítači před vytištěním dokumentu. Pokud s náhledem výtisku nejste spokojeni, můžete tiskovou úlohu zrušit a nastavit tisk požadovaným způsobem.

Zobrazení náhledu tištěného dokumentu

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Základní**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit náhled**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Před každým tiskem dokumentu se zobrazí náhled.
5. Dále postupujte takto:
 - Klepnutím na tlačítko **OK** spustíte tisk dokumentu.
 - Chcete-li tiskovou úlohu zrušit, klepněte na tlačítko **Storno**. Než se pokusíte dokument vytisknout, upravte nastavení tisku podle potřeby.

Oboustranný tisk

Oboustranný neboli duplexní tisk umožňuje tisknout na obě strany papíru. Tisk na obě strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také šetrný k životnímu prostředí.

Tisk oboustranného dokumentu

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Co chcete provést?** klepněte na možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.
4. V rozevíracím seznamu **Tisk na obě strany** klepněte na možnost **Ručně**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.
6. Po vytištění lichých stránek znovu vložte tištěné stránky potištěnou stranou nahoru.



7. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** vytisknete sudé stránky.

Pokyny pro vytvoření oboustranného dokumentu s vazbou naleznete v tématu [Vazba oboustranných dokumentů](#).

Vazba oboustranných dokumentů

Chcete-li vytištěné stránky svázat do knihy, můžete upravit nastavení tisku tak, aby se přizpůsobila vazbě.

Ke svázání oboustranných dokumentů lze použít vazbu typu **Knih**a (vazba na okraji) nebo vazbu typu **Blok** (vazba v horní části). Vazba typu **Knih**a je nejobvyklejší typ vazby.

Tisk oboustranného dokumentu s vazbou typu **Knih**a

→ Při oboustranném tisku postupujte podle těchto [pokynů](#).

Tisk oboustranného dokumentu s vazbou typu Blok

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.
3. Zaškrtněte následující políčka:
 - **Tisk na obě strany**
 - **Obracet stránky**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.
5. Po vytištění lichých stránek znovu vložte tištěné stránky potištěnou stranou nahoru podle orientace dokumentu, která může být na výšku nebo na šířku.



Na výšku



Na šířku

6. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** vytisknete sudé stránky.

9 Software tiskárny

- Nastavte zařízení HP Deskjet jako [výchozí tiskárnu](#).
- Nastavte [výchozí nastavení tisku](#) pro všechny dokumenty.
- Pomocí zařízení [Vlastnosti tiskárny](#) vyberte možnosti tisku.
- Pomocí nápovědy [Co to je?](#) zjistíte další informace o konkrétním nastavení tisku.
- V okně [Stav inkoustu](#) se zobrazuje přibližná hladina inkoustu v každé tiskové kazetě.
- Chcete-li získat nejnovější funkce a vylepšení, stáhněte si [aktualizace softwaru tiskárny](#).

Nastavení zařízení HP Deskjet jako výchozí tiskárny

Zařízení HP Deskjet můžete nastavit jako výchozí tiskárnu pro použití z libovolného programu. To znamená, že když v nabídce **Soubor** daného programu klepnete na možnost **Tisk**, bude v rozevíracím seznamu tiskáren automaticky vybráno zařízení HP Deskjet.

Nastavení výchozí tiskárny

1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na příkaz **Nastavení** a potom klepněte na položku **Tiskárny**.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu HP Deskjet a potom na možnost **Nastavit jako výchozí**.


Nastavení výchozích nastavení tisku

Pokud neurčíte jiná nastavení, produkt HP Deskjet použije výchozí nastavení tisku pro všechny dokumenty.

Úspory času lze při tisku dosáhnout nastavením výchozího nastavení tiskárny na možnosti, které se používají nejčastěji. Potom nebude nutné tyto možnosti určovat při každém použití tiskárny.

Postup změny výchozího nastavení tisku

1. V pravé části hlavního panelu systému Windows poklepejte na ikonu Monitoru digitálního zobrazení HP.

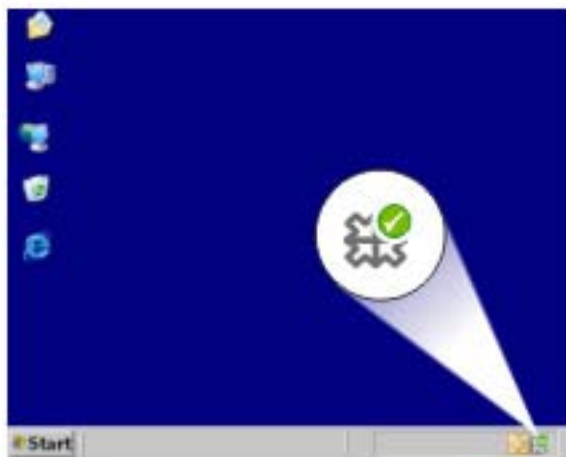

- | | |
|---|---|
| 1 | Ikona Monitoru digitálního zobrazení HP |
|---|---|

Zobrazí se okno Centrum řešení HP.

2. V okně Centrum řešení HP klepněte na položku **Nastavení**, přejděte na možnost **Nastavení tisku** a potom klepněte na položku **Nastavení tiskárny**.
3. Změňte nastavení tisku a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Vlastnosti tiskárny

Tiskárna je ovládána prostřednictvím softwaru instalovaného v počítači. Nastavení tisku pro dokumenty lze měnit pomocí softwaru tiskárny (ovladače tiskárny).

Chcete-li provést změny v nastavení tisku, otevřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny.



Poznámka Dialogové okno Vlastnosti tiskárny bývá také označováno jako Předvolby tisku.

Otevření dialogového okna Vlastnosti tiskárny

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepněte na možnost **Soubor**, vyberte možnost **Tisk** a poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.



Poznámka Cesta k dialogovému oknu Vlastnosti tiskárny se může lišit podle použité aplikace.

Nápověda Co to je?

Nápověda Co to je? poskytuje informace o funkcích, které jsou zobrazeny v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny.

Nápověda Co to je?

Chcete-li získat další informace o dostupných možnostech tisku, použijte nápovědu Co to je?.

Používání nápovědy Co to je?

1. Ukažte myši na položku, o které chcete získat informace.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši.
Zobrazí se pole Co to je?.
3. Ukažte myši na možnost **Co to je?** a klepněte na ni levým tlačítkem myši.
Zobrazí se popis vybrané položky.

Okno Stav inkoustu

Okno Stav inkoustu se zobrazí pokaždé, když tiskárna tiskne soubor. Okno zobrazuje přibližnou hladinu inkoustu v obou tiskových kazetách. Chcete-li dialogové okno Stav inkoustu zavřít, klepněte na tlačítko **Zavřít**.



Poznámka Tato funkce nemusí být ve vašem operačním systému k dispozici.

Informace o tiskové kazetě a její objednávce

Chcete-li získat informace o tiskové kazetě a odkaz na webové stránky HP, kde je možno tiskové kazety objednat, klepněte na tlačítko **Informace o tiskové kazetě**.

Zobrazení okna Stav inkoustu

Pokud nechcete, aby se při tisku zobrazovalo okno Stav inkoustu, zaškrtněte políčko **Tento dialog již příště nezobrazovat** v levém dolním rohu okna.

Pokud jste již dříve zvolili, aby se okno Stav inkoustu nezobrazovalo, ale nyní jej chcete při tisku znovu zobrazovat, postupujte takto:

1. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
2. Klepněte na kartu **Konfigurace**.
3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit okno Stav inkoustu**.
4. Klepněte na tlačítko **Použít** a potom na tlačítko **OK**.

Stažení aktualizací softwaru tiskárny

Jednou za několik měsíců si stáhněte nejnovější aktualizace softwaru tiskárny, abyste získali aktuální funkce a vylepšení.

Stažení aktualizace softwaru tiskárny

1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
2. V nabídce **Start** systému Windows klepněte na možnost **Programy** nebo **Všechny programy**, přejděte na položku **HP** a potom klepněte na položku **Aktualizace softwaru HP**.

Zobrazí se dialogové okno Aktualizace softwaru HP.

3. Klepněte na tlačítko **Další**.

Funkce Aktualizace softwaru HP vyhledá na webovém serveru HP aktualizace softwaru tiskárny.

 - Pokud je v počítači nainstalována aktuální verze softwaru tiskárny, zobrazí se v okně Aktualizace softwaru HP hlášení **V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné aktualizace**.
 - Pokud v počítači není nainstalována nejaktuálnější verze softwaru tiskárny, zobrazí se v okně Aktualizace softwaru HP aktualizace softwaru.
4. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zaškrtněte políčko vedle názvu této aktualizace.
5. Klepněte na možnost **Instalovat**.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce

Stažení softwaru HP Photosmart

Instalaci aktualizace softwaru tiskárny stažené z webového serveru HP nedejde k aktualizaci softwaru HP Photosmart, který pravděpodobně máte v počítači nainstalovaný. Informace o aktualizaci softwaru HP Photosmart naleznete v nápovědě k softwaru HP Photosmart.

10 Údržba

- Instalace tiskových kazet
- Zarovnání tiskových kazet
- Automatické čištění tiskových kazet
- Kalibrace barev
- Tisk zkušební stránky
- Ověření přibližné hladiny inkoustu
- Údržba skříně tiskárny
- Odstranění inkoustu z pokožky a oděvu
- Ruční čištění tiskových kazet
- Údržba tiskových kazet
- Panel nástrojů tiskárny

Instalace tiskových kazet

Pokud potřebujete vyměnit tiskové kazety, zkontrolujte, zda máte správné tiskové kazety pro vaši tiskárnu, a poté nainstalujte tyto kazety do kolébky tiskových kazet.

- Kombinace tiskových kazet
- Typová čísla
- Režim záložního inkoustu
- Pokyny pro instalaci

Kombinace tiskových kazet

Pro tisk většiny dokumentů používejte tříbarevnou tiskovou kazetu a černou tiskovou kazetu. Při tisku fotografií používejte tiskovou kazetu pro fotografický tisk v kombinaci s trojbarevnou tiskovou kazetou.

Trojbarevnou tiskovou kazetu vždy instalujte do levé části kolébky tiskové kazety.

Černou nebo fotografickou tiskovou kazetu vždy instalujte do pravé části kolébky tiskové kazety.



Poznámka Balení tiskárny může obsahovat pouze trojbarevnou tiskovou kazetu. Lepších výsledků dosáhnete, pokud kromě trojbarevné tiskové kazety nainstalujete také černou tiskovou kazetu. Můžete tisknout bez použití černé tiskové kazety, ale může to mít za následek pomalejší tisk a odlišnost tištěných barev od tisku pomocí černé i trojbarevné tiskové kazety.

Tiskové kazety můžete objednat na webové stránce www.hp.com. Vyberte svoji zemi nebo oblast a klepněte na tlačítko **Buy** (Koupit) nebo **Online Shopping** (Online nákup).

Typová čísla

Náhradní tiskové kazety nakupujte podle typových čísel tiskových kazet.

Toto typové číslo naleznete na třech místech:

- Štítek s typovým číslem: Podívejte se na štítek na tiskové kazetě, kterou vyměňujete:



1	Štítek s typovým číslem
---	-------------------------

- Dokumentace k tiskárně: Seznam typových čísel tiskových kazet naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Dialogové okno s informacemi o tiskových kazetách: Seznam typových čísel tiskových kazet zobrazíte po otevření [panelu nástrojů](#) tiskárny klepnutím na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu** a klepnutím na tlačítko **Informace o tiskové kazetě**.


Režim záložního inkoustu

Tiskárna může pracovat také s jednou nainstalovanou kazetou. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).

Pokyny pro instalaci


Instalace tiskové kazety

1. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu.
2. Otevřete kryt tiskárny.
Kolébka tiskové kazety se přemístí do středu tiskárny.
3. Zatlačte na tiskovou kazetu směrem dolů.
4. Poté vysuňte tiskovou kazetu z kolébky.

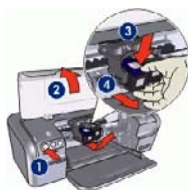

- | | |
|---|--|
| 1 | Stiskněte tlačítko napájení. |
| 2 | Otevřete kryt tiskárny. |
| 3 | Zatlačte na tiskovou kazetu směrem dolů. |
| 4 | Poté vysuňte tiskovou kazetu z kolébky. |


5. Vybalte náhradní tiskovou kazetu z obalu a opatrně odstraňte ochrannou plastovou pásku. Držte tiskovou kazetu tak, že je měděný pásek dole a směrem k tiskárně.

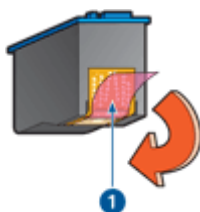

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Odstraňte plastovou pásku |
|---|---------------------------|




Upozornění Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Neodstraňujte měděné pásky. Jsou pro správný provoz nutné.

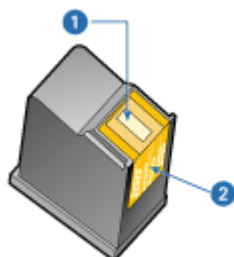

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Inkoustové trysky |
| 2 | Měděné kontakty |

6. Nasuňte tiskovou kazetu pevně do kolébky pod mírným úhlem vzhůru, dokud neucítíte odpor.

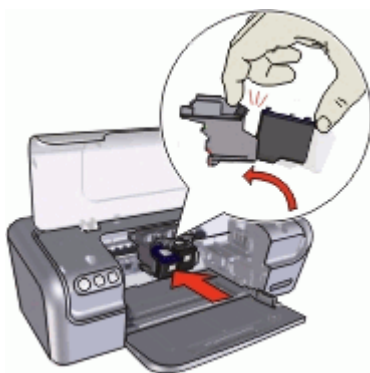

7. Zatlačte kazetu do kolébky.
Při správné instalaci kazety uslyšíte cvaknutí.
8. Zavřete kryt tiskárny.
9. Provedte **zarovnání** tiskových kazet, aby byla zajištěna optimální kvalita tisku.

Informace o uchování tiskových kazet naleznete v části [Údržba tiskových kazet](#).

Informace o recyklaci prázdných tiskových kazet naleznete v tématu [Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet](#).



Upozornění Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

Zarovnání tiskových kazet

Po instalaci tiskové kazety proveďte zarovnání tiskových kazet. Tím zaručíte nejlepší kvalitu tisku.

Zarovnání tiskárny

1. Do vstupního zásobníku vložte čistý běžný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.
2. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Zarovnat tiskové kazety**.
4. Klepněte na tlačítko **Zarovnat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zařízení HP Deskjet vytiskne zkušební stránku, zarovná tiskové kazety a provede kalibraci tiskárny. Zkušební stránku vyhodte nebo recyklujte.

Automatické čištění tiskových kazet

Pokud na vytištěných stránkách chybějí čáry, body nebo jsou zde pruhy rozmazaného inkoustu, v tiskových kazetách dochází inkoust nebo je potřeba je vyčistit. Další informace naleznete v tématu [Ověření přibližné hladiny inkoustu](#).

Pokud je v tiskových kazetách dostatek inkoustu, spusťte automatické čištění tiskových kazet.

Čištění tiskových kazet

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Vyčistit tiskové kazety**.
3. Klepněte na tlačítko **Vyčistit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Pokud po vyčištění v dokumentech stále chybějí čáry nebo body, [vyčistěte kontakty tiskové kazety ručně](#).



Upozornění Tiskové kazety čistěte pouze v případě nutnosti. Provádíte-li čištění kazet příliš často, dochází ke zbytečné ztrátě inkoustu a ke zkrácení životnosti kazet.

Kalibrace barev

Kalibraci barev proveďte v případě, když barvy na fotografiích tištěných pomocí [tiskové kazety pro fotografický tisk](#) trvale vypadají zhoršeně.

Před provedením kalibrace barev [zarovnejte tiskové kazety](#) a fotografii znovu vytiskněte. Jsou-li odstíny barev stále zhoršené, proveďte kalibraci barev.

Postup při kalibraci barev

1. Do vstupního zásobníku vložte čistý běžný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.
2. Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalována trojbarevná tisková kazeta i [tisková kazeta pro fotografický tisk](#).
3. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
4. Klepněte na možnost **Kalibrovat barvy**.
5. Klepněte na tlačítko **Start** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tisk zkušební stránky

Vytisknutím zkušební stránky můžete zobrazit účinky všech změn provedených v nastavení tisku.

Tisk zkušební stránky

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Tisk zkušební stránky** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Ověření přibližné hladiny inkoustu

Chcete-li zjistit přibližnou hladinu inkoustu v tiskových kazetách nainstalovaných v tiskárně, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete [panel nástrojů](#) tiskárny.
2. Klepněte na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu**.



Poznámka Pokud byly tiskové kazety před jejich nainstalováním do tiskárny již používány, nezobrazí se na kartě Odhadovaná hladina inkoustu pro tyto kazety hladina inkoustu.

Na kartě Přibližná hladina inkoustu jsou také uvedeny informace o objednání tiskové kazety. Pro zobrazení těchto informací klepněte na tlačítko **Informace o tiskové kazetě**.

Údržba skříně tiskárny

Protože zařízení HP Deskjet přenáší na papír inkoust ve formě jemné mlhy, může dojít k rozmazání inkoustu.

Odstranění skvrn, rozmazaného a zaschlého inkoustu z vnějších částí

1. Vypněte zařízení HP Deskjet a odpojte napájecí kabel.
2. Očistěte vnější části zařízení HP Deskjet jemným hadříkem mírně navlhčeným ve vodě.



Upozornění Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození povrchu tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny. Nepromazávejte kovovou kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskových kazet. Hluk způsobený pohybem kolébky po kolejnici je normální.

Odstranění inkoustu z pokožky a oděvu

Pokožku nebo oděv potřísněný inkoustem ošetřete následujícím způsobem:

Povrch	Očistění
Pokožka	Omyjte potřísněné místo pískovým mýdlem.
Bílé prádlo	Vyperte prádlo ve <i>studené</i> vodě s použitím chlórového bělidla.
Barevné prádlo	Vyperte prádlo ve <i>studené</i> vodě s použitím mýdlového amoniaku.



Upozornění Při odstraňování inkoustu z látky vždy používejte studenou vodu. Při použití teplé nebo horké vody se může inkoust do látky zaprat.

Ruční čištění tiskových kazet

Při provozu zařízení HP Deskjet v prašném prostředí se na kontaktech tiskových kazet mohou usazovat nečistoty. Tyto nečistoty mohou způsobit výskyt pruhů rozmazaného inkoustu a chybějících čar na vtištěných stránkách. Tento problém lze vyřešit ručním vyčištěním kontaktů tiskové kazety.

K vyčištění tiskových kazet jsou zapotřebí následující pomůcky:

- destilovanou vodu (voda z vodovodu může obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poškodit),
- vatové tampóny nebo jiný měkký netřepivý materiál, který nebude na tiskové kazetě ulpívat.

Dbejte, abyste si během čištění **nepotřísnili ruce nebo oděv inkoustem**.

Příprava na čištění

1. Otevřete kryt zařízení HP Deskjet.
2. Počkejte, až se kolébka tiskové kazety přesune do středu zařízení HP Deskjet a bude nečinná a nehlučná.
3. Vyjměte tiskové kazety a položte je na papír tak, aby měděné kontakty směřovaly vzhůru.




Upozornění Neponechávejte tiskové kazety déle než 30 minut mimo zařízení HP Deskjet.

Ruční čištění kontaktů tiskových kazet

1. Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
2. Tampónem jemně otřete měděné kontakty tiskové kazety.



Upozornění Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety. Hrozí ucpání trysek, selhání přívodu inkoustu nebo znečištění elektrických kontaktů.

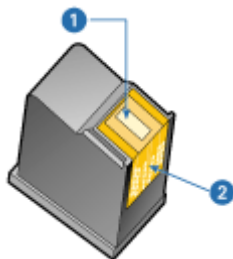

1	Inkoustové trysky (nedotýkejte se)
2	Měděné kontakty

3. Postup opakujte, dokud na tampónu nebudou žádné zbytky inkoustu.
4. Zasuňte tiskové kazety zpět do zařízení HP Deskjet a zavřete horní kryt. Další informace naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#).

Údržba tiskových kazet

Při údržbě a skladování tiskových kazet HP a pro zajištění konzistentní kvality tisku se řiďte těmito radami.

- [Rady pro údržbu](#)
- [Rady pro uskladnění](#)
- [Ochranné pouzdro tiskové kazety](#)

Rady pro údržbu

- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímejte je z původních obalů. Tiskové kazety by měly být skladovány při pokojové teplotě (15 °C až 35 °C).
- Dokud nejste připraveni instalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska, nepokoušejte se ji znovu připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

Rady pro uskladnění

- Po vyjmutí z tiskárny uložte tiskové kazety do vzduchotěsného plastového pouzdra.
- Zajistěte, aby inkoustové trysky směřovaly dolů aniž by se dotýkaly pouzdra.

Ochranné pouzdro tiskové kazety

Pokud jste zakoupili tiskovou kazetu pro fotografický tisk HP, můžete ji uchovávat v ochranném pouzdře, které je dodáváno společně s tiskovou kazetou.


Vložení tiskové kazety do ochranného pouzdra

- Tiskovou kazetu vsuňte do ochranného pouzdra pod mírným úhlem a zaklapněte ji na místo.



Vyjmutí tiskové kazety z ochranného pouzdra

1. Stisknutím horní části ochranného pouzdra dolů a dozadu tiskovou kazetu uvolníte.
2. Poté vysuňte kazetu z pouzdra.

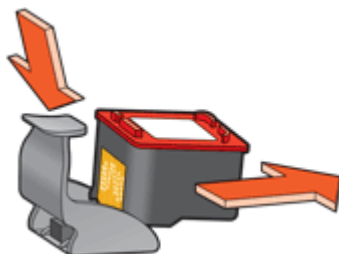

Upozornění Tiskovou kazetu nesmíte upustit. Nárazem by se tisková kazeta mohla poškodit.

Panel nástrojů tiskárny

Panel nástrojů tiskárny obsahuje množství užitečných nástrojů umožňujících zvýšení výkonu tiskárny.

Panel nástrojů tiskárny můžete použít k provádění následujících úloh:

- [zarovnání tiskových kazet](#),
- [vyčištění tiskových kazet](#),
- [kalibrace barev](#),
- [tisk zkušební stránky](#),
- [zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách](#).

Otevření panelu nástrojů tiskárny

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Služby** a potom klepněte na tlačítko **Provést servis zařízení**.
Zobrazí se panel nástrojů.

11 Řešení problémů

- Problémy s instalací
- Tiskárna netiskne
- Uvíznutý papír
- Problémy s papírem
- Tiskárna nekomunikuje
- Potíže s tiskovou kazetou
- Fotografie se netisknou správně
- Kvalita tisku je nízká
- Dokument je chybně vytisknut
- Problémy s dokumenty bez okrajů
- Software HP Photosmart Express není nainstalován
- Chybová hlášení
- Kontrolka napájení svítí nebo bliká
- Dokument se tiskne pomalu
- Problém přetrvává

Problémy s instalací

Pokud dojde k zastavení nebo k selhání softwarového instalačního programu, vyhledejte informace v následujících tématech:

- Instalační program se zastavil
- Zobrazí se zpráva „Neznámé zařízení“
- Nezobrazuje se název tiskárny

Pokud potíže přetrvávají, navštivte web technické podpory HP www.hp.com/support.

Instalační program se zastavil

Pokud se během hledání nového hardwaru instalační program zastaví, pravděpodobně došlo k potížím s komunikací, které byly způsobeny jedním z následujících problémů:

- Kabel USB je starý nebo poškozený.
- Je spuštěn nějaký software, například antivirový program.
- K počítači je připojeno další zařízení, například skener.

Řešení potíží

1. Kromě tiskárny, klávesnice a myši nesmí být k počítači připojena žádná další zařízení USB.
2. Odpojte a znovu připojte kabel USB.
3. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena přímo k portu USB v počítači (ne přes rozbočovač USB).
4. Pokud instalační program stále nemůže nalézt umístění tiskárny, vyměňte kabel USB a pokračujte následujícím krokem.
5. Klepněte na tlačítko **Storno** a potom restartujte počítač.
6. Vypněte tiskárnu a odpojte kabel USB a napájecí kabel.

7. Ukončete všechny antivirové programy či další software spuštěný v počítači.



Poznámka Ukončete antivirový program podle pokynů příslušného výrobce.

8. Nainstalujte znovu software tiskárny:
 - a. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do optické jednotky.
 - b. Postupuje podle pokynů na obrazovce. Po zobrazení výzvy instalačního programu připojte k tiskárně kabel USB a napájecí kabel, potom zapněte tiskárnu.



Poznámka Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

- c. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
9. Restartujte antivirový program.

Zobrazí se zpráva „Neznámé zařízení“

Během instalace se po připojení počítače k tiskárně pomocí kabelu USB může zobrazit zpráva „Neznámé zařízení“. To může být zapříčiněno vadným kabelem USB.



Poznámka Tato zpráva neznamena problém v případě použití systému Windows 2000. Pokud používáte systém Windows 2000 a zobrazí se tato zpráva, můžete pokračovat v instalaci softwaru.

Řešení potíží

1. Odpojte kabel USB od tiskárny.
2. Odpojte napájecí kabel od tiskárny.
3. Počkejte přibližně 30 sekund.
4. Znovu připojte napájecí kabel k tiskárně.
5. Znovu k tiskárně připojte kabel USB.
6. Pokud se opět zobrazí zpráva „Neznámé zařízení“, vyměňte kabel USB.

Nezobrazuje se název tiskárny

Instalace softwaru tiskárny pravděpodobně proběhla správně, ale po klepnutí na příkaz **Tisk** v nabídce **Soubor** ani ve složce Tiskárny v Ovládacích panelech se v seznamu tiskáren nezobrazí název tiskárny. Opakujte instalaci softwaru tiskárny.

Opakovaná instalace softwaru tiskárny

1. Ukončete všechny antivirové programy či další software spuštěný v počítači.



Poznámka Ukončete antivirový program podle pokynů příslušného výrobce.

2. Odinstalujte software tiskárny:
 - a. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do optické jednotky a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka Pokud nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, klepněte v aplikaci Průzkumník systému Windows na písmeno jednotky CD-ROM a potom poklepejte na soubor setup.exe. Poklepejte například na soubor D:\setup.exe.

- b. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **Odstranit vše**.
3. Nainstalujte znovu software tiskárny:
 - a. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do optické jednotky.
 - b. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
 4. Restartujte antivirový program.

Tiskárna netiskne

- [Ověřte následující skutečnosti](#)
- [Zkontrolujte zapojení kabelů tiskárny](#)
- [Vymazání tiskové fronty](#)
- [Pokud tiskárna stále netiskne](#)

Ověřte následující skutečnosti

Pokud tiskárna netiskne, zkontrolujte následující skutečnosti:

- Tiskárna je připojena ke zdroji napájení.
- Kabely jsou řádně připojeny.
- Tiskárna je zapnutá.
- Jsou použity správné tiskové kazety pro tuto tiskárnu a tyto kazety jsou správně nainstalovány.

Další informace najdete v tématech [Tiskové kazety](#) a [Pokyny pro instalaci](#).

- Papír nebo jiné médium je správně vloženo v zásobníku papíru.
- Kryt tiskárny je zavřený.
- Zadní přístupová dvířka jsou připevněna.

Zkontrolujte zapojení kabelů tiskárny

Pokud jsou tiskárna s počítačem propojeny kabelem USB a navzájem spolu nekomunikují, postupujte následujícím způsobem:

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zapojen do tiskárny a do zásuvky.
- Zkontrolujte kabel USB. Pokud používáte starší kabel, nemusí správně fungovat. Pokud dojde k potížím, bude pravděpodobně nutné kabel USB vyměnit. Zkontrolujte také, zda délka kabelu nepřesahuje 3 metry.

- Zkontrolujte připojení mezi tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte, zda je kabel USB správně zapojen do portu USB na zadní straně tiskárny. Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB připojen do portu USB v počítači. Po správném připojení kabelu tiskárnu vypněte a znovu zapněte.
- Pokud je tiskárna připojena pomocí rozbočovače USB, zkontrolujte, zda je rozbočovač zapnutý. Je-li rozbočovač zapnutý, zkuste tiskárnu připojit přímo k počítači.
- Zkuste kabel USB zapojit do jiného portu USB v počítači. Po kontrole připojení zkuste restartovat počítač. Tiskárnu vypněte a znovu ji zapněte.



Poznámka Nejlepších výkonů dosáhnete při použití kabelu kompatibilního s rozhraním USB 2.0.

Vymazání tiskové fronty

Když zahájíte tiskovou úlohu, dojde k odeslání úlohy do seznamu nazvaného „tisková fronta“. Pokud tiskárna zastaví tisk před dokončením úlohy, tisková úloha je pravděpodobně pozastavena v tiskové frontě.

Vyřešení tiskové úlohy, která se zdržela v tiskové frontě

1. Klepněte na tlačítko **Start**, poté na možnost **Nastavení** a poté na možnost **Tiskárny**.
2. Poklepejte na název tiskárny HP Deskjet.
3. Klepněte na nabídku **Tiskárna** a poté na možnost **Pozastavit tisk**.
4. Klepněte znovu na nabídku **Tiskárna** a poté na možnost **Zrušit tisk všech dokumentů**.
5. Potvrďte zrušení klepnutím na tlačítko **Ano**.
6. Klepněte na nabídku **Tiskárna** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Pozastavit tisk**.
7. Pokud jsou v seznamu stále nějaké dokumenty, restartujte počítač.
8. Pokud jsou po restartu počítače stále v seznamu dokumenty, zopakujte kroky 1-6.

Pokud tiskárna stále netiskne


1. Vyberte téma, které nejlépe vystihuje daný problém:
 - [Uvíznutý papír](#)
 - [Hlášení „Došel papír“](#)
 - [Tiskárna nekomunikuje](#)
2. Pokud tiskárna nadále netiskne, vypněte a znovu zapněte počítač.

Uvíznutý papír


Odstranění uvíznutého papíru

1. Vyjměte papír ze zásobníku papíru.
2. Tisknete-li štítky, zkontrolujte, zda se štítky během průchodu tiskárnou neodlepily.
3. Vypněte tiskárnu.

4. Sejměte zadní přístupová dvířka. Otočte rukojeť doprava a dvířka vytáhněte.

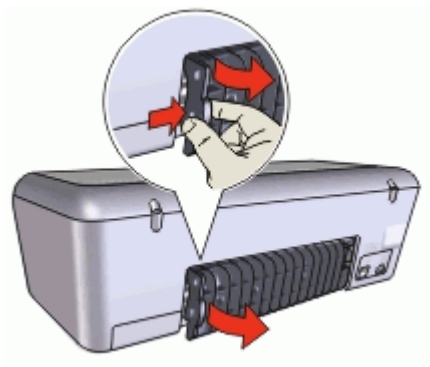

5. Odstraňte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny a vraťte zadní dvířka bezpečně na jejich původní místo.

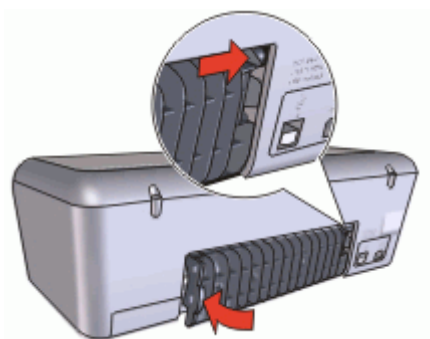

6. Pokud uvíznutý papír nelze odstranit ze zadní části tiskárny, zvedněte kryt tiskárny, odstraňte uvíznutý papír z přední části tiskárny a kryt opět sklopte.



Upozornění Opatrně odstraňte uvíznutý papír, při vyjímání papíru z přední části by mohlo dojít k poškození tiskárny.

7. Vložte papír zpět do zásobníku papíru.
8. Zapněte tiskárnu.
9. Znovu vytiskněte dokument.



Poznámka Pokud k uvíznutí papíru dochází často, zkuste použít papír s vyšší gramáží. Technické údaje o hmotnosti papíru naleznete v tématu [Technické údaje tiskárny](#).

Problémy s papírem

- [Tiskárna nepodává papír](#)
- [Hlášení „Došel papír“](#)
- [Tiskárna tiskne na více listů najednou](#)

Tiskárna nepodává papír

Zkuste použít následující řešení:

- Snižte počet listů v zásobníku.
- Vyměte papír ze zásobníku a znovu jej vložte.
- Použijte jiný typ papíru.

Hlášení „Došel papír“

Postupujte podle návodu pro konkrétní případ.

- [Zásobník papíru je naplněn](#)
- [Zásobník papíru je prázdný](#)

Zásobník papíru je naplněn

1. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:
 - V zásobníku papíru je dostatek papíru (alespoň deset listů).
 - Zásobník papíru není přeplněný.
 - Vložený papír se dotýká zadní stěny zásobníku papíru.
2. Posuňte vodičko papíru tak, aby těsně doléhalo k okraji papíru.
3. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v tisku.

Zásobník papíru je prázdný

1. Vložte papír do zásobníku papíru.
2. Posuňte papír co nejvíce dopředu.
3. Posuňte vodičko papíru tak, aby těsně doléhalo k okraji papíru.
4. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** pokračujte v tisku.

Tiskárna tiskne na více listů najednou

Pokud tiskárna tiskne na několik listů současně, zkontrolujte následující skutečnosti:

- [Gramáž papíru](#)
- [Papír může být nesprávně založen](#)

Gramáž papíru

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou, pokud je [gramáž papíru](#) nižší než doporučená hodnota. Použijte papír odpovídající doporučeným technickým údajům.

Papír může být nesprávně založen

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou v případě, že papír je příliš zasunut do tiskárny, nebo v případě, že vodička papíru nejsou nastavena těsně k okrajům papíru. Znovu vložte papír do vstupního zásobníku, zasuňte jej do tiskárny, dokud neucítíte odpor, a poté přisuňte vodičko papíru těsně k okraji stohu papíru.

Tiskárna může tisknout na více listů najednou, pokud jsou v zásobníku vloženy různé typy papíru. Například může být smíchán fotografický papír a běžný papír. Vyprázdněte zásobník papíru a vložte pouze ten typ papíru, který je vhodný pro tisk daného dokumentu.

Tiskárna nekomunikuje

Pokud se tiskárna při tisku dokumentu zastaví, zvedněte kryt tiskárny a odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.



Upozornění Nejprve zkontrolujte, zda není žádná část tiskárny uvolněná nebo poškozená. Pokud naleznete uvolněné nebo poškozené části, přejděte k části www.hp.com/support.

Pokud nenaleznete žádné uvolněné nebo poškozené části, postupujte takto:

1. Najděte a odstraňte veškeré překážky, jako je balicí páska nebo výplňové materiály, které tiskovým kazetám bránív pohybu vpřed a vzad.
2. Zkontrolujte, zda jsou tiskové kazety nainstalovány bezpečně v kolébce tiskové kazety.
Další informace naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#).
3. Zkontrolujte, zda je trojbarevná tisková kazeta nainstalována na levé straně kolébky a černá nebo tisková kazeta pro fotografický tisk je nainstalována na pravé straně kolébky.
4. Najděte a odstraňte veškerý uvíznutý papír.
Další informace naleznete v tématu [Uvíznutý papír](#).
5. Sklopte kryt tiskárny.
6. Připojte kabel napájení k zadní části tiskárny a tiskárnu zapněte.

Potíže s tiskovou kazetou


- [Nesprávná tisková kazeta](#)
- [Tisková kazeta je vadná nebo není správně nainstalována](#)
- [Zpráva Tiskne se v režimu záložního inkoustu](#)
- [Hlášení Tisková kazeta je na nesprávné straně](#)

Nesprávná tisková kazeta

Tiskárna může tisknout pouze pokud jsou nainstalovány správné tiskové kazety.

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány správné tiskové kazety:

1. Otevřete kryt tiskárny.
2. Přečtěte si typové číslo na štítku tiskové kazety.

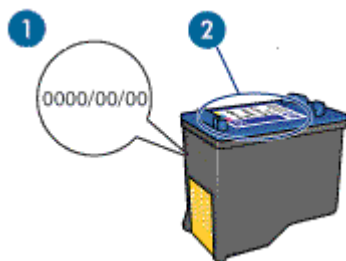

1	Datum záruky
2	Typové číslo

3. Přečtěte si seznam tiskových kazet, které lze v této tiskárně použít.
 - a. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
 - b. Klepněte na kartu **Odhadované hladiny inkoustu**.
 - c. Klepněte na tlačítko **Informace o tiskové kazetě** a zobrazte seznam typových čísel tiskových kazet.
Referenční příručka dodaná s tiskárnou také obsahuje typová čísla tiskových kazet.
4. Zkontrolujte datum záruky na tiskové kazetě.
5. Pokud má tisková kazeta špatné typové číslo nebo pokud již vypršela její záruka, nainstalujte novou tiskovou kazetu. Další informace naleznete v tématu **Pokyny pro instalaci**.
6. Zavřete kryt tiskárny.
Pokud kontrolka napájení neblinká, je problém vyřešen.
Pokud kontrolka napájení bliká, navštivte stránky technické podpory HP www.hp.com/support.

Tisková kazeta je vadná nebo není správně nainstalována

Pokud jsou tiskové kazety vadné nebo pokud nejsou správně nainstalovány, tiskárna nemůže tisknout.

Řešení potíží

1. Zvedněte kryt tiskárny.
2. Provedte jeden z následujících kroků:
 - Pokud se na obrazovce zobrazí chybové hlášení, vyjměte tu tiskovou kazetu, jejíž název je uveden v chybovém hlášení. Přejděte ke kroku 3.
 - Pokud se chybové hlášení nezobrazí, vyjměte a opět nainstalujte všechny tiskové kazety.
Pokud kontrolka napájení neblinká, je problém vyřešen.
Pokud bliká kontrolka napájení, pokračujte krokem č. 4.

3. Opakovaná instalace tiskové kazety. Další informace naleznete v tématu [Pokyny pro instalaci](#).
Pokud kontrolka napájení neblinká, je problém vyřešen.
Pokud blinká kontrolka napájení, pokračujte krokem č. 4.
 4. Tiskovou kazetu [ručně vyčistěte](#).
 5. Zasuňte tiskovou kazetu zpět do tiskárny a zavřete kryt tiskárny.
Pokud kontrolka napájení stále blinká, je tisková kazeta vadná a musí být vyměněna.
-  **Poznámka** Pokud nemáte k dispozici náhradní tiskovou kazetu, můžete tisknout jen s jednou tiskovou kazetou v režimu záložního inkoustu. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).
6. Pokud kontrolka napájení blinká i po výměně tiskové kazety, navštivte stránky technické podpory HP www.hp.com/support.

Zpráva Tiskne se v režimu záložního inkoustu

Když tiskárna zjistí, že je nainstalována jen jedna tisková kazeta, přepne se tiskárna do režimu záložního inkoustu. Tento režim tisku umožňuje tisknout pouze s jednou tiskovou kazetou, ale tisk je pomalejší a je ovlivněna kvalita tiskových výstupů.

Pokud se zobrazí hlášení o režimu záložního inkoustu a v tiskárně jsou nainstalovány obě tiskové kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska. Pokud plastová páska zakrývá kontakty tiskové kazety, tiskárna nemůže detekovat, že je tisková kazeta nainstalována.

Hlášení Tisková kazeta je na nesprávné straně

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, je tisková kazeta nainstalována na nesprávné straně kolébky tiskových kazet.

Tříbarevnou tiskovou kazetu vždy instalujte do levé kolébky tiskové kazety.

Černou nebo fotografickou tiskovou kazetu instalujte do pravé kolébky tiskové kazety.

Fotografie se netisknou správně

- [Kontrola zásobník papíru](#)
- [Kontrola vlastností tiskárny](#)

Kontrola zásobník papíru

1. Zkontrolujte, zda je fotografický papír vložen do zásobníku papíru stranou určenou k tisku směrem dolů.
2. Posuňte papír co nejdále do tiskárny.
3. Posuňte vodítko papíru těsně k okraji papíru.
Vodítko papíru neposouvejte tak blízko, aby se papír ohnul nebo zvlínil.

Kontrola vlastností tiskárny

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a ověřte nastavení následujících možností:

Karta	Nastavení
Papír/Kvalita	Formát: Vhodný formát papíru Typ: Vhodný fotografický papír Kvalita tisku: Nejlepší nebo Maximální rozlišení

Kvalita tisku je nízká


- [Pruhy a chybějící čáry](#)
- [Tisk je vybledlý](#)
- [Tisknou se prázdné stránky](#)

Pruhy a chybějící čáry

Pokud na vytištěných stránkách chybějí čáry nebo body nebo se na nich objevují pruhy, v tiskových kazetách pravděpodobně dochází inkoust nebo je potřeba je vyčistit. Další informace najdete v tématech [Ověření přibližné hladiny inkoustu](#) a [Automatické čištění tiskových kazet](#).

Tisk je vybledlý

- Přesvědčte se, zda v některé z tiskových kazet nedochází inkoust. Další informace naleznete v tématu [Ověření přibližné hladiny inkoustu](#). Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, zvažte výměnu této tiskové kazety. Informace o správných typových číslech naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Zkontrolujte, zda je nainstalována černá tisková kazeta. Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím tříbarevné tiskové kazety. K tříbarevné tiskové kazetě nainstalujte i černou tiskovou kazetu. Získáte tak optimální kvalitu černého tisku.
- Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska.

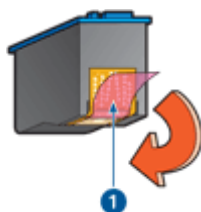


1 Odstraňte plastovou pásku

- Zkuste nastavit vyšší [kvalitu tisku](#).

Tisknou se prázdné stránky

- Na tiskových kazetách patrně zůstala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda byla tato plastová páska z tiskových kazet odstraněna.

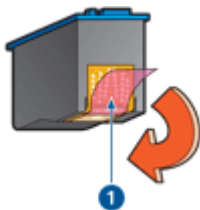

1	Odstraňte plastovou pásku
---	---------------------------

- V tiskárně zřejmě došel inkoust. Vyměňte jednu nebo obě prázdné tiskové kazety. Další informace naleznete v tématu [Ověření přibližné hladiny inkoustu](#).

Dokument je chybně vytisknut

- Text a obrázky jsou nesprávně zarovnaný
- Dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo
- Části dokumentu chybí nebo jsou vytištěny na nesprávném místě
- Obálka se tiskne pod úhlem
- Dokument neodpovídá novému nastavení tisku

Text a obrázky jsou nesprávně zarovnaný

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávně zarovnaný, proveďte [zarovnání](#) tiskových hlav.

Dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo

- Zkontrolujte, zda je do zásobníku papíru vložen pouze jeden typ papíru a zda je tento papír do zásobníku vložen správně.
- Zkontrolujte, zda vodítko papíru doléhá těsně k okraji papíru.
- Znovu vytiskněte dokument.

Části dokumentu chybí nebo jsou vytištěny na nesprávném místě

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a potvrďte nastavení následujících možností:

Karta	Nastavení
Základní	Orientace: Zkontrolujte správnou orientaci.
Papír/Kvalita	Formát: Zkontrolujte správný formát papíru.

(pokračování)

Karta	Nastavení
Efekty	Zvětšit na stránku: Vyberte měřítko pro text a grafiku na stránce.
Úpravy	Tisk plakátu: Zkontrolujte, zda je vybrána volba Vypnuto .

Pokud části dokumentu nadále chybí, bylo nastavení tiskárny pravděpodobně přepsáno nastavením tisku v aplikaci. Vyberte odpovídající nastavení tisku v aplikaci.

Obálka se tiskne pod úhlem

1. Před vložením obálky do tiskárny zasuňte chlopeň do obálky.
2. Ověřte, zda je vodičko papíru posunuto těsně k okraji obálky.
3. Znovu vytiskněte obálku.

Dokument neodpovídá novému nastavení tisku

Nastavení tiskárny je pravděpodobně jiné než nastavení tisku v aplikaci. Vyberte příslušná nastavení tisku v aplikaci.

Problémy s dokumenty bez okrajů

- [Pokyny pro tisk bez okrajů](#)
- [Obraz se tiskne pod úhlem](#)
- [Okraje fotografie jsou vybledlé](#)
- [Fotografie má zbytečný okraj](#)

Pokyny pro tisk bez okrajů

Při tisku fotografií nebo letáků bez okrajů dodržujte tyto zásady:

- Zkontrolujte, zda se formát papíru nastavený na kartě **Zkratky pro tisk** v rozevřacím seznamu **Formát papíru** shoduje s formátem papíru v zásobníku papíru.
- V rozevřacím seznamu **Typ papíru** na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte vhodný typ papíru.
- Chcete-li tisknout v odstínech šedi, vyberte na kartě **Barva** v části **Tisknout šedě** možnost **Vysoká kvalita**.
- Nepoužívejte tisk bez okrajů v režimu záložního inkoustu. Při tisku dokumentů bez okrajů dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.

Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).

Obraz se tiskne pod úhlem



Ověřte, zda u zdrojového obrazu nedošlo k problému. Pokud například tisknete naskenovaný obraz, ověřte, zda nebyl křivý už v době skenování.

Pokud problém není způsoben zdrojovým obrazem, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyjměte všechny papír ze zásobníku papíru.
2. Vložte fotografický papír správně do zásobníku papíru.
3. Zkontrolujte, zda vodítko papíru doléhá těsně k okraji papíru.
4. Postupujte podle pokynů pro zakládání daného typu papíru.

Okraje fotografie jsou vybledlé



Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude ležet naplocho. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný fotografický papír.

Pokyny, jak zabránit zvlnění fotografického papíru, naleznete v části [Uchování a manipulace s fotografickým papírem](#).

Fotografie má zbytečný okraj

- U fotografického papíru malého formátu
- U fotografického papíru malého formátu s odtrhávací chlopní




Je-li na výtisku nadbytečný okraj, postupujte následovně:

- [Zarovnejte tiskové kazety](#).
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zkontrolujte, zda se vybraný formát papíru shoduje s formátem papíru, pro který je fotografie určena, i s formátem papíru vloženého do tiskárny.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zaškrtněte políčko **Automaticky přizpůsobit bez okrajů**.
- Zkontrolujte, zda používaná aplikace podporuje tisk bez okrajů.
- Ověřte, zda u zdrojového obrazu nedošlo k problému. Pokud například tisknete naskenovaný obraz, ověřte, zda nebyl křivý už v době skenování.

U fotografického papíru malého formátu s odtrhací chlopní

Jestliže se okraj nachází pod odtrhací chlopní, odtrhněte chlopeň.

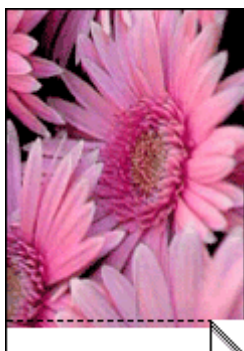

Jestliže se okraj nachází nad odtrhací chlopní, proveďte [zarovnání tiskových kazet](#).



Software HP Photosmart Express není nainstalován

Stiskli jste tlačítko Photosmart Express na tiskárně, ale v počítači není nainstalován software HP Photosmart Express.

Před použitím tlačítka Photosmart Express musí být v počítači nainstalován software HP Photosmart Express. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD se softwarem HP, který

byl dodán s tiskárnou. Proveďte instalaci softwaru HP Photosmart Express podle pokynů na obrazovce.

Chybová hlášení

- [Hlášení o chybě tiskové kazety](#)
- [Jiná chybová hlášení](#)

Hlášení o chybě tiskové kazety

Zobrazí-li se hlášení o chybě tiskové kazety, postupujte podle následujících pokynů.

Hlášení o nesprávné tiskové kazetě

Tiskárna může tisknout pouze pokud jsou nainstalovány správné tiskové kazety. Pokud se zobrazí chybové hlášení týkající se tiskové kazety, jednu nebo obě tiskové kazety není možno v této tiskárně použít.

Při řešení problému postupujte podle pokynů uvedených v tématu [Nesprávná tisková kazeta](#).

Hlášení potíží s tiskovou kazetou

Pokud jsou tiskové kazety vadné nebo pokud nejsou správně nainstalovány, tiskárna nemůže tisknout.

Pokud obdržíte hlášení o problému s tiskovou kazetou, postupujte při řešení problému podle pokynů uvedených v tématu [Tisková kazeta je vadná nebo není správně nainstalována](#).

Hlášení Vozík tiskových kazet je zablokovaný

Pokud se tiskárna při tisku dokumentu zastaví, postupujte podle pokynů v tématu [Tiskárna nekomunikuje](#).

Hlášení Tisková kazeta je na nesprávné straně

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, je tisková kazeta nainstalována na nesprávné straně kolébky tiskových kazet. Problém lze vyřešit podle pokynů uvedených v tématu [Hlášení Tisková kazeta je na nesprávné straně](#).

Hlášení Tiskne se v režimu záložního inkoustu

Zobrazí-li se toto hlášení o chybě, postupujte podle [následujících pokynů](#).

Jiná chybová hlášení

Zobrazí-li se hlášení o chybě, postupujte podle následujících pokynů.

Hlášení „Došel papír“

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárně došel papír, postupujte podle pokynů v tématu [Hlášení „Došel papír“](#).

Hlášení Došlo k chybě při zápisu prostřednictvím portu USB

Tiskárna patrně nepřijímá správná data z jiného zařízení nebo rozbočovače USB. Připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače.

Hlášení Nelze zahájit obousměrnou komunikaci nebo Tiskárna nereaguje

Tiskárna patrně není schopna s počítačem komunikovat, protože kabel USB je příliš dlouhý.

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 3 metry.



Poznámka Nejlepších výkonů dosáhnete při použití kabelu kompatibilního s rozhraním USB 2.0.

Obecné porušení ochrany

Chyba GPF (Obecné porušení ochrany) je chybovým hlášením systému Microsoft Windows, které se zobrazí, když aplikace nebo zařízení, jako je například tiskárna, provede akci, kterou systém Windows považuje za chybnou.

Existuje mnoho důvodů, které mohou vyvolat chybu GPF. Pokuste se chybu GPF odstranit:

1. Restartujte počítač a pokuste se spustit tisk znovu.
2. Pokuste se spustit tisk za použití jiných nastavení nebo možností tisku.
3. Pokud problém přetrvává:
 - Použijte pro tisk jinou aplikaci, pokud je nějaká k dispozici.
 - Zkontrolujte, zda výrobce aplikace nevydal aktualizace této aplikace.
 - Zkontrolujte, zda má počítač dostatek paměti RAM a prostoru na pevném disku.
 - Smažte v počítači dočasné soubory.

Pokud potíže přetrvávají, navštivte web technické podpory HP www.hp.com/support

Kontrolka napájení svítí nebo bliká



1	Kontrolka napájení
---	--------------------

- Pokud kontrolka napájení **svítí**, tiskárna tiskne nebo je připravena k tisku.
- Pokud kontrolka napájení **nesvítí**, tiskárna je vypnutá.
- Pokud kontrolka napájení **bliká**, postupujte podle následujících pokynů.
- [Co znamená blikající kontrolka](#)
- [Zobrazilo se chybové hlášení](#)
- [Nezobrazilo se chybové hlášení](#)

Co znamená blikající kontrolka

Kontrolka napájení může blikat z několika důvodů:

- Kryt tiskárny je otevřený.
- V tiskárně došel papír.
- Tiskárna zaznamenala potíže, jako je například uvíznutý papír nebo problém s tiskovou kazetou.

Pokyny k odstranění uvíznutého papíru naleznete v tématu [Uvíznutý papír](#).

Zobrazilo se chybové hlášení

Přečtěte si zprávu obsahující popis závady a její odstranění.

Nezobrazilo se chybové hlášení

Pomocí nástrojů tiskárny zkontrolujte stav tiskárny. Chcete-li získat přístup k nástrojům, otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Služby** a potom klepněte na tlačítko **Provést servis zařízení**.

Nástroje tiskárny můžete využít k následujícím činnostem:

- Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách
- Čištění tiskových kazet
- Kalibrace tiskárny
- Tisk zkušební stránky
- Provádění dalších funkcí podle potřeby

Dokument se tiskne pomalu

Je otevřeno více aplikací

Počítač nemá dostatek volných prostředků pro tisk. Tiskárna tak nemůže tisknout svou optimální rychlostí.

Pro zvýšení rychlosti tiskárny zavřete při tisku veškeré aplikace, které nejsou nezbytně nutné.

Tisknou se složité dokumenty, grafika nebo fotografie

Dokumenty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty.

Je nastaven režim tisku Nejlepší nebo Maximální rozlišení

Při nastavení kvality tisku Nejlepší nebo Maximální rozlišení tiskárna pracuje pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk, nastavte jiný režim kvality tisku.

Tiskárna je v režimu záložního inkoustu

Pokud tiskárna tiskne v režimu záložního inkoustu, může být tisk značně pomalejší. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).

Rychlost tiskárny můžete zvýšit, použijete-li dvě tiskové kazety.

Software tiskárny je zastaralý

Pravděpodobně je nainstalován zastaralý software tiskárny.

Informace o aktualizaci softwaru tiskárny naleznete v tématu [Stažení aktualizací softwaru tiskárny](#).

Počítač nesplňuje požadavky na systém

Nemá-li váš počítač dostatečně velkou paměť RAM nebo dostatek volného místa na pevném disku, zpomalí se rychlost zpracování tisku.

1. Zkontrolujte, zda množství volného místa na disku, velikost paměti RAM a výkon procesoru splňují požadavky na systém.
Požadavky na systém jsou uvedeny v referenční příručce dodávané s tiskárnou.
2. Odstraněním nepotřebných souborů uvolněte místo na jednotce pevného disku.

Problém přetrvává

Pokud problém přetrvává i po kontrole témat řešení problémů, vypněte a znovu zapněte počítač.

Pokud máte i po restartování počítače nějaké otázky, navštivte web technické podpory HP www.hp.com/support

Informace o průběhu podpory naleznete v tématu [Podpora společnosti HP](#).

A Podpora společnosti HP

- [Postup získání podpory](#)
- [Telefonická podpora HP](#)

Postup získání podpory

Postup při zjištění problémů

1. Prostudujte si dokumentaci dodanou se zařízením HP Deskjet.
2. Navštivte webové stránky podpory HP online na adrese www.hp.com/support. Podpora HP online je dostupná všem zákazníkům společnosti HP. Jedná se o nejrychlejší zdroj aktuálních informací o zařízení. Odborná pomoc zahrnuje následující prvky:
 - Rychlý přístup ke kvalifikovaným odborníkům online podpory
 - Aktualizace softwaru a ovladačů zařízení HP Deskjet
 - Hodnotné informace o produktu HP Deskjet a řešení nejčastějších problémů
 - Proaktivní aktualizace zařízení, upozornění podpory a bulletinů společnosti HP dostupné po registraci zařízení
3. Pouze pro zákazníky v Evropě: Kontaktujte místního prodejce. Pokud došlo k selhání hardwaru zařízení, budete požádáni o doručení zařízení do prodejny, kde jste produkt zakoupili. (Servis je v záruční lhůtě poskytován bez poplatků. Po uplynutí záruční lhůty vám budou účtovány poplatky za opravu.)
4. Kontaktujte pracovníky telefonické podpory společnosti HP. Možnosti a dostupnost podpory se liší v závislosti na zařízení, zemi/oblasti a jazyku.

Telefonická podpora HP

- [Délka poskytování telefonické podpory](#)
- [Zavolání](#)
- [Po vypršení lhůty telefonické podpory](#)

Délka poskytování telefonické podpory

Jednoletá bezplatná telefonická podpora je k dispozici v Severní Americe, Asijském tichomoří a Latinské Americe (včetně Mexika). Délku poskytování telefonické podpory v Evropě, Středním východě a Africe naleznete na webovém serveru www.hp.com/support. Jsou účtovány standardní telefonní poplatky.

Zavolání

Během hovoru s pracovníky podpory společnosti HP mějte počítač a zařízení HP Deskjet před sebou. Připravte si následující informace:

- Číslo modelu zařízení (uvedeno na štítku na přední straně zařízení)
- Sériové číslo zařízení (uvedeno na zadní nebo na spodní straně zařízení)
- Zprávy zobrazované při výskytu problému
- Odpovědi na tyto otázky:
 - Nastala tato situace již dříve?
 - Můžete přivodit opakování této situace?
 - Přidali jste v době, kdy k této situaci došlo, do počítače nějaký nový hardware nebo software?
 - Co předcházelo této situaci (například bouřka, přesunutí zařízení atd.)?

Po vypršení lhůty telefonické podpory

Po vypršení lhůty telefonické podpory je podpora společnosti HP k dispozici za dodatečný poplatek. Náповěda je dostupná také na webových stránkách podpory HP online: www.hp.com/support. Chcete-

li získat informace o dostupných možnostech podpory, obraťte se na prodejce společnosti HP nebo zavolejte na telefonní číslo podpory pro příslušnou zemi nebo oblast.

B Spotřební materiál

Následující spotřební materiál lze objednat prostřednictvím zařízení HP Deskjet.

Papír

Chcete-li objednat tisková média, jako například papír HP Premium, průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film nebo blahopřání HP Greeting Card, přejděte na web www.hp.com.

Vyberte svoji zemi nebo oblast a klepněte na tlačítko **Buy** (Koupit) nebo **Online Shopping** (Online nákup).

Kabely USB

Dvoumetrový kabel C6518A HP USB A-B

C Technické informace

- [Technické údaje tiskárny](#)
- [Program výrobků zohledňujících životní prostředí](#)
- [Regulatory notices](#)

Technické údaje tiskárny

Následuje výčet specifikací a požadavků zařízení HP Deskjet.

Fyzické technické údaje

Rozměry tiskárny (bez vytaženého nástavce zásobníku): 140 mm na výšku x 467 mm na šířku x 190 mm do hloubky

Hmotnost tiskárny (bez tiskových kazet): 2,5 kg

Kompatibilita softwaru

Kompatibilní s operačními systémy Windows (98 SE, Me, 2000 a XP)

Paměť

384 kB integrované paměti

Minimální požadavky na systém

Operační systém	Procesor	Paměť RAM	Místo na pevném disku
Windows 98 SE, Me, 2000, XP	Pentium II nebo srovnatelný	64 MB	200 MB



Poznámka Nejlepších výkonů dosáhnete při použití kabelu kompatibilního s rozhraním USB 2.0.

Kapacita zásobníku papíru

Listy obvyčejného papíru: až 100

Formát papíru

Úplný seznam podporovaných formátů médií naleznete v softwaru tiskárny.

Gramáž papíru

Letter: 65 až 90 g/m²

Legal: 70 až 90 g/m²

Obálky: 70 až 90 g/m²

Karty: Až 200 g/m²

Fotografický papír: Až 280 g/m²

Program výrobků zohledňujících životní prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje poskytovat kvalitní produkty způsobem, který chrání životní prostředí. Potřeba budoucí recyklace byla vzata v úvahu již při vývoji tohoto produktu. Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných

nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Další informací najdete na webových stránkách HP věnovaných ochraně životního prostředí na adrese:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

V této části naleznete následující témata:

- [Použití papíru](#)
- [Plasty](#)
- [Informace o bezpečnosti při nakládání s materiálem](#)
- [Program recyklace](#)
- [Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet](#)
- [Energy consumption - Energy Star](#)

Použití papíru

Tento výrobek je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle norem DIN 19309 a EN 12281:2002.

Plasty

Plastikové části o hmotnosti větší než 25 g jsou označeny v souladu s mezinárodními standardy, které zlepšují možnost identifikace plastů určených k recyklaci po ukončení životnosti výrobku.

Informace o bezpečnosti při nakládání s materiálem

Informace o bezpečnosti při nakládání s materiálem (dokumenty MSDS) lze nalézt na webových stránkách společnosti HP:

www.hp.com/go/msds

Program recyklace

Společnost HP postupně zvyšuje počet vratných produktů v nabídce a recyklačních programů v mnoha zemích či oblastech a je společníkem některých největších středisek pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpoužívanějších produktů. Další informace ohledně recyklace produktů HP naleznete na webové stránce:

Další informace ohledně recyklace produktů HP naleznete na webové stránce:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet

Společnost HP se zavazuje k ochraně životního prostředí. Program pro recyklaci spotřebního materiálu tiskáren HP Inkjet je dostupný v mnoha zemích/oblastech a umožňuje bezplatnou recyklaci použitých tiskových kazet a inkoustových kazet. Další informace naleznete na následujících webových stránkách:

<http://www1.ces.cz/HPTakeBack/public/general/default.asp>

Energy consumption - Energy Star

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product.

This product qualifies for ENERGY STAR (MOU v.3.0), which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following Web site:

www.energystar.gov

Regulatory notices

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Rejstřík

- A**
aktualizace
software HP Photosmart 50
stažení softwaru 49
- B**
běžný tisk 41
- Č**
čištění
skříň tiskárny 55
tiskových kazet
automaticky 54
tiskových kazet ručně 56
- D**
délka poskytování telefonické podpory
délka poskytování podpory 77
digitální fotografie 22
dokument je chybně vytisknut
dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo 69
dokument se tiskne pomalu
je otevřeno více aplikací 76
požadavky na systém 76
režim záložního inkoustu 76
software tiskárny je zastaralý 76
tisknou se složité dokumenty 76
vybráno maximální rozlišení 76
duplexní tisk 45
- E**
Energy Star 81
Exif Print 23
- F**
FCC statement 82
fotografický papír, skladování a manipulace 24
- fotografie
digitální 22
netisknou se správně 67
fotografie má zbytečný okraj u fotografického papíru malého formátu 71
funkce tiskárny 7
- CH**
chybová hlášení
hlášení o nedostatku papíru 64
chyby tiskových kazet 73
jiné chyby 73
- I**
indikátor napájení bliká 75
inkoust, odstranění z pokožky a oděvu 56
instalace
program se zastavil 59
instalace tiskových kazet 51
- K**
kalibrace barev 54
karta Zkratky pro tisk 40
kontrolka napájení bliká
nezobrazilo se chybové hlášení 75
zobrazilo se chybové hlášení 75
kontrolky
Kontrolka napájení 8
kvalita tisku
tisknou se prázdné stránky 69
- L**
LED indicator statement 82
- M**
maximální rozlišení 42
- N**
náhled tisku 44
nápopověda Co to je 49
nastavení 48
- nastavení tisku
výchozí nastavení 47
změna 48
nedostatek inkoustu 55
nezobrazuje se název tiskárny 60
- O**
oboustranný tisk 45
oboustranný tisk s vazbou 45
odstranění inkoustu z pokožky a oděvu 56
odstraňování problémů
části dokumentu chybí nebo jsou vytištěny na nesprávném místě 69
dokument neodpovídá novému nastavení tisku 70
dokument se tiskne pomalu 76
instalační program se zastavil 59
nezobrazuje se název tiskárny 60
nízká kvalita tisku 68
obálka se tiskne pod úhlem 70
obraz se tiskne pod úhlem 70
problémy s tiskem bez okrajů 70
problémy s tiskem fotografií 67
pruhy a chybějící čáry 68
text a obrázky jsou nesprávně zarovnané 69
tiskárna nekomunikuje 65
tiskárna nepodává papír 64
tiskárna netiskne 61
tisk je vybledlý 68
uvíznutý papír 62
zbytečný okraj na fotografii 71
okno Stav inkoustu 49

P

panel nástrojů 58
panel nástrojů tiskárny 58
pořadí stránek, nastavení 43
potíže s tiskovou kazetou
 nesprávná tisková kazeta 65
po vypršení lhůty podpory 77
problémy s dokumenty bez okrajů
 u fotografického papíru
 malého formátu s
 odtrhacími chlopní 72
problémy s tiskem fotografií
 ověření nastavení tisku 68
prostředí
 Program výrobků
 zohledňujících životní
 prostředí 80
přibližná hladina inkoustu 55

R

recyklace
 inkoustové kazety 81
regulatory notices
 FCC statement 82
 notice to users in Korea 82
režim záložního inkoustu 14
rozlišení, maximální 42
rozlišení tisku 42
rychlost tisku 41
rychlý nebo ekonomický tisk 40

Ř

řešení problémů
 chybně vytištěný
 dokument 69
 pokyny pro tisk bez
 okrajů 70
 tiskárna 59
 tisk několika stránek
 najednou 64
řešení problémů s tiskárnou 59

S

software HP Photosmart
 stažení 50
software tiskárny
 stažení aktualizací 49
spotřeba energie 81

T

technické údaje tiskárny 80
technologie Real Life 22
telefonická podpora společnosti
 HP 77
typy pro tisk 40
tisk
 běžný tisk 41
 blahopřání 34
 brožury 35
 digitální fotografie 22
 dokumenty 26
 dopisy 27
 elektronická pošta 25
 Exif Print 23
 folie 33
 fotografie 18
 fotografie bez okrajů 18
 fotografie s okrajem 20
 jiné dokumenty 25
 kartotéční lístky a média
 malých rozměrů 30
 kvalita tisku 41
 letáky 33
 maximální rozlišení 42
 náhled tisku 44
 nastavení pořadí stránek 43
 nastavení tisku 48
 nažehlovací folie 38
 obálky 28
 oboustranný tisk 45
 oboustranný tisk s
 vazbou 45
 optimalizované rozlišení
 4800 x 1200 42
 plakáty 37
 pohlednice 29
 potisky disků CD a DVD 32
 rozlišení tisku 42
 rychlost tisku 41
 rychlý nebo ekonomický 40
 s jednou tiskovou
 kazetou 14
 Software 47
 stupně šedé 43
 štítky 31
 typy 40
 tisk prezentace 41
 tlačítko Photosmart
 Express 17

uživatelský formát papíru 43
více stránek na jeden list
 papíru 44
výběr typu papíru 41
vysoká kvalita 42
změna velikosti
 dokumentů 44

tiskárnanekomunikuje 65
tiskárna nepodává papír 64
tiskárna netiskne 61
tiskárna tiskne na více listů
 najednou 64
tisk bez okrajů 70
tisk blahopřání 34
tisk brožur 35
tisk dokumentů 26
tisk dopisů 27
tisk elektronické pošty 25
tisk fotografií
 fotografie bez okrajů 18
 fotografie s okrajem 20
 úspora peněz 24
tisk jiných dokumentů 25
tisk kartotéčních lístků 30
tisk letáků 33
tisk na průhledné folie 33
tisk nažehlovacích fólií 38
tisk obálek 28
tisková fronta, vymazání 62
tisková kazeta pro fotografický
 tisk 22
tiskové kazety
 automatické čištění 54
 hlášení problému 66
 informace o objednání 55
 instalace 51
 nesprávně nainstalované 66
 použití v tiskárně 13
 ruční čištění 56
 tisková kazeta pro
 fotografický tisk 22
 typová čísla 51
 údržba 57
 vadné 66
 zarovnání 54
tisk plakátu 37
tisk pohlednic 29
tisk potisků disků CD a DVD 32
tisk prezentace 41
tisk štítků 31

Rejstřík

tisk ve stupních šedé 43
tlačítka
 Tlačítko napájení 8
 tlačítko Photosmart
 Express 9
 Tlačítko Zrušit tisk 9
tlačítko Photosmart Express
 17
typografické konvence použité v
 příručce 2
typ papíru, výběr 41

U

údržba
 skříň tiskárny 55
 tiskárna 51
 tiskové kazety 57
údržba tiskárny 51
upozornění společnosti Hewlett-
 Packard 2
USB
 kabel 79
 připojení k tiskárně 16
usnadnění přístupu 2
uvíznutý papír 62
uživatelský formát papíru 43

V

vlastnosti tiskárny 48
výchozí nastavení tisku 47
výchozí tiskárna 47
vymazání tiskové fronty 62

Z

zarovnání tiskových kazet 54
zásobník papíru
 rozložení zásobníku
 papíru 10
 složení zásobníku papíru
 12
zavolání 77
zkušební stránka, tisk 55
změna velikosti dokumentů
 44
zpráva Neznámé zařízení 60

