

HP Deskjet D2300 series



העזרה של תוכנת HP Photosmart

הודעות מטעם חברת Hewlett-Packard

המידע שלהלן עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.

כל הזכויות שמורות. אסור לשכפל, לעבד או לתרגם חומר זה ללא הסכמה מראש בכתב מאת חברת Hewlett-Packard, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות יוצרים.

האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות או השמטות מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

זכויות יוצרים

Windows, MS-DOS, MS, Microsoft הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation.

TrueType הוא סימן מסחרי רשום של Apple Computer, Inc. בארה"ב.

Adobe RGB ו-Acrobat הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated.

מונחים ומוסכמות

המונחים והמוסכמות שלהלן מופיעים במדריך זה למשתמש.

מונחים

במדריך זה, מדפסת HP Deskjet מכונה לעתים **HP Deskjet** או **מדפסת HP** או **המדפסת**.

התראות ואזהרות

התראה מציינת אפשרות שייגרם נזק למדפסת HP Deskjet או לפריט ציוד אחר. לדוגמה:

התראה אין לגעת בחרירי הדיו או במגעי הנחשת של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות בהזרקת הדיו ולפגיעה במגעים החשמליים.



אזהרה מציינת אפשרות לנזק גוף לך או לאחרים. לדוגמה:

אזהרה יש להחזיק את מחסניות ההדפסה (חדשות ומשומשות כאחת) מחוץ להישג ידם של ילדים.



נגישות

מדפסת HP נגישה לאנשים בעלי מוגבלויות הודות למספר מאפיינים הכלולים בה.

ראייה

תוכנת המדפסת נגישה למשתמשים לקויי ראייה או כבדי ראייה על ידי שימוש באפשרויות הנגישות ובמאפייני הנגישות של Windows. התוכנה גם תומכת במרבית הטכנולוגיות המסייעות, כגון קוראי מסך, קוראי ברייל ויישומי קול-לטקסט. למשתמשים הלוקים בעיוורון צבעים, הכרטיסיות והלחצנים הצבעוניים בתוכנת המדפסת ועל גבי המדפסת עצמה נושאים מדבקות ובהן כיתובים או סמלים פשוטים, המשקפים את הפעולה המתאימה.

ניידות

משתמשים מוגבלי ניידות יכולים להפעיל את פונקציות תוכנת המדפסת באמצעות פקודות המקלדת. כמו כן, התוכנה תומכת באפשרויות הנגישות של Windows, כגון 'מקשים דביקים', 'מקשים דו-מצביים', 'מקשי סינון' וכן 'מקשי עכבר'. משתמשים המוגבלים בכוחם וביכולת הגישה שלהם לא יתקשו להפעיל את הדלתות, הלחצנים, מגשי הנייר וגובלי הנייר של המדפסת.

תמיכה

לקבלת פרטים נוספים על הנגישות של מוצר זה ועל המחויבות של HP לנגישות מוצריה, בקר באתר האינטרנט של HP, בכתובת: www.hp.com/accessibility.



תוכן עניינים


4.....	ברוכים הבאים	1
6.....	מאפיינים מיוחדים	2
7.....	תחילת העבודה	3
7.....	מבט חטוף על המדפסת	
8.....	לחצנים ונוריות	
10.....	מגש הנייר	
13.....	מחסניות ההדפסה	
15.....	מצב גיבוי די.וי	
16.....	חיבור המדפסת	4
16.....	USB	
17.....	הדפסה באמצעות לחצן Photosmart Express	5
17.....	אודות לחצן Photosmart Express	
17.....	אודות תוכנת HP Photosmart Express	
18.....	הדפסת צילומים	6
18.....	הדפסת צילומים ללא שוליים	
20.....	הדפסת צילומים עם שוליים	
	אפשרויות HP Real Life Digital Photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life)	
21.....	(Life)	
22.....	מחסנית להדפסת צילומים	
23.....	הדפסת Exif Print	
23.....	אחסון נייר צילום וטיפול בו	
24.....	חיסכון בכסף בעת הדפסת צילומים	
25.....	הדפסת מסמכים אחרים	7
25.....	הדפסת הודעות דואר אלקטרוני	
26.....	הדפסת מסמכים	
27.....	הדפסת מכתבים	
28.....	הדפסה על מעטפות	
29.....	הדפסה על גלויות	
30.....	הדפסה על כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים	
30.....	הדפסה על מדבקות	
31.....	הדפסה על מדבקות לתקליטורים/DVD	
32.....	הדפסה על שקפים	
33.....	הדפסת עלונים	
34.....	הדפסה על כרטיסי ברכה	
35.....	הדפסת חוברות	
36.....	הדפסת פוסטרים	
37.....	הדפסת מדבקות להעברה בגיהוץ	
39.....	עצות להדפסה	8
39.....	קיצורי דרך להדפסה	
39.....	הדפסה מהירה/חסכונית	
40.....	בחירת סוג נייר	
40.....	שינוי מהירות או איכות ההדפסה	
41.....	רזולוציית הדפסה	
41.....	dpi מרבי	
42.....	הדפסה בגוני אפור	

42	הגדרת סדר העמודים	
42	הגדרת גודל נייר מותאם אישית	
43	הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד	
43	שינוי גודל מסמך	
43	תצוגה מקדימה	
44	הדפסה דו-צדדית	
44	מסמכים כרוכים המודפסים משני הצדדים	
46	תוכנת המדפסת	9
46	הגדרת ה-HP Deskjet כמדפסת ברירת המחדל	
46	קביעת הגדרות ברירת מחדל להדפסה	
47	תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת)	
48	עזרה של What's This? (מה זה?)	
48	חלון Ink Status (מצב הדיו)	
48	הורדת עדכונים לתוכנת המדפסת	
50	תחזוקה	10
50	התקנת מחסניות הדפסה	
53	יישור מחסניות הדפסה	
53	ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה	
53	כיול צבעים	
54	הדפסת דף ניסיון	
54	הצגת מפלס דיו משוערים	
54	תחזוקת גוף המדפסת	
54	הסרת דיו מהעור ומפריטי לבוש	
55	ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה	
55	תחזוקת מחסניות ההדפסה	
56	ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת	
58	פתרון בעיות	11
58	בעיות בהתקנה	
60	המדפסת אינה מדפיסה	
61	חסימת נייר	
62	בעיות נייר	
64	המדפסת תקועה	
64	בעיות במחסנית ההדפסה	
66	הדפסת צילומים אינה מתבצעת כראוי	
66	איכות ההדפסה ירודה	
67	ליקויים בהדפסת מסמך	
68	בעיות עם מסמכים ללא שוליים	
71	תוכנת HP Photosmart Express אינה מותקנת	
71	הודעות שגיאה	
73	נורית ההפעלה מוארת או מהבהבת	
74	הדפסה איטית של מסמך	
74	אם הבעיות עדיין נמשכות	
75	התמיכה של HP	א
75	תהליך התמיכה	
75	תמיכה טלפונית של HP	
76	חומרים מתכלים	ב
77	מידע טכני	ג
77	מפרטי המדפסת	
77	Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)	

79.....	הודעות תקינה.....
80.....	אינדקס

1 ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לעזרה של ה-HP Deskjet D2300 series. היעזר במידע המפורט בטבלה הבאה כדי ללמוד כיצד לבצע פעולות שונות. כמו כן, באפשרותך להיעזר בחלונית תוכן העניינים בצד שמאל כדי לאתר מידע.

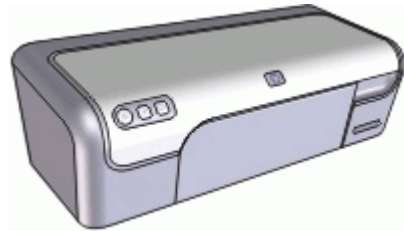

סעיף	תיאור
מאפיינים מיוחדים	למד אודות חלק מהמאפיינים המיוחדים של המדפסת.
תחילת העבודה	למד כיצד לתפעל את המדפסת וכיצד להשתמש במחסניות ההדפסה וכיצד להחליפן.
חיבור למדפסת	למד כיצד לחבר את המחשב למדפסת.
הדפסת צילומים	למד כיצד להדפיס צילומים, להתאים את מראה הצילומים לפני ההדפסה, להתקין מחסנית להדפסת צילומים, לאחסן נייר צילום ולשתף צילומים עם חברים ובני משפחה.
הדפסה בעזרת שימוש בלחצן Photosmart Express	פתח את תוכנת HP Photosmart Express לקבלת גישה למאפייני ההדמיה של HP.
הדפסת מסמכים אחרים	למד כיצד להדפיס מגוון מסמכים, לרבות הודעות דואר אלקטרוני, כרטיסי ברכה, מעטפות, מדבקות, פוסטרים, חוברות, שקפים וחומרי הדפסה להעברה בגיוון.
עצות להדפסה	למד כיצד להשתמש בקיצורי דרך, לבחור סוגי נייר, לשנות את רזולוציית ההדפסה, להגדיר את סדר העמודים, להדפיס מספר רב של עמודים על גבי גיליון אחד, להציג מסמך בתצוגה מקדימה ולהשתמש בהדפסה דו-צדדית.
תוכנת המדפסת	למד כיצד להגדיר את ה-HP Deskjet כמדפסת ברירת מחדל, להגדיר את הגדרות ברירת המחדל וכיצד להוריד עדכוני תוכנה למדפסת.
תחזוקה	למד להתקין מחסניות הדפסה וכיצד לטפל בהן, לצפות בכמות הדיו הנותרת במחסנית, להדפיס דף ניסיון וכיצד להסיר כתמי דיו.
פתרון בעיות	למציאת פתרון לבעיית תוכנה או חומרה.
חומרים מתכלים	להזמנת חומרים מתכלים למדפסת.

סעיף	תיאור
מפרטים	למד אודות קיבולת הנייר, הדרישות, ואודות מפרטים אחרים של המדפסת.
תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים	למד כיצד ניתן למחזר מחסניות הדפסה.

2 מאפיינים מיוחדים

ברכותינו! רכשת מדפסת HP Deskjet המצוידת במגוון מאפיינים מיוחדים:

- **ידידותיות למשתמש:** קלה להתקנה ולתפעול.
- **הדפסה ללא שוליים:** הדפסת צילומים בגודל 15 x 10 ס"מ עד קצות הנייר, באמצעות המאפיין **הדפסה ללא שוליים**.
- **מחונן מפלס הדיו:** באפשרותך לברר מהו מפלס הדיו המשוער בכל מחסנית הדפסה באמצעות חלון Ink Status (מצב הדיו). לקבלת מידע נוסף, ראה **הצגת מפלסי דיו משוערים**.
- **מצב גיבוי דיו:** אפשר להמשיך בהדפסה בעזרת מחסנית הדפסה אחת כאשר במחסנית ההדפסה השנייה אזל הדיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.
- **לחצן Photosmart Express:** היעזר ב**לחצן Photosmart Express** כדי לפתוח את תוכנת HP Photosmart Express, המספקת דרך קלה ומהירה להדפסת צילומים או לרכישת הדפסים באופן מקוון.

3 תחילת העבודה

- מבט חטוף על המדפסת
- לחצנים ונוריות
- מגש הנייר
- מחסניות ההדפסה
- מצב גיבוי דיו

מבט חטוף על המדפסת


לחץ על הקישורים שלהלן כדי ללמוד אודות מאפייני המדפסת.



לחצנים ונוריות	1
מגש הנייר	2




מחסניות ההדפסה	1
----------------	---

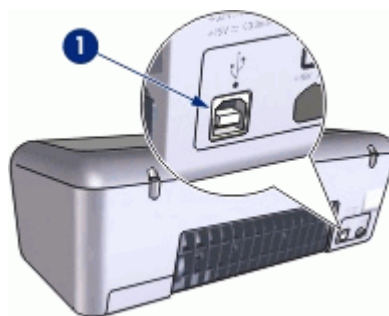

1	יציאת USB
---	-----------

לחצנים ונוריות

השתמש בלחצני המדפסת לצורך הפעלה וכיבוי, ביטול עבודת הדפסה ופתיחת תוכנת HP Photosmart Express. נוריות המדפסת מספקות סימנים חזותיים אודות סטטוס המדפסת.

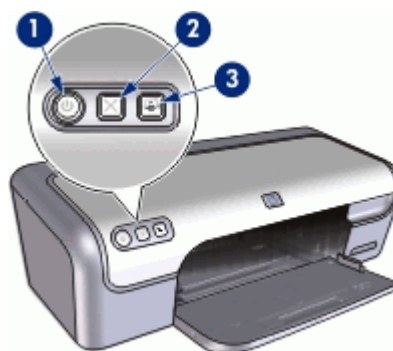

1	לחצן ונורית הפעלה
2	לחצן ביטול הדפסה
3	לחצן Photosmart Express

לחצן ונורית הפעלה

השתמש בלחצן ההפעלה כדי להפעיל ולכבות את המדפסת. ההפעלה עצמה, מרגע הלחיצה, אורכת מספר שניות.



1 לחצן ונורית הפעלה

נורית ההפעלה מהבהבת כאשר המדפסת מעבדת נתונים.

התראה הקפד תמיד לכבות ולהפעיל את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה. הפעלה וכיבוי באמצעות מפצל, אל פסק או מתג חיצוני עלולים לגרום לתקלות במדפסת.



לחצן ביטול הדפסה

כמו כן, המדפסת כוללת לחצן ביטול הדפסה.



1 לחצן ביטול הדפסה

לחיצה על לחצן ביטול ההדפסה מבטלת את עבודת ההדפסה הנוכחית.

הערה לחיצה חוזרת על לחצן ביטול ההדפסה גורמת לחידוש ההדפסה.



לחצן Photosmart Express

השתמש בלחצן Photosmart Express כדי לפתוח את תוכנת HP Photosmart Express. תוכנת HP Photosmart Express מספקת דרך קלה ומהירה להדפסת צילומים או לרכישת הדפסים באופן מקוון. כמו כן, התוכנה מספקת גישה למאפיינים בסיסיים נוספים של תוכנות הדמייה של HP, כגון שמירה, הצגה ושיתוף של צילומים.



1 לחצן Photosmart Express

מגש הנייר


לקבלת מידע אודות מגש הנייר, בחר באחד מהנושאים שלהלן.

- פתיחת מגש הנייר
- שימוש במגש הנייר
- סגירת מגש הנייר


פתיחת מגש הנייר

לפתיחת מגש הנייר


1. הרם את מכסה המדפסת.

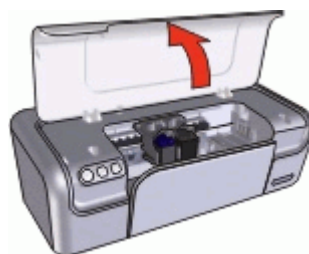


2. סגור את מגש הנייר.

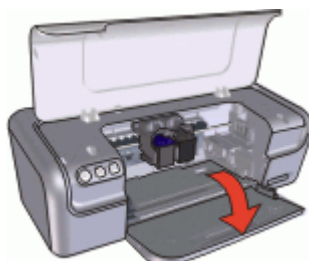


3. משוך את מאריך המגש החוצה.

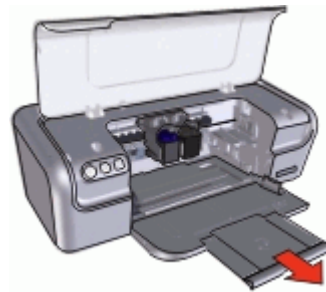

4. בהדפסה במצב Fast Draft (טייטה מהירה), סגור את מעצור המאריך של המגש.

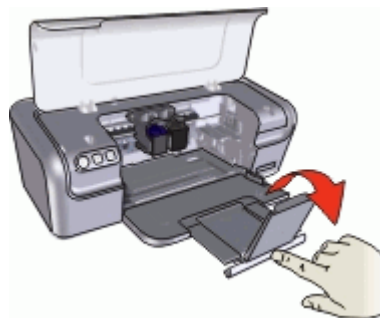

5. סגור את מכסה המדפסת.

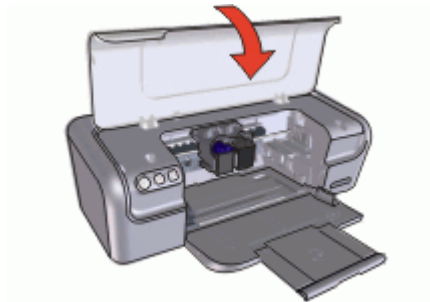

שימוש במגש הנייר

לצורך הדפסה על חומרי הדפסה בגדלים שונים, יש להסיט את מכון הנייר ימינה או שמאלה, בהתאם לגודל. המדפסת פולטת את הדפים המודפסים אל החלק העליון של מגש הנייר.




סגירת מגש הנייר

לסגירת מגש הנייר


1. הסר נייר או חומרי הדפסה אחרים ממגש הנייר.
2. אם מעצור מאריך המגש פתוח, סגור אותו.



3. דחוף את מאריך המגש לתוך מגש הנייר.

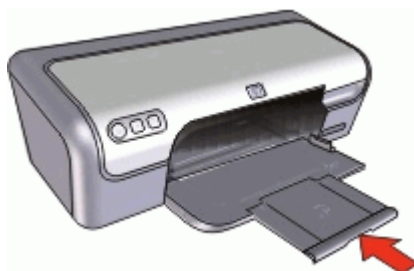


4. הרם את מכסה המדפסת.

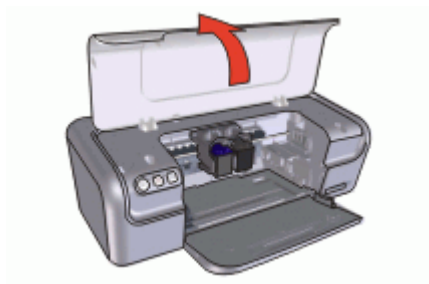

5. הרם את מגש הנייר.



6. סגור את מכסה המדפסת.

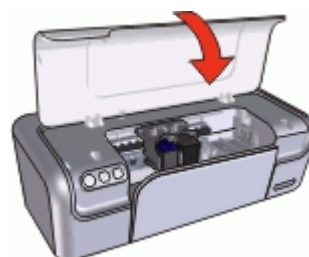

מחסניות ההדפסה

במדפסת זו ניתן להשתמש בשלוש מחסניות הדפסה.



1	מחסנית להדפסה בשחור
2	מחסנית להדפסה בשלושה צבעים
3	מחסנית להדפסת צילומים



הערה – ייתכן שבארזיז המדפסת יש רק מחסנית להדפסה בשלושה צבעים. לקבלת תוצאות טובות יותר, התקן מחסנית להדפסה בשחור בנוסף למחסנית להדפסה בשלושה צבעים. באפשרותך להדפיס מבלי להתקין מחסנית להדפסה בשחור אך פעולה זו עלולה לגרום למדפסת להדפיס באופן איטי יותר והצבעים שיודפסו יהיו שונים מאלו שיתקבלו אילו הותקנה מחסנית להדפסה בשחור במקביל למחסנית להדפסה בשלושה צבעים.

להזמנת מחסניות הדפסה, בקר בכתובת www.hp.com. בחר את המדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Buy (קנה)** או **Online Shopping (רכישה באופן מקוון)**.

לקבלת מידע אודות שימוש במחסניות הדפסה, עיין בנושאים הבאים:

- שימוש במחסניות הדפסה
- החלפת מחסניות הדפסה

שימוש במחסניות הדפסה

ניתן להשתמש במחסניות ההדפסה בדרכים הבאות:

- **הדפסה יומיומית:** השתמש במחסנית להדפסה בשחור ובמחסנית להדפסה בשלושה צבעים עבור עבודות הדפסה יומיומיות.
- **צילומי צבע איכותיים:** לקבלת צבעים חיים יותר בעת הדפסת צילומי צבע או מסמכים מיוחדים אחרים, הסר את המחסנית להדפסה בשחור והתקן מחסנית להדפסת צילומים. המחסנית להדפסת צילומים, בשילוב עם המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, מפיקה צילומים לא מגורענים.

החלפת מחסניות הדפסה

בעת רכישת מחסנית הדפסה, חפש את מספר הבחירה של מחסנית ההדפסה.

ניתן למצוא את מספר הבחירה בשלושה מקומות:

- מדבקת מספר הבחירה: עיין במדבקה שעל-גבי מחסנית ההדפסה שאתה מחליף.



1 | מדבקת מספר הבחירה

- התייעוד הנלווה למדפסת: לקבלת רשימה של מספרי בחירה של מחסניות הדפסה, עיין במדריך העזר המצורף למדפסת.
- תיבת הדו-שיח Print Cartridge Ordering Information (מידע על הזמנת מחסניות הדפסה): לקבלת רשימה של מספרי הבחירה של מחסניות ההדפסה, פתח את ה-**Toolbox (ארגז הכלים)** של המדפסת, לחץ על הכרטיס **Estimated Ink Level (מפלס דיו משוער)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Print Cartridge Information (מידע על מחסניות הדפסה)**.

אם אוזל הדיו במחסנית הדפסה, המדפסת יכולה לפעול במצב גיבוי דיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.

לקבלת מידע אודות התקנת מחסנית הדפסה חלופית, עיין בסעיף **הוראות התקנה**.

מצב גיבוי דיו

השתמש במצב גיבוי דיו לתפעול המדפסת עם מחסנית הדפסה אחת בלבד. מצב גיבוי דיו מופעל כאשר מוציאים מחסנית הדפסה מתושבת מחסניות ההדפסה.



הערה כאשר המדפסת פועלת במצב גיבוי דיו, מוצגת הודעה על-גבי המסך. אם ההודעה מופיעה ובמדפסת מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא כי סרט המגן הפלסטי הוסר מכל מחסניות ההדפסה. כאשר סרט המגן הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המדפסת אינה יכולה לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

לקבלת מידע נוסף אודות מצב גיבוי דיו, עיין בנושאים הבאים:

- [פלט במצב גיבוי דיו](#)
- [יציאה ממצב גיבוי דיו](#)

פלט במצב גיבוי דיו

ההדפסה במצב גיבוי דיו נעשית איטית יותר, והיא פוגעת באיכות ההדפסים.

מחסנית ההדפסה המותקנת	תוצאה
מחסנית להדפסה בשחור	צבעים במסמך מודפסים בגוני אפור.
מחסנית להדפסה בשלושה צבעים	הצבעים מודפסים כהלכה, אך השחור נוטה לאפור.
מחסנית להדפסת צילומים	צבעים במסמך מודפסים בגוני אפור.



הערה חברת HP אינה ממליצה על שימוש במחסנית להדפסת צילומים במצב גיבוי דיו.

יציאה ממצב גיבוי דיו

כדי לצאת ממצב גיבוי דיו, התקן שתי מחסניות הדפסה במדפסת.

לקבלת מידע אודות התקנת מחסנית הדפסה, עיין בסעיף [הוראות התקנה](#).


4 חיבור המדפסת

• USB

USB

חיבור המדפסת למחשב מתבצע באמצעות כבל USB. לצורך שימוש בכבל USB נדרשת מערכת הפעלה Windows 98 SE ואילך.

הערה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים, השתמש בכבל תואם USB 2.0. 

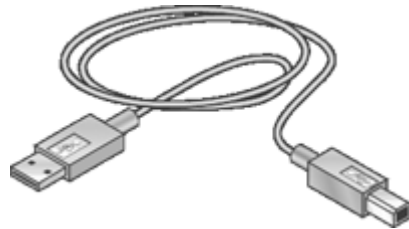

לקבלת הנחיות על חיבור המדפסת באמצעות כבל USB, עיין בעלון ההתקנה המצורף למדפסת.

הערה ייתכן שכבל ה-USB אינו מצורף לאריזת המדפסת. 

הדפסה באמצעות לחצן Photosmart Express

5

כדי להדפיס צילומים במהירות, השתמש בלחצן Photosmart Express.

- אודות לחצן Photosmart Express
- אודות תוכנת HP Photosmart Express

אודות לחצן Photosmart Express

לחצן Photosmart Express ממוקם בלוח הקדמי של המדפסת. בעת לחיצה על הלחצן, תיפתח במחשב תוכנת HP Photosmart Express.

תוכנת HP Photosmart Express מספקת דרך קלה ומהירה להדפסת צילומים או לרכישת הדפסים באופן מקוון. כמו כן, התוכנה מספקת גישה למאפיינים בסיסיים נוספים של תוכנת הדמייה של HP, כגון שמירה, צפיה ושיתוף צילומים.



1 לחצן Photosmart Express

אודות תוכנת HP Photosmart Express

תוכנת HP Photosmart Express מספקת דרך קלה ומהירה להדפסת צילומים או לרכישת הדפסים באופן מקוון. כמו כן, התוכנה מספקת גישה למאפיינים בסיסיים נוספים של תוכנת הדמייה של HP, כגון שמירה, צפיה ושיתוף צילומים.

הערה אם לא מותקנת במחשב תוכנת HP Photosmart Express, בעת לחיצה על לחצן Photosmart Express, תוצג הודעה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **תוכנת HP Photosmart Express אינה מותקנת**.



6 הדפסת צילומים

תוכנת המדפסת כוללת מספר מאפיינים שמקלים על ההדפסה של צילומים דיגיטליים ומשפרים את איכות הצילומים.

למד כיצד להדפיס צילומים



הדפס צילום עם שוליים.



הדפס צילום ללא שוליים.

למד כיצד לבצע משימות נוספות של הדפסת צילומים

- השתמש במחסנית להדפסת צילומים כדי להפיק צבעים נהדרים וצילומים לא מגורענים.
- השתמש בטכנולוגיית HP Real Life לליטוש הצילומים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **אפשרויות HP Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life).
- הדפס צילום בעיצוב **Exif Print** אם ברשותך תוכנה התומכת ב-Exif Print.
- מנע את הסתלטותו של נייר צילום על-ידי הקפדה על ההנחיות לאחסון נייר צילום ולטיפול בו.
- השתמש בנייר צילום HP Everyday Photo לצורך **חיסכון בכסף ובדיו** בעת הדפסת צילומים.

הדפסת צילומים ללא שוליים

להדפסת צילומים ללא שוליים, השתמש בנייר צילום 15 x 10 ס"מ עם לשונית 1.25 ס"מ; הצילום מודפס ללא שוליים בשלושה צדדים ובקצה התחתון שוליים קצרים שניתנים לתלישה לקבלת צילום ללא שוליים.

הנחיות

- השתמש בנייר צילום 15 x 10 ס"מ עם לשונית 1.25 ס"מ.
- אל תדפיס צילומים ללא שוליים במצב גיבוי דיו. הקפד שבמדפסת יהיו מותקנות תמיד שתי מחסניות הדפסה.
- לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.
- פתח את הקובץ בעזרת תוכנה כגון HP Photosmart ושנה את גודל הצילום. ודא שהגודל תואם לגודל הנייר שבו ברצונך להשתמש.
- לעמידות מרבית בפני דהיה, השתמש בנייר צילום HP Premium Plus Photo Paper.
- ודא שנייר הצילום שבו אתה משתמש ישר לחלוטין. לקבלת מידע למניעת הסתלטות נייר הצילום, ראה **הוראות לאחסון נייר צילום**.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 15 גיליונות של נייר צילום.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
 2. ודא שנייר הצילום ישר לחלוטין.
 3. הנח את נייר הצילום בצדו הימני של המגש. הצד שנועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה והקצה הקצר אמור לפנות כלפי המדפסת.
- אם אתה משתמש בנייר צילום בעל לשונית נתלשת, ודא שהלשונית אינה פונה לכיוון המדפסת.

4. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
5. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.




הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסת צילומים, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל לפי ההוראות הבאות:

1. פתח את הצילום בתוכנית המאפשרת עריכה, כגון תוכנת HP Photosmart.
2. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
3. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
4. ברשימה הנפתחת **What do you want to do? (מה ברצונך לעשות?)**, לחץ על **Photo printing-borderless** (הדפסת צילומים ללא שוליים), ובחר את האפשרויות הבאות:
 – **Print quality** (איכות הדפסה): **Normal** (רגיל) או **Best** (מיטבי)

 הערה לקבלת איכות הדפסה ב-dpi מרבי, לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות) ולאחר מכן לחץ על הפריט **Maximum dpi** (מרבית) ברשימה הנפתחת **Print quality** (איכות הדפסה).

- **Paper type** (סוג הנייר): סוג מתאים של נייר צילום
 - **Paper Size** (גודל הנייר): גודל מתאים של נייר צילום ללא שוליים
 - **Orientation** (כיוון הדפסה): **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב)
 - 5. הגדר את האפשרויות אפשריות **HP Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life) בהתאם.
 - 6. לחץ על **OK** (אישור) כדי להדפיס את הצילום.
- אם ביצעת הדפסה על נייר צילום בעל לשונית נתלשת, הסר את הלשונית כדי להפוך את המסמך לנטול שוליים לחלוטין.

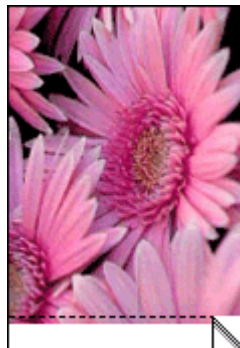

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף עזרה של What's This? (מה זה?).

הדפסת צילומים עם שוליים

הנחיות


- לעמידות מרבית בפני דהיה, השתמש בנייר צילום HP Premium Plus Photo Paper.
- ודא שנייר הצילום שבו אתה משתמש ישר לחלוטין. לקבלת מידע למניעת התלסלות נייר הצילום, ראה הוראות לאחסון נייר צילום.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 15 גיליונות של נייר צילום.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. ודא שנייר הצילום ישר לחלוטין.
3. הנח את נייר הצילום בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה והקצה הקצר אמור לפנות כלפי המדפסת.
4. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
5. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.



צילומים קטנים

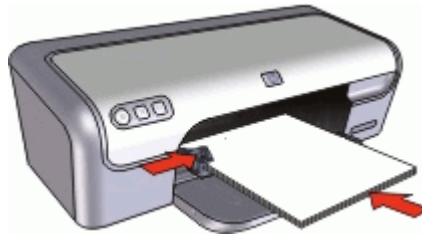

צילומים גדולים

הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסת צילומים, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל לפי ההוראות הבאות:

1. פתח את הצילום בתוכנית המאפשרת עריכה, כגון תוכנת HP Photosmart.
2. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
3. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
4. ברשימה הנפתחת **What do you want to do? (מה ברצונך לעשות?)**, לחץ על **Photo printing-with white borders** (הדפסת צילומים עם שוליים לבנים), ובחר את האפשרויות הבאות:

– **Print quality** (איכות הדפסה): **Normal** (רגיל) או **Best** (מיטבי)

 הערה לקבלת איכות הדפסה ב-dpi מרבי, לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות) ולאחר מכן לחץ על הפרט **Maximum dpi** (מקסימום dpi) ברשימה הנפתחת **Print quality** (איכות הדפסה).

- **Paper type** (סוג הנייר): סוג מתאים של נייר צילום
 - **Paper Size** (גודל הנייר): גודל מתאים של נייר צילום
 - **Orientation** (כיוון הדפסה): **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב)
 - 5. הגדר את האפשרויות **HP Real Life Digital Photography** (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life) בהתאם.
 - 6. לחץ על **OK** (אישור) כדי להדפיס את הצילום.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

אפשרויות HP Real Life Digital Photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life)

טכנולוגיות HP Real Life יקלו עליך להפיק צילומים טובים יותר. הסרה אוטומטית של עיניים אדומות ותאורה מותאמת לשיפור פרטים באזורים מוצלים הם רק חלק מהמאפיינים הטכנולוגיים הכלולים. היעזר בתיבת הדו-שיח של טכנולוגיות Real Life מבית HP להגדרת האפשרויות הבאות:

- **Automatic red-eye removal** (הסרה אוטומטית של עיניים אדומות): לחץ על **On** (הפעלה) כדי לבטל או לצמצם את תופעת העיניים האדומות בצילום באופן אוטומטי.
- **Photo brightening** (הבהרת צילומים): שיפור אוטומטי בצבעים ובניגודיות של צילומים דהויים. לחץ על **Automatic** (אוטומטי) כדי לאפשר לתוכנת המדפסת להבהיר את הצילום בצורה חכמה, תוך התמקדות רק באזורים הזקוקים לשיפור.

- **Adaptive lighting (תאורה מותאמת):** כוונן את דרגת החשיפה באזורים הכהים בצילומים כדי להבליט פרטים. לחץ על **Automatic (אוטומטי)** כדי לאפשר לתוכנת המדפסת לאזן את הבהירות והכהות באופן אוטומטי.
- **SmartFocus:** שפר את איכות התמונה והבהירות של תמונות ברזולוציה נמוכה, כגון תמונות שהורדו מהאינטרנט. לחץ על **On (הפעלה)** כדי לאפשר לתוכנת המדפסת לחדד פרטים בתמונה באופן אוטומטי.
- **Sharpness (חדות):** כוונן את חדות התמונה לפי העדפותיך. לחץ על **Automatic (אוטומטי)** כדי לאפשר לתוכנת המדפסת לקבוע באופן אוטומטי את רמת החדות של התמונה.
- **Smoothing (החלקה):** רכך את התמונה. לחץ על **Automatic (אוטומטי)** כדי לאפשר לתוכנת המדפסת לקבוע באופן אוטומטי את רמת ההחלקה של התמונה.

לפתיחת תיבת הדו שיח HP Real Life Digital Photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית HP Real Life)

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)** ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Real Life digital photography (צילום דיגיטלי בטכנולוגיית Real Life)**.

מחסנית להדפסת צילומים

כאשר נעשה שימוש במחסנית להדפסת צילומים בשילוב עם המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, מופקים צילומים לא מגורענים. המחסנית להדפסת צילומים מאפשרת עמידות מרבית בפני דהיה עבור צילומים המודפסים על נייר צילום HP Premium Plus Photo.



אם למדפסת שברשותך לא מצורפת מחסנית להדפסת צילומים, באפשרותך לרכוש אותה בנפרד.

התקנת המחסנית להדפסת צילומים

← להתקנת המחסנית להדפסת צילומים, הסר את המחסנית להדפסה בשחור מן המדפסת והתקן את המחסנית להדפסת צילומים בצדה הימני של תושבת המחסנית.

הערה כדי ללמוד כיצד להתקין מחסנית הדפסה, עיין בסעיף **הוראות התקנה**. להגנה על מחסנית ההדפסה כשהיא מחוץ למדפסת, פעל בהתאם להנחיות האחסון האלה. 

שימוש במחסנית להדפסת צילומים

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**.
3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do? (מה ברצונך לעשות?)**, לחץ על **Photo Printing-Borderless (הדפסת צילומים ללא שוליים)** או על **Photo Printing-with white borders (הדפסת צילומים עם שוליים לבנים)**.

4. ברשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות ההדפסה), לחץ על **Normal** (רגילה), **Best** (מיטבית).

הערה: לקבלת איכות הדפסה מרבית, עבור אל הכרטיסיה **Paper/Quality** (נייר/איכות) ולאחר מכן לחץ על **Maximum dpi** (מרבית) ברשימה הנפתחת **Print quality** (איכות ההדפסה).



5. בחר בסוג נייר הצילום המתאים ברשימה הנפתחת **Paper type** (סוג הנייר).

6. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הדפסת Exif Print

טכנולוגיית Exchangeable Image File Format 2.2 (Exif) היא תקן בין-לאומי להדמיה דיגיטלית, המפשט את הצילום הדיגיטלי ומשפר צילומים מודפסים. כאשר מצלמים במצלמה דיגיטלית מאפשרת Exif Print, פונקציית ה-Exif Print קולטת נתונים כמו זמן החשיפה, סוג ההבזק ורמת רוויית הצבע, ומאחסנת אותם בקובץ התמונה. תוכנת המדפסת משתמשת בנתונים אלה לצורך ביצוע אוטומטי של שיפורים ספציפיים במטרה להפיק צילומים מיטביים.

להדפסת צילומים משופרים ב-Exif Print, נחוצים הפריטים הבאים:

- מצלמה דיגיטלית התומכת בתקן Exif Print
- תוכנת צילום מאפשרת Exif Print, כגון תוכנת HP Photosmart

להדפסת צילומים משופרים באמצעות Exif Print

1. פתח את הצילום בתוכנית המאפשרת Exif Print לצורכי עריכה, כגון תוכנת HP Photosmart.
 2. פתח את **תבית הדו-שיח Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 3. לחץ על הכרטיסיה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
 4. בחר את סוג נייר הצילום המתאים ברשימה הנפתחת **Type is** (סוג הנייר).
 5. ברשימה הנפתחת **Print Quality** (איכות ההדפסה), לחץ על **Normal** (רגילה), **Best** (מיטבית) או **Maximum dpi** (מרבית).
 6. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- תוכנת המדפסת מבצעת מיטוב של התמונה המודפסת באופן אוטומטי.

אחסון נייר צילום וטיפול בו

כדי לשמור על איכות נייר הצילום מתוצרת HP, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

אחסון

- שמור נייר צילום שאינו בשימוש בשקית ניילון. אחסן את נייר הצילום הארוז על גבי משטח ישר במקום קריר.
- לפני ההדפסה, הוצא משקית הניילון רק את הנייר שבו כוונתך להשתמש. בסיום ההדפסה, החזר לשקית הניילון את הנייר הלא משומש.
- אל תשאיר נייר צילום לא משומש במגש הנייר משום שהנייר עלול להסתלסל ובכך לפגוע באיכות הצילומים המודפסים.

טיפול

- הקפד תמיד להחזיק את נייר הצילום בקצותיו. טביעות אצבע על גבי נייר צילום עשויות לפגוע באיכות ההדפסה.
 - אם פינות נייר הצילום הסתלסל ביותר מ-10 מ"מ, הנח את הנייר בשקית האחסון וכופף אותו בעדינות בכיוון ההפוך לכיוון הסלסול, עד שהנייר יתיישר.
- לצורך ההדפסה, על נייר הצילום להיות ישר לחלוטין.

חיסכון בכסף בעת הדפסת צילומים

לחיסכון בכסף ובדיו בעת הדפסת צילומים, השתמש בנייר צילום HP Everyday Photo Paper והגדר את איכות ההדפסה ל-**Normal (רגילה)**.

נייר צילום HP Everyday Photo Paper נועד להפקת צילומים איכותיים בכמות קטנה יותר של דיו.

הערה לקבלת צילומים באיכות גבוהה יותר, מומלץ להשתמש בנייר צילום HP Premium Plus Photo Paper ולהגדיר את איכות ההדפסה ל-**Best (מיטבית)** או ל-**Maximum dpi** (מרבית). 

7 הדפסת מסמכים אחרים



מעטפות



מכתבים



מסמכים



דואר אלקטרוני



מדבקות לתקליטורים/
DVD



מדבקות



כרטיסיות



גלויות



חברות



כרטיסי ברכה



עלונים



שקפים



מדבקות להעברה
בגיהוץ



פוסטרים

עצות להדפסה: בעזרת **עצות להדפסה** תוכל לצמצם בעלות ובמאמצים ובמקביל להגביר את איכות ההדפסים.

תוכנת המדפסת: למד על תוכנת המדפסת.


הדפסת הודעות דואר אלקטרוני

הנחיות

אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 100 גיליונות של נייר רגיל.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

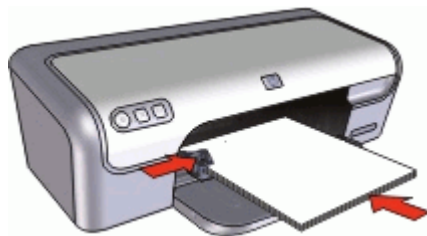

הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
 3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **General** **everyday printing** (הדפסה מהירה/חסכונית) וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Paper Size** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
 4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This?** (מה זה?).

הדפסת מסמכים

הנחיות

- למסמכי טיוטה, השתמש באפשרות **Fast/Economical printing** (הדפסה מהירה/חסכונית).
- חסוך נייר באמצעות **הדפסה דו-צדדית**.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 100 גיליונות נייר.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה יפנה כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.

הערה  הנייר עלול להתארך מעבר לקצה המגש, בהתאם לסוג הנייר.

4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
 3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **General everyday printing** (הדפסות יומיומיות כלליות), וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Paper Size** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
 4. בחר מתוך הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Print Quality** (איכות הדפסה) אם הנך מעוניין באיכות הדפסה שאינה Normal (רגילה).
 - **Print On Both Sides** (הדפסה דו-צדדית) אם ברצונך להדפיס משני צידי הנייר.
 5. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסה דו-צדדית**.
 בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This?** (מה זה?).


הדפסת מכתבים

הנחיות

- לקבלת מידע אודות הדפסת מעטפה למכתב, ראה **מעטפות**.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 100 גיליונות נייר.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
 2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
- הערה  אם אתה משתמש בנייר מכתבים, נייר המכתבים אמור לפנות כלפי מטה וכלפי המדפסת.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
 4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

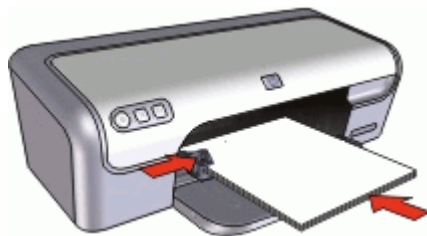

הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **Presentation printing** (הדפסת מצגת), וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Paper Size** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This?** (מה זה?).

הדפסה על מעטפות

הנחיות

- הימנע משימוש במעטפות בעלות המאפיינים הבאים:
 - סיכות או חלונות
 - קצוות עבים, לא ישרים או מסולסלים
 - ציפויים מבריקים או עם תבליטים
 - קמטים, קרעים או פגמים אחרים
- באפשרותך להדפיס על מעטפה אחת או על מספר מעטפות.
- לפני הכנסת המעטפות למגש הנייר, ישר את קצותיהן.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 10 מעטפות.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את המעטפות בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה. דשי המעטפה אמורים להיות בצד השמאלי.
3. דחוף את המעטפות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצות המעטפות.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של המעטפה
 - **Type is** (סוג הנייר): נייר רגיל
 3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסה על גלויות

הנחיות

אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 גלויות.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הכרטיסים בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה והקצה הקצר אמור לפנות כלפי המדפסת.
3. דחוף את הכרטיסים פנימה עד שייעצרו.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הכרטיסים.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הכרטיסייה
 - **Type is** (סוג הנייר): הסוג המתאים של הכרטיסייה
 - **Print quality** (איכות הדפסה): **Normal** (רגיל) או **Best** (מיטבי)
3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף עזרה של What's This? (מה זה?).

הערה אם תוצג הודעה על כך שאזל הנייר, עיין בסעיף הודעת Out of paper (הנייר אזל) לקבלת עזרה בפתרון הבעיה. 

הדפסה על כרטיסיות וחומרי הדפסה קטנים אחרים

הנחיות

אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 כרטיסים.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הכרטיסים בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה והקצה הקצר אמור לפנות כלפי המדפסת.
3. דחוף את הכרטיסים פנימה עד שייעצרו.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הכרטיסים.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הכרטיסייה
 - **Type is** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף עזרה של What's This? (מה זה?).

הערה אם תוצג הודעה על כך שאזל הנייר, עיין בסעיף הודעת Out of paper (הנייר אזל) לקבלת עזרה בפתרון הבעיה. 

הדפסה על מדבקות

הנחיות

- השתמש רק במדבקות נייר, פלסטיק או מדבקות שקופות המיועדות במיוחד עבור מדפסות הזרקת דיו.
- השתמש אך ורק בגיליונות מלאים של מדבקות.

- הימנע משימוש במדבקות שהן דביקות, מקומטות או מופרדות מגב הגיליון.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 15 גיליונות של מדבקות (השתמש בגיליונות בגודל Letter או A4 בלבד).

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הפרד בין קצות גיליונות המדבקות על-ידי נפנוף קל, ולאחר מכן יישר את הקצוות.
3. הנח את גיליונות המדבקות בצידו הימני של המגש. צד המדבקות אמור לפנות כלפי מטה.
4. דחף את הגיליונות לתוך המדפסת עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון הנייר והצמד אותו היטב לקצות הגיליונות.



הדפסה

 הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין הדפסה על מדבקות, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל בהתאם להוראות המופיעות להלן.

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **קיצורי דרך להדפסה**.
3. ברשימה הנפתחת מה **ברצונך לעשות?**, לחץ על **הדפסות יומיומיות כלליות**, וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper type** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 - **Paper Size** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
4. לחץ על **אישור**.

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסה על מדבקות לתקליטורים/DVD

 הערה ייתכן שמאפיין זה אינו זמין במדינה/אזור שלך.

הנחיות

- עיין בהנחיות המצורפות למדבקה לתקליטורים/DVD לקבלת העצות העדכניות ביותר בנוגע להדפסה.
- כדי לא לגרום נזק למדפסת, אין להזין את המדבקה לתקליטורים/DVD במדפסת יותר מפעם אחת.
- ודא שהמדבקה לתקליטורים/DVD מכסה במלואה את הגיליון האחורי ושאינו רווחים חשופים. הפרדה של חלק כלשהו במדבקה לתקליטורים/DVD מהגיליון האחורי לפני ההדפסה עלולה לגרום נזק למדפסת.

- הימנע משימוש במדבקה לתקליטורים/DVD שאינה דבוקה במלואה לגיליון האחורי או במדבקה מקומטת, מסולסלת או פגומה באופן כלשהו.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: גיליון מדבקות 1 עבור תקליטורים/DVD.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח גיליון אחד של מדבקות לתקליטורים/DVD בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדיו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסיה **Paper/Quality** (נייר/איכות) וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): **5 x 7 אינץ'**
 - **Type is** (סוג הנייר): **מדבקות לתקליטורים/DVD של HP**
 - **Print quality** (איכות הדפסה): **Best** (מיטבית)
 3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדיו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסה על שקפים

הנחיות

- לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בשקף מסוג **HP Premium Inkjet Transparency Film**.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 שקפים.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את השקפים בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה והרצועה הדביקה כלפי מעלה ולכיוון המדפסת.
3. דחוף את השקפים בעדינות כלפי המדפסת עד שייעצרו, באופן כזה שהרצועות הדביקות לא יידבקו זו לזו.
4. הסט את מכוון הנייר והצמד אותו היטב לקצות השקפים.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **קיצורי דרך להדפסה**.
 3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **Presentation printing (הדפסת מצגת)**, וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Paper type (סוג הנייר)**: שקף מסוג מתאים
 - **Paper Size (גודל הנייר)**: הגודל המתאים של הנייר
 4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסת עלונים

הנחיות

- פתח את הקובץ מתוך התוכנה וקבע את גודל העלון. ודא שהגודל מתאים לגודל הנייר שעליו יודפס העלון.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 30 גיליונות של נייר לעלונים.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את הנייר בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.

3. ציין את הגדרות ההדפסה הבאות:

- **Size is (גודל הנייר):** הגודל המתאים של הנייר
- **Type is (סוג הנייר):** נייר HP להזרקת דיו או סוג נייר אחר מתאים

הערה  הדפסה ללא שוליים אפשרית רק על גדלים וסוגים מסוימים של נייר.

4. הגדר את איכות ההדפסה לאפשרות **Best (מיטבית)**.

5. לחץ על הכרטיסייה **Basics (בסיסי)** ולאחר מכן הגדר את כיוון ההדפסה.

6. להדפסה משני צדי הנייר, לחץ על הכרטיסייה **Finishing (גימור)** ובחר באפשרות **Print on both sides (הדפסה דו-צדדית)**.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הדפסה דו-צדדית**.

7. להדפסה, לחץ על **OK (אישור)**.

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties (מאפייני המדפסת)**, היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסה על כרטיסי ברכה

כרטיסי ברכה

- ישר כרטיסים מקופלים והנח אותם במגש הנייר.
- לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר לכרטיסי ברכה **HP Greeting Card Paper**.
- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 20 כרטיסים.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הפרד את קצות כרטיסי הברכה זה מזה על-ידי נפנוף קל, ולאחר מכן יישר את הקצוות.
3. הנח את כרטיסי הברכה בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
4. דחוף את הכרטיסים פנימה עד שייעצרו.
5. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצות הכרטיסים.



הדפסה


הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין להדפסת כרטיסי ברכה, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל בהתאם להוראות המופיעות להלן. 

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות.
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הכרטיסייה
 - **Type is** (סוג הנייר): הסוג המתאים של הכרטיסייה
 - **Print quality** (איכות הדפסה): **Normal** (רגילה)
 3. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסת חוברות

הדפסת חוברות מארגנת את עמודי המסמך ומשנה את גודלם באופן אוטומטי, באופן כזה שכשמקפלים את הדפים לחוברת מתקבל סדר העמודים הנכון.

לדוגמה, בעת הדפסת חוברת של ארבעה עמודים דו-צדדיים, סדר הדפים מאורגן מחדש והם מודפסים כך:

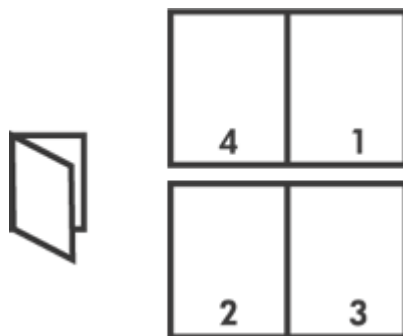


הנחיות

אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 80 גיליונות נייר.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

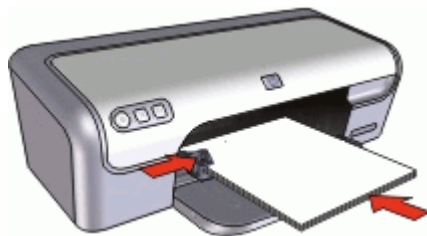

הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **Two-sided, Duplex, printing** (הדפסה דו-צדדית).
4. ברשימה הנפתחת **Booklet layout** (פריסת חוברת), לחץ על אחת מאפשרויות הכריכה הבאות:
 - **Left edge booklet** (חוברת בצד שמאל)
 - **Right edge booklet** (חוברת בצד ימין)
5. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).
6. כאשר תופיע ההנחיה המתאימה, טען את הדפים המודפסים במגש הנייר כמתואר להלן.



7. לסיום הדפסת החוברת, לחץ על **Continue** (המשך).
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף עזרה של **What's This?** (מה זה?).

הדפסת פוסטרים

הנחיות

- בעת הדפסת פוסטר, חלקי הפוסטר יודפסו באופן אוטומטי על גיליונות נפרדים שניתן להדביקם זה לזה מאוחר יותר. משהסתיימה הדפסת החלקים של הפוסטר, חתוך את קצות הגיליונות והדבק את הגיליונות זה לזה.



- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 80 גיליונות נייר.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח נייר רגיל בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.



הדפסה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
 - **Type is** (סוג הנייר): **Plain paper** (נייר רגיל)
 3. לחץ על הכרטיסייה **Finishing** (גימור) ולאחר מכן בחר במספר הגיליונות לפוסטר.
 4. לחץ על הכרטיסייה **בסיסי** והגדר את כיוון ההדפסה.
 5. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

הדפסת מדבקות להעברה בגיהוץ

הנחיות


- כאשר מדפיסים תמונת ראי, יודפסו הטקסט והתמונות בהיפוך אופקי ביחס לתמונה המוצגת על מסך המחשב.



- אל תמלא את מגש הנייר מעבר לקיבולת שלו: 10 מדבקות להעברה בגיהוץ.

הכנות להדפסה

1. הסט את מכוון הנייר שמאלה עד הסוף.
2. הנח את המדבקות להעברה בגיהוץ בצידו הימני של המגש. הצד המיועד להדפסה אמור לפנות כלפי מטה.
3. דחוף את הנייר לתוך המדפסת, עד שייעצר.
4. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.

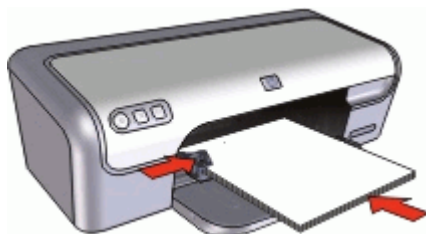

הדפסה

הערה אם התוכנה שברשותך כוללת מאפיין של הדפסת מדבקות להעברה בגיהוץ, פעל בהתאם להוראות המופיעות בה. אם לא, פעל בהתאם להוראות המופיעות להלן.



1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **נייר/איכות** וקבע את הגדרות ההדפסה הבאות:
 - **Size is** (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר
 - **Type is** (סוג הנייר): **Other specialty paper** (נייר מיוחד אחר)
 - **Print quality** (איכות הדפסה): **Normal** (רגיל) או **Best** (מיטבי)
3. לחץ על הכרטיסייה **Basics** (בסיסי) ולאחר מכן הגדר את כיוון ההדפסה לאפשרות **Mirror image** (תמונת ראי).

הערה מספר תוכנות של מעבירי הדפסה בגיהוץ אינן מצריכות להדפיס בתמונת ראי.



4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **אישור**.
- כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This? (מה זה?)**.

8 עצות להדפסה

חיסכון בזמן

- השתמש בכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
- קבע את **סדר העמודים** להדפסה.

חיסכון בכסף

- השתמש בהגדרה **Fast/Economical printing** (הדפסה מהירה/חסכונית).
- הדפס **מספר עמודים** על גיליון נייר אחד.
- הדפסה **בגוני אפור**.
- הדפס **מסמך** בהדפסה דו-צדדית.
- השתמש בנייר **HP Everyday Photo Paper** כדי לחסוך כסף ודיו בהדפסת צילומים.

שיפור איכות ההדפסים

- צפה במסמך באמצעות **תצוגה מקדימה** לפני הדפסתו.
- הדפס על נייר **בגודל מותאם אישית**.
- בחר את **סוג הנייר המתאים**.
- שנה את **מהירות ואיכות ההדפסה**.
- הצג את **רזולוציית ההדפסה**.
- השג את **רזולוציית ההדפסה** הגבוהה ביותר באמצעות **Maximum dpi** (DPI מרבי).
- **שינוי גודל** המסמך לפי הצורך.

קיצורי דרך להדפסה

השתמש בקיצורי דרך להדפסה כדי להדפיס עם הגדרות הדפסה שבהן אתה משתמש לעתים קרובות. לתוכנת המדפסת קיצורי דרך ייחודיים להדפסה, הזמינים ברשימה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).

 הערה בעת בחירה בקיצור דרך להדפסה, יוצגו באופן אוטומטי אפשרויות ההדפסה המתאימות. באפשרותך להשאיר אותן כפי שהן או לשנות אותן.

Printing shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)

השתמש בכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה) עבור משימות ההדפסה הבאות:

- הדפסות יומיומיות כלליות
- הדפסת צילומים - ללא שוליים
- הדפסת צילומים - עם שוליים לבנים
- הדפסה מהירה/חסכונית
- הדפסת מצגות
- הדפסה דו-צדדית

הדפסה מהירה/חסכונית

השתמש בהדפסה בהגדרת **Fast/Economical** (מהירה/חסכונית) כדי להפיק במהירות הדפסים באיכות טיוטה.

לשימוש בהדפסה מהירה/חסכונית

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do?** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **Fast/ Economical printing** (הדפסה מהירה/חסכונית).
4. בחר בהגדרות ההדפסה הרצויות ולחץ על **OK** (אישור).

General Everyday printing (הדפסות יומיומיות כלליות)

השתמש בפונקציית General Everyday printing (הדפסות יומיומיות כלליות) להדפסת מסמכים במהירות.

- מסמכים
- דואר אלקטרוני

Presentation printing (הדפסת מצגות)

השתמש בפונקציית Presentation printing (הדפסת מצגות) לצורך הדפסת מסמכים באיכות גבוהה, לרבות:

- מכתבים
- עלונים
- שקפים

בחירת סוג נייר

להדפסת מסמך באיכות גבוהה יותר, HP ממליצה לבחור סוג נייר ספציפי.

לבחירת סוג נייר ספציפי

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. בחר בכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
3. בחר את סוג הנייר המתאים ברשימה הנפתחת **Paper type** (סוג הנייר).
4. בחר בהגדרות ההדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

שינוי מהירות או איכות ההדפסה

ה-HP Deskjet בוחר את הגדרת איכות ומהירות ההדפסה באופן אוטומטי, בהתאם להגדרת סוג הנייר שבחרת. כמו כן, באפשרותך לשנות את הגדרת איכות ההדפסה כדי להתאים אישית את המהירות והאיכות של תהליך ההדפסה.

הגדרות איכות הדפסה

- **Fast Draft** (טיוטה מהירה) מפיקה פלט באיכות טיוטה במהירות ההדפסה הגבוהה ביותר, תוך שימוש בכמות מינימלית של דיו.
- **Fast Normal** (רגילה מהירה) מפיקה פלט באיכות גבוהה יותר מהגדרת Fast Draft (טיוטה מהירה) ומדפיסה במהירות רבה יותר לעומת ההגדרה Normal (מהירה).
- **Normal** (רגילה) מספקת את האיזון הטוב ביותר שבין איכות ומהירות הדפסה ומתאימה לרוב המסמכים.

- **Best (מיטבית)** מספקת את האיזון הטוב ביותר שבין איכות ומהירות הדפסה וניתן להשתמש בה לצורך הדפסים באיכות גבוהה. עבור רוב המסמכים, בהגדרה Best (מיטבית), ההדפסה מתבצעת לאט יותר לעומת ההגדרה Normal (רגילה).
- **Maximum dpi (dpi מרבי)** ממטב את ה-dpi שבו מדפיס HP Deskjet. הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק רב פנוי. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **dpi מרבי**.

לבחירת איכות ומהירות הדפסה

1. פתח את **תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.
3. בחר בסוג הנייר שטענת מתוך הרשימה הנפתחת **Type is (סוג הנייר)**.
4. בחר בהגדרות האיכות המתאימות לפרויקט שלך מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות ההדפסה)**.

רזולוציית הדפסה

תוכנת המדפסת מציגה את רזולוציית ההדפסה ב-dpi. ה-dpi משתנה בהתאם לסוג הנייר ולאיכות ההדפסה שנבחרה בתוכנת המדפסת.

הצגת רזולוציית ההדפסה

1. פתח את **תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
 2. לחץ על הכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.
 3. בחר בסוג הנייר שטענת מתוך הרשימה הנפתחת **Type is (סוג הנייר)**.
 4. בחר בהגדרות איכות ההדפסה המתאימות לפרויקט שלך מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות ההדפסה)**.
- ה-dpi של רזולוציית ההדפסה מוצג מתחת לרשימה הנפתחת **Print quality (איכות ההדפסה)**.

dpi מרבי

השתמש במצב dpi מרבי לצורך הדפסת תמונות חדות באיכות גבוהה.

לניצול היתרונות שבמצב dpi מרבי, השתמש בו לצורך הדפסת תמונות באיכות גבוהה כגון צילומים דיגיטליים. בעת בחירה בהגדרה dpi מרבי, תוכנת המדפסת תציג את ה-dpi של HP Deskjet ידפיס. הדפסה במצב dpi מרבי אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שטח דיסק רב פנוי.

 **הערה** אם מותקנת במדפסת גם מחסנית להדפסת צילומים, מתקבלת איכות הדפסה משופרת. אם לא מצורפת ל-HP Deskjet שברשותך מחסנית להדפסת צילומים, באפשרותך לרכוש אותה בנפרד.

להדפסה במצב Maximum dpi (dpi מרבי)

1. פתח את **תיבת הדו-שיח Printer Properties (מאפייני המדפסת)**.
2. בחר בכרטיסייה **Paper/Quality (נייר/איכות)**.
3. בחר את סוג הנייר המתאים ברשימה הנפתחת **Type is (סוג הנייר)**.
4. בחר באפשרות **Maximum dpi (dpi מרבי)** מתוך הרשימה הנפתחת **Print Quality (איכות הדפסה)**.
5. רזולוציית ההדפסה מוצגת ב-dpi מרבי מתחת להגדרת איכות ההדפסה. בחר בהגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK (אישור)**.

הדפסה בגוני אפור

להדפסה בגוני אפור

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Color** (צבע).
3. סמן את תיבת הסימון **Print in grayscale** (הדפסה בגוני אפור) ולאחר מכן בחר באפשרות גוני אפור כלשהי.
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

הגדרת סדר העמודים

סדר העמודים קובע את הסדר שבו מודפסים מסמכים בעלי מספר עמודים.

להגדרת סדר העמודים

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Basics** (בסיסי).
3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
 - **Front to back** (מהראשון לאחרון): בסוף ההדפסה, הדף הראשון של המסמך יהיה הדף העליון. לא יהיה עליך לסדר מחדש את הדפים המודפסים.
 - הערה  אפשרות זו מאריכה את משך ההדפסה.
 - **Back to front** (מהאחרון לראשון): בסוף ההדפסה, הדף האחרון של המסמך יהיה הדף העליון. יהיה עליך לסדר מחדש את הדפים המודפסים.
 - 4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

הגדרת גודל נייר מותאם אישית

היעזר בתיבת הדו שיח **Custom Paper Size** (גודל מותאם אישית) לצורך הדפסה על נייר בגדלים מיוחדים.

הערה  מאפיין זה זמין רק עבור סוגי נייר מסוימים.

להגדרת נייר בגודל מותאם אישית

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. בחר בכרטיסייה **Paper/Quality** (נייר/איכות).
3. לחץ על לחצן **Custom** (התאמה אישית).
4. כעת תופיע תיבת הדו-שיח **Custom paper size** (גודל מותאם אישית).
5. בחר שם של גודל נייר מותאם אישית מהרשימה הנפתחת **Name** (שם).
6. בתיבות **Width** (רוחב) ו-**Length** (אורך) הקלד את ממדי גודל הנייר המותאם אישית. הממדים המזעריים והמרבניים מוצגים מתחת לכל תיבה.
7. בחר את יחידת המידה הרצויה: **Inches** (אינץ') או **Millimeters** (מילימטר).
8. לחץ על **Save** (שמירה) לשמירת גודל הנייר המותאם אישית.
9. לחץ על **OK** (אישור) ליציאה מתיבת הדו-שיח **Custom paper size** (גודל מותאם אישית).
10. לשימוש בנייר בגודל מותאם אישית, בחר בשמו מתוך הרשימה הנפתחת **Size is** (גודל הנייר).

הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד

השתמש בתוכנת המדפסת כדי להדפיס מספר עמודים של אותו מסמך על גיליון נייר אחד. תוכנת המדפסת משנה את גודל הטקסט והתמונות במסמך באופן אוטומטי כך שיתאימו לדף המודפס.

להדפסת עמודים מרובים על גיליון נייר אחד

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Finishing** (גימור).
3. מהרשימה הנפתחת **Pages per sheet** (עמודים לגיליון), בחר את מספר העמודים שברצונך שיופיעו על כל גיליון נייר.
4. אם ברצונך להוסיף גבול מסביב לכל אחד מהעמודים בגיליון, סמן את התיבה **Print page borders** (הדפסת גבולות עמוד).
5. מתוך הרשימה הנפתחת **Page order is** (סדר העמודים), בחר את הפריסה לגיליונות הנייר.
6. כעת תופיע בחלקה העליון של הכרטיסייה **Finishing** (גימור) תצוגה מקדימה של סדר העמודים. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).

שינוי גודל מסמך

השתמש בתוכנת המדפסת כדי להדפיס מסמך שעוצב לנייר בגודל מסוים על נייר בגודל אחר. פעולה זו שימושית אם אין ברשותך נייר בגודל המתאים. לדוגמה, אם יצרת מסמך שעוצב לנייר בגודל Letter, אך אין ברשותך נייר בגודל Letter, באפשרותך להדפיס את המסמך על נייר בגודל שונה.

שינוי גודל המסמך עבור נייר בגודל שונה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Effects** (אפקטים).
3. בחר את תיבת הסימון **Print document on** (הדפסת מסמך על) ולאחר מכן בחר את גודל נייר היעד מהרשימה הנפתחת.
4. גודל נייר היעד הוא גודל הנייר שעליו אתה עומד להדפיס, לא הגודל שנקבע בעיצוב המסמך.
5. בחר את תיבת הסימון **Scale to fit** (שינוי קנה מידה להתאמה). בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

תצוגה מקדימה

באמצעות הפונקציה לתצוגה מקדימה אפשר להציג הדפס במחשב לפני שמדפיסים מסמך. אם ההדפס לא נראה כראוי, אפשר לבטל את עבודת ההדפסה ולשנות את הגדרות ההדפסה כנדרש.

לצפייה במסמך מודפס בתצוגה מקדימה

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Basics** (בסיסי).
3. סמן את התיבה **Show print preview** (הצג לפני הדפסה).
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולחץ על **OK** (אישור).
5. לפני הדפסת המסמך מופיעה תצוגה מקדימה שלו.
6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על **OK** (אישור) כדי להדפיס את המסמך.
 - לחץ על **Cancel** (ביטול) כדי לבטל את עבודת ההדפסה. לפני שתדפיס את המסמך, כוונן את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

הדפסה דו-צדדית

השתמש בהדפסה דו-צדדית להדפסה משני צידי הנייר. הדפסה משני צידי הנייר עדיפה לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מההיבט של איכות הסביבה.

הדפסת מסמך דו-צדדי

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Printing Shortcuts** (קיצורי דרך להדפסה).
3. ברשימה הנפתחת **What do you want to do** (מה ברצונך לעשות?), לחץ על **Two-sided, duplex printing** (הדפסה דו-צדדית).
4. ברשימה הנפתחת **Print on both sides** (הדפסה דו-צדדית), לחץ על **Manually** (ידני).
5. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
6. המדפסת תדפיס תחילה את העמודים האי-זוגיים. לאחר הדפסת העמודים האי-זוגיים, טען מחדש את הדפים המודפסים כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה.



7. כדי להדפיס את העמודים הזוגיים, לחץ על **Continue** (המשך).
- ליצירת מסמך דו-צדדי עם כריכה, עיין בסעיף **מסמכים כרוכים המודפסים משני הצדדים**.

מסמכים כרוכים המודפסים משני הצדדים

אם ברצונך לכוון דפים מודפסים כספר, באפשרותך לכוון את הגדרות ההדפסה שיתאימו לכריכה. מסמכים המודפסים משני הצדדים ייכרכו בכריכת ספר (כריכה בצד) או בכריכת לוח (כריכה בחלק העליון). כריכת ספר היא סוג הכריכה הנפוץ ביותר.

להדפסת מסמך דו-צדדי בכריכת ספר

← עקוב אחר ההנחיות להדפסה דו-צדדית בסיסית.

הדפסת מסמך דו-צדדי בכריכת לוח

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
2. לחץ על הכרטיסייה **Finishing** (גימור).
3. בחר את תיבות הסימון הבאות:
 - **Print on both sides** (הדפסה דו-צדדית)
 - **Flip pages up** (הפוך דפים למעלה)
4. בחר הגדרות הדפסה אחרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
5. המדפסת תדפיס תחילה את העמודים האי-זוגיים. לאחר הדפסת העמודים האי-זוגיים, טען מחדש את הדפים המודפסים כשצידם המודפס פונה כלפי מעלה בהתאם לכיוון המסמך, לאורך או לרוחב.



לאורך



לרוחב

6. כדי להדפיס את העמודים הזוגיים, לחץ על **Continue** (המשך).

9 תוכנת המדפסת

- הגדר את ה-HP Deskjet כמדפסת ברירת המחדל.
- הגדר את הגדרות ברירת מחדל להדפסה עבור כל המסמכים.
- השתמש ב-תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת) לבחירת אפשרויות ההדפסה.
- השתמש בעזרה של **What's This?** (מה זה?) כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות הדפסה ספציפיות.
- הצג את החלון **Ink Status** (מצב הדיו) כדי לברר את מפלס הדיו המשוער בכל מחסנית הדפסה.
- הורד עדכונים לתוכנת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים והשיפורים החדשים ביותר.

הגדרת ה-HP Deskjet כמדפסת ברירת המחדל

באפשרותך להגדיר את ה-HP Deskjet כמדפסת ברירת המחדל לשימוש מכל תוכנית. פירוש הדבר, שה-HP Deskjet ייבחר באופן אוטומטי מהרשימה הנפתחת של המדפסות בעת בחירה באפשרות הדפסה (**Print**) מתפריט **קובץ (File)** ביישום תוכנה.

להגדרה כמדפסת ברירת מחדל

1. בשורת המשימות של Windows לחץ על **התחל (Start)**, הצבע על הגדרות (**Settings**) ולאחר מכן לחץ על **מדפסות (Printers)**.
2. לחץ לחיצה ימנית על הסמל HP Deskjet ולאחר מכן לחץ על **קבע כמדפסת ברירת מחדל (Set as default printer)**.


קביעת הגדרות ברירת מחדל להדפסה

ה-HP Deskjet משתמש בהגדרות ברירת המחדל להדפסה כדי להדפיס את כל המסמכים, אלא אם נקבעה הגדרה אחרת.

כדי לחסוך זמן בעת ההדפסה, הגדר ברירות מחדל להגדרות הדפסה לאפשרויות שבהן אתה מרבה להשתמש. כך, לא תיאלץ להגדיר אפשרויות אלה בכל פעם שתשתמש במדפסת.

לשינוי הגדרות ברירת מחדל להדפסה

1. לחץ פעמיים על הסמל HP Digital Imaging Monitor (צג ההדמיה הדיגיטלית של HP) בצד ימין בשורת המשימות של Windows.

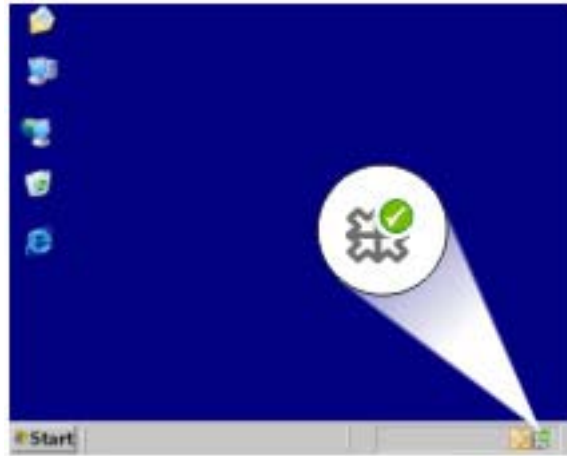

1 | מכל HP Digital Imaging Monitor (צג ההדמיה הדיגיטלית של HP)

1. כעת יוצג HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP).
2. ב-HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP), לחץ על **Settings** (הגדרות), הצבע על **Print Settings** (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Printer Settings** (הגדרות מדפסת).
3. שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על **OK** (אישור).

תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת)

- המדפסת נשלטת על-ידי תוכנה המותקנת במחשב. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה למסמך, השתמש בתוכנת המדפסת, המכונה גם מנהל ההתקן של המדפסת.
- כדי לשנות את הגדרות ההדפסה, פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
- הערה  תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת) נקראת לעתים גם תיבת הדו-שיח **Printing Preferences** (העדפות הדפסה).

לפתיחת תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת)

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
 2. לחץ על **קובץ (File)**, לחץ על **הדפסה (Print)** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים (Properties)** או על **העדפות (Preferences)**.
- כעת תופיע תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).

- הערה  הנתיב לתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת) עשוי להשתנות בהתאם לתוכנה שבה אתה משתמש.

העזרה של **What's This?** (מה זה?)

כדי ללמוד על המאפיינים שמופיעים בתיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), היעזר בסעיף **עזרה של What's This?** (מה זה?).

עזרה של What's This? (מה זה?)

השתמש בעזרה של What's This? (מה זה?) כדי לקבל מידע נוסף על אפשרויות ההדפסה העומדות לרשותך.

לשימוש בעזרה של What's This? (מה זה?)

1. העבר את סמן העכבר מעל המאפיין המבוקש.
2. לחץ על הלחצן הימני של העכבר.
3. מופיעה התיבה What's This? (מה זה?).
3. הזז את הסמן אל מעל התיבה What's This? (מה זה?) ולחץ על לחצן העכבר השמאלי.
- כעת מוצג הסבר על המאפיין.

חלון Ink Status (מצב הדיו)

החלון Ink Status (מצב הדיו) מוצג בכל פעם שהמדפסת מדפיסה קובץ. החלון מציג את מפלס הדיו המשוער בכל אחת ממחסניות ההדפסה. לסגירת החלון Ink Status (מצב הדיו), לחץ על **Close (סגור)**.

הערה ייתכן שמאפיין זה אינו זמין בסביבת העבודה שלך.



מידע אודות מחסניות הדפסה והזמנת מחסניות

לקבלת מידע אודות מחסניות הדפסה וקישור לאתר האינטרנט של HP לצורך הזמנת מחסניות הדפסה, לחץ על הלחצן **Print Cartridge Information (מידע אודות מחסניות הדפסה)**.

הצגת החלון Ink Status (מפלס הדיו)

אם אינך מעוניין שחלון Ink Status (מפלס הדיו) יופיע בעת ההדפסה, בחר את תיבת הסימון **Do not show this again (אל תציג חלון זה שוב)** בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

אם בעבר בחרת שלא להציג את החלון Ink Status (מפלס הדיו) וכעת ברצונך להציגו בעת ההדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את ה-**Toolbox (ארגז הכלים)** של המדפסת.
2. בחר בכרטיסייה **Configuration (תצורה)**.
3. בחר את תיבת הסימון **Display Ink Status Window (הצג את חלון מפלס הדיו)**.
4. לחץ על **Apply (החל)** ולאחר מכן על **OK (אישור)**.

הורדת עדכונים לתוכנת המדפסת

הורד את העדכון האחרון לתוכנת המדפסת בכל כמה חודשים, כדי להבטיח שתוכל להשתמש במאפיינים ובשיפורים האחרונים.

להורדת עדכון לתוכנת המדפסת

1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט.
2. במערכת ההפעלה Windows, בתפריט **Start (התחל)**, לחץ על **Programs (תוכניות)** או על **All Programs (כל התוכניות)**, הצבע על **HP**, ולאחר מכן לחץ על **HP Software Update**.
3. חלון HP Software Update מוצג על המסך.
- לחץ על **Next (הבא)**.

התוכנית HP Software Update תחפש באתר האינטרנט של HP ותאתר עדכונים חדשים לתוכנת המדפסת.

– אם התקנת במחשב את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה, תוצג בחלון HP Software Update ההודעה **No updates are available for your system at this time (אין עדכונים למערכת זו כרגע).**

– אם לא מותקנת במחשב שלך הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה, מוצג בחלון HP Software Update עדכון תוכנה.

4. אם יש עדכון תוכנה זמין, סמן את התיבה לצד שם העדכון.

5. לחץ על **Install (התקן).**

6. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך.

הורדת תוכנת HP Photosmart

ההתקנה של עדכוני תוכנת המדפסת שאתה מוריד מאתר האינטרנט של HP אינה מעדכנת את תוכנת HP Photosmart המותקנת במחשב. לקבלת מידע אודות עדכון תוכנת HP Photosmart, עיין בעזרה של HP Photosmart.

10 תחזוקה

- התקנת מחסניות הדפסה
- יישור מחסניות הדפסה
- ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה
- כיול צבעים
- הדפסת דף ניסיון
- הצגת מפלסי דיו משוערים
- תחזוקת גוף המדפסת
- הסרת דיו מהעור ומפריטי לבוש
- ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה
- תחזוקת מחסניות ההדפסה
- ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת

התקנת מחסניות הדפסה

בעת החלפת מחסניות הדפסה, ודא שברשותך מחסניות הדפסה המתאימות למדפסת, והקפד להתקין אותן בתושבת מחסניות ההדפסה.

- שילובים של מחסניות הדפסה
- מספרי בחירה
- מצב גיבוי דיו
- הוראות התקנה

שילובים של מחסניות הדפסה

להדפסת רוב המסמכים, השתמש במחסנית להדפסה בשלושה צבעים ובמחסנית להדפסה בשחור. להדפסת צילומים משתמשים במחסנית להדפסת צילומים יחד עם המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.

התקן תמיד את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים בצד השמאלי של תושבת המחסנית.

התקן את המחסנית להדפסה בשחור או את המחסנית להדפסת צילומים בצד הימני של התושבת.

הערה ייתכן שבארצות המדפסת יש רק מחסנית להדפסה בשלושה צבעים. לקבלת תוצאות טובות יותר, התקן מחסנית להדפסה בשחור בנוסף למחסנית להדפסה בשלושה צבעים. באפשרותך להדפיס מבלי להתקין מחסנית להדפסה בשחור אך פעולה זו עלולה לגרום למדפסת להדפיס באופן איטי יותר והצבעים שיודפסו יהיו שונים מאלו שיתקבלו אילו הותקנה מחסנית להדפסה בשחור במקביל למחסנית להדפסה בשלושה צבעים.

להזמנת מחסניות הדפסה, בקר בכתובת www.hp.com. בחר את המדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Buy** (קנה) או **Online Shopping** (רכישה באופן מקוון).



מספרי בחירה

בעת רכישת מחסנית הדפסה חלופית, חפש את מספר הבחירה של מחסנית ההדפסה.

ניתן למצוא את מספר הבחירה בשלושה מקומות:

- מדבקת מספר הבחירה: עיין במדבקה שעל-גבי מחסנית ההדפסה שאתה מחליף.



1	מדבקת מספר הבחירה
---	-------------------

- התייעוד הנלווה למדפסת: לקבלת רשימה של מספרי בחירה של מחסניות הדפסה, עיין במדריך העזר המצורף למדפסת.
- תיבת הדו-שיח Print Cartridge Ordering Information (מידע על הזמנת מחסניות הדפסה): לקבלת רשימה של מספרי הבחירה של מחסניות ההדפסה, פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת, לחץ על הכרטיסיה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Print Cartridge Information** (מידע על מחסניות הדפסה).


מצב גיבוי דיו

פעולת המדפסת מתאפשרת גם כאשר מותקנת בה מחסנית הדפסה אחת בלבד. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.

הוראות התקנה


להתקנת מחסנית הדפסה

1. הפעל את המדפסת בלחיצה על לחצן הפעלה.
2. פתח את מכסה המדפסת.
3. תושבת מחסנית ההדפסה נעה לכיוון מרכז המדפסת.
4. דחוף את מחסנית ההדפסה כלפי מטה.
4. החלק את המחסנית החוצה מתוך התושבת.

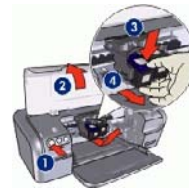


1	לחץ על לחצן ההפעלה
2	פתח את מכסה המדפסת
3	דחוף את מחסנית ההדפסה כלפי מטה
4	החלק את המחסנית החוצה מתוך התושבת

5. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה והסר בזהירות את סרט המגן הפלסטי. החזק את מחסנית ההדפסה כך שפס הנחושת מופנה כלפי מטה ולכיוון המדפסת.

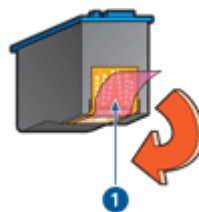

1	הסר את הסרט הפלסטי
---	--------------------

⚠ התראה אין לגעת בחרירי הדיו או במגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות בהזרקת הדיו ולפגיעה במגעים החשמליים. אין להסיר את פסי הנחושת, שכן הם חיוניים כמגעים חשמליים.

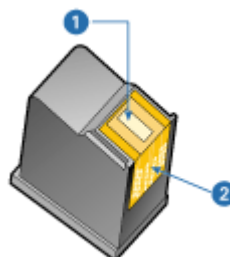

1	חרירי הדיו
2	מגעי נחושת

6. החלק את מחסנית ההדפסה לתוך התושבת, בזווית קלה כלפי מעלה, עד שתחוש בהתנגדות.



7. דחוף את המחסנית לתוך התושבת.

כאשר המחסנית נכנסת למקומה, תישמע נקישה.

8. סגור את מכסה המדפסת.

9. לאיכות הדפסה מיטבית, בצע **יישור** של מחסניות ההדפסה.

לקבלת מידע על אחסון מחסניות הדפסה, עיין בסעיף **תחזוקת מחסניות ההדפסה**.

לקבלת מידע אודות מיחזור מחסניות הדפסה ריקות, עיין בסעיף **תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים**.

אזהרה יש להרחיק את מחסניות ההדפסה (חדשות ומשומשות כאחת) מהישג ידם של ילדים.



יישור מחסניות הדפסה

לאחר התקנת מחסנית הדפסה, יישר את מחסניות ההדפסה כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית.

יישור המדפסת

1. טען במגש נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שטרם נעשה בו שימוש.
 2. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
 3. לחץ על **Align the Print Cartridges** (יישור מחסניות ההדפסה).
 4. לחץ על **Align** (יישר) ופעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך.
- ה-HP Deskjet מדפיס דף ניסיון, מיישר את מחסניות ההדפסה ומכייל את המדפסת. מחזר את דף הניסיון או השלך אותו.

ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה

אם בדפים המודפסים חסרות שורות או נקודות, או שמופיעים בהם פסי דיו, ייתכן שמפלט הדיו נמוך במחסניות ההדפסה או שיש לנקות אותן. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הצגת מפלסי דיו משוערים**. אם מפלט הדיו במחסניות ההדפסה תקין, בצע ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה.

ניקוי מחסניות ההדפסה

1. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
 2. לחץ על **Clean the Print Cartridges** (ניקוי מחסניות ההדפסה).
 3. לחץ על **Clean** (ניקוי) ופעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך.
- אם לאחר הניקוי עדיין חסרים במסמכים קווים או נקודות, נקה את מגעי מחסנית ההדפסה באופן ידני.

התראה נקה את מחסניות ההדפסה רק בעת הצורך. ניקוי שלא לצורך גורם לבזבז דיו ולקיצור חיי המחסנית.



כיוול צבעים

בצע כיוול צבעים כאשר הצבעים בצילומים שמודפסים באמצעות **המחסנית להדפסת צילומים** נראים שגויים באופן עקבי.

לפני ביצוע כיוול צבעים, **יישור את מחסניות ההדפסה** ולאחר מכן הדפס את הצילום מחדש. אם הצבע עדיין שגוי, בצע כיוול צבעים.

כיוול צבעים

1. טען במגש נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שטרם נעשה בו שימוש.
2. ודא ששתי המחסניות, המחסנית להדפסה בשלושה צבעים ומחסנית להדפסת צילומים אכן מותקנות במדפסת.
3. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
4. לחץ על **Calibrate Color** (כיוול צבעים).
5. לחץ על **Start** (התחל) ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

הדפסת דף ניסיון

באפשרותך להדפיס דף ניסיון על מנת להציג את השינויים שביצעת בהגדרות ההדפסה.

הדפסת דף ניסיון

1. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
2. לחץ על הלחצן **Print a Test Page** (הדפסת דף ניסיון) ופעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך.

הצגת מפלסי דיו משוערים

כדי להציג את מפלסי הדיו המשוערים של מחסניות ההדפסה המותקנות במדפסת, בצע את ההוראות הבאות:

1. פתח את ה-**Toolbox** (ארגז הכלים) של המדפסת.
2. לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער).

 הערה אם מחסניות הדיו כבר היו בשימוש טרם התקנתן במדפסת, מפלס הדיו המשוער לא יופיע בכרטיסייה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער).

הכרטיסייה **Estimated Ink Level** (מפלס דיו משוער) מכילה גם מידע אודות הזמנת מחסניות הדפסה. להצגת מידע זה, לחץ על הלחצן **Print Cartridge Information** (מידע על מחסניות הדפסה).

תחזוקת גוף המדפסת

מכיון שה-HP Deskjet מזריק דיו על-גבי הנייר, תיתכנה מריחות.

להסרת מריחות, כתמים או דיו יבש מהחלק החיצוני

1. כבה את ה-HP Deskjet ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
2. נגב את חלקו החיצוני של ה-HP Deskjet באמצעות מטלית רכה שהוספגה קלות במים.

 **התראה** אל תשתמש בסוג כלשהו של תמיסת ניקוי. תכשירי ניקיון וחומרים לניקוי הבית עלולים לגרום נזק לגימור המדפסת. מנע חדירת נוזלים לחלק הפנימי של המדפסת. אין לשמן את פס המתכת שעליו נעה תושבת מחסנית ההדפסה. הרעש הנשמע כאשר התושבת נעה הלך ושוב הנו טבעי.

הסרת דיו מהעור ומפריטי לבוש

כדי להסיר דיו מהעור ומפריטי לבוש, פעל לפי ההוראות הבאות:

אזור מוכתם	פתרון
עור הגוף	שפשף את האזור בעזרת סבון גס.
בד לבן	שטוף את הבד במים קרים והשתמש במלבין כלור.
בד צבעוני	שטוף את הבד במים קרים והשתמש באמוניה מוקצפת.

 **התראה** להסרת דיו מאריג, יש להשתמש תמיד במים קרים. מים פושרים או חמים עלולים לקבע את הדיו באריג.

ניקוי ידני של מחסניות ההדפסה

אם משתמשים ב-HP Deskjet בסביבה מאובקת, עלולה להצטבר כמות קטנה של לכלוך על גבי מגעי מחסניות ההדפסה. לכלוך זה עלול לגרום להופעת פסי דיו או קווים חסרים בעמודים המודפסים. ניתן לפתור את הבעיה באמצעות ניקוי ידני של מגעי מחסנית ההדפסה.

לניקוי מחסניות ההדפסה, היעזר בפרטים הבאים:

- מים מזוקקים (מי ברז עלולים להכיל גורמים מזהמים, המזיקים למחסנית ההדפסה)
- מקלוני צמר גפן או חומר רך ונטול מוך אחר שלא יידבק למחסנית ההדפסה


היזהר מהתזת דיו על הידיים או הבגדים במהלך הניקוי.

הכנה לניקוי

1. פתח את מכסה ה-HP Deskjet.
 2. המתן עד שתושבת מחסנית ההדפסה תנוע לכיוון מרכז ה-HP Deskjet, ותהיה שקטה ודוממת.
 3. הוצא את מחסניות ההדפסה והנח אותן על פיסת נייר כך שרצועות הנחושת מופנות כלפי מעלה.
- התראה אל תשאיר את מחסניות ההדפסה מחוץ ל-HP Deskjet למשך יותר מ-30 דקות. 

לניקוי ידני של מגעי מחסנית ההדפסה

1. הרטב קלות מקלון צמר גפן במים מזוקקים וסחט את עודפי המים.
 2. נגב בעדינות את מגעי הנחושת של מחסנית ההדפסה בעזרת המקלון.
- התראה אל תיגע בחרירי הדיו של מחסנית ההדפסה. נגיעה בחלקים אלה תגרום לסתימות, לתקלות הקשורות בדיו ולליקויים במגעים החשמליים. 

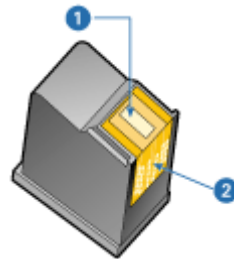

1	חרירי דיו (אסור לגעת)
2	מגעי נחושת

3. חזור על פעולה זו עד שלא ייראו כל שיירי דיו או אבק על מקלון הניקוי.
4. הכנס את מחסניות ההדפסה ל-HP Deskjet ולאחר מכן סגור את מכסה המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [הוראות התקנה](#).

תחזוקת מחסניות ההדפסה

היעזר בעצות אלו לצורך תחזוקה ואחסון של מחסניות הדפסה של HP וכדי להבטיח עקביות מבחינת איכות הדפסה.

- [עצות לתחזוקה](#)
- [עצות לאחסון](#)
- [אריזת מגן למחסנית הדפסה](#)

עצות לתחזוקה

- אחסן את כל מחסניות ההדפסה באריזתן האטומה עד לשימוש בהן. יש לאחסן את מחסניות ההדפסה בטמפרטורת החדר (15° עד 35° צלזיוס).
- אל תסיר את סרט המגן הפלסטי העוטף את חרירי הדיו, אלא אם בכוונתך להתקין את מחסנית ההדפסה במדפסת. אם הסרת את הסרט ממחסנית ההדפסה, אל תנסה להצמיד אותו מחדש. הצמדה חוזרת של הסרט תזיק למחסנית.

עצות לאחסון

- בעת הסרת מחסניות הדפסה מהמדפסת, אחסן אותן במכל פלסטי אטום.
- ודא כי חרירי הדיו פונים מטה אולם אינם באים במגע עם פני המכל.

אריזת מגן למחסנית הדפסה

אם רכשת מחסנית להדפסת צילומים של HP, באפשרותך לאחסן אותה באריזת המגן המצורפת. למחסנית ההדפסה.


להכנסת מחסנית ההדפסה לאריזת המגן

← החלק את מחסנית ההדפסה אל תוך אריזת המגן בזווית קלה, עד שתיכנס למקומה בנקישה.



הסרת מחסנית ההדפסה מאריזת המגן של מחסנית ההדפסה

1. לחץ על חלקה העליון של אריזת המגן כלפי מטה וחזרה כדי לשחרר את מחסנית ההדפסה.
2. החלק את המחסנית החוצה מתוך אריזת המגן.

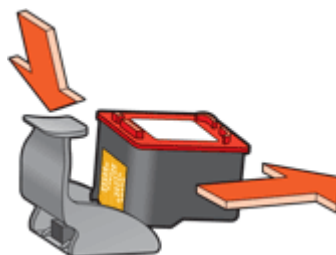

התראה היזהר שלא להפיל את המחסנית. נפילת המחסנית עלולה להזיק לה.



ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת

ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת כולל מספר כלים שימושיים שנועדו לשפר את ביצועי המדפסת.

השתמש ב-Toolbox (ארגז הכלים) לביצוע המשימות הבאות:

- יישור מחסניות ההדפסה
- ניקוי מחסניות ההדפסה
- כיול צבעים
- הדפסת דף ניסיון
- הצגת מפלסי הדיו המשוערים

פתיחת ה-Toolbox (ארגז הכלים) של המדפסת

1. פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת).
 2. לחץ על הכרטיסייה **Services** (שירותים) ולאחר מכן לחץ על הלחצן **Service this device** (טפל במכשיר זה).
- ה-Toolbox (ארגז הכלים) מוצג.

11 פתרון בעיות

- בעיות בהתקנה
- המדפסת אינה מדפיסה
- חסימת נייר
- בעיות נייר
- המדפסת תקועה
- בעיות במחסנית ההדפסה
- הדפסת צילומים אינה מתבצעת כראוי
- איכות ההדפסה ירודה
- ליקויים בהדפסת מסמך
- בעיות עם מסמכים ללא שוליים
- תוכנת HP Photosmart Express אינה מותקנת
- הודעות שגיאה
- נורית ההפעלה מוארת או מהבהבת
- הדפסה איטית של מסמך
- אם הבעיות עדיין נמשכות

בעיות בהתקנה

אם תוכנית ההתקנה מפסיקה או נכשלת, עיין בנושאים הבאים לקבלת מידע נוסף:

- תוכנית ההתקנה מפסיקה
- מופיעה ההודעה "Unknown Device" (התקן לא מזוהה)
- שם המדפסת אינו מופיע

אם הבעיה נמשכת, בקר באתר התמיכה הטכנית של HP בכתובת www.hp.com/support.

תוכנית ההתקנה מפסיקה

אם תוכנית ההתקנה מפסיקה בעת חיפוש חומרה חדשה, אחד מהגורמים הבאים גורם לבעיה בתקשורת:

- כבל ה-USB ישן או פגום.
- תוכנה, כגון תוכנית אנטי-וירוס, פועלת.
- התקן אחר, כגון סורק, מחובר למחשב.

לפתרון הבעיה

1. ודא שלא מחוברים למחשב התקני USB אחרים פרט למדפסת, המקלדת והעכבר.
2. נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
3. ודא שהמדפסת מחוברת ישירות ליציאת ה-USB במחשב (ולא דרך רכזת USB).
4. אם תוכנית ההתקנה עדיין לא מאתרת את המדפסת, החלף את כבל ה-USB, ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
5. לחץ על **Cancel (ביטול)** והפעל מחדש את המחשב.
6. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB ואת כבל המתח.

7. הפסק את כל תוכניות האנטי-וירוס או התוכניות אחרות הפועלות במחשב.

 **הערה** להפסקת תוכנית אנטי-וירוס, פעל בהתאם להנחיות היצרן.

8. להתקנה מחדש של תוכנת המדפסת:

א. הכנס את התקליטור של תוכנת המדפסת לכוון.

ב. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך. חבר את כבל ה-USB ואת כבל המתח למדפסת, כשתוכנית ההתקנה תבקש ממך לעשות זאת ולאחר מכן ודא שהמדפסת מופעלת.

 **הערה** אל תחבר את כבל ה-USB עד שתקבל הנחייה לעשות זאת.

ג. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך כדי לסיים את ההתקנה.

9. הפעל מחדש את תוכנית האנטי-וירוס.

מופיעה הודעה "Unknown Device" (התקן לא מזוהה)

במהלך התקנה, ייתכן שתופיע הודעה "Unknown Device" (התקן לא מזוהה) בעת חיבור כבל USB בין המדפסת והמחשב. ייתכן שכבל USB פגום הוא שגורם לכך.

 **הערה** אם אתה משתמש ב-Windows 2000, זו אינה בעיה. אם אתה משתמש ב-Windows 2000 והודעה זו מופיעה, באפשרותך להמשיך בהתקנת התוכנה.

לפתרון הבעיה

1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.
2. נתק את כבל המתח מהמדפסת.
3. המתן כ-30 שניות.
4. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
5. חבר מחדש את כבל ה-USB למדפסת.
6. אם עדיין מופיעה הודעה "Unknown Device" (התקן לא מזוהה), החלף את כבל ה-USB.

שם המדפסת אינו מופיע

אם נראה שתוכנת המדפסת הותקנה כהלכה, אך שם המדפסת לא מופיע ברשימת המדפסות לאחר לחיצה על **הדפסה (Print)** בתפריט **קובץ (File)** או בתיקייה 'מדפסות' (Printers) בלוח הבקרה (Control Panel), נסה להתקין מחדש את תוכנת המדפסת.

כדי להתקין מחדש את תוכנת המדפסת

1. הפסק את תוכניות האנטי-וירוס או תוכניות אחרות הפועלות במחשב.

 הערה להפסקת תוכנית אנטי-וירוס, פעל בהתאם להנחיות היצרן.

2. להסרת ההתקנה של תוכנת המדפסת:

א. הכנס את התקליטור של תוכנת המדפסת לכוון, ופעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך.

 הערה אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על אות כוון התקליטורים ב-Windows Explorer ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על הקובץ `setup.exe`. לדוגמה, לחץ לחיצה כפולה על `D:\setup.exe`.

ב. כאשר תופיע ההנחיה, לחץ על **Remove All** (הסר הכל).

3. להתקנה מחדש של תוכנת המדפסת:

א. הכנס את התקליטור של תוכנת המדפסת לכוון.

ב. פעל בהתאם להנחיות שעל-גבי המסך כדי לסיים את ההתקנה.

4. הפעל מחדש את תוכנית האנטי-וירוס.

המדפסת אינה מדפיסה

- אשר את הפרטים הבאים
- בדיקת חיבור כבל המדפסת
- נקה את תור ההדפסה
- אם המדפסת בכל זאת אינה מדפיסה

אשר את הפרטים הבאים

אם המדפסת אינה מדפיסה, ודא שהתנאים הבאים מתקיימים:

- המדפסת מחוברת למקור חשמל.
- חיבורי הכבלים אינם רופפים.
- המדפסת מופעלת.
- מחסניות ההדפסה הן מחסניות ההדפסה המתאימות למדפסת והן הותקנו כראוי.
- לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מחסניות ההדפסה** ובסעיף **הוראות התקנה**.
- הנייר או חומרי הדפסה אחרים מונחים במגש הנייר בצורה נכונה.
- מכסה המדפסת סגור.
- דלת הגישה האחורית סגורה.

בדיקת חיבור כבל המדפסת

אם המדפסת והמחשב מחוברים באמצעות כבל USB ואין ביניהם תקשורת, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא שכבל המתח מחובר היטב למדפסת ומחובר לשקע חשמל.
- בדוק את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל ישן, ייתכן שהכבל אינו פועל כהלכה. אם אתה נתקל בבעיות, ייתכן שיש צורך להחליף את כבל ה-USB. כמו כן, ודא שאורך הכבל אינו עולה על 3 מטרים.
- בדוק את החיבור מהמדפסת למחשב שלך. ודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב המדפסת. ודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת ה-USB במחשב. לאחר שהכבל מחובר כהלכה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

- אם אתה מחבר את המדפסת באמצעות רכזת USB, ודא שהרכזת מופעלת. אם הרכזת מופעלת, נסה לחבר את המדפסת ישירות למחשב.
- נסה לחבר את כבל ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב. לאחר בדיקת החיבורים, נסה להפעיל את המחשב מחדש. כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

 הערה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים, השתמש בכבל תואם USB 2.0.

נקח את תור ההדפסה

כאשר אתה מתחיל עבודת הדפסה, עבודת ההדפסה נשלחת לרשימה שנקראת "תור הדפסה". אם המדפסת מפסיקה להדפיס לפני השלמת העבודה, עבודת ההדפסה עשויה להישאר בתור ההדפסה.

לפתרון בעיה בעבודת הדפסה שתקועה בתור

1. לחץ על **התחל (Start)**, לחץ על **הגדרות (Settings)** ולאחר מכן לחץ על **מדפסות (Printers)**.
2. לחץ פעמיים על השם של מדפסת HP Deskjet.
3. לחץ על התפריט **Printer (מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Pause Printing (השהה הדפסה)**.
4. לחץ פעם נוספת על תפריט **Printer (מדפסת)** ולאחר מכן לחץ על **Cancel All Documents (בטל את כל המסמכים)**.
5. לחץ על **Yes (כן)** כדי לאשר את הביטול.
6. לחץ על תפריט **Printer (מדפסת)** ולאחר מכן בטל את הסימון באפשרות **Pause Printing (השהה הדפסה)**.
7. אם ברשימה עדיין מופיעים מסמכים, הפעל את המחשב מחדש.
8. לאחר ההפעלה מחדש, אם ברשימה עדיין מופיעים מסמכים, חזור על שלבים 1 עד 6.


אם המדפסת בכל זאת אינה מדפיסה

1. בחר את הנושא המתאר את הבעיה באופן הטוב ביותר מבין הנושאים הבאים:
 - [חסימת נייר](#)
 - [הודעת Out of paper \(הנייר אזל\)](#)
 - [המדפסת תקועה](#)
2. אם המדפסת עדיין אינה מדפיסה, כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.


חסימת נייר

לשחרור חסימת נייר

1. הוצא את הנייר ממגש הנייר.
2. בהדפסה על מדבקות, ודא כי לא נתלשה מדבקה מהגיליון במהלך המעבר בתוך המדפסת.
3. כבה את המדפסת.
4. הסר את דלת הגישה האחורית. דחוף את הידית ימינה, ולאחר מכן משוך את הדלת החוצה.

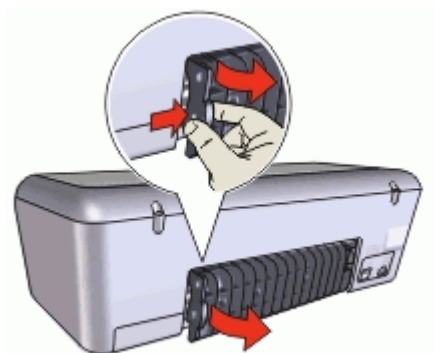

5. שחרר את חסימת הנייר מחלקה האחורי של המדפסת, ולאחר מכן סגור היטב את דלת הגישה האחורית.

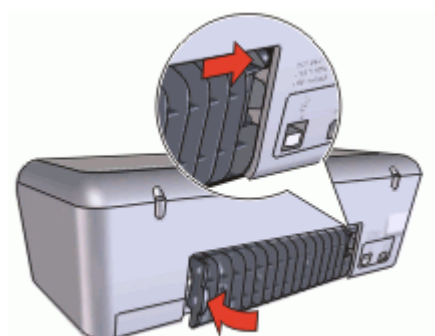

6. אם לא ניתן לשחרר את החסימה דרך החלק האחורי של המדפסת, פתח את מכסה המדפסת, שחרר את הנייר התקוע דרך חזית המדפסת, וסגור את המכסה.

7. **התראה** שחרר את הנייר התקוע בזהירות, כדי לא לגרום נזק למדפסת בעת הוצאת הנייר מלפנים. 

7. טען מחדש נייר במגש הנייר.

8. הפעל את המדפסת.

9. הדפס שוב את המסמך.

 הערה אם מתרחשות חסימות נייר לעתים קרובות, נסה להשתמש בנייר כבד יותר. עיין בסעיף **מפרטי המדפסת** לקבלת מידע אודות מפרטי משקל הנייר.

בעיות נייר

- נייר אינו מוזן למדפסת
- הודעת Out of paper (הנייר אזל)
- המדפסת מדפיסה על גיליונות מרובים בבת אחת

נייר אינו מוזן למדפסת

נסה אחד או יותר מהפתרונות הבאים:

- צמצם את מספר הגליונות במגש הנייר.
- הוצא את הנייר ממגש הנייר וטען אותו מחדש.
- השתמש בסוג אחר של נייר.

הודעת Out of paper (הנייר אזל)

פעל לפי ההוראות המתאימות למצב בפועל.

- אם מגש הנייר מלא
- אם מגש הנייר ריק

אם מגש הנייר מלא

1. ודא כי:
 - יש כמות מספקת של נייר במגש הנייר (לפחות 10 גליונות).
 - מגש הנייר אינו מלא מדי.
 - ערימת הנייר צמודה לדופן האחורית של מגש הנייר.
2. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.
3. לחץ על **המשך** כדי להמשיך את ההדפסה.

אם מגש הנייר ריק

1. טען נייר במגש הנייר.
2. דחף את הנייר קדימה עד שייעצר.
3. הסט את מכוון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.
4. לחץ על **המשך** כדי להמשיך את ההדפסה.

המדפסת מדפיסה על גליונות מרובים בבת אחת

אם המדפסת מדפיסה על מספר גליונות בבת אחת, בדוק את הפריטים הבאים:

- משקל הנייר
- יתכן שהנייר הוטען בצורה לא נכונה

משקל הנייר

אם **משקל הנייר** נמוך מהמשקל המומלץ, המדפסת עלולה להדפיס על מספר גליונות בבת אחת. השתמש בנייר שעומד בדרישות המפרטים המומלצים.

יתכן שהנייר הוטען בצורה לא נכונה

הדפסה על מספר גליונות בבת אחת עלולה לקרות אם הנייר נטען במיקום רחוק מדי לכיוון גב המדפסת, או אם מכוון הנייר אינו צמוד היטב לקצה הנייר. טען את הנייר מחדש במגש ודחף אותו לפנים עד שתחוש התנגדות. הסט את מכוון הנייר כך שייצמד היטב אל שולי ערימת הנייר.

המדפסת עשויה להדפיס על גליונות מרובים בבת אחת אם הוטענו סוגי נייר שונים במדפסת. לדוגמה, נייר צילום ונייר רגיל. רוקן את מגש הנייר וטען רק את סוג הנייר המתאים למסמך שאתה מדפיס.

המדפסת תקועה

אם המדפסת נתקעת תוך כדי הדפסת מסמך, הרם את מכסה המדפסת ונתק את כבל המתח שבגב המדפסת.

התראה בדוק תחילה אם אין שום חלק רופף או שבור בתוך המדפסת. אם מצאת חלק רופף או שבור, בקר באתר www.hp.com/support.



אם לא מצאת חלקים רופפים או שבורים, בצע את הפעולות הבאות:

1. בדוק אם יש בתוך המדפסת מכשולים, כמו סרט דביק או חומרי אריזה המונעים ממחסנית ההדפסה לנוע מצד לצד.
2. ודא שמחסניות ההדפסה הותקנו בצורה תקינה בתושבת מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הוראות התקנה**.
3. ודא שהמחסנית להדפסה בשלושה צבעים מותקנת בצד השמאלי של התושבת והמחסנית להדפסה בשחור או המחסנית להדפסת צילומים מותקנת בצד ימין של התושבת.
4. ודא שאין חסימת נייר ואם יש, שחרר אותה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **חסימת נייר**.
5. סגור את מכסה המדפסת.
6. חבר את כבל המתח לגב המדפסת והפעל אותה.

בעיות במחסנית ההדפסה


- מחסנית הדפסה לא מתאימה
- מחסנית ההדפסה פגומה או שאינה מותקנת כראוי
- ההודעה "Printing in ink-backup mode" (מדפיס במצב גיבוי דיו)
- ההודעה "Print cartridge is in the wrong slot" (מחסנית ההדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון)

מחסנית הדפסה לא מתאימה

המדפסת תוכל להדפיס רק אם הותקנו בה מחסניות ההדפסה המתאימות.

כדי לוודא שהתקנת את מחסניות ההדפסה המתאימות

1. פתח את מכסה המדפסת.
2. ראה את מספר הבחירה שעל גבי מדבקת מחסנית ההדפסה.

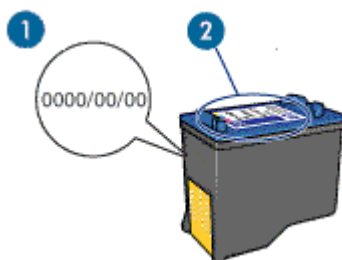

1	תאריך האחריות
2	מספר בחירה

3. בדוק את רשימת מחסניות ההדפסה המתאימות לשימוש במדפסת שלך.
א. פתח את ה-**Toolbox (ארגז הכלים)** של המדפסת.

- ב. לחץ על הכרטיסייה **Estimated Ink Level (מפלס דיו משוער)**.
- ג. לחץ על לחצן **Print Cartridge Information (מידע על מחסניות הדפסה)** כדי להציג את רשימת מספרי הבחירה של מחסניות ההדפסה.
מדריך העזר המצורף למדפסת מכיל אף הוא את מספרי הבחירה של מחסניות ההדפסה המתאימות.
4. בדוק את תאריך האחריות על גבי מחסנית ההדפסה.
5. אם מחסנית ההדפסה נושאת מספר בחירה לא מתאים, או שפג תוקף האחריות, עליך לבצע התקנת מחסנית הדפסה חדשה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הוראות התקנה**.
6. סגור את מכסה המדפסת.
- אם נורית ההפעלה אינה מהבהבת, הרי שהבעיה נפתרה.
- אם נורית ההפעלה מהבהבת, בקר באתר HP לתמיכה טכנית בכתובת www.hp.com/support.

מחסנית ההדפסה פגומה או שאינה מותקנת כראוי

המדפסת לא מסוגלת להדפיס אם מחסניות ההדפסה פגומות או אם אינן מותקנות כראוי.

לפתרון הבעיה

1. הרם את מכסה המדפסת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם מוצגת הודעת שגיאה על-גבי המסך, הסר את מחסנית ההדפסה המצוינת בהודעת השגיאה. עבור לשלב 3.
 - אם לא מוצגת הודעת שגיאה, הסר והתקן מחדש כל מחסנית הדפסה.
 - אם נורית ההפעלה אינה מהבהבת, הרי שהבעיה נפתרה.
 - אם נורית ההפעלה מהבהבת, עבור לשלב 4.
 3. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הוראות התקנה**.
אם נורית ההפעלה אינה מהבהבת, הרי שהבעיה נפתרה.
 - אם נורית ההפעלה מהבהבת, עבור לשלב 4.
 4. בצע **ניקוי ידני** של מחסנית ההדפסה.
 5. הכנס את מחסנית ההדפסה בחזרה למקומה וסגור את מכסה המדפסת.
אם נורית ההפעלה ממשיכה להבהב, מחסנית ההדפסה פגומה ויש להחליפה.
-  **הערה** אם אין ברשותך מחסנית חלופית, באפשרותך להמשיך להדפיס עם מחסנית אחת בלבד, במצב גיבוי דיו. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.
6. אם נורית ההפעלה ממשיכה להבהב לאחר החלפת מחסנית ההדפסה, בקר באתר HP לתמיכה טכנית בכתובת www.hp.com/support.

ההודעה "Printing in ink-backup mode" (מדפיס במצב גיבוי דיו)

כאשר המדפסת מזהה שמותקנת בה רק מחסנית הדפסה אחת, היא עוברת למצב גיבוי דיו. מצב הדפסה זה יאפשר לך להדפיס גם עם מחסנית הדפסה אחת, אולם ההדפסה תיעשה איטית יותר ואיכות ההדפסים תיפגע.

אם קיבלת הודעה אודות הדפסה במצב גיבוי דיו למרות שבמדפסת מותקנות שתי מחסניות הדפסה, ודא שסרט המגן הפלסטי הוסר משתי מחסניות ההדפסה. כאשר סרט המגן הפלסטי מכסה את מגעי מחסנית ההדפסה, המדפסת אינה יכולה לזהות שמחסנית ההדפסה מותקנת.

ההודעה "Print cartridge is in the wrong slot" (מחסנית ההדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון)

אם קיבלת הודעת שגיאה כזאת, מחסנית הדיו מותקנת בצד הלא נכון של תושבת מחסניות ההדפסה.

התקן תמיד את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים בתא השמאלי של תושבת מחסניות ההדפסה.
התקן את המחסנית להדפסה בשחור או את המחסנית להדפסת צילומים בתא הימני של תושבת מחסניות ההדפסה.

הדפסת צילומים אינה מתבצעת כראוי

- בדוק את מגש הנייר
- בדוק את מאפייני המדפסת

בדוק את מגש הנייר

1. ודא שנייר הצילום מונח במגש הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
 2. דחף את הנייר פנימה עד שייעצר.
 3. הסט את מכון הנייר עד שייצמד היטב לקצה הנייר.
- הקפד שלא ללחוץ את המכון בחוזקה יתרה כך שהנייר יתכוּפף או יסתלסל.

בדוק את מאפייני המדפסת

פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת) ובדוק את האפשרויות הבאות:

ההגדרה	הכרטיסיה
Size is (גודל הנייר): הגודל המתאים של הנייר Type is (סוג הנייר): נייר צילום מתאים Print Quality (איכות ההדפסה): Best (מיטבית) Maximum dpi (מרבית)	Paper/Quality (נייר/איכות)

איכות ההדפסה ירודה

- פסים וקווים חסרים
- ההדפסה דהויה
- מודפסים דפים ריקים


פסים וקווים חסרים

אם חסרים בדפים המודפסים קווים או נקודות או אם מופיעים בהם פסים, יתכן שמפלס הדיו במחסניות ההדפסה נמוך או שצריך לנקות את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הצגת מפלסי דיו משוערים** ובסעיף **ניקוי אוטומטי של מחסניות ההדפסה**.

ההדפסה דהויה

- ודא שמפלס הדיו אינו נמוך באף אחת ממחסניות ההדפסה.
לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **הצגת מפלסי דיו משוערים**. אם מפלס הדיו במחסנית הדפסה כלשהי נמוך, רצוי להחליף אותה. לקבלת המספרים הקטלוגיים הנכונים, עיין במדריך העזר המצורף למדפסת.
- ודא כי המחסנית להדפסה בשחור מותקנת במדפסת.
אם הטקסט והתמונות בשחור בהדפסים נראים דהויים, ייתכן שהמדפסת השתמשה רק במחסנית להדפסה בשלושה צבעים. להבטחת איכות הדפסה מיטבית בשחור, התקן מחסנית להדפסה בשחור בנוסף למחסנית להדפסה בשלושה צבעים.

- ודא כי סרט המגן הפלסטי הוסר ממחסניות ההדפסה.

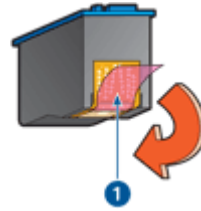


1	הסר את הסרט הפלסטי
---	--------------------

- בחר באפשרות של איכות הדפסה גבוהה יותר.

מודפסים דפים ריקים

- ייתכן שסרט המגן הפלסטי עדיין מוצמד למחסניות ההדפסה. ודא כי סרט המגן הפלסטי הוסר ממחסניות ההדפסה.

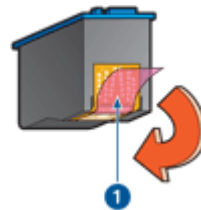

1	הסר את הסרט הפלסטי
---	--------------------

- ייתכן שאזל הדיו במחסניות ההדפסה. החלף את מחסניות ההדפסה הריקות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הצגת מפלסי דיו משוערים.

ליקויים בהדפסת מסמך

- הטקסט והתמונות אינם מיושרים
- המסמך המודפס אינו במרכז הנייר או שהוא נוטה בזווית
- חלקים מהמסמך חסרים או שהם הודפסו במקום לא נכון
- מעטפה מודפסת בזווית
- המסמך אינו משקף את הגדרות ההדפסה החדשות

הטקסט והתמונות אינם מיושרים

אם הטקסט והתמונות בהדפסים אינם מיושרים, ישר את מחסניות ההדפסה.

המסמך המודפס אינו במרכז הנייר או שהוא נוטה בזווית

1. ודא שמגש הנייר מכיל נייר מסוג אחד בלבד, ושהגליונות הוטענו במגש בצורה הנכונה.
2. ודא שמכוון הנייר צמוד היטב לקצה הנייר.
3. הדפס שוב את המסמך.

חלקים מהמסמך חסרים או שהם הודפסו במקום לא נכון

פתח את תיבת הדו-שיח [Printer Properties](#) (מאפייני המדפסת) ובדוק את האפשרויות הבאות:

הכרטיסייה	ההגדרה
Basics (בסיסי)	Orientation (כיוון הדפסה): ודא שהכיוון המתאים נבחר.
Paper/Quality (נייר/איכות)	Size is (גודל הנייר): ודא שגודל הנייר המתאים נבחר.
Effects (אפקטים)	Scale to fit (שינוי קנה מידה להתאמה): בחר אפשרות זו כדי להתאים את קנה המידה של הטקסט והגרפיקה לגודל הנייר.
Finishing (גימור)	Poster printing (הדפסת כרזות): ודא שנבחרה האפשרות Off (כבוי) .

אם עדיין חסרים חלקים מהמסמך, ייתכן שהגדרות המדפסת נדרשו על ידי הגדרות ההדפסה של התוכנה. בחר את הגדרות ההדפסה המתאימות מתוך התוכנה עצמה.

מעטפה מודפסת בזווית

1. הכנס את הלשונית לתוך המעטפה לפני טעינתה למדפסת.
2. ודא שמכוון הנייר צמוד היטב לקצה המעטפה.
3. הדפס שוב על המעטפה.

המסמך אינו משקף את הגדרות ההדפסה החדשות

ייתכן שהגדרות המדפסת שונות מהגדרות ההדפסה שבתוכנה. בחר את הגדרות ההדפסה המתאימות בתוכנה עצמה.


בעיות עם מסמכים ללא שוליים

- הנחיות להדפסה ללא שוליים
- תמונה מודפסת בזווית
- סימני דהייה מופיעים בשולי הצילום
- לצילום יש שוליים לא רצויים

הנחיות להדפסה ללא שוליים

בהדפסה ללא שוליים של צילומים או עלונים, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

- ודא שגודל הנייר שנבחר ברשימה הנפתחת **Paper Size (גודל הנייר)** בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)** מתאים לגודל הנייר שהוטען במגש הנייר.
- בחר בסוג הנייר המתאים מהרשימה הנפתחת **Paper Type (סוג הנייר)** בכרטיסייה **Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה)**.
- בעת הדפסה בגוני אפור, בחר באפשרות **High Quality (איכות גבוהה)** במקטע **Print in Grayscale (הדפסה בגוני אפור)** בכרטיסייה **Color (צבע)**.
- אל תבצע הדפסה של מסמכים ללא שוליים במצב גיבוי דיו. בהדפסת מסמכים ללא שוליים, הקפד תמיד שבמדפסת תהיינה מותקנות שתי מחסניות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**.

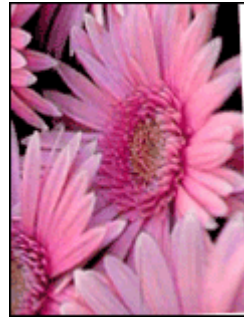


ודא שאין כל בעיה בתמונת המקור. לדוגמה, אם אתה מדפיס תמונה סרוקה, ודא שהתמונה הייתה ישרה בעת הסריקה.

אם מצאת שהבעיה אינה בתמונת המקור, פעל לפי השלבים הבאים:

1. הסר את כל הנייר ממגש הנייר.
2. טען את נייר הצילום במגש הנייר כהלכה.
3. ודא שמכוון הנייר צמוד היטב לקצה הנייר.
4. פעל בהתאם להוראות הטעינה עבור סוג הנייר שבשימוש.

סימני דהייה מופיעים בשולי הצילום

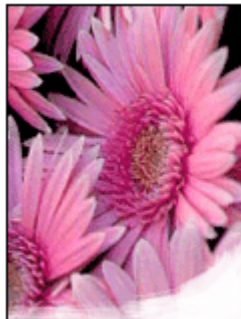

ודא שנייר הצילום אינו מסולסל. אם נייר הצילום הסתלסל, הנח אותו בשקית ניילון וכופף אותו בעדינות בכיוון ההפוך, עד שיתיישר. אם הבעיה נותרת בעינה, החלף לנייר צילום שאינו מסולסל. לקבלת הוראות למניעת הסתלסלות נייר הצילום, עיין בסעיף **אחסון נייר צילום וטיפול בו**.

לצילום יש שוליים לא רצויים

- נייר צילום קטן
- נייר צילום קטן עם לשונית נתלשת

נייר צילום קטן




אם בהדפס מופיעים שוליים לא רצויים, נסה את הפתרונות הבאים:


- **יישר את מחסניות ההדפסה.**
- פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), לחץ על הכרטיסייה **Paper/ Quality** (נייר/איכות) וודא שגודל הנייר הנבחר מתאים הן לגודל הנייר שלפיו עוצב הצילום והן לגודל הנייר שהוטען במדפסת.
- פתח את תיבת הדו-שיח **Printer Properties** (מאפייני המדפסת), לחץ על הכרטיסייה **Paper/ Quality** (נייר/איכות), וסמן את התיבה **Borderless auto fit** (התאמה אוטומטית ללא שוליים).
- ודא שיישום התוכנה המשמש אותך תומך בהדפסה ללא שוליים.
- ודא שאין כל בעיה בתמונת המקור. לדוגמה, אם אתה מדפיס תמונה סרוקה, ודא שהתמונה היתה ישרה בעת הסריקה.

נייר צילום קטן עם לשונית נתלשת

אם השוליים מופיעים מתחת ללשונית הנתלשת, הסר את הלשונית.

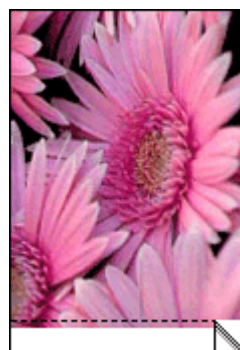

אם השוליים מופיעים מעל הלשונית הנתלשת, **יישר את מחסניות ההדפסה.**

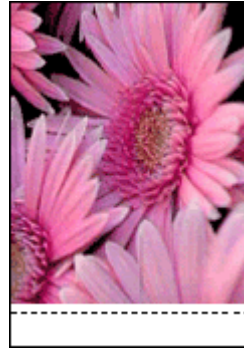

תוכנת HP Photosmart Express אינה מותקנת

לחצת על לחצן Photosmart Express שבמדפסת אולם תוכנת HP Photosmart Express אינה מותקנת במחשב.

תוכנת HP Photosmart Express חייבת להיות מותקנת במחשב לפני שתוכל להשתמש בלחצן Photosmart Express. הכנס לכונן התקליטורים את תקליטור התוכנה של HP המצורף למדפסת. להתקנת תוכנת HP Photosmart Express, פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

הודעות שגיאה

- הודעות שגיאה הקשורות למחסנית הדפסה
- הודעות שגיאה אחרות

הודעות שגיאה הקשורות למחסנית הדפסה

אם תקבל הודעת שגיאה הקשורה למחסנית הדפסה, פעל על-פי ההנחיות.

ההודעה **Incorrect print cartridge (מחסנית הדפסה לא מתאימה)**

המדפסת תוכל להדפיס רק אם הותקנו בה מחסניות ההדפסה המתאימות. אם קיבלת הודעת שגיאה לגבי מחסניות ההדפסה, אחת ממחסניות ההדפסה, או שתיהן, אינן מתאימות למדפסת זו. לפתרון הבעיה, פעל על-פי ההנחיות שבסעיף **מחסנית הדפסה לא מתאימה**.

הודעה על בעיה במחסנית הדפסה

המדפסת לא מסוגלת להדפיס אם מחסניות ההדפסה פגומות או אם אינן מותקנות כראוי. אם תתקבל הודעה המציינת כי יש בעיה במחסנית הדפסה, פעל על-פי ההנחיות שבסעיף **מחסנית ההדפסה פגומה או שאינה מותקנת כראוי** כדי לפתור את הבעיה.

ההודעה **"Print cartridge carriage is stalled"** (גרירת מחסנית ההדפסה תקועה)

אם המדפסת נתקעת בעת הדפסת מסמך, פעל על-פי ההנחיות שבסעיף **המדפסת תקועה**.

ההודעה "Print cartridge is in the wrong slot" (מחסנית ההדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון)

אם קיבלת הודעת שגיאה כזאת, מחסנית ההדפסה מותקנת בצד הלא נכון של תושבת מחסניות ההדפסה. פעל על-פי ההנחיות שבסעיף ההודעה 'Print cartridge is in the wrong slot' (מחסנית ההדפסה אינה מותקנת בחריץ הנכון) כדי לפתור את הבעיה.

ההודעה "Printing in ink-backup mode" (מדפיס במצב גיבוי דיו)

אם תקבל הודעת שגיאה זו, פעל על-פי ההנחיות.

הודעות שגיאה אחרות

אם תקבל הודעת שגיאה, פעל על-פי ההנחיות.

ההודעה Out of paper (הנייר אזל)

אם מופיעה הודעה על כך שאזל הנייר, פעל לפי הקווים המנחים שבסעיף הודעת Out of paper (הנייר אזל).

ההודעה "There was an error writing to USB port" (אירעה שגיאה בכתיבה ליציאת USB)

ייתכן שהמדפסת אינה מקבלת נתונים נכונים מהתקן USB אחר או מרכזת ה-USB. חבר את המדפסת ישירות ליציאת ה-USB במחשב.

ההודעה "Two-way communication cannot be established" (אין אפשרות להקים תקשורת דו-כיוונית) או "Printer not responding" (המדפסת אינה מגיבה)

ייתכן שהמדפסת אינה יכולה לקיים תקשורת עם המחשב מכיוון שכבל ה-USB ארוך מדי. אם מופיעה הודעת שגיאה זו, ודא שאורך כבל ה-USB אינו עולה על 3 מטר.

הערה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים, השתמש בכבל תואם USB 2.0.



תקלת הגנה כללית (General Protection Fault)

תקלת הגנה כללית, או GPF, היא הודעת שגיאה של Microsoft Windows, שמופיעה כאשר תוכנה או התקן (למשל, מדפסת) מבצעים פעולה שמערכת ההפעלה Windows מגדירה כבעיה.

ישנם גורמים אפשריים רבים לתקלת הגנה כללית. במקרה של תקלת הגנה כללית, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס מחדש.
2. נסה לשנות את ההגדרות או האפשרויות ולהדפיס מחדש.
3. אם הבעיה נמשכת:
 - השתמש בתוכנה אחרת, אם יש ברשותך.
 - ברר אצל יצרן התוכנה אם יש עדכונים לתוכנה.
 - ודא שיש במחשב די זיכרון RAM ושטח דיסק פנוי.
 - מחק קבצים זמניים במחשב.

אם הבעיה נמשכת, בקר באתר התמיכה הטכנית של HP בכתובת www.hp.com/support.

נורית ההפעלה מוארת או מהבהבת



1	נורית הפעלה
---	-------------

- כאשר נורית ההפעלה **מאירה**, המדפסת מבצעת הדפסה או מוכנה להדפסה.
- אם נורית ההפעלה **כבויה**, המדפסת כבויה.
- אם נורית ההפעלה **מהבהבת**, עיין במידע שלהלן.
- משמעות הנורית המהבהבת
- אם מופיעה הודעת שגיאה
- אם לא מופיעה הודעת שגיאה

משמעות הנורית המהבהבת

נורית ההפעלה יכולה להבהב ממספר סיבות:

- מכסה המדפסת פתוח.
 - אזל הנייר במדפסת.
 - יש בעיה במדפסת, כגון חסימת נייר, או בעיה במחסנית הדפסה.
- לקבלת מידע על שחרור חסימת נייר, עיין בסעיף **חסימת נייר**.

אם מופיעה הודעת שגיאה

קרא את הודעת השגיאה שמסבירה את מהות הבעיה ואת אופן פתרונה.

אם לא מופיעה הודעת שגיאה

בדוק את מצב המדפסת בעזרת כלי המדפסת. כדי לגשת לכלים, פתח את **תיבת הדו-שיח Printer Properties** (מאפייני המדפסת), לחץ על הכרטיסיה **Services (שירותים)** ולאחר מכן לחץ על **Service this device (מתן שירות להתקן זה)**.

השתמש בכלי המדפסת כדי לבצע את המשימות הבאות:

- הצגת מפלסי דיו משוערים.
- ניקוי מחסניות ההדפסה.
- כיול המדפסת.
- הדפסת דף ניסיון.
- ביצוע פונקציות אחרות, לפי הצורך.

הדפסה איטית של מסמך

מספר תוכנות פועלות בו-זמנית

אין די משאבי מחשב כדי לאפשר למדפסת להדפיס במהירותה המיטבית. כדי להגביר את מהירות המדפסת, סגור את כל התוכנות שאינן בשימוש במהלך ההדפסה.

מתבצעת הדפסה של מסמכים, גרפיקה או צילומים מורכבים

המדפסת מסמכים המכילים גרפיקה או צילומים איטית יותר מהדפסת מסמכים עם טקסט בלבד.

נבחר מצב ההדפסה Best (מיטבית) או Maximum dpi (מרבית)

כשבוחרים את אחד ממצבי איכות ההדפסה Best (מיטבית) או Maximum dpi (מרבית) פעולת המדפסת איטית יותר מהרגיל. להגברת מהירות ההדפסה, בחר מצב אחר של איכות הדפסה.

המדפסת במצב גיבוי דיו

מצב גיבוי דיו עשוי להאט את פעולת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף **מצב גיבוי דיו**. להגברת מהירות ההדפסה, השתמש בשתי מחסניות הדפסה במדפסת.

תוכנת המדפסת אינה עדכנית

ייתכן שהותקנה תוכנת מדפסת שאינה עדכנית. לקבלת מידע אודות עדכון תוכנת המדפסת, עיין בסעיף **הורדת עדכונים לתוכנת המדפסת**.

המחשב אינו עומד בדרישות המערכת

אם אין במחשב די זיכרון RAM או שטח פנוי בדיסק הקשיח, משך העיבוד של עבודות ההדפסה מתארך.

1. ודא כי שטח הדיסק הקשיח, זיכרון ה-RAM ומהירות המעבד של המחשב עומדים בדרישות המערכת.

דרישות המערכת מפורטות במדריך העזר המצורף למדפסת.
2. פנה שטח זיכרון בדיסק הקשיח על ידי מחיקת קבצים מיותרים.

אם הבעיות עדיין נמשכות

אם הבעיות עדיין נמשכות גם לאחר שבדקת את הנושאים שבפתרון בעיות, כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.

אם נותרת עם שאלות לא פתורות לאחר הפעלה מחדש של המחשב, בקר באתר התמיכה הטכנית של HP, בכתובת www.hp.com/support.

לקבלת מידע אודות תהליך התמיכה, עיין בסעיף **התמיכה של HP**.

א התמיכה של HP

- תהליך התמיכה
- תמיכה טלפונית של HP

תהליך התמיכה

אם יש לך בעיה, פעל על-פי השלבים הבאים:

1. עיין בתיעוד המצורף ל-HP Deskjet.
2. בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.hp.com/support. התמיכה המקוונת של HP זמינה לכל לקוחות HP. זהו המקור המהיר והמעודכן ביותר לקבלת מידע אודות ההתקן וסיוע מקצועי שכולל את המאפיינים הבאים:
 - גישה מהירה למומחי תמיכה מקוונת מיומנים
 - עדכונים לתוכנות ולמנהלי התקן עבור HP Deskjet
 - מידע חשוב אודות HP Deskjet ופתרון בעיות נפוצות
 - עדכוני התקן, התראות תמיכה וידיעות של HP המיועדים למניעה מראש, הזמינים בעת רישום ההתקן באירופה בלבד: פנה לנקודת הרכישה הקרובה אליך. אם אירע בהתקן כשל בחומרה, תתבקש להביא אותו לנקודת המכירה המקומית. (השירות ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות המוגבלת של ההתקן. בתום תקופת האחריות, ייגבה תשלום עבור השירות).
 - 4. פנה לתמיכה של HP. אפשרויות התמיכה והזמינות משתנות בהתאם להתקן, למדינה/אזור ולשפה.

תמיכה טלפונית של HP

- תקופת התמיכה הטלפונית
- פנייה טלפונית
- בתום תקופת התמיכה הטלפונית

תקופת התמיכה הטלפונית

התמיכה הטלפונית ניתנת למשך שנה אחת בצפון אמריקה, באסיה ופסיפיק ובאמריקה הלטינית (כולל מקסיקו). לבירור תקופת התמיכה הטלפונית באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, בקר בכתובת www.hp.com/support. הלקוח יישא בעלויות השיחה הרגילות.

פנייה טלפונית

פנה לתמיכה של HP בזמן שאתה נמצא ליד המחשב וליד HP Deskjet. הכן מראש את הפרטים הבאים:

- מספר הדגם של ההתקן (התווית הנושאת את המספר נמצאת בחזית ההתקן)
- המספר הסיידורי של ההתקן (בחלקו האחורי או התחתון של ההתקן)
- הודעות המופיעות כאשר הבעיה מתרחשת
- תשובות לשאלות הבאות:
 - האם התקלה אירעה בעבר?
 - האם תוכל לשחזר אותה?
 - האם הוספת פריטי חומרה או תוכנה חדשים למחשב, סמוך למועד שבו התחילה הבעיה?
 - האם התרחש משהו נוסף לפני הבעיה (כגון סופת רעמים, ההתקן הוזז וכדומה)?

בתום תקופת התמיכה הטלפונית

בתום תקופת התמיכה הטלפונית, סיוע של HP זמין תמורת תשלום נוסף. כמו כן, ניתן לקבל סיוע באתר האינטרנט של התמיכה המקוונת של HP: www.hp.com/support. פנה למשווק המקומי של HP או התקשר למספר הטלפון של התמיכה במדינה/אזור שלך כדי ללמוד עוד אודות אפשרויות תמיכה.

ב חומרים מתכלים

הזמן את החומרים המתכלים הבאים עבור ה-HP Deskjet.

נייר

להזמנת חומרי הדפסה, כמו נייר HP Premium Paper, שקפים מסוג HP Premium Inkjet Transparency, Film או כרטיסי ברכה HP Greeting Cards בקר בכתובת www.hp.com.
בחר את המדינה/אזור ולאחר מכן לחץ על **Buy** (קנה) או **Online Shopping** (רכישה באופן מקוון).

כבלי USB

כבל שני מטרים, HP USB A-B C6518A

ג מידע טכני

- מפרטי המדפסת
- Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)
- הודעות תקינה

מפרטי המדפסת

המפרטים והדרישות של ה-HP Deskjet מפורטים להלן.

מפרטים פיזיים

ממדי המדפסת (כאשר המגש אינו במצב מוארך): 140 מ"מ גובה x 467 מ"מ רוחב x 190 מ"מ עומק
משקל המדפסת (ללא מחסניות הדפסה): 2.5 ק"ג

תאימות לתוכנות

תאימות ל-Windows (98 SE, Me, 2000 ו-XP)

זיכרון

זיכרון משולב 384 KB

דרישות מערכת מינימליות

מערכת הפעלה	מעבד	זיכרון RAM	שטח דיסק קשיח
Windows 98 SE, Me, 2000, XP	Pentium II או מעבד זהה	64 MB	200 MB

הערה  לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים, השתמש בכבל תואם USB 2.0.

קיבולת מגש נייר

גיליונות נייר רגיל: עד 100

גודל הנייר

לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

נייר בגודל Letter: 65 עד 90 ג/מ"ר

נייר בגודל Legal: 70 עד 90 ג/מ"ר

מעטפות: 70 עד 90 ג/מ"ר

כרטיסים: עד 200 ג/מ"ר

נייר צילום: עד 280 ג/מ"ר

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מיחזור שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, בלא לגרוע מהפונקציונליות של המדפסת ומאמינותה. התכנון מאפשר להפריד בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסרה בעזרת כלים פשוטים. תכנון החלקים הראשיים מאפשר לגשת אליהם בקלות, לצורך פירוק ותיקון מהירים.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- שימוש בנייר
- חלקי פלסטיק
- גליונות נתונים של בטיחות חומרים
- תוכנית מיחזור
- תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים
- צריכת אנרגיה - Energy Star

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הוולך וגדל של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים ושותפויות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

צריכת אנרגיה - Energy Star

צריכת האנרגיה פוחתת באופן משמעותי במצב ENERGY STAR®, החוסך משאבים טבעיים וחוסך כסף מבלי להשפיע על הביצועים הטובים של מוצר זה.

מוצר זה עומד בדרישות ENERGY STAR (MOU v.3.0) – תוכנית התנדבותית, שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.



ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום של U.S. EPA. כשותפה ב-ENERGY STAR, קבעה חברת HP שמוצר זה עונה על הנחיות ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה.

לקבלת מידע נוסף אודות הנחיות ENERGY STAR, בקר באתר הבא:

www.energystar.gov

הודעות תקינה

- FCC statement •
- LED indicator statement •
- Notice to users in Korea •

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- א**
איכות הדפסה
מודפסים דפים ריקים 67
- ב**
בעיות בהדפסת מסמכים ללא שוליים
נייר צילום קטן עם לשונית
נתלשת 70
בעיות בהדפסת צילומים
בדיקת הגדרות הדפסה 66
בעיות במחשניות ההדפסה
מחשנית הדפסה לא מתאימה 64
בתום תקופת התמיכה 75
- ג**
גודל נייר מותאם אישית 42
- ד**
דיו, הסרת דיו מהעור ומפריטי
לבוש 54
דף ניסיון, הדפסה 54
- ה**
ה-Toolbox (ארגז הכלים) 56
ה-Toolbox (ארגז הכלים) של
המדפסת 56
הגדרות 47
הגדרות ברירת מחדל להדפסה 46
הגדרות הדפסה
הגדרות ברירת מחדל 46
שינוי 47
הדפסה
dpi מיטבי 4800X1200 41
dpi מרבי 41
Exif Print 23
איכות גבוהה 41
איכות הדפסה 40
בחירת סוג נייר 40
גודל נייר מותאם אישית 42
גוני אפור 42
גלויות 29
דואר אלקטרוני 25
הגדרות הדפסה 47
הגדרת סדר העמודים 42
הדפסה דו-צדדית 44
- הדפסה דו-צדדית בכריכה 44
הדפסות יומיומיות כלליות 40
הדפסת מספר עמודים על גיליון
אחד 43
הדפסת מצגות 40
חוברות 35
כרטיסי ברכה 34
כרטיסיות וחומרי הדפסה
קטנים 30
לחצן Photosmart Express
17
מדבקות 30
מדבקות להעברה בגיוחץ 37
מדבקות לתקליטורים/DVD 31
מהירה/חסכונית 39
מהירות הדפסה 40
מכתבים 27
מסמכים 26
מסמכים אחרים 25
מעטפות 28
עלונים 33
עם מחשנית הדפסה אחת 15
עצות 39
פוסטרים 36
צילומים 18
צילומים דיגיטליים 21
צילומים ללא שוליים 18
צילומים עם שוליים 20
רזולוציית הדפסה 41
שקפים 32
תוכנה 46
תצוגה מקדימה 43
הדפסה איטית של מסמך
מספר תוכניות פועלות בו
זמנית 74
הדפסה בגוני אפור 42
הדפסה דו-צדדית 44
הדפסה דו-צדדית בכריכה 44
הדפסה ללא שוליים 68
הדפסה מהירה/חסכונית 39
הדפסה על גלויה 29
הדפסה על כרטיס ברכה 34
הדפסה על כרטיסיות 30
הדפסה על מדבקה 30
הדפסה על מדבקה לתקליטורים/
DVD 31
הדפסה על מעטפה 28
- הדפסה על שקפים 32
הדפסות יומיומיות כלליות 40
הדפסת דופלקס 44
הדפסת הודעות דואר אלקטרוני 25
הדפסת המסמך איטית
דרישות מערכת 74
מצב גיבוי דיו 74
מתבצעת הדפסה של מסמכים
מורכבים 74
נבחר מצב Maximum dpi)
מרבי 74
תוכנת המדפסת אינה עדכנית
74
הדפסת חוברות 35
הדפסת כרטיסי ברכה 34
הדפסת מדבקות להעברה בגיוחץ 37
הדפסת מכתבים 27
הדפסת מסמך 26
הדפסת מסמך אחר 25
הדפסת מצגות 40
הדפסת עלון 33
הדפסת פוסטרים 36
הדפסת צילומים
חיסכון בכסף 24
צילומים ללא שוליים 18
צילומים עם שוליים 20
הודעות מטעם חברת Hewlett-
Packard 2
הודעות שגיאה
הודעת Out of paper (הנייר
אזל) 63
שגיאות אחרות 72
שגיאות הקשורות למחשנית
הדפסה 71
הודעת Unknown Device (התקן
לא מזוהה) 59
הכרטיסייה Printing Shortcuts
(קיצורי דרך להדפסה) 39
המדפסת אינה מדפיסה 60
המדפסת מדפיסה על גיליונות
מרובים בבת אחת 63
המדפסת תקועה 64
הסרת דיו מהעור ומפריטי לבוש 54
התקנה
התוכנית הפסיקה 58
התקנת מחשניות הדפסה 50

- ח**
 חלון Ink Status (מצב הדיו) 48
 חסימת נייר 61
- ט**
 טכנולוגיות Real Life 21
- י**
 יישור מחסניות הדפסה 53
- כ**
 כיול צבעים 53
- ל**
 לחצן Photosmart Express 17
 לחצנים
 לחצן Photosmart Express 9
 לחצן ביטול הדפסה 9
 לחצן הפעלה 8
 ליקויים בהדפסת מסמך
 המסמך המודפס אינו במרכז
 הנייר או שהוא נוטה בזווית 67
- מ**
 מאפייני המדפסת 7
 מאפייני מדפסת 47
 מגש הנייר
 סגירת מגש הנייר 12
 פתיחת מגש הנייר 10
 מדפסת ברירת מחדל 46
 מהירות הדפסה 40
 מונחים ומוסכמות במדריך 2
 מחסניות הדפסה
 הודעה על בעיה 65
 התקנה 50
 יישור 53
 לא מותקנות כראוי 65
 מחסנית להדפסת צילומים 22
 מידע על הזמנות 54
 מספרי בחירה 50
 ניקוי אוטומטי 53
 ניקוי ידני 55
 פגומה 65
 תחזוקה 55
 מחסניות ההדפסה
 לשימוש עם המדפסת 13
 מחסנית להדפסת צילומים 22
 מיחזור
 מחסניות דיו 78
 מפלס דיו משוער 54
- נ**
 נפלס נמוך 54
 מפרטי המדפסת 77
 מצב גיבוי דיו 15
- ז**
 נגישות 2
 נוריות
 נורית הפעלה 8
 נורית ההפעלה מהבהבת
 אם לא מופיעה הודעת שגיאה 73
 אם מופיעה הודעת שגיאה 73
 נייר אינו מוזן למדפסת 63
 נייר צילום, אחסון וטיפול 23
 ניקוי
 אוטומטי של מחסניות
 ההדפסה 53
 גוף המדפסת 54
 ידני של מחסניות ההדפסה 55
 ניקוי תור ההדפסה 61
- ס**
 סביבה
 Environmental product
 stewardship program
 (תוכנית ניהול סביבתי
 למוצר) 77
 סדר עמודים, הגדרה 42
 סוג נייר, בחירה 40
- ע**
 עדכונים
 הורדת תוכנות 48
 תוכנת HP Photosmart 49
 עזרה של What's This (מה זה) 48
 עצות להדפסה 39
- פ**
 פנייה טלפונית 75
 פנייה לתמיכה של HP 75
 פתרון בעיות
 איכות הדפסה ירודה 66
 בעיות בהדפסה ללא שוליים 68
 בעיות בהדפסת צילומים 66
 הדפסה איטית של מסמכים 74
 הדפסת מספר עמודים בבת
 אחת 63
 ההדפסה דהוייה 66
 הטקסט והתמונות אינם
 מיושרים 67
 המדפסת אינה מדפיסה 60
 המדפסת תקועה 64
- המסמך אינו משקף את הגדרות
 ההדפסה החדשות 68
 הנחיות להדפסה ללא שוליים 68
 חלקים מהמסמך חסרים או
 שהם הודפסו במקום לא
 נכון 67
 חסימת נייר 61
 ליקויים בהדפסת מסמך 67
 לצילום יש שוליים לא רצויים 69
 מדפסת 58
 מעטפה מודפסת בזווית 68
 נייר אינו מוזן למדפסת 63
 פסים וקווים חסרים 66
 שם המדפסת אינו מופיע 59
 תוכנית ההתקנה מפסיקה 58
 תמונה מודפסת בזווית 69
 פתרון בעיות במדפסת 58**
- צ**
 צילומים
 אינם מודפסים כהלכה 66
 דיגיטלי 21
 צילומים דיגיטליים 21
 צריכת אנרגיה 78
- ר**
 רזולוציית הדפסה 41
- ש**
 שוליים לא רצויים בצילום
 נייר צילום קטן 70
 שינוי גודל מסמכים 43
 שם המדפסת אינו מופיע 59
- ת**
 תוכנת HP Photosmart
 הורד 49
 תוכנת מדפסת
 הורדת עדכונים 48
 תור ההדפסה, ניקוי 61
 תחזוקה
 גוף המדפסת 54
 מדפסת 50
 מחסניות הדפסה 55
 תחזוקת המדפסת 50
 תצוגה מקדימה 43
 תקופת התמיכה הטלפונית
 תקופת התמיכה 75
- D**
 dpi, מרבי 41
 dpi מרבי 41

E

78 Energy Star

23 Exif Print

F

79 FCC statement

L

79 LED indicator statement

P

printing

43 שינוי גודל מסמכים

R

regulatory notices

79 FCC statement

79 notice to users in Korea

U

USB

16 חיבור למדפסת

76 כבל

USB

16 חיבור למדפסת