

HP Deskjet D1300 series

تعليمات برنامج **HP Photosmart**

اسعارات شركة Hewlett-Packard

تحضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو تعديليها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق الطبع والنشر.

تم ذكر المنتجات الوحيدة لمنتجات وخدمات HP في بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات. لا يجب أن يفسر أي شيء هنا على أنه يشكل حملًا إضافيًّا. لا تعد HP بآي حال من الأحوال مسؤولة عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.

اقرارات

بعد العلامات MS-DOS و Microsoft و Microsoft للعلامات التجارية مسجلة Windows و Corporation.

بعد TrueType علامة تجارية أمريكية لشركة Apple Computer, Inc.

بعد Acrobat و AdobeRGB و Adobe و Adobe Systems التجارية لشركة Incorporated.

المصطلحات والأصطلاحات

يتم استخدام المصطلحات والأصطلاحات التالية في دليل المستخدم هذا.

المصطلحات

تم الإشارة إلى طباعة HP Deskjet أيضًا بمصطلح HP أو طباعة HP Deskjet أو الطابعة.

تنبيهات وتحذيرات

يشير تنبيه إلى احتمال حدوث تلف بطباعة HP Deskjet أو غيرها من الأجهزة. على سبيل المثال:

تنبيه لا تنس فتحات الحبر أو النقاط الخاسنة لخرطوشة الطابعة. يودي لمس هذه الأجزاء إلى حدوث أنسداد وتلف للحبر وضيق التوصيلات الكهربائية.



يشير تحذير إلى احتمال حدوث ضرر لك أو لغيرك. على سبيل المثال:

تحذير احفظ خرطوشات الطابعة الجديدة واستخدمها بعيدًا عن متناول الأطفال.



إمكانية الوصول

توفر طباعة HP ميزةً من الميزات التي تتيح للمعاقين إمكانية تشغيلها.

الإعاقة البصرية

يمكن للأشخاص الذين يعانون إعاقة بصرية أو ضعاف النظر تشغيل برنامج الطابعة باستخدام خيارات وميزات الوصول التي يوفرها نظام التشغيل Windows. كما يدعم برنامج الطابعة أحدث التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشات وقارئ برايل وتطبيقات تحويل الصوت إلى نص. وبالنسبة للمستخدمين المصابين بعمى الون، فقد تم تزويد الأزرار وعلامات التوجيه الملونة في البرنامج وفي طباعة HP بنصوص سببية أو علامات رمزية توضح الإجراء المألف.

الإعاقة الحركية

بالنسبة للمستخدمين غير القادرين على الحركة، فقد أصبح من المعهن تشغيل وظائف برنامج الطابعة من خلال أوامر لوحة المفاتيح. كما يدعم البرنامج خيارات الوصول في نظام Windows مثل المفاتيح الثابتة ومتفاتيح التبديل ومتفاتوح الانتقاء ومتفاتوح الماوس. ويمكن للمستخدمين محدودي القدرة أو الذين يعانون مشكلات معينة في الوصول إلى أجزاء الطابعة التعامل مع أبواب الطابعة والأزرار وأدراج وموجهات الورق بسهولة.

الدعم

لمزيد من التفاصيل حول تشغيل هذا المنتج و حول التزام HP بوسائل تشغيله بالنسبة لنوعي الاحتياجات الخاصة، الرجاء زيارة موقع شركة HP على الويب على العنوان التالي: www.hp.com/accessibility.

المصطلحات والأصطلاحات

يتم استخدام المصطلحات والأصطلاحات التالية في دليل المستخدم هذا.

المصطلحات

تم الإشارة إلى طباعة HP Deskjet أيضًا بمصطلح HP أو طباعة HP Deskjet أو الطابعة.

تنبيهات وتحذيرات

يشير تنبيه إلى احتمال حدوث تلف بطباعة HP Deskjet أو غيرها من الأجهزة. على سبيل المثال:

تنبيه لا تنس فتحات الحبر أو النقاط الخاسنة لخرطوشة الطابعة. يودي لمس هذه الأجزاء إلى حدوث أنسداد وتلف للحبر وضيق التوصيلات الكهربائية.



يشير تحذير إلى احتمال حدوث ضرر لك أو لغيرك. على سبيل المثال:

تحذير احفظ خرطوشات الطابعة الجديدة واستخدمها بعيدًا عن متناول الأطفال.



إمكانية الوصول

توفر طباعة HP ميزةً من الميزات التي تتيح للمعاقين إمكانية تشغيلها.

المحتويات

| | | |
|----|---|---|
| ٣ | مرحباً..... | ١ |
| ٤ | ميزات خاصة..... | ٢ |
| ٥ | لتبذل..... | ٣ |
| ٥ | لمحة سريعة عن الطابعة..... | |
| ٦ | زر ومصباح الطاقة..... | |
| ٦ | حاوية الورق..... | |
| ٨ | خرطوشات الطابعة..... | |
| ٩ | وضع احتياطي الحبر..... | |
| ١٠ | توصيل بالطابعة..... | ٤ |
| ١٠ | USB..... | |
| ١١ | طباعة الصور..... | ٥ |
| ١١ | طباعة صور بدون حدود..... | |
| ١٣ | طباعة صور بها حد..... | |
| ١٤ | تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور..... | |
| ١٤ | طباعة Exif..... | |
| ١٥ | تزيين ورق الصور والتعامل معه..... | |
| ١٥ | توفر المال عند طباعة الصور..... | |
| ١٦ | طباعة مستندات أخرى..... | |
| ١٦ | طباعة رسائل البريد الإلكتروني..... | |
| ١٧ | طباعة مستندات..... | |
| ١٨ | طباعة خطابات..... | |
| ١٩ | طباعة الأظرف..... | |
| ١٩ | طباعة البطاقات البريدية..... | |
| ٢٠ | طباعة بطاقات الفهرسة وغيرها من الوسائط الصغيرة..... | |
| ٢١ | طباعة الملصقات..... | |
| ٢٢ | طباعة رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي..... | |
| ٢٣ | طباعة الورق الشفاف..... | |
| ٢٤ | طباعة المنتشرات الدعائية..... | |
| ٢٤ | طباعة بطاقات التهنئة..... | |
| ٢٥ | طباعة كتيبات..... | |
| ٢٦ | طباعة الملصقات..... | |
| ٢٧ | طباعة ورق الطابعة على الأقمشة بالكلي..... | |
| ٢٩ | تمهيدات للطابعة..... | ٧ |
| ٢٩ | اختصارات الطابعة..... | |
| ٣٠ | الطباعة السريعة/الاقتصادية..... | |
| ٣١ | تحديد نوع الورق..... | |
| ٣١ | تنغير سرعة الطابعة أو جوانتها..... | |
| ٣١ | نقة الطابعة..... | |
| ٣٢ | الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة..... | |
| ٣٢ | طباعة بتدرج الرمادي..... | |
| ٣٢ | ضبط ترتيب الصفحات..... | |
| ٣٣ | ضبط حجم ورق مخصص..... | |
| ٣٣ | طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة..... | |
| ٣٣ | تنغير حجم مستند..... | |
| ٣٤ | معاينة الطابعة..... | |

| | | |
|----|---|----|
| ٣٤ | الطباعة على الوجهين..... | |
| ٣٥ | مستندات من وجهين مربوطة..... | |
| ٣٦ | برنامج الطابعة..... | ٨ |
| ٣٦ | جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية..... | |
| ٣٦ | ضبط إعدادات الطابعة الافتراضية..... | |
| ٣٧ | مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة)..... | |
| ٣٨ | ما هذا؟! تعليمات..... | |
| ٣٨ | نافذة حالة الحبر..... | |
| ٣٨ | تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة..... | |
| ٤٠ | صيانة..... | ٩ |
| ٤٠ | تثبيت خرطوشات الطابعة..... | |
| ٤٣ | محاذاة خرطوشات الطابعة..... | |
| ٤٣ | تنظيف خرطوشات الطابعة تلقائياً..... | |
| ٤٣ | طباعة صفحة اختبار..... | |
| ٤٣ | عرض مستوى الحبر المقرر..... | |
| ٤٤ | صيانة بيكيل الطابعة..... | |
| ٤٤ | إزالة الحبر من الجلد والملابس..... | |
| ٤٤ | تنظيف خرطوشات الطابعة يدوياً..... | |
| ٤٥ | صيانة خرطوشات الطابعة..... | |
| ٤٥ | صندوق أدوات الطابعة..... | |
| ٤٧ | حل المشكلات..... | ١٠ |
| ٤٧ | مشكلات في التثبيت..... | |
| ٤٩ | لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة..... | |
| ٥٠ | انحسار الورق..... | |
| ٥١ | مشاكل تتعلق بالورق..... | |
| ٥٣ | الطاپعة معاقاة..... | |
| ٥٣ | مشاكل تتعلق بخرطوشات الطابعة..... | |
| ٥٥ | تم طباعة الصور بشكل غير صحيح..... | |
| ٥٥ | جودة الطباعة ضعيفة..... | |
| ٥٦ | تمت طباعة المستند مصادفة..... | |
| ٥٧ | مشاكل مع المستندات بدون حدود..... | |
| ٦٠ | رسائل الخطأ..... | |
| ٦١ | مصباح الطاقة قيد التشغيل أو يومض..... | |
| ٦٢ | تمت طباعة المستندات ببطء..... | |
| ٦٣ | استمرار حوت المشاكل..... | |
| ٦٤ | دعم HP..... | أ |
| ٦٤ | عملية الدعم..... | |
| ٦٤ | دعم HP عبر الهاتف..... | |
| ٦٥ | المستلزمات..... | ب |
| ٦٦ | المعلومات الفنية..... | |
| ٦٦ | مواصفات الطابعة..... | |
| ٦٦ | برنامج الإشراف البيئي على المنتجات..... | |
| ٦٧ | الإشعارات التنظيمية..... | |
| ٦٩ | الفهرس..... | ج |

مرحباً

مرحباً بك في تعليمات HP Deskjet D1300 series. استخدم المعلومات الموجودة في الجدول التالي لمعرفة كيفية القيام بشيء ما. يمكن أيضاً استخدام جزء جدول المحتويات الموجود على اليسار للعثور على المعلومات.



| الوصف | القسم |
|--|---|
| تعلم عن بعض ميزات الطابعة الخاصة. | ميزات خاصة |
| تعلم كيفية تشغيل الطابعة واستخدام خرطوشات الطابعة واستبدالها. | لنبدأ |
| تعلم كيفية توصيل الكمبيوتر بالطابعة. | التوصيل بالطابعة |
| تعلم كيفية طباعة صور، ضبط مظهر الصور قبل طباعتها، تثبيت خرطوشة طباعة الصور، تخزين ورق الصور والتعامل معه ومشاركة الصور مع الأصدقاء والعائلة. | طباعة صور |
| تعلم كيفية طباعة تشكيلة من المستندات، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، بطاقات التهنئة، الأطرف، ورق العناوين، الملصقات، الكتب، الورق الشفاف ووسائط الطابعة على الأقمشة بالكلي. | طباعة مستندات أخرى |
| تعلم كيفية استخدام اختصارات الطابعة، تحديد نوع الورق، تغيير دقة الطابعة، ضبط ترتيب الصفحات، طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة، معانينة المستند واستخدام ميزة الطابعة على وجهين. | تعليمات للطابعة |
| تعلم كيفية جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية، ضبط إعدادات الطابعة الافتراضية وتحميل تحديثات لبرنامج الطابعة. | برنامج الطابعة |
| تعلم كيفية تثبيت وعالية خرطوشات الطابعة، عرض كمية الحبر المتبقية في خرطوشة الطابعة، طباعة صفحة اختبار وإزالة لطخات الحبر. | الصيانة |
| قم بالعثور على حل لمشكلة تتعلق بالأجهزة أو البرنامج. | حل المشكلات |
| قم بطلب مستلزمات للطابعة. | المستلزمات |
| تعلم عن سعة الورق، المتطلبات ومواصفات أخرى للطابعة. | مواصفات |
| تعرف على كيفية إعادة تدوير خرطوشات الطابعة. | برنامـج إعادة تدوير مستلزمات طابعة HP inkjet |

٢ ميزات خاصة


تهانينا! لقد قمت بشراء إحدى طابعات HP Deskjet المزودة بالعديد من الميزات الرائعة:

- سهولة الاستخدام: فهي سهلة التثبيت والتشغيل.
- الطباعة بدون حدود: يمكنك طباعة صور بحجم 4×6 بوصات إلى حواف الورق باستخدام ميزة الطباعة بدون حدود.
- مؤشر مستوى الحبر: يمكنك معرفة المستوى التقريبي للحبر في كل خرطوشة طباعة من خلال نافذة حالة الحبر.
- الحصول على معلومات، راجع نافذة حالة الحبر لعرض مستوى الحبر المقدر.
- وضع احتياطي الحبر: استمر في الطباعة باستخدام خرطوشة طباعة واحدة عند نفاد الحبر من خرطوشة الطباعة الأخرى. للحصول على معلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.


- لمحة سريعة عن الطابعة
- زر ومصباح الطاقة
- حاوية الورق
- خرطوشات الطابعة
- وضع احتياطي الحبر

لمحة سريعة عن الطابعة


انقر فوق الروابط الموجودة أدناه لمعرفة ميزات الطابعة.

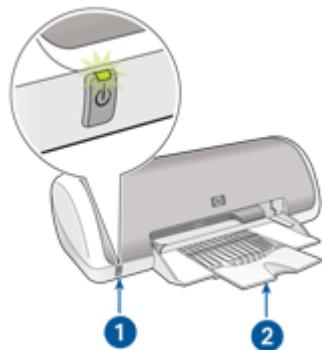

| | |
|------------------|---|
| حاوية الورق | ٢ |
| زر ومصباح الطاقة | ١ |

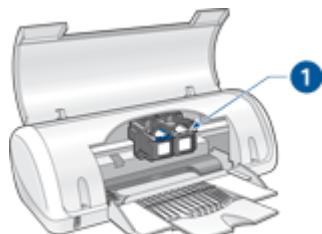

| | |
|-----------------|---|
| خرطوشات الطابعة | ١ |
|-----------------|---|

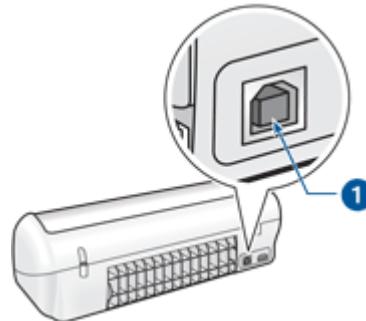

١ | منفذ USB

زر ومصباح الطاقة

استخدم زر الطاقة لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها. يمكن أن يستغرق تشغيل الطابعة بضع ثوان بعد الضغط على زر الطاقة.



١ | زر ومصباح الطاقة

يومض مصباح الطاقة عندما تكون الطابعة قيد المعالجة.

تنبيه يجب استخدام زر الطاقة دائمًا لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها. قد يؤدي استخدام سلك طاقة، جهاز حماية من ارتفاع التيار المفاجئ، أو مفتاح موجود بالحانط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها إلى تلفها.



حاوية الورق


تحفظ حاوية الورق المفتوحة بالورق وغيره من الوسانط التي يتم الطباعة عليها. افتح حاوية الورق قبل الطباعة.

- فتح حاوية الورق
- استخدام حاوية الورق


فتح حاوية الورق

لفتح حاوية الورق


١. ارفع غطاء الطابعة.

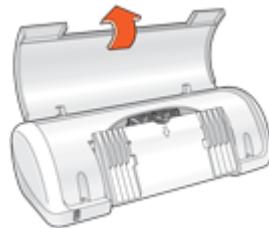


٢. أنزل حاوية الورق.

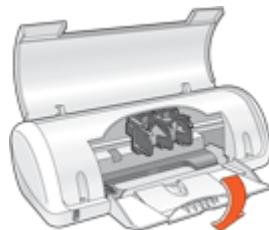

٣. افتح امتداد الحاوية.

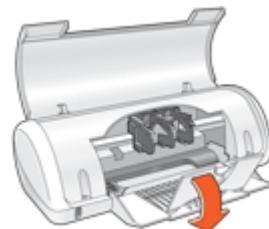


٤. أنزل غطاء الطابعة.

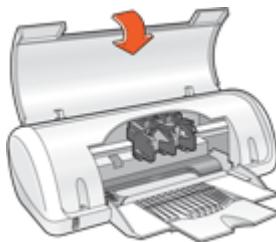

استخدام حاوية الورق

يمكن الطابعة على أحجام مختلفة من الوسائط من خلال تحريك دليل الورق إلى اليمين أو اليسار. تقوم الطابعة بإخراج الصفحات المطبوعة أعلى حاوية الورق.

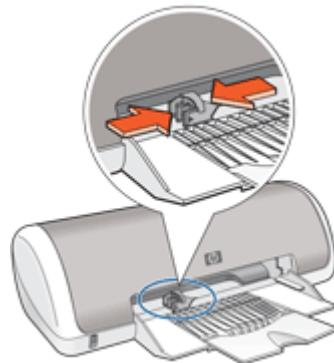

خرطوشات الطباعة

يمكن استخدام خرطوشتي طباعة مع الطابعة.



| | |
|---|-------------------------------|
| ١ | خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان |
| ٢ | خرطوشة الطباعة باللون الأسود |

 ملاحظة من الممكن أن الطابعة الخاصة بك مزودة بخرطوشة طباعة ثلاثة الألوان فقط. لتحسين النتائج، قم بتثبيت خرطوشة طباعة باللون الأسود إضافة إلى خرطوشة الطباعة ثلاثة الألوان. يمكن الطابعة دون استخدام خرطوشة الطباعة باللون الأسود ولكن القيام بذلك قد يؤدي إلى طباعة بشكل أبيض واختلاف الألوان المطبوعة عن الألوان التي سترها عند تثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود وخرطوشة الطباعة ثلاثة الألوان.

لطلب خرطوشات الطابعة، زر www.hp.com. اختر بلدك/منطقتك، ثم انقر فوق **Buy (شراء)** أو فوق **Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت)**.

استبدال خرطوشات الطباعة

عند شراء خرطوشات الطابعة، ابحث عن رقم التحديد الخاص بخرطوشة الطباعة.

هناك ثلاثة أماكن يمكن العثور على رقم التحديد فيها:

- ملصق رقم التحديد: انظر الملصق الموجود على خرطوشة الطابعة التي تقوم باستبدالها.



ملصق رقم التحديد

وثائق الطابعة: للحصول على قائمة بأرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطابعة، راجع الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.

- ربع الحوار Print Cartridge Ordering Information (معلومات طلب خرطوشة الطابعة): للحصول على أرقام التحديد الخاصة بخرطوشة الطابعة، افتح صندوق الأدوات الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب **Print Cartridge Information** (مستوى الحبر المقدر) ثم انقر فوق زر **Estimated Ink Level** (معلومات حول خرطوشة الطابعة).

عند نفاد الحبر في خرطوشة الطابعة، فيمكن تشغيل الطابعة في وضع احتياطي الحبر. للمزيد من المعلومات، راجع [وضع احتياطي الحبر](#).

للحصول على معلومات حول تثبيت خرطوشة طباعة بديلة، راجع [إرشادات التثبيت](#).

وضع احتياطي الحبر

استخدم وضع احتياطي الحبر لتشغيل الطابعة باستبدال خرطوشة طباعة واحدة فقط. يبدأ عمل الطابعة في وضع احتياطي الحبر عند إخراج خرطوشة طباعة من حامل خرطوشات الطابعة.

 ملاحظة: عند عمل الطابعة بوضع احتياطي للحبر، سيتم عرض رسالة على الشاشة. في حالة عرض الرسالة على الرغم من تثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة، فيجب التحقق من إزالة الشريط البلاستيكي الواقي من خرطوشتي الطابعة. إذا كان الشريط البلاستيكي يعطي نقاط التلامس لخرطوشة الطابعة، فلا تتمكن الطابعة من الكشف عن وجود خرطوشة طباعة مثبتة.

للمزيد من المعلومات حول الوضع الاحتياطي للحبر، راجع [المواضيع التالية](#):

- [إدخال بوضع احتياطي الحبر](#)
- [إنهاء وضع احتياطي الحبر](#)

إدخال بوضع احتياطي الحبر

تؤدي الطابعة بوضع احتياطي الحبر إلى إبطاء الطابعة والتأثير على جودة المطبوعات.

| النتيجة | خرطوشة الطابعة المثبتة |
|--|------------------------------|
| تم طباعة الألوان بتدرج الرمادي. | خرطوشة الطابعة باللون الأسود |
| تم طباعة الألوان، ولكن يظهر اللون الأسود بدرجة رمادية ولا يظهر بدرجة الأسود الحقيقي. | خرطوشة الطابعة ثلاثة الألوان |

إنهاء وضع احتياطي الحبر

قم بتثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة لإنهاء وضع احتياطي الحبر.

للحصول على معلومات حول تثبيت خرطوشة طباعة، راجع [إرشادات التثبيت](#).


٤ توصيل بالطابعة

USB •

USB

يتم توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل ناقل تسلسلي عام (USB). يجب أن يكون نظام التشغيل المستخدم على جهاز الكمبيوتر هو Windows 98 أو أي نظام أحدث منه من أجل استخدام كابل USB.

ملاحظة ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطابعة، استخدم كابل متوافق 2.0 USB.

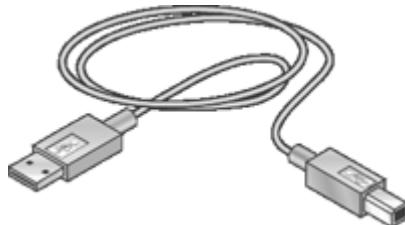

للحصول على إرشادات حول توصيل الطابعة باستخدام كابل USB، راجع ملصق الإعداد المزود مع الطابعة.

ملاحظة قد لا يتم تزويذ كابل USB في التغليف مع الطابعة.



٥ طباعة الصور

يوفّر برنامج الطابعة ميزات متعددة تعمل على تسهيل طباعة الصور الرقمية وتحسين جودة الصور.
تعلم طريقة طباعة الصور



قم بطباعة صورة بها حد.

قم بطباعة صورة بدون حدود.

تعلم طريقة تنفيذ مهام أخرى تتعلق بطباعة الصور

- قم بطباعة صورة منسقة بتقنية طباعة Exif إذا كان لديك برنامج ممكّن على طباعة Exif.
- امنِ التفاف ورق الصور باتباع توجيهات تخزين ورق الصور والتعامل معه.
- استخدام ورق صور HP للاستخدام اليومي من أجل توفير المال والجبر عند طباعة الصور.

طباعة صور بدون حدود

لطباعة صور بدون حدود، استخدم ورق الصور بحجم 4×6 بوصات ذي علامة بحجم 0.5 بوصة (10×15 سم ذي علامة بحجم 1.25 سم). يتم طباعة الصورة بدون حدود على ثلاثة جوانب ومع حد صغير في الحافة السفلية التي تقوّم بتنزقها لجعل الصورة خالية من الحدود تماماً.

توجيهات

- استخدم ورق الصور بحجم 4×6 بوصات ذي علامة بحجم 0.5 بوصة (10×15 سم ذي علامة بحجم 1.25 سم).
- لا تقم بطباعة صور بدون حدود من خلال وضع احتياطي الجبر. احرص دائماً على تثبيت خرطوشتي طباعة في الطابعة.
- للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الجبر.
- افتح الملف في برنامج مثل برنامج HP Photosmart وقم بتغيير حجم الصورة. تأكّد من تطابق الحجم مع حجم الورق الذي تريده استخدامه.
- للحصول على أعلى درجة لمقاومة الألوان الباهنة، استخدم HP Premium Plus Photo Paper (ورق الصور الفاخر جداً من HP).
- تحقق من اتساع سطح ورق الصور الذي تستخدّمه. للحصول على معلومات حول حماية ورق الصور من التجدد، راجع إرشادات تخزين ورق الصور.
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من ورق الصور.

التجهيز للطباعة

- اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- تحقق من اتساع سطح ورق الصور.
- ضع ورق الصور في الجانب الصحيح من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافظة في اتجاه الطابعة.
- إذا كنت تستخدم ورق صور ذي علامة قابلة للسحب، فتحقق من توجيه تلك العلامة إلى الجانب المقابل للجانب الموجودة عليه الطابعة.
- أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
- ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.



الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة طباعة الصور، اتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، فاتبع هذه الإرشادات.



١. افتح الصورة في برنامج الذي يسمح بالتحرير، مثل برنامج HP Photosmart.
٢. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).

انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).

٣. في قائمة **Photo Printing-Borderless** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **Photo Printing-Borderless** (طباعة الصور-بدون حدود)، ثم حدد الخيارات التالية:

– **جودة الطباعة:** **Normal** (عادي) أو **Best** (الأفضل)

ملاحظة للحصول على جودة طباعة بالحد الأقصى للنقطة في البوصة، انتقل إلى علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم انقر فوق **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في البوصة) من القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة).



Paper Type (نوع الورق): نوع ورق صور مناسب

Paper Size (حجم الورق): حجم ورق صور بدون حدود مناسب

Orientation (الاتجاه): **Landscape** (عمودي) أو **Portrait** (أفقياً)

عند الضرورة، قم بتحريك إعداد تفاصيل **HP Real Life** لتصحيح الصور.

حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

إذا قمت بالطبيعة على ورق الصور مع علامة قابلة للسحب، فقم بازالة العلامة لجعل المستند بلا حدود تماماً.



استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).


طباعة صور بها حد

توجيهات


- للحصول على أعلى درجة لمقاومة الألوان الباهة، استخدم HP Premium Plus Photo Paper (ورق HP Premium Plus Photo Paper) (ورق الصور الفاخر جدًا من HP).
- تحقق من اتساع سطح ورق الصور الذي تستخدمه. للحصول على معلومات حول حماية ورق الصور من التجعد، راجع إرشادات تخزين ورق الصور.
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من ورق الصور.

التجهيز للطباعة

- اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
- تحقق من اتساع سطح ورق الصور.
- ضع ورق الصور في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
- أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
- ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

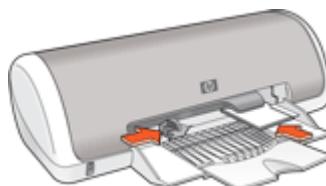

صور صغيرة

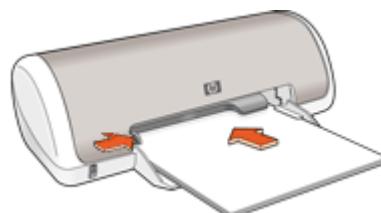

صور كبيرة

الطباعة

 **ملاحظة** إذا كان البرنامج يتضمن ميزة طباعة الصور، اتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، فاتبع هذه الإرشادات.

- افتح الصورة في برنامج الذي يسمح بالتحرير، مثل برنامج HP Photosmart.
- افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
- انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).

٤. في قائمة **Photo Printing-with white** (الختصارات الطباعة)، انقر فوق **Print Shortcuts borders** (طباعة الصور-بحدود بيضاء)، ثم حدد الخيارات التالية:
Normal (جودة الطباعة) أو **Best** (الأفضل) –

ملاحظة للحصول على جودة طباعة بالحد الأقصى للنقطة في البوصة، انتقل إلى عالمة التبويب **Features** (ميزات)، ثم انقر فوق **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في البوصة) من القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة).

- Paper Type** (نوع الورق): نوع ورق صور مناسب
Paper Size (حجم الورق): حجم ورق صور مناسب
Orientation (الاتجاه): **Landscape** (عمودي) أو **Portrait** (أفقياً)
 ٥. عند الضرورة، قم بتغيير إعداد تقييمات **HP Real Life** لتصحيح الصور.
 ٦. حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

تقنيات HP Real Life لتصحيح الصور

ميزة تقييمات **HP Real Life** لتصحيح الصور تقوم بتحسين جودة صورك المطبوعة. في معظم الحالات، لا تحتاج إلى تغيير إعداد الطباعة الافتراضي **Basic** (أساسي). يقوم إعداد **Basic** (أساسي) بزيادة حدة للصور التي تقوم بطباعتها وتحسين جودة ووضوح الصور ذات الدقة المنخفضة، مثل الصور المحملة عبر الإنترنت. يمكن تغيير الإعداد إلى **Full** (كامل) إذا كانت الصور المطلوب طباعتها ذات درجة تعرض منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، تتضمن مناطق غامقة أو عيون حمراء، أو ألوان تبدو باهتة. يمكن أيضًا ضبط تصحيح الصور إلى **Off** (إيقاف التشغيل) إذا رغبت في تحرير الصورة بدويًا في برنامج مثل **HP Photosmart**.

لتغيير إعداد تقييمات HP Real Life لتصحيح الصور

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق عالمة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Photo fix** (تصحيح الصور) من تقييمات **HP Real Life**, حدد الإعداد المناسب للصورة التي تقوم بطبعتها.

طباعة Exif

طباعة **Exchangeable Image File Format 2.2** (Exif) هي عبارة عن مواصفات قياسية عالمية خاصة بالتصوير الرقمي تعمل على تسهيل عملية التصوير الرقمي وتحسين الصور المطبوعة. في حالة التقاط صورة بكاميرا رقمية مزودة بـ **Exif** طباعة، تقوم تقنية طباعة **Exif** بالحفظ بعض المعلومات - مثل زمن التعرض، نوع الوميض والتشبع بالألوان، ثم تقوم بتخزين تلك المعلومات في ملف الصورة. حينئذ يقوم برنامج الطابعة باستخدام هذه المعلومات لإجراء تحسينات خاصة بالصورة تلقائيًا لإنشاء صور ذات جودة فائقة.

لطباعة صور محسنة بـ **Exif**، يجب توفر العناصر التالية:

- كاميرا رقمية تدعم تقنية طباعة **Exif**
- برنامج طباعة صور ممكن بتقنية **Exif**, مثل برنامج **HP Photosmart**

طباعة صور بـ **Exif** طباعة

١. افتح الصورة في برنامج ممكن على طباعة **Exif** الذي يسمح بالتحرير، مثل برنامج **HP Photosmart**.
٢. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٣. انقر فوق عالمة التبويب **Features** (ميزات).
٤. من القائمة المنسدلة **Paper Type** (نوع الورق)، انقر فوق **More** (أكثر)، ثم حدد نوع ورق الصور المناسب.

٥. من القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة)، انقر فوق **Normal** (عادي) أو فوق **Best** (أفضل) أو فوق **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة).
٦. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- يقوم برنامج الطابعة تلقائيًا بتحسين الصورة المطبوعة.

تخزين ورق الصور والتعامل معه

اتبع هذه الإرشادات لاحفاظ بجودة ورق الصور من صنع HP.

التخزين

- احتفظ بورق الصور غير المستخدم في كيس بلاستيكي. قم بتخزين عبوات ورق الصور على سطح مستوى بمكان بارد.
- عند الطباعة، لا تُخرج أفرخ ورق أكثر من المطلوب استخدامها توًما من الكيس البلاستيكي. عند الانتهاء من الطباعة، قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي.
- لا تترك ورق صور غير مستخدم في حاوية الورق. فقد يبدأ الورق في التبعيد والانفاس، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الصور.

المعاملة

- امسك بورق الصور دائماً من الحافات. قد تؤدي بصمة الأصابع على ورق الصور إلى انخفاض جودة الطباعة.
- إذا كانت زوايا ورق الصور ملتفة بما يزيد على 10 مم (0.4 بوصة)، قم بتسوية الورق بوضعه في كيس التخزين، ثم ثبته برفق في الاتجاه المعاكس للانفاس حتى يصبح الورق مستوياً.
- يجب أن يكون سطح ورق الصور مستوى قبل الطباعة عليه.

توفير المال عند طباعة الصور

لتوفير المال والجبر عند طباعة الصور، استخدم **HP Everyday Photo Paper** (ورق صور للاستخدام اليومي من HP) وقم بضبط جودة الطباعة إلى **Normal** (عادي).

تم تصميم **HP Everyday Photo Paper** (ورق صور للاستخدام اليومي من HP) لإنشاء صور عالية الجودة باستخدام كمية أقل من الجبر.

 **ملاحظة** للحصول على صور بجودة أعلى، استخدم **HP Premium Plus Photo Paper** (ورق صور فاخر جـاً من HP) وقم بضبط جودة الطباعة إلى **Best** (أفضل) أو **Maximum dpi** (الحد الأقصى لدرجة النقطة في البوصة).

٦ طباعة مستندات أخرى



الأظرف



الخطابات



المستندات



البريد الإلكتروني



رسومات الفرق
المضغوط/فرص الفيديو
الرقمي



الملصقات



بطاقات فهرسة



البطاقات البريدية



الكتيبات



بطاقات التهنئة



المنشورات الدعائية



الورق الشفاف



ورق الطباعة على الأقمشة
بالكى



الملصقات

تلميحات للطباعة: يمكنك الاقتصاد في التكاليف والجهد المبذول وفي نفس الوقت الارتقاء بمستوى جودة المطبوعات وذلك من خلال استخدام [تلميحات للطباعة](#).
برنامج الطابعة: تعرف على [برنامج الطابعة](#).


طباعة رسائل البريد الإلكتروني

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق العادي.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق العادي في الجانب الأمين من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

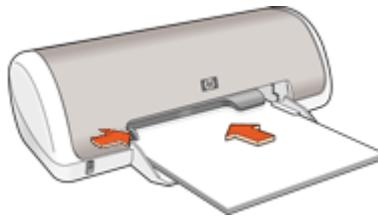

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **General Everyday Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **Fast/Economical Printing** (طباعة يومية عامة) أو فوق **Fast/Economical Printing** (طباعة سريعة/اقتصادية)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:

- **Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي

- **Paper Size** (حجم الورق): حجم ورق مناسب

٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).


طباعة مستندات

توجيهات


- بالنسبة لطباعة مسودات المستندات، استخدم **طباعة السريعة/الاقتصادية**.
- يمكنك توفير الورق من خلال ميزة **طباعة على وجهين**.
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.

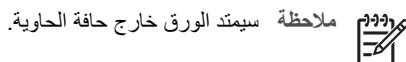

٤. ادفع دليل الورق بلاحكم تجاه حافة الورق.

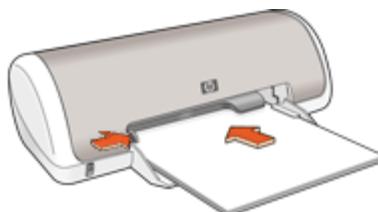

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطباعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **General Everyday Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **(طباعة اليومية العامة)**، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:

- Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي
- Paper Size** (حجم الورق): حجم ورق مناسب
- ٤. حدد إعدادات الطباعة التالية:

- Print Quality** (جودة الطباعة) إذا رغبت في جودة طباعة بخلاف **Normal** (عادي).
- Print On Both Sides** (طباعة على وجهين) إذا رغبت في الطباعة على كلا وجهي الورق للحصول على المعلومات، راجع **طباعة على الوجيدين**.
- ٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطباعة).

طباعة خطابات**توجيهات**


- للوصول على معلومات حول طباعة ظرف لخطابك، راجع **الأظرف**.
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.



٣. ملاحظة: إذا كنت تستخدم ورق عليه عنوان الشركة، فيجب توجيه عنوان الشركة إلى الأسفل ونحو الطابعة.
٤. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٥. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

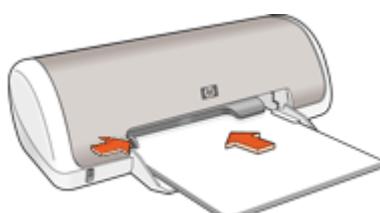**الطباعة**

١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطباعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **Presentation Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **(طباعة العرض التقديمي)**، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:

- Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي
- Paper Size** (حجم الورق): حجم ورق مناسب
- ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).


طباعة الأظرف

توجيهات

- تجنب استخدام الأظرف التي تحتوي على الميزات التالية:
 - مشابك أو فتحات حافات سميكه أو غير منتناسقة أو مانفة
 - مغلفات لامعة أو منقوشه
 - تجعد أو تمزق أو ثلف بائي شكل من الأشكال يمكن طباعة ظرف واحد أو عدة أظرف.
 - قم بمحاذاة حواف الأظرف قبل وضعها في حاوية الورق.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 10 أظرف.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الأظرف في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. يجب توجيه غطاء الظرف إلى الجانب الأيسر.
٣. أدخل الأظرف بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الأظرف.

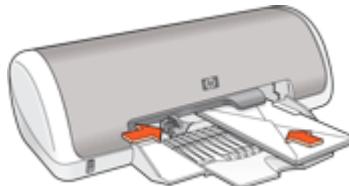

الطباعة

١. افتح مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة).
 ٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطابعة التالية:
 - **Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي
 - **Size** (الحجم): حجم ظرف مناسب
 ٣. حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).


طباعة البطاقات البريدية

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة بريدية.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع البطاقات في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
٣. أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.

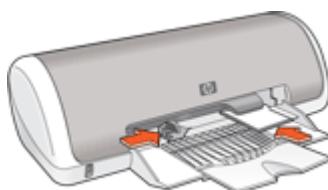

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
 ٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطابعة التالية:
 - **Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثر)، انقر فوق **Specialty Papers** (أوراق خاصة) ثم حدد نوع البطاقة المناسب.
 - **Print Quality** (جودة الطباعة): **Normal** (عادي) أو **Best** (الأفضل)
 - **Size** (الحجم): حجم بطاقة مناسب
 ٣. حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- استخدم ما هذا؟ [تعليمات](#) للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).
- ملاحظة** عند عرض رسالة نفاد الورق، راجع رسالة [Out of paper](#) (نفاد الورق) للحصول على تعليمات لحل المشكلة.



طباعة بطاقات الفهرسة وغيرها من الوسائل الصغيرة

توجيهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع البطاقات في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل والحافة القصيرة في اتجاه الطابعة.
٣. أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.



الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - **Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي
 - **Size (الحجم)**: حجم بطاقة مناسب
٣. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ **تعليمات** للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

ملاحظة عند عرض رسالة نفاد الورق، راجع رسالة **Out of paper** (نفاد الورق) للحصول على تعليمات  لحل المشكلة.


طباعة الملصقات

توجيهات

- استخدم فقط الملصقات الورقية، البلاستيكية، أو الشفافة التي تم تصميمها خصيصاً لطبعات **Inkjet** فقط.
- استخدم ورقات أو ملصقات كاملة فقط.
 - تجنب استخدام الملصقات اللاصقة أو المجددة، أو جذبها بعيداً عن ورق الحماية الملتصق بها.
 - لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 15 ورقة من الملصقات (استخدام ورقات بحجم Letter أو A4 فقط).

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. قم بتنزيرية حافات ورقات الملصق لفصلها عن بعضها، ثم قم بمحاذاة الحافات.
٣. ضع ورق العنوانين في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه وجه العنوانين إلى الأسفل.
٤. أدخل الورقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
٥. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورقات.

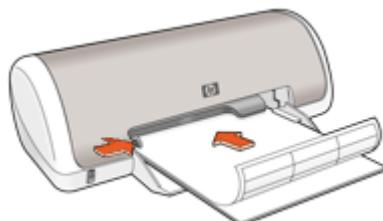

الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة الطباعة على الملصق، فاتبع الإرشادات المُرفقة بهذا البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.



١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **General Everyday Printing Shortcuts** (الاختصارات الطابعة)، انقر فوق **(طباعة اليومية العامة)**، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - **Paper Type** (نوع الورق): الورق العادي
 - **Paper Size** (حجم الورق): حجم ورق مناسب
 - ٤. انقر **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ تعلمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

طباعة رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي

ملاحظة قد لا تتوفر هذه الميزة في بلدك/منطقتك.



توجيهات

- راجع الإرشادات المزودة مع رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من أجل الحصول على أحدث التلميحات بالنسبة للطباعة.
- لتجنب إتلاف الطابعة، لا تدخل رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي إلى الطابعة أكثر من مرة واحدة.
- تأكد من أن رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي تنطوي ورقة الدعم بالكامل بدون مسافات واضحة. قد تتلف الطابعة إذا تمت إزالة أي جزء من رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي عن ورقة الدعم المحمية قبل الطباعة.
- تجنب استخدام رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي التي تمزقت عن ورقة الدعم المحمية، أو أنها مثبطة، مجعدة أو تالفة بأي شكل من الأشكال.
- لا تتجاوز سعة حاوية الإدخال: ورقة واحدة من رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي .

التجهيز للطباعة

١. ارفع حاوية الإخراج، ثم أزل كافة الأوراق من حاوية الإدخال.
٢. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٣. ضع ورقة واحدة من ورق رسومات الفرس المضغوط/قرص الفيديو الرقمي في الجانب الأيمن من حاوية الإدخال. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٤. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٥. ادفع دليل الورق باتجاه حافة الورق.



٦. أنزل حاوية الإخراج.

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة بالترتيب الظاهر أدناه:

- **Size** (الحجم): 7x5 بوصات
- **Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثـر)، ثم انقر فوق **Specialty Papers** (ورق خاصة)، ثم انقر فوق **HP CD/DVD Tattoo** (رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP).
- **Print Quality** (جودة الطباعة): **Best** (الأفضل)
- ٣. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ **تعليمات** للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).


طباعة الورق الشفاف

توجهات

- للحصول على أفضل النتائج، استخدم **HP Premium Inkjet Transparency Film** (ورق فاخر شفاف لطابعة **Inkjet**).
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 ورقة شفافة.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق الشفاف في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل، والشريط اللاصق إلى الأعلى باتجاه الطابعة.
٣. ادفع الورق الشفاف برفق إلى الطابعة حتى يتوقف، بحيث لا تلمس الأشرطة اللاصقة بعضها البعض.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق الشفاف.

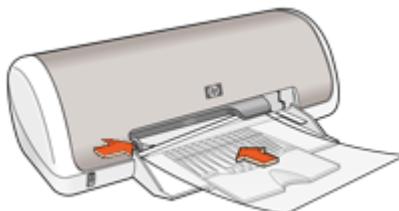

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطابعة).
٣. في قائمة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطابعة)، انقر فوق **Presentation Printing** (طباعة العرض التقديمي)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:

- **Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثـر)، ثم حدد ورق شفاف مناسب.
- **Paper Size** (حجم الورق): حجم ورق مناسب
- ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟ **تعليمات** للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).


طباعة المنشورات الدعائية

توجيهات

- افتح الملف في أحد البرامج ثم قم بتعيين حجم المنشور الدعائي. تحقق من توافق الحجم مع حجم الورق الذي تريد طباعة المنشور الدعائي عليه.
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 30 ورقة من ورق المنشورات الدعائية.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

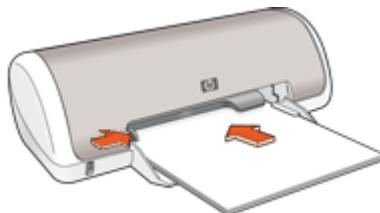

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Print Quality** (جودة الطباعة): **Best** (الأفضل) –
 - Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثر)، ثم حدد ورق HP inkjet مناسب.
 - Orientation** (الاتجاه): **Portrait** (عمودي) أو **Landscape** (أفقي) –
 - Size** (الحجم): حجم ورق مناسب –
 - Two-sided printing** (الطباعة على وجهين): **Manual** (يدوي) للمزيد من المعلومات، راجع [الطباعة على الوجهين](#).
 - ٤. انقر فوق **OK** (موافق) للطباعة.

استخدم ما هذا؟ [تعليمات](#) للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة بطاقات التهنئة


بطاقات التهنئة

- افتح البطاقات المطوية مسبيقاً، ثم ضعها في حاوية الورق.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم **HP Greeting Card Paper** (ورق بطاقات التهنئة من HP).
- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 20 بطاقة.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. قم بتذرية حافات بطاقات التهنئة لفصلها عن بعضها، ثم قم بمحاذاة الحافات.
٣. ضع بطاقات التهنئة في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.

٤. أدخل البطاقات بالكامل إلى الطابعة حتى تتوقف.
٥. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة البطاقات.

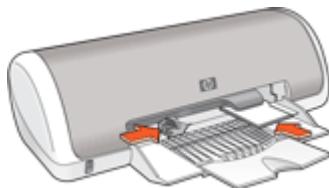

الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج الذي تستخدمنه يتضمن ميزة طباعة بطاقة التهنئة، فاتبع الإرشادات المُرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.




١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطابعة التالية:
 - **Print Quality** (جودة الطابعة): **Normal** (عادي)
 - **Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثر)، ثم حدد نوع البطاقة المناسب.
 - **Size** (الحجم): حجم بطاقة مناسب
٣. حدد أيّة إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

استخدم ما هذا؟! تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

طباعة كتيبات

من خلال طباعة الكتيبات، يتم ترتيب صفحات المستند وتغيير حجمها تلقائيًا بحيث تظهر هذه الصفحات بالترتيب الصحيح بعد طي المستند لإنشاء الكتيب.

على سبيل المثال، عند طباعة كتيب من أربع ورقات على كلا وجهي الورق، تتم إعادة ترتيب الصفحات وطباعتها على النحو التالي:

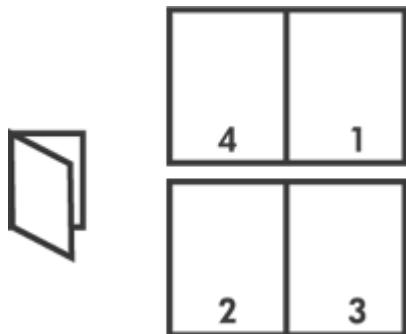


توجهات

لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق.

التبهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٤. ادفع دليل الورق باتجاه حافة الورق.

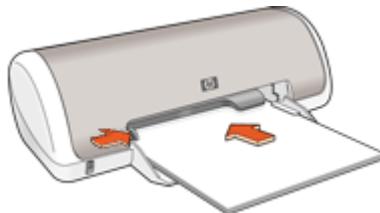

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **Printing Shortcuts** (الختصارات للطباعة)، انقر فوق **Print On Both Sides** (الطباعة على وجهين) (الطباعة المزدوجة).
٤. في القائمة المنسدلة **Print On Both Sides** (الطباعة على الوجهين)، حدد أحد خيارات الربط التاليين:
 - كتيب من الحافة اليسرى
 - كتيب من الحافة اليمنى
٥. حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
٦. أعد تحميل الصفحات المطبوعة في حاوية الورق كما هو موضح أدناه، عندما يطلب منك ذلك.



٧. انقر فوق **Continue** (متابعة) لإتمام طباعة الكتيب.

استخدم ما هذا؟! تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

طباعة الملصقات

توجيهات


- بالنسبة لطباعة الملصق، يتم ترتيب أجزاء الملصق تلقائياً في أوراق فردية يمكن ربطها معاً. بعد الانتهاء من طباعة أجزاء الملصق، قم بتسوية حافات الأوراق وربطها معاً.



- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 80 ورقة من الورق.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع الورق العادي في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

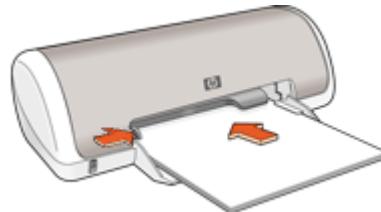

الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
 ٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطباعة التالية:
 - Paper Type** – نوع الورق: الورق العادي
 - Orientation** – (الاتجاه): **Portrait** (عمودي) أو **Landscape** (أفقي)
 - Size** – حجم ورق مناسب
 ٣. انقر فوق علامة التبويب **Advanced** (متقدم)، ثم انقر فوق **Printer Features** (ميزات الطابعة).
 ٤. في القائمة المنسدلة **Poster Printing** (طباعة ملصق)، حدد عدد ورقات الملصق.
 ٥. انقر فوق زر **Select Tiles** (تحديد الإطارات المتباينة).
 ٦. تتحقق من توافق عدد الإطارات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
 ٧. حدد آية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

طباعة ورق الطابعة على الأقمشة بالكي

توجيهات


- عند طباعة صورة معكوسة، تتم طباعة النصوص والصور التي تظهر على شاشة الكمبيوتر، ولكنها معكوسة في الوضع الأفقي.



- لا تتجاوز سعة حاوية الورق: 10 ورقة من ورق الطباعة على الأقمشة بالكى.

التجهيز للطباعة

١. اسحب دليل الورق إلى أقصى اليسار.
٢. ضع ورق للطباعة على الأقمشة بالكى في الجانب الأيمن من الحاوية. يجب توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٣. أدخل الورق بالكامل إلى الطابعة حتى يتوقف.
٤. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.

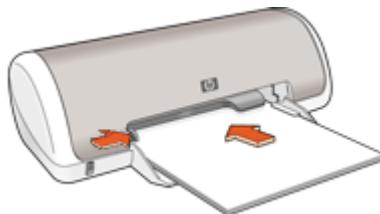

الطباعة

ملاحظة إذا كان البرنامج يتضمن ميزة الطباعة على ورق الطباعة على الأقمشة بالكى، فاتبع الإرشادات المرفقة بذلك البرنامج. في حالة عدم توفر هذه الميزة بالبرنامج، اتبع الإرشادات أدناه.



١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم حدد إعدادات الطابعة التالية:
 - **Print Quality** (جودة الطباعة): **Normal** (عادي) أو **Best** (الأفضل)
 - **Paper Type** (نوع الورق): انقر فوق **More** (أكثراً)، ثم انقر فوق **Specialty Papers** (أوراق خاصة)، ثم انقر فوق أوراق خاصة أخرى.
 - **Size** (الحجم): حجم ورق مناسب
٣. انقر فوق علامة التبويب **Advanced** (متقدم).
٤. انقر فوق **Printer Features** (ميزات الطابعة)، ثم قم بضبط **Mirror Image** (صورة معكوسة) إلى **On** (تشغيل).

ملاحظة لا تتطلب منك بعض برامج الطباعة على ورق الطباعة على الأقمشة بالكى أن تقوم بطباعة صورة معكوسة.



٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي تظهر في مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

٧ تلميحات للطابعة

توفير الوقت

- استخدم علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
- قم بضبط **الترتيب** الذي سيتم به طباعة الصفحات.

توفير المال

- استخدم **Fast/Economical printing** (الطباعة السريعة/الاقتصادية).
- قم بطباعة **multiple pages on a single sheet of paper** (عدة صفحات على ورقة واحدة).
- قم بالطباعة من خلال **grayscale** (التدرج الرمادي).
- قم بطباعة **two-sided document** (مستند من وجهين).
- استخدم **HP Everyday Photo Paper** (ورق صور للاستخدام اليومي من HP) لتوفير المال والخبر عند طباعة الصور.

تحسين جودة النسخ المطبوعة

- قم بإجراء معاينة للمستند قبل طباعته.
- قم بالطباعة على **حجم ورق مخصص**.
- حدد نوع الورق **الصحيح**.
- قم بتغيير سرعة الطباعة وجودتها.
- قم بعرض دقة الطباعة.
- قم بتحقيق أعلى دقة طباعة باستخدام **الحد الأقصى للنقط** في البوصلة.
- قم بإجراء **تغيير حجم المستند** حسب الحاجة.

اختصارات الطباعة

استخدم اختصارات الطباعة للطباعة من خلال إعدادات الطباعة المستخدمة عادةً. يضمن برنامج الطباعة بعض اختصارات الطباعة التي تم تصميمها خصيصاً وهي تتتوفر في قائمة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).

 **ملاحظة:** عند تحديد اختصار الطباعة سيتم عرض خيارات الطباعة المناسبة تلقائياً. يمكن تركها كما هي أو تغييرها.

استخدام اختصارات الطباعة

استخدم علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة) لتنفيذ مهام الطباعة التالية:

- طباعة **اليومية العامة**
 - طباعة **الصور بدون حدود**
 - طباعة **الصور بحدود بيضاء**
 - طباعة **السريعة/الاقتصادية**
 - طباعة **العرض التقديمي**
 - طباعة **على الوجهين، الطباعة المزدوجة**
- يمكن أيضاً إنشاء اختصارات الطباعة الخاصة بك.

إنشاء اختصارات الطباعة

بالإضافة إلى اختصارات الطباعة المتوفرة في قائمة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، يمكن إنشاء اختصارات الطباعة الخاصة بك.

عند قيامك عادةً بالطباعة على ورق شفاف، على سبيل المثال، يمكن إنشاء اختصار طباعة من خلال تحديد اختصار Presentation Printing (طباعة العرض التقديمي)، تغيير نوع الورق إلى HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق فاخر شفاف لطابعة HP Inkjet)، ثم حفظ الاختصار المعدل باسم جديد. على سبيل Transparency Presentations (عرض تقديمية شفافة). بعد إنشاء اختصار الطباعة، حدد ببساطة عند الطباعة على ورق شفاف بدلاً من تغيير إعدادات الطباعة في كل مرة.

لإنشاء اختصار طباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطباعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق اختصار طباعة.
٤. سيتم عرض إعدادات الطباعة لاختصار الطباعة المحدد.
٥. قم بتغيير إعدادات الطباعة لتلك الإعدادات المطلوبة في اختصار الطباعة الجديد.
٦. في مربع **Type new shortcut name here** (أكتب اسم اختصار جديد هنا)، اكتب اسم لاختصار الطباعة الجديد، ثم انقر فوق **Save** (حفظ).
٧. يتم إضافة اختصار الطباعة إلى القائمة.

لحذف اختصار طباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطباعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق اختصار الطباعة المطلوب حذفه.
٤. انقر فوق **Delete** (حذف).
٥. يتم إزالة اختصار الطباعة من القائمة.

 **ملاحظة** يمكن حذف الاختصارات التي قمت بإنشائها فقط. لا يمكن حذف الاختصارات الأصلية من HP.

الطباعة السريعة/الاقتصادية

استخدم الطباعة السريعة/الاقتصادية لإنتاج مطبوعات من نوعية المسودات بسرعة.

لاستخدام الطباعة السريعة/الاقتصادية

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطباعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في قائمة **Fast/Economical Printing** (الطباعة السريعة/الاقتصادية)، انقر فوق **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٤. حدد إعدادات الطباعة المطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

الطباعة اليومية العامة

استخدم خيار **General Everyday printing** (الطباعة اليومية العامة) لطباعة المستندات بسرعة.

- المستندات
- البريد الإلكتروني

طباعة العرض التقديمي

استخدم خيار **Presentation printing** (طباعة العرض التقديمي) لطباعة مستندات عالية الجودة، بما في ذلك:

- **الخطابات**
- **المنشورات الدعائية**
- **الورق الشفاف**

تحديد نوع الورق

توصي HP بتحديد نوع ورق معين عند طباعة مستند بجودة أعلى.

تحديد نوع ورق معين

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. انقر فوق **More** (أكثـر) في القائمة المنسدلة **Paper Type** (نوع الورق)، ثم حدد نوع الورق المطلوب استخدامه.
٤. انقر فوق **OK** (موافق).
٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تغيير سرعة الطباعة أو جودتها

يقوم جهاز HP Deskjet بلقائيًا باختيار إعدادي جودة الطباعة وسرعة الطباعة استنادًا إلى إعداد نوع الورق الذي تقويم بتحديده. يمكن أيضًا تغيير إعداد جودة الطباعة لتخصيص سرعة عملية الطباعة وجودتها.

إعدادات جودة الطباعة

- ينتج إعداد **Fast Draft** (مسودة سريعة) إخراج بجودة مسودة بأعلى سرعة طباعة، مع استخدام أقل كمية من الحبر.
- ينتج إعداد **Fast Normal** (سريع عادي) إخراج بجودة أعلى من إعداد **Fast Draft** (مسودة سريعة) ويقوم بتتنفيذ الطباعة بشكل أسرع من إعداد **Normal** (عادي).
- يوفر إعداد **Normal** (عادي) الموازنة الأفضل بين جودة الطباعة وسرعة الطباعة ويلائم معظم المستندات.
- يوفر إعداد **Best** (الأفضل) الموازنة الأفضل بين جودة عالية وسرعة عالية ويمكن استخدامه في مطبوعات ذات جودة عالية. في معظم المستندات، يقوم إعداد **Best** (الأفضل) بالطبع على بشكل أبيض من إعداد **Normal** (عادي).
- يقوم إعداد **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في البوصة) بتحسين النقط في كل بوصة (dpi) التي يقوم جهاز HP Deskjet بالطبع بها. تستمر الطباعة من خلال الحد الأقصى للنقطة في البوصة وقتًا أطول من الطباعة من خلال الإعدادات الأخرى وتتطلب كمية كبيرة من مسافة الفرس. للمزيد من المعلومات، راجع **الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة**.

تحديد جودة الطباعة وسرعتها

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Paper Type** (نوع الورق)، حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
٤. في القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة)، حدد إعداد الجودة المناسب لمشروعك.

دقة الطباعة

يقوم برنامج الطباعة بعرض دقة الطباعة بال نقاط في كل بوصة (dpi). تختلف النقاط في كل بوصة وفقاً لنوع الورق وجودة الطباعة الذين حدّثتما في برنامج الطباعة.

عرض دقة الطباعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties**(خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Paper Type** (نوع الورق)، حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
٤. في القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة)، حدد إعداد جودة الطباعة المناسب لمشروعك.
٥. انقر فوق زر **Resolution** (الدقة) لعرض النقاط في كل بوصة لدقة الطباعة.

الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة

استخدم وضع الحد الأقصى للنقطة في البوصة لطباعة صور حادة بجودة عالية.

للحصول على أكبر فائدة من وضع الحد الأقصى للنقطة في البوصة، استخدمه لطباعة صور بجودة عالية مثل صور رقمية. عند تحديد إعداد الحد الأقصى للنقطة في البوصة، سيقوم برنامج الطابعة بعرض النقاط المحسنة في كل بوصة (DPI) بطبعها جهاز (DPI).

تستمر الطابعة من خلال الحد الأقصى للنقطة في البوصة وقتاً أطول من الطباعة من خلال الإعدادات الأخرى وتتطلب كمية كبيرة من مسافة القرص.

للطابعة في وضع **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة)

١. افتح مربع الحوار **printer_properties**(خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Paper Type** (نوع الورق)، انقر فوق **More** (أكثر)، ثم حدد نوع الورق المناسب.
٤. من القائمة المنسدلة **Print Quality** (جودة الطباعة)، انقر فوق **Maximum dpi** (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة).

 ملاحظة لعرض الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة سيقوم جهاز HP Deskjet بالطباعة به، انقر فوق **Resolution** (الدقة).

٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

طباعة بدرج الرمادي

للطباعة بالدرج الرمادي

١. افتح مربع الحوار **printer_properties**(خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Color** (ألوان).
٣. انقر فوق **Print In Grayscale** (الطباعة بالدرج الرمادي).
٤. في القائمة المنسدلة **Print In Grayscale** (الطباعة بالدرج الرمادي)، حدد خيار ما.
٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

ضبط ترتيب الصفحات

يحدد ترتيب الصفحة الترتيب الذي سيتم طباعته المستند به.

لضبط ترتيب الصفحات

١. افتح مربع الحوار **printer_properties**(خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Advanced** (متقدم).
٣. انقر فوق **Document Options** (خيارات المستند)، ثم انقر فوق **Layout Options** (خيارات التخطيط).

٤. حدد أحد خيارات **Page Order** (ترتيب الصفحات) التالية:
 - **Front to back** (من الأمام إلى الخلف): طباعة الصفحة الأولى من المستند في النهاية. يوفر هذا الإعداد الوقت حيث إنك لن تضطر إلى إعادة ترتيب الصفحات المطبوعة. هذا هو الإعداد المناسب لمعظم مهام الطباعة.
 - **Back to front** (من الخلف إلى الأمام): طباعة الصفحة الأخيرة من المستند في النهاية.
٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

ضبط حجم ورق مخصص

استخدم مربع الحوار **Custom Paper Size** (حجم ورق مخصص) للطباعة على حجم ورق خاص.

ملاحظة لا تتوفر هذه الميزة لكل أنواع الورق.



تحديد حجم ورق مخصص

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Size** (حجم)، حدد **Custom** (مخصص).
٤. يتم عرض مربع الحوار **Custom Paper Size** (حجم ورق مخصص).
٥. في مربع **Name** (الاسم)، اكتب اسم حجم الورق المخصص.
٦. في مربعين **Width** (العرض) و **Length** (الطول)، اكتب أبعاد حجم الورق المخصص.
٧. يتم عرض كل من الحد الأدنى والحد الأقصى للأبعاد **Width** (العرض) و **Length** (الطول).
٨. انقر فوق وحدة القياس: **Inches** (بوصات) أو **Millimeters** (مليمترات).
٩. انقر فوق **Save** (حفظ) لحفظ حجم الورق المخصص.
١٠. انقر فوق **OK** (موافق) لإنتهاء مربع الحوار **Custom Paper Size** (حجم ورق مخصص).
١١. لاستخدام حجم ورق مخصص، حدد الاسم الخاص به في القائمة المنسدلة **Size** (حجم).

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

استخدم برنامج الطابعة لطباعة عدة صفحات من مستند على ورقة واحدة. يقوم برنامج الطابعة تلقائيًا بتغيير حجم النص والصور بالمستند بحيث تناسب حجم الصفحة المطبوعة.

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Pages Per Sheet** (عدد الصفحات للورقة)، حدد عدد الصفحات التي تريده أن تظهر في كل ورقة.
٤. في القائمة المنسدلة **Page Order** (ترتيب الصفحات)، حدد ترتيب ما للصفحات.
٥. سيتم عرض معاينة لترتيب الصفحات في الجزء العلوي من علامة التبويب **Features** (ميزات).
٦. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تغيير حجم مستند

استخدم برنامج الطابعة لطباعة مستند على حجم ورق مختلف عن الحجم الذي تم إعداد المستند للطباعة عليه. قد يفيدك ذلك عند عدم توفر حجم الورق المناسب لديك.

على سبيل المثال، عند إنشاء مستند تم تنسيقه لورق بحجم **letter** ولم يتتوفر لديك ورق بهذا الحجم، يمكنك طباعة المستند على ورق بحجم آخر متوفّر لديك.

- لتغيير حجم المستند للحصول على حجم مختلف للورق**
١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
 ٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
 ٣. انقر فوق **Scale to paper size** (تحجيم لحجم الورق)، ثم حدد حجم الورق المستهدف في القائمة المنسدلة.
 ٤. بعد حجم الورق المستهدف الحجم الذي ستتم الطباعة عليه وليس حجم الورق الذي تم تنسيق المستند للطباعة عليه.
 ٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

معاينة الطباعة

استخدم وظيفة معاينة الطباعة لعرض النسخة المطبوعة على جهاز الكمبيوتر قبل طباعتها. إذا لم تظهر النسخة المطبوعة بالشكل المطلوب، فيمكنك إلغاء مهمة الطباعة وضبط إعدادات الطباعة حسبما تريده.

المعاينة مستند مطبوع

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
 ٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات) أو **Color** (اللون).
 ٣. حدد مربع الاختيار **Show preview before printing** (عرض معاينة قبل الطباعة).
 ٤. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
 ٥. قبل طباعة المستند، سيتم عرض المعاينة.
- نفذ واحداً مما يلي:
- انقر فوق **OK** (موافق) لطباعة المستند.
 - انقر فوق **Cancel** (إلغاء الأمر) لإلغاء مهمة الطباعة. قم بضبط إعدادات الطباعة حسبما تريده قبل طباعة المستند.

الطباعة على وجهين

استخدم الطباعة على وجهين، والتي يطلق عليها أيضاً الطباعة المزدوجة، للطباعة على كلا وجهي الورقة. لا تقتصر ميزات الطباعة على وجهين على مجرد كونها طريقة اقتصادية، بل أنها طريقة تتوافق مع متطلبات حماية البيئة كذلك.

طباعة مستند من وجهين

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة).
٣. في القائمة المنسدلة **Printing Shortcuts** (اختصارات الطباعة)، انقر فوق **Two-sided (Duplex)** (**Printing** (الطباعة على وجهين) (الطباعة على وجهين (الطباعة المزدوجة))).
٤. من القائمة المنسدلة **Print On Both Sides** (**الطباعة على وجهين**)، انقر فوق **Manually** (يدوياً).
٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
٦. تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الفردية أولاً.

بعد طباعة الصفحات الفردية، أعد تحميل الصفحات المطبوعة مع توجيه الوجه المطبوع من الصفحة إلى الأعلى.



٧. انقر فوق **Continue** (متابعة) لطباعة الصفحات الزوجية.
- لإنشاء مستند من وجهين والذي تم ربطه، راجع مستن达ات من وجهين مربوطة.

مستندات من وجهين مربوطة

إذا رغبت في ربط صفحات مطبوعة بكتاب، فيمكن ضبط إعدادات الطباعة بحيث تلائم الربط. يمكن ربط مستندات من وجهين بربط الكتاب (الربط الجانبي) أو ربط اللوح (الربط في الجزء العلوي). بعد ربط الكتاب أكثر أنواع الربط شيوعاً.

طباعة مستند من وجهين تم ربطه

← اتبع الإرشادات للطباعة الأساسية على وجهين.

طباعة مستند من وجهين تم ربطه بربط اللوح

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات).
٣. في القائمة المنسدلة **Two-sided printing** (الطباعة على وجهين)، انقر فوق **Manual** (يدوياً).
٤. حدد مربعات الاختيار التالية:
 - **Flip Pages Up** (إقلاب الصفحات إلى الأعلى)
 - **Preserve Layout** (الحفاظ على التخطيط)
٥. حدد أية إعدادات طباعة أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
٦. تقوم الطابعة بطباعة الصفحات الفردية أولاً.
٧. بعد طباعة الصفحات الفردية، أعد تحميل الصفحات المطبوعة مع توجيه الوجه المطبوع إلى الأعلى حسب اتجاه المستند، سواءً عمودياً أو أفقياً.



عمودياً



أفقياً

٧. انقر فوق **Continue** (متتابعة) لطباعة الصفحات الزوجية.

٨ برنامج الطابعة

- اجعل جهاز HP Deskjet الطابعة الافتراضية.
- قم بضبط إعدادات الطابعة الافتراضية لجميع المستندات.
- استخدم مربع الحوار printer_properties(خصائص الطابعة) لتحديد خيارات الطابعة.
- استخدم تطبيقات ما هذا؟ لمعرفة المزيد عن إعدادات الطابعة الخاصة.
- قم بعرض نافذة حالة الحبر لمعرفة المستوى التقريبي للحبر في كل خرطوشة طباعة.
- قم بتحميل تحديثات برامج الطابعة للحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

جعل HP Deskjet الطابعة الافتراضية

يمكنك ضبط جهاز HP Deskjet كالطابعة الافتراضية بحيث يمكن استخدامها من أي برنامج. هذا يعني تحديد جهاز HP Deskjet آلياً في قائمة الطابعات المنسلقة عند النقر فوق Print (طباعة) من قائمة File (ملف) في البرنامج.

مستخدمو Windows 2000

١. في شريط المهام لـWindows، انقر فوق Start (ابدا)، أشر إلى Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طبعات).
٢. انقر باستخدام زر الماوس الأيمن فوق رمز HP Deskjet ، ثم انقر فوق Set as Default Printer (ضبط طابعة افتراضية).

مستخدمو Windows XP


١. في شريط المهام لـWindows، انقر فوق Start (ابدا)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (طبعات وفاكسات).
٢. انقر باستخدام زر الماوس الأيمن فوق رمز HP Deskjet ، ثم انقر فوق Set as Default Printer (ضبط طابعة افتراضية).

ضبط إعدادات الطابعة الافتراضية

يستخدم جهاز HP Deskjet إعدادات افتراضية للطابعة في جميع المستندات إلا إذا قمت بتحديث إعدادات أخرى. ل توفير الوقت عند الطباعة، قم بضبط الإعدادات الافتراضية للطابعة إلى الخيارات التي تستخدمها عادةً. بهذه الطريقة لا تحتاج إلى تحديد الخيارات في كل مرة تستخدم فيها الطابعة.

لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية

١. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـHP) الموجود في الجانب الأيمن لشريط مهام Windows.

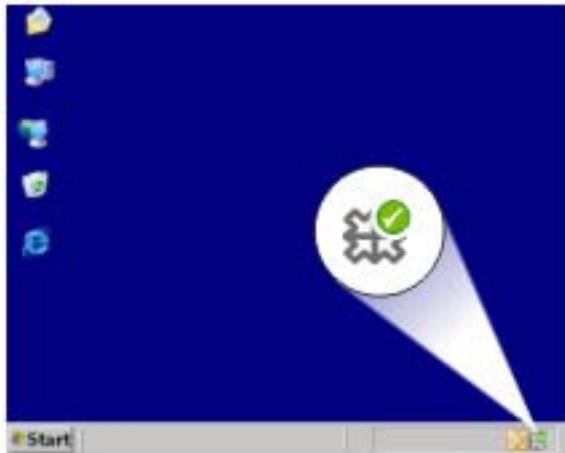

١ | رمز شاشة الصور الرقمية لـ HP

١. يتم عرض HP Solution Center (مركز الحلول لـ HP).
٢. في HP Solution Center (مركز الحلول لـ HP)، انقر فوق **Settings** (إعدادات)، أشير إلى **Printer Settings** (إعدادات الطابعة)، ثم انقر فوق **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).
٣. قم بإجراء تغييرات على إعدادات الطابعة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

مربع الحوار printer_properties (خصائص الطابعة)

يتم التحكم في الطابعة من خلال البرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر. استخدم برنامج الطابعة، المعروف أيضًا باسم برنامج تشغيل الطابعة، لتغيير إعدادات الطابعة للمستند.

لتغيير إعدادات الطابعة، افتح مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

 ملاحظة: تتم الإشارة إلى مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة) أيضًا بمربع الحوار Printing Preferences.

لفتح مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة)

١. افتح الملف الذي تريده طباعته.
٢. انقر فوق **File** (ملف)، انقر فوق **Print** (طباعة)، ثم انقر فوق **Properties** (خصائص) أو فوق **Preferences** (فضائل).

يتم عرض مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

 ملاحظة: قد يختلف المسار المؤدي إلى مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة) تبعًا للبرنامج الذي تستخدمه.

ما هذا؟ تعليمات

استخدم ما هذا؟ تعليمات للتعرف على الميزات التي سترتها في مربع الحوار Printer Properties (خصائص الطابعة).

ما هذا؟ تعليمات

استخدم **What's This? help** (ما هذا؟ تعليمات) لمعرفة المزيد حول خيارات الطباعة المتوفرة.

لاستخدام ميزة ما هذا؟ تعليمات

١. حرك المؤشر فوق الميزة التي ترغب في معرفة المزيد حولها.
٢. انقر فوق زر الماوس الأيمن.
٣. سيتعرض مربع **What's This?** (ما هذا؟) **What's This?** (ما هذا؟)، ثم انقر فوق زر الماوس الأيسر.
٤. يظهر شرح للميزة.

نافذة حالة الحبر

يتم عرض نافذة **Ink Status** (حالة الحبر) في كل مرة تقوم فيها الطابعة بطباعة ملف. تعرض النافذة المستوى التقريري للحبر في كل خطوة طباعة، لإغلاق نافذة **Ink Status** (حالة الحبر)، انقر فوق **Close** (إغلاق).

ملاحظة قد لا تتوفر هذه الميزة في بيئات التشغيل الخاصة بك.



معلومات حول خرطوشات الطابعة وطلبها

للحصول على معلومات حول خرطوشات الطابعة وللانقلال إلى موقع الويب لشركة HP لطلب خرطوشات طباعة، انقر فوق الزر **Print Cartridge Information** (معلومات حول خرطوشات الطابعة).

عرض نافذة حالة الحبر

إذا لم ترغب في ظهور نافذة **Ink Status** (حالة الحبر) عند الطباعة، فحدد مربع الاختيار **Do not show this again** (عدم عرض ذلك مرة أخرى) في الزاوية اليسرى السفلية من الإطار.

إذا كنت قد قمت مسبقاً باختيار عدم عرض نافذة **Ink Status** (حالة الحبر) وتريد الآن إظهارها عند القيام بالطباعة، فاتبع هذه الخطوات:

١. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق **Start** (ابداً)، ثم انقر فوق **Settings** (إعدادات). بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، انقر فوق **Start** (ابداً)، ثم انقر فوق **Printers and Faxes** (الطبعات والفاكسات).
٢. يتم عرض جدول بالطبعات المثبتة على جهاز الكمبيوتر.
٣. قم بتمييز اسم الطابعة ثم انقر بزر الماوس الأيمن لعرض قائمة خيارات.
٤. انقر فوق **Properties** (خصائص).
٥. يتم عرض مربع الحوار **Printer Properties** (خصائص الطابعة).
٦. انقر فوق علامة التبويب **Device Settings** (إعدادات الجهاز).
٧. لعرض مربع الاختيار **Display Ink Status Window** (عرض نافذة حالة الحبر)، انقر فوق **On** (تشغيل).
٨. ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة

قم بتحميل آخر تحديثات برنامج الطابعة كل بضعة أشهر لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات.

تحميل تحديث لبرنامج الطابعة

١. تأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت.
٢. من قائمة **Start** (ابداً) في نظام التشغيل Windows، انقر فوق **Programs** (البرامج) أو فوق **All Programs** (كلة البرامج)، أشر إلى **HP** ثم انقر فوق **HP Software Update** (تحديث برنامج HP).

٣. ظهر نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).
انقر فوق **Next (التالي)**.
- يقوم HP Software Update (تحديث برنامج HP) بالبحث في موقع الويب لـ HP عن تحديثات لبرنامج الطابعة.
- إذا كان الإصدار المثبت على جهاز الكمبيوتر هو آخر تحديثات برامج الطابعة، فيتم عرض الرسالة **No updates are available for your system at this time** (لا توجد تحديثات متوفرة للنظام الخاص بك في الوقت الحالي) في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).
 - في حالة عدم تثبيت أحدث إصدارات برنامج الطابعة على جهاز الكمبيوتر، فيتم عرض تحديث للبرنامج في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).
٤. عند توفر تحديث للبرامج، حدد مربع الاختيار الموجودة بجانب اسم التحديث.
٥. انقر فوق **Install (تثبيت)**.
٦. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

تحميل برنامج HP Photosmart

لا يودي تثبيت تحديث برنامج الطابعة الذي تقوم بتحميله من موقع الويب لـ HP إلى تحديث برنامج HP، إذا كان مثبتاً لديك. للحصول على معلومات حول تديث برنامج HP Photosmart تعليمات HP Photosmart.

٩ صيانة

- تثبيت خرطوشات الطباعة
- حماية خرطوشات الطباعة
- تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائياً
- طباعة صفة اختبار
- عرض مستوى الحبر المقرر
- صيانة هيكل الطباعة
- إزالة الحبر من الجلد والملابس
- تنظيف خرطوشات الطباعة يدوياً
- صيانة خرطوشات الطباعة
- صندوق أدوات الطباعة

تثبيت خرطوشات الطباعة

عند الحاجة إلى استبدال خرطوشات الطباعة، تأكد من وجود خرطوشات الطباعة الصحيحة للطباعة الخاصة بك، ثم قم بتنبيتها في حامل خرطوشات الطباعة.

- خرطوشات الطباعة
- أرقام التحديد
- وضع احتياطي الحبر
- إرشادات التثبيت

خرطوشات الطباعة

قم دائمًا بتنبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان في الجانب الأيسر من حامل خرطوشات الطباعة.
قم بتنبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود في الجانب الأيمن من حامل خرطوشات الطباعة.

 ملاحظة من الممكن أن الطباعة الخاصة بك مزرودة بخرطوشة طباعة ثلاثية الألوان فقط. لتحسين النتائج، قم بتنبيت خرطوشة طباعة باللون الأسود إضافة إلى خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان. يمكن الطباعة دون استخدام خرطوشة الطباعة باللون الأسود ولكن القيام بذلك قد يؤدي إلى طباعة بشكل أبيض واختلاف الألوان المطبوعة عن الألوان التي سترها عند تثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود وخرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان.

طلب خرطوشات الطباعة، زر www.hp.com. اختر بلدك/منطقتك، ثم انقر فوق **Buy (شراء)** أو فوق **Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت)**.

أرقام التحديد

عند شراء خرطوشات طباعة بديلة، ابحث عن رقم التحديد لخرطوشة الطباعة.

هناك ثلاثة أماكن يمكن العثور على رقم التحديد فيها:

• ملصق رقم التحديد: انظر الملصق الموجود على خرطوشة الطباعة التي تقوم باستبدالها.



١ ملصق رقم التحديد

وثائق الطابعة: للحصول على قائمة بأرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطابعة، راجع الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.

- مربي الحوار Print Cartridge Information (معلومات حول خرطوشة الطابعة): للحصول على أرقام التحديد الخاصة بخرطوشة الطابعة، افتح صندوق الأدوات الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب **Print Cartridge Information** (مستوى الحبر المقدر) ثم انقر فوق زر **Estimated Ink Level** (معلومات حول خرطوشة الطابعة).

وضع احتياطي الحبر

يمكن تشغيل الطابعة في حالة تثبيت خرطوشة طباعة واحدة فقط. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.

إرشادات التثبيت

لتثبيت خرطوشة طباعة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطابعة.
- افتح عطاء الطابعة.
- يتحرك حامل خرطوشة الطابعة إلى وسط الطابعة.
- ادفع خرطوشة الطابعة للأسفل.
- اسحب خرطوشة الطابعة إلى خارج الحامل.




١ اضغط على زر الطاقة

٢ افتح عطاء الطابعة

٣ ادفع خرطوشة الطابعة للأسفل


٤ اسحب خرطوشة الطابعة إلى خارج الحامل

- آخر خرطوشة الطابعة البديلة من تغليفها وقم بازالة الشريط البلاستيكي بحذر. امسك بخرطوشة الطابعة بحيث يتجه الشريط النحاسي للأسفل تجاه الطابعة.

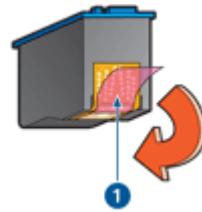


١ | قم بإزالة الشريط البلاستيكي

تنبيه تجنب لمس فتحات الحبر أو نقاط التلامس النحاسية الموجودة في خرطوشة الطباعة. يؤدي لمس هذه الأجزاء إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية. لا تقم بإزالة الأشرطة النحاسية. فهي نقاط تلامس كهربائية ضرورية.

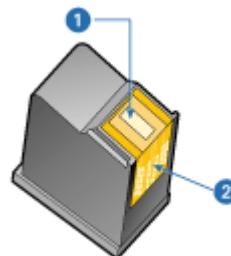

| | |
|-----------------|---|
| فتحات الحبر | ١ |
| النقاط النحاسية | ٢ |

٦. ادفع خرطوشة الطباعة بقوّة إلى داخل الحامل، مع رفعها لأعلى بزاوية بسيطة حتى تشعر بالمقاومة.

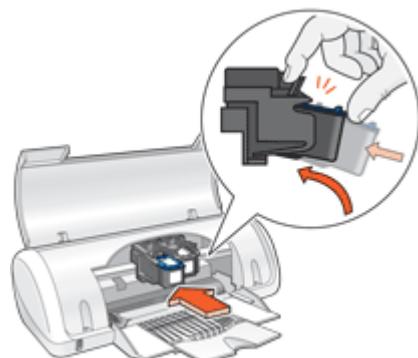

٧. ادفع الخرطوشة داخل الحامل.

ستسمع صوت طفيفة عند وضع خرطوشة الطباعة في موضعها الصحيح.

٨. أغلق غطاء الطابعة.

٩. قم بإجراء معايرة لخرطوشات الطباعة للحصول على جودة طباعة مثلى.

للحصول على معلومات حول تخزين خرطوشات الطباعة، راجع صيانة خرطوشات الطباعة.

للحصول على معلومات حول إعادة تدوير خرطوشات الطباعة الفارغة، راجع برنامج إعادة تدوير مستلزمات طباعة **HP inkjet**.

تحذير احفظ خرطوشات الطباعة الجديدة والمستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال.



محاذاة خرطوشات الطباعة

بعد تثبيت خرطوشة الطباعة، قم بمحاذاة خرطوشات الطباعة لضمان الحصول على أفضل جودة للطباعة.

لمحاذاة الطباعة

١. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم Letter أو A4 في حاوية الورق.
٢. افتح **Toolbox** (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
٣. انقر فوق **Align the Print Cartridges** (محاذاة خرطوشات الطباعة).
٤. انقر فوق **Align** (محاذاة)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
يقوم جهاز HP Deskjet بطباعة صفحة اختبار، محاذاة خرطوشات الطباعة ومعايرة الطابعة. قم بإعادة تدوير صفحة الاختبار أو بالخلص منها.

تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائياً

إذا وجدت سطورةً أو نقاطاً مفقودة من الصفحات المطبوعة أو عند ضمان هذه الصفحات خطوط حبر، فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة أو إلى ضرورة تنظيف هذه الخرطوشات. للمزيد من المعلومات، راجع [عرض مستوى الحبر المقدر](#).

عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة، قم بتنظيف خرطوشات الطباعة تلقائياً.

لتنظيف خرطوشات الطباعة

١. افتح **Toolbox** (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
٢. انقر فوق **Clean the Print Cartridges** (تنظيف خرطوشات الطباعة).
٣. انقر فوق **Clean** (تنظيف)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا كان لا يزال بالمستندات سطور أو نقاط مفقودة بعد التنظيف، قم بـ [يتبعه](#) بتنظيف نقاط التلامس لخرطوشات الطباعة.

تبسيط قم بتنظيف خرطوشات الطباعة عند الضرورة فقط. تؤدي عمليات التنظيف غير الضرورية إلى استهلاك مفرط للحبر وتقصير عمر الخرطوشة.



طباعة صفحة اختبار

يمكن طباعة صفحة اختبار لعرض التأثيرات لأي تغييرات قمت بعملها في إعدادات الطباعة.

طباعة صفحة اختبار

١. افتح **Toolbox** (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
٢. انقر فوق زر **Print a Test Page** (طباعة صفحة اختبار) ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عرض مستوى الحبر المقدر

اتبع هذه الإرشادات لعرض مستوى الحبر المقدر في خرطوشات الطباعة المثبتة في الطابعة:

١. افتح **Toolbox** (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
٢. انقر فوق علامة التبويب **Estimated Ink Level** (مستوى الحبر المقدر).

ملاحظة في حالة استخدام خرطوشات الطباعة قبل تثبيتها في الطابعة، فلن تظهر مستويات الحبر المقدرة في علامة التبويب **Estimated Ink Level** (مستوى الحبر المقدر).



تحتوي علامة التبويب Estimated Ink Level (مستوى الحبر المقدر) أيضًا على معلومات طلب خرطوشة الطباعة. لعرض هذه المعلومات، انقر فوق زر Print Cartridge Information (معلومات خرطوشة الطباعة).

صيانة هيكل الطابعة

بسبب نفث جهاز HP Deskjet على الورق بضباب دقيق، ستظهر أخيرًا لطخات حبر.

إزالة اللطخات، البقع، أو الحبر الجاف من الجزء الخارجي

١. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP Deskjet، ثم افصل سلك الطاقة.
٢. امسح الجزء الخارجي من HP Deskjet بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

تنبيه لا تستخدم أي نوع من المنظفات. فقد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطابعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيداً عن الأجزاء الداخلية للطابعة. لا تقوم بتشحيم القضيب المعدني الذي ينزلق عليه حامل خرطوشات الطابعة. من الطبيعي سماع ضوضاء مع حركة الحامل للأمام والخلف.



إزالة الحبر من الجلد والملابس

اتبع هذه الإرشادات لإزالة الحبر من الجلد والملابس:

| السطح | العلاج |
|-----------------|---|
| الجلد | اغسل المنطقة المصابة بصابون مُنظف. |
| الأقمشة البيضاء | اغسل الأقمشة بماء واستخدم مادة تبييض كلاورية. |
| الأقمشة الملونة | اغسل الأقمشة بماء واستخدم مادة النسادر غزير الرغوة. |

تنبيه استخدم دائمًا الماء البارد لإزالة الحبر من الأقمشة. قد يؤدي استخدام الماء الدافئ أو الساخن إلى تثبيت الحبر على الأقمشة.



تنظيف خرطوشات الطابعة يدوياً

في حالة استخدام HP Deskjet في بيئة متربة، فقد يؤدي هذا إلى تراكم قليل من الاتساخ على نقاط التلامس لخرطوشة الطابعة. قد يؤدي هذا الاتساخ إلى ظهور خطوط حبر وسطور مفقودة على الصفحات المطبوعة. يمكن تصحيح المشكلة من خلال تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطابعة يدوياً.

يلزم وجود العناصر التالية لتنظيف خرطوشات الطابعة:

- ماء مقطر (فقد يكون ماء الصنبور ملوثًا مما يؤدي إلى تلف خرطوشة الطابعة)
 - قطع من القطن أو غيره من المواد الناعمة الداخلية من الورق، بحيث لا تعلق بخرطوشة الطابعة
- احذر من أن يصيب الحبر يديك أو ملابسك أثناء عملية التنظيف.

التجهيز للتنفيذ

١. افتح غطاء HP Deskjet.
٢. انتظر حتى يتحرك حامل خرطوشة الطابعة إلى وسط جهاز HP Deskjet ويستقر ثابتاً.
٣. أخرج خرطوشات الطابعة وضعها على قطعة من الورق مع توجيه الأشرطة النهاية إلى أعلى.


تنبيه لا تترك خرطوشات الطابعة خارج HP Deskjet لمدة تزيد على 30 دقيقة.



لتنظيف نقاط التلامس لخبطوشة الطباعة يدوياً

١. بلالقطنة من القطن بالماء المقطر وقم بعصر أي ماء زائد.
٢. قم بمسح نقاط التلامس النحاسية لخبطوشة الطباعة برفق باستخدام قطعة القطن.

تنبيه لا تلمس فتحات الحبر الخاصة بخبطوشات الطباعة. يؤدي لمس فتحات الحبر إلى حدوث انسداد وتلف الحبر وضعف النقاط الكهربائية.

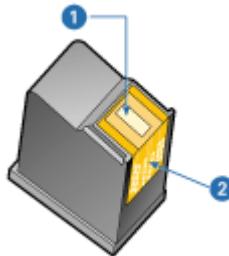

| | |
|---|--------------------------|
| ١ | فتحات الحبر (تجنب لمسها) |
| ٢ | النقاط النحاسية |

٣. كرر هذه العملية حتى لا تبقى آثار للحبر أو الأذريبة على القطعة المستخدمة في التنظيف.
٤. أدخل خبطوشات الطباعة إلى HP Deskjet، ثم أغلق الغطاء. للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.

صيانة خبطوشات الطباعة

استخدم هذه التلميحات لصيانة خبطوشات الطباعة من صنع HP وتخزينها ولضمان جودة طباعة متواصلة.

- **تلميحات بالنسبة لصيانة**
- **تلميحات بالنسبة للتخزين**

تلميحات بالنسبة لصيانة

- احتفظ بكل خبطوشات الطباعة مغلفة في عبوتها إلى أن تحتاج إليها. يجب تخزين خبطوشات الطباعة في درجة حرارة الغرفة (من 15 إلى 35 درجة مئوية أو من 59 إلى 95 درجة فهرنهايت).
- تجنب إزالة الشريط البلاستيكي الذي يعطي فتحات الحبر إلا عند بدء تثبيت خبطوشة الطباعة في حالة إزالة الشريط البلاستيكي من خبطوشة الطباعة، لا تحاول إعادة لصقه. حيث يؤدي إعادة لصق هذا الشريط إلى تلف خبطوشة الطباعة.

تلميحات بالنسبة للتخزين

- عند إزالة خبطوشات الطباعة من الطابعة، قم بتخزينها في خزان بلاستيكي محكم الإغلاق.
- تحقق من توجيه فتحات الحبر للأسفل ومن عدم لمسها بالخزان.

صندوق أدوات الطابعة

يحتوي صندوق أدوات الطابعة على عدد من الأدوات المفيدة التي تعمل على تحسين أداء الطابعة.

استخدم صندوق أدوات الطابعة لتنفيذ المهام التالية:

- **محاذة خبطوشات الطباعة**
- **تنظيف خبطوشات الطباعة**
- **طباعة صفحة اختبار**
- **عرض مستويات الحبر المقدمة**

فتح صندوق أدوات الطابعة

١. افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة).
٢. انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم انقر فوق زر **Printer services** (خدمات الطابعة).
سيتم عرض صندوق الأدوات.

١٠ حل المشكلات

- مشكلات في التثبيت
 - لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة
 - انحسار الورق
 - مشاكل تتعلق بالورق
 - الطابعة معاقة
 - مشاكل تتعلق بخرطوشات الطابعة
 - تتم طباعة الصور بشكل غير صحيح
 - جودة الطابعة ضعيفة
 - تنت طباعة المستند مصادفة
 - مشاكل مع المستندات بدون حدود
 - رسائل الخطأ
 - مصباح الطاقة قيد التشغيل أو يومض
 - تتم طباعة المستندات ببطء
 - استمرار حدوث المشاكل

مشكلات في التثبيت

عند توقف تثبيت البرنامج أو فشله، راجع المواضيع التالية للحصول على المزيد من المعلومات:

- توقف برنامج التثبيت
- تظهر رسالة "جهاز غير معروف"
- لا يظهر اسم الطابعة

إذا ما زلت تتعرض إلى مشاكل، زر الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

توقف برنامج التثبيت

عند توقف برنامج التثبيت أثناء البحث عن أجهزة جديدة، فتتسبب إحدى القضايا التالية مشكلة اتصال:

- يكون كابل USB إما قديم أو تالف.
- يوجد برنامج آخر، مثل برنامج مكافحة الفيروسات، قيد التشغيل.
- يوجد جهاز آخر، مثل الماسحة، متصل بجهاز الكمبيوتر.

حل المشكلة

١. تأكّد من عدم توصيل أجهزة USB سوى الطابعة، لوحة المفاتيح والماوس، بجهاز الكمبيوتر.
٢. افصل كابل USB ثم أعد توصيله مرة أخرى.
٣. تأكّد من توصيل الطابعة بمنفذ USB مباشراً بجهاز الكمبيوتر (بدلاً من توصيلها بمحور USB).
٤. عند عدم كشف برنامج التشغيل على الطابعة بعد ذلك، استبدل كابل USB ثم انتقل إلى الخلوة التالية.
٥. انقر فوق **Cancel** (الإلغاء الأمر)، ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
٦. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل كلاً من كابل USB وسلك الطاقة.
٧. قم بإنفصال أية برامج لمكافحة الفيروسات أو أية برامج أخرى توجد قيد التشغيل في جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة لإنهاء برنامج مكافحة الفيروسات، اتبع إرشادات المصنّع.



٨. قم بإعادة تثبيت برنامج الطابعة.

أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص المضغوطة.

ب. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. عند مطالبة برنامج التشغيل، قم بتوصيل كابل USB وسلك الطاقة بالطابعة، ثم تأكّد من تشغيل الطابعة.

ملاحظة لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك.



ج. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنها عملية التثبيت.

٩. أعد تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات.

تظهر رسالة "جهاز غير معروف"

أثناء التثبيت، قد يتم عرض رسالة "جهاز غير معروف" عند توصيل كابل USB بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر. من الأسباب المحتملة كابل USB تالف.

ملاحظة لا يمثل هذا الأمر مشكلة إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 2000. عند استخدام نظام التشغيل Windows 2000 وظهور هذه الرسالة، يمكنك متابعة تثبيت البرنامج.



حل المشكلة

١. قم بفصل كابل USB عن الطابعة.

٢. قم بفصل سلك الطاقة عن الطابعة.

٣. انتظر حوالي 30 ثانية.

٤. أعد توصيل سلك الطاقة بالطابعة.

٥. أعد توصيل كابل USB بالطابعة.

٦. عند استمرار عرض رسالة "جهاز غير معروف"، فاستبدل كابل USB.

لا يظهر اسم الطابعة

بالرغم من أن تثبيت برنامج الطابعة يبدو ظاهريًا وقد تم بشكل صحيح، إلا أن اسم الطابعة لا يظهر في قائمة الطابعات بعد النقر فوق Print (طباعة) في قائمة File (ملف) أو في مجلد الطابعات في لوحة التحكم، حاول إعادة تثبيت برنامج الطابعة.

لإعادة تثبيت برنامج الطابعة

١. قم بابنهاء أيه برامج لمكافحة الفيروسات أو أيه برامج أخرى توجد قيد التشغيل في جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة لإنتهاء برنامج مكافحة الفيروسات، اتبع إرشادات المصنع.



٢. قم بازالة تثبيت برنامج الطابعة:

أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة عند عدم بدء تشغيل برنامج التثبيت تلقائيًا، انقر فوق الحرف الخاص بالمحرك الأقراص المضغوطة في Windows Explorer، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف setup.exe. على سبيل المثال، انقر نقرًا مزدوجًا فوق D:\setup.exe.



ب. عند المطالبة، انقر فوق Remove All (إزاله الكل).

٣. قم بإعادة تثبيت برنامج الطابعة:

أ. أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة إلى محرك الأقراص المضغوطة.

- ب. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنها عملية التثبيت.
٤. أعد تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات.

لا تقوم الطابعة بعملية الطباعة

- تأكد مما يلي
- فحص توصيل كابل الطابعة
- حمو قائمة انتظار الطابعة
- إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطابعة

تأكد مما يلي

تحقق من الحالات التالية عند عدم قيام الطابعة بالطباعة:

- اتصال الطابعة بمصدر الطاقة.
- توصيلات الكابلات مثبتة بالحكام.
- وجود الطابعة قيد التشغيل.
- خرطوشات الطابعة هي الخرطوشات الصحيحة للاستخدام مع الطابعة وتم تثبيتها بشكل صحيح.
- للمزيد من المعلومات، راجع [خرطوشات الطابعة و إرشادات التثبيت](#).
- تحميل الورق أو الوسانط الأخرى في حاوية الورق بشكل صحيح.
- غطاء الطابعة مغلق.
- باب الوصول الخلفي مركب.

فحص توصيل كابل الطابعة

إذا كانت الطابعة والكمبيوتر متصلين من خلال كابل USB ولكن الجهازين لا يتصلان مع بعضهما البعض، فحاول القيام بما يلي:

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بثبات بالطابعة وبماخذ الطاقة.
- قم بفحص كابل USB. إذا كنت تستخدم كابل من النوع الأقدم، فقد لا يعمل هذا الكابل كما يجب. عند التعرض إلى مشاكل، قد تحتاج إلى تبديل كابل USB. كذلك تحقق من أن طول الكابل لا يتجاوز 3 أمتار (9.8 أقدام).
- افحص الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر. تحقق من توصيل كابل USB بأمان بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة. تأكد من توصيل الطرف الآخر لکابل USB بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. بعد توصيل الكابل بشكل سليم، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
- عند توصيل الطابعة من خلال محور USB، تأكد من تشغيل المحور. إذا تم تشغيل المحور، حاول توصيل الطابعة مباشرةً بالكمبيوتر.
- حاول توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر موجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد فحص التوصيلات، حاول إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

 **ملاحظة** للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطابعة، استخدم كابل متوافق 2.0 USB.

محو قائمة انتظار الطابعة

عند بدء مهمة طباعة، يتم إرسالها إلى قائمة يطلق عليها "قائمة انتظار الطابعة". في حالة توقف الطابعة عن تنفيذ الطباعة قبل استكمال مهمة الطباعة، فقد تظل هذه المهمة معلقة في قائمة انتظار الطباعة.

بعد حل مهمة طباعة توقفت في قائمة انتظار الطابعة، قد لا يتم محو قائمة انتظار الطابعة. في هذه الحالة، توقف خدمة الطابعة ثم أعد تشغيلها.

- حل مهمة طباعة معاقة في قائمة الانتظار**
١. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق **Start** (ابداً)، انقر فوق **Settings** (اعدادات)، ثم انقر فوق **Printers** (الطبعات). بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، انقر فوق **Start** (ابداً)، ثم انقر فوق **Printers and Faxes** (الطبعات والفاكسات).
 ٢. انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم طباعة HP Deskjet.
 ٣. انقر فوق قائمة **Printer** (الطباعة) ثم انقر فوق **Pause Printing** (توقف الطباعة مؤقتاً).
 ٤. انقر فوق قائمة **Printer** (الطباعة) مرة أخرى، ثم انقر فوق **Cancel All Documents** (إلغاء كافة المستندات).
 ٥. انقر فوق **Yes** (نعم) لتأكيد الإلغاء.
 ٦. انقر فوق قائمة **Printer** (الطباعة) ثم قم بإلغاء تحديد **Pause Printing** (توقف الطباعة مؤقتاً).
 ٧. في حالة استمرار وجود مستندات في القائمة، أعد تشغيل الكمبيوتر.
 ٨. بعد إعادة التشغيل، عند استمرار وجود مستندات في القائمة، كرر الخطوات ١ - ٦.
- توقف خدمة الطباعة ثم إعادة تشغيلها**
١. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 2000، انقر فوق **Start** (ابداً)، انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم) ثم انقر بعد ذلك فوق **Administrative Tools** (ادوات إدارية). بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP، انقر فوق **Start** (ابداً) ثم انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم)، انقر فوق **Performance and Maintenance** (الأداء والصيانة) ثم انقر بعد ذلك فوق **Administrative Tools and Maintenance** (ادوات إدارية).
 ٢. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Services** (خدمات)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Spooler** (التخزين المؤقت للطباعة).
 ٣. انقر فوق **Stop** (توقف)، ثم انقر فوق **Start** (ابداً) لإعادة تشغيل خدمة الطباعة.
 ٤. انقر فوق **OK** (موافق) لإغلاق النافذة.


إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطباعة

١. حدد الموضع أدناه الذي يقدم أفضل توضيح للمشكلة:
 - انحصار الورق
 - رسالة **Out of paper** (نفاد الورق)
 - الطابعة معاقة
٢. إذا كانت الطابعة لا تزال متوقفة عن الطباعة، قم بليقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ثم أعد تشغيله.


انحصار الورق

لتحرير انحصار الورق

١. أخرج الورق من حاوية الورق.
٢. عند طباعة الملصقات، تحقق من عدم انفصال الملصق عن ورقة الملصق أثناء مروره بالطابعة.
٣. قم بليقاف تشغيل الطابعة.
٤. قم ب拔掉 the back door (باب الوصول الخلفي). اضغط المقاييس باتجاه اليمين، ثم اسحب الباب.

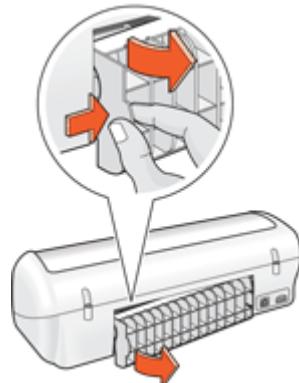

٥. قم بتحرير انحصار الورق من الجزء الخلفي للطابعة، ثم أعد تثبيت باب الوصول الخلفي في مكانه بحكام.

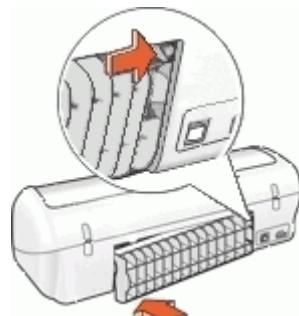

٦. عند تعرّف انحصار الورق من الجزء الخلفي للطابعة، فارفع غطاء الطابعة، ثم حرر انحصار الورق من الجزء الأمامي للطابعة وبالتالي أنزل الغطاء.

تنبيه يجب تحرير انحصار الورق بعناية فقد يؤدي الإهمال في ذلك إلى ثلف الطابعة عند تحرير انحصار الورق من الجزء الأمامي.

- ٧. قم بإعادة تحميل الورق إلى حاوية الورق.
- ٨. قم بتشغيل الطابعة.
- ٩. أعد طباعة المستند.

ملاحظة إذا كان انحصار الورق متكرراً، حاول استخدام ورق أثقل وزناً. راجع مواصفات الطابعة للحصول على مواصفات تخصّص بوزن الورق.



مشاكل تتعلق بالورق

- الطابعة لا تقوم بتغذية الورق
- رسالة Out of paper (نفاد الورق)
- تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة

الطابعة لا تقوم بتنمية الورق

جرب حلاً أو أكثر من الحلول التالية:

- قم بتنقلي عدد الورقات الموجودة في حاوية الورق.
- أخرج الورق من حاوية الورق، ثم أعد تحميلها.
- استخدم نوع ورق مختلف.

رسالة Out of paper (نفاد الورق)

اتبع الخطوات المناسبة للحالة التي تتعرض إليها.

- عند وجود أوراق محملة في حاوية الورق
- عند نفاد الورق في حاوية الورق

عند وجود أوراق محملة في حاوية الورق

١. تتحقق مما يلي:

 - تحويل ورق كافٍ في حاوية الورق (عشر ورقات على الأقل).
 - عدم امتلاء حاوية الورق بشكل زائد.
 - ملامسة حزمة الورق لجزء الخلفي من حاوية الورق.

٢. تحريك دليل الورق بإحكام على حافة الورق.
٣. انقر فوق Continue (متابعة) لاستئناف الطباعة.

عند نفاد الورق في حاوية الورق

١. قم بتحميم ورق في حاوية الورق.
٢. قم بدفع الورق للأمام حتى يتوقف.
٣. قم بتحريك دليل الورق بإحكام على حافة الورق.
٤. انقر فوق Continue (متابعة) لاستئناف الطباعة.

تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة

عند طباعة الطابعة على عدة ورقات في المرة الواحدة، فتحقق مما يلي:

- وزن الورق
- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح

وزن الورق

قد تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة إذا كان وزن الورق أقل من الوزن الموصى به. استخدم ورق يتناسب مع المواصفات الموصى بها.

من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح

قد تقوم الطابعة بالطباعة على عدة ورقات في المرة الواحدة عند تحمل الورق بوضعه بعيداً أكثر من اللازم عن الجزء الخلفي من الطابعة أو عند عدم تثبيت وضع دليل الورق بإحكام مع الورق. أعد تحمل الورق إلى حاوية الورق، من خلال دفع الورق حتى تشعر بالمقاومة، ثم حرك دليل الورق بإحكام على حافة حزمة الورق.

قد تقوم الطابعة أيضاً بالطباعة على عدة ورقات عند تحمل أنواع مختلفة من الورق إلى الطابعة. على سبيل المثال، ربما يكون قد اخالط ورق الصور مع ورق عادي. قم بتقريغ حاوية الورق ثم قم بتحميل فقط نوع الورق الذي يتناسب مع المستند الذي تقوم بطبعته.

الطابعة معاقة

عند إعاقة الطابعة أثناء طباعة مستند، ارفع غطاء الطابعة ثم افصل كابل الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.

تنبيه أولاً، تحقق من عدم وجود أجزاء غير مُمحكة الرابط أو أجزاء مكسورة في الطابعة. في حالة العثور على أجزاء غير مُمحكة الرابط أو أجزاء مكسورة، انتقل إلى www.hp.com/support.



عند عدم وجود أجزاء غير مُمحكة الرابط أو أجزاء مكسورة، اتبع الخطوات التالية:

١. ابحث عن آية عوائق وقم ببارتها، مثل أشرطة أو مواد التغليف، والتي تمنع خرطوشات الطابعة من الحركة إلى الأمام والخلف.
٢. تأكد من تثبيت خرطوشات الطابعة بحكام في حامل خرطوشات الطابعة.
٣. تأكّد من تثبيت خرطوشة الطابعة ثلاثية الألوان في الجزء الأيسر من الحامل ومن تثبيت خرطوشة الطابعة باللون الأسود في الجزء الأيمن من الحامل.
٤. تتحقق من وجود أي انحسار للورق وقم بزالتها.
٥. للمزيد من المعلومات، راجع إرشادات التثبيت.
٦. قم بتوصيل كابل الطاقة بالجزء الخلفي من الطابعة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

مشاكل تتعلق بخرطوشات الطابعة

خرطوشة الطابعة غير صحيحة

خرطوشة الطابعة تالفّة أو مثبتة بشكل غير صحيح

رسالة **Printing in ink-backup mode** (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)

رسالة **Print cartridge is in the wrong slot** (تم تثبيت خرطوشة الطابعة في فتحة غير مناسبة)


-
-
-
-

خرطوشة الطابعة غير صحيحة

لا يمكن للطابعة القيام بمهام الطباعة إلا بعد تثبيت خرطوشات الطابعة الصحيحة الخاصة بها.

لتتحقق من صحة خرطوشات الطابعة

١. افتح غطاء الطابعة.
٢. اقرأ رقم التحديد الموجود على ملصق خرطوشة الطابعة.

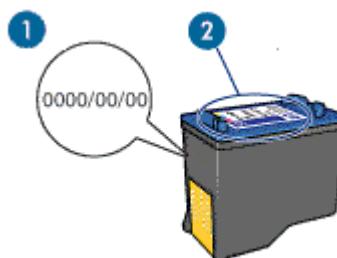

| | |
|---|--------------|
| ١ | تاريخ الضمان |
| ٢ | رقم التحديد |

٣. اطلع على قائمة خرطوشات الطابعة التي يمكن استخدامها في الطابعة.

- أ. افتح **Toolbox** (صندوق الأدوات) الخاص بالطابعة.
- ب. انقر فوق علامة التبويب **Estimated Ink Levels** (مستويات الحبر المقدرة).

- ج. انقر فوق زر **Print Cartridge Information** (معلومات حول خرطوشة الطباعة) وقم بعرض قائمة أرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة.
- يعرض الدليل المرجعي المزود مع الطابعة أيضاً أرقام التحديد الخاصة بخرطوشات الطباعة.
٤. تتحقق من تاريخ الصمام الموجود على خرطوشة الطباعة هو الرقم الصحيح أو عند انتهاء صلاحية تاريخ الصمام، إذا لم يكن رقم التحديد الموجود على خرطوشة الطباعة هو الرقم الصحيح أو عند انتهاء صلاحية تاريخ الصمام، فيجب تثبيت خرطوشة طباعة جديدة. للمزيد من المعلومات، راجع [إرشادات التثبيت](#).
 ٥. أغلق غطاء الطابعة.
 ٦. عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعني ذلك تصحيح المشكلة.
- أما عند وميض مصباح الطاقة، فقم بزيارة الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

خرطوشة الطباعة تالفة أو مثبتة بشكل غير صحيح

لا تتمكن الطابعة من الطباعة إذا كانت خرطوشات الطباعة تالفة، أو عند تثبيتها بشكل غير صحيح.

حل المشكلة

١. ارفع غطاء الطابعة.
 ٢. نفذ واحداً مما يلي:
 - عند عرض رسالة خطأ على الشاشة، قم بازالة خرطوشة الطباعة المذكورة في رسالة الخطأ. انتقل إلى خطوة 3.
 - عند عدم عرض رسالة خطأ، قم بازالة كل خرطوشة من خرطوشات الطباعة وأعد تثبيتها.
 - عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعني ذلك حل المشكلة.
 - عند وميض مصباح الطاقة، انتقل لخطوة 4.
 ٣. قم بإعادة تثبيت خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع [إرشادات التثبيت](#).
 - عند عدم وميض مصباح الطاقة، فيعني ذلك حل المشكلة.
 - عند وميض مصباح الطاقة، انتقل لخطوة 4.
 ٤. قم بإجراء **تنظيف يدوي** لخرطوشة الطباعة.
 ٥. أعد إدخال خرطوشة الطباعة إلى الطابعة ثم أغلق غطاء الطابعة.
 - في حالة استمرار وميض مصباح الطاقة، فهذا يشير إلى تلف خرطوشة الطباعة وأنه يجب استبدالها.
-  **ملاحظة** يمكنك إجراء الطابعة باستخدام خرطوشة طباعة واحدة في وضع احتياطي الحبر في حالة عدم توفر خرطوشة طباعة بديلة. للمزيد من المعلومات، راجع [وضع احتياطي الحبر](#).
٦. في حالة استمرار وميض مصباح الطاقة بعد استبدال خرطوشة الطباعة، قم بزيارة الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support.

رسالة **Printing in ink-backup mode** (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)

عند اكتشاف الطابعة وجود خرطوشة طباعة واحدة فقط مثبتة، يتم تشغيل وضع احتياطي الحبر. يسمح لك وضع الطباعة هذا بالطابعة من خلال خرطوشة طباعة واحدة، إلا أنه يؤثر على جودة المطبوعات ويجعل عملية الطباعة أكثر بطئاً.

عند ظهور رسالة وضع احتياطي الحبر على الرغم من تثبيت خرطوشتي طباعة اثنين في الطابعة، فيجب التتحقق من إزالة الجزء الواقي بالشرريط البلاستيكي من كلتا خرطوشتي الطباعة. حيث لا تتمكن الطابعة من الكشف عن وجود خرطوشة طباعة مثبتة إذا كان الشرريط البلاستيكي يغطي نقاط تلامس خرطوشة الطباعة.

رسالة **Print cartridge is in the wrong slot** (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة)

في حالة ظهور رسالة الخطأ هذه، فهذا يعني أن خرطوشة الطباعة مثبتة في الجانب الخاطئ لحامل خرطوشات الطباعة.

قم بتثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثة الألوان دائماً في الجزء الأيسر من حامل خرطوشات الطباعة.

قم بتثبيت خرطوشة الطباعة باللون الأسود في الجزء الأيمن من حامل خرطوشات الطباعة.

تم طباعة الصور بشكل غير صحيح

- فحص حاوية الورق
- فحص خصائص الطابعة

فحص حاوية الورق

١. تحقق من وضع ورق الصور بشكل صحيح في حاوية الورق مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
 ٢. ادفع الورق إلى الأمام حتى يتوقف.
 ٣. ادفع دليل الورق بإحكام تجاه حافة الورق.
- تجنب ضغط الدليل بشدة في اتجاه الورق حتى لا يتشتت الورق أو يتبعد.

فحص خصائص الطابعة

افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة) وتحقق من الخيارات التالية:

| علامة التبويب | الإعداد |
|---------------|--|
| الميزات | Size (الحجم) : حجم ورق مناسب |
| الميزات | Paper Type (نوع الورق) : ورق صور مناسب |
| الميزات | Print Quality (جودة الطباعة) : Best (أفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة) |

جودة الطباعة ضعيفة

- خطوط وسطور مفقودة
- الطابعة باهتة
- طباعة صفحات فارغة

خطوط وسطور مفقودة

إذا كانت الصفحات المطبوعة بها سطور أو نقاط مفقودة أو إذا ظهرت بها خطوط، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الحبر في خرطوشات الطباعة أو بسبب الحاجة إلى تنظيف هذه الخرطوشات. للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدار و تنظيف خرطوشات الطباعة تلقائياً.


الطباعة باهتة

- تحقق من عدم انخفاض مستوى الحبر في أي من خرطوشتي الطباعة.
- للحصول على أفضل جودة للطباعة باللون الأسود.
- للحصول على أفضل جودة للطباعة باللون الأسود.

في حالة ظهور الصور والنصوص السوداء باهتة في المطبوعات، فقد يكون السبب لذلك هو استخدام خرطوشة الطباعة ثلاثة الألوان فقط. قم بتنشيط خرطوشة الطباعة باللون الأسود مع خرطوشة الطباعة ثلاثة الألوان

للحصول على أفضل جودة للطباعة باللون الأسود.

تحقق من إزالة الجزء الواقي من الشريط البلاستيكي عن خرطوشات الطباعة.

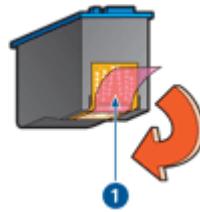


- ١ | إزالة الشريط البلاستيكي
ينبغي تحديد جودة طباعة أعلى.

-

طباعة صفحات فارغة

- قد يكون الجزء الواقي للشريط البلاستيكي ما يزال مثبتاً بخرطوشات الطباعة. تتحقق من إزالة الشريط البلاستيكي من خرطوشات الطباعة.

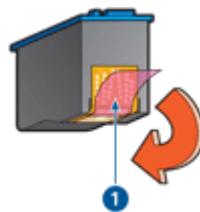

- ١ | إزالة الشريط البلاستيكي

-

من المحتمل نفاذ الحبر من خرطوشات الطباعة. استبدل خرطوشة الطباعة الفارغة، أو كلتا الخرطوشتين عند تفريغهما.

للمزيد من المعلومات، راجع عرض مستوى الحبر المقدر.

تمت طباعة المستند مصادفة

- خطأ في محاذاة النص والصور
- المستند مطبوع بعيداً عن الوسط أو بزاوية
- أجزاء من المستند مفقودة أو مطبوعة في موضع خاطئ
- طباعة الطرف بزاوية
- لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة للطباعة على المستند

خطأ في محاذاة النص والصور

إذا حدث خطأ في محاذاة النص والصور في المطبوعات، فيجب محاذة خرطوشات الطباعة.

المستند مطبوع بعيداً عن الوسط أو بزاوية

١. تتحقق من وضع نوع واحد من الورق في حاوية الورق، ومن وضع الورق بشكل صحيح.
٢. تتحقق من تثبيت دليل الورق على حافة الورق بإحكام.
٣. أعد طباعة المستند.

أجزاء من المستند مفقودة أو مطبوعة في موضع خاطئ

افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة) وتحقق من تأكيد الخيارات التالية:

| الإعداد | علامة التبويب |
|--|---------------|
| Portrait or Landscape (عامودياً أو أفقياً): تأكيد من الاتجاه المناسب. | |
| Size (الحجم): تأكيد من حجم الورق المناسب. | الميزات |
| Scale to paper size (تحجيم لحجم الورق): حدد هذا الخيار لتجهيز نص ورسومات لحجم الورق المحدد في القائمة المنسدلة المناسبة. | |

إذا كانت هناك أجزاء من المستند لا تزال مفقودة، فربما يكون السبب في ذلك هو أن إعدادات الطباعة المحددة في البرنامج تتجاوز إعدادات الطابعة. حدد إعدادات الطباعة المناسبة من داخل البرنامج.

طباعة الظرف بزاوية

١. أدخل غطاء الظرف إلى الظرف قبل تحميله إلى الطابعة.
٢. تأكيد من تثبيت دليل الورق بإحكام على حافة الظرف.
٣. أعد طباعة الظرف.

لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة للطباعة على المستند

قد تختلف إعدادات الطابعة عن إعدادات الطباعة المحددة للبرنامج. حدد إعدادات الطباعة المناسبة في البرنامج الذي تستخدمه.

مشاكل مع المستندات بدون حدود


- توجيهات للطباعة بدون حدود
- طباعة الصورة بزاوية
- ظهور أجزاء باهنة على حافات الصورة
- يوجد في الصورة حد غير مرغوب فيه

توجيهات للطباعة بدون حدود

عند طباعة منشورات دعائية أو صور بدون حدود، اتبع التوجيهات التالية:

- تحقق من توافق حجم الورق المحدد في القائمة المنسدلة **Paper Size (حجم الورق)** في علامة التبويب **Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة)** مع حجم الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق.
- حدد نوع الورق المناسب في القائمة المنسدلة **Paper Type (نوع الورق)** في علامة التبويب **Printing Shortcuts (اختصارات الطباعة)**.
- عند الطباعة بالترج الرمادي، حدد **Print in Grayscale (جودة عالية)** تحت **(الطباعة بالترج الرمادي)** في علامة التبويب **Color (ألوان)**.
- لا تقم بطباعة مستندات بدون حدود في وضع احتياطي الحبر. احرص دائمًا على تثبيت خرطوشتي الطباعة في الطابعة عند طباعة مستندات بدون حدود.
- للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر.

طباعة الصورة بزاوية

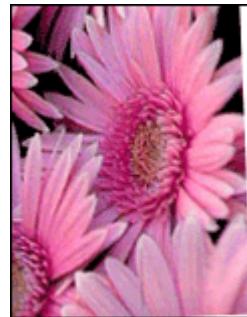


تحقق من عدم وجود مشكلة في الصورة الأصلية. على سبيل المثال، عند طباعة صورة تم مسحها، فتأكد من أن الصورة لم تكن ملتوية عند مسحها.

إذا لم تكن المشكلة ناتجة عن عيب بالصورة الأصلية، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بازالة جميع الأوراق من حاوية الورق.
٢. قم بتحميل ورق الصور إلى حاوية الورق بشكل صحيح.
٣. تحقق من تثبيت دليل الورق على حافة الورق بإحكام.
٤. اتبع إرشادات التحميل الخاصة بنوع الورق.

ظهور أجزاء باهتة على حافات الصورة

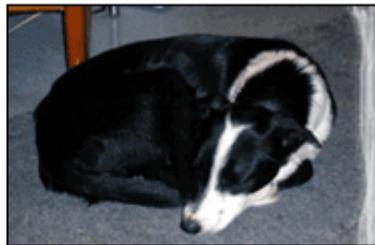


تحقق من عدم تجعد ورق الصور. عند تجعد ورق الصور، ضع الورق في كيس بلاستيكي ثم قم بثني الورق في الاتجاه المعاكس للتجعد حتى يصبح مستوياً. إذا استمرت المشكلة، استخدم ورق الصور غير المجعد.

للحصول على إرشادات حول تجعد ورق الصور، راجع تخزين ورق الصور والتعامل معه.

يوجد في الصورة حد غير مرغوب فيه

- بالنسبة لورق الصور صغير الحجم
- بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي علامة قابلة للسحب

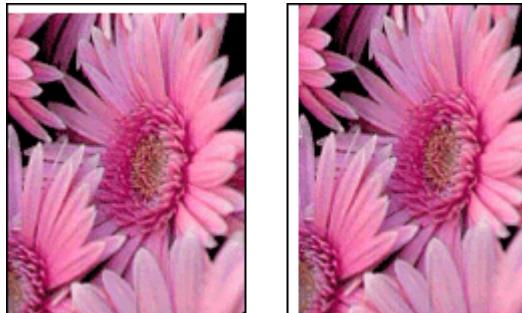

عند احتواء النسخة المطبوعة على حد غير مرغوب فيه، فجرب الحلول التالية:

قم بإجراء محاذاة خرطوشات الطباعة.

-

-

افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة)، انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم تحقق من أن حجم الورق المحدد يتوافق مع كل من حجم الورق الذي تم إعداد الصورة عليه وحجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة.

-

تحقق من عدم وجود مشكلة في الصورة الأصلية. على سبيل المثال، عند طباعة صورة تم مسحها، فتأكد من أن الصورة لم تكن ملتوية عند مسحها.

-

تحقق من دعم البرنامج المستخدم ميزة الطباعة بدون حدود.

-

بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي علامة قابلة للسحب

عند ظهور الحد أسفل العلامة القابلة للسحب، فقم باز التها.



عند ظهور الحد أعلى العلامة القابلة للسحب، قم بإجراء محاذاة خرطوشات الطباعة.



رسائل الخطأ

- رسائل الخطأ لخرطوشة الطباعة
- رسائل خطأ أخرى

رسائل الخطأ لخرطوشة الطباعة

عند استقبال رسالة خطأ تتعلق بخرطوشة الطباعة، اتبع هذه الإرشادات.

رسالة **Incorrect print cartridge** (خرطوشة الطباعة غير صحيحة)

لا يمكن للطابعة أن تقوم بمهام الطباعة إلا بعد تثبيت خرطوشات الطباعة الصحيحة الخاصة بها. في حالة ظهور رسالة خطأ خاصة بخرطوشة الطباعة، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدام إحدى خرطوشتي الطباعة أو كليتاً الخرطوشتين. لحل المشكلة، اتبع الإرشادات في خرطوشة الطباعة غير صحيحة.

رسالة **Print cartridge problem** (مشكلة في خرطوشة الطباعة)

لا تتمكن الطابعة من الطباعة إذا كانت خرطوشات الطباعة تالفة، أو عند تثبيتها بشكل غير صحيح. عند استقبال رسالة تفيد بحدوث مشكلة في خرطوشة الطباعة، اتبع الإرشادات في خرطوشة الطباعة تالفة أو مثبتة بشكل غير صحيح لحل المشكلة.

رسالة **Print cartridge carriage is stalled** (توقف عربة خرطوشة الطباعة)

إذا توقفت الطابعة أثناء طباعة مستند، اتبع الإرشادات الموجودة في الطابعة معاقة.

رسالة **Print cartridge is in the wrong slot** (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة)

في حالة ظهور رسالة الخطأ هذه، فهذا يعني أن خرطوشة الطباعة مثبتة في الجانب الخاطئ لحامل خرطوشات الطباعة. اتبع الإرشادات في رسالة **Print cartridge is in the wrong slot** (تم تثبيت خرطوشة الطباعة في فتحة غير مناسبة) لحل المشكلة.

رسالة **Printing in ink-backup mode** (الطباعة في وضع احتياطي الحبر)

عند استقبال رسالة الخطأ هذه، اتبع هذه الإرشادات.

رسائل خطأ أخرى

عند استقبال رسالة خطأ، اتبع هذه الإرشادات.

رسالة Out of paper (نفاد الورق)

إذا ظهرت رسالة نفاد الورق، فاتبع التوجيهات في رسالة Out of paper (نفاد الورق).

رسالة There was an error writing to USB port (حدث خطأ أثناء الكتابة إلى منفذ USB)

قد لا تلتقي الطابعة ببيانات صحيحة من جهاز USB آخر أو من محور USB آخر. قم بتوصيل الطابعة مباشرةً بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر.

رسالة Two-way communication cannot be established (الطباعة لا تستجيب) أو رسالة Printer not responding (الطباعة لا تستجيب)

قد لا تتمكن الطابعة من الاتصال بجهاز الكمبيوتر إذا كان كابل USB طويلاً أكثر من اللازم.
إذا ظهرت رسالة الخطأ هذه، فتأكد من أن طول كابل USB لا يزيد عن 3 أمتار (9.8 قدم تقريباً).

● ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطابعة، استخدم كابل متوافق 2.0 USB.



مصابح الطاقة قيد التشغيل أو يومض



● مصابح الطاقة

عندما يكون مصابح الطاقة قيد on (التشغيل)، فذلك يعني أن الطابعة تقوم بالطباعة أو أنها جاهزة للطباعة.

عندما يكون مصابح الطاقة قيد off (إيقاف التشغيل)، فذلك يعني أن الطابعة في وضع إيقاف التشغيل.

عندما يكون مصابح الطاقة قيد flashing (الوميض)، فراجع المعلومات التالية.

● معنى المصباح الوامض

● عند ظهور رسالة خطأ

● عند عدم ظهور رسالة خطأ

معنى المصباح الوامض

قد يومض مصابح الطاقة لعدة أسباب:

● غطاء الطابعة مفتوح.

● لا يوجد ورق داخل الطابعة.

● هناك مشكلة في الطابعة، مثل انحسار الورق أو مشكلة في خرطوشة الطابعة.

● للحصول على معلومات حول تحرير انحسار الورق، راجع انحسار الورق.

عند ظهور رسالة خطأ

اقرأ رسالة الخطأ التي توضح المشكلة التي حدثت وكيفية حلها.

عند عدم ظهور رسالة خطأ

افحص حالة الطابعة من خلال استخدام أدوات الطابعة. للوصول إلى الأدوات، افتح مربع الحوار **printer_properties** (خصائص الطابعة)، انقر فوق علامة التبويب **Features** (ميزات)، ثم انقر فوق زر **Printer services** خدمات الطابعة).

استخدم أدوات الطابعة لتنفيذ المهام التالية:

- قم بعرض مستوى الحبر المقدر.
- قم بتنظيف خرطوشات الطابعة.
- قم بمعايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحة اختبار.
- قم بتنفيذ وظائف أخرى حسب الضرورة.

تم طباعة المستندات ببطء

برامج متعددة مفتوحة

موارد الكمبيوتر المتوفرة لا تكفي لتمكين الطابعة من الطباعة بسرعتها المطلوبة. لزيادة سرعة الطابعة، أغلق كل البرامج غير الضرورية أثناء الطباعة.

طباعة مستندات أو رسومات أو صور مرکبة

تم طباعة المستندات التي تتضمن رسومات أو صور بشكل أبطأ من المستندات النصية.

تحديد إما وضع الطابعة Best (الأفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة)

تقوم الطابعة بالطبع على سرعة أقل من تحديد جودة الطابعة Best (أفضل) أو Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة). لزيادة سرعة الطابعة، حدد وضعًا مختلفًا لجودة الطابعة.

الطاولة في وضع احتياطي الحبر

قد تقوم الطابعة بالطبع على سرعة أقل عند استخدام وضع احتياطي الحبر. للمزيد من المعلومات، راجع وضع احتياطي الحبر. لزيادة سرعة الطابعة، استخدم خرطوشة طباعة في الطابعة.

برنامج الطابعة قديم

ربما تم تثبيت برنامج طباعة قديم.

للحصول على معلومات حول تحديث برنامج الطابعة، راجع [تحميل تحديثات لبرنامج الطابعة](#).

الكمبيوتر لا يستوفي متطلبات النظام

عند عدم وجود مساحة كافية من RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) في الكمبيوتر أو قدر كبير من المساحة الخالية على القرص الثابت، فستستغرق المعالجة التي تقوم بها الطابعة وقتاً أطول.

١. تحقق من أن مساحة القرص الثابت، RAM (ذاكرة الوصول العشوائي) وسرعة المعالج لجهاز الكمبيوتر تستوفي متطلبات النظام.

٢. توجد قائمة بمتطلبات النظام في الدليل المرجعي المزود مع الطابعة.

٢. قم ب توفير مساحة على محرك القرص الثابت من خلال حذف الملفات غير المرغوب فيها.

استمرار حدوث المشاكل

في حالة استمرار حدوث المشاكل بعد استعراض مواضيع حل المشكلات، قم بابيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ثم أعد تشغيله. إذا كان لا يزال لديك بعض الاستفسارات بعد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، الرجاء زيارة موقع الدعم الفني لـ HP على www.hp.com/support. للحصول على معلومات حول عملية الدعم، راجع دعم HP.

- عملية الدعم
- دعم HP عبر الهاتف

عملية الدعم

عند التعرض إلى مشكلة، اتبع الخطوات التالية

- راجع الوثائق المزودة مع جهاز HP Deskjet.
- زر موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP على www.hp.com/support. يتوفر الدعم الفوري من HP لجميع عملاء HP.
- هذا هو أسرع المصادر للحصول على أحدث المعلومات التي تتعلق بالجهاز ودعم الخبراء ويتضمن الميزات التالية:
 - الوصول السريع إلى أصحابي الدعم المؤهلين على الإنترنت
 - تحديثات للبرامج وبرامج التشغيل لجهاز HP Deskjet
 - معلومات ذات قيمة عالية حول جهاز HP وحل مشكلات لقضايا شائعة.
 - تحديثات عملية للجهاز، تنبهات الدعم وقوتات إخبارية من HP تتوفر لديك عند تسجيل الجهاز الخاص بك.
- في أوروبا فقط: اتصل بمكان الشراء المحلي. في حالة حدوث خلل في أجهزة الجهاز، سُرّطلك منك إحضاره إلى مركز البيع المحلي. (يتم توفير الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحددة للجهاز. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.)
- اتصل بمركز الدعم لـ HP. ينحوت مدى توفر خيارات الدعم حسب الجهاز، البلد/المنطقة واللغة.

دعم HP عبر الهاتف

- فترة الدعم عبر الهاتف
- كيفية إجراء مكالمة هاتفية
- بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

فترة الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانيةً لمدة عام واحد في أمريكا الشمالية، دول آسيا والمطلة على المحيط الهادئ وفي أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك) لمعرفة مدى قدرة الدعم عبر الهاتف في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، زر www.hp.com/support. يتم تطبيق الرسوم العالية لشركة الهاتف.

كيفية إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر وHP Deskjet عند الاتصال بدعم HP. كن مستعدًا لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الجهاز (مدون على الملصق الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز)
- الرقم المسلسل للجهاز (مدون على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز)
- الرسائل التي تظهر أمامك عند حدوث مشكلة ما
- الإجابات على هذه الأسئلة:

- هل حدثت هذه المشكلة من قبل؟
- هل يمكنك تكرار تنفيذ مثل هذه المشكلة؟
- هل قمت بإضافة أية أجهزة أو برامج جديدة إلى الكمبيوتر في وقت حدوث هذه المشكلة تقريرًا؟
- هل حدث أي شيء آخر قبل حدوث هذه المشكلة (مثل عاصفة رعدية، إزاحة الجهاز، الخ.)؟

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف، يمكن الحصول على دعم من قبل HP مقابل دفع رسوم إضافية. قد يتتوفر الدعم أيضًا على موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP: www.hp.com/support أو اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها لتعرف المزيد على خيارات الدعم.

ب المستلزمات

قم بطلب المستلزمات التالية مع .HP Deskjet

الورق

لطلب وسائط مثل HP Premium Inkjet Transparency Film (ورق فاخر من HP)، أو HP Premium Inkjet Paper (ورق شفاف فاخر HP Greeting Cards (بطاقات التهانة من HP)، زر .www.hp.com HP Premium Inkjet اختر بذلك/منطقتك ثم انقر فوق Buy (شراء) أو فوق Online Shopping (تسوق عبر الإنترنت).

كواكب USB

كابل طوله متراً من نوع C6518A HP USB A-B

المعلومات الفنية

- مواصفات الطابعة
- برنامج الإشراف البيئي على المنتجات
- الإشعارات التنظيمية

مواصفات الطابعة

يضم جهاز HP Deskjet المواصفات والمتطلبات التالية.

المواصفات الفيزيائية

أبعاد الطابعة (في حالة امتداد الحاوية): 142 مم ارتفاع × 422 مم عرض × 346 مم عمق (5.6 بوصة ارتفاع × 16.6 بوصة عرض × 13.62 بوصة عمق)
وزن الطابعة (بدون خرطوشات الطباعة): 2.04 كجم (4.5 رطل)

توافق البرنامج

متواافق للعمل مع أنظمة تشغيل Windows 98 SE وMe و2000 وXP

الذاكرة

ذاكرة مدمجة 容量 384 كيلوبايت

الحد الأدنى لمتطلبات النظام

| نظام التشغيل | المعالج | ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | مساحة القرص الثابت |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| أنظمة تشغيل Windows 98 SE وMe و2000 وXP | Pentium II أو ما يعادله | 64 ميجابايت | ٢٠٠ ميجابايت |

 ملاحظة للحصول على أفضل أداء بالنسبة للطباعة، استخدم كابل متواافق 2.0 USB.

سعة حاوية الورق

أوراق من الورق العادي: حتى 80

حجم الورق

للحصول على قائمة كاملة بأحجام الوسانط المعتمدة، راجع برنامج الطابعة.

أوزان الورق

ورق بحجم Letter: من ٦٥ إلى ٩٠ جم/م٢ (١٦ إلى ٢٤ رطل)

ورق بحجم Legal: من ٧٠ إلى ٩٠ جم/م٢ (٢٠ إلى ٢٤ رطل)

الأظرف: من ٧٠ إلى ٩٠ جم/م٢ (٢٠ إلى ٢٤ رطل)

البطاقات: حتى ٢٠٠ جم/م٢ (بعد أقصى ١١٠ رطل لبطاقات الفهرس)

ورق الصور: حتى ٢٨٠ جم/م٢ (بعد أقصى ٧٥ رطل لبطاقات الفهرس)

برنامج الإشراف البيئي على المنتجات

إن Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سلية. تم تصميم المنتج بنمط يساعد على إعادة التدوير. حيث تم تقليل عدد المواد إلى أدنى حد ممكن، مع المحافظة على أداء الطابعة لوظائفها بالشكل السليم. تم تصميم المواد غير المتناثلة بطريقة تسمح بفصلها عن بعضها بسهولة. حيث يمكن بسهولة معرفة موقع عناصر التثبيت وغيرها من التوصيات، وكذلك الوصول إليها وإزالتها باستخدام الأدوات الصناعية العادية. كما روعي في التصميم إمكانية الوصول بسرعة إلى الأجزاء المهمة وذلك لتسهيل عمليات الفك والإصلاح.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الويب HP (الالتزام HP's Commitment to the Environment بحماية البيئة) على:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- استخدام الورق
- البلاستيك
- أوراق بيانات سلامة المواد
- برنامج إعادة التدوير
- برنامج إعادة تدوير مستلزمات طباعة HP inkjet
- استهلاك الطاقة - Energy Star

استخدام الورق

هذا المنتج ملائم لاستخدام الورق المعاد تدويره وفقاً لـ DIN 19309:2002 و EN 12281:2002.

البلاستيك

يتم تمييز قطع الغيار البلاستيكية التي تزيد عن 25 جرام حسب المعايير الدولية التي من شأنها تحسين قدرة التعرف على البلاستيك من أجل أغراض إعادة التدوير في نهاية عمر استخدام المنتج.

أوراق بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول نشرات بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS) من موقع الويب لـ HP على:
www.hp.com/go/msds

برنامج إعادة التدوير

تطرح شركة HP عدداً متزايداً من برامج مرجعات المنتجات وإعادة التدوير في العديد من البلدان/المناطق، بالإضافة إلى الشركاء الذين يملكون عدداً من أكبر مراكز إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية على مستوى العالم. تحافظ شركة HP على الموارد من خلال إعادة بيع بعض من أكثر منتجاتها شهرة. للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير منتجات HP، يرجى زيارة:

[/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle)

برنامج إعادة تدوير مستلزمات طباعة HP inkjet

تلزم شركة HP بحماية البيئة. إن البرنامج لإعادة تدوير المستلزمات من HP Inkjet متوفّر في العديد من البلدان/المناطق ويساعدك في إعادة تدوير خرطوشات الطباعة وخريطوشات الحبر المستخدمة مجاناً. للمزيد من المعلومات، زر موقع الويب التالي:
[/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle)

استهلاك الطاقة - Energy Star

استهلاك الطاقة ينخفض كثيراً في وضع ENERGY STAR® (توفير الطاقة)، الذي يوفر الموارد الطبيعية ويوفر المال بدون التأثير على الأداء العالي لهذا المنتج.
إن هذا المنتج متافق مع برنامج ENERGY STAR (MOU v.3.0)، وهو برنامج تطوعي أنسن لتشجيع تطوير المنتجات المكتوبة التي توفر الطاقة.



تعد ENERGY STAR من العلامات التجارية المسجلة لدى هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة. واطلاقاً من الشراكة مع ENERGY STAR، فقد قررت HP أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات ENERGY STAR الخاصة بفعالية استهلاك الطاقة.

للمزيد من المعلومات حول توجيهات ENERGY STAR زر موقع الويب التالي:

www.energystar.gov

الإشعارات التنظيمية

FCC statement •

- LED indicator statement •
- Notice to users in Korea •

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that
the following notice be brought to the attention of users of this product

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and
can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures

- .Reorient or relocate the receiving antenna •

- .Increase the separation between the equipment and receiver •

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
.connected •

- .Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help •

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
.any interference received, including interference that may cause undesired operation

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or
modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's
.authority to operate the equipment

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard
.Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501

LED indicator statement

- .The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

الفهرس

| | | | |
|---|----|--|--|
| طباعة صفحات فارغة | ٥٦ | | |
| ح | | | |
| حاوية الورق | ٦ | | |
| حجم ورق مخصص | ٣٣ | | |
| حل المشكلات | | | |
| أجزاء من المستند مفقودة أو مطبوعة في موضع خاطئ | ٥٦ | | |
| الطباعة لا تقوم بتجذير الورق | ٥٢ | | |
| الطباعة معاقة | ٥٣ | | |
| الطباعة باهتة | ٥٥ | | |
| الطباعة الورق | ٥٠ | | |
| تم طباعة المستندات ببطء | ٦٢ | | |
| تم طباعة المستند مصادفة | ٥٦ | | |
| توجيهات للطباعة بدون حدود | ٥٧ | | |
| توقف برنامج التثبيت | ٤٧ | | |
| جودة الطباعة ضعيفة | ٥٥ | | |
| حد غير مرغوب فيه بالصورة | ٥٨ | | |
| خطأ في معاذنة النص والصور | ٥٦ | | |
| خطوط وسطر مفقودة | ٥٥ | | |
| طباعة | ٤٧ | | |
| طباعة الصورة بزاوية | ٥٨ | | |
| طباعة الظرف بزاوية | ٥٧ | | |
| عدة ورقات في المرة الواحدة | ٥٢ | | |
| لا تقوم الطباعة بالطباعة | ٤٩ | | |
| لا يتم تطبيق الإعدادات الجديدة | | | |
| الطباعة على المستند | ٥٧ | | |
| لا يظهر اسم الطباعة | ٤٨ | | |
| مشاكل الطباعة بدون حدود | ٥٧ | | |
| مشاكل تتعلق بطباعة الصورة | ٥٥ | | |
| حل مشكلات تتعلق بالطباعة | ٤٧ | | |
| خ | | | |
| خرطوشات الطباعة | | | |
| أرقام التحديد | ٤٠ | | |
| استبدال | ٨ | | |
| الطباعة بخرطوشة طباعة واحدة | ٩ | | |
| المستخدمية مع الطباعة | ٨ | | |
| تالف | ٥٤ | | |
| تثبيت | ٤٠ | | |
| تنظيف تلقائي | ٤٣ | | |
| تنظيف يدوياً | ٤٤ | | |
| رسالة مشكلة | ٥٤ | | |
| صيانة | ٤٥ | | |
| غير مثبت بشكل صحيح | ٥٤ | | |
| معاذنة | ٤٣ | | |
| طباعة بدون حدود | ٥٧ | | |
| المصابيح | | | |
| مصباح الطاقة | ٦ | | |
| المصطلحات والاصطلاحات في الدليل | ٢ | | |
| انحسار الورق | ٥٠ | | |
| انخفاض الجير | ٤٣ | | |
| ب | | | |
| HP Photosmart | | | |
| تحميل | ٣٩ | | |
| برنامج الطباعة | | | |
| تحميل تحديثات | ٣٨ | | |
| بعد انتهاء فترة الدعم | ٦٤ | | |
| تم طباعة المستندات ببطء | | | |
| برامج متعددة مفتوحة | ٦٢ | | |
| برنامج الطباعة قديم | ٦٢ | | |
| طباعة مستندات مركبة | ٦٢ | | |
| متطلبات النظام | ٦٢ | | |
| وضع احتياطي الجير | ٦٢ | | |
| تم طباعة المستند ببطء | | | |
| تحديد Maximum dpi (الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة) | ٦٢ | | |
| تثبيت | | | |
| توقف البرنامج | ٤٧ | | |
| تثبيت خرطوشات الطباعة | ٤٠ | | |
| تحديثات | | | |
| التحميل للبرنامج | ٣٨ | | |
| HP Photosmart | | | |
| ترتيب الصفحات، ضبط | ٣٢ | | |
| تعليمات ما هذا | ٣٨ | | |
| تغيير حجم المستندات | ٣٣ | | |
| تقنيات Real Life | ١٤ | | |
| تقوم الطباعة بالطباعة على أكثر من ورقة | | | |
| في المرة الواحدة | ٥٢ | | |
| تلبيسات للطباعة | ٢٩ | | |
| تم طباعة المستند مصادفة | ٥٦ | | |
| تنظيف | | | |
| خرطوشات الطباعة تلقائياً | ٤٣ | | |
| خرطوشات الطباعة يدوياً | ٤٤ | | |
| هيكل الطباعة | ٤٤ | | |
| ج | | | |
| جاري محو قائمة انتظار الطباعة | ٤٩ | | |
| جودة الطباعة | | | |
| E | | | |
| Energy Star | ٦٧ | | |
| F | | | |
| FCC statement | ٦٨ | | |
| L | | | |
| LED indicator statement | ٦٨ | | |
| R | | | |
| regulatory notices | | | |
| FCC statement | ٦٨ | | |
| notice to users in Korea | ٦٨ | | |
| U | | | |
| USB التوصيل بالطباعة | ١٠ | | |
| كابل | ٦٥ | | |
| إ | | | |
| إزالة الجير من الجلد والملابس | ٤٤ | | |
| إشعارات شركة Hewlett-Packard | ٢ | | |
| إعادة التدوير | | | |
| خرطوشات الجير | ٦٧ | | |
| إعدادات | ٣٧ | | |
| إعدادات الطباعة | | | |
| إعدادات افتراضية | ٣٦ | | |
| تغير | | | |
| إعدادات الطباعة افتراضية | ٣٦ | | |
| إمكانية الوصول | ٢ | | |
| استهلاك الطاقة | ٦٧ | | |
| الأزرار | | | |
| زر الطاقة | ٦ | | |
| الاتصال بدعم HP | ٦٤ | | |
| البيئة | | | |
| برنامج الإشراف البيئي على | | | |
| المنتجات | ٦٦ | | |
| الجير، إزالة الجير من الجلد والملابس | ٤٤ | | |
| الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة | ٣٢ | | |
| الطباعة الافتراضية | ٣٦ | | |
| الطباعة لا تقوم بتجذير الورق | ٥٢ | | |
| الطباعة معاقة | ٥٣ | | |
| الطباعة السريعة/الاقتصادية | ٣٠ | | |
| الطباعة المزدوجة | ٣٥ | | |
| الطباعة اليومية العامة | ٣٠ | | |

| | |
|---|--|
| <p>ط</p> <p>طباعة مزدوجة ٣٤ طباعة مستندات ١٧ طباعة مستندات أخرى ١٦ طباعة ملصق ٢٦ طباعة ورقة الطباعة على الأقمشة بالكي ٢٧</p> <p>ع</p> <p>علامة تبويب اختصار الطباعة ٢٩</p> <p>ف</p> <p>فتررة الدعم عبر الهاتف ٦٤ فتررة الدعم ٦٤</p> <p>ق</p> <p>قائمة انتظار الطباعة، محو ٤٩</p> <p>ك</p> <p>كيفية إجراء مكالمة هاتفية ٦٤</p> <p>ل</p> <p>لا تقوم الطباعة بالطباعة ٤٩ لا يظهر اسم الطباعة ٤٨</p> <p>م</p> <p>محاذاة خرطوشات الطباعة ٤٣ مستوى الحبر المقرن ٤٣ مشاكل تتعلق بالمستندات بدون حود بالنسبة لورق صور صغير الحجم ذي علامة قابلة للسحب ٥٩ مشاكل تتعلق بخرطوشة الطباعة خرطوشة الطباعة غير صحيحة ٥٣ مشاكل تتعلق بطباعة الصور التحقق من إعدادات الطباعة ٥٥ معاينة الطباعة ٣٤ مواصفات الطباعة ٦٦ ميزات الطباعة ٥</p> <p>ن</p> <p>نافذة حالة الحبر ٣٨ نقطة في كل بوصة، الحد الأقصى ٣٢ نوع الورق، تحديد ٣١</p> <p>و</p> <p>ورق الصور، التخزين والتعامل ١٥ وضع اختياري الحبر ٩ وميض مصباح الطاقة ٦٢ عند ظهور رسالة خطأ ٦٢</p> <p>ي</p> <p>يوضّح مصباح الطاقة ٦١</p> | <p>بطاقات تهنئة ٢٤ تحديد نوع الورق ٣١ تدرج الرمادي ٣٢ تغيير حجم المستندات ٣٣ تلمسات ٢٩ جودة الطباعة ٣١ جودة عالية ٣٢ حجم ورق مخصص ٣٣ خطابات ١٨ دقة الطباعة ٣١ دقة عالية محسنة 1200×4800 ١٢٠٠ نقطة لكل بوصة ٣٢ رسائل البريد الإلكتروني ١٦ رسومات الفرس المضغوط/فرص الفيديو الرقمي ٢٢ سرعة الطباعة ٣١ صفحات متعددة على ورقة واحدة ٣٣ صور بدون حدود ١١ صور بها حد ١٣ صور رقمية ١٤ ضبط ترتيب الصفحات ٢٢ طباعة Exif ١٤ طباعة العرض التقديمي ٣١ طباعة على الوجهين ٣٤ طباعة على وجهين مربوطة ٣٥ كتيبات ٢٥ مستندات أخرى ١٦ معاينة الطباعة ٣٤ ملصقات ٢٦, ٢١ ورق الطباعة على الأقمشة بالكي ٢٧ ورق شفاف ٢٣ طباعة Exif ١٤ طباعة الصور ١٥ توفير المال ١٣ صور بها حد ١٣ طباعة العرض التقديمي ٣١ طباعة الملصقات ٢١ طباعة المنشورات الدعائية ٢٤ طباعة الورق الثقاف ٢٣ طباعة بدرج الرمادي ٣٢ طباعة بطاقات التهنئة ٢٤ طباعة بطاقة بريدية ١٩ طباعة بطاقة فهرسة ٢٠ طباعة خطاب ١٨ طباعة رسائل البريد الإلكتروني ١٦ طباعة رسومات الفرس المضغوط/فرص الفيديو الرقمي ٢٢ طباعة صور ٣٧ صور بدون حدود ١١ طباعة ظرف ١٩ طباعة على الوجهين ٣٤ طباعة على وجهين مربوطة ٣٥ طباعة كتيب ٢٥</p> <p>ط</p> <p>طبعاء ١٩ أظرف ١٩ إعدادات الطباعة ٣٧ البرنامج ٣٦ الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة ٣٢ السريعة/الاقتصادية ٣٠ الصور ١١ الطباعة اليومية العامة ٣٠ المستندات ١٧ المنشورات الدعائية ٢٤ بخرطوشة طباعة واحدة ٩ بطاقات التهنئة ٢٤ بطاقات الفهرسة ووسائل صغيرة ٢٠ بطاقات بريدية ١٩</p> <p>ر</p> <p>رسائل الخطأ ٦٠ أخطاء أخرى ٦٠ أخطاء في خرطوشة الطباعة ٦٠ رسالة نفاد الورق ٥٢ رسالة جهاز غير معروف ٤٨</p> <p>س</p> <p>سرعة الطباعة ٣١</p> <p>ص</p> <p>صفحة اختبار، طباعة ٤٣ صندوق أدوات ٤٥ صندوق أدوات الطباعة ٤٥ صور ٤٥</p> <p>تم الطباعة بشكل غير صحيح ٥٥ رقمي ١٤ صورة بها حد غير مرغوب فيه بالنسبة لورق الصور صغير الحجم ٥٩ صور رقمية ١٤ صيانة ٤٠</p> <p>ط</p> <p>طبعاء ١٩ أظرف ١٩ إعدادات الطباعة ٣٧ البرنامج ٣٦ الحد الأقصى لدرجة النقطة في كل بوصة ٣٢ السريعة/الاقتصادية ٣٠ الصور ١١ الطباعة اليومية العامة ٣٠ المستندات ١٧ المنشورات الدعائية ٢٤ بخرطوشة طباعة واحدة ٩ بطاقات التهنئة ٢٤ بطاقات الفهرسة ووسائل صغيرة ٢٠ بطاقات بريدية ١٩</p> |
|---|--|

