

HP Deskjet D1300 series



HP Photosmart Yazılımı Yardımı

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Terimler ve işaretler

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terimler ve işaretler kullanılmaktadır.

Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda **HP Deskjet**, **HP yazıcı** ya da **yazıcı** olarak adlandırılır.

Dikkat ve uyarı ifadeleri

Dikkat HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

Uyarı ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:



Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Erişilebilirlik

HP yazıcınız içerdiği bir dizi özelliği sayesinde engelli kullanıcılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

Görme

Görme bozukluğu olan veya zorlukla görebilen kullanıcılar Windows'un erişilebilirlik seçenekleri ve işlevlerinden yararlanarak yazıcı yazılımını kullanabilirler. Ayrıca ekran okuyucuları, Braille okuyucular ve sesi metne dönüştürme uygulamaları gibi yardımcı teknolojilerin çoğu da desteklenmektedir. Renk körlüğü olan kullanıcılar için, yazılımda ve HP yazıcı üzerinde kullanılan renkli düğmeler ile sekmeler, uygun eylemi anlatan basit metinlerle veya simge etiketleriyle sunulmuştur.

Hareket

Hareket zorluğu çeken kullanıcılar, yazıcı yazılımındaki işlevleri klavye komutları yoluyla kullanabilirler. Yazılım StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini de desteklemektedir. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları, güçsüz ve erişim zorluğu çeken kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

Destek

Bu ürünün erişilebilirlik özellikleri ve HP'nin ürün erişilebilirliği konusundaki çalışmalarına ilişkin daha fazla bilgi için, HP'nin şu Web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/accessibility.

İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
2	Özel işlevler	5
3	Başlarken	6
	Bir bakışta yazıcı	7
	Güç düğmesi ve ışığı	8
	Kağıt tepsisi	8
	Yazıcı kartuşları	10
	Yedek mürekkep modu	11
4	Yazıcıya bağlanma	13
	USB	13
5	Fotoğraf yazdırma	14
	Kenarlıksız fotoğraf yazdırma	14
	Kenarlıklı fotoğraf yazdırma	16
	HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık seçenekleri	17
	Exif Baskı	18
	Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma	18
	Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme	19
6	Diğer belgeleri yazdırma	20
	E-posta yazdırma	20
	Belge yazdırma	21
	Mektup yazdırma	22
	Zarf yazdırma	23
	Kartpostal yazdırma	24
	Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma	25
	Etiket yazdırma	25
	CD/DVD dövmeleri yazdırma	26
	Asetat üzerine yazdırma	27
	Broşür yazdırma	28
	Tebrik kartı yazdırma	29
	Kitapçık yazdırma	30
	Poster yazdırma	32
	Ütü baskı kağıdına yazdırma	33
7	Yazdırma ipuçları	34
	Yazdırma Kısayolları	34
	Hızlı/Ekonomik yazdırma	34
	Kağıt türü seçme	35
	Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme	35
	Baskı çözünürlüğü	36
	En fazla dpi	36
	Gri tonlamalı yazdırma	37
	Sayfa sırasını ayarlama	37
	Özel kağıt boyutu ayarlama	37
	Tek kağıda çok sayfa yazdırma	38
	Belgeyi yeniden boyutlandırma	38
	Baskı önizleme	38

	İki taraflı yazdırma	39
	İki taraflı belgeleri birleştirme	39
8	Yazıcı yazılımı	41
	HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma	41
	Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama	41
	Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu	42
	Bu Nedir? yardımı	43
	Mürekkep Durumu penceresi	43
	Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme	43
9	Bakım	45
	Yazıcı kartuşlarını takma	45
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	48
	Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme	48
	Test sayfası yazdırma	48
	Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme	49
	Yazıcı gövdesinin bakımı	49
	Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme	49
	Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme	49
	Yazıcı kartuşlarının bakımı	50
	Yazıcı Araç Kutusu	51
10	Sorun giderme	52
	Yükleme sorunları	52
	Yazıcı yazdırmıyor	54
	Kağıt sıkışması	55
	Kağıt sorunları	56
	Yazıcı duruyor	58
	Yazıcı kartuşu sorunları	58
	Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor	60
	Baskı kalitesi zayıf	60
	Belge yanlış yazdırıldı	61
	Kenarlıksız belgelerle sorun	62
	Hata iletileri	65
	Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor	67
	Belge yavaş yazdırılıyor	68
	Sorun yaşamaya devam ederseniz	68
A	HP destek	69
	Destek süreci	69
	Telefonla HP desteği	69
B	Malzemeler	70
C	Teknik bilgiler	71
	Yazıcı belirtileri	71
	Çevresel ürün gözetim programı	71
	Regulatory notices	73
Dizin	74

1 Hoş geldiniz

HP Deskjet D1300 series Yardımına hoş geldiniz. Bazı işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın. Bilgileri bulmak için sol tarafta bulunan içindekiler bölümünü de kullanabilirsiniz.



Bölüm	Açıklama
Özel nitelikler	Yazıcının bazı özel nitelikleri hakkında bilgi edinin.
Başlarken	Yazıcının nasıl çalıştırılacağını ve yazıcı kartuşlarının nasıl değiştirileceğini öğrenin.
Yazıcıya bağlanma	Yazıcıyı bilgisayarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenin.
Fotoğraf yazdırma	Nasıl fotoğraf yazdırılacağını, yazdırmadan önce fotoğrafların görünümünü ayarlamayı, fotoğraf kartuşu takmayı, fotoğraf kağıdı saklamayı ve kullanmayı ve fotoğrafları aile ve arkadaşlarla paylaşmayı öğrenin.
Diğer belgeleri yazdırma	E-posta, tebrik kartı, zarf, etiket, poster, kitapçık, asetat ve ütü baskı ortamı gibi değişik türdeki belgeleri yazdırmayı öğrenin.
Yazdırma ipuçları	Yazdırma kısayollarını kullanmayı, kağıt türü seçmeyi, baskı çözünürlüğünü değiştirmeyi, sayfa sırasını ayarlamayı, tek yaprakta çok sayfa yazdırmayı, belgeyi önizlemeyi ve iki taraflı yazdırma özelliğini kullanmayı öğrenin.
Yazıcı yazılımı	HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı olarak ayarlamayı, varsayılan yazıcı ayarlarını belirlemeyi ve yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yüklemeyi öğrenin.
Bakım	Yazıcı kartuşlarını takmayı ve bakımını yapmayı, yazıcı kartuşunda kalan mürekkep miktarını görüntülemeyi, test sayfası yazdırmayı ve mürekkep lekelerini temizlemeyi öğrenin.
Sorun giderme	Donanım veya yazılım sorununun çözümünü bulun.
Malzemeler	Yazıcı için sarf malzemesi siparişi verin.

(devamı)

Bölüm	Açıklama
Belirtimler	Kağıt kapasitesi, gereksinimleri ve yazıcının diğer özellikleri hakkında bilgi edinin.
HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı	Yazıcı kartuşlarının nasıl geri dönüştürüleceğini öğrenin.

2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:


- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Kenarlıksız yazdırma:** [Kenarlıksız](#) yazdırma özelliğini kullanarak, 4 x 6 inç fotoğrafları, kağıdın tamamını kaplayacak biçimde yazdırın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Ekrandaki Mürekkep Durumu penceresini kullanarak her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını öğrenin. Bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).
- **Yedek mürekkep modu:** Diğer yazıcı kartuşunun mürekkebi bitse bile yazdırma işlemine tek yazıcı kartuşuyla devam edin. Bilgi için bkz. [Yedek mürekkep modu](#).

3 Bařlarken


- Bir bakıřta yazıcı
- Güç düğmesi ve ışığı
- Kağıt tepsisi
- Yazıcı kartuřları
- Yedek mürekkep modu

Bir bakışta yazıcı


Yazıcı özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları tıklattın.

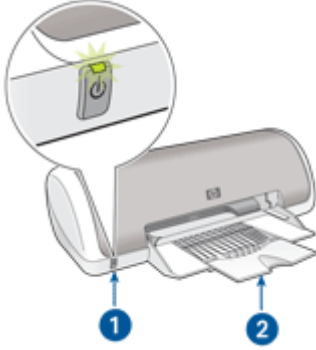

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Güç düğmesi ve ışığı |
| 2 | Kağıt tepsi |

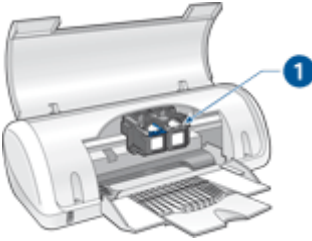

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Yazıcı kartuşları |
|---|-------------------|

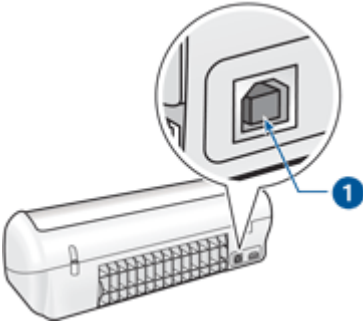

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | USB bağlantı noktası |
|---|----------------------|

Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının açılması birkaç saniye sürebilir.



1 Güç düğmesi ve ışığı

Güş ışığı yazıcı işlediği sırada yanıp söner.



Dikkat uyarısı Yazıcıyı açıp kapatmak için her zaman Güç düğmesini kullanın. Yazıcıyı açıp kapatmak için güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak, yazıcının bozulmasına neden olabilir.

Kağıt tepsisi


Dışa doğru açılan kağıt tepsisi yazdırılacak kağıt ve diğer malzemeleri destekler. Yazdırma işleminden önce kağıt tepsisini açın:

- Kağıt tepsisini açma
- Kağıt tepsisini kullanma


Kağıt tepsisini açma

Kağıt tepsisini açmak için


1. Yazıcı kapağını kaldırın.

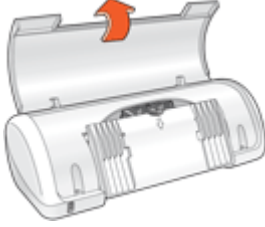


2. Kağıt tepsisini aşağı indirin.

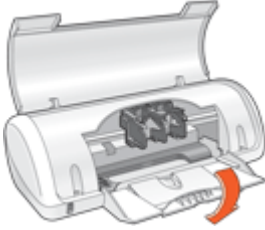

3. Tepsi uzantısını açın.

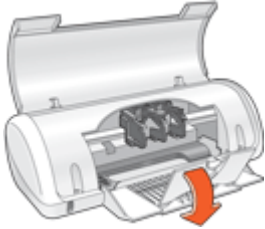


4. Yazıcı kapağını indirin.

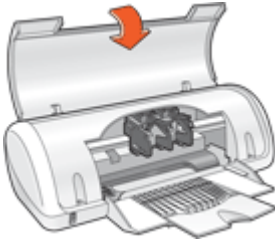

Kağıt tepsisini kullanma

Kağıt kılavuzunu sağa veya sola doğru kaydırarak farklı boyutlarda ortamlara yazdırma yapabilirsiniz. Yazıcı, yazdırılan sayfaları kağıt tepsisinin üstüne bırakır.

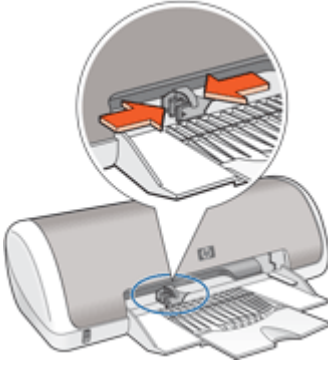

Yazıcı kartuşları

Yazıcıda iki yazıcı kartuşu kullanılabilir.



1	Üç renkli yazıcı kartuşu
2	Siyah yazıcı kartuşu



Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşu sipariş etmek için www.hp.com adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1 | Seçim numarası etiketi

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının **Araç kutusu**'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yeni yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Yedek mürekkep modu

Yazıcıyı tek bir kartuşla çalıştırmak için yedek mürekkep moduna geçin. Yedek mürekkep modu, yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.



Not Yazıcı yedek mürekkep modunda çalışırken, ekranda bir ileti görüntülenir. İleti görüntülenirse ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı, kartuşların takıldığını algılayamaz.

Yedek mürekkep modu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki konulara bakın:

- [Yedek mürekkep modu çıkışı](#)
- [Yedek mürekkep modundan çıkma](#)

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.

Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

4 Yazıcıya bağlanma


- USB

USB

Yazıcı bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile bağlanır. Bilgisayarın USB kablosu kullanması için Windows 98 SE veya daha sonraki bir sürümü çalıştırıyor olması gerekir.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

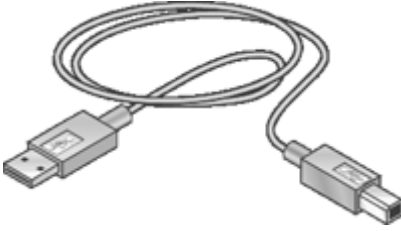

Yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, yazıcıyla gelen kurulum posterine bakın.



Not USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

5 Fotoğraf yazdırma

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

Fotoğraf baskısı yapmayı öğrenin



Kenarlıksız fotoğraf yazdırma.



Kenarlıklı fotoğraf yazdırma.

Diğer fotoğraf baskı işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenin

- Fotoğraflarda rötuş yapmak için HP Real Life teknolojilerini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: [HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık seçenekleri](#).
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, [Exif Baskı biçiminde](#) fotoğraf yazdırma.
- [Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma](#) yönergelerine uyararak fotoğraf kağıdının kırılmasını önlemek.
- Fotoğraf yazdırırken, [para ve mürekkep tasarrufu](#) için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak için, 1,25 cm boşluklu 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı kullanın (0,5 inçlik boşluklu 4 x 6 inç); fotoğraf üç tarafı kenarlıksız olarak ve alt tarafında tamamen kenarlıksız olması için yırtabileceğiniz küçük bir kenarlıkla basılır.


Yönergeler

- 1,25 cm boşluklu 10 x 15 cm boyutlu (0,5 inçlik boşluklu 4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı kullanın.
- Yedek mürekkep modunda kenarlıksız fotoğraf bastırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).
- Dosyayı HP Photosmart yazılımı gibi bir yazılım programında açın ve fotoğraf boyutunu yeniden ayarlayın. Boyutun kullanmak istediğiniz kağıt boyutuna karşılık geldiğinden emin olun.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kırılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.

3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcının dışına doğru baktığından emin olun.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

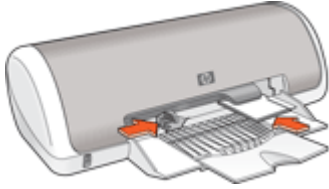

Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafı, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - **Baskı kalitesi: Normal veya En iyi**



Not En fazla dpi kalitesi için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip, **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklayın.

- **Kağıt türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
- **Kağıt boyutu:** Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
- **Yön: Dikey ya da Yatay**

5. [HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık seçenekleri](#) ayarını uygun şekilde yapın.
6. Fotoğrafi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.
Koparılabılır uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.



Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Kenarlıklı fotoğraf yazdırma


Yönergeler

- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeye ilgili bilgi için, [fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine](#) bakın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa fotoğraf kağıdı.


Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
3. Fotoğraf kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

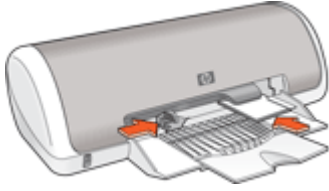

Küçük fotoğraflar

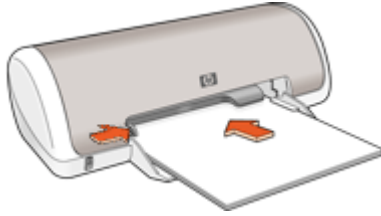

Büyük fotoğraflar

Yazdırma



Not Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

1. Fotoğrafi, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan bir yazılım programında açın.
2. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
4. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - **Baskı kalitesi: Normal** veya **En iyi**



Not En fazla dpi kalitesi için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip, **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.

- **Kağıt türü:** Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
 - **Yön: Dikey** ya da **Yatay**
5. [HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık seçenekleri](#) ayarını uygun şekilde yapın.
 6. Fotoğrafi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık seçenekleri

HP Real Life teknolojileri daha iyi fotoğraflar çekmenizi kolaylaştırır. Gölgede ayrıntıları güçlendirmek için, automatic red-eye removal ve adaptive lighting kullanılan bu teknoloji örneklerindedir.

Bu seçenekleri ayarlamak için HP Real Life teknolojileri iletişim kutusunu kullanın:

- **Automatic red-eye removal:** Fotoğraflardaki kırmızı göz sorununu otomatik olarak gidermek ya da azaltmak için **Açık** seçeneğini tıklatın.
- **Photo brightening:** Soluk fotoğraflarda renk ve karşıtlığı otomatik olarak güçlendirir. Yazıcı yazılımının fotoğrafınızı, yalnızca düzenleme gereken alanlara odaklanarak akıllıca aydınlatmasını sağlamak için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- **Adaptive lighting:** Ayrıntıları belirginleştirmek için fotoğrafların karanlık alanlarındaki pozı ayarlayın. Yazıcı yazılımının aydınlığı ve karanlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- **SmartFocus:** İnternet'ten yüklenen görüntülerde olduğu gibi düşük çözünürlükte görüntülerin kalite ve netliğini güçlendirir. Yazıcı yazılımının görüntü ayrıntılarını otomatik olarak netleştirmesi için **Açık** seçeneğini tıklatın.
- **Netlik:** Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlayın. Görüntünün netlik düzeyini yazıcı yazılımının otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- **Düzeltilme:** Resmi yumuşatın. Yazıcı yazılımının görüntüyü otomatik olarak düzelterek yumuşatması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.

HP Real Life Dijital Fotoğrafçılık İletişim Kutusunu Açmak İçin

1. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini, ardından da **Real Life Digital Photography** düğmesini tıklatın.

Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafçılığı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında saklar. Yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak iyileştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- HP Photosmart yazılımı gibi, Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı Özelliği Olan Fotoğraflar Yazdırmak İçin

1. Fotoğrafi, HP Photosmart yazılımı gibi, düzenleme olanağı sağlayan ve Exif Baskı özelliği olan bir yazılımda açın.
2. [Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Tür** açılan listesinde uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
5. **Baskı Kalitesi** aşağı açılan listesinde **Normal**, **En İyi** veya **En Fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
6. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf Kağıdını Saklama ve Kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik bir torba içinde tutun. Paketlenmiş fotoğraf kağıdını serin bir yerde düz yüzey üzerinde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın.
Fotoğraf kağıdı yazdırılmadan önce düz olmalıdır.

Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

Fotoğraf yazdırırken maliyet ve mürekkep tasarrufu yapmak için, HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **Normal** olarak ayarlayın.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.



Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya **En fazla dpi** olarak ayarlayın.

6 Diğer belgeleri yazdırma



E-posta



Belgeler



Mektuplar



Zarflar



Kartpostallar



Dizin kartları



Etiketler



CD/DVD dövmeleri



Asetatlar



Broşürler



Tebrik kartları



Kitapçıklar



Posterler



Ütü baskı kağıdı

Yazdırma ipuçları: Yazdırma ipuçlarıyla masrafı ve emeği azaltırken, çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltin.

Yazıcı yazılımı: Yazıcı yazılımı ile ilgili bilgi edinin.

E-posta yazdırma


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa düz kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

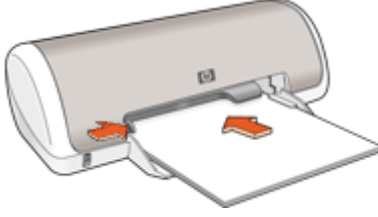

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** sekmesinde, **Genel, her günlük yazdırma işleri** ya da **Hızlı/Ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Belge yazdırma

Yönergeler

- Taslak belgeler için, [Hızlı/Ekonomik yazdırma](#) özelliğini kullanın.
- [İki taraflı yazdırma](#) ile kağıt tasarrufu yapın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma


1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



Not Kağıt, tepsinin kenarından dışarı taşacaktır.

4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

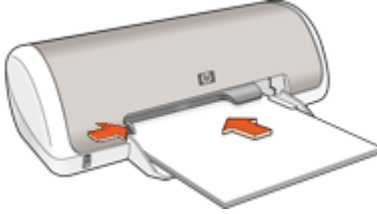

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Yazdırma Kısayolları](#) sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Genel, her günlük yazdırma işleri** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Baskı kalitesi;** baskı kalitesini Normal dışında bir değere ayarlamak isterseniz kullanın.
 - **Her iki yüze yazdır,** kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak isterseniz kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz: [İki taraflı yazdırma](#).
5. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Mektup yazdırma

Yönergeler

- Mektubunuz için zarf yazdırma hakkında bilgi almak üzere, [zarflara](#) bakın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.


Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.



Not Antetli kağıt kullanıyorsanız, antet kısmı aşağıya dönük ve yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

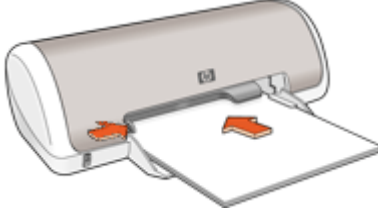

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Sunum yazdırma** seçeneğini tıklayıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü: Düz kağıt**
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Zarf yazdırma

Yönergeler

- Aşağıdaki özelliklere sahip zarfları kullanmayın:
 - Üzerinde ataş veya pencere olan
 - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
 - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
 - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Bir veya birden çok zarf yazdırabilirsiniz.
- Zarfları kağıt tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 10 zarf.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta olmalıdır.

3. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir zarf boyutu
 - **Tür:** **Düz kağıt**
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için **Bu Nedir?** yardımı yardımını kullanın.


Kartpostal yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kartpostal.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

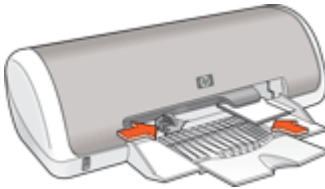

Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
 - **Tür:** Uygun bir kart türü
 - **Baskı kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.



Not Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için [Kağıt tükendi mesajı](#) konusuna bakın.


Dizin kartlarına ve diğer küçük ortamlara yazdırma

Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kartları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük, kısa kenarları da yazıcının iç tarafına doğru olmalıdır.
3. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
4. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

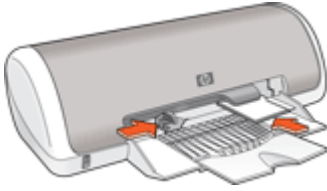

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
 - **Tür:** **Düz kağıt**
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.



Not Kağıt bitti iletisi görüntüleniyorsa, sorunu giderme hakkında yardım için [Kağıt tükendi mesajı](#) konusuna bakın.

Etiket yazdırma


Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.

- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 15 sayfa etiket (yalnızca Letter veya A4 boyutunda sayfa kullanın).

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
3. Etiket sayfalarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Etiket tarafı aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.

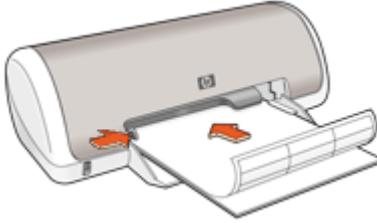

Yazdırma



Not Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Genel, her günkü yazdırma işleri** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü:** Düz kağıt
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

CD/DVD dövmeleri yazdırma



Not Bu özellik ülkenizde/bölgenizde kullanılamayabilir.


Yönergeler

- En son yazdırma ipuçları için CD/DVD dövmesi ile sağlanan yönergelere bakın.
- Yazıcının hasar görmesini engellemek için yazıcıya birden fazla CD/DVD dövmesi kağıdı yerleştirmeyin.

- CD/DVD dövmesinin, arka kağıdını boşluk kalmaksızın tamamen kapladığından emin olun. CD/DVD dövmesinin arkasındaki koruyucu kağıdın herhangi bir bölümünü yazdırmadan önce ayırmak, yazıcının hasar görmesine neden olabilir.
- Arkasındaki koruyucu kağıdı çıkmış veya kırışık, kıvrık ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş bir CD/DVD dövmesini kullanmayın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: 1 sayfa CD/DVD dövmeye kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
2. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Bir sayfa CD/DVD dövmeye kağıdını giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
5. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

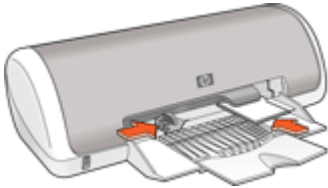

6. Çıkış tepsisini indirin.

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut: 5x7 inç**
 - **Tür: HP CD/DVD Dövmeye**
 - **Baskı kalitesi: En İyi**
3. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Asetat üzerine yazdırma


Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 20 asetat.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Asetatları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.

3. Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzlarını asetatların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.

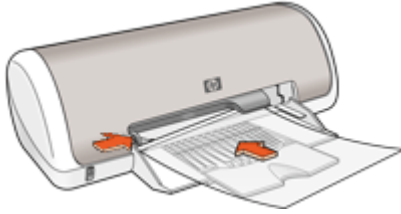

Yazdırma

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Sunu yazdırma** seçeneğini tıklatıp, aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
 - **Kağıt türü:** Uygun asetat
 - **Kağıt boyutu:** Uygun bir kağıt boyutu
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.


Broşür yazdırma

Yönergeler

- Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, broşürü yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 30 sayfa broşür kağıdı..

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

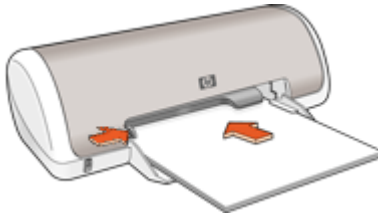

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **Tür:** Uygun bir HP inkjet kağıdı veya başka kağıt türü



Not Kenarlıksız yazdırmada tüm kağıt türleri ve boyutları kullanılamaz.

4. Baskı kalitesini **En iyi** ayarına getirin.
5. **Temeller** sekmesine geçin ve yön ayarını belirleyin.
6. **Son İşlem** sekmesini tıklayın ve kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneğini belirleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz: [İki taraflı yazdırma](#).
7. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.


Tebrik kartı yazdırma

Tebrik kartları

- Önceden katlanmış kartları, kağıt tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Kağıt tepsi kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
4. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.

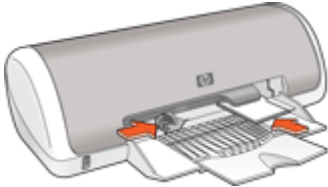

Yazdırma



Not Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.


1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin.
 - **Boyut:** Uygun bir kart boyutu
 - **Tür:** Uygun bir kart türü
 - **Baskı kalitesi:** **Normal**
3. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Kitapçık yazdırma

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:

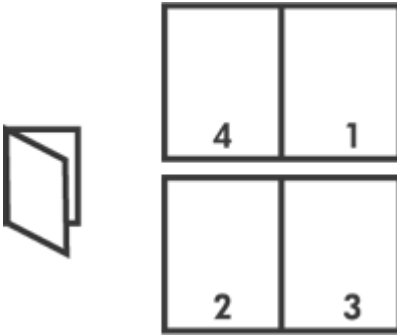


Yönergeler

Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.

3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

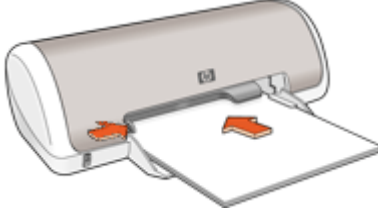

Yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **İki taraflı, dupleks, yazdırma** seçeneğini tıklayın.
4. **Kitapçık düzeni** aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini tıklayın:
 - **Sol kenardan kitapçık**
 - **Sağ kenardan kitapçık**
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.
6. İstendiğinde, kağıt tepsisine aşağıda gösterildiği gibi kağıt yükleyin.



7. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Poster yazdırma

Yönergeler


- Poster yazdırmada, posterin bölümleri daha sonra birleştirilecek sayfalarda tek tek otomatik olarak düzenlenir. Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 80 sayfa kağıt.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Düz kağıdı tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

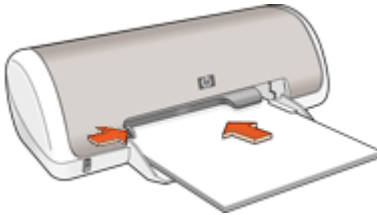

Yazdırma


1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **Tür:** Düz kağıt
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın ve posterin yaprak sayısını seçin.
4. **Temeller** sekmesine geçin ve yön ayarını belirleyin.
5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir?](#) yardımı yardımını kullanın.

Ütü baskı kağıdına yazdırma

Yönergeler


- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilir.

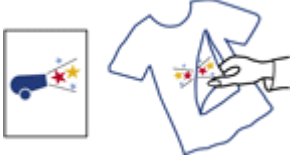

- Kağıt tepsisi kapasitesini aşmayın: 10 ütü baskı kağıdı.

Yazdırmaya hazırlanma

1. Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
2. Ütü baskı kağıdını tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf aşağıya dönük olmalıdır.
3. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
4. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

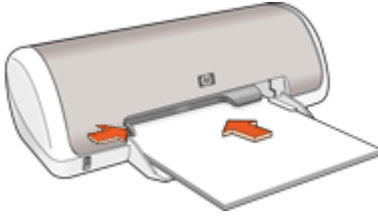

Yazdırma



Not Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
 - **Boyut:** Uygun bir kağıt boyutu
 - **Tür:** **Diğer özel kağıtlar**
 - **Baskı kalitesi:** **Normal** veya **En iyi**
3. **Temeller** sekmesine geçin ve yön ayarını **Yansıtılmış görüntü** olarak belirleyin.



Not Bazı ütüyle baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.

4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenen özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

7 Yazdırma ipuçları

Zaman kazanın

- Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
- Sayfaların yazdırılacağı sırayı ayarlayın.

Tasarruf edin

- Hızlı/Ekonomik yazdırma özelliğini kullanın.
- Tek yaprağa birden çok sayfa yazdırın.
- Gri tonlamalı yazdırın.
- Belgelerinizi iki taraflı yazdırın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Çıktıların kalitesini arttırın

- Belgeyi yazdırmadan önce önizleme yapın.
- Özel boyutta bir kağıda yazdırın
- Doğru kağıt türünü seçin.
- Yazdırma hızını ve kalitesini değiştirin.
- Baskı çözünürlüğünü görüntüleyin.
- En fazla dpi ayarıyla en yüksek baskı çözünürlüğünü elde edin.
- Belgeyi gerektiği gibi yeniden boyutlandırın.

Yazdırma Kısayolları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için yazdırma kısayollarını kullanın. Yazıcı yazılımının Yazdırma Kısayolları listesinde özel olarak tasarlanmış yazdırma kısayolları vardır.



Not Bir Yazdırma kısayolunu seçtiğinizde, ilgili yazdırma seçenekleri otomatik olarak görüntülenir. Oldukları gibi bırakabilir veya değiştirebilirsiniz.

Yazdırma kısayolları

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- Genel gündelik yazdırma
- Fotoğraf yazdırma–kenarlıksız
- Fotoğraf yazdırma–beyaz kenarlıklarla
- Hızlı/Ekonomik yazdırma
- Sunu yazdırma
- İki taraflı, dupleks, yazdırma

Hızlı/Ekonomik yazdırma

Taslak kalitesindeki çıktıları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/Ekonomik yazdırmayı kullanmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **Hızlı/Ekonomik yazdırma** seçeneğini tıklatın.
4. İstedığınız yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Genel Gündelik yazdırma

Belgeleri hızla yazdırmak için Genel Gündelik yazdırma özelliğini kullanın.

- [Belgeler](#)
- [E-posta](#)

Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- [Mektuplar](#)
- [Broşürler](#)
- [Asetatlar](#)

Kağıt türü seçme

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türü seçmenizi önerir.

Belirli bir kağıt türü seçmek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
3. **Kağıt türü** açılan listesinde uygun kağıt türü seçin.
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazdırma hızını veya kalitesini değiştirme

HP Deskjet, seçtiğiniz kağıt türü ayarına bağlı olarak bir baskı kalitesini ve hız ayarını otomatik olarak seçer. Baskı kalitesi ayarını, yazdırma işinin hızını ve kalitesini istediğiniz gibi özelleştirmek için de değiştirebilirsiniz.

Baskı kalitesi ayarları

- **Hızlı Taslak** en az miktarda mürekkep kullanarak, en yüksek yazdırma hızında, taslak kalitesinde çıktı sağlar.
- **Hızlı Normal**, Hızlı Taslak kalitesinden daha kaliteli ve Normal ayarından daha hızlı çıktı alır.
- **Normal**, baskı kalitesi ve hızı arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve çoğu belge için uygundur.

- **En İyi**, yüksek kalite ve hız arasındaki en iyi dengeyi sağlar ve yüksek kaliteli çıktılar için kullanılabilir. Birçok belgede En iyi ayarı, Normal ayardan daha yavaş yazdırmaya neden olur.
- **En fazla dpi**, HP Deskjet aygıtının yazdırdığı nokta/inç (dpi) ayarını en iyi duruma getirir. En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir. Daha fazla bilgi için, bkz: [En fazla dpi](#).

Baskı kalitesi ve hızını seçmek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Tür** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun kalite ayarını seçin.

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı yazılımı, baskı çözünürlüğünü nokta/inç (dpi) olarak görüntüler. Dpi, kağıt türüne ve yazıcı yazılımında seçtiğiniz baskı kalitesine göre değişir.

Baskı çözünürlüğünü görüntülemek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Tür** açılan listesinde, yerleştirdiğiniz kağıt türünü seçin.
4. **Yazdırma kalitesi** açılan listesinde, projeniz için uygun yazdırma kalitesi ayarını seçin.

Baskı çözünürlüğü dpi değeri Yazdırma kalitesi açılan listesinin altında görüntülenir.

En fazla dpi

Yüksek kaliteli baskı ve keskin görüntüler için en fazla dpi modunu kullanın.

En fazla dpi modundan, dijital fotoğraf gibi yüksek kaliteli görüntüleri yazdırırken kullanarak en yüksek düzeyde yararlanabilirsiniz. E fazla dpi ayarını seçtiğinizde, yazıcı yazılımı HP Deskjet aygıtının yazdıracağı en iyi hale getirilmiş nokta/inç (dpi) ayarını görüntüler.

En fazla dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.

En yüksek dpi modunda yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
3. **Tür** açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
4. **Baskı kalitesi** aşağı açılan listesinde **En fazla dpi** seçeneğini belirleyin.
Baskı çözünürlüğü, baskı kalitesi ayarının altında en fazla dpi olarak görüntülenir.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Gri tonlamalı yazdırma

Gri tonlamalı yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Renk** sekmesini tıklatın.
3. **Gri tonlamalı yazdır** onay kutusunu seçin ve ardından gri tonlama seçeneğini belirleyin.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler.

Sayfa sırasını ayarlamak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Temeller** sekmesini tıklatın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Önden arkaya:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında belgenin ilk sayfası en üste gelir. Yazdırılmış sayfaları yeniden sıralamanız gerekmez.
4. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.



Not Bu seçenek için daha uzun yazdırma süresi gerekir.

- **Arkadan öne:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında belgenin son sayfası en üste gelir. Yazdırılmış sayfaları yeniden sıralamanız gerekir.

Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusunu kullanın.



Not Bu özellik tüm kağıt türleri için kullanılamaz.

Özel kağıt boyutu belirlemek için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
3. **Özel** düğmesini tıklatın.
Özel kağıt boyutu iletişim kutusu görüntülenir.
4. **Ad** başlıklı açılan listeden özel bir kağıt boyutu adını tıklatın.
5. **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına, özel kağıt boyutunun boyut bilgilerini yazın.
Her iki kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları görüntülenir.
6. Ölçü birimini tıklatın: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklatın.
8. **Özel kağıt boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. Özel kağıt boyutunu kullanmak için **Boyut** açılan listesinde adını seçin.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

Tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklayın.
3. **Kağıt başına sayfa sayısı** aşağı açılan listesinden, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
4. Yazdırılan her sayfa görüntüsünün çevresinde kenarlık görünmesini isterseniz, **Sayfa kenarlıklarını yazdır** onay kutusunu seçin.
5. **Sayfa sırası** açılan listesinde, sayfalar için bir yerleşim düzeni seçin. Sayfa sırasının önizlemesi, Son İşlem sekmesinin üst kısmında görüntülenir.
6. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Belgeyi yeniden boyutlandırma

Bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıdınız olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

Bir belgeyi farklı kağıt boyutuna göre yeniden boyutlandırmak için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Etkiler** sekmesini tıklayın.
3. **Belgeyi şuna yazdır** onay kutusunu ve açılan listeden hedef kağıt boyutunu seçin. Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt boyutudur.
4. **Sığacak şekilde ölçekle** onay kutusunu işaretleyin.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktığı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü doğru değilse, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Yazdırılmış bir belgeyi önizlemek için

1. **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu** iletişim kutusunu açın.
2. **Temeller** sekmesini tıklayın.
3. **Yazdırma önizlemesini göster** onay kutusunu seçin.

4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görüntülenir.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.
 - Yazdırma işini iptal etmek için **İptal**'i tıklatın. Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, dupleksleme olarak da adlandırılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma yalnızca ekonomik değil, çevreye karşı duyarlılık açısından da önemlidir.

Belgelerinizi iki taraflı yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini kullanın.
3. **Ne yapmak istiyorsunuz?** aşağı açılan listesinde, **İki taraflı, dupleks, yazdırma** seçeneğini tıklatın.
4. **Her iki yüze de yazdır** aşağı açılan listesinde **Eİ ile**'yi tıklatın.
5. İsteddiğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
6. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



7. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklatın.

İki taraflı ciltli bir belge oluşturmak için, bkz: [İki taraflı belgeleri birleştirme](#).

İki taraflı belgeleri birleştirme

Yazdırılan sayfaları bir kitap olarak ciltlemek istiyorsanız, yazdırma ayarlarını, ciltlemeye uygunluğu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kitap ciltlemesi (yandan ciltli) veya bloknot ciltlemesi (üstten ciltli) yapılabilecek iki taraflı belgeleri birleştirin. Kitap ciltleme en çok kullanılan ciltleme türüdür.

Kitap ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

- Basit düzeyde iki taraflı yazdırma yapmak için [yönergeleri](#) izleyin.

Bloknot ciltli, iki taraflı belge yazdırmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Son işlem** sekmesini tıklayın.
3. Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
 - **Her iki yüze de yazdır**
 - **Sayfaları yukarı çevir**
4. İstedığınız diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklayın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
5. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



Dikey



Yatay

6. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam**'ı tıklayın.

8 Yazıcı yazılımı

- HP Deskjet aygıtını [varsayılan yazıcı](#) yapın.
- Tüm belgeler için [varsayılan yazdırma ayarlarını](#) belirleyin.
- Yazdırma seçeneklerini belirtmek için [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [Bu Nedir? Yardımı](#)'nı kullanın.
- Yazıcı kartuşlarının yaklaşık mürekkep düzeyini görmek için [Mürekkep Düzeyi penceresini](#) görüntüleyin.
- En son özellikler ve gelişmeler için [yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini](#) karışından yükleyin.

HP Deskjet aygıtını varsayılan yazıcı yapma

HP Deskjet aygıtınızı, herhangi bir yazılım programından varsayılan yazıcı olarak kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, bir yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklattığınızda, HP Deskjet aygıtının yazıcı açılan listesinden otomatik olarak seçileceği anlamına gelir.

Varsayılan yazıcıyı ayarlamak için

1. Windows görev çubuğunda, **Başlat**'ı tıklatın, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet simgesini sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**"yı tıklatın.

Varsayılan yazdırma ayarlarını ayarlama

HP Deskjet, başka ayar belirtilmedikçe varsayılan yazdırma ayarlarını kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, varsayılan yazdırma ayarlarını sık kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için

1. Windows araç çubuğunun sağ tarafında bulunan Windows HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesini çift tıklatın.



1 | HP Dijital Görüntüleme Monitörü simgesi

HP Çözüm Merkezi görüntülenir.

2. HP Çözüm Merkezi'nde, **Ayarlar** menüsünü tıklatın, imleci **Yazdırma Ayarları**'nın üzerine getirin ve ardından **Yazıcı Ayarları** seçeneğini tıklatın.
3. Yazıcı ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde, yazıcı sürücüsü olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. **Dosya** ve **Yazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.



Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına bağlı olarak değişebilir.

Bu Nedir? Yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özellikler hakkında bilgi edinmek için [Bu Nedir? yardımı](#) yardımını kullanın.

Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için, Bu Nedir? Yardımı'nı kullanın.

Bu Nedir? yardımını kullanmak için

1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
2. Fareyi sağ tıklayın.
Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
3. İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklayın.
Özelliğin açıklaması görüntülenir.

Mürekkep Durumu penceresi

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Mürekkep Durumu penceresi görüntülenir. Bu pencerede her yazıcı kartuşunda bulunan yaklaşık mürekkep miktarı görüntülenir. Mürekkep Durumu penceresini kapatmak için **Kapat** düğmesini tıklayın.



Not Bu özellik işletim ortamınızda kullanılamayabilir.

Yazıcı kartuşu bilgileri ve sipariş etme

Yazıcı kartuşu bilgileri ve yazıcı kartuşu sipariş etmek üzere HP Web sitesine bağlanmak için, **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Mürekkep Durumu penceresini görüntüleme

Belge yazdırırken Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, pencerenin sol alt köşesindeki **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Mürekkep Durumu penceresinin görüntülenmemesini önceden seçtiyseniz, ancak yazdırırken artık görüntülenmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Yapılandırma** sekmesini tıklayın.
3. **Mürekkep Durumu Penceresini Görüntüle** onay kutusunu seçin.
4. Önce **Uygula**, sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin.

Yazıcı yazılımı güncelleştirmesini yüklemek için

1. İnternet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. Windows'tan **Başlat** menüsünü tıklayın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ı tıklayın, **HP**'nin üzerine gelin, sonra **HP Yazılım Güncelleştirmesi**'ni tıklayın. HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresi görüntülenir.
3. **İleri** seçeneğini tıklayın.
HP Yazılım Güncelleştirmesi, yazıcı yazılım güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde **Şu anda sisteminiz için güncelleştirme yok** iletisi görüntülenir.
 - Bilgisayarda yazıcı yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.
4. Bir yazıcı yazılım varsa, güncelleştirme adının yanındaki onay kutusunu seçin.
5. **Yükle** düğmesini tıklayın.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

HP Photosmart yazılımını yükleme

HP Web sitesinden yazıcı yazılımı güncelleştirmesinin yüklenmesi, bilgisayarınıza daha önce yüklemiş olduğunuz HP Photosmart Yazılımı'nı güncelleştirmez. HP Photosmart yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için, HP Photosmart Yardımı'na bakın.

9 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını takma
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- Test sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
- Yazıcı gövdesinin bakımı
- Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
- Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı kartuşlarını takma

Yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde, yazıcınız için doğru yazıcı kartuşlarınız olduğundan emin olduktan sonra bunları yazıcı kartuşu yuvasına takın.

- Yazıcı kartuşları
- Seçim numaraları
- Yedek mürekkep modu
- Yükleme yönergeleri

Yazıcı kartuşları

Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.

Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah yazıcı kartuşu takın.



Not Yazıcınız yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla paketlenmiş olabilir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, üç renkli yazıcı kartuşuna ek olarak siyah yazıcı kartuşu takın. Siyah yazıcı kartuşu olmadan çıktı alabilirsiniz, ancak bu, yazıcınızın daha yavaş yazdırmasına ve basılan renklerin siyah ve üç renkli yazıcı kartuşu birlikte takılı olduğunda basılanlardan daha farklı görünmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşu sipariş etmek için www.hp.com adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi Alışveriş**'i tıklayın.

Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

- Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



1 Seçim numarası etiketi

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının [Araç kutusu](#)'nu açın, **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın ve sonra **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Yedek mürekkep modu

Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yükleme yönergeleri


Yazıcı kartuşunu takmak için

1. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Yazıcı kapağını açın.
Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının orta kısmına gelecektir.
3. Yazıcı kartuşuna bastırın.
4. Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın.



1	Güç düğmesine basın
2	Yazıcı kapağını açın
3	Yazıcı kartuşuna bastırın
4	Yazıcı kartuşunu yuvadan dışarıya doğru kaydırın


5. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın. Yazıcı kartuşunu, bakır şerit alta gelecek ve yazıcıya dönük şekilde tutun.

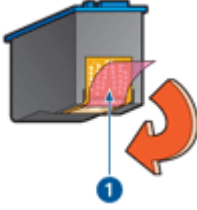

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Plastik bandı çıkarın |
|---|-----------------------|




Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalara dokunmak, tıkanmaya, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Elektrik bağlantısı için bu şeritlerin bulunması zorunludur.

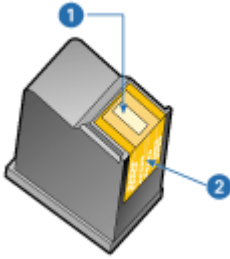

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Mürekkep püskürtme uçları |
| 2 | Bakır bağlantı noktaları |

6. Kartuşu yukarı doğru hafif bir açı ile yuvaya yerleştirin.

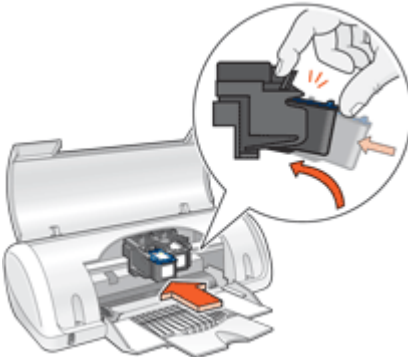

7. Kartuşu yuvanın içine doğru itin.
Kartuş düzgün biçimde yerine oturduğunda, bir tıklama sesi duyarsınız.

8. Yazıcı kapağını kapatın.
9. En uygun baskı kalitesini elde etmek için yazıcı kartuşlarını **hizalayın**.

Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı kartuşlarının bakımı](#).

Boş yazıcı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgi için, bkz: [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#).



Uyarı Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, iyi bir baskı kalitesi elde etmek için kartuşu hizalamanız gerekir.

Yazıcıyı hizalamak için

1. Kağıt tepsisine Letter veya A4 boyutunda kullanılmamış düz beyaz kağıt yerleştirin.
2. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
3. **Yazıcı Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklayın.
4. **Hizala** düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.
HP Deskjet, test sayfası yazdırır, yazıcı kartuşlarını hizalar ve yazıcıyı ayarlar. Test sayfasını geri dönüştürün veya atın.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda eksik çizgiler veya noktalar varsa ya da mürekkep izleri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir ya da kartuşların temizlenmesi gerekiyordur. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizleyin:

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Yazıcı Kartuşlarını Temizle** düğmesini tıklayın.
3. **Temizle** düğmesini tıklayın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Kartuşlar temizlendikten sonra belgelerinizde hala eksik çizgiler veya noktalar varsa [yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleyin](#).



Dikkat uyarısı Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

Test sayfası yazdırma

Yazdırma ayarlarında yaptığınız değişikliklerin etkilerini görüntülemek için bir test sayfası yazdırabilirsiniz.

Test sayfası yazdırmak için

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Sınama Sayfası Yazdır** düğmesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
2. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklayın.



Not Yazıcı kartuşları yazıcıya takılmadan önce kullanılmışlarsa, tahmini mürekkep düzeyleri Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesinde görüntülenmez.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklayın.

Yazıcı gövdesinin bakımı

HP Deskjet, mürekkebi kağıt üzerine serpiştirme şeklinde püskürttüğünden, mürekkep lekeleri zaman içinde kaybolur.

Dış kısımdan lekeleri, kirleri ve kurumuş mürekkebi temizlemek için

1. HP Deskjet aygıtını kapatın ve güç kablosunu çıkartın.
2. HP Deskjet aygıtının dışını, hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.



Dikkat uyarısı Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun. Yazıcı kartuşu yuvasının üzerinde kaydığı metal çubuğu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.



Dikkat uyarısı Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

HP Deskjet tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşu bağlantı noktalarında az da olsa kir birikebilir. Bu birikintiler yazdırılan sayfalarda mürekkep izlerine ve eksik çizgilere neden olabilir. Bu sorun yazıcı kartuşu temas noktalarının el ile temizlenmesiyle düzeltilebilir.

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken **ellerinize ve giysinize mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.**

Temizlik işlemine hazırlık

1. HP Deskjet kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu yuvası HP Deskjet aygıtının ortasına kayıp tamamen hareketsiz ve sessiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.




Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla HP Deskjet aygıtının dışında bırakmayın.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizlemek için

1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

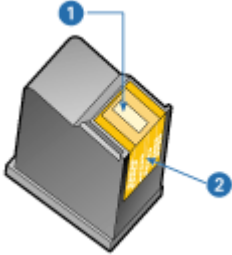

1	Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)
2	Bakır bağlantı noktaları

3. Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeğe kadar bu işlemi tekrarlayın.
4. Yazıcı kartuşlarını HP Deskjet aygıtına takın ve kapağı kapatın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Yazıcı kartuşlarının bakımı

Tutarlı bir baskı kalitesi sağlamak için, HP yazıcı kartuşlarının bakımı ve saklanması bu ipuçlarını kullanın.

- [Bakım ipuçları](#)
- [Saklama ipuçları](#)

Bakım ipuçları

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° - 95° F) saklanmalıdır.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Saklama ipuçları

- Yazıcı kartuşlarını yazıcıdan çıkardığınızda, hava geçirmez plastik bir kaptaki saklayın.
- Mürekkep püskürtme uçlarının aşağıya dönük olduğundan ve kaba değmediğinden emin olun.

Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Yazıcı kartuşlarını temizleme
- Sınama sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcı Araç Kutusu'nu açmak için

1. [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın.
2. **Hizmetler** sekmesini ve ardından **Bu aygıtta servis uygula** düğmesini tıklatın. Araç Kutusu görüntülenir.

10 Sorun giderme

- Yükleme sorunları
- Yazıcı yazdırmıyor
- Kağıt sıkışması
- Kağıt sorunları
- Yazıcı duruyor
- Yazıcı kartuşu sorunları
- Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor
- Baskı kalitesi zayıf
- Belge yanlış yazdırıldı
- Kenarlıksız belgelerle sorun
- Hata iletileri
- Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Sorun yaşamaya devam ederseniz

Yükleme sorunları

Yazılım yükleme programı durursa veya başarısız olursa, daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

- Yükleme programı duruyor
- "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor
- Yazıcı adı görünmüyor

Sorununuz devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yükleme programı duruyor

Yükleme programı yeni donanım ararken durursa, iletişim sorununun nedeni aşağıdaki sorunlardan biridir:

- USB kablosu eski veya bozuktur.
- Çalışır durumda bir yazılım, örneğin bir virüsten koruma programı vardır.
- Bilgisayarınıza başka bir aygıt, örneğin bir tarayıcı bağlıdır.

Sorunu gidermek için

1. Bilgisayara yazıcı, klavye ve fare dışında başka bir USB aygıtı bağlı olmadığından emin olun.
2. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
3. Yazıcının (USB hub'ı yerine) doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
4. Yükleme programı yazıcıyı yine de bulamıyorsa, USB kablosunu değiştirin ve sonraki adıma geçin.
5. **İptal**'i tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
6. Yazıcıyı kapatın, sonra USB ve güç kablosunu çıkarın.

7. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten koruma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

8. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Yükleme programı tarafından istendiğinde, USB ve güç kablosunu yazıcıya bağlayın ve yazıcının açık olduğundan emin olun.



Not Yapmanız isteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

- c. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
9. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

"Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyor

Yazıcı ve bilgisayarı USB kablosu kullanarak bağladığınızda, yükleme sırasında "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntülenebilir. Bunun nedeni USB kablosu arızası olabilir.



Not Bu, Windows 2000 kullanıyorsanız sorun değildir. Windows 2000 kullanıyorsanız ve bu ileti görüntülenirse, yazılım yüklemesine devam edebilirsiniz.

Sorunu gidermek için

1. USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.
2. Elektrik kablosunu yazıcıdan çıkarın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin.
4. Elektrik kablosunu yazıcıya tekrar takın.
5. USB kablosunu yazıcıya yeniden bağlayın.
6. Hala "Bilinmeyen Aygıt" iletisi görüntüleniyorsa, USB kablosunu değiştirin.

Yazıcı adı görünmüyor

Yazıcı yazılımı düzgün yüklendi gibi görünüyor, ancak yazıcı adı, **Dosya** menüsündeki **Yazdır**'ı tıkladığınızda açılan yazıcılar listesinde veya Denetim Masası'ndaki Yazıcılar klasöründe görünmüyorsa, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazıcı yazılımını yeniden yüklemek için

1. Varsa virüsten koruma programını ve bilgisayarda çalışmakta olan diğer programları kapatın.



Not Virüsten korunma programından çıkmak için üreticinin yönergelerini izleyin.

2. Yazıcı yazılımını kaldırın:
 - a. Yazılım CD'sini sürücünüze takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Windows Gezgini'ndeki CD sürücüsü harfini tıklattıktan sonra, setup.exe dosyasını çift tıklatın. Örneğin D:\setup.exe dosyasını çift tıklatın.

- b. İstendiğinde **Tümünü Kaldır**'ı tıklatın.
3. Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin:
 - a. Yazıcı yazılımı CD'sini sürücüye takın.
 - b. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 4. Virüsten koruma programını yeniden başlatın.

Yazıcı yazdırmıyor

- [Aşağıdakileri doğrulayın](#)
- [Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin](#)
- [Yazdırma kuyruğunu temizleme](#)
- [Yazıcı hala yazdırmıyorsa](#)

Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları yazıcı için doğru yazıcı kartuşları ve düzgün takılmışlar. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı kartuşları](#) ve [Yükleme yönergeleri](#).
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı kağıt tepsisine doğru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı takılmış.

Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcınız ve bilgisayarınız USB kablosuyla bağlandıysa ve aygıtlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlarsa, aşağıdakileri deneyin:

- Güç kablosunun yazıcıya ve prize sıkıca bağlandığından emin olun.
- USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullanıyorsanız düzgün çalışmıyor olabilir. Sorunla karşılaşırsanız USB kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Kablonun uzunluğunun 3 metreyi (9,8 ft) aşmadığından emin olun.

- Yazıcınız ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. USB kablusunun yazıcınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına sıkıca takıldığından emin olun. USB kablusunun diğer ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Kablo doğru şekilde takıldıktan sonra, yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.
- Yazıcıya USB hub'ı aracılığıyla bağlanıyorsanız, hub'ın açık olduğundan emin olun. Hub açıksa, yazıcıya doğrudan bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanmayı deneyin.
- USB kablusunu bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Bağlantıları kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yazıcınızı kapatıp yeniden açın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Yazdırma kuyruğunu temizleme

Bir yazdırma işi gönderdiğinizde "yazdırma kuyruğu" adlı bir listeye gönderiliyor. Yazıcı, iş tamamlanmadan durursa yazdırma işi yazdırma kuyruğunda takılı kalmış olabilir.

Kuyrukta duran bir yazdırma işini çözmek için

1. Sırasıyla **Başlat**, **Ayarlar** ve **Yazıcılar**'ı tıklatın.
2. HP Deskjet yazıcının adını çift tıklatın.
3. Önce **Yazıcı** menüsünü, sonra da **Yazdırmayı Duraklat** seçeneğini tıklatın.
4. **Yazıcı** menüsünü tekrar tıklatın ve ardından **Tüm Belgeleri İptal Et**'i tıklatın.
5. İptal işlemini onaylamak için **Evet**'i tıklatın.
6. **Yazıcı** menüsünü tıklatın ve ardından **Yazdırmayı Duraklat**'ın işaretini kaldırın.
7. Listede belge varsa bilgisayarı yeniden başlatın.
8. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra listede belge kalmışsa 1 – 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa


1. Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
 - [Kağıt sıkışması](#)
 - [Kağıt tükendi mesajı](#)
 - [Yazıcı duruyor](#)
2. Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Kağıt sıkışması


Kağıt sıkışmasını temizlemek için

1. Kağıt tepsisinden kağıdı çıkarın.
2. Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
3. Yazıcıyı kapatın.

4. Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.

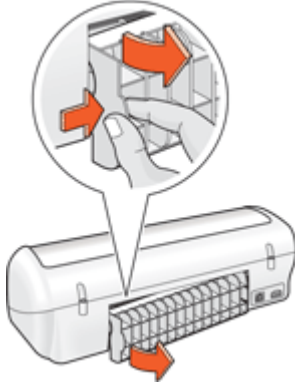

5. Sıkışan kağıtları yazıcının arkasından çıkarın ve sonra arka erişim kapağını sıkıca yerine takın.

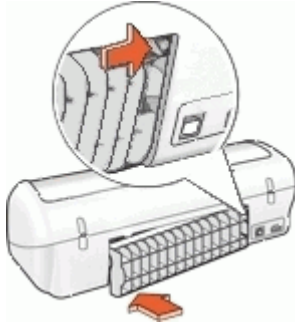

6. Kağıt sıkışması yazıcının arkasından çıkarılmadıysa, yazıcı kapağını kaldırıp kağıt sıkışmasını yazıcının önünden temizleyin ve kapağı indirin.



Dikkat uyarısı Ön taraftan kağıt çıkartılırken yazıcıya zarar verebileceğinden, sıkışan kağıdı dikkatle çıkarın.

7. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yerleştirin.
8. Yazıcıyı açın.
9. Belgeyi yeniden yazdırın.



Not Sık sık kağıt sıkışıyorsa, daha ağır kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlıkları belirtilmeleri için bkz: [Yazıcı belirtilmeleri](#).

Kağıt sorunları

- Yazıcı kağıt besleme yapmıyor
- Kağıt tükendi mesajı
- Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- Kağıt tepsisindeki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Farklı türde bir kağıt kullanın.

Kağıt tükendi mesajı

Mevcut durum için gerekli adımları izleyin.

- [Kağıt tepsisi dolu ise](#)
- [Kağıt tepsisi boş ise](#)

Kağıt tepsisi dolu ise

1. Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
 - Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.
 - Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
2. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Kağıt tepsisi boş ise

1. Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin.
2. Kağıdı gidebildiği kadar içeri itin.
3. Kağıt kılavuzunu kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
4. Yazdırmaya devam etmek için **Devam Et'i** tıklatın.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden çok sayfaya yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- [Kağıt ağırlığı](#)
- [Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir](#)

Kağıt ağırlığı

[Kağıdın ağırlığı](#) önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse veya kağıt kılavuzu kağıda sıkıca dayanmıyorsa, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıdı bir dirençle karşılaşıp dek iterek kağıt tepsisine yeniden yerleştirip, kağıt kılavuzunu kağıt yığına sıkıca dayanacak biçimde kaydırın.

Yazıcıda farklı türlerde kağıtlar yüklüyse, yazıcı birden çok yaprak da yazdırılabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

Yazıcı duruyor

Belge yazdırıldığı sırada yazıcı durursa, yazıcı kapağını kaldırıp güç kablosunu yazıcının arkasından ayırın.



Dikkat uyarısı Önce, yazıcıdaki gevşek veya kırık parçaları araştırın. Gevşek veya kırık parça bulursanız, www.hp.com/support 'a gidin.

Gevşek veya kırık parça yoksa şu adımları izleyin:

1. Yazıcı kartuşunun ileri geri hareketini engelleyecek, paket bandı veya malzemesi gibi engelleri araştırıp çıkarın.
2. Yazıcı kartuşlarının yuvaya sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).
3. Üç renkli yazıcı kartuşunun, yuvanın sol tarafına, siyah yazıcı kartuşunun da yuvanın sağ tarafına takılı olduğundan emin olun.
4. Kağıt sıkışmalarını araştırıp temizleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz: [Kağıt sıkışması](#).
5. Yazıcı kapağını indirin.
6. Güç kablosunu yazıcının arkasına takıp yazıcıyı açın.

Yazıcı kartuşu sorunları


- Hatalı yazıcı kartuşu
- Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış
- "Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi
- "Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Hatalı yazıcı kartuşu

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir.

Doğru yazıcı kartuşu kullandığınızı doğrulamak için:

1. Yazıcı kapağını açın.
2. Yazıcı kartuşu etiketi üzerindeki seçim numarasını okuyun.

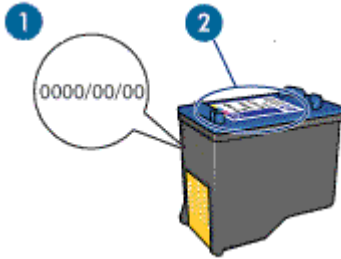

1	Garanti tarihi
2	Seçim numarası

3. Yazıcıda kullanılabilen yazıcı kartuşlarının listesini inceleyin.
 - a. Yazıcı **Araç Kutusu**'nu açın.
 - b. **Tahmini Mürekkep Düzeyi** sekmesini tıklatın.
 - c. **Yazıcı Kartuşu Bilgileri** düğmesini tıklatın ve yazıcı kartuşu seçim numaralarını görüntüleyin.

Yazıcıyla verilen başvuru kılavuzunda da yazıcı kartuşu seçim numaraları vardır.
4. Yazıcı kartuşundaki garanti tarihini kontrol edin.
5. Yazıcı kartuşunun seçim numarası yanlışsa veya garanti tarihi geçmişse, yeni yazıcı kartuşu takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).
6. Yazıcı kapağını kapatın.

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış

Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Sorunu gidermek için

1. Yazıcı kapağını kaldırın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranda bir hata iletisi görüntülenirse, hata iletisinde belirtilen yazıcı kartuşunu çıkarın. 3.adıma gidin.
 - Bir hata iletisi görüntülenmezse, tüm yazıcı kartuşlarını çıkarıp yeniden takın.

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, 4. adıma geçin.
3. Yazıcı kartuşunu yeniden takın. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yükleme yönergeleri](#).

Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, sorun giderilmiştir.
Güç ışığı yanıp sönmüyorsa, 4. adıma geçin.
4. Yazıcı kartuşunu [El ile temizleyin](#).
5. Yazıcı kartuşunu yazıcıya yeniden takıp yazıcının kapağını kapatın.

Güç ışığı hala yanıp sönmüyorsa, yazıcı kartuşu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.



Not Yedek kartuşunuz yoksa, tek yazıcı kartuşuyla yedek mürekkep modunda yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

6. Yazıcı kartuşu değiştirildikten sonra Güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

Yazıcı yalnızca bir kartuşun takılı olduğunu algılasa, yedek mürekkep modu başlatılır. Bu yazdırma modu tek yazıcı kartuşuyla yazdırmanızı sağlar, ancak yazıcıyı yavaşlatır ve çıktıların kalitesini etkiler.

Yedek mürekkep modu mesajı alırsanız ve yazıcıda iki kartuş takılıysa, yazıcı kartuşlarından koruyucu plastik bant parçasının çıkarıldığını doğrulayın. Plastik bant yazıcı kartuşunun temas noktalarını kapadığında, yazıcı kartuşların takıldığını algılayamaz.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır. Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş yuvası bölmesine takın. Siyah yazıcı kartuşunu sağdaki kartuş yuvası bölmesine takın.

Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

- Kağıt tepsisini kontrol edin
- Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

Kağıt tepsisini kontrol edin

1. Fotoğraf kağıdının yazdırılacak yüzü aşağı gelecek biçimde kağıt tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın. Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun bir kağıt boyutu Tür: Uygun bir fotoğraf kağıdı Baskı kalitesi: En İyi veya En fazla dpi

Baskı kalitesi zayıf


- Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler
- Çıktılar soluk renkte
- Boş sayfalar yazdırılıyor

Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler

Yazdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da mürekkep izleri varsa, yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmış olabilir veya temizlenmesi gerekiyordür. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme ve Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme.

Çıktılar soluk renkte

- Yazıcı kartuşlarının mürekkep düzeyinin düşük olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#). Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın. Çıktılarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

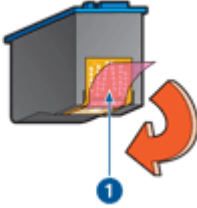


1 Plastik bandı çıkarın

- Daha yüksek bir [baskı kalitesi](#) ayarı seçin.

Boş sayfalar yazdırılıyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.

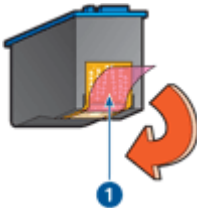

1 Plastik bandı çıkarın

- Yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme](#).

Belge yanlış yazdırıldı

- Metin ve resimler yanlış hizalanıyor
- Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor
- Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor
- Zarflar eğik yazdırılıyor
- Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

Çıktılarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmışsa, yazıcı kartuşlarını [hizalayın](#).

Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

1. Sadece tek bir türde kağıdın tepsiye doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
2. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığından emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Temeller	Yön: Yazdırma yönünün doğru olup olmadığına bakın.
Kağıt/Kalite	Boyut: Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.
Etkiler	Sığacak Şekilde Ölçekle: Metni ve grafikleri kağıda göre ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin.
Son İşlem	Poster yazdırma: Kapalı seçeneğinin işaretli olduğunu doğrulayın.

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Zarflar eğik yazdırılıyor

1. Yazıcıya yüklemeyen önce zarfın kapağını içine sokun.
2. Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
3. Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Kenarlıksız belgelerle sorun

- Kenarlıksız yazdırma yönergeleri
- Resimler eğik yazdırılıyor
- Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor
- Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Boyutu** aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile kağıt tepsisinde yüklü olan kağıdın boyutlarının eşleştiğinden emin olun.
- **Yazdırma Kısayolları** sekmesindeki **Kağıt Türü** aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı modda yazdırılıyorsa, **Renk** sekmesinde **Gri Tonlamalı Yazdır**'ın altında **Yüksek Kalite**'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Resimler eğik yazdırılıyor



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kağıt tepsisinden bütün kağıtları çıkarın.
2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde kağıt tepsisine yerleştirin.
3. Kağıt kılavuzunun tam olarak kağıdın kenarına yaslandığını doğrulayın.
4. Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemeye yönelik yönergeler için, bkz: [Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma](#).

Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

- Küçük fotoğraf kağıdı için
- Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Küçük fotoğraf kağıdı için




Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu iletişim kutusunu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıya yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyduğundan emin olun.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu iletişim kutusunu açın, **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın ve **Kenarlıksız otomatik sığdır** onay kutusunu seçin.
- Kullandığınız yazılım uygulamasının kenarlıksız yazdırmayı desteklediğini doğrulayın.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Çıkarılabilir şeritli küçük fotoğraf kağıtları için

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.

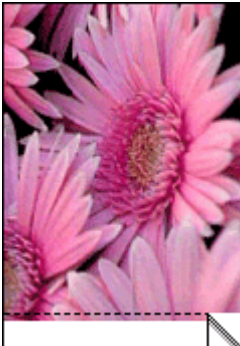

Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa [yazıcı kartuşlarını hizalayın](#).



Hata iletileri

- [Yazıcı kartuşu hata iletileri](#)
- [Diğer hata iletileri](#)

Yazıcı kartuşu hata iletileri

Yazıcı kartuşu hata iletisi alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Hatalı yazıcı kartuşu mesajı

Yazıcı yalnızca doğru yazıcı kartuşları takıldığında yazdırabilir. Yazıcı kartuşu hata mesajı alıyorsanız, kartuşlardan biri veya her ikisi birden yazıcıda kullanılamaz.

Sorunu çözmek için, [Hatalı yazıcı kartuşu](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kartuşu sorunu iletisi

Yazıcı kartuşları bozuksa veya düzgün takılmamışsa yazıcı yazdıramaz.

Yazıcı kartuşunda bir sorun olduğunu belirten bir ileti aldığınızda, sorunu çözmek için [Yazıcı kartuşu bozuk veya düzgün takılmamış](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yazıcı kartuşu taşıyıcısı duruyor" iletisi

Yazıcı belge yazdırırken duruyorsa [Yazıcı duruyor](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi

Bu hata mesajını alırsanız, yazıcı kartuşu kartuş yuvasının yanlış tarafına takılmıştır. Sorunu çözmek için ["Yazıcı kartuşu yanlış yuvada" iletisi](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"Yedek mürekkep modunda yazdırılıyor" iletisi

Bir hata iletisi alırsanız, [bu yönergeleri izleyin](#).

Diğer hata iletileri

Bir hata iletili alırsanız, bu yönergeleri izleyin.

Kağıt tükendi mesajı

Kağıt tükendi iletili alırsanız, [Kağıt tükendi mesajı](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

"USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu" iletili

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

"İki yönlü iletişim kurulamıyor" veya "Yazıcı yanıt vermiyor" iletili

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletilisini alırsanız, USB kablosunun 3 metreden (yaklaşık 9,8 feet) daha uzun olmadığını doğrulayın.



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Genel Koruma Hatası

Genel Koruma Hatası veya GPF, yazılım programı ya da yazıcı gibi bir aygıt Windows'un sorun olarak saptadığı bir eylem gerçekleştirdiğinde görüntülenen Microsoft Windows hata mesajıdır.

GPF'e neden olan pek çok olasılık vardır. GPF'i çözmek için aşağıdakileri deneyin:

1. Bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar yazdırmayı deneyin.
2. Farklı ayarlar ve seçenekler kullanarak yazdırmayı deneyin.
3. Sorun hala devam ederse:
 - Varsa, farklı bir yazılım programı kullanın.
 - Yazılım programı satıcısıyla program güncelleştirmelerini kontrol edin.
 - Bilgisayarınızda yeterli RAM ve sabit disk alanı olduğunu doğrulayın.
 - Bilgisayarınızdaki geçici dosyaları silin.

Sorunuzun devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Technical Support'u (HP Teknik Destek) ziyaret edin.

Güç ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor



1 Güç ışığı

- Güç ışığı **yanıyorsa**, yazıcı yazdırma yapıyor veya yazdırma işlemine hazır durumda bekliyor demektir.
- Güç ışığı **kapalıysa**, yazıcı kapalı demektir.
- Güç ışığı **yanıp sönüyorsa**, aşağıdaki bilgilere bakın.
- [Yanıp sönen ışığın anlamı](#)
- [Hata mesajı görüntülenirse](#)
- [Hata mesajı görüntülenmezse](#)

Yanıp sönen ışığın anlamı

Güç ışığı çeşitli nedenlerle yanıp sönebilir:

- Yazıcı kapağı açıktır.
- Yazıcıda kağıt bitmiştir.
- Yazıcıda kağıt sıkışması ya da yazıcı kartuşu ile ilgili bir sorun olabilir. Sıkışan kağıtları çıkarma hakkında bilgi için, bkz: [Kağıt sıkışması](#).

Hata mesajı görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açıklayan hata mesajını okuyun.

Hata mesajı görüntülenmezse

Yazıcı araçlarını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edin. Araçlara erişim elde etmek için, [Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu](#) iletişim kutusunu açın, **Servisler** sekmesini ve ardından **Bu aygıtta servis uygula** düğmesini tıklayın.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için kullanın:

- Tahmini mürekkep miktarını görüntüleme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Yazıcıyı ayarlama.
- Sınama sayfası yazdırma.
- Gerekli diğer işleri gerçekleştirme.

Belge yavaş yazdırılıyor

Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

En iyi ya da en fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı yedek mürekkep modundayken daha yavaş yazdırır. Daha fazla bilgi için, bkz: [Yedek mürekkep modu](#).

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için, bkz: [Yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini yükleme](#).

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
2. İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorungiderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorununuz hala devam ediyorsa, www.hp.com/support konumundaki HP Teknik Destek'i ziyaret edin.

Destek süreci hakkında bilgi için, bkz: [HP destek](#).

A HP destek

- Destek süreci
- Telefonla HP desteęi

Destek süreci

Bir sorunla karşılaşırsanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. HP Deskjet ile birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresinde bulunan HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. Bu kaynak, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
 - Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
 - HP Deskjet ürününüz için yazılım ve yazıcı sürücüsü güncelleştirmeleri
 - Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Deskjet ve sorun giderme bilgileri
 - Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve aygıtınızı kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. Yalnızca Avrupa için: Yerel satış nokتانızla bağlantı kurun. Aygıtınızda donanım arızası varsa, satın aldığınız satış nokتانına geri götürmeniz istenecektir. (Servis, aygıtın sınırlı garanti süresi boyunca ücretsiz olarak sunulur. Garanti süresi sona erdikten sonra servis ücreti alınır.)
4. HP desteęi arayın. Sunulan destek seçenekleri aygıtta, ülkeye/bölgeye ve dile baęlı olarak deęişir.

Telefonla HP desteęi

- Telefon desteęi süresi
- Arama yapma
- Telefon desteęi süresinden sonra

Telefon desteęi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteęi verilmektedir. Avrupa, Orta Doęu ve Afrika'daki telefon desteęinin süresini öğrenmek için, lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketi standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma

HP desteęi, bilgisayarın ve HP Deskjet başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- Aygıtın model numarası (aygıtın önündeki etikette bulunur)
- Aygıtın seri numarası (aygıtın arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum oluştuęunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sırada bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu sorun oluşmadan önce başka birşey oldu mu (gök gürütülü fırtına veya aygıtın yerinin deęiştirilmesi gibi)?

Telefon desteęi süresinden sonra

Telefon desteęi süresinden sonra HP'den ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

B Malzemeler

HP Deskjet ile birlikte Őu malzemeleri sipariŐ edin.

Kađıt

HP Premium Kađıt, HP Premium Inkjet Asetat veya HP Tebrik Kartı gibi ortamları sipariŐ etmek iŐin, www.hp.com adresine gidin.

Őlkenizi/bölgenizi seçin ve ardından **Satın Al** ya da **Çevrimiçi AlıŐveriŐi**'ni tıkladın.

USB kabloları

C6518A HP USB A–B 2 metrelik kablo

C Teknik bilgiler

- Yazıcı belirtileri
- Çevresel ürün gözetim programı
- Regulatory notices

Yazıcı belirtileri

HP Deskjet ürününün özellikleri ve gereksinimleri aşağıdadır.

Fiziksel özellikler

Yazıcı boyutları (tepsi uzatılmış olarak): 142 mm boy x 422 mm en x 346 mm derinlik (5,6 inç boy x 16,6 inç en x 13,62 inç derinlik)

Yazıcı ağırlığı (yazıcı kartuşları olmadan) 2,04 kg (4,5 lb)

Yazılım uyumluluğu

Windows ile uyumlu (98 SE, Me, NT, 2000 ve XP)

Bellek

384 KB tümleşik bellek

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi	İşlemci	RAM	Sabit disk alanı
Windows 98 SE, Me, 2000, XP	Pentium II veya dengi	64 MB	200 MB



Not Yazdırmada en iyi performansı elde etmek için USB 2.0 uyumlu kablo kullanın.

Kağıt tepsisi kapasitesi

Düz kağıt: En fazla 80 adet

Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

Kağıt ağırlıkları

Letter Kağıt: 65 - 90 g/m² (16 - 24 lb)

Legal Kağıt: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Zarf: 70 - 90 g/m² (20 - 24 lb)

Kart: En çok 200 g/m² (110 lb izin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: En çok 280 g/m² (75 lb izin maksimum)

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlayacağına söz vermiştir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve genelde kullanılan araçlar yardımıyla çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adreste bulunan HP'nin Çevreye Karşı Duyarlı Yaklaşımı Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

- Kağıt kullanımı
- Plastik
- Malzeme güvenlik bilgi formları
- Geri dönüştürme programı
- HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı
- Energy consumption - Energy Star

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, birçok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energy consumption - Energy Star

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product.

This product qualifies for ENERGY STAR (MOU v.3.0), which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following Web site:

www.energystar.gov

Regulatory notices

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dizin

A

Araç Kutusu 51
arama yapma 69
asetat yazdırma 27
ayarlar, sayfa sırası 37
ayarlar 42

B

bakım
yazıcı 45
yazıcı gövdesi 49
yazıcı kartuşları 50
baskı çözünürlüğü 36
baskı kalitesi
sayfalar boş yazdırılıyor
61
baskı önizleme 38
belge yanlış yazdırıldı 61
belge yanlış yazdırılıyor
belge sayfaya ortalanmıyor
veya eğik yazdırılıyor
62
belge yavaş yazdırılıyor
birden çok program açık
68
En fazla dpi modu seçili
68
sistem gereksinimleri 68
yazıcı yazılımının sürümü
eski 68
yedek mürekkep modu 68
belge yazdırma 21
belgeler yavaş yazdırılıyor
 karmaşık belgeler
 yazdırılıyor 68
belgeleri yeniden
boyutlandırma 38
Bilinmeyen Aygıt İletisi 53
broşür yazdırma 28
Bu Nedir Yardımı 43

C

CD/DVD dövmesi yazdırma
26
cilde ve giysilere bulaşan
mürekkebi temizleme 49

Ç

çevre
Çevresel ürün gözetim
programı 71

D

destek süresinden sonra 69
diğer belgeleri yazdırma 20
dijital fotoğraf 17
dizin kartı yazdırma 25
dpi, en fazla 36
dupleksleme 39
düğmeler
Güç düğmesi 8

E

e-posta yazdırma 20
el kitabındaki terimler ve
işaretler 2
en fazla dpi 36
Energy Star 72
enerji tüketimi 72
erişilebilirlik 2
etiket yazdırma 25
Exif Baskı 18

F

FCC statement 73
fotoğraf
dijital 17
düzgün biçimde
yazdırılmıyor 60
fotoğraf kağıdı, saklama ve
kullanma 18
fotoğraf yazdırma
kenarlıklı fotoğraf 16
kenarlıksız fotoğraf 14
tasarruf etme 19
fotoğraf yazdırma sorunları
yazdırma ayarlarını
doğrulama 60
fotoğrafta istenmeyen kenarlık
var
küçük fotoğraf kağıdı için
64

G

genel gündelik yazdırma 35

geri dönüşüm

mürekkep kartuşları 72
gri tonlamalı yazdırma 37
güç ışığı yanıp sönüyor
hata mesajı
görüntülenirse 67
hata mesajı
görüntülenmezse 67
güncelleştirmeler
HP Photosmart yazılımı
44
yazılım için yükleme 43

H

hata iletileri
diğer hatalar 66
yazıcı kartuşu hataları 65
hata mesajları
kağıt tükendi mesajı 57
Hewlett-Packard Company
bildirimleri 2
hızlı/ekonomik yazdırma 34
HP desteği arama 69
HP Photosmart yazılımı
yükleme 44

I

ışıklar
Güç ışığı 8

İ

iki taraflı yazdırma 39
iki taraflı yazdırmayı
birleştirme 39

K

kağıt sıkışması 55
kağıt tepsisi 8
kağıt türü, seçme 35
kartpostal yazdırma 24
kenarlıksız belge sorunları
çıkartılabilir şeritli küçük
fotoğraf kağıtları için 64
kenarlıksız yazdırma 63
kitapçık yazdırma 30

- L**
LED indicator statement 73
- M**
mektup yazdırma 22
mürekkep az 49
Mürekkep Durumu penceresi 43
mürekkep, ciltten ve giysilerden mürekkep temizleme 49
- Ö**
özel kağıt boyutu 37
- P**
poster yazdırma 32
- R**
Real Life teknolojileri 17
regulatory notices
FCC statement 73
notice to users in Korea 73
- S**
sorun giderme
aynı anda çok sayıda sayfa 57
belge yavaş yazdırılıyor 68
belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor 62
çıktılar soluk renkte 61
fotoğraf yazdırma sorunları 60
fotoğrafta istenmeyen kenarlık 64
kağıt sıkışması 55
kenarlıksız baskı sorunları 62
Kenarlıksız yazdırma yönergeleri 63
metin ve resimler yanlış hizalanıyor 61
mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler 60
resimler eğik yazdırılıyor 63
yanlış yazdırılmış belge 61
yazıcı 52
yazıcı adı görünmüyor 53
- yazıcı kağıt besleme yapmıyor 57
yazıcı yazdırma işini yapmıyor 54
yazıcıduruyor 58
yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor 62
yükleme programı duruyor 52
zarflar eğik yazdırılıyor 62
zayıf baskı kalitesi 60
sunum yazdırma 35
- T**
tahmini mürekkep düzeyi 49
tebrik kartı yazdırma 29
telefon desteği süresi destek süresi 69
temizleme
yazıcı gövdesi 49
yazıcı kartuşlarını el ile 49
yazıcı kartuşlarını otomatik olarak 48
test sayfası, yazdırma 48
- U**
USB
kablo 70
yazıcıya bağlanma 13
- Ü**
ütü baskı kağıdına yazdırma 33
- V**
varsayılan yazdırma ayarları 41
varsayılan yazıcı 41
- Y**
yazdırma
4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi 36
asetat 27
baskı çözünürlüğü 36
baskı kalitesi 35
baskı önizleme 38
belge 21
belgeleri yeniden boyutlandırma 38
broşür 28
CD/DVD dövmesi 26
- çok sayfa, tek kağıda 38
diğer belgeler 20
dijital fotoğraf 17
dizin kartları ve küçük ortamlar 25
e-posta 20
en fazla dpi 36
etiket 25
Exif Baskı 18
fotoğraflar 14
genel gündelik yazdırma 35
gri tonlamalı 37
hızlı/ekonomik 34
iki taraflı yazdırma 39
iki taraflı yazdırmayı birleştirme 39
ipuçları 34
kağıt türü seçme 35
kartpostal 24
kenarlıklı fotoğraf 16
kenarlıksız fotoğraf 14
kitapçık 30
mektup 22
özel kağıt boyutu 37
poster 32
sayfa sırasını ayarlama 37
sunum yazdırma 35
tebrik kartı 29
tebrik kartları 29
tek yazdırma kartuşuyla 11
ütü baskı kağıdı 33
yazdırma ayarları 42
yazdırma hızı 35
yazılım 41
yüksek kalite 36
zarf 23
yazdırma ayarları değiştirme 42
varsayılan ayarlar 41
yazdırma hızı 35
yazdırma ipuçları 34
Yazdırma Kısayolları sekmesi 34
yazdırma kuyruğu, temizleme 55
yazdırma kuyruğunu temizleme 55
yazıcı adı görünmüyor 53
yazıcı Araç Kutusu 51
yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor 57

yazıcı bakımı 45
yazıcı duruyor 58
yazıcı kağıt besleme
yapmıyor 57
yazıcı kartuşları
bakım 50
bozuk 59
değiştirme 10
düzgün takılmamış 59
el ile temizleme 49
hizalama 48
otomatik olarak
temizleme 48
seçim numaraları 45
sipariş bilgileri 49
sorun iletişi 59
takma 45
tek yazıcı kartuşuyla
yazdırma 11
yazıcıda kullanılan 10
yazıcı kartuşlarını hizalama
48
yazıcı kartuşlarını takma 45
yazıcı kartuşu sorunları
hatalı yazıcı kartuşu 58
yazıcı özellikleri 7, 42, 71
yazıcı sorunlarını giderme 52
yazıcı yazdırma işini
yapmıyor 54
yazıcı yazılımı
güncelleştirmeleri
yükleme 43
yedek mürekkep modu 11
yükleme
program duruyor 52

Z

zarf yazdırma 23