

HP Deskjet D1300 series

HP Photosmart ソフトウェアヘルプ

Hewlett-Packard 社の告知

ここに記載される情報は、予告なしに変更することがあります。

すべての権利は保護されています。著作権法で許されている場合を除き、Hewlett-Packard 社の書面による事前の許可なく、この文書を複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HP は、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねます。

商標

Apple、Apple ロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSync のロゴ、Finder、Mac、Macintosh、MacOS、Powerbook、Power Macintosh、Quickdraw は、米国およびその他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

TrueType は、Apple Computer, Inc. の米国における商標です。

Adobe、AdobeRGB、および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

用語と表記法

『ユーザーズガイド』では以下のような用語と表記法が使われています。

用語

HP Deskjet プリンタは、**HP Deskjet**、**HP プリンタ** または **プリンタ** と呼ばれる場合もあります。

注意および警告

注意では、hp deskjet プリンタや他の付属品へ損傷を与える可能性が説明されています。たとえば、次のように記します。



注意 プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。

警告では、体に危害を及ぼす可能性があるので注意すべきことが説明されています。たとえば、次のように記します。



警告 新品および使用済みのプリントカートリッジは、お子様の手の届かないところに保管してください。

ユーザー補助

お使いの HP プリンタには、障害を持つユーザーの方を補助するためのさまざまな機能が用意されています。

視覚障害のある方のご利用

弊社のプリンタソフトウェアは、視覚障害のある方にも Windows のユーザー補助機能を通してご使用いただけます。また、画面読み上げプログラム、ブライユ点字読み上げ機能、音声入力アプリケーションなどのユーザー補助技術もサポートしています。弊社のプリンタやソフトウェアで使用している色つきのボタンやタブには、色を識別しにくいユーザーの方のために、適切な操作が分かるような言葉 (アイコンラベル) を併記または表示していません。

四肢の障害のある方のご利用

弊社のプリンタソフトウェアの機能は、キーボードコマンドでも実行できます。また、固定キー機能、切り替えキー機能、フィルタキー機能、マウスキー機能などの Windows ユーザー補助機能の各オプションもサポートしています。プリンタの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙ガイドは、操作しやすい場所にあり、また大きな力を加えなくても操作できるようにしています。

サポート

本製品のアクセシビリティ (ユーザー補助情報) およびアクセシビリティに関する HP の取り組みについては、HP Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

オペレーティングシステムのアクセシビリティについては、Apple 社の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

目次

1	ようこそ.....	3
2	すばらしい機能.....	5
3	はじめに.....	6
	プリンタの概要.....	6
	電源ボタンとランプ.....	7
	用紙トレイ.....	7
	プリントカートリッジ.....	9
	インクバックアップモード.....	10
4	プリンタの接続.....	12
	USB.....	12
5	写真の印刷.....	13
	フチ無し写真の印刷.....	13
	フチ有り写真の印刷.....	15
	HP Real Life テクノロジー 写真の修整.....	16
	フォト用紙の保管と取り扱い.....	17
	写真の印刷費用の節約.....	17
6	他の文書の印刷.....	18
	電子メールの印刷.....	18
	文書の印刷.....	19
	レターの印刷.....	20
	封筒の印刷.....	21
	ポストカードの印刷.....	21
	インデックスカードおよびその他の小さなメディアの印刷.....	22
	ラベル紙の印刷.....	23
	HP CD/DVD タトゥーの印刷.....	24
	OHP フィルムの印刷.....	25
	ブローシャの印刷.....	26
	グリーティングカードの印刷.....	27
	アイロンプリント紙の印刷.....	28
7	印刷のヒント.....	30
	用紙の種類を選択.....	30
	印刷速度と品質の変更.....	30
	最大 dpi.....	31
	印刷順序の設定.....	31
	1 枚の用紙に複数のページを印刷する.....	32
	文書のリサイズ.....	32
	印刷プレビュー.....	33

8	プリンタソフトウェア	34
	印刷設定.....	34
	プリンタの管理.....	35
	印刷ジョブのステータスの表示と変更.....	36
	プリンタソフトウェアアップデート.....	36
9	メンテナンス	37
	プリントカートリッジの取り付け.....	37
	プリントカートリッジの調整.....	40
	プリントカートリッジの自動クリーニング.....	40
	テストページの印刷.....	41
	推定インク残量の表示.....	41
	プリンタ本体のメンテナンス.....	41
	皮膚や洋服に付いたインクの除去.....	42
	プリントカートリッジの手動クリーニング.....	42
	プリントカートリッジのメンテナンス.....	43
	HP プリンタユーティリティ.....	44
10	トラブルシューティング	45
	プリンタをインストールしたが応答がない.....	45
	印刷されない.....	45
	紙詰まり.....	47
	用紙の問題.....	48
	プリンタの停止.....	49
	プリントカートリッジの問題.....	50
	写真が正しく印刷されない.....	52
	印刷品質がよくない.....	52
	文書が正しく印刷されない.....	54
	フチ無し文書での問題.....	55
	プリントカートリッジのエラーメッセージ.....	57
	電源ランプが点灯または点滅している.....	59
	文書の印刷速度が遅い.....	59
	問題が解決しない場合.....	60
A	HP サポート	61
	サポートプロセス.....	61
	電話による HP サポート.....	61
B	サプライ品	63
C	技術情報	64
	プリンタの仕様.....	64
	環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム.....	65
	規制に関する告知.....	66
	索引	68

1 ようこそ

HP Deskjet D1300 series ヘルプへようこそ。目的の操作方法を調べるには、次の表をご覧ください。左側の枠内の目次をクリックして、目的の情報を表示することもできます。



セクション	説明
すばらしい機能	プリンタのすばらしい機能について説明します。
はじめに	プリンタの操作方法ならびにプリントカートリッジの使用および交換方法について説明します。
プリンタの接続	コンピュータとプリンタの接続方法について説明します。
写真の印刷	写真の印刷、印刷前の写真の外観の調整、フォトプリントカートリッジの取り付け、フォト用紙の保管と取り扱い、お友達や家族との写真の共有、などの方法について説明します。
他の文書の印刷	電子メール、グリーティングカード、封筒、ラベル、ポスター、冊子、OHP フィルム、アイロンプリント紙など、さまざまな文書の印刷方法について説明します。
印刷のヒント	印刷機能のショートカット、用紙の種類を選択、印刷解像度の変更、印刷順序の設定、1枚の用紙への複数ページの印刷、文書のプレビュー、両面印刷の方法について説明します。
プリンタソフトウェア	HP Deskjet のデフォルトプリンタとしての指定、デフォルト印刷設定の変更、プリンタソフトウェアアップデートのダウンロード方法について説明します。
メンテナンス	プリントカートリッジの取り付けと取り扱い、プリントカートリッジのインク残量の確認、テスト

(続き)

セクション	説明
	ページの印刷、インクの汚れの除去について説明します。
トラブルシューティング	ハードウェアまたはソフトウェアの問題に対する解決策を示します。
サプライ品	プリンタ用サプライ品のご注文について説明します。
仕様	本プリンタの用紙の積載枚数、要件、その他の仕様について説明します。
HP インクジェットサプライ製品リサイクルプログラム	プリントカートリッジのリサイクル方法について説明します。

2 すばらしい機能

ご利用ありがとうございます。HP Deskjet プリンタには、以下のようなすばらしい機能があります。


- **ユーザー フレンドリ**：簡単に取り付けおよび操作できます。
- **フチ無し印刷**：フチ無し印刷機能を使用して、10 x 15cm の写真を用紙全体に印刷できます。
- **インクバックアップモード**：一方のプリントカートリッジのインクが切れたときは、もう一方のプリントカートリッジだけで印刷を続行できます。詳細については、**インクバックアップモード**を参照してください。

3 はじめに


- プリンタの概要
- 電源ボタンとランプ
- 用紙トレイ
- プリントカートリッジ
- インクバックアップモード

プリンタの概要


プリンタの機能について調べるには、下のリンクをクリックしてください。

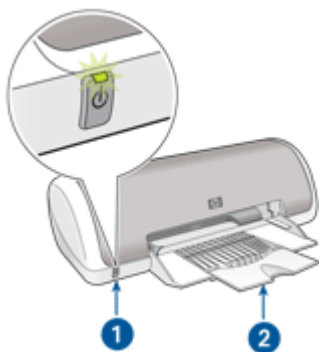

1	電源ボタンとランプ
2	用紙トレイ

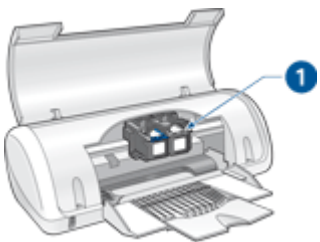

1	プリントカートリッジ
---	------------

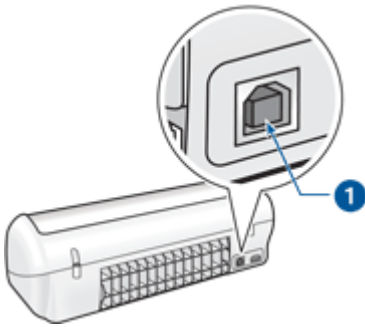

1 | USB ポート

電源ボタンとランプ

プリンタの電源をオンまたはオフにするには、電源ボタンを使用します。電源ボタンを押してからプリンタの電源がオンになるまで数秒かかります。



1 | 電源ボタンとランプ

プリンタの処理中は電源ボタンが点滅します。

△ 注意 プリンタの電源をオンまたはオフにするには、必ず電源ボタンを使用してください。電源タップ、サージプロテクタ、壁用スイッチを使用してプリンタの電源をオンおよびオフにすると、プリンタの故障原因となるおそれがあります。

用紙トレイ


印刷する用紙などの印刷メディアは、折りたたみ式用紙トレイにセットします。以下の手順で用紙トレイを広げて印刷します。

- 用紙トレイを広げる
- 用紙トレイの使用


用紙トレイを広げる

用紙トレイを広げるには


1. プリンタのカバーを開けます。

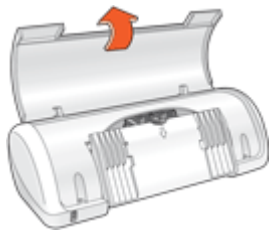


2. 用紙トレイを下げます。

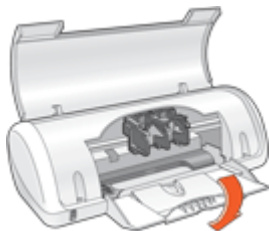

3. 延長トレイを広げます。

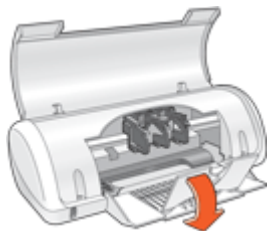


4. プリンタのカバーを閉じます。

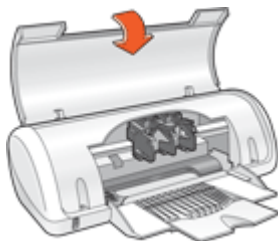

用紙トレイの使用

用紙ガイドを左右に移動すると、さまざまなサイズのメディアに印刷できます。印刷したページは、用紙トレイ上部に排紙されます。

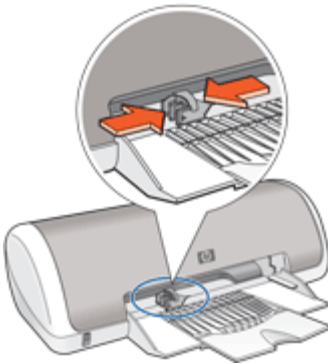

プリントカートリッジ

このプリンタでは、以下の2種類のプリントカートリッジが使用できます。



1	カラープリントカートリッジ
2	黒プリントカートリッジ



注記 お使いのプリンタにカラープリントカートリッジのみ同梱されている場合、カラープリントカートリッジに加えて、黒プリントカートリッジをセットするとより良い印刷結果が得られます。黒プリントカートリッジがなくても印刷はできますが、プリンタの印刷速度は遅くなり、出力された色は黒プリントカートリッジとカラープリントカートリッジを両方セットしたときの色とは異なります。

プリントカートリッジの注文については、www.hp.com をご覧ください。お住まいの国/地域を選択し、**[ご購入方法]** または **[オンラインストア]** を選択してください。

プリントカートリッジの取り付け

プリントカートリッジのご購入時には、プリントカートリッジの製品番号を確認してください。

製品番号は、以下の3つの箇所に記載されています。

- 製品番号ラベル：交換するプリントカートリッジのラベルに記載されています。



1 製品番号ラベル


- プリンタのマニュアル：プリントカートリッジの製品番号については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- HP プリンタユーティリティ：HP プリンタユーティリティを開き、[サププライ品情報] パネルを選択します。

プリントカートリッジのインクが切れた場合は、プリンタをインクバックアップモードで操作できます。詳細については、[インクバックアップモード](#)を参照してください。

新しいプリントカートリッジの取り付け方法については、[プリントカートリッジの取り付け](#)を参照してください。

インクバックアップモード

インクバックアップモードでは、プリンタは1つのプリントカートリッジのみを使用します。プリントカートリッジをプリントカートリッジホルダから取り外すと、インクバックアップモードになります。

 **注記** プリンタがインクバックアップモードで動作すると、画面にメッセージが表示されます。プリンタに2つのプリントカートリッジを取り付けているときにメッセージが表示された場合は、各プリントカートリッジのビニールテープの保護シートがはがされていることを確認してください。ビニールテープがプリントカートリッジの接触部分をカバーしてしまうと、プリンタはプリントカートリッジが取り付けられても感知することはできません。

インクバックアップモードの詳細については、以下のトピックを参照してください。

- [インクバックアップモードでの出力](#)
- [インクバックアップモードの終了](#)

インクバックアップモードでの出力

インクバックアップモードで印刷すると、プリンタの動作が遅くなり、印刷結果の品質にも影響が出ます。

取り付けられたプリントカートリッジ	結果
黒プリントカートリッジ	カラーはグレースケールとして印刷されます。
カラープリントカートリッジ	カラーは印刷されますが、黒はグレーで印刷され、純粋な黒にはなりません。

インクバックアップモードの終了

インクバックアップモードを終了するには、プリンタにプリントカートリッジを2つ取り付けます。


プリントカートリッジの取り付け方法については、[取り付け方法を参照](#)してください。


4 プリンタの接続

- USB


USB

このプリンタは、USB ケーブルを使用してお使いのコンピュータに接続できます。

 **注記** 印刷性能を最大にするには、USB 2.0 互換ケーブルを使用してください。

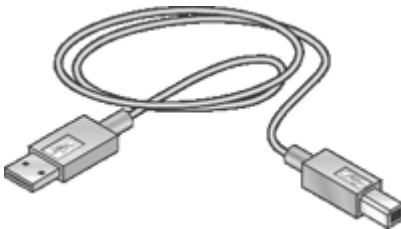

USB ケーブルによるプリンタの接続方法については、プリンタに付属のセットアップポスターを参照してください。

 **注記** USB ケーブルはプリンタに同梱されていないことがあります。

5 写真の印刷

プリンタソフトウェアには、デジタル写真をより簡単でより高品質に印刷できる機能が用意されています。

写真の印刷方法について



フチ無し写真を印刷します。



フチ有り写真を印刷します。

その他の写真印刷の方法について

- フォト用紙の保管と取扱いの注意事項に従って、フォト用紙の反り返りを防止します。
- 写真の印刷にエブリデイフォト用紙を使用すると、コストとインクの量を節約できます。

フチ無し写真の印刷


フチ無し写真を印刷するには、1.25 cm タブ付き 10 x 15 cm (0.5 インチタブ付き 4 x 6 インチ) フォト用紙を使用します。写真は3 辺にフチが無く、底辺にだけ細いフチがついた状態で印刷され、このフチを切り取ると完全にフチ無し写真になります。

注意事項

- 1.25 cm タブ付き 10 x 15 cm (0.5 インチタブ付き 4 x 6 インチ) フォト用紙を使用します。
- フチ無し写真をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリンタには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。詳細については、[インクバックアップモード](#)を参照してください。
- HP Photosmart などのソフトウェアプログラムでファイルを開いて、写真のサイズを調整します。画像サイズが画像を印刷する用紙サイズに対応していることを確認してください。
- 優れた耐光性を得るためには、プレミアムプラスフォト用紙をご使用ください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、[フォト用紙の保管方法](#)を参照してください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。フォト用紙 15 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. フォト用紙が丸まっていないかを確認します。
3. フォト用紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下にし、フォト用紙の短辺をプリンタに向けてセットします。
切り取りラベル付きフォト用紙を使用している場合は、切り取りラベルがプリンタ側とは逆にあることを確認します。
4. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
5. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

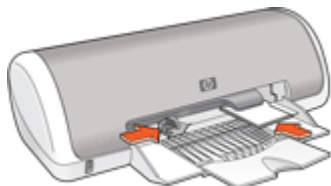

プリント

1. **[ページ設定]** ダイアログ ボックス を開きます。
2. **[用紙サイズ]** ポップアップメニューで適切なフチ無し用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
3. **[プリント]** ダイアログ ボックス を開きます。
4. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択し、次に以下の設定を選択します。
 - **[用紙の種類]** : 適切なフォト用紙の種類
 - **[品質]** : **[高画質]** または **[最大 dpi]**
5. **HP Real Life テクノロジ 写真の修整** パネルを選択し、適切な**[写真の修整]** オプションを選択します。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。
切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを切り取り文書を完全にフチ無しにしてください。




フチ有り写真の印刷

注意事項


- 優れた耐光性を得るためには、プレミアムプラスフォト用紙をご使用ください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、[フォト用紙の保管方法](#)を参照してください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。フォト用紙 15 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. フォト用紙が丸まっていないかを確認します。
3. フォト用紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下にし、フォト用紙の短辺をプリンタに向けてセットします。
4. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
5. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

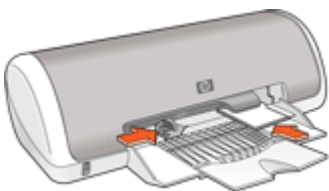

サイズの小さい写真

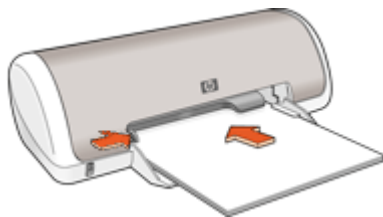

サイズの大きい写真

プリント

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開きます。
2. 以下の設定を確認します。
 - [用紙サイズ]：適切な用紙サイズ
 - [方向]：適切な印刷の向き
3. [OK] をクリックします。
4. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
5. [用紙の種類/品質] パネルを選択し、次に以下の設定を選択します。
 - [用紙の種類]：適切なフォト用紙の種類
 - [品質]：[高画質] または [最大 dpi]
6. HP Real Life テクノロジー 写真の修整 パネルを選択し、適切な[写真の修整] オプションを選択します。
7. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。

HP Real Life テクノロジー 写真の修整

HP Real Life テクノロジーの写真の修整により、印刷する写真の品質を改善できます。

たいていの場合、[標準] のデフォルト印刷設定を変更する必要はありません。[標準] は、印刷する画像を鮮明にしたり、インターネットからダウンロードした画像など、低解像度の画像の品質を向上させ、クリアにします。

印刷する画像が露出不足または露出過多だったり、暗い部分や赤目があったり、不鮮明な色がある場合は、設定を [全体] に変更します、

HP Photosmart ソフトウェアなどのソフトウェアプログラムで画像を手動で編集したい場合は、写真の修整を [オフ] に設定することもできます。

[HP Real Life テクノロジー 写真の修整] の設定を変更するには

1. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
2. [Real Life テクノロジー] パネルを選択します。
3. 印刷する写真に適した [写真の修整] オプションを選択します。

フォト用紙の保管と取り扱い

HP 純正フォト用紙の品質を保つには、以下の注意事項を守ってください。

保管

- 未使用のフォト用紙は、ビニール袋に入れて保管します。包装したフォト用紙は、平らで涼しい場所に保管します。
- 印刷する際には、すぐに使用する用紙のみをビニール袋から取り出します。印刷が終了したら、使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。
- 未使用のフォト用紙をプリンタの給紙トレイに入れたままにしないでください。用紙が反り返って写真の印刷品質が低下することがあります。

取り扱い

- フォト用紙は、常に端を持つようにします。フォト用紙に指紋が付くと、印刷の品質が低下する場合があります。
- フォト用紙の角が 10mm (0.4 インチ) 以上カールしている場合は、用紙を保管用の袋に入れて平らにしてから、丸まった部分と反対の方向にゆっくり丸めて用紙を平らにしてください。
フォト用紙に印刷する場合は、用紙が平らでなければなりません。

写真の印刷費用の節約

写真を印刷するときのコストとインクの量を節約するには、エブリデイフォト用紙を使用し、印刷品質を **[きれい]** に設定します。

エブリデイフォト用紙は、少量のインクで品質の良い写真に仕上がるように作られています。



注記 写真の品質をさらに良くするには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、印刷品質を **[高画質]** または **[最大 dpi]** に設定します。

6 他の文書の印刷



電子メール



文書



レター



封筒



はがき



インデックスカード



ラベル紙



CD/DVD タクト
ー



OHP フィルム



ブローシャ



グリーティング
カード



アイロンプリン
ト紙

印刷のヒント：印刷のヒントを参考にして印刷の品質を最高にすると、コストと作業時間を最小限に抑えることができます。

プリンタソフトウェア：プリンタソフトウェアについて説明します。


電子メールの印刷

注意事項

用紙トレイの容量を超えないでください。普通紙 80 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 普通紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

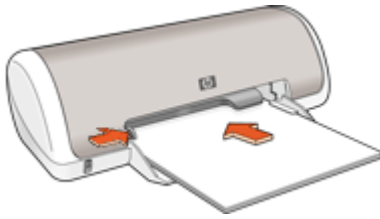

プリント

1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログ ボックス を開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷の向きの各オプションを設定します。
2. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
4. [用紙の種類] ポップアップ メニューで、[普通紙] をクリックします。
5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。

文書の印刷

用紙トレイの容量を超えないでください。用紙 80 枚。


印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 普通紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。



注記 用紙はトレイの端からはみ出します。

4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

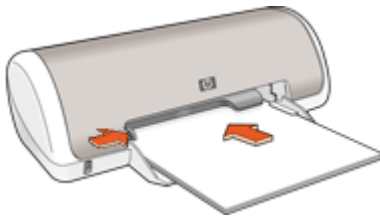

プリント

1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログ ボックス を開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷の向きの各オプションを設定します。
2. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

4. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、**[普通紙]** をクリックします。
5. **[品質]** ポップアップメニューで、適切な印刷品質を選択します。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

レターの印刷

注意事項

- 封筒の印刷方法については、**封筒** を参照してください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。用紙 80 枚。


印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 普通紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。



注記 レターヘッド用紙を使用している場合、レターヘッドのある面を下にして、レターヘッド側をプリンタに向けます。

3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

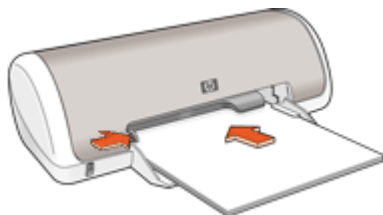

プリント

1. 必要に応じて **[ページ設定]** ダイアログ ボックス を開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷の向きの各オプションを設定します。
2. **[プリント]** ダイアログ ボックス を開きます。
3. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
4. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、**[普通紙]** をクリックします。
5. **[品質]** ポップアップメニューで、適切な印刷品質を選択します。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。


封筒の印刷

注意事項

- 以下のような封筒は使用しないでください。
 - － 留め金や窓付きの封筒
 - － 分厚い封筒、規格外の封筒、端がカールしている封筒
 - － 光沢仕上げや立体加工の封筒
 - － しわや破れなどの損傷のある封筒
- 封筒の印刷は、1枚でも複数でも可能です。
- 用紙トレイに入れる前に、封筒の端をそろえてください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。封筒 10 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 封筒をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。封筒のフタが左側にくるようにします。
3. 封筒の束をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、封筒の端にぴったりとそろえます。

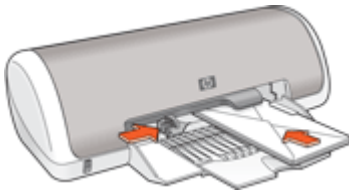

プリント

1. **[ページ設定] ダイアログ ボックス** を開いて、**[用紙サイズ]** オプションを **[封筒]** に設定します。
2. 必要ならば、用紙の拡大縮小、用紙の向きの各オプションを選択します。
3. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
4. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
5. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、**[普通紙]** をクリックします。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。


ポストカードの印刷

注意事項

用紙トレイの容量を超えないでください。はがき 20 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. カードをトレイの右側に置きます。印刷面を下にし、カードの短辺をプリンタに向けてセットします。
3. カードをプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、カードの端にぴったりとそろえます。

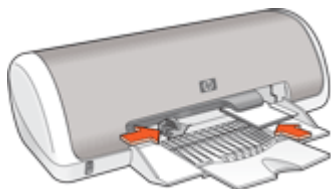

プリント

1. **[ページ設定] ダイアログ ボックス**を開き、以下の設定を選択します。
 - **[用紙サイズ]**：フチ無し用紙サイズで、はがきと同じサイズのもの
 - **[方向]**：適切な印刷の向き
2. **[OK]** をクリックします。
3. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
4. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択し、次に以下の設定を指定します。
 - **[用紙の種類]**：適切なつや消しまたはフォトカードの種類
 - **[品質]**：**[きれい]** または **[高画質]**
5. フォトカードを印刷する場合、**HP Real Life テクノロジー 写真の修整** パネルを選択し、適切な**[写真の修整]** オプションを選択します。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。



注記 用紙切れのメッセージが表示された場合、**用紙切れメッセージ**の対処方法を参照してください。

インデックスカードおよびその他の小さなメディアの印刷

注意事項

用紙トレイの容量を超えないでください。カード 20枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. カードをトレイの右側に置きます。印刷面を下にし、カードの短辺をプリンタに向けてセットします。
3. カードをプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、カードの端にぴったりとそろえます。



プリント

1. **[ページ設定] ダイアログ ボックス**を開き、以下の設定を選択します。
 - **[用紙サイズ]**：適切な用紙サイズ
 - **[方向]**：適切な印刷の向き
2. **[OK]** をクリックします。
3. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
4. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択し、次に以下の設定を指定します。
 - **[用紙の種類]**：[普通紙]
 - **[品質]**：[きれい]
5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。



注記 用紙切れのメッセージが表示された場合、**用紙切れメッセージ**の対処方法を参照してください。


ラベル紙の印刷

注意事項

- インクジェットプリンタ専用のラベル紙のみ（紙製、プラスチック製、または透明）を使用してください。
- 使いかけのラベル紙は使用しないでください。
- ラベル紙の表面がべとついている、しわがある、台紙からはがれかけているといった場合は、ラベル紙を使用しないでください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。ラベル 15 枚（レターまたは A4 サイズのシートのみ使用）

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. ラベル紙のシートが互にくっつかないように、端をパラパラとめくってから、ラベル紙の端をそろえます。
3. ラベル紙をトレイの右側に置きます。ラベルのある面を下に向けてください。
4. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
5. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

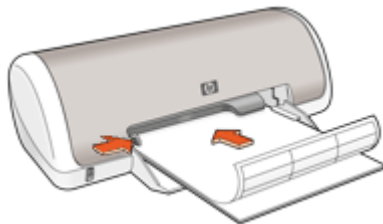

プリント

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開いて、以下の設定を選択します。
 - [用紙サイズ] : [A4] または [レター]
 - [方向] : 縦
2. [OK] をクリックします。
3. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
4. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
5. [用紙の種類] ポップアップメニューで、[普通紙] をクリックします。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。

HP CD/DVD タトウーの印刷



注記 この機能は、ご利用になれない国/地域があります。

注意事項

- 最新の印刷に関するヒントについては、CD/DVD タトウーに付属の手順を参照してください。
- プリンタへの損傷を防ぐため、CD/DVD タトウーは何度も給紙しないでください。
- CD/DVD タトウーの裏地シートがきちんと貼られており、はがれた部分がないことを確認してください。CD/DVD タトウーから保護用の裏地シートをはがすと、印刷中にプリンタに損傷を与える可能性があります。
- 保護用の裏地シートがはがれていたり、しわが寄っていたり、丸くカールしていたり、傷がついている CD/DVD タトウーの使用は避けてください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。CD/DVD タトウー用紙 1 枚。


印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 1 枚の CD/DVD タトウーをトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。



[印刷]

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開いて、以下の設定を選択します。
 - [用紙サイズ]: [5x7 インチ]
 - [方向]: 縦
2. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
3. [用紙の種類/品質] パネルを選択し、次に以下の設定を選択します。
 - [用紙の種類]: [HP CD/DVD タトウー]

 注記 この用紙の種類を選択すると、[左右反転] が自動的に選択されます。

 - [品質]: [高画質]
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。


OHP フィルムの印刷

注意事項

- 最高の印刷品質を得るには、プレミアム OHP フィルムを使用してください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。OHPフィルム 20枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. OHP フィルムをトレイの右側に置きます。印刷面を下にし、接着テープを上にして、接着テープ側をプリンタに向けてセットします。
3. 粘着テープが互いにくっつかないように、OHP フィルムを注意深くプリンタに押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、OHP フィルムの端にぴったりとそろえます。

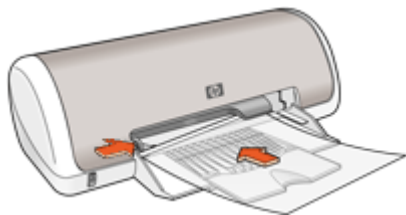

プリント

1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログ ボックス を開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷の向きの各オプションを設定します。
2. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
3. [用紙の種類/品質] パネルを選択し、次に以下の設定を指定します。
 - [用紙の種類] : 適切な OHP フィルムの種類
 - [品質] : [きれい] または [高画質]
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。


ブローシャの印刷

注意事項

- アプリケーションでファイルを開いて、ブローシャのサイズを指定します。ブローシャを印刷する用紙サイズに対応したサイズにしてください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。ブローシャ用紙 30 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. 用紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

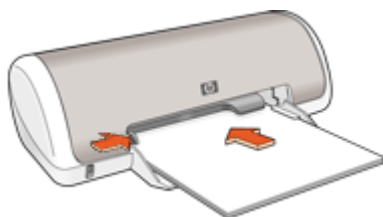

プリント

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開きます。
2. [用紙サイズ] メニューで適切な用紙サイズを選択し、[OK] をクリックします。
3. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
4. [用紙の種類/品質] パネルを選択し、次に以下の設定を指定します。
 - [用紙の種類] : 適切なブローシャ用紙の種類
 - [品質] : [きれい] または [高画質]
5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。


グリーティングカードの印刷

グリーティングカード

- 折りたたまれているカードは、開いてから用紙トレイにセットします。
- 最高の印刷品質を得るには、グリーティングカード用紙を使用してください。
- 用紙トレイの容量を超えないでください。カード 20枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. グリーティングカードが互いにくっつかないように端をパラパラとめくり、カードの端をそろえます。
3. グリーティングカードをトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
4. カードをプリンタの奥まで押し入れます。
5. 用紙ガイドを移動して、カードの端にぴったりとそろえます。

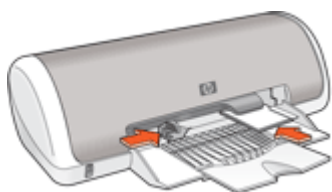

プリント

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開き、用紙サイズ、拡大縮小、印刷の向きの各オプションを設定します。
2. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。

3. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択し、次に以下の設定を指定します。
 - **[用紙の種類]** : 適切なカードの種類
 - **[品質]** : **[きれい]** または **[高画質]**
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

アイロンプリント紙の印刷

注意事項


- 左右反転で印刷した場合、テキストと画像はコンピュータ画面の表示の左右が反転した状態になります。




- 用紙トレイの容量を超えないでください。アイロンプリント紙 10 枚。

印刷の準備

1. 用紙ガイドを一番左まで移動します。
2. アイロンプリント紙をトレイの右側に置きます。印刷面を下に向けて置いてください。
3. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
4. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

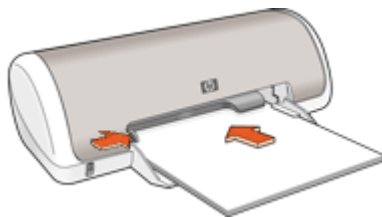

プリント

 **注記** お使いのアプリケーションにアイロンプリント機能がある場合は、アプリケーションの説明に従ってください。この機能がない場合は、以下の手順に従います。

1. **[ページ設定] ダイアログ ボックス** を開いて、**[用紙サイズ]** オプションを **[A4]** または **[レター]** に設定します。
2. **[OK]** をクリックします。
3. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。

4. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
5. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、**[特殊用紙]** を選択し、**[その他の特殊用紙]** をクリックします。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

7 印刷のヒント

時間の節約

ページを印刷する **順序** を設定します。

コストの節約

- 1枚の用紙に複数のページを印刷します。
- 写真の印刷にはエブリデイフォト用紙を使用して、コストとインクの量を節約します。

印刷結果の品質向上

- 印刷前に文書をプレビューします。
- 適切な用紙の種類を選択します。
- 印刷速度と品質を変更します。
- 最大 dpi を使って印刷解像度を最高にします。
- 必要に応じて文書のサイズを変更します。

用紙の種類を選択

文書を高品質で印刷する場合は、特定の用紙の種類を選択することをお勧めします。

用紙の種類を選択するには

1. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
2. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
3. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、専用の用紙の種類をクリックします。
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

印刷速度と品質の変更

HP Deskjetは、選択した用紙の種類の設定で、印刷の品質と速度を自動的に設定します。印刷品質設定を変更して、速度と印刷の品質をカスタマイズすることもできます。

印刷品質の設定

- **[はやく (最速)]** は最速の印刷速度、最少のインク量でドラフト品質の印刷を行います。
- **[きれい (高速)]** は、[はやく (最速)] 設定よりも高品質の出力を行い、[きれい] 設定よりも速く印刷します。
- **[きれい]** は、印刷品質と速度の最適なバランスがとれた印刷を行います。たいていの文書の印刷に適しています。

- **[高画質]** は、高品質と速度の最適なバランスがとれた印刷を行います。高画質印刷に適しています。たいていの文書では、**[高画質]** 設定にすると **[きれい]** 設定より印刷が遅くなります。
- **[最大 dpi]** は HP Deskjet の印刷解像度 (dpi) を最適化します。最大 dpi で印刷すると、他の設定よりも印刷時間が長くなり、大量のディスク容量が必要になります。詳細については、**最大 dpi** を参照してください。

印刷品質を選択するには

1. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
2. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
3. **[品質]** ポップメニューで印刷設定を選択します。
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

最大 dpi

最大 dpi モードを使用すると、高品質で鮮明な画像を印刷できます。

最大 dpi モードの効果を最大限に発揮するには、デジタル写真などの高品質な画像の印刷に使用してください。**[最大 dpi]** 設定を選択すると、HP Deskjet の印刷に最適なインチあたりのドット数 (dpi) が表示されます。

最大 dpi で印刷すると、他の設定よりも印刷時間が長くなり、大量のディスク容量が必要になります。

最大 dpi モードで印刷するには

1. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
2. **[用紙の種類/品質]** パネルを選択します。
3. **[用紙の種類]** ポップアップメニューで、**[フォト用紙]** をクリックし、適切な種類のフォト用紙をクリックします。
4. **[品質]** プルダウンメニューで **[最大 dpi]** をクリックします。
5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

印刷順序の設定

複数ページにわたる文書の印刷順序を指定できます。

印刷順序を設定するには

1. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
2. **[用紙の処理]** パネルを選択します。
3. 以下のいずれかを実行します。

OS X 10.3

- **[逆順で印刷]** チェックボックスをオンにすると、文書の最初のページが最後に印刷されます。
この設定を使用すると、印刷されたページを並べ替える手間を省くことができます。この設定は、ほとんどの印刷ジョブに適しています。
- **[逆順印刷]** チェックボックスをオフにすると、文書の最後のページが最後に印刷されます。

OS X 10.4

- **[逆順]** チェックボックスをオンにすると、文書の最初のページが最後に印刷されます。
 - **[標準]** チェックボックスをオンにすると、文書の最後のページが最後に印刷されます。
4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

1 枚の用紙に複数のページを印刷する

このプリンタソフトウェアでは、文書の複数のページを 1 枚の用紙に印刷できます。文書のテキストや画像のサイズは、印刷するページに収まるように自動的に変更されます。

1 枚の用紙に複数のページを印刷するには

1. **[プリント] ダイアログ ボックス** を開きます。
2. **[レイアウト]** パネルを選択します。
3. **[ページ数/枚]** メニューで、各用紙に印刷するページ数を選択します。
4. **[レイアウト方向]** メニューから、1 枚の用紙に配置する適切な印刷順序を選択します。
5. 各ページに外枠を印刷する場合は、**[枠線]** メニューから外枠の種類を選択します。
6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、**[プリント]** をクリックします。

文書のリサイズ

プリンタソフトウェアを使用すると、特定の用紙サイズに設定されている文書を別の用紙サイズで印刷できます。適切な用紙サイズを使用できない場合、この機能が役立ちます。

たとえば、文書にレターサイズの用紙を設定したが、レターサイズの用紙を使用できない場合は、別の用紙サイズで文書を印刷できます。

文書をリサイズするには

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開きます。
2. [サイズ調整] ボックスに、文書を縮小または拡大する比率を入力します。
 - 文書を縮小する場合は、25 から 99 までの数字を入力します。
 - 文書を拡大する場合は、101 から 400 までの数字を入力します。
3. [OK] をクリックして、文書を印刷します。

印刷プレビュー

印刷プレビュー機能を使用して、文書を印刷する前に画面上に印刷結果を表示します。印刷結果が正しくない場合は印刷ジョブをキャンセルし、必要に応じて印刷設定を調整します。

印刷する文書をプレビューするには

1. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
2. [プレビュー] をクリックします。
印刷する文書のプレビューが表示されます。
3. 以下のいずれかを実行します。
 - [プリント] をクリックして、文書を印刷します。
 - [キャンセル] をクリックして印刷ジョブをキャンセルします。必要に応じて印刷設定を調整してから、文書をもう一度印刷します。

8 プリンタソフトウェア

- 印刷設定
- プリンタの管理
- 印刷ジョブのステータスの表示と変更
- プリンタソフトウェアアップデート

印刷設定

- [ページ設定] ダイアログ ボックス
- [プリント] ダイアログ ボックス

[ページ設定] ダイアログ ボックス

[ページ設定] ダイアログ ボックスで、文書のレイアウトを変更します。

[用紙設定] ダイアログ ボックスを使用するには、文書の作成に使用したソフトウェア プログラムを開き、[ファイル]、[ページ設定] の順にクリックします。

[ページ設定] ダイアログ ボックスでは、以下のようなタスクを実行できます。

- プリンタを選択すると、サポートされる用紙サイズの一覧が [用紙サイズ] プルダウンメニュー表示されます。
- 文書の用紙サイズを設定します。
- 文書をサイズ変更します。
- 文書の方向を指定します。
- デフォルト設定を保存します。
- 印刷とファクスのプリファレンスを設定します (OS X 10.4 のみ)。

[プリント] ダイアログ ボックス

[プリント] ダイアログ ボックスを使用して、これから印刷する文書の印刷設定を変更します。利用できるオプションは、選択したパネルによって異なります。

[プリント] ダイアログ ボックスを開くには、印刷する文書を開き、[ファイル] から [プリント] をクリックします。

メニューとボタンで、以下のような機能を使用できます。

- [プリンタ]：プリンタを選択するか、プリンタリストを編集します。
- [プリセット]：保存されている印刷オプションのグループを選択します。
- [パネル メニュー]：文書の印刷設定パネル、アプリケーション別パネル、印刷設定の一覧パネルを切り替えます。



- **[?]** : MacHelp を開きます。
- **[プレビュー]** : 印刷時の文書をオンラインでプレビュー表示します。
- **[PDF]** : 文書を Adobe PDF 形式に変換し、保存します。
- **[ファクス]** : 文書をファクスで送信します。
- **[サプライ品]** : プリンタのサプライ品を購入できる Apple オンラインストアにアクセスします (Mac OS X 10.4 のみ)。
- **[キャンセル]** : 文書を印刷せずに [プリント] ダイアログ ボックスを閉じます。
- **[プリント]** : 文書を印刷します。

プリンタの管理

プリンタ設定ユーティリティを使用してプリンタを管理できます。プリンタの管理には、以下の作業が含まれます。

- プリンタの追加
- デフォルトプリンタの設定
- プリンタの削除

プリンタの追加

1. Finder で、**[アプリケーション]**、**[ユーティリティ]** の順にクリックし、**[プリンタ設定ユーティリティ]** をダブルクリックします。
2. **[追加]** をクリックします。
[プリンタを追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. リストからプリンタ名を選択します。
4. **[追加]** をクリックします。

デフォルトプリンタの設定

1. Finder で、**[アプリケーション]**、**[ユーティリティ]** の順にクリックし、**[プリンタ設定ユーティリティ]** をダブルクリックします。
2. プリンタを選択し、**[デフォルトにする]** をクリックします。
プリンタの名前が太字で表示され、デフォルト プリンタが指定されます。

プリンタの削除

1. Finder で、**[アプリケーション]**、**[ユーティリティ]** の順にクリックし、**[プリンタ設定ユーティリティ]** をダブルクリックします。
2. 削除するプリンタ名をクリックします。
3. **[削除]** をクリックします。

印刷ジョブのステータスの表示と変更

文書をバックグラウンドで印刷している場合は、プリンタ設定ユーティリティを使用して、印刷中の文書の状態を確認できます。

印刷ジョブの状態を表示するには

1. Finder で、**[アプリケーション]**、**[ユーティリティ]** の順にクリックし、**[プリンタ設定ユーティリティ]** をダブルクリックします。
2. プリンタ名をダブルクリックし、印刷キューを表示します。
3. 印刷ジョブをクリックして、選択します。
以下のボタンを使用して、印刷ジョブを管理します。
 - **[削除]**：選択した印刷ジョブをキャンセルします。
 - **[保留]**：選択した印刷ジョブを一時停止します。
 - **[再開]**：一時停止中の印刷ジョブを再開させます。
 - **[ジョブの停止]**：印刷待ちのすべての印刷ジョブを一時停止します。

プリンタソフトウェアアップデート

常に最新の機能を利用できるように、数か月おきに最新バージョンのプリンタソフトウェアをダウンロードしてください。

HP サポートからプリンタソフトウェアアップデートを入手するには

1. www.hp.com/support にアクセスします。
2. 国または地域を選択します。**[サポート&ドライバ]** ページが表示されます。
3. ドライバのダウンロードを選択し、製品名または製品番号を入力します。
4. **[対応製品]** 一覧からお使いの製品を選択します。
5. **[ドライバ&ダウンロード]** から **[Mac OS X]** を選択します。

9 メンテナンス

- プリントカートリッジの取り付け
- プリントカートリッジの調整
- プリントカートリッジの自動クリーニング
- テストページの印刷
- 推定インク残量の表示
- プリンタ本体のメンテナンス
- 皮膚や洋服に付いたインクの除去
- プリントカートリッジの手動クリーニング
- プリントカートリッジのメンテナンス
- HP プリンタユーティリティ

プリントカートリッジの取り付け

プリントカートリッジを交換する場合、お使いのプリンタに適切なプリントカートリッジを選び、プリントカートリッジホルダに取り付けてください。

- プリントカートリッジ
- 製品番号
- インクバックアップモード
- 取り付け方法

プリントカートリッジ

カラープリントカートリッジは、必ずプリントカートリッジホルダの左側に取り付けてください。

黒プリントカートリッジは、プリントカートリッジホルダの右側に取り付けます。



注記 お使いのプリンタにカラープリントカートリッジのみ同梱されている場合、カラープリントカートリッジに加えて、黒プリントカートリッジをセットするとより良い印刷結果が得られます。黒プリントカートリッジがなくても印刷はできますが、プリンタの印刷速度は遅くなり、出力された色は黒プリントカートリッジとカラープリントカートリッジを両方セットしたときの色とは異なります。

プリントカートリッジの注文については、www.hp.com をご覧ください。お住まいの国/地域を選択し、**[ご購入方法]** または **[オンラインストア]** を選択してください。

製品番号

プリントカートリッジを購入するときは、プリントカートリッジの製品番号を確認します。

製品番号は、以下の3つの箇所に記載されています。

- 製品番号ラベル：交換するプリントカートリッジのラベルに記載されています。



1 製品番号ラベル

- プリンタのマニュアル：プリントカートリッジの製品番号については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- HP プリンタユーティリティ：HP プリンタユーティリティを開き、[サプライ品情報]を選択します。

インクバックアップモード

プリンタは、プリントカートリッジが1個でも取り付けられていれば動作可能です。詳細については、[インクバックアップモード](#)を参照してください。

取り付け方法


プリントカートリッジを取り付けるには

1. 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。
2. プリンタのカバーを開けます。
プリントカートリッジホルダーがプリンタの中央に移動します。
3. プrintカートリッジを押し下げます。
4. プrintカートリッジをホルダーから取り外します。




- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | 電源ボタンを押します |
| 2 | プリンタのカバーを開けます |
| 3 | プリントカートリッジを押し下げます |
| 4 | プリントカートリッジをホルダーから取り外します |

5. 新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出して、ビニールテープを注意してはがします。銅版を下にして、プリンタに向けてプリントカートリッジを持ちます。

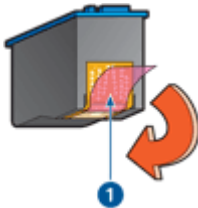


- | | |
|---|-------------|
| 1 | ビニールテープをはがす |
|---|-------------|

- △ 注意 プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。銅版の部分をはがさないでください。この部分はプリントカートリッジが動作するために必要な部分です。

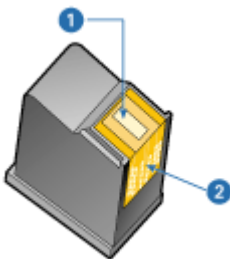

- | | |
|---|---------|
| 1 | インクノズル |
| 2 | 銅製の電極部分 |

6. プリントカートリッジをやや押し上げぎみにして、それ以上奥までいなくなるまでホルダにしっかりと差し込みます。

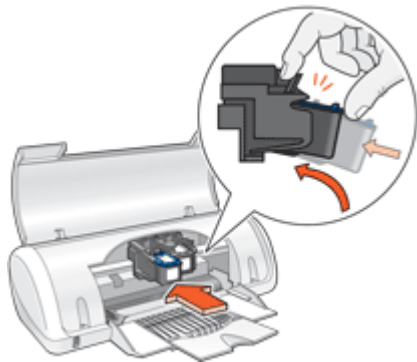

7. プリントカートリッジをホルダにはめ込みます。
プリントカートリッジが正しい位置におさまると、パチンという音がします。
8. プリンタのカバーを閉じます。
9. 印刷品質を最適化するために、プリントカートリッジを調整します。

プリントカートリッジの保管については、[プリントカートリッジのメンテナンス](#)を参照してください。

空のプリントカートリッジのリサイクルについては、[HP インクジェットサプライ製品リサイクル プログラム](#)を参照してください。

! **警告** 新品および使用済みのプリントカートリッジは、お子様の手の届かないところへ保管してください。

プリントカートリッジの調整

プリントカートリッジを取り付けたら、最高の印刷品質が得られるようにプリントカートリッジを調整します。

プリントカートリッジを調整するには

1. 用紙トレイにレターまたは A4 サイズの白の普通紙をセットします。
2. [HP プリンタ ユーティリティ](#)を開きます。
3. **[調整]** を選択します。
4. **[調整]** ボタンをクリックして画面上の指示に従います。

プリントカートリッジの自動クリーニング


印刷されたページの行や点が抜けたり、インクがかすれるときは、プリントカートリッジがインク不足か、クリーニングが必要な可能性があります。詳細については、[推定インク残量の表示](#)を参照してください。

プリントカートリッジのインクが不足していない場合は、プリントカートリッジを自動的にクリーニングさせます。

プリントカートリッジをクリーニングするには

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。
2. **[クリーニング]**を選択します。
3. **[クリーニング]** ボタンをクリックして画面上の指示に従います。

クリーニング後も印刷されない点や線がある場合は、プリントカートリッジの接触部分を手動でクリーニングしてください。

 **注意** 不必要なクリーニングは行わないでください。不必要なクリーニングを行うとインクが無駄になり、またプリントカートリッジの寿命も短くなります。

テストページの印刷

印刷設定の変更後にテストページを印刷して、変更の結果を確認することができます。

テストページを印刷するには

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。
2. **[テスト]**を選択します。
3. **[テストページの印刷]** ボタンをクリックします。

推定インク残量の表示

プリンタに取り付けられているプリントカートリッジの推定インク残量を表示するには、以下の手順に従います。

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。
2. **[サプライ品のステータス]**を選択します。


プリントカートリッジを交換する必要がある場合は、表示されるプリントカートリッジ製品番号を確認してください。

プリンタ本体のメンテナンス

HP Deskjet はインクを細かい霧状にして用紙に吹き付けるため、インクの汚れが付着することがあります。

汚れ、シミ、乾燥したインクをプリンタの外側から除去するには


1. HP Deskjet の電源を切り、電源コードを抜きます。
2. 軽く水で濡らした柔らかい布で、HP Deskjet の外側を拭きます。

 **注意** 洗剤は使用しないでください。家庭用クリーナーや洗剤はプリンタの表面を傷つけるおそれがあります。プリンタの内部を濡らさないでください。プリントカートリッジホルダーがスライドする金属の棒には潤滑油等を差さないでください。ホルダが移動するときには、通常、ノイズが発生します。

皮膚や洋服に付いたインクの除去

皮膚や洋服に付いたインクを取り除くには、以下の手順に従います。

付着面	対処法
皮膚	石鹼で洗います。
白い繊維	塩素系漂白剤を使用し、冷水で洗います。
色物繊維	アンモニア液を使用し、冷水で洗います。

 **注意** インクを繊維から取り除く際は、常に冷水を使用してください。温湯や熱湯で洗うと、繊維にインクが染み込んでしまうことがあります。

プリントカートリッジの手動クリーニング


ほこりの多い環境で HP Deskjet を使用すると、プリントカートリッジの接触部分に細かいほこりがたまります。ほこりがあると、印刷したページでインクがかすれたり、線が欠けたりします。プリントカートリッジの接触部分を手動でクリーニングすることで、このような問題を解決することができます。

プリントカートリッジのクリーニングには以下のものがが必要です。

- 蒸留水 (水道水にはプリントカートリッジに損傷を与える可能性がある汚染物質が含まれている場合があります)
 - 綿棒、またはプリントカートリッジに糸くずのつかない柔らかい布
- クリーニングの際はインクが手や洋服につかないように注意してください。


クリーニングの前に


1. HP Deskjet カバーを開きます。
2. プリントカートリッジホルダが HP Deskjet の右側へ移動するので、停止して音が止まるまで待ちます。
3. プリントカートリッジを取り外し、銅板部分を上向きにして紙の上に置きます。

 **注意** プリントカートリッジを 30 分以上 HP Deskjet の外に放置しないでください。

プリントカートリッジを手動でクリーニングするには

1. 綿棒を蒸留水で少し湿らせ、綿棒の余分な水分を絞ります。
2. 綿棒でプリントカートリッジの銅製の電極部分をやさしく拭きます。

 **注意** プリントカートリッジのインクノズルには触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。

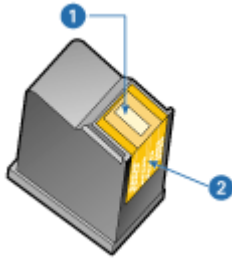

1	インクノズル (触れないでください)
2	銅製の電極部分

- 綿棒にインクのカスやほこりが付かなくなるまで繰り返します。
- HP Deskjet にプリントカートリッジを取り付け、カバーを閉じます。詳細については、[取り付け方法を参照してください](#)。

プリントカートリッジのメンテナンス

HP プリントカートリッジのメンテナンスと保管の際はこれらのヒントを参考にして、一定の印刷品質を確保してください。

- [メンテナンスのヒント](#)
- [保管のヒント](#)

メンテナンスのヒント

- すべてのインクカートリッジは使用するまで、購入したままの密封パッケージで保管してください。プリントカートリッジは、密封パッケージに入れたまま、使用するまで室温 15～35°C (59～95°F) で保管してください。
- プリントカートリッジをプリンタに取り付ける準備ができるまで、インクノズルを覆っているビニールテープをはがさないでください。プリントカートリッジからはがしたテープをもう一度カートリッジに貼り付けないでください。テープを再び貼り付けるとプリントカートリッジを損傷する原因となります。

保管のヒント

- プリンタからプリントカートリッジを取り外したら、プラスチックの密閉容器に保管してください。
- インクノズルが下になるように、またインクノズルと容器が接触しないようにしてください。

HP プリンタユーティリティ

HP プリンタユーティリティには、以下のタスクを実行するツールが用意されています。

- テストページを印刷する
- プリントカートリッジをクリーニングする
- プリントカートリッジの推定インク残量を表示する
- プリンターカートリッジの位置を調整する
- HP の Web サイトの製品サポートを検索する
- プリンタで使用できるプリントカートリッジの情報を表示する
- HP の Web サイトにアクセスしてプリンタを登録する

HP プリンタユーティリティの詳細については、以下のトピックを参照してください。

- [HP プリンタユーティリティを開く](#)
- [\[HP プリンタユーティリティ\] パネル](#)

HP プリンタユーティリティを開く

HP プリンタユーティリティを開くには

1. Finder で、**[アプリケーション]**、**[ユーティリティ]** の順にクリックし、**[プリンタ設定ユーティリティ]** をダブルクリックします。
2. プリンタを選択し、**[ユーティリティ]** をクリックします。
HP プリンタユーティリティが表示されます。

[HP プリンタユーティリティ] パネル

HP プリンタユーティリティのオプションを表示するには、該当するパネルを選択します。

- **[サプライ品情報]**: 推定インク残量の表示 およびプリントカートリッジ情報。
- **[HP サポート]**: HP の Web サイトを開き、プリンタのサポート情報を検索したりプリンタを登録したりします。
- **[クリーニング]**: プリントカートリッジをクリーニングします。
- **[調整]**: プリントカートリッジを調整します。
- **[テスト]**: テストページを印刷します。

10 トラブルシューティング

- プリンタをインストールしたが応答がない
- 印刷されない
- 紙詰まり
- 用紙の問題
- プリンタの停止
- プリントカートリッジの問題
- 写真が正しく印刷されない
- 印刷品質がよくない
- 文書が正しく印刷されない
- フチ無し文書での問題
- プリントカートリッジのエラーメッセージ
- 電源ランプが点灯または点滅している
- 文書の印刷速度が遅い
- 問題が解決しない場合

プリンタをインストールしたが応答がない

プリンタの名前がプリンタ設定ユーティリティに表示されているのに、インストール後にプリンタが応答しない場合は、セットアップ中にプリンタの USB 接続が切断されている可能性があります。この問題を解決するには、プリンタ設定ユーティリティでプリンタを削除し、もう一度追加します。

プリンタを削除して追加するには

1. **[プリンタ設定ユーティリティ]** を開きます。
2. プリンタ名を選択します。
3. **[削除]** をクリックしてプリンタを削除します。
4. USB ハブを取り外し、プリンタを直接コンピュータの USB ポートに接続します。
5. **[プリンタ設定ユーティリティ]** をもう一度開き、**[追加]** をクリックします。
すると、**[プリンタの追加]** ダイアログ ボックスが表示されます。
6. リストからプリンタ名を選択します。
7. **[追加]** をクリックして、**[プリンタ設定ユーティリティ]** を閉じます。

印刷されない

- 以下の項目を確認します
- プリンタケーブルの接続をチェックする
- 印刷キューのクリア
- それでも印刷できない場合

以下の項目を確認します

印刷できない場合は、以下の状態を確認します。

- プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれている。
- ケーブルが確実に接続されている。
- プリンタの電源がオンになっている。
- プリントカートリッジは、お使いのプリンタ用の正しいプリントカートリッジであり、適切に取り付けられている。
詳細については、[プリントカートリッジおよび取り付け方法を参照してください](#)。
- 用紙トレイに用紙または他のメディアが正しくセットされている。
- プリンタのカバーを閉じている。
- 後部アクセスドアが取り付けられている。

プリンタケーブルの接続をチェックする

プリンタとコンピュータが USB で接続されており、互いに通信できない場合は、次のことを行ってください。

- 電源コードがプリンタに接続され、電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認します。
- USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、正常に機能しない可能性があります。問題が発生した場合、USB ケーブルを交換する必要があります。USB ケーブルの長さが 3 メートル(9.8 フィート) を超えていないことを確認してください。
- プリンタからコンピュータまでの接続状態を確認します。USB ケーブルがプリンタ背面の USB ポートに正しく接続されていることを確認します。また USB ケーブルのもう一方の端がコンピュータの USB ポートに正しく接続されていることを確認します。USB ケーブルを正しく接続した後、プリンタの電源を入れ直します。
- USB ハブを通してプリンタに接続している場合、ハブの電源が入っていることを確認してください。ハブの電源が入っている場合、プリンタをコンピュータに直接接続します。
- USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに接続します。接続を確認したら、コンピュータを再起動してください。プリンタの電源を入れ直します。



注記 印刷性能を最大にするには、USB 2.0 互換ケーブルを使用してください。

印刷キューのクリア

印刷ジョブが印刷待ちでストールした場合、印刷は行なわれません。印刷待ちでストールしてしまった印刷ジョブを解決するには、[印刷キューの状態の確認](#)をご確認ください。


それでも印刷できない場合

1. 現在の問題に該当するトピックを以下から選択してください。
 - 紙詰まり
 - 用紙切れメッセージ
 - プリンタの停止
2. それでも印刷できない場合は、コンピュータをシャットダウンして再起動してください。


紙詰まり

紙詰まりを解消するには


1. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。
2. ラベルを印刷しているときは、プリンタに送り込まれたラベルシートがはがれていないか確認します。
3. プリンタの電源をオフにします。
4. 後部アクセスドアを取り外します。ハンドルを右方向に押して、ドアを引き出します。

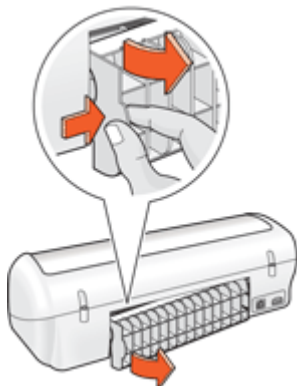


5. プリンタの後部から詰まった用紙を取り除き、後部アクセスドアをしっかりと取り付けます。

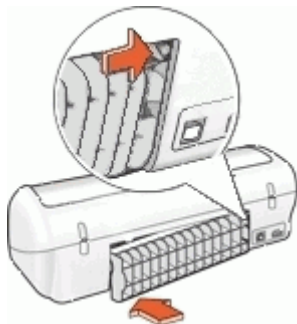

6. プリンタ後部から紙詰まりを取り除くことができない場合、プリンタのカバーを上げ、プリンタの前方から紙詰まりを取り除いてからカバーを閉めます。

 **注意** 前方から紙を取り除く際にプリンタに損傷を与える可能性があるため、紙詰まりを取り除く際には注意を払ってください。

7. 用紙トレイに用紙をセットし直します。
8. プリンタの電源をオンにします。
9. 文書をもう一度印刷します。

 **注記** 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、厚めの用紙を使ってみてください。用紙の重量の仕様については、**プリンタの仕様**を参照してください。

用紙の問題

- 給紙されない
- 用紙切れメッセージ
- 一度に複数のシートに印刷される

給紙されない

以下のいずれかの解決方法を試します。

- 用紙トレイにセットした枚数を減らします。
- 用紙トレイから用紙を取り除き、セットし直します。
- 別の種類の用紙を使用します。

用紙切れメッセージ

状況を解決するための適切な手順に従います。

- **トレイに用紙がセットされている場合**
- **トレイに用紙がセットされていない場合**

トレイに用紙がセットされている場合

1. 以下の項目を確認します。
 - 用紙トレイに十分な用紙がセットされている (最低 10 枚)。
 - 用紙トレイの用紙が多すぎない。
 - 用紙の束が用紙トレイの背面に触れている。
2. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
3. **[継続]** をクリックして印刷を再開します。

トレイに用紙がセットされていない場合

1. 用紙トレイに用紙をセットします。
2. 用紙を奥までしっかりと押し入れます。
3. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
4. **[継続]** をクリックして印刷を再開します。

一度に複数のシートに印刷される

一度に複数の用紙に印刷される場合は、以下の項目を確認します。

- **用紙の重量**
- **用紙が正しくセットされていない**

用紙の重量

用紙の重量が推奨重量に満たないと、一度に複数のシートに印刷される場合があります。推奨される重量の用紙を使用してください。

用紙が正しくセットされていない

用紙が奥までしっかりとセットされていない、または用紙に用紙ガイドがしっかりと設定されていないと、一度に複数のシートに印刷される場合があります。用紙トレイに用紙をセットし直し、用紙がそれ以上奥にいかなくなるまで押し込み、用紙ガイドを移動して用紙の束の端にぴったりとそろえます。

プリンタに異なるタイプの用紙をセットしていると、複数のシートに印刷される場合もあります。たとえば、フォト用紙と普通紙をあわせてセットしている場合などです。用紙トレイを空にして、印刷する文書に適したタイプの用紙のみをセットします。

プリンタの停止

文書の印刷中にプリンタが停止した場合、プリンタカバーを上げて、プリンタ後部の電源ケーブルをはずしてください。



注意 まず、プリンタで外れた部分または破損した部分はないかを調べます。外れたり、破損した部分がある場合、www.hp.com/support をご覧ください。

外れたり、破損した部分がない場合、以下の手順に従ってください。

1. たとえば、プリントカートリッジが移動できない原因になっている梱包テープや梱包材などのあらゆる障害物を確認して取り除きます。
2. プリントカートリッジがホルダにしっかりと取り付けられていることを確かめます。
詳細については、[取り付け方法](#)を参照してください。
3. カラープリントカートリッジがホルダの左側に取り付けられており、黒プリントカートリッジがホルダの右側に取り付けられていることを確認します。
4. 紙詰まりがあるかをチェックし、ある場合は解消します。
詳細については、[紙詰まり](#)を参照してください。
5. プリンタのカバーを閉じます。
6. プリンタの後部に電源コードを差し込んでから、プリンタの電源を入れます。


プリントカートリッジの問題

- プリントカートリッジが正しくない
- プリントカートリッジが破損しているか、正しく取り付けられていない
- 「インクバックアップモードで印刷」メッセージ
- 「プリントカートリッジが正しくないスロットにある」メッセージ

プリントカートリッジが正しくない

正しいプリントカートリッジを取り付けているかを確認するには

1. プリンタのカバーを開けます。
2. プリントカートリッジラベルの製品番号を確認します。

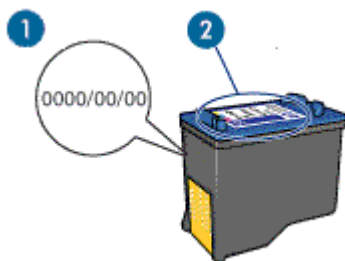

1	保証日
2	製品番号

3. このプリンタで使用できるプリントカートリッジの一覧を確認します。
HP プリンタユーティリティ を開き、**[サプライ品情報]** パネルを選択します。
4. プリントカートリッジの保証日を確認します。

5. プリントカートリッジの製品番号が間違っている場合、または保証日が過ぎている場合は、新しいプリントカートリッジを取り付けます。詳細については、[取り付け方法を参照してください](#)。
6. プリンタのカバーを閉じます。
電源ランプが点滅していなければ、問題は解決しています。
電源ランプが点滅している場合は、www.hp.com/supportの HP テクニカルサポートにお問い合わせください。

正しいプリントカートリッジが取り付けられている場合のみ印刷できます。

プリントカートリッジが破損しているか、正しく取り付けられていない

プリントカートリッジが破損していたり、正しく取り付けられていないとプリンタは印刷できません。

問題を解決するには

1. プリンタのカバーを開けます。
2. 次のいずれかの手順に従ってください。
 - 画面にエラーメッセージが表示されたら、エラーメッセージに示されたプリントカートリッジを取り外します。手順 3 に進みます。
 - エラーメッセージが表示されない場合は、プリントカートリッジを 1 つずつ取り外し、再度取り付けます。
電源ランプが点滅していなければ、問題は解決しています。
電源ランプが点滅している場合は、手順 4 に進みます。
3. プリントカートリッジを再び取り付けます。詳細については、[取り付け方法を参照してください](#)。
電源ランプが点滅していなければ、問題は解決しています。
電源ランプが点滅している場合は、ステップ 4 に進みます。
4. プリントカートリッジを手動でクリーニングします。
5. プリントカートリッジを再び取り付け、プリンタのカバーを閉じます。
電源ランプがまだ点滅している場合は、プリントカートリッジが破損しているため交換が必要です。



注記 交換用のプリントカートリッジが手元になくても、インクバックアップモードでは1つのプリントカートリッジだけで印刷できます。詳細については、[インクバックアップモードを参照してください](#)。

6. プリントカートリッジを交換した後も電源ランプが点滅し続けている場合は、www.hp.com/supportの HP テクニカルサポートにお尋ねください。

「インクバックアップモードで印刷」メッセージ

プリンタがひとつのプリントカートリッジしか取り付けられていないことを感知した場合は、インクバックアップモードを開始します。この印刷モード

では、ひとつのプリントカートリッジだけで印刷できますが、印刷のスピードが遅くなり、品質に影響を及ぼします。

インクバックアップモードのメッセージが表示され、2つのプリントカートリッジを取り付けた場合、ビニールテープの保護シートをそれぞれのプリントカートリッジからはがしてください。ビニールテープがプリントカートリッジの接触部分をカバーしてしまうと、プリンタはプリントカートリッジが取り付けられても感知することはできません。

「プリントカートリッジが正しくないスロットにある」メッセージ

このエラーメッセージが表示されると、プリントカートリッジがプリントカートリッジホルダの異なる側に取り付けられています。

カラープリントカートリッジは、必ず左側のプリントカートリッジホルダに取り付けてください。

右側のプリントカートリッジホルダには、黒プリントカートリッジを取り付けます。

写真が正しく印刷されない

- 用紙トレイを確認する
- 印刷設定を確認する

用紙トレイを確認する

1. 用紙トレイにセットしたフォト用紙の印刷面が下になっていることを確認します。
2. 用紙を奥までしっかりと押し入れます。
3. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
用紙が曲がったり丸まったりするほどガイドを用紙に押しつけないでください。

印刷設定を確認する

1. [ページ設定] ダイアログ ボックス を開きます。
2. [ページの属性] パネルで以下の設定を確認します。
 - [用紙サイズ]：適切な用紙サイズ
 - [方向]：適切な印刷の向き
3. [プリント] ダイアログ ボックス を開きます。
4. [用紙の種類/品質] パネルで以下の設定を確認します。
 - [用紙の種類]：適切なフォト用紙の種類
 - [品質]：[高画質] または [最大 dpi]

印刷品質がよくない

- かすれる、および線が印刷されない
- 印刷がかすれている


- 白紙が出力される

かすれる、および線が印刷されない

印刷されたページの線や点が欠落したり、インクがかすれたりする場合は、インク不足か、プリントカートリッジのクリーニングが必要な可能性があります。詳細については、[推定インク残量の表示](#)および[プリントカートリッジの自動クリーニング](#)を参照してください。

印刷がかすれている

- 2つのプリントカートリッジのインク残量を確認してください。
詳細については、[推定インク残量の表示](#)を参照してください。プリントカートリッジがインク不足の場合は、プリントカートリッジを交換してください。正しい製品番号については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- 黒プリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。
印刷結果で黒のテキストと画像がかすれている場合は、カラープリントカートリッジのみで印刷された可能性があります。黒の印刷品質を最高にするには、カラープリントカートリッジと共に黒プリントカートリッジも取り付けます。
- プrintカートリッジからビニールテープの保護シートをはがされていることを確認します。

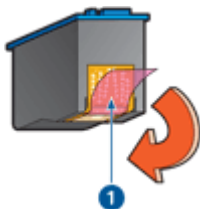


1 | ビニールテープをはがす

- より高い印刷品質を選択します。

白紙が出力される

- ビニールテープの保護シートがまだプリントカートリッジに付いている可能性があります。プリントカートリッジからビニールテープをはがしたことを確認してください。

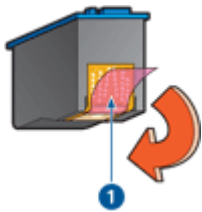

1 ビニールテープをはがす

- プリントカートリッジがインク切れの可能性があります。一方または両方の空のプリントカートリッジを交換してください。
詳細については、[推定インク残量の表示](#)を参照してください。

文書が正しく印刷されない

- テキストと画像の印刷軸がずれる
- 文書が中央からずれて、あるいは斜めに印刷される
- 文書の一部が印刷されなかったり、間違っただ所に印刷される
- 封筒が斜めに印刷される
- 文書に新しい印刷設定が反映されない

テキストと画像の印刷軸がずれる

印刷結果でテキストと画像の印刷軸がずれている場合は、プリントカートリッジを調整します。

文書が中央からずれて、あるいは斜めに印刷される

1. 用紙トレイに 1 種類の用紙だけが正しくセットされていることを確認します。
2. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
3. 文書をもう一度印刷します。

文書の一部が印刷されなかったり、間違っただ所に印刷される

- **ページ設定** ダイアログ ボックスを開き、以下の設定を確認します。
- － **[用紙サイズ]**：用紙サイズが適切であることを確認します。
 - － **[拡大縮小]**：テキストとグラフィックのサイズを用紙に合わせて調節する場合に、拡大縮小設定を確認します。
 - － **[方向]**：印刷の向きが適切であることを確認します。

封筒が斜めに印刷される

1. プリンタに封筒をセットする前に、ふたを封筒の中に入れておきます。
2. 用紙ガイドが封筒の端にぴったりとそろっていることを確認します。
3. 封筒にもう一度印刷します。

文書に新しい印刷設定が反映されない

プリンタの設定がお使いのアプリケーションの印刷設定と異なっている可能性があります。アプリケーションで適切な印刷設定を選択してください。

フチ無し文書での問題

- フチ無し印刷の注意事項
- 画像が斜めに印刷される
- 写真の端でかすれが発生する
- 写真に不要な境界線が印刷される

フチ無し印刷の注意事項

フチ無しの写真やブローシャを印刷する場合は、以下の注意事項を確認します。

- [ページ設定] ダイアログ ボックス で指定した用紙サイズが用紙トレイにセットされている用紙サイズと一致しているかを確認します。
- [用紙の種類/品質] パネルで、適切な用紙の種類を選択します。
- フチ無し文書をインクバックアップ モードで印刷しないでください。フチ無し文書を印刷するときは、必ずプリンタにプリントカートリッジを2つ取り付けてください。
詳細については、[インクバックアップモード](#)を参照してください。

画像が斜めに印刷される



元の画像に問題がないことを確認します。たとえば、スキャンした画像を印刷する場合、スキャンするときに画像が斜めになっていなかったことを確認します。

元の画像に問題がない場合は、次の手順に従います。

1. 用紙トレイから用紙をすべて取り出します。
2. 用紙トレイにフォト用紙を正しくセットします。
3. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
4. 該当する用紙の種類のセット方法に従います。

写真の端でかすれが発生する




フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙がカールしている場合は、用紙をビニール袋に入れてカールしている部分を反対の方向にゆっくり曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。

フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管と取り扱いを参照してください。

写真に不要な境界線が印刷される

- 小さいフォト用紙の場合
- 切り取りラベル付きの小さいフォト用紙をご使用の場合

小さいフォト用紙の場合

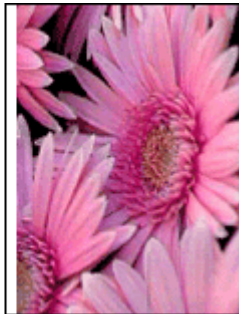


印刷結果に不要なフチがある場合は、以下のオプションをお試しください。


- **プリントカートリッジを調整します。**
- 元のイメージに問題がないことを確認します。たとえば、スキャンしたイメージを印刷する場合、スキャンするときにイメージが斜めになっていなかったことを確認します。
- バナー印刷に使用しているソフトウェアアプリケーションがフチ無し印刷に対応していることを確認します。

切り取りラベル付きの小さいフォト用紙をご使用の場合

切り取りラベルの下にフチがある場合は、ラベルを取り除きます。

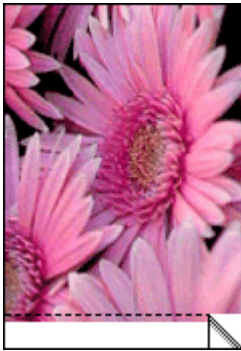

切り取りラベルの上にフチがある場合は、**プリントカートリッジを調整します。**

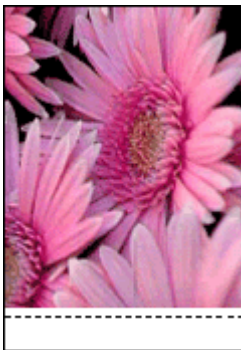

プリントカートリッジのエラーメッセージ

プリントカートリッジのエラーメッセージを受け取ったら、下記の手順に従ってください。

「プリントカートリッジが正しくない」メッセージ

正しいプリントカートリッジが取り付けられている場合のみ印刷できます。プリントカートリッジのエラーメッセージが表示された場合は、一方または両方のプリントカートリッジがこのプリンタに適していません。

問題を解決するには、**プリントカートリッジが正しくない**の指示に従ってください。

「プリントカートリッジの問題」メッセージ

プリントカートリッジが破損していたり、正しく取り付けられていないとプリンタは印刷できません。

プリントカートリッジの問題を知らせるメッセージを受け取った場合、**プリントカートリッジが破損しているか、正しく取り付けられていない**の説明に従って問題を解決してください。

「プリントカートリッジホルダの停止」メッセージ

文書の印刷中にプリンタが停止した場合は、**プリンタの停止**の指示に従ってください。

「プリントカートリッジが正しくないスロットにある」メッセージ

このエラーメッセージが表示されると、プリントカートリッジがプリントカートリッジホルダの異なる側に取り付けられています。「**プリントカートリッジが正しくないスロットにある**」メッセージの手順に従って問題を解決してください。

「インクバックアップモードで印刷」メッセージ

このエラーメッセージを受け取ったら、**下記の手順**に従ってください。

電源ランプが点灯または点滅している



1 電源ランプ

- 電源ランプが点灯している場合、プリンタは印刷中か、印刷の準備ができています。
- 電源ランプが消灯している場合、プリンタの電源がオフになっています。
- 電源ランプが点滅している場合は、以下を参照してください。
- ランプの点滅の意味
- エラーメッセージが表示される場合

ランプの点滅の意味

電源ランプは、以下のような理由で点滅します。

- プリンタのカバーが開いている
 - プリンタが用紙切れである
 - プリンタに紙詰まりなどの問題があるか、プリントカートリッジに問題がある
- 紙詰まりを取り除く方法については、[紙詰まり](#)を参照してください。

エラーメッセージが表示される場合

問題とその解決方法を説明しているエラーメッセージを読んでください。

文書の印刷速度が遅い

複数のアプリケーションが実行されている

プリンタが最高速度で印刷するための十分なリソースがコンピュータにありません。

プリンタの速度を上げるには、印刷時には不要なアプリケーションをすべて終了します。

複雑な文書、グラフィックス、または写真を印刷している

グラフィックスや写真を含むサイズの大きな文書は、テキストのみの文書よりも印刷に時間がかかります。

[高画質] モードまたは [最大 dpi] モードが選択されている

印刷品質に [高画質] または [最大 dpi] を選択した場合、プリンタの印刷は遅くなります。プリンタの印刷を速くするには、別の印刷品質モードを選択してください。

プリンタがインクバックアップモードになっている

プリンタがインクバックアップモードの場合、印刷時間が長くなる可能性があります。詳細については、[インクバックアップモード](#)を参照してください。

印刷速度を上げるには、プリンタにプリントカートリッジを 2 つ取り付けてください。

古いバージョンのプリンタソフトウェアを使用している

古いバージョンのプリンタソフトウェアがインストールされている可能性があります。

プリンタソフトウェアの更新方法については、[プリンタソフトウェアアップデート](#)を参照してください。

コンピュータがシステム要件を満たしていない

コンピュータの RAM が不足している場合、またはハードディスクに十分な空き容量がない場合は、プリンタでの処理に時間がかかります。

1. コンピュータのハードディスク空き容量、RAM、およびプロセッサの速度がシステム要件を満たしていることを確認します。
システム要件は、プリンタに付属の『リファレンスガイド』に記載されています。
2. 不要なファイルを削除して、ハードドライブの空き容量を増やします。

問題が解決しない場合

トラブルシューティングのトピックを調べても問題が解決しない場合は、コンピュータをシャットダウンして再起動してください。

コンピュータを再起動した後も問題が解決されない場合は、www.hp.com/support の HP テクニカルサポートにお問い合わせください。

サポートの手順については、[HP サポート](#)を参照してください。

A HP サポート

- サポートプロセス
- 電話による HP サポート

サポートプロセス

問題が発生した場合は、以下の手順に従ってください。

1. HP Deskjet に付属するマニュアルを確認してください。
2. HP オンラインサポート Web サイト www.hp.com/support をご覧ください。HP オンラインサポートは、HP のすべてのお客様がご利用いただけます。このサイトには常に最新のデバイス情報や専門的アドバイスが公開され、他にも以下のようなサービスが用意されています。
 - 専門のオンラインサポート担当者へのお問い合わせ
 - お使いの HP Deskjet 用ソフトウェアおよびドライバアップデート
 - 有用な HP Deskjet 情報および一般的な問題に対するトラブルの解決方法
 - プロアクティブなデバイスアップデート、サポートアラート、および HP ニュースグラム (デバイスの登録時にお申しいただけます)
3. ヨーロッパのみ：購入店にお問い合わせください。ハードウェアの故障の場合は、ご購入店までのお持ち込みが必要になります(限定保証期間中は、無料にてサービスを承ります。保証期間終了後は、サービス費用の見積りをいたします)。
4. HP サポートにお電話ください。ご利用できるサポート オプションは、デバイス、国/地域、および言語により異なります。

電話による HP サポート

- 電話サポートの期間
- 電話をおかけになる前に
- 電話サポート期間終了後のサポート

電話サポートの期間

1 年間有効の電話サポートは、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ (メキシコ含む) の各国で利用できます。ヨーロッパ、中東、アフリカ各国での電話サポートの期間については、www.hp.com/support を参照してください。規定の通話料金がかかります。

電話をおかけになる前に

HP サポートにお電話をおかけになる際は、コンピュータと HP Deskjet の前からおかけください。また、以下の情報を事前にご用意ください。

- プリンタの型番 (プリンタ前面のラベルに記載)
- プリンタのシリアル番号 (プリンタ背面または底面に記載)
- 問題が発生したときに表示されたメッセージ
- 次の質問に対するお答え
 - この問題が以前にも起こったことがありますか？
 - 問題をもう一度再現できますか？

- この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュータに追加しましたか？
- この問題が起きる前に、雷雨があったりプリンタを移動したなど、何か特別なことはありませんでしたか？

電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。サポートは、HPオンラインサポート Web サイト www.hp.com/support においてもご利用いただけます。サポートオプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

B サプライ品

HP Deskjet に関する以下のサプライ品をご注文いただけます。

用紙

プレミアム用紙、プレミアムインクジェット OHP フィルム、アイロンプリント紙、またはグリーティングカードのようなメディアを注文する場合、www.hp.com に移動します。

お住まいの国/地域を選択し、**[ご購入方法]** または **[オンラインストア]** を選択してください。

USB ケーブル

C6518A HP USB A-B 2m ケーブル

C 技術情報

- プリンタの仕様
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- 規制に関する告知

プリンタの仕様

HP Deskjet の仕様ならびに要件は以下のとおりです。

物理的仕様

プリンタ寸法 (トレイ拡張時) : 高さ 142 mm x 幅 422 mm x 奥行き 346 mm (高さ 5.6 インチ x 幅 16.6 インチ x 奥行き 13.62 インチ)

プリンタ重量 (プリントカートリッジ非装着時) : 2.04 kg (4.5 ポンド)

ソフトウェアの互換性

Macintosh OS X 10.3 以降

メモリ

内蔵メモリ 384 KB

最小システム要件

オペレーティングシステム	プロセッサ	RAM	ハードディスク容量
Mac OS X v10.3、v10.4	G3 プロセッサまたはそれ以上	128 MB	150 MB



注記 印刷性能を最大にするには、USB 2.0 互換ケーブルを使用してください。

用紙トレイの容量

普通紙の枚数 : 最高 80 枚

用紙のサイズ

すべての対応用紙サイズについては、プリンタソフトウェアで確認してください。

用紙の重量

レター用紙 : 65 ~ 90 g/m²

リーガル用紙 : 70 ~ 90 g/m²

封筒 : 70 ~ 90 g/m²

はがき : 最大 200 g/m²

フォト用紙 : 最大 280 g/m²

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品は、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、原材料の種類を最小限に押さえました。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、HP Web サイトの次のアドレスにある「環境保護ホーム」にアクセスしてください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

ここでは次のトピックについて説明します。

- 用紙の使用
- プラスチック
- 化学物質安全性データシート
- リサイクル プログラム
- HP インクジェットサプライ製品リサイクル プログラム
- エネルギーの消費 - Energy Star

用紙の使用

本製品は DIN 19309 および EN 12281:2002 に従ったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするため、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号が付けられています。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクル プログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクル センターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクル プログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

HP製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP インクジェットサプライ製品リサイクル プログラム

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェットサプライ製品サイクル プログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインク カートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

エネルギーの消費 - Energy Star

エネルギーの消費は、ENERGY STAR® モードになっている間は極めて低くなります。このモードでは、天然の資源と費用を節約できますが、この製品の高いパフォーマンスに影響することはありません。この製品は、ENERGY STAR に適合していません。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的なプログラムです。

この製品は ENERGY STAR (MOU v.3.0) に適合しています。これは、エネルギー効率の高いオフィス機器の開発を推進するために設立された自主的なプログラムです。



ENERGY STAR は、米国 EPA の登録サービス マークです。ENERGY STAR のパートナーとして、当社ではエネルギーの効率化のため、この製品を ENERGY STAR のガイドラインに適合させることを決定しました。

ENERGY STAR ガイドラインについての詳細については、下記の Web サイトを参照してください。

www.energystar.gov

規制に関する告知

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

索引

記号/数字

- [プリント] ダイアログ ボックス 34
- [ページ設定] ダイアログ ボックス 34

C

- CD/DVD タトゥー印刷 24

D

- dpi、最大 31

E

- Energy Star 66

F

- FCC statement 66

H

- Hewlett-Packard 社の告知 2
- HP サポートへの電話 61
- HP プリンタユーティリティ 44

L

- LED indicator statement 67

O

- OHP フィルム印刷 25

R

- Real Life テクノロジ 16
- regulatory notices
 - FCC statement 66
 - notice to users in Korea 67

U

- USB
 - ケーブル 63
 - プリンタへの接続 12

あ

- アイロンプリント紙の印刷 28

- アップデート
 - ソフトウェア用 36

い

- インクバックアップモード 10
- インク、皮膚や洋服に付いたインクの除去 42
- インク不足 41
- インデックスカード印刷 22

え

- エネルギーの消費 66
- エラーメッセージ
 - プリントカートリッジのエラー 57
 - 用紙切れメッセージ 48

く

- グリーティングカード印刷 27
- クリーニング
 - プリンタ本体 41
 - プリントカートリッジの自動クリーニング 40
 - プリントカートリッジの手動クリーニング 42

こ

- このユーザーズガイドで使用する用語と表記法 2
- コンピュータが応答しない 45

さ

- サポート期間終了後のサポート 62

て

- デジタル写真 16
- テストページ、印刷 41
- デフォルトプリンタ、設定 36

と

- トラブルシューティング

- かすれる、および線が印刷されない 53
- コンピュータが応答しない 45
- テキストと画像の印刷軸がずれる 54
- フチ無し印刷の注意事項 55
- フチ無し印刷の問題 55
- プリンタ 45
- プリンタの動作が停止した 49
- よくない印刷品質 52
- 一度に複数のページ印刷される 49
- 印刷がかすれている 53
- 印刷できない 46
- 画像が斜めに印刷される 55
- 給紙されない 48
- 紙詰まり 47
- 写真の不要な境界線 56
- 写真印刷の問題 52
- 封筒が斜めに印刷される 54
- 文書が正しく印刷されない 54
- 文書に新しい印刷設定が反映されない 55
- 文書の一部が印刷されない、または間違っただ箇所印刷される 54
- 文書の印刷速度が遅い 59

ふ

- フォト用紙、保管と取り扱い 17
- フチ無し印刷の注意事項 55
- フチ無し文書での問題
 - 切り取りラベル付きの小さいフォト用紙 57
- プリンタ
 - デフォルトとして設定 36
 - 印刷ジョブの状態 36
 - 管理 35

- 削除 36
- 追加 35
- プリンタソフトウェア
 - アップデート 36
- プリンタのトラブルシューティング 45
- プリンタのメンテナンス 37
- プリンタの機能 6
- プリンタの削除 36
- プリンタの動作が停止した 49
- プリンタを追加 35
- プリントカートリッジ
 - エラーメッセージ 51
 - プリンタで使用する 9
 - プリントカートリッジ1個で印刷 10
 - メンテナンス 43
 - 交換 9
 - 自動クリーニング 40
 - 取り付け 37
 - 手動クリーニング 42
 - 正しく取り付けられていない 51
 - 製品番号 37
 - 注文について 41
 - 調整 40
 - 破損 51
- プリントカートリッジの取り付け 37
- プリントカートリッジの調整 40
- プリントカートリッジの問題
 - プリントカートリッジが正しくない 50
- ブローシャ印刷 26

- ほ**
- ポストカード印刷 21
- ボタン
 - 電源ボタン 7

- め**
- メンテナンス
 - プリンタ 37
 - プリンタ本体 41
 - プリントカートリッジ 43

- ゆ**
- ユーザー補助 2

- ら**
- ラベル紙印刷 23
- ランプ
 - 電源ランプ 7

- り**
- リサイクル
 - インクカートリッジ 65

- れ**
- レター印刷 20

- ん**
- 一度に複数のシートに印刷される 49
- 印刷
 - 1つのプリントカートリッジを使う 10
 - 1枚の用紙に複数のページ 32
 - CD/DVD タトゥー 24
 - OHP フィルム 25
 - アイロンプリント紙 28
 - インデックスカードおよび小さなメディア 22
 - グリーティングカード 27
 - その他の文書 18
 - ソフトウェア 34
 - デジタル写真 16
 - ヒント 30
 - フチ無し写真 13
 - フチ有り写真 15
 - ブローシャ 26
 - ポストカード 21
 - ラベル 23
 - レター 20
 - 印刷プレビュー 33
 - 印刷順序の設定 31
 - 印刷速度 30
 - 印刷品質
 - 高品質 31
 - 最大 dpi 31
 - 最適化された 4800 x 1200dpi 31
 - 写真 13
 - 電子メール 18
 - 封筒 21
 - 文書 19
 - 文書のリサイズ 32
- 用紙の種類を選択 30
- 印刷ジョブの状態 36
- 印刷できない 46
- 印刷のヒント 30
- 印刷プレビュー 33
- 印刷順序、設定 31
- 印刷設定 34
- 印刷速度 30
- 印刷品質
 - 白紙が出力される 53
- 環境
 - 環境保全のためのプロダクト ステュワード プログラム 65
- 給紙されない 48
- 最大 dpi 31
- 紙詰まり 47
- 写真
 - デジタル 16
 - 正しく印刷されない 52
 - 写真に不要なフチが印刷される小さいフォト用紙の場合 56
 - 写真の修整オプション 16
 - 写真印刷
 - コストの節約 17
 - フチ無し写真 13
 - フチ有り写真 15
- 写真印刷の問題
 - 印刷設定の確認 52
- 推定インク残量 41
- 製品仕様 64
- 他の文書の印刷 18
- 電源ランプが点滅している
 - エラーメッセージが表示される場合 59
- 電子メール印刷 18
- 電話サポートの期間
 - サポート期間 61
- 電話をおかけになる前に 61
- 皮膚や洋服に付いたインクの除去 42
- 封筒印刷 21
- 文書が正しく印刷されない
 - 文書が中央からずれて、あるいは斜めに印刷される 54
- 文書のリサイズ 32
- 文書の印刷速度が遅い

[最大 dpi] が選択されている 60
インクバックアップモード 60
システム要件 60
古いバージョンのプリンタソフトウェアを使用している 60
複雑な文書を印刷している 60
複数のアプリケーションが実行されている 59
文書印刷 19
用紙トレイ 7
用紙の種類、選択 30