



HP Photosmart A610 series



Benutzerhandbuch





www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinatele)	1-999-1119 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (ανά το εμπόριο)	+30 210 6073603
Ελλάδα (ανά ΕΛιάδος)	801 11 75400
Ελλάδα (ανά Κύπρου)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	الكويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	הודו
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
061 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polka	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovenko	0850 111 256
South Africa (International)	+27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
سوازی	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart A610 Series



HP Photosmart A610 Series – Benutzerhandbuch

Copyrights und Marken

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hinweise von Hewlett-Packard

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Adaption oder Übersetzung sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Für HP Produkte und Dienste gilt nur die Gewährleistung, die in der ausdrücklichen

Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt ist. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Marken

HP, das HP Logo und Photosmart sind Eigentum von Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Das Secure Digital-Logo ist eine Marke der SD Association.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF und das CF-Logo sind Marken der CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO und Memory Stick PRO Duo sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

Microdrive ist eine Marke von Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard ist eine Marke der Infineon Technologies AG Deutschland, die für die MMCA (MultiMediaCard Association) lizenziert ist.

xD-Picture Card ist eine Marke von Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation und Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, das Mac-Logo und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer Inc.

Die Bluetooth-Schriftzüge und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc.

Die Verwendung dieser Marken durch Hewlett-Packard Company ist lizenziert.

PictBridge und das PictBridge-Logo sind Marken der Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andere Marken und die zugehörigen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Modellidentifikationsnummer VCVRA-0608/ VCVRA-0601

Dem Gerät wurde zu Identifikationszwecken eine modellspezifische Zulassungsnummer erteilt. Die Zulassungsnummer für das Gerät lautet VCVRA-0608/ VCVRA-0601. Diese Zulassungsnummer darf aber nicht mit der Produktbezeichnung (HP Photosmart A610 Series) oder der Produktnummer (Q7110A) verwechselt werden.

Umweltverträglichkeits- erklärung

Informationen zum HP Programm zur umweltfreundlichen Produktherstellung finden Sie in der Online-Hilfe.

Inhalt

1	Willkommen	3
	Weitere Informationsquellen.....	4
	Druckerkomponenten.....	4
	Optionales Zubehör.....	9
	Verwenden der Druckermenüs.....	10
2	Überblick über den Fotodruck	11
	Alle Schritte auf einen Blick.....	11
3	Papier	13
	Auswählen und Einlegen von Papier.....	13
	Auswählen des richtigen Papiers.....	13
	Einlegen von Papier.....	13
4	Drucken von einer Speicherkarte	15
	Laden von Fotos von einer Speicherkarte.....	15
	Einsetzen einer Speicherkarte.....	15
	Herausnehmen einer Speicherkarte.....	17
	Anzeigen von Fotos.....	17
	Auswählen mehrerer Fotos.....	18
	Auswählen eines Fotolayouts.....	18
	Drucken von Fotos.....	19
5	Kreative Projekte	21
	Drucken von Panoramafotos.....	21
	Bedrucken von Fotoaufklebern.....	22
	Drucken von Passfotos.....	23
	Bedrucken von CD/DVD-Etiketten.....	23
	Drucken von Einzelbildern eines Videoclips.....	23
	Optimieren der Qualität von Fotos.....	24
	Automatisches Optimieren mit der Nachbearbeitungsfunktion.....	24
	Optimieren der Qualität von Einzelbildern aus Videoclips.....	25
	Zuschneiden von Fotos.....	25
	Drucken von gerahmten Fotos.....	25
	Hinzufügen von Farbeffekten zu Fotos.....	26
	Drucken von Fotos mit Datum und Uhrzeit.....	26
	Festlegen der Druckqualität.....	26
	Senden per E-Mail oder Hochladen von Fotos über HP Photosmart Gemeinsam nutzen.....	27
	Anzeigen einer Diashow.....	27
6	Drucken von anderen Geräte aus	29
	Drucken der Fotos in einer Digitalkamera.....	29
	Drucken von Fotos von einem Bluetooth-Gerät aus.....	29
	Drucken von Fotos von einem Computer aus.....	30
	Drucken der Fotos auf einem iPod.....	31
7	Warten und Transportieren des Druckers	33
	Austauschen der Druckpatrone.....	33
	Reinigen und Warten des Druckers.....	34
	Reinigen des Druckergehäuses.....	34

Automatisches Reinigen der Druckpatrone.....	35
Manuelles Reinigen der Druckpatronenkontakte.....	35
Drucken einer Testseite.....	36
Ausrichten der Druckpatrone.....	37
Lagern des Druckers und der Druckpatrone.....	37
Lagern des Druckers.....	38
Aufbewahren der Druckpatrone.....	38
Erhalten der Fotopapierqualität.....	38
Transportieren des Druckers.....	39
8 Fehlerbehebung.....	41
Probleme mit der Druckerhardware.....	41
Probleme beim Drucken.....	44
Probleme beim Drucken über Bluetooth.....	47
Fehlermeldungen.....	49
9 Spezifikationen.....	53
Systemvoraussetzungen.....	53
Druckerspezifikationen.....	54
10 HP Support.....	57
Support-Ablauf.....	57
Telefonischer HP Support.....	57
Dauer des telefonischen Supports.....	57
Anrufen beim HP Support.....	58
Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports.....	58
Zusätzliche Gewährleistungsoptionen.....	58
HP Gewährleistung.....	59
A Installieren der Software.....	61
B Druckermenüs.....	63
Druckermenü.....	63
Index.....	67

1 Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Drucker HP Photosmart A610 Series entschieden haben! Mit diesem Drucker können Sie bequem und einfach Fotos in hoher Qualität drucken, die Sie gerne Ihren Verwandten und Freunden zeigen. Mit dem Drucker können Sie folgende Aufgaben durchführen:



Optimieren von Fotos

Siehe [Automatisches Optimieren mit der Nachbearbeitungsfunktion](#)



Hinzufügen eines dekorativen Rahmens

Siehe [Drucken von gerahmten Fotos](#). Rahmen stehen nur bei den Modellen HP Photosmart A612, A614, A616, A617 und A618 zur Verfügung.



Drucken von Passfotos

Siehe [Drucken von Passfotos](#)



Drucken von Panoramafotos

Siehe [Drucken von Panoramafotos](#)



Bedrucken von CD/DVD-Etiketten

Siehe [Bedrucken von CD/DVD-Etiketten](#)



Drucken von Fotos in verschiedenen Formaten

Siehe [Auswählen des richtigen Papiers](#)



Bedrucken von Fotoaufklebern

Siehe [Bedrucken von Fotoaufklebern](#)



Drucken von randlosen Fotos

Weitere Informationsquellen

Im Lieferumfang des Druckers sind folgende Dokumente enthalten:


- **Einrichtungshandbuch:** Lesen Sie dieses Handbuch zuerst! Hier wird beschrieben, wie Sie den Drucker in Betrieb nehmen und Ihr erstes Foto drucken.
- **Benutzerhandbuch:** Dies ist das Buch, in dem Sie gerade lesen. In diesem Handbuch werden die grundlegenden Druckerfunktionen beschrieben. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie den Drucker ohne Computer verwenden und Hardwareprobleme beheben. In Anhang A finden Sie Informationen zum Installieren der Druckersoftware.
- **Hilfe-Menü des Druckers:** Über das Hilfe-Menü des Druckers können Sie nützliche Tipps zum Drucken sowie Informationen zu den wichtigsten Druckerfunktionen direkt auf dem Bedienfeld anzeigen. Informationen zum Anzeigen des Hilfe-Menüs finden Sie im Abschnitt [Verwenden der Druckermenüs](#).
- **Online-Hilfe:** In der Online-Hilfe finden Sie Informationen zur Verwendung des Druckers mit einem Computer und zur Behebung von Softwareproblemen.

Wenn Sie die Druckersoftware auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie die Online-Hilfe wie folgt anzeigen:

- **Windows:** Klicken Sie im Windows-Menü **Start** auf **Programme** bzw. **Alle Programme**, zeigen Sie auf **HP** und danach auf **HP Photosmart A610 Series**, und klicken Sie auf **Photosmart Hilfe**.
- **Macintosh:** Klicken Sie im Finder auf **Hilfe**, **Mac Hilfe** und danach auf **Bibliothek**, **HP Photosmart Druckerhilfe**.


Druckerkomponenten

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Komponenten des Druckers. Außerdem finden Sie Verweise auf die Abschnitte, in denen die Komponenten und Funktionen genauer beschrieben sind. Der Drucker in den Abbildungen dient nur als Beispiel und kann sich von Ihrem Modell geringfügig unterscheiden.

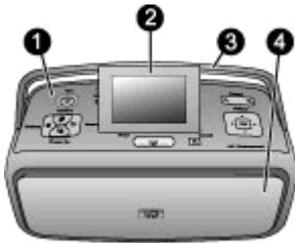

Vorderseite des Druckers

- | | |
|---|---|
| 1 | Bedienfeld: Von hier aus steuern Sie die Grundfunktionen des Druckers. |
| 2 | Druckeranzeige: Hier werden die Fotos und Menüs angezeigt. Die Druckeranzeige wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Ausgabefach öffnen. Klappen Sie die Anzeige nach oben, damit Sie einen besseren Blickwinkel erhalten. Klappen Sie die Anzeige zu, wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren. |
| 3 | Druckergriff: Vergewissern Sie sich, dass die Druckeranzeige zugeklappt (geschlossen) ist, und klappen Sie dann den Druckergriff von hinten auf, um den Drucker in aufrechter Position zu tragen. |
| 4 | Ausgabefach (geschlossen): Öffnen Sie dieses Fach, wenn Sie drucken, eine Speicherkarte einsetzen, eine kompatible Digitalkamera bzw. einen iPod anschließen oder auf die Druckpatrone zugreifen möchten. Wenn Sie das Ausgabefach öffnen, wird automatisch das Zufuhrfach geöffnet und die Anzeige aufgeklappt. |

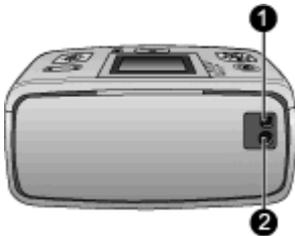

Rückseite des Druckers

- | | |
|---|---|
| 1 | USB-Anschluss: Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, wenn Sie den Drucker mit einem Computer oder einer HP Direktdruck-Digitalkamera verbinden möchten. |
| 2 | Netzanschluss: Schließen Sie hier das Netzkabel an. |




Zufuhrfach und geöffnete Vorderseite des Druckers

1	Zufuhrfach: Legen Sie hier das Papier ein. Das Zufuhrfach wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Ausgabefach öffnen.
2	Zufuhrfachverlängerung: Ziehen Sie diese Verlängerung heraus, um das Papier abzustützen.
3	Papierquerführung: Schieben Sie diese Papierführung nach innen, bis sie am Papier anliegt.
4	Kameraanschluss: Hier können Sie eine Digitalkamera, den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter oder einen iPod anschließen.
5	Speicherkartensteckplätze: Setzen Sie in diese Steckplätze Speicherkarten ein (siehe Laden von Fotos von einer Speicherkarte).
6	Druckpatronenklappe: Öffnen Sie diese Klappe, um eine Druckpatrone einzusetzen oder herauszunehmen (siehe Austauschen der Druckpatrone).
7	Ausgabefach (geöffnet): Hier werden die gedruckten Fotos ausgegeben.




Anzeigeleuchten

1	Netz-LED: Dieser LED-Ring um die Netztaaste leuchtet grün, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Er blinkt grün, wenn der Drucker einen Auftrag ausführt, und blinkt rot, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.
2	Bluetooth-LED (nur Modell HP Photosmart A618): An dieser LED ist zu erkennen, ob der Drucker mit einem Bluetooth-Gerät über die Funkverbindung kommuniziert. Wenn der Drucker nicht mit Bluetooth ausgestattet ist, können Sie den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter erwerben. Der Adapter wird in den Kameraanschluss an der Vorderseite des Druckers gesteckt und verfügt über eine eigene Aktivitätsanzeige. Weitere Informationen zum Einrichten von Bluetooth-Verbindungen finden Sie unter Drucken von Fotos von einem Bluetooth-Gerät aus .
3	Batterie-LED: Diese LED gibt den Batteriestatus an: Laden oder voll aufgeladen. Weitere Informationen zur optionalen Batterie finden Sie in den beiliegenden Anweisungen.
4	Achtung-LED: Diese LED blinkt rot, wenn ein Problem aufgetreten oder ein Benutzereingriff erforderlich ist.
5	Fotonachbearbeitung-LED: Diese LED leuchtet, wenn die Funktion "Foto nachbearbeiten" aktiviert ist und Fotos bearbeitet werden.
6	Speicherkarten-LED: Diese LED leuchtet grün, wenn eine Speicherkarte richtig eingesetzt ist. Sie blinkt grün, wenn auf die Speicherkarte zugegriffen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Laden von Fotos von einer Speicherkarte .

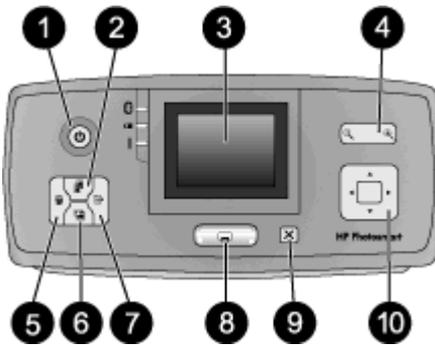

Bedienfeld

1	Netztaste: Mit dieser Taste können Sie den Drucker ein- und ausschalten.
2	Layout: Drücken Sie diese Taste, wenn Sie ein Drucklayout auswählen möchten. Blättern Sie dann mit der Navigationstaste durch die verschiedenen Layouts. Drücken Sie zuletzt die Taste OK , um das gewünschte Layout auszuwählen.
3	Druckeranzeige: Hier werden die Fotos und Menüs angezeigt. Die Druckeranzeige wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Ausgabefach öffnen. Klappen Sie die Anzeige nach oben, damit Sie einen besseren Blickwinkel erhalten. Klappen Sie die Anzeige zu, wenn Sie den Drucker lagern oder am Griff tragen.
4	Zoom: Mit den Tasten Zoom + und Zoom - können Sie den Zoom-Faktor erhöhen oder verringern, in die 9-fach-Ansicht wechseln oder von der 9-fach-Ansicht zurück in die Normalansicht umschalten.
5	Löschen: Mit dieser Taste können Sie das angezeigte Foto oder alle auf einer Speicherkarte ausgewählten Fotos löschen. Weitere Informationen zum Auswählen und Löschen von Fotos finden Sie unter Auswählen mehrerer Fotos .
6	Foto nachbearbeiten: Mit dieser Taste können Sie die Funktion "Foto nachbearbeiten" aktivieren oder deaktivieren. Diese Funktion optimiert automatisch Fotos durch Anpassen der Fokussierung und Beleuchtung, durch Aufhellen und durch Entfernen roter Augen. Sie ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Optimieren mit der Nachbearbeitungsfunktion
7	Menü: Mit dieser Taste greifen Sie auf das Druckermenü zu.
8	Drucken: Mit dieser Taste können Sie die auf einer Speicherkarte markierten oder ausgewählten Fotos drucken (siehe Drucken von Fotos).
9	Abbrechen: Mit dieser Taste können Sie die Fotoauswahl aufheben, ein Menü verlassen oder eine Aktion abbrechen.
10	Navigationstaste: Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Fotos auf einer Speicherkarte blättern, in den Menüs navigieren oder durch die verschiedenen Layouts wechseln. Drücken Sie die Taste OK , um ein Foto, ein Menü, eine Menüoption oder ein Drucklayout auszuwählen.

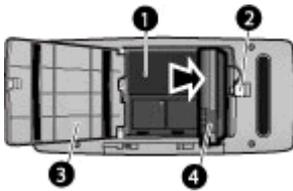

Batteriefach

- | | |
|---|--|
| 1 | Batteriefach: Setzen Sie hier die optionale interne HP Photosmart-Batterie ein. |
| 2 | Verriegelung des Batteriefachs: Schieben Sie diese Verriegelung zur Seite, um die Klappe des Batteriefachs zu öffnen. |
| 3 | Klappe des Batteriefachs: Öffnen Sie diese Klappe an der Druckerunterseite, um die optionale interne HP Photosmart-Batterie einzusetzen. |
| 4 | Optionale interne HP Photosmart-Batterie: Mit einer voll aufgeladenen Batterie können Sie ca. 75 Fotos drucken. Batterien bzw. Akkus müssen separat gekauft werden. |



Vorsicht Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel ab, bevor Sie die Klappe des Batteriefachs öffnen. Berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte der Batterie oder die Kontakte im Batteriefach.

Optionales Zubehör

Für den Drucker stehen verschiedene Zubehörkomponenten zur Verfügung, mit denen Sie die Mobilität des Geräts steigern können. Das tatsächliche Aussehen des Zubehörs weicht möglicherweise von den Abbildungen ab.



Optionale interne HP Photosmart-Batterie

Mit der internen HP Photosmart-Batterie können Sie den Drucker auch unterwegs verwenden.



HP Bluetooth® Wireless-Druckeradapter

Der HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter wird in den Kameraanschluss auf der Druckervorderseite eingesetzt und ermöglicht das Drucken über eine Bluetooth-Funkverbindung. Informationen zum Herstellen der Verbindung finden Sie in den Anweisungen, die dem Adapter beiliegen. Der Adapter kann nur mit den Modellen HP Photosmart A610, A612, A614, A616 und A617 verwendet werden.




HP Photosmart Tragetasche

In der leichten und strapazierfähigen HP Photosmart-Tragetasche können Sie alles mitnehmen, was Sie unterwegs zum Drucken brauchen.

Verwenden der Druckermenüs

Über das Druckermenü können Sie auf viele Druckoptionen zugreifen, die Standardeinstellungen des Druckers ändern, auf Funktionen zur Wartung und Fehlerbehebung zugreifen sowie Anleitungen zu den gebräuchlichsten Druckaufgaben anzeigen. Informationen zu allen Menüs und Optionen finden Sie unter [Druckermenüs](#).

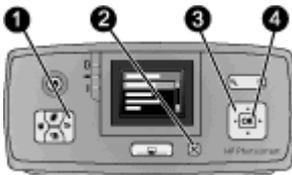

So verwenden Sie das Druckermenü:

- Drücken Sie am Bedienfeld des Druckers die Taste **Menü** (1), um das Druckermenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie die Taste **Abbrechen** (2), um das aktuelle Menü zu verlassen.
 - Wechseln Sie mit der Navigationstaste (3) zwischen den Menüoptionen auf der Druckeranzeige. Nicht verfügbare Menüoptionen werden grau dargestellt.
 - Drücken Sie die Taste **OK** (4), um ein Menü zu öffnen oder eine Option auszuwählen.



Hinweis Eine Liste sämtlicher Menüoptionen finden Sie unter [Druckermenüs](#).

2 Überblick über den Fotodruck

Alle Schritte auf einen Blick

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über alle Schritte, die Sie zum Drucken Ihrer Fotos durchführen müssen. Genauere Informationen zu jedem Schritt finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

Schritt 1

Auswählen und Einlegen von Papier

Siehe [Auswählen und Einlegen von Papier](#)



Schritt 2

Übertragen von Fotos

Sie können den Drucker mit verschiedenen Geräten verbinden und von dort aus drucken. Lesen Sie dazu Abschnitt [Laden von Fotos von einer Speicherkarte](#) und [Drucken von anderen Geräte aus](#).



Schritt 3

Anzeigen von Fotos

Siehe [Anzeigen von Fotos](#)



Indexseite

(Fortsetzung)

Schritt 4
Auswählen von Fotos zum Drucken

Siehe [Auswählen mehrerer Fotos](#)



Schritt 5
Auswählen eines Fotolayouts

Siehe [Auswählen eines Fotolayouts](#)



Schritt 6
Drucken von Fotos

Siehe [Drucken von Fotos](#)



3 Papier

Auswählen und Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das geeignete Papier für Ihren Druckauftrag auswählen und es zum Drucken in das Zufuhrfach einlegen.

Auswählen des richtigen Papiers

Verwenden Sie HP Advanced Fotopapier. Dieses Papier wurde speziell für den Fotodruck in originalgetreuen Farben mit den Tinten des Druckers entwickelt. Mit anderen Fotopapiersorten erhalten Sie eine schlechtere Druckqualität.

Eine Liste der verfügbaren HP Fotopapiersorten sowie Informationen zum Bestellen von Verbrauchsmaterial erhalten Sie auf folgenden Websites:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asiatisch-pazifischer Raum)

Der Drucker ist standardmäßig für den Fotodruck in optimaler Qualität auf HP Advanced Fotopapier konfiguriert. Wenn Sie auf einer anderen Papiersorte drucken, ändern Sie unbedingt die Papiersorteneinstellung über das Druckermenü (siehe [So ändern Sie die Papiertypeneinstellung](#):).

Einlegen von Papier



Einige unterstützte Papierformate:

- Fotopapier: 10 x 15 cm
- Fotopapier: 13 x 18 cm
- Karteikarten
- Karten im Format L
- Hagaki-Karten

Eine vollständige Liste der unterstützten Papierformate finden Sie unter [Spezifikationen](#).

So legen Sie Papier ein:

1. Öffnen Sie das Ausgabe- und das Zufuhrfach, und ziehen Sie die Verlängerung des Zufuhrfachs heraus.
2. Legen Sie bis zu 20 Blatt Papier ein. Die zu bedruckende (glänzende) Seite muss zum Drucker zeigen. Schieben Sie das Papier zur linken Seite des Zufuhrfachs, und drücken Sie es dann fest bis zum Anschlag nach unten.



Hinweis Wenn Sie Panoramafotopapier verwenden, legen Sie maximal 10 Bögen ein. Wenn Sie Fotoaufkleberpapier verwenden, legen Sie jeweils nur einen Bogen ein.

3. Schieben Sie die Papierquerführung nach links, bis sie am Papier anliegt, ohne es zu biegen.

So ändern Sie die Papiertypeneinstellung:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ die Option **Standardeinstellungen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ die Option **Papiertyp** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ eine der folgenden Optionen aus:
 - **HP Advanced Fotopapier** (Standardeinstellung)
 - **HP Premium Fotopapier**
 - **Anderes Fotopapier**
 - **Anderes Normalpapier**
5. Drücken Sie die Taste **OK**.

4 Drucken von einer Speicherkarte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Fotos direkt von einer Speicherkarte drucken können. Sie finden hier Informationen zu folgenden Themen:

- [Laden von Fotos von einer Speicherkarte](#)
- [Anzeigen von Fotos](#)
- [Auswählen mehrerer Fotos](#)
- [Auswählen eines Fotolayouts](#)
- [Drucken von Fotos](#)

Laden von Fotos von einer Speicherkarte

Wenn Sie mit einer Digitalkamera Fotos aufgenommen haben, können Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen und in den Drucker einsetzen, um Ihre Fotos anzusehen und zu drucken. Der Drucker unterstützt folgende Speicherkartentypen: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™ und xD-Picture Card™.



Vorsicht Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zur Beschädigung der Speicherkarte und des Druckers führen.

Informationen zu weiteren Übertragungsmöglichkeiten für Fotos von einer Digitalkamera auf den Drucker finden Sie unter [Drucken der Fotos in einer Digitalkamera](#).

Einsetzen einer Speicherkarte

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie die verschiedenen Speicherkarten eingesetzt werden.

Richtlinien:





- Setzen Sie immer nur eine Speicherkarte ein.
- Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. Die Speicherkarte kann nicht vollständig in den Drucker eingesetzt werden. Versuchen Sie nicht, die Karte mit Gewalt in den Drucker hineinzuschieben.
- Wenn die Speicherkarte richtig eingesetzt wird, blinkt die Speicherkarten-LED für kurze Zeit und leuchtet anschließend grün.





Vorsicht 1 Wenn Sie die Speicherkarte auf andere Weise einsetzen, können Sie die Karte und den Drucker beschädigen.

Vorsicht 2 Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die Speicherkarten-LED blinkt. Weitere Informationen finden Sie unter [Herausnehmen einer Speicherkarte](#).

Speicherkarte	Vorgehensweise beim Einsetzen
CompactFlash	<ul style="list-style-type: none">• Das vordere Etikett muss nach oben weisen. Wenn sich auf dem Etikett ein Pfeil befindet, muss dieser zum Drucker zeigen.• Die Kante mit den metallenen Kontaktöffnungen wird zuerst in den Drucker eingesetzt.

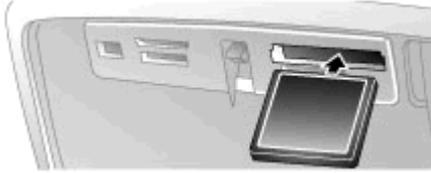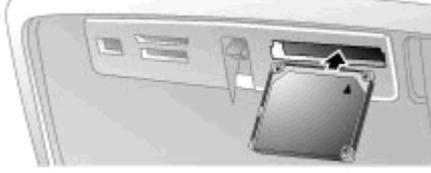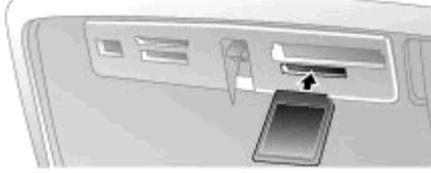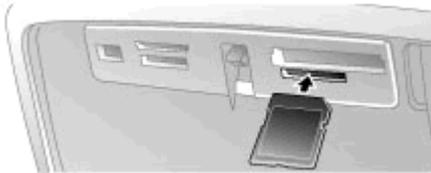Speicherkarte	Vorgehensweise beim Einsetzen
	
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none">• Das vordere Etikett muss nach oben weisen. Wenn sich auf dem Etikett ein Pfeil befindet, muss dieser zum Drucker zeigen.• Die Kante mit den metallenen Kontaktöffnungen wird zuerst in den Drucker eingesetzt. 
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">• Die abgeschrägte Ecke muss sich rechts befinden.• Die Metallkontakte müssen unten sein. 
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">• Die abgeschrägte Ecke muss sich rechts befinden.• Die Metallkontakte müssen unten sein.• Wenn Sie eine miniSD-Speicherkarte verwenden, bringen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den mitgelieferten Adapter an. 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• Die abgeschrägte Ecke muss sich links befinden.• Die Metallkontakte müssen unten sein.• Wenn Sie einen Memory Stick Duo™ oder einen Memory Stick PRO Duo™ verwenden, bringen Sie vor dem Einsetzen in den Drucker den mitgelieferten Adapter an.

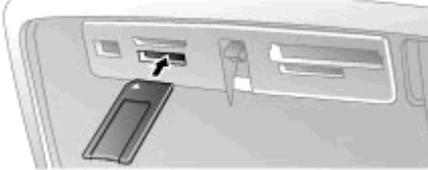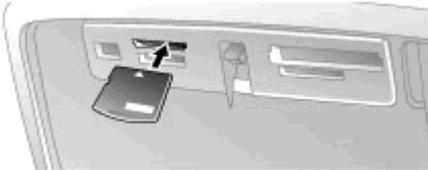Speicherkarte	Vorgehensweise beim Einsetzen
	
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• Die gewölbte Seite der Speicherkarte muss zu Ihnen weisen.• Die Metallkontakte müssen unten sein. 

Herausnehmen einer Speicherkarte



Vorsicht Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die Speicherkarten-LED blinkt. Eine blinkende LED zeigt an, dass der Drucker oder Computer auf die Speicherkarte zugreift. Warten Sie, bis die LED ständig leuchtet. Wenn Sie die Speicherkarte herausnehmen, während auf sie zugegriffen wird, können die gespeicherten Informationen bzw. der Drucker und die Speicherkarte beschädigt werden.

So nehmen Sie eine Speicherkarte heraus:

- Wenn die Speicherkarten-LED am Drucker ständig leuchtet, können Sie die Karte sicher aus dem Steckplatz herausnehmen.

Anzeigen von Fotos

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Fotos auf einer Speicherkarte anzeigen können. Wenn Sie mit der Navigationstaste zwischen den Fotos wechseln, wird das aktuelle Foto durch einen Rahmen hervorgehoben.

So zeigen Sie Fotos einzeln an:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Fotos nacheinander anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden die Fotos rasch hintereinander angezeigt. Sobald Sie in der jeweiligen Richtung das letzte Foto erreicht haben, wird wieder das erste bzw. das letzte Foto angezeigt, und der Durchlauf beginnt erneut.

So zeigen Sie jeweils neun Fotos an:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste ⌂, um neun Fotos auf einmal anzuzeigen.
3. Markieren Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eines der neun Fotos.
4. Drücken Sie die Taste ⌂, um die Fotos wieder einzeln anzuzeigen.

Auswählen mehrerer Fotos

Wenn Sie mehrere Fotos drucken oder eine Gruppe von Fotos auf einmal löschen möchten, müssen Sie die gewünschten Fotos auswählen. Die ausgewählten Fotos werden mit einem Häkchen in der linken unteren Ecke angezeigt.

So wählen Sie mehrere Fotos aus:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, und zeigen Sie die Fotos an.
2. Drücken Sie bei jedem Foto, das Sie drucken möchten, die Taste **OK**.

So heben Sie die Auswahl von Fotos auf:

- Markieren Sie das Foto, dessen Auswahl Sie aufheben möchten, und drücken Sie die Taste **Abbrechen**. Das Häkchen wird nun nicht mehr in der linken unteren Ecke des Fotos angezeigt.

So wählen Sie einen Bereich aufeinander folgender Fotos aus:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Bereich drucken** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, bis das erste zu druckende Foto angezeigt wird, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, bis das letzte zu druckende Foto angezeigt wird, und drücken Sie die Taste **OK**.

So wählen Sie mehrere Kopien eines Fotos aus:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, und zeigen Sie die Fotos an.
2. Wenn Sie mehrere Kopien des aktuellen Fotos drucken möchten, drücken Sie für jede Kopie einmal die Taste **OK**. Mit der Taste **Abbrechen** können Sie die Kopienanzahl um jeweils eine Kopie verringern.

Auswählen eines Fotolayouts

Sie können zwischen mehreren Drucklayouts auswählen, indem Sie nach dem Einsetzen einer Speicherkarte die Taste **Layout** drücken. Standardmäßig wird jedes Foto auf einem eigenen Blatt gedruckt.

So wählen Sie ein Fotolayout aus:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste **Layout**.
3. Markieren Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Layout:
 - Drucken eines Fotos pro Blatt
 - Drucken von zwei Fotos pro Blatt
 - Drucken von vier Fotos pro Blatt



4. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Layout auszuwählen.

Die Fotos werden u. U. vom Drucker gedreht, um sie an das Drucklayout anzupassen.



Hinweis Fotos werden standardmäßig ohne Rand gedruckt. Wenn Sie Fotos mit einem schmalen weißen Rand drucken möchten, deaktivieren Sie die Option für den randlosen Druck (siehe [Druckermenü](#)).

Drucken von Fotos

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Fotos auf einer Speicherkarte drucken können. Sie können Fotos auf der Speicherkarte auswählen, wenn diese in die Digitalkamera eingesetzt ist (DPOF, Digital Print Order Format), oder Sie können die Karte in den Drucker einsetzen und die Fotos dort auswählen. Wenn Sie von einer Speicherkarte drucken, benötigen Sie keinen Computer, und die Batterien der Digitalkamera werden geschont (siehe [Laden von Fotos von einer Speicherkarte](#)).

Die Fotos trocknen sofort und können unmittelbar nach dem Drucken angefasst werden. HP empfiehlt jedoch, die bedruckte Seite der Fotos fünf bis zehn Minuten an der Luft liegen zu lassen, damit sich die Tinte stabilisieren kann. Legen Sie erst dann die Fotos aufeinander oder in ein Album.

So drucken Sie ein Foto:

1. Setzen Sie die Speicherkarte ein, und sehen Sie sich die Fotos an.
2. Zeigen Sie das Foto an, das Sie drucken möchten.
3. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Nachdem Sie die Taste **Drucken** gedrückt haben, wird die ungefähre Zeit bis zum Abschluss der Druckausgabe angezeigt und während des Druckens heruntergezählt.

So drucken Sie eine Gruppe ausgewählter Fotos:

1. Setzen Sie die Speicherkarte ein, und sehen Sie sich die Fotos an.
2. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie drucken möchten (siehe [Auswählen mehrerer Fotos](#)).
3. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Nachdem Sie die Taste **Drucken** gedrückt haben, wird die ungefähre Zeit bis zum Abschluss der Druckausgabe angezeigt und während des Druckens heruntergezählt.

So drucken Sie einen Foto-Index:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie die Option **Indexseite drucken** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Ein Foto-Index enthält Miniaturansichten und Indexnummern von bis zu 2000 Fotos auf einer Speicherkarte. Mit Hilfe der Indexnummern können Sie bestimmte Fotos oder einen Bereich von Fotos drucken. Verwenden Sie zum Drucken der Indexseite eine Karteikarte statt Fotopapier, um Kosten zu sparen.

So drucken Sie mit der Kamera ausgewählte Fotos:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die eine DPOF-Datei mit Informationen zu den mit der Kamera ausgewählten Fotos enthält.
2. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos drucken möchten, wählen Sie die Option **Ja** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

5 Kreative Projekte

Nachdem Sie sich mit den Grundlagen des Fotodrucks vertraut gemacht haben, experimentieren Sie nun mit einigen der einzigartigen Funktionen des Druckers. Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- [Drucken von Panoramafotos](#)
- [Bedrucken von Fotoaufklebern](#)
- [Drucken von Passfotos](#)
- [Bedrucken von CD/DVD-Etiketten](#)
- [Drucken von Einzelbildern eines Videoclips](#)
- [Optimieren der Qualität von Fotos](#)
- [Zuschneiden von Fotos](#)
- [Drucken von gerahmten Fotos](#)
- [Hinzufügen von Farbeffekten zu Fotos](#)
- [Drucken von Fotos mit Datum und Uhrzeit](#)
- [Festlegen der Druckqualität](#)
- [Senden per E-Mail oder Hochladen von Fotos über HP Photosmart Gemeinsam nutzen](#)
- [Anzeigen einer Diashow](#)

Drucken von Panoramafotos



Hinweis 1 Der Panoramamodus wird nicht unterstützt, wenn Sie von einer Digitalkamera drucken, die über ein USB-Kabel an den Kameraanschluss auf der Vorderseite des Druckers angeschlossen ist.

Hinweis 2 Wenn Sie die Anwendung HP Photosmart Premier auf einem Computer mit Windows 2000 oder XP installiert haben, können Sie mehrere Fotos zu einem Panoramafoto zusammensetzen. HP Photosmart Premier wird nicht bei allen Modellen mitgeliefert. Weitere Information zur Software für den Drucker finden Sie im Abschnitt [Installieren der Software](#).

So erstellen Sie Panoramafotos:


Zusammensetzen mehrerer Fotos

- Verwenden Sie ein Bildbearbeitungsprogramm, wie z. B. HP Photosmart Premier, um sich überlappende Fotos zu einem Foto im Format 10 x 30 cm zusammensetzen. (Alternativ dazu können Sie bei einigen Digitalkameras vor dem Speichern auf einer Speicherkarte mehrere Aufnahmen zu einem Foto zusammensetzen.) Speichern Sie dann das Foto auf einer Speicherkarte, und aktivieren Sie wie nachfolgend beschrieben den Panoramamodus, oder drucken Sie direkt vom Computer aus. Im Panoramamodus wird das ausgewählte Foto mit einem Seitenverhältnis von 3:1 gedruckt. Weitere Informationen zum Drucken über den Computer finden Sie in der Online-Hilfe.



Auswählen eines Fotos

- Wählen Sie mindestens ein Foto auf einer Speicherkarte aus, und aktivieren Sie wie nachfolgend beschrieben den Panoramamodus. Im Panoramamodus werden die ausgewählten Fotos mit einem Seitenverhältnis von 3:1 gedruckt.

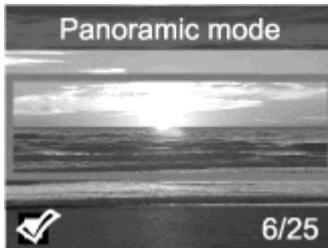

So drucken Sie Panoramafotos:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Druckermenü zu öffnen.
3. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Panoramafotos** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die Einstellung **Ein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Legen Sie Papier im Format 10 x 30 cm ein.
7. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie drucken möchten.
Ein Auswahlrahmen auf der Druckeranzeige umgibt den Teil des angezeigten Fotos, der gedruckt wird (Seitenverhältnis 3:1). Je höher die ursprüngliche Auflösung des angezeigten Fotos ist, desto besser ist die Qualität der Druckausgabe im Panoramamodus.
8. Drücken Sie die Taste **Drucken**.
9. Deaktivieren Sie nach dem Drucken des Panoramafotos den Panoramamodus, damit die nächsten Fotos wieder mit dem normalen Seitenverhältnis von 3:2 gedruckt werden. Wiederholen Sie dazu Schritt 1 bis 4, wählen Sie die Einstellung **Aus** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Bedrucken von Fotoaufklebern

Der Drucker verfügt über eine Funktion zum Bedrucken von Bögen mit 16 Fotoaufklebern. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, und zeigen Sie das gewünschte Foto an.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**, um das Druckermenü zu öffnen.
3. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie die Option **Fotoaufkleber** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die Einstellung **Ein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Legen Sie einen Bogen mit Fotoaufklebern ein.
7. Wählen Sie mindestens ein Foto aus.
8. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

- Auf jedem Bogen werden 16 Kopien eines Fotos gedruckt.
9. Wenn Sie mit dem Bedrucken der Fotoaufkleber fertig sind, deaktivieren Sie den Modus **Fotoaufkleber**. Wiederholen Sie zum Deaktivieren des Modus **Fotoaufkleber** Schritt 1 bis 4, wählen Sie die Einstellung **Aus** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.



Hinweis Sie können auch Fotoaufkleber im Format 10 x 15 cm auf selbstklebendem HP Fotopapier drucken. Gehen Sie dazu genauso wie beim Drucken von normalen Fotos im Format 10 x 15 cm vor.

Drucken von Passfotos

So drucken Sie Passfotos:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Passfotomodus** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die Einstellung **Ein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Wählen Sie das Format für das Passfoto aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
7. Legen Sie Fotopapier ein.
8. Wählen Sie mindestens ein Foto aus.
9. Drücken Sie die Taste **Drucken**. Auf jede Seite werden so viele Kopien eines Fotos gedruckt, wie im ausgewählten Fotoformat darauf passen.

Bedrucken von CD/DVD-Etiketten

So bedrucken Sie CD/DVD-Etiketten:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Druckoptionen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **CD-Etikett drucken** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die Einstellung **Ein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Legen Sie einen Bogen mit CD/DVD-Etiketten ein.
7. Wählen Sie ein Foto aus.
8. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Drucken von Einzelbildern eines Videoclips

So drucken Sie ein bestimmtes Einzelbild eines Videoclips:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, auf der sich ein Videoclip befindet.
2. Markieren Sie den Videoclip mit der Taste **◀** oder **▶**. Das erste Einzelbild des Clips wird angezeigt. Das Videoclipsymbol wird am unteren Rand der Druckeranzeige angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Videoclip auszuwählen. Der Videoclip wird nun langsam geladen (Einzelbild für Einzelbild), damit Sie das Einzelbild zum Drucken auswählen können.
4. Wenn das gewünschte Einzelbild angezeigt wird, drücken Sie zuerst die Taste **OK** und danach die Taste **Drucken**.



Hinweis 1 Die Bildauflösung von Videoclips ist in der Regel niedriger als die von Digitalfotos. Daher ist die Druckqualität bei Einzelbildern aus Videoclips nicht so gut wie die Druckqualität Ihrer Fotos.

Hinweis 2 Der Drucker unterstützt nicht alle Videodateiformate. Eine Liste der unterstützten Videodateiformate finden Sie unter [Druckerspezifikationen](#).

So drucken Sie neun Einzelbilder eines Videoclips:

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, auf der sich ein Videoclip befindet.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Druckoptionen** und danach **Video-Action-Bilder** aus. Eine Vorschau aller Videoclips auf der Speicherkarte wird angezeigt.
3. Markieren Sie mit der Navigationstaste den Videoclip, aus dem Sie die Einzelbilder drucken möchten, und wählen Sie ihn mit der Taste **OK** aus.
4. Drücken Sie die Taste **Drucken**. Es wird nun eine Seite mit neun automatisch ausgewählten Einzelbildern gedruckt.



Hinweis 1 Die Bildauflösung von Videoclips ist in der Regel niedriger als die von Digitalfotos. Daher ist die Druckqualität bei Einzelbildern aus Videoclips nicht so gut wie die Druckqualität Ihrer Fotos.

Hinweis 2 Der Drucker unterstützt nicht alle Videodateiformate. Eine Liste der unterstützten Videodateiformate finden Sie unter [Druckerspezifikationen](#).

Optimieren der Qualität von Fotos

Der Drucker bietet verschiedene Voreinstellungen und Effekte, mit denen Sie die Qualität Ihrer gedruckten Fotos verbessern können. Diese Einstellungen verändern nicht das Originalfoto. Sie wirken sich nur auf das Drucken aus.

Automatisches Optimieren mit der Nachbearbeitungsfunktion

Sie können Ihre Fotos mit den folgenden Nachbearbeitungsfunktionen der HP Real Life-Technologien automatisch optimieren lassen:

- Scharfzeichnen undeutlicher Fotos
- Optimieren der Detailschärfe in dunklen Bereichen eines Fotos, ohne dass sich dies auf die hellen Stellen auswirkt
- Verringern des Rote-Augen-Effekts in Fotos, die mit Blitzlicht aufgenommen wurden
- Optimieren der Gesamtqualität eines Fotos durch Anpassen von Helligkeit, Farbe und Kontrast

Die Funktion "Foto nachbearbeiten" wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Drucker einschalten. Bei aktivierter Funktion leuchtet die Fotonachbearbeitung-LED auf dem Bedienfeld.

HP empfiehlt, diese Funktion aktiviert zu lassen. Wenn Ihre Fotos jedoch nicht richtig gedruckt werden oder Sie ohne diese automatischen Optimierungen drucken möchten, deaktivieren Sie die Funktion wie nachfolgend beschrieben.

So deaktivieren Sie die Fotonachbearbeitung:

- Drücken Sie die Taste **Foto nachbearbeiten**.

Auf der Druckeranzeige wird dann die Meldung **"Foto nachbearbeiten" wurde deaktiviert. Alle Bilder werden unverändert gedruckt.** angezeigt.

Die Funktion bleibt deaktiviert, bis Sie erneut die Taste **Foto nachbearbeiten** drücken oder den Drucker aus- und einschalten. Wenn Sie die Funktion aktiviert haben, wird die Meldung **"Foto nachbearbeiten" wurde aktiviert. Alle Bilder werden in besserer Qualität gedruckt.** angezeigt.

Optimieren der Qualität von Einzelbildern aus Videoclips

So optimieren Sie die Druckqualität von Einzelbildern aus Videoclips:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Standardeinstellungen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Videoverbesserungen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Markieren Sie mit der Navigationstaste die Einstellung **Ein**, und drücken Sie die Taste **OK**.



Hinweis Wenn Sie diese Voreinstellung zur Optimierung von Einzelbildern aus Videoclips aktivieren, wird die Druckausgabe verlangsamt.

Zuschneiden von Fotos

Wenn Sie nur einen bestimmten Ausschnitt eines Fotos drucken möchten, können Sie die nicht gewünschten Bereiche abschneiden. Das Zuschneiden verändert nicht das Originalfoto. Es wirkt sich nur auf das Drucken aus.

So schneiden Sie ein Foto zu:

1. Markieren Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Foto, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste , um das Foto zu vergrößern.
3. Drücken Sie erneut die Taste , damit die vier weißen Pfeile angezeigt werden.
4. Verschieben Sie den Auswahlrahmen mit Hilfe der Navigationstaste.
5. Wenn sich der gewünschte Ausschnitt des Fotos im Auswahlrahmen befindet, drücken Sie die Taste **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **Drucken**, um das Foto zu drucken.

Drucken von gerahmten Fotos

Sie können um Ihre Fotos Rahmen mit verschiedenen Mustern und Farben drucken. Diese Funktion verändert nicht das Originalfoto. Sie wirkt sich nur auf das Drucken aus.



Hinweis Rahmen stehen nur bei den Modellen HP Photosmart A612, A614, A616, A617 und A618 zur Verfügung.

So fügen Sie einen dekorativen Rahmen hinzu:

1. Markieren Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Foto, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Rahmen hinzu** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

5. Markieren Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Rahmenmuster, und drücken Sie die Taste **OK**.
6. Markieren Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rahmenfarbe, und drücken Sie die Taste **OK**.
Das Foto wird mit dem Rahmen auf der Druckeranzeige angezeigt.

Hinzufügen von Farbeffekten zu Fotos

Sie können Ihre Fotos mit den Farbeffekten **Schwarzweiß**, **Sepia** und **Antik** versehen. Bei der Standardeinstellung **Keine Änderung** werden die Fotos ohne Farbeffekt gedruckt.

So fügen Sie einen Farbeffekt hinzu:

1. Markieren Sie mit der Navigationstaste das gewünschte Foto, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Farbeffekt hinzufügen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Markieren Sie mit der Navigationstaste den gewünschten Farbeffekt, und drücken Sie die Taste **OK**.
Das Foto wird mit dem ausgewählten Farbeffekt auf der Druckeranzeige angezeigt. Der Effekt verändert nicht das Originalfoto, sondern wirkt sich nur auf das Drucken aus.

Drucken von Fotos mit Datum und Uhrzeit

Sie können Ihre Fotos mit dem Datum und der Uhrzeit der Aufnahme drucken. Diese Voreinstellung wirkt sich auf alle gedruckten Fotos aus.

So drucken Sie Fotos mit Datum und Uhrzeit:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Standardeinstellungen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Datum/Zeit** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Markieren Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Einstellung:
 - **Datum/Zeit**
 - **Nur Datum**
 - **Aus**
5. Drücken Sie die Taste **OK**.

Festlegen der Druckqualität

Sie können festlegen, in welcher Qualität Ihre Fotos gedruckt werden. Wenn Sie mit der höchsten Qualität drucken möchten, wählen Sie die Einstellung **Optimal** aus. In diesem Modus erhalten Sie Fotos bester Qualität, jedoch erfolgt die Druckausgabe geringfügig langsamer. Wenn Sie rasch ein Foto drucken möchten und nicht so viel Wert auf die Qualität legen, wählen Sie eine niedrigere Qualitätseinstellung aus.

So ändern Sie die Druckqualität:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Tools** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Druckqualität** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
Die aktuelle Druckqualitätseinstellung wird mit einem Häkchen angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Druckqualität aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Senden per E-Mail oder Hochladen von Fotos über HP Photosmart Gemeinsam nutzen

Mit HP Photosmart Gemeinsam nutzen können Sie Fotos per E-Mail an Freunde und Verwandte schicken, in ein Online-Fotoalbum hochladen oder an ein Online-Fotolabor senden. Der Drucker muss dazu über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sein, der über einen Internet-Zugang verfügt und auf dem die gesamte HP Software installiert ist. Wenn Sie die Anwendung HP Photosmart Gemeinsam nutzen starten, ohne dass zuvor die benötigte Software installiert und konfiguriert wurde, wird eine Meldung angezeigt, die Sie durch die erforderlichen Schritte führt (siehe [Installieren der Software](#)).

So senden Sie Fotos über HP Photosmart Gemeinsam nutzen:

1. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Fotos ein, die Sie senden möchten.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Fotos auf dem Computer zu speichern.
3. Rufen Sie in HP Photosmart Premier oder HP Photosmart Studio die Anwendung HP Photosmart Gemeinsam nutzen auf, um Ihre Fotos zu senden.

Informationen zur Verwendung von HP Photosmart Gemeinsam nutzen finden Sie in der Online-Hilfe der Programme HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential und HP Photosmart Studio.

Anzeigen einer Diashow

So zeigen Sie Fotos als Diashow an:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Tools** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Diashow** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
Die Diashow wird gestartet. Sie können die Wiedergabe mit der Taste **OK** unterbrechen und fortsetzen, oder mit der Taste **Abbrechen** beenden.

6 Drucken von anderen Geräte aus

Sie können mit dem Drucker Fotos drucken, die auf anderen Geräten gespeichert sind, u. a. auf Computern, Digitalkameras und iPods. Jeder Gerätetyp bietet unterschiedliche Möglichkeiten.

- [Drucken der Fotos in einer Digitalkamera](#)
- [Drucken von Fotos von einem Bluetooth-Gerät aus](#)
- [Drucken von Fotos von einem Computer aus](#)
- [Drucken der Fotos auf einem iPod](#)

Drucken der Fotos in einer Digitalkamera

Drucken Sie wunderschöne Fotos von einer PictBridge- oder von einer HP Direktdruck-Digitalkamera aus. Sie benötigen dazu nicht einmal einen Computer.

Wenn Sie direkt von einer Digitalkamera drucken, verwendet der Drucker die mit der Kamera ausgewählten Einstellungen. Weitere Informationen zum Auswählen von Fotos mit der Kamera finden Sie in der Kameradokumentation.

Vorbereitungen

Damit Sie von einer Digitalkamera aus drucken können, benötigen Sie Folgendes:

- Eine PictBridge-kompatible Digitalkamera oder eine HP Direktdruck-Digitalkamera
- Ein USB-Kabel zum Anschließen der Kamera an den Drucker
- (Optional) Eine Speicherkarte

So drucken Sie von einer PictBridge-Kamera aus:

1. Schalten Sie die PictBridge-kompatible Digitalkamera ein, und wählen Sie die gewünschten Fotos aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass der PictBridge-Modus der Kamera aktiviert ist. Schließen Sie dann die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den Kameraanschluss an der **Vorderseite** des Druckers an. Wenn der Drucker die PictBridge-Kamera erkennt, werden die ausgewählten Fotos gedruckt.

So drucken Sie von einer HP Direktdruckkamera aus:

1. Schalten Sie die HP Direktdruck-Digitalkamera ein, und wählen Sie die gewünschten Fotos aus.
2. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss auf der **Rückseite** des Druckers an.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kamerabildschirm.

Drucken von Fotos von einem Bluetooth-Gerät aus

Sie können von jedem Gerät aus drucken, das über Bluetooth mit dem Drucker verbunden ist.

Vorbereitungen

Damit Sie von einem Bluetooth-Gerät aus drucken können, benötigen Sie Folgendes:

- Für die Druckermodelle HP Photosmart A610, A612, A616 und A617 benötigen Sie den gesondert erhältlichen HP Bluetooth Wireless-Adapter. Der HP Photosmart A618 ist bereits mit Bluetooth ausgestattet.



- Ein Gerät, das Bluetooth unterstützt

Bevor Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Drucker und dem Gerät herstellen, müssen Sie die erforderlichen Optionen im Bluetooth-Menü des Druckers festlegen (siehe [Druckermenü](#)).

So drucken Sie Fotos von einem Bluetooth-Gerät aus:

- Weitere Informationen zur Bluetooth-Funktechnologie und zu HP erhalten Sie auf der Website www.hp.com/go/bluetooth.

Drucken von Fotos von einem Computer aus

Sie müssen Ihre Fotos zuerst auf den Computer übertragen, damit Sie sie von dort aus mit der HP Photosmart-Software drucken können. Weitere Informationen finden Sie unter [So übertragen Sie Fotos von einer Speicherkarte auf den Computer](#).

Informationen zum Installieren der HP Photosmart-Software finden Sie unter [Installieren der Software](#). Die HP Photosmart-Software enthält die Benutzeroberfläche, die beim Drucken über einen Computer angezeigt wird.



Hinweis Weitere Informationen zu den zahlreichen Druckereinstellungen, die beim Drucken über einen Computer verfügbar sind, finden Sie in der Online-Hilfe. Wie Sie auf die Online-Hilfe zugreifen, erfahren Sie im Abschnitt [Weitere Informationsquellen](#).

Vorbereitungen

Damit Sie von einem Computer aus drucken können, benötigen Sie Folgendes:

- Ein USB 2.0-Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m. Anweisungen zum Anschließen des Druckers über ein USB-Kabel finden Sie in der Online-Hilfe.
- Einen Computer mit Internet-Anschluss (wenn Sie HP Photosmart Gemeinsam nutzen verwenden möchten)

So übertragen Sie Fotos von einer Speicherkarte auf den Computer:

1. Verbinden Sie den Drucker über das USB-Kabel mit dem Computer.
2. Starten Sie die Anwendung HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential oder HP Photosmart Studio.
3. Setzen Sie die Speicherkarte ein, und wählen Sie die Fotos zum Übertragen aus. Informationen zum Anzeigen und Auswählen von Fotos finden Sie unter [Auswählen mehrerer Fotos](#).
4. Klicken Sie im HP Photosmart-Fenster auf **Gerät verwenden**.

5. Wählen Sie den HP Photosmart A610 Series und danach den Ordner aus, in dem die Fotos gespeichert werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Übertragen**.

So drucken Sie die auf dem Computer gespeicherten Fotos (Windows):

1. Klicken Sie in Ihrer Anwendung im Menü **Datei** auf **Drucken**.
2. Wählen Sie den HP Photosmart A610 Series als Drucker aus. Wenn Sie den HP Photosmart A610 Series als Standarddrucker eingerichtet haben, brauchen Sie diesen Schritt nicht auszuführen. In diesem Fall ist der HP Photosmart A610 Series bereits ausgewählt.
3. Klicken Sie auf **Drucken** bzw. **OK**, um die Fotos zu drucken.

So drucken Sie die auf dem Computer gespeicherten Fotos (Macintosh):

1. Klicken Sie in Ihrer Anwendung im Menü **Ablage** auf **Papierformat**.
2. Wählen Sie den HP Photosmart A610 Series als Drucker aus. Wenn Sie den HP Photosmart A610 Series als Standarddrucker eingerichtet haben, brauchen Sie diesen Schritt nicht auszuführen. In diesem Fall ist der HP Photosmart A610 Series bereits ausgewählt.
3. Klicken Sie in Ihrer Anwendung im Menü **Datei** auf **Drucken**.
4. Klicken Sie auf **Drucken**, um die Fotos zu drucken.

Drucken der Fotos auf einem iPod

Wenn Ihr iPod Fotos speichern kann, können Sie das Gerät direkt an den Drucker anschließen und die Fotos drucken.

Vorbereitungen

Vergewissern Sie sich, dass die Fotos, die Sie auf den iPod kopieren möchten, im JPEG-Format vorliegen.



Hinweis iPods sind in Ihrem Land/Ihrer Region möglicherweise nicht erhältlich.

So kopieren Sie Fotos auf einen iPod:

1. Kopieren Sie die Fotos mit dem Belkin Media Reader für iPod von einer Speicherkarte auf den iPod.
2. Überprüfen Sie mit der Funktion **Fotoimport** im Menü des iPod, ob die Fotos kopiert wurden. Fotos werden als **Rollen** angezeigt.

So drucken Sie die Fotos auf einem iPod:

1. Schließen Sie den iPod mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an den Kameraanschluss an der **Vorderseite** des Druckers an. Während die Fotos gelesen werden, wird auf der Druckeranzeige die Meldung **Gerät wird gelesen** angezeigt. Dies kann mehrere Minuten dauern. Danach werden die Fotos auf der Druckeranzeige angezeigt.
2. Wählen Sie die zu druckenden Fotos aus, und drücken Sie die Taste **Drucken**. Weitere Informationen zum Auswählen und Drucken von Fotos finden Sie unter [Auswählen mehrerer Fotos](#).

7 Warten und Transportieren des Druckers

Der Drucker benötigt sehr wenig Wartung. Halten Sie sich an die Hinweise in diesem Abschnitt, um die Lebensdauer des Druckers und Verbrauchsmaterials zu verlängern, und um sicherzustellen, dass Sie stets Fotos in höchster Qualität drucken.

- [Austauschen der Druckpatrone](#)
- [Reinigen und Warten des Druckers](#)
- [Lagern des Druckers und der Druckpatrone](#)
- [Erhalten der Fotopapierqualität](#)
- [Transportieren des Druckers](#)

Austauschen der Druckpatrone

Verwenden Sie die HP 110 Dreifarben-Inkjet-Druckpatrone zum Drucken von Schwarzweiß- und Farbfotos.

HP Vivera-Tinte bietet naturgetreue Fotoqualität und außerordentliche Farbbeständigkeit für lebendige, lange Zeit haltbare Farben. HP Vivera-Tinte hat eine spezielle Zusammensetzung und wurde wissenschaftlich auf Qualität, Reinheit und Lichtbeständigkeit getestet.

HP empfiehlt die Verwendung von HP Tintenpatronen, damit die bestmögliche Druckqualität gewährleistet ist. Wenn Sie eine falsche Patrone einsetzen, können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche verlieren.



Vorsicht Verwenden Sie unbedingt die richtigen Druckpatronen. Beachten Sie auch, dass HP dringend davon abrät, HP Druckpatronen zu verändern oder nachzufüllen. Schäden, die auf veränderte oder nachgefüllte HP Tintenpatronen zurückzuführen sind, werden nicht von der HP Gewährleistung abgedeckt.

Zum Erhalt der optimalen Druckqualität empfiehlt HP, erworbene Druckpatronen vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.

So bereiten Sie Drucker und Druckpatrone vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Patronenklappe.
3. Ziehen Sie die rosafarbene Schutzfolie von der Druckpatrone ab.



Entfernen der rosafarbenen Schutzfolie



Hier nicht berühren



So setzen Sie die Druckpatrone ein:

1. Nehmen Sie die alte Druckpatrone aus der Halterung heraus, indem Sie sie nach unten drücken und dann herausziehen.



Warnung Berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte im Druckpatronenschacht oder an der Druckpatrone.

2. Halten Sie die Ersatzdruckpatrone so, dass das Etikett nach oben weist. Schieben Sie die Druckpatrone leicht aufwärts geneigt mit den kupferfarbenen Kontakten voran in die Halterung. Drücken Sie dann die Druckpatrone hinein, bis sie einrastet.
3. Schließen Sie die Patronenklappe.

Wenn der Drucker bereit ist, wird ein Symbol mit dem geschätzten Tintenfüllstand der eingesetzten Druckpatrone angezeigt (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und fast leer). Handelt es sich nicht um eine HP Originaldruckpatrone, wird das Symbol nicht angezeigt.

Wenn Sie eine Druckpatrone einsetzen oder austauschen, werden Sie am Bedienfeld zum Einlegen von Papier aufgefordert, damit der Drucker die Druckpatrone ausrichten kann. Auf diese Weise wird eine hohe Druckqualität sichergestellt.

Legen Sie dann Papier in das Zufuhrfach ein, drücken Sie die Taste **OK**, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen zum Ausrichten der Druckpatrone.

Reinigen und Warten des Druckers

Halten Sie den Drucker und die Druckpatrone sauber und in gutem Zustand, indem Sie die einfachen Anweisungen in diesem Abschnitt befolgen.

Reinigen des Druckergehäuses

So reinigen Sie die Außenseite des Druckers:

1. Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Wenn Sie die optionale interne HP Photosmart-Batterie in den Drucker eingesetzt haben, nehmen Sie sie heraus, und schließen Sie die Klappe des Batteriefachs.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Druckergehäuses mit einem weichen, leicht mit Wasser befeuchteten Tuch.



Vorsicht 1 Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Haushaltsreiniger und Lösungsmittel können den Lack beschädigen.

Vorsicht 2 Reinigen Sie nicht das Innere des Druckers. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.

Automatisches Reinigen der Druckpatrone

Wenn in den gedruckten Fotos weiße Linien oder einfarbige Streifen zu sehen sind, muss die Druckpatrone gereinigt werden. Reinigen Sie aber die Druckpatrone nur, wenn es nötig ist, da hierbei Tinte verbraucht wird.

So lassen Sie die Druckpatrone automatisch reinigen:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Tools** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Druckpatr. reinigen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Druckeranzeige. Legen Sie Papier ein, damit der Drucker nach dem Reinigen der Druckpatrone eine Testseite drucken kann. Verwenden Sie dazu Normalpapier oder Karteikarten, um Fotopapier zu sparen.
5. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Reinigung der Druckpatrone zu starten.
6. Wenn der Drucker die Reinigung abgeschlossen und eine Testseite gedruckt hat, wird die Meldung **Weiter mit zweiter Reinigungsstufe** angezeigt. Überprüfen Sie die Testseite, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wenn auf der Testseite weiße Linien oder Streifen zu sehen sind, muss die Druckpatrone erneut gereinigt werden. Wählen Sie dann **Ja** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wenn die Qualität der Testseite zufrieden stellend ist, wählen Sie **Nein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Sie können die Druckpatrone bis zu drei Mal reinigen. Jede nachfolgende Reinigung ist gründlicher und verbraucht mehr Tinte.

Wenn Sie auf diese Weise alle drei Reinigungsstufen anwenden und noch immer weiße Linien oder Streifen in den Farbbalken auf der Testseite vorhanden sind, müssen Sie die Druckpatrone ersetzen.



Hinweis Wenn die Druckpatrone oder der Drucker kürzlich heruntergefallen ist, kann es ebenfalls zu weißen Linien oder Streifen kommen. Dieses Problem tritt jedoch nur vorübergehend auf und ist innerhalb von 24 Stunden behoben.

Manuelles Reinigen der Druckpatronenkontakte

Wenn Sie den Drucker in einer staubigen Umgebung verwenden, können sich auf den kupferfarbenen Kontakten Ablagerungen bilden und zu Druckproblemen führen.

So reinigen Sie die Druckpatronenkontakte:

1. Halten Sie zum Reinigen der Kontakte Folgendes bereit:
 - Destilliertes Wasser (Leitungswasser kann Verunreinigungen enthalten, die zur Beschädigung der Druckpatrone führen können)
 - Wattestäbchen oder anderes weiches, fussselfreies Material, das nicht an der Druckpatrone haftet
2. Öffnen Sie die Patronenklappe.

3. Nehmen Sie die Druckpatrone heraus, und legen Sie sie mit der Tintendüsenplatte nach oben auf ein Stück Papier. Berühren Sie weder die kupferfarbenen Kontakte noch die Tintendüsenplatte mit den Fingern.

⚠ Vorsicht Lassen Sie die Druckpatrone nicht länger als 30 Minuten außerhalb des Druckers. Wenn die Tintendüsen länger als 30 Minuten an der Luft sind, kann die Tinte austrocknen und zu Druckproblemen führen.

4. Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit destilliertem Wasser, und drücken Sie das überschüssige Wasser heraus.
5. Reinigen Sie die kupferfarbenen Kontakte vorsichtig mit dem Wattestäbchen.

⚠ Vorsicht Berühren Sie nicht die Düsen der Druckpatrone. Es kann sonst zum Verstopfen der Düsen, zum Versagen der Druckpatrone oder zu verminderter Leitfähigkeit der elektrischen Kontakte kommen.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis auf einem sauberen Wattestäbchen keine Tinten- oder Staubrückstände mehr zu erkennen sind.
7. Setzen Sie die Druckpatrone wieder in den Drucker ein, und schließen Sie die Patronenklappe.

Drucken einer Testseite

Drucken Sie eine Testseite, bevor Sie sich an den HP Support wenden. Die Testseite enthält Diagnoseinformationen, die Ihnen bei der Lösung von Problemen in Zusammenarbeit mit dem HP Support helfen. Betrachten Sie das Tintendüsenmuster auf der Testseite, um den Tintenfüllstand sowie den Zustand der Druckpatrone zu überprüfen. Wenn eine Linie oder eine Farbe im Muster fehlt, reinigen Sie die Druckpatrone. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatisches Reinigen der Druckpatrone](#).

So drucken Sie eine Testseite:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Tools** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wählen Sie **Testseite drucken** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Druckeranzeige. Legen Sie Papier ein, damit der Drucker eine Testseite drucken kann. Verwenden Sie Normalpapier oder Karteikarten, um Fotopapier zu sparen.
5. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Testseite zu drucken.

Die Testseite enthält folgende Informationen:




Ausrichten der Druckpatrone

Wenn Sie eine Druckpatrone erstmalig einsetzen, wird sie vom Drucker automatisch ausgerichtet. Falls jedoch auf den gedruckten Fotos Farbverschiebungen auftreten oder die Ausrichtungsseite nach dem Einsetzen einer neuen Tintenpatrone nicht richtig gedruckt wird, führen Sie wie nachfolgend beschrieben die Ausrichtung durch.

So richten Sie die Druckpatrone aus:

1. Legen Sie HP Advanced Fotopapier in das Zufuhrfach ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü**.
3. Wählen Sie **Tools** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **Druckpatrone ausrichten** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Auf der Druckeranzeige wird gemeldet, dass Normalpapier eingelegt werden muss. Legen Sie HP Advanced Fotopapier ein, damit die Ausrichtungsseite gedruckt werden kann.
6. Drücken Sie die Taste **OK**, um mit dem Ausrichten der Druckpatrone zu beginnen. Nach dem Ausrichten der Druckpatrone druckt der Drucker eine Ausrichtungsseite, damit Sie überprüfen können, ob die Ausrichtung erfolgreich war.

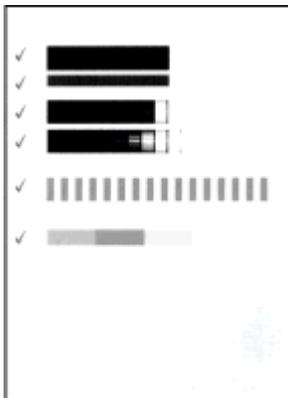

- An den Häkchen ist zu erkennen, dass die Druckpatrone ordnungsgemäß eingesetzt ist und richtig funktioniert.
- Wenn links neben einem Balken ein "x" gedruckt wird, richten Sie die Druckpatrone erneut aus. Wird danach das "x" weiterhin ausgegeben, tauschen Sie die Druckpatrone aus.

Lagern des Druckers und der Druckpatrone

Schützen Sie den Drucker und die Druckpatrone durch sachgemäße Lagerung, wenn Sie sie nicht verwenden.

Lagern des Druckers

Der Drucker ist so ausgelegt, dass er lange und kurze Phasen der Inaktivität problemlos übersteht.

- Schließen Sie das Zufuhr- und das Ausgabefach, und klappen Sie die Druckeranzeige nach unten, wenn der Drucker nicht in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie den Drucker in einem geschlossenen Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne starke Temperaturschwankungen auf.
- Wenn Sie den Drucker und die Druckpatrone länger als einen Monat nicht verwendet haben, reinigen Sie die Druckpatrone vor dem Drucken. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Automatisches Reinigen der Druckpatrone](#).
- Wenn Sie den Drucker für einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten und die optionale interne HP Photosmart-Batterie eingesetzt ist, nehmen Sie diese vorher heraus.

Aufbewahren der Druckpatrone

Lassen Sie die aktive Druckpatrone beim Transport oder bei der Lagerung des Druckers immer in ihrem Schacht. Die Patrone wird beim Herunterfahren des Druckers mit einer Schutzkappe verschlossen.



Vorsicht Warten Sie mit dem Abziehen des Netzkabels oder Herausnehmen der internen Batterie, bis der Drucker heruntergefahren ist. Die Druckpatrone kann sonst nicht in die Parkposition gefahren werden.

Befolgen Sie die folgenden Tipps, damit Ihre HP Druckpatronen in einem guten Zustand bleiben und eine gleich bleibend hohe Druckqualität gewährleistet ist:

- Nehmen Sie unbenutzte Druckpatronen erst aus ihrer Originalverpackung, wenn Sie sie benötigen. Bewahren Sie die Druckpatronen bei Raumtemperatur auf (15 bis 35 °C).
- Entfernen Sie die Schutzfolie erst kurz vor dem Einsetzen der Patrone von den Tintendüsen. Wenn die Schutzfolie von der Druckpatrone abgezogen wurde, versuchen Sie nicht, sie wieder anzubringen. Sie können sonst die Druckpatrone beschädigen.

Erhalten der Fotopapierqualität

Wenn Sie mit Fotopapier optimale Ergebnisse erzielen möchten, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

So bewahren Sie Fotopapier auf:

- Bewahren Sie Fotopapier in der Originalverpackung oder in einer verschließbaren Plastiktüte auf.
- Legen Sie das verpackte Fotopapier an einem kühlen und trockenen Ort auf einen ebenen Untergrund.
- Legen Sie nicht verwendetes Fotopapier wieder in die Plastiktüte zurück. Wenn das Papier im Drucker oder außerhalb der Verpackung bleibt, kann es zu Wellungen kommen.

So gehen Sie mit Fotopapier um:

- Halten Sie Fotopapier nur an den Kanten, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Wenn das Fotopapier gewellt ist, legen Sie es in die Verpackung oder Plastiktüte und biegen diese vorsichtig in Gegenrichtung der Wellung, bis das Papier wieder glatt ist.

Transportieren des Druckers

Sie können den Drucker ganz einfach mitnehmen und nahezu überall einsetzen. Nehmen Sie den Drucker beispielsweise in den Urlaub, zu Familientreffen oder zu Veranstaltungen mit, damit Sie Ihre Fotos sofort drucken und Ihren Familienmitgliedern und Freunden zeigen können.

Kaufen Sie folgendes Zubehör, um unterwegs noch bequemer drucken zu können:

- **Optionale interne HP Photosmart-Batterie:** Versorgen Sie den Drucker über die aufladbare interne HP Photosmart-Batterie mit Strom, damit Sie überall drucken können.
- **Tragetasche:** Transportieren Sie den Drucker und das Verbrauchsmaterial mit dieser praktischen HP Photosmart-Tragetasche.

So transportieren Sie den Drucker:

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkartensteckplatz.



Hinweis Nehmen Sie die Druckpatrone vor dem Transport nicht aus dem Drucker.

3. Nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhr- und dem Ausgabefach, und schließen Sie die beiden Fächer.
4. Klappen Sie die Druckeranzeige nach unten.



Hinweis Warten Sie mit dem Abziehen des Netzkabels, bis der Drucker heruntergefahren ist. Andernfalls kann die Druckpatrone nicht richtig geparkt werden.

5. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
6. Wenn der Drucker mit einem Computer verbunden ist, ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab.
7. Tragen Sie den Drucker immer aufrecht.



Tipp Der Drucker verfügt über einen praktischen integrierten Tragegriff, der den Transport erleichtert. Schließen Sie unbedingt die Druckeranzeige, bevor Sie den Tragegriff nach oben klappen. Wenn Sie den Drucker am Griff tragen, dürfen Sie ihn nicht schütteln oder hin- und herschwingen.

Nehmen Sie unbedingt Folgendes mit:

- Papier
- Netzkabel
- Digitalkamera oder Speicherkarte mit Fotos
- Zusätzliche dreifarbige HP 110 Inkjet-Druckpatronen, wenn Sie viele Fotos drucken möchten

- Optionales Druckerzubehör, wie z. B. die Batterie oder den HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter
- Wenn Sie den Drucker mit einem Computer verbinden möchten, nehmen Sie auch das USB-Kabel und die CD mit der HP Photosmart-Druckersoftware mit.
- Benutzerhandbuch für den Drucker (das Handbuch, in dem Sie gerade lesen)



Hinweis Wenn Sie das Benutzerhandbuch nicht mitnehmen, schreiben Sie sich die Druckpatronennummer auf, oder kaufen Sie vorher genügend dreifarbige HP 110 Inkjet-Druckpatronen.

8 Fehlerbehebung

Der HP Photosmart-Drucker ist sehr zuverlässig und einfach zu bedienen. Dieses Kapitel enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Drucker und zum Drucken ohne Computer. Sie finden hier Informationen zu folgenden Themen:

- [Probleme mit der Druckerhardware](#)
- [Probleme beim Drucken](#)
- [Probleme beim Drucken über Bluetooth](#)
- [Fehlermeldungen](#)

Informationen zum Beheben von Problemen mit der Druckersoftware und zum Drucken über einen Computer finden Sie in der Online-Hilfe. Wie Sie auf die Online-Hilfe zugreifen, erfahren Sie im Abschnitt [Weitere Informationsquellen](#).

Probleme mit der Druckerhardware

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, oder nutzen Sie die Support-Dienste auf der Website www.hp.com/support.



Hinweis Wenn Sie den Drucker über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen möchten, empfiehlt HP ein USB 2.0-kompatibles Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m.

Die Netz-LED blinkt grün, aber der Drucker druckt nicht.

Lösung

- Der Drucker wird nach dem Einschalten initialisiert. Warten Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist.
- Wenn der Drucker ausgeschaltet und die optionale interne HP Photosmart-Batterie eingesetzt ist, wird diese gerade aufgeladen.

Die Achtung-LED blinkt rot.

Mögliche Ursache Ein Benutzereingriff ist erforderlich. Versuchen Sie Folgendes:

Lösung

- Überprüfen Sie, ob am Drucker Anweisungen angezeigt werden. Ist eine Digitalkamera mit dem Drucker verbunden, überprüfen Sie, ob an dieser Anweisungen angezeigt werden. Ist der Drucker mit einem Computer verbunden, überprüfen Sie, ob am Computerbildschirm Anweisungen angezeigt werden.
- Schalten Sie den Drucker aus.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie **nicht** in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. Warten Sie ca. 10 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Schalten Sie den Drucker ein.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab (sofern dieses angeschlossen ist). Öffnen Sie die Klappe des

Batteriefachs, und entfernen Sie die Batterie. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kontakte im Batteriefach oder an der Batterie berühren. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an (optional). Schalten Sie den Drucker ein.

- Wenn die Achtung-LED weiterhin rot blinkt, besuchen Sie die Website www.hp.com/support, oder wenden Sie sich an den HP Support.
-

Beim Drücken der Tasten auf dem Bedienfeld erfolgt keine Reaktion.

Mögliche Ursache Ein Druckerfehler ist aufgetreten. Warten Sie ca. eine Minute. Möglicherweise wird der Drucker zurückgesetzt. Erfolgt dies nicht, versuchen Sie Folgendes:

Lösung

- Schalten Sie den Drucker aus.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie **nicht** in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. Warten Sie ca. 10 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Schalten Sie den Drucker ein.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab (sofern dieses angeschlossen ist). Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs, und entfernen Sie die Batterie. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kontakte im Batteriefach oder an der Batterie berühren. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an (optional). Schalten Sie den Drucker ein.
 - Wenn der Drucker nicht zurückgesetzt wird und die Bedienfeldtasten immer noch nicht funktionieren, besuchen Sie die Website www.hp.com/support, oder wenden Sie sich an den HP Support.
-

Der Drucker findet die Fotos auf der Speicherkarte nicht und zeigt sie nicht an.

Lösung

Möglicherweise enthält die Speicherkarte Dateitypen, die der Drucker nicht direkt lesen kann.

- Speichern Sie die Fotos auf einem Computer, und drucken Sie sie von dort aus. Weitere Information finden Sie in der Kameradokumentation oder in der Online-Hilfe.
 - Wenn Sie das nächste Mal Fotos aufnehmen, stellen Sie die Kamera so ein, dass diese die Fotos in einem Dateiformat speichert, das der Drucker direkt einlesen kann. Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Spezifikationen](#). Informationen zum Einstellen der Digitalkamera für das Speichern von Fotos in bestimmten Dateiformaten finden Sie in der Dokumentation der Kamera.
-

Der Drucker ist zwar angeschlossen, aber er lässt sich nicht einschalten.

Lösung

- Möglicherweise liegt eine Stromüberlastung des Druckers vor.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie **nicht** in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. Warten Sie ca. 10 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. Schalten Sie den Drucker ein.
Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab (sofern dieses angeschlossen ist). Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs, und entfernen Sie die Batterie. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kontakte im Batteriefach oder an der Batterie berühren. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an (optional). Schalten Sie den Drucker ein.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose funktioniert.
-

Die optionale interne HP Photosmart-Batterie ist eingesetzt, aber der Drucker lässt sich im Batteriebetrieb nicht einschalten.

Mögliche Ursache Möglicherweise ist die Batterie nicht aufgeladen.

Lösung

- Schließen Sie das Netzkabel an, um die Batterie aufzuladen. Die Netz-LED blinkt grün, wenn die Batterie aufgeladen wird.
 - Wenn die Batterie aufgeladen ist, nehmen Sie sie heraus, und setzen Sie sie erneut ein.
-

Die optionale interne HP Photosmart-Batterie ist in den Drucker eingesetzt, wird jedoch nicht aufgeladen.

Lösung

- Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs. Nehmen Sie die Batterie heraus, und setzen Sie sie wieder ein. Berühren Sie auf keinen Fall die Kontakte im Batteriefach und an der Batterie. Weitere Informationen zum Einsetzen der Batterie finden Sie in der Batteriedokumentation.
 - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel sicher mit dem Drucker und der Netzsteckdose verbunden ist. Ist der Drucker ausgeschaltet, blinkt die Netz-LED grün und weist so darauf hin, dass die Batterie aufgeladen wird.
 - Schalten Sie den Drucker ein. Auf der Druckeranzeige blinkt über dem Batteriesymbol das Aufladesymbol (Blitz). Sie erkennen daran, dass die Batterie aufgeladen wird.
 - Eine leere Batterie wird in ca. vier Stunden voll aufgeladen, wenn der Drucker nicht in Betrieb ist. Wird die Batterie nicht aufgeladen, tauschen Sie diese aus.
-

Beim Einschalten des Druckers oder nach längerer Inaktivität sind Geräusche zu hören.

Lösung Nach langen Phasen der Inaktivität (ca. zwei Wochen) bzw. nach dem Unterbrechen und Wiederherstellen der Stromversorgung sind Druckergeräusche zu hören. Dies ist normal. Der Drucker führt eine automatische Wartung durch, um Druckausgaben in optimaler Qualität sicherzustellen.

Probleme beim Drucken

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, oder nutzen Sie die Support-Dienste auf der Website www.hp.com/support.

Über das Bedienfeld können keine randlosen Fotos gedruckt werden.

Mögliche Ursache Möglicherweise ist die Option für den randlosen Druck deaktiviert.

Lösung So aktivieren Sie den randlosen Druck:

1. Drücken Sie die Taste **Menü**.
 2. Wählen Sie **Standardeinstellungen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 3. Wählen Sie **Randlos** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 4. Wählen Sie die Einstellung **Ein** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
-

Das Papier wird nicht richtig in den Drucker eingezogen.

Lösung

- Stellen Sie sicher, dass die Papierquerführung am Papier anliegt, ohne es zu biegen.
 - Das Zufuhrfach enthält möglicherweise zu viel Papier. Nehmen Sie einige Blätter heraus, und starten Sie den Druckvorgang erneut.
 - Sollten die Seiten des Fotopapiers zusammenkleben, legen Sie jeweils nur ein Blatt ein.
 - Wenn Sie den Drucker in einer sehr feuchten oder trockenen Umgebung verwenden, schieben Sie das Papier so weit wie möglich in das Zufuhrfach und legen Sie jeweils nur ein Blatt Fotopapier ein.
 - Wenn das Fotopapier gewellt ist, legen Sie es in eine Kunststoffüte und biegen es vorsichtig in Gegenrichtung der Wellung, bis es glatt ist. Falls das Problem weiterhin auftritt, verwenden Sie glattes Fotopapier. Informationen zur Aufbewahrung und zur Handhabung von Fotopapier finden Sie unter [Erhalten der Fotopapierqualität](#).
 - Das verwendete Papier ist möglicherweise zu dick oder zu dünn. Verwenden Sie HP Fotopapier. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Auswählen des richtigen Papiers](#).
-

Das Foto wird schräg oder nicht in der Seitenmitte gedruckt.

Lösung

- Möglicherweise wurde das Papier nicht richtig eingelegt. Legen Sie das Papier erneut ein. Stellen Sie sicher, dass das Papier im Zufuhrfach richtig ausgerichtet ist und dass die Papierquerführung am Papier anliegt. Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie unter [Auswählen und Einlegen von Papier](#).
 - Die Druckpatrone muss möglicherweise ausgerichtet werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Ausrichten der Druckpatrone](#).
-

Der Drucker hat keine Seite ausgegeben.

Lösung

- Möglicherweise ist ein Benutzereingriff erforderlich. Lesen Sie die am Drucker angezeigten Anweisungen.
 - Möglicherweise wird der Drucker nicht mit Strom versorgt, oder eine Verbindung hat sich gelockert. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit Strom versorgt wird und dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Wenn Sie im Batteriebetrieb drucken, überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.
 - Möglicherweise befindet sich kein Papier im Zufuhrfach. Überprüfen Sie, ob das Papier richtig im Zufuhrfach eingelegt ist. Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie unter [Auswählen und Einlegen von Papier](#).
 - Möglicherweise ist beim Drucken ein Papierstau aufgetreten. Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zum Beheben eines Papierstaus.
-

Das Papier wurde beim Drucken eingeklemmt.

Lösung Prüfen Sie, ob am Drucker Anweisungen angezeigt werden. Versuchen Sie folgende Lösungen, um den Papierstau zu beheben:

- Wenn das Papier vorne am Drucker herausragt, ziehen Sie es vorsichtig in Ihre Richtung heraus.
- Wenn das Papier nicht an der Vorderseite des Druckers herausgekommen ist, versuchen Sie, es von der Druckerrückseite aus zu entfernen.
 - Nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhrfach, und drücken Sie das Fach nach unten, bis es horizontal vollständig geöffnet ist.
 - Ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig hinten am Drucker heraus.
 - Klappen Sie das Zufuhrfach nach oben, bis es wieder in der Position zum Einlegen von Papier einrastet.
- Wenn Sie die Papierkante nicht erreichen können, gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Drucker aus.
 - Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie **nicht** in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
 - Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab (sofern angeschlossen). Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs, und nehmen Sie die Batterie heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kontakte im Batteriefach oder an der

- Batterie berühren. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an (optional).
- Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker überprüft dann, ob sich Papier im Papierpfad befindet und wirft dieses automatisch aus.
- Drücken Sie zum Fortsetzen die Taste **OK**.



Tipp Wenn das Papier beim Drucken eingeklemmt wird, legen Sie jeweils nur ein Blatt Fotopapier ein. Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in das Zufuhrfach.

Der Drucker hat eine leere Seite ausgegeben.

Lösung

- Überprüfen Sie auf der Druckeranzeige den Tintenfüllstand. Wenn die Druckpatrone leer ist, tauschen Sie sie aus (siehe [Austauschen der Druckpatrone](#)).
 - Möglicherweise haben Sie einen Druckauftrag gestartet und wieder abgebrochen. Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen, bevor das Foto gedruckt wird, hat der Drucker u. U. bereits ein Blatt Papier eingezogen. Vor dem nächsten Druckauftrag wird dieses leere Blatt ausgegeben.
-

Das Foto wurde nicht mit den Standardeinstellungen des Druckers gedruckt.

Lösung Möglicherweise haben Sie die Druckeinstellungen für das ausgewählte Foto geändert. Die Druckeinstellungen für ein einzelnes Foto haben Vorrang vor den Standardeinstellungen des Druckers. Machen Sie alle Druckeinstellungen für das Foto rückgängig, indem Sie seine Auswahl aufheben (siehe [Auswählen mehrerer Fotos](#)).

Der Drucker wirft das Papier während der Druckvorbereitung aus

Mögliche Ursache Möglicherweise befindet sich der Drucker im direkten Sonnenlicht, so dass der automatische Papiersensor beeinträchtigt wird.

Lösung Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Die Druckqualität ist schlecht.

Lösung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Papiersorte ausgewählt haben (siehe [So ändern Sie die Papiertypeneinstellung](#)).
- Stellen Sie die Druckqualität auf "Optimal" ein (siehe [Festlegen der Druckqualität](#)).
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion "Foto nachbearbeiten" (siehe [Automatisches Optimieren mit der Nachbearbeitungsfunktion](#)).

- Möglicherweise ist die Druckpatrone fast leer. Überprüfen Sie das Tintenfüllstandssymbol auf der Druckeranzeige, und tauschen Sie die Druckpatrone bei Bedarf aus (siehe [Austauschen der Druckpatrone](#)).
- Möglicherweise haben Sie das Foto mit einer geringen Auflösung aufgenommen. Wenn Sie in Zukunft optimale Ergebnisse erzielen möchten, stellen Sie Ihre Digitalkamera auf eine höhere Auflösung ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Fotopapier für Ihr Projekt verwenden. Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit HP Advanced Fotopapier. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswählen des richtigen Papiers](#).
- Möglicherweise bedrucken Sie die falsche Papierseite. Das Papier muss so eingelegt werden, dass die zu bedruckende Seite zur Vorderseite des Druckers zeigt.
- Möglicherweise muss die Druckpatrone gereinigt werden (siehe [Automatisches Reinigen der Druckpatrone](#)).
- Die Druckpatrone muss möglicherweise ausgerichtet werden (siehe [Ausrichten der Druckpatrone](#)).
- Die Fotos liegen im Ausgabefach möglicherweise übereinander. Die bedruckte Seite der Fotos muss nach dem Drucken mindestens fünf Minuten an der Luft trocknen. Legen Sie die Fotos erst in ein Album, wenn die Tinte vollständig getrocknet ist.

Die mit der Digitalkamera zum Drucken ausgewählten Fotos werden nicht gedruckt.

Lösung Bei manchen Kameras können Fotos sowohl im internen Speicher als auch auf der Speicherkarte zum Drucken markiert werden. Wenn Sie Fotos im internen Speicher markieren und anschließend auf die Speicherkarte kopieren, gehen die Markierungen verloren. Markieren Sie daher die Fotos erst zum Drucken, nachdem Sie sie vom internen Speicher auf die Speicherkarte übertragen haben.

Fotos werden nicht von einem iPod aus gedruckt.

Mögliche Ursache Sie haben die Fotos möglicherweise mit einer niedrigen Auflösung auf dem iPod gespeichert.

Lösung Die Fotos müssen in einer hohen Auflösung gespeichert werden, damit sie der Drucker erkennt. Lesen Sie die Informationen zum Ändern der Auflösung in der iPod-Dokumentation.

Probleme beim Drucken über Bluetooth

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste auf der Website www.hp.com/support. Lesen Sie außerdem die Dokumentation des HP Bluetooth Wireless-Druckeradapters (falls verwendet) und des Bluetooth-Geräts.

Das Bluetooth-Gerät kann den Drucker nicht erkennen.

Lösung

- Wenn Sie den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter verwenden, setzen Sie ihn in den Kameraanschluss an der Vorderseite des Druckers ein. Die LED am Adapter blinkt, wenn dieser zum Datenempfang bereit ist. Wenn der Drucker über eine integrierte Bluetooth-Funktion verfügt, überprüfen Sie die zugehörige Kontrollleuchte. Die LED blinkt, wenn der Drucker zum Datenempfang bereit ist.
 - Die Bluetooth-Option **Sichtbarkeit** ist möglicherweise auf **Verborgen** eingestellt. Ändern Sie die Einstellung wie folgt in **Verfügbar für alle**:
 - Drücken Sie die Taste **Menü**.
 - Wählen Sie **Bluetooth** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie **Sichtbarkeit** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Einstellung **Verfügbar für alle** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Die Bluetooth-Option **Sicherheitsstufe** ist möglicherweise auf **Hoch** eingestellt. Ändern Sie die Einstellung wie folgt in **Gering**:
 - Drücken Sie die Taste **Menü**.
 - Wählen Sie **Bluetooth** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie **Sicherheitsstufe** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Wählen Sie die Einstellung **Gering** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Der vom Bluetooth-Gerät für den Drucker verwendete Kennwortschlüssel (PIN) ist möglicherweise falsch. Sie müssen am Bluetooth-Gerät den richtigen Kennwortschlüssel für den Drucker eingeben.
 - Möglicherweise sind Sie zu weit vom Drucker entfernt. Verringern Sie den Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Drucker. Der empfohlene Maximalabstand für Bluetooth-Verbindungen mit dem Drucker beträgt 10 m.
-

Der Drucker hat keine Seite ausgegeben.

Lösung Möglicherweise hat der Drucker den vom Bluetooth-Gerät gesendeten Dateityp nicht erkannt. Eine Liste der vom Drucker unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Spezifikationen](#).

Die Druckqualität ist schlecht.

Lösung Möglicherweise wurde das gedruckte Foto mit geringer Auflösung aufgenommen. Wenn Sie optimale Ergebnisse erzielen möchten, stellen Sie Ihre Digitalkamera auf eine höhere Auflösung ein. Mit VGA-Kameras (beispielsweise in einem Mobiltelefon) aufgenommene Fotos sind möglicherweise nicht für eine hochwertige Druckausgabe geeignet, da die Auflösung nicht ausreicht.

Das Foto wurde mit Rand gedruckt.

Lösung Die auf dem Bluetooth-Gerät installierte Druckanwendung unterstützt möglicherweise nicht den randlosen Druck. Wenden Sie sich an den Hersteller des

Geräts, oder besuchen Sie dessen Support-Website, um sich die neuesten Aktualisierungen der Druckeranwendung zu beschaffen.

Mein Computer kann den Gerätenamen nicht über die Bluetooth-Verbindung festlegen.

Lösung Schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an den Computer an, und legen Sie den Bluetooth-Gerätenamen des Druckers über die Drucker-Toolbox fest. Die Druckersoftware muss dazu auf dem Computer installiert sein. Die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt [Installieren der Software](#) und in der Online-Hilfe.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Drucker-Toolbox aufzurufen.

Nur Windows: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Monitorsymbol ganz rechts in der Windows-Taskleiste, und wählen Sie die Option **HP Solution Center starten/anzeigen** bzw. **Director starten/anzeigen** aus (je nachdem, welche Option angezeigt wird). Klicken Sie auf **Einstellungen**, **Druckereinstellungen** und **Drucker-Toolbox**. Klicken Sie auf **Bluetooth-Einstellungen konfigurieren**, und geben Sie den Bluetooth-Gerätenamen in das Feld **Gerätename** ein.

Fehlermeldungen

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, oder nutzen Sie die Support-Dienste auf der Website www.hp.com/support.

Die folgenden Fehlermeldungen können auf der Druckeranzeige angezeigt werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um das Problem zu beheben.

Fehlermeldung: Papierstau. Stau beheben, zum Fortfahren "OK" drücken.

Lösung So beseitigen Sie den Papierstau:

- Wenn das Papier vorne am Drucker herausragt, ziehen Sie es vorsichtig in Ihre Richtung heraus.
- Wenn das Papier nicht an der Vorderseite des Druckers herausgekommen ist, versuchen Sie, es von der Druckerrückseite aus zu entfernen.
 - Nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhrfach, und drücken Sie das Fach nach unten, bis es horizontal vollständig geöffnet ist.
 - Ziehen Sie das eingeklemmte Papier vorsichtig hinten am Drucker heraus.
 - Klappen Sie das Zufuhrfach nach oben, bis es wieder in der Position zum Einlegen von Papier einrastet.
- Wenn Sie das eingeklemmte Papier nicht erreichen können, gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Drucker aus.
 - Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie **nicht** in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. Warten Sie ca. zehn Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
 - Wenn die optionale interne HP Photosmart-Batterie in den Drucker eingesetzt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab (sofern angeschlossen). Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs, und nehmen Sie die Batterie heraus.

- Warten Sie ca. zehn Sekunden, und setzen Sie die Batterie wieder ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
 - Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker überprüft nun, ob sich Papier im Papierpfad befindet und wirft dieses ggf. automatisch aus.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um mit dem Drucken fortzufahren.
-

Fehlermeldung: Automatische Papiererkennung fehlgeschlagen.

Lösung Der automatische Papiersensor ist blockiert oder beschädigt. Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Drücken Sie die Taste **OK**, und drucken Sie erneut. Wenn das Problem weiterhin auftritt, besuchen Sie die Website www.hp.com/support, oder wenden Sie sich an den HP Support.

Fehlermeldung: Druckpatrone nicht kompatibel. Korrekte HP Druckpatrone verwenden.

Lösung Ersetzen Sie die Druckpatrone durch eine mit dem Drucker kompatible Druckpatrone. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Austauschen der Druckpatrone](#).



Warnung Berühren Sie auf keinen Fall die kupferfarbenen Kontakte im Druckpatronenschacht oder an der Druckpatrone.

Fehlermeldung: Druckpatronenhalter klemmt. Fehler beheben und OK drücken.

Lösung So entfernen Sie Papierreste und Rückstände aus dem Pfad des Druckpatronenhalters:

1. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier aus dem Zufuhr- und Ausgabefach.
 2. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
-

Fehlermeldung: Wartungsstation der Druckpatronen eingeklemmt.

Lösung Die Wartungsstation der Druckpatrone befindet sich unter dem Druckpatronenhalter. Sie reinigt und verschließt die Druckpatrone. Gehen Sie wie folgt vor, um Papierreste und Rückstände aus dem Bereich der Wartungsstation zu beseitigen:

1. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier aus dem Zufuhr- und Ausgabefach.
 2. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
-

Fehlermeldung: Das Foto ist beschädigt.

Mögliche Ursache Während des Druckens von einer Speicherkarte wurde entweder eine andere Speicherkarte eingesetzt oder ein USB-Gerät an den Kameraanschluss auf der Druckervorderseite angeschlossen.

Lösung Setzen Sie jeweils nur eine Speicherkarte ein. Schließen Sie kein USB-Gerät an, während der Drucker von einer Speicherkarte druckt. Ihr Foto ist nicht beschädigt.

Mögliche Ursache Das angegebene Foto auf der eingesetzten Speicherkarte ist beschädigt.

Lösung Wählen Sie ein anderes Foto zum Drucken aus, oder setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.

Fehlermeldung: Fehler beim Kartenzugriff. Siehe Benutzerhandbuch.

Mögliche Ursache Ein Fehler beim Zugriff auf eine Karte kann darauf hinweisen, dass eine xD-Picture Card-Speicherkarte schreibgeschützt ist. xD-Picture Card-Speicherkarten verfügen über eine spezielle Schutzfunktion, damit Ihre Bilder sicher aufbewahrt werden.



Hinweis Ist dies der Fall, können Sie Ihren Drucker weiterhin verwenden, um Fotos von der xD-Picture Card zu drucken und an einem sicheren Ort, wie z. B. der Festplatte Ihres Computers, zu speichern.

Lösung

- Setzen Sie die xD-Picture Card-Speicherkarte erneut in Ihre Kamera ein, und schalten Sie diese ein. In den meisten Fällen nimmt die Kamera die erforderlichen Änderungen automatisch vor.
 - Formatieren Sie die xD-Picture Card-Speicherkarte neu. Die Anweisungen zur Neuformatierung der Speicherkarte finden Sie in der Dokumentation der Kamera. Bei diesem Vorgang werden die zurzeit auf der Speicherkarte gespeicherten Bilder gelöscht. Wenn Sie diese Bilder aufbewahren möchten, übertragen Sie sie auf Ihren Computer, bevor Sie die Speicherkarte neu formatieren. Nach der Neuformatierung der Speicherkarte übertragen Sie die Fotos dann wieder vom Computer auf die Speicherkarte.
 - Schalten Sie den Drucker aus, setzen Sie die xD-Picture Card-Speicherkarte ein, und schalten Sie den Drucker wieder ein.
-

9 Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- [Systemvoraussetzungen](#)
- [Druckerspezifikationen](#)

Systemvoraussetzungen

Komponente	Minimum (Windows)	Minimum (Macintosh)
Betriebssystem	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition oder XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x oder 10.4.x
Prozessor	Intel® Pentium® II (oder gleichwertig) oder höher	G3 oder höher
Arbeitsspeicher	64 MB (256 MB empfohlen)	128 MB
Freier Festplattenspeicher	500 MB	500 MB
Bildschirmanzeige	800 x 600, mindestens 16 Bit Farbtiefe	800 x 600, mindestens 16 Bit Farbtiefe
CD-Laufwerk	4-fach	4-fach
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0 High-Speed: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition und XP Professional x64 PictBridge: Über den vorderen Kameraanschluss Bluetooth: Über den integrierten Bluetooth-Controller oder den optionalen HP Bluetooth Wireless-Druckeradapter	USB: Mac OS X 10.3.x und 10.4.x PictBridge: Über den vorderen Kameraanschluss
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher	—

Druckerspezifikationen

Kategorie	Spezifikationen
Anschlussmöglichkeiten	<p>USB 2.0 High-Speed: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition und XP Professional x64. Mac OS X 10.3.x und 10.4.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition und XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x und 10.4.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition und XP Professional x64</p>
Umgebungsbedingungen	<p>Betrieb (maximal): 5 bis 40 °C, 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit</p> <p>Betrieb (empfohlen): 15 bis 35 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit</p>
Bilddateiformate	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF, 24-Bit-RGB, unkomprimiert mit Zeilensprung</p> <p>TIFF, 24-Bit-YCbCR, unkomprimiert mit Zeilensprung</p> <p>TIFF, 24-Bit-RGB, Packbits mit Zeilensprung</p> <p>TIFF, 8-Bit-Graustufen, unkomprimiert/Packbits</p> <p>TIFF, 8 Bit indizierte Farben, unkomprimiert/Packbits</p> <p>TIFF, 1 Bit, unkomprimiert/Packbits/1D-Huffman</p>
Ränder	<p>Randloser Druck: Oben 0,0 mm, unten 12,5 mm, links/rechts 0,0 mm</p> <p>Drucken mit Rand: Oben 3 mm, unten 12,5 mm, links/rechts 3 mm</p>
Druckmedienformate	<p>Fotopapier: 10 x 15 cm oder 13 x 18 cm</p> <p>Fotopapier mit Abreißstreifen: 10 x 15 cm, 1,25 cm Abreißstreifen</p> <p>Fotoaufkleberpapier: 10 x 15 cm mit 16 rechteckigen oder ovalen Aufklebern pro Bogen</p> <p>Panoramafotopapier (für zuvor zusammengesetzte Bilder): 10 x 30 cm</p> <p>Karteikarten: 10 x 15 cm</p> <p>Hagaki-Karten: 10 x 14,8 cm</p> <p>Karten im Format A6: 10,5 x 14,8 cm</p>

(Fortsetzung)

Kategorie	Spezifikationen
	Karten im Format L: 9 x 12,7 cm Karten im Format L mit Abreißstreifen: 9 x 12,7 cm, 1,25 cm Abreißstreifen
Medientypen	HP Advanced Fotopapier Karten: Karteikarten, Hagaki-Karten, A6, L und 2L Fotoaufkleberpapier HP CD/DVD-Etiketten HP Fotopapier, selbstklebend
Speicherkarten	CompactFlash Typ I und II MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks Microdrive xD-Picture Card
Speicherkarten – unterstützte Dateiformate	Drucken: Alle unterstützten Bild- und Videodateiformate Speichern: Alle Dateiformate
Papierfach	Ein Papierfach für Druckmedien im Format 13 x 18 cm
Papierfachkapazität	20 Blatt Fotopapier mit einer maximalen Stärke von 292 µm
Leistungsaufnahme	USA Drucken: 15,14 W Leerlauf: 8,61 W Ausgeschaltet: 6,66 W International Drucken: 14,04 W Leerlauf: 8,58 W Ausgeschaltet: 7,06 W
Modellnummer des Netzteils	HP Teilenummer 0957–2121 (Nordamerika), 100 bis 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) HP Teilenummer 0957–2120 (Rest der Welt), 100 bis 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Druckpatrone	HP 110 Dreifarben-Inkjet-Druckpatrone
USB 2.0 High-Speed	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition und XP Professional x64

(Fortsetzung)

Kategorie	Spezifikationen
	Mac OS X 10.3.x und 10.4.x HP empfiehlt ein USB-Kabel mit einer Länge von höchstens 3 m.
Videodateiformate	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

10 HP Support

- [Support-Ablauf](#)
- [Telefonischer HP Support](#)
- [Zusätzliche Gewährleistungsoptionen](#)
- [HP Gewährleistung](#)

Support-Ablauf

Wenn ein Problem auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schlagen Sie in der mit dem HP Photosmart-Drucker gelieferten Dokumentation nach.
2. Besuchen Sie die HP Support-Website www.hp.com/support. Der Online-Support von HP steht allen HP Kunden zur Verfügung. Unsere Kunden erhalten hier immer die neuesten Produktinformationen und Hilfestellung von unseren erfahrenen Experten:
 - Schneller Kontakt mit qualifizierten Support-Mitarbeitern
 - Aktualisierungen der Software und Druckertreiber für den HP Photosmart-Drucker
 - Wichtige Produktinformationen zum HP Photosmart-Drucker und Lösungen für häufig auftretende Probleme
 - Proaktive Geräteaktualisierungen, Support-Hinweise und HP Neuigkeiten, die nach der Registrierung des HP Photosmart-Drucker verfügbar sind
3. Nur Europa: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler. Wenn beim HP Photosmart-Drucker ein Hardwareproblem vorliegt, werden Sie aufgefordert, den Drucker zu Ihrem Händler zu bringen. (Während der Dauer der eingeschränkten Gewährleistung ist die Reparatur kostenlos. Danach werden Ihnen die Arbeitszeit und die Ersatzteile in Rechnung gestellt.)
4. Rufen Sie beim HP Support an. Die Support-Optionen und die jeweilige Verfügbarkeit sind je nach Produkt, Land/Region und Sprache unterschiedlich.

Telefonischer HP Support

Eine Liste der Support-Telefonnummern finden Sie auf der Innenseite des Vorderumschlags.

Dauer des telefonischen Supports

Telefon-Support ist in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika (einschließlich Mexiko) für den Zeitraum von einem Jahr verfügbar. Informationen zur Dauer des telefonischen Supports in Europa, im Nahen Osten und in Afrika finden Sie auf der Website www.hp.com/support. Es fallen die üblichen Telefongebühren an.

Anrufen beim HP Support

Begeben Sie sich an Ihren Computer, und stellen Sie ggf. den HP Photosmart-Drucker in Reichweite auf. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellnummer des Geräts (auf dem Etikett an der Vorderseite)
- Seriennummer des Geräts (auf dem Etikett an der Rück- oder Unterseite)
- Wortlaut der Meldungen, die im Problemfall angezeigt werden
- Antworten auf die folgenden Fragen:
 - Ist dieses Problem schon einmal aufgetreten?
 - Können Sie das Problem reproduzieren?
 - Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor das Problem aufgetreten ist?
 - Ist etwas anderes geschehen, bevor das Problem aufgetreten ist (z. B. ein Gewitter, das Gerät wurde transportiert usw.)?

Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports

Nach Ablauf des kostenlosen Telefon-Supports können Sie das HP Unterstützungsangebot gegen eine Gebühr weiterhin in Anspruch nehmen. Sie erhalten auch Unterstützung auf der HP Support-Website www.hp.com/support. Wenden Sie sich an Ihren HP Händler, oder rufen Sie die Support-Telefonnummer für Ihr Land/Ihre Region an, und erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung.

Zusätzliche Gewährleistungsoptionen

Gegen eine Gebühr sind erweiterte Wartungspläne für den Drucker verfügbar. Besuchen Sie die Website www.hp.com/support, und wählen Sie Ihr Land/Ihre Region und Ihre Sprache aus. Im Bereich für Dienstleistungen und Gewährleistung finden Sie Informationen zu den erweiterten Wartungsplänen.

HP Gewährleistung

HP Produkt	Dauer der beschränkten Gewährleistung
Softwaremedien	90 Tage
Drucker	1 Jahr
Druckpatronen	Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone angegebene Enddatum für die Garantie erreicht ist, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht für nachgefüllte, nachgearbeitete, recycelte, zweckentfremdete oder in anderer Weise manipulierte HP Tintenprodukte.
Zubehör	1 Jahr (wenn nicht anders angegeben)

A. Umfang der beschränkten Gewährleistung

- Hewlett-Packard (HP) gewährleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP Produkte während des oben genannten Gewährleistungszeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.
- Bei Softwareprodukten gilt die eingeschränkte Garantie von HP nur für die Nichtausführung von Programmieranweisungen. HP übernimmt keine Garantie dafür, dass die Verwendung jeglicher Produkte unterbrechungsfrei bzw. ohne Fehler verläuft.
- Die beschränkte Gewährleistung von HP gilt nur für Mängel, die sich bei normaler Benutzung des Produkts ergeben, und erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Folgendes verursacht wurden:
 - Unschlagmäßige Wartung oder Abänderung des Produkts;
 - Software, Druckmedien, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial, die nicht von HP geliefert oder unterstützt werden;
 - Betrieb des Produkts, der nicht den technischen Daten entspricht;
 - Unberechtigte Abänderung oder falsche Verwendung.
- Bei HP-Druckerprodukten wirkt sich die Verwendung einer nicht von HP hergestellten bzw. einer aufgefüllten Patrone nicht auf die Garantie für den Kunden bzw. auf jegliche Unterstützungsverträge mit dem Kunden aus. Wenn der Ausfall bzw. die Beschädigung des Druckers jedoch auf die Verwendung einer nicht von HP hergestellten bzw. einer aufgefüllten Patrone oder einer abgelaufenen Tintenpatrone zurückzuführen ist, stellt HP für die Wartung des Druckers bei diesem Ausfall bzw. dieser Beschädigung die standardmäßigen Arbeits- und Materialkosten in Rechnung.
- Wenn HP während des jeweils zutreffenden Gewährleistungszeitraums von einem Schaden an einem unter die Gewährleistung von HP fallenden Produkt in Kenntnis gesetzt wird, wird das betreffende Produkt nach Wahl von HP entweder repariert oder ersetzt.
- Sollte HP nicht in der Lage sein, ein fehlerhaftes, unter die Gewährleistung fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung über den Schaden den vom Endkunden bezahlten Kaufpreis für das Produkt zurück.
- HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zurückzuerstatten, wenn der Endkunde dieses an HP zurückgesandt hat.
- Ersatzprodukte können entweder neu oder neuwertig sein, solange sie über mindestens denselben Funktionsumfang verfügen wie das zu ersetzende Produkt.
- HP Produkte können aufgearbeitete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen entsprechen.
- Die Erklärung zur beschränkten Gewährleistung von HP gilt in jedem Land, in dem die aufgeführten Produkte von HP vertrieben werden. Weitergehende auf der Gewährleistung beruhende Dienstleistungen (z.B. Vor-Ort-Service) können mit jeder autorisierten HP Serviceeinrichtung in den Ländern vereinbart werden, in denen das Produkt durch HP oder einen autorisierten Importeur vertrieben wird.

B. Einschränkungen der Gewährleistung

WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ÜBERNEHMEN ÜBER DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGE AUSMASS HINAUS ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDEN STELLENDE QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

C. Haftungsbeschränkung

- Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, stehen dem Endkunden über die in dieser Gewährleistungsvereinbarung genannten Leistungen hinaus keine weiteren Ansprüche zu.
- IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN MASS UND MIT AUSNAHME DER IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG AUSDRÜCKLICH ANGEGBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSLEHREN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP ODER DESSEN ZULIEFERER VON DER MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND.

D. Geltendes Recht

- Diese Gewährleistungsvereinbarung stattet den Endkunden mit bestimmten Rechten aus. Der Endkunde hat unter Umständen noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz, und allgemein von Land zu Land verschieden sein können.
- Soweit diese Gewährleistungsvereinbarung nicht dem geltenden Recht entspricht, soll sie als dahingehend abgeändert gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen dem geltenden Recht entsprechen. Unter dem geltenden Recht treffen bestimmte Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung möglicherweise nicht auf den Endkunden zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen anderen Ländern (sowie in einigen kanadischen Provinzen):
 - werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung beschränkt (z.B. in Großbritannien);
 - ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklärungen und Einschränkungen durchzusetzen;
 - verfügt ein Endkunde über weitere Gewährleistungsansprüche; insbesondere kann die Dauer stillschweigender Gewährleistungen durch das geltende Recht geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschränkt werden, oder eine zeitliche Einschränkung der stillschweigenden Gewährleistung ist zulässig.
- DURCH DIESE GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG WERDEN DIE ANSPRÜCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH DAS IN DIESEN LÄNDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON HP PRODUKTEN GEWÄHRT WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKT ODER GEÄNDERT. DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DEN GESETZLICHEN ENDKUNDENRECHTEN.

HP Herstellergarantie

Sehr geehrter Kunde,

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewähren.

Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Lieblgasse 1, A-1222 Wien

A Installieren der Software

Der Drucker wird mit optionaler Software geliefert, die Sie auf einem Computer installieren können. Nachdem Sie den Drucker entsprechend den mitgelieferten Einrichtungsanweisungen konfiguriert haben, führen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um die Software zu installieren.

Windows	Macintosh
<p>Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie die HP Photosmart-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein. Wenn der Installationsassistent nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie im Stammverzeichnis der CD-ROM auf die Datei Setup.exe. Das Laden der Dateien dauert weniger als eine Minute.2. Klicken Sie auf Weiter und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.3. Wenn der Bildschirm zur Auswahl des Installationstyps angezeigt wird, übernehmen Sie entweder die Standardoption Empfohlen, oder wählen Sie die Option Benutzerdefiniert aus. Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, deaktivieren Sie anschließend die Kontrollkästchen der Anwendungen, die Sie nicht installieren möchten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klicken Sie auf die verschiedenen Programmnamen, damit eine kurze Beschreibung angezeigt wird.4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Druckerrückseite und das andere Ende mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.5. Führen Sie die weiteren Anweisungen aus, um den Assistenten abzuschließen. Wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu.	<ol style="list-style-type: none">1. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Druckerrückseite und das andere Ende mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.2. Legen Sie die HP Photosmart-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.3. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol der HP Photosmart-CD.4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Installationsprogramms, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckersoftware zu installieren.5. Wenn das Fenster mit dem Glückwunsch angezeigt wird, klicken Sie auf OK.



Hinweis Windows: Die Anwendung HP Photosmart Essential wird automatisch installiert, wenn Sie die Installationsoption **Empfohlen** verwenden. Unter Windows 2000 und XP kann HP Photosmart Premier mit der Installationsoption **Benutzerdefiniert** installiert werden. HP Photosmart Premier ist für das Druckermodell HP Photosmart A610 nicht verfügbar.

B Druckeramenüs

Über die Druckeramenüs können Sie auf viele Funktionen zum Anzeigen und Drucken von Bildern, auf Hilfeinformationen und auf weitere Optionen zugreifen.

Druckeramenü

Menüstruktur

- **Druckoptionen**
 - **Alle drucken:** Alle Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte werden gedruckt.
 - **Video-Action-Bilder:** Neun Einzelbilder eines Videoclips werden gedruckt. Informationen zum Drucken von Einzelbildern aus einem Videoclip finden Sie unter [Auswählen mehrerer Fotos](#).
 - **Bereich drucken:** Ein Bereich aufeinander folgender Fotos wird gedruckt. Für alle Fotos des Bereichs werden die aktuellen Druckeinstellungen, einschließlich der Kopienanzahl, verwendet.
 - **Indexseite drucken:** Eine Indexseite mit allen Fotos auf der in den Drucker eingesetzten Speicherkarte wird gedruckt.
 - **Panoramafotos:** Mit dieser Option können Sie den Modus für das Drucken von Panoramafotos aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung). Wenn Sie **Ein** auswählen, werden die ausgewählten Fotos mit einem Seitenverhältnis von 3:1 gedruckt. Legen Sie vor dem Drucken Papier im Format 10 x 30 cm ein. Wenn Sie ein Foto auswählen, wird der zu druckende Bildausschnitt in einem grünen Auswahlrahmen angezeigt. Die anderen Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn Sie diese Option aktivieren. Wählen Sie die Einstellung **Aus** aus, um Fotos mit dem üblichen Seitenverhältnis von 3:2 zu drucken. Der Panoramamodus wird nicht unterstützt, wenn Sie direkt von einer Digitalkamera aus drucken, die über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
 - **Fotoaufkleber:** Mit dieser Option können Sie den Modus für das Drucken von Fotoaufklebern aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung). Wählen Sie **Ein** aus, um 16 Fotos pro Seite zu drucken, und legen Sie spezielle Aufkleberdruckmedien ein. Die anderen Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist. Wählen Sie **Aus** aus, um mit einer der normalen Layoutoptionen zu drucken.
 - **CD/DVD-Etikett:** Mit dieser Option können Sie den Modus für das Drucken von CD/DVD-Etiketten aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung).
 - **Passfotos:** Mit dieser Option können Sie den Modus für das Drucken von Passfotos aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung). In diesem Modus werden alle ausgewählten Fotos mit dem ausgewählten Passfotoformat gedruckt. Jedes Foto wird auf einer eigenen Seite gedruckt. Es werden so viele Fotos auf die Seite gedruckt, wie im ausgewählten Format auf die Seite passen. Die anderen Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist.
- **Bearbeiten**
 - **Fotos drehen:** Drücken Sie die Taste , um das Foto um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen. Mit der Taste  drehen Sie das Foto um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
 - **Rahmen hinzu:** Treffen Sie die gewünschte Auswahl unter **Muster auswählen** und **Farbe auswählen**.
 - **Farbeffekt hinzufügen:** Wählen Sie die gewünschte Einstellung **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Antik** oder **Keine Änderung** (Standard) aus.

- **Tools**
 - **Photosmart Share** (Instant Share): Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte Ihren Familienangehörigen und Freunden zeigen möchten. Der Drucker muss dazu an einen Computer mit Internet-Verbindung angeschlossen sein. Außerdem muss die Druckersoftware auf dem Computer installiert sein.
 - **9fach-Ansicht**: Es werden immer neun Fotos von der eingesetzten Speicherkarte auf einmal angezeigt.
 - **Diashow**: Die Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte werden als Diashow angezeigt. Sie können die Vorführung mit der Taste **Abbrechen** beenden.
 - **Beispiels. drucken**: Eine Beispielseite zur Überprüfung der Druckqualität wird gedruckt.
 - **Testseite drucken**: Eine Testseite mit Informationen zum Drucker wird gedruckt, die Sie zur Fehlerbehebung verwenden können.
 - **Druckpatr. reinigen**: Die Druckpatrone wird gereinigt. Nach der Reinigung werden Sie gefragt, ob eine zweite Reinigungsstufe durchgeführt werden soll (wählen Sie **Ja** oder **Nein** aus). Bei Auswahl von **Ja** wird eine weitere Reinigungsstufe durchgeführt. Danach werden Sie gefragt, ob eine dritte Reinigungsstufe durchgeführt werden soll (wählen Sie **Ja** oder **Nein** aus).
 - **Druckpatrone ausrichten**: Wählen Sie diese Option aus, um die Druckpatrone auszurichten.
- **Bluetooth**
 - **Geräteadresse**: Bei einigen Geräten mit drahtloser Bluetooth-Technologie müssen Sie die Adresse des Gerätes eingeben, nach dem Sie suchen. Mit dieser Menüoption wird die Druckeradresse angezeigt.
 - **Gerätename**: Sie können für den Drucker einen Namen auswählen, der auf anderen Bluetooth-Geräten bei der Suche nach dem Drucker angezeigt wird.
 - **Kennwortschlüssel**: Wenn die **Sicherheitsstufe** des Drucker für Bluetooth-Verbindungen auf **Hoch** eingestellt ist, müssen Sie einen Kennwortschlüssel eingeben, um den Drucker für andere Bluetooth-Geräte verfügbar zu machen. Der Standardschlüssel lautet "0000".
 - **Sichtbarkeit**: Wählen Sie die Einstellung **Für alle sichtbar** (Standard) oder **Verborgен** aus. Wenn die Option **Sichtbarkeit** auf **Verborgен** eingestellt ist, können nur Geräte, denen die Druckeradresse bekannt ist, auf den Drucker zugreifen.
 - **Sicherheitsstufe**: Wählen Sie die Einstellung **Niedrig** (Standard) oder **Hoch** aus. Bei der Einstellung **Niedrig** müssen Benutzer anderer Bluetooth-Geräte keinen Kennwortschlüssel eingeben. Wenn die Option auf **Hoch** eingestellt ist, müssen Benutzer anderer Bluetooth-Geräte den Kennwortschlüssel für den Drucker eingeben.
 - **Bluetooth-Optionen zurücksetzen**: Mit dieser Option können Sie alle Optionen im Bluetooth-Menü auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
- **Hilfe**
 - **Drucktipps I**: Informationen zu den automatischen Optimierungsfunktionen des Druckers werden angezeigt.
 - **Drucktipps II**: Tipps zum Erzielen der bestmöglichen Druckqualität werden angezeigt.
 - **Panoramafotos**: Informationen zum Drucken von Panoramafotos werden angezeigt.
 - **Fotoaufkleber**: Informationen zum Drucken von Fotoaufklebern werden angezeigt.
 - **Speicherkarten**: Informationen zur Verwendung von Speicherkarten werden angezeigt.
 - **Patronen**: Informationen zur Verwendung von Druckpatronen werden angezeigt.
 - **Papier einlegen**: Informationen zum Einlegen von Papier werden angezeigt.
 - **Papierstaus**: Informationen zum Beseitigen von Papierstaus werden angezeigt.
 - **Kameraverbindung**: Informationen zum Anschließen einer PictBridge-kompatiblen Kamera an den Drucker werden angezeigt.

- **Reisen mit dem Drucker:** Tipps zur Verwendung des Druckers auf Reisen werden angezeigt.
- **Hilfe:** Informationen zum Aufrufen der Hilfe für den Drucker werden angezeigt.
- **Standardeinstellungen**
 - **Druckqualität:** Mit dieser Option können Sie die Druckqualität ändern. Wählen Sie die Qualitätseinstellung **Optimal** (Standard, höchste Druckqualität), **Normal** (geringerer Tintenverbrauch und schnellere Druckausgabe als "Optimal") oder **Normal (schnell)** (schnelle Druckausgabe mit mittlerer Druckqualität) aus.
 - **Papiertyp:** Mit dieser Option können Sie die Papiersorteneinstellung ändern. Wählen Sie die Einstellung **HP Advanced** oder **HP Premium** aus. HP empfiehlt für hochwertige Druckausgaben HP Advanced Fotopapier.
 - **Datum/Zeit:** Mit dieser Option können Sie das Datum und die Uhrzeit auf den Fotos drucken. Wählen Sie die Einstellung **Datum/Zeit**, **Nur Datum** oder **Aus** (Standard) aus.
 - **Farbraum:** Mit dieser Option können Sie den Farbraum, ein dreidimensionales mathematisches Modell zur Farborganisation, auswählen. Wählen Sie die Einstellung **Adobe RGB**, **sRGB** oder **Automatische Auswahl** (Standard) aus. Bei der Standardeinstellung **Automatische Auswahl** verwendet der Drucker den Farbraum Adobe RGB (sofern verfügbar). Wenn Adobe RGB nicht verfügbar ist, verwendet der Drucker den Farbraum sRGB.
 - **Randlos:** Mit dieser Option können Sie den Modus für das randlose Drucken aktivieren (**Ein**, Standardeinstellung) oder deaktivieren (**Aus**). Wenn der randlose Druck deaktiviert ist, werden alle Seiten mit einem schmalen weißen Außenrand gedruckt.
 - **Nach dem Drucken:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Auswahl der ausgewählten Fotos nach dem Drucken aufgehoben wird. Wählen Sie die Einstellung **Immer** (Standard), **Niemals** oder **Fragen** aus.
 - **Animationsvorschau:** Mit dieser Option können Sie die Anzeige von Animationen aktivieren (**Ein**, Standardeinstellung) oder deaktivieren (**Aus**). Wählen Sie die Einstellung **Aus** aus, wenn auf der Druckeranzeige keine Animationen angezeigt werden sollen.
 - **Videoverbesserungen:** Mit dieser Option können Sie die Videooptimierungsfunktion aktivieren (**Ein**) oder deaktivieren (**Aus**, Standardeinstellung).
 - **Standards wiederherstellen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen des Druckers wiederherstellen (**Ja** oder **Nein**). Bei Auswahl von **Ja** werden die ursprünglichen werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt.
 - **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache und die Einstellung für Land/Region ändern. Treffen Sie die gewünschte Auswahl unter **Sprache auswählen** und **Land/Region auswählen**.

Index

- A**
 - Adaptive Beleuchtung 24
 - Anrufen 58
 - Anrufen beim HP Support 58
 - Antike Farbgebung 21
 - Ausrichten von
 - Druckpatronen 37
 - Ausrichtungsseite 37
 - Autoadapter 39
- B**
 - Batterien
 - Fach 9
 - Ladeanzeige 69
 - Modell 9
 - Bedienfeld 8
 - Bluetooth
 - Fehlerbehebung 47
 - Wireless-Druckeradapter 9
- C**
 - CD/DVD-Etiketten 23
 - CompactFlash 15
 - Computer
 - Installieren der Software 61
 - Systemvoraussetzungen 53
- D**
 - Dateiformate, unterstützte 54
 - Datum- und Zeitstempel 21
 - Dauer des telefonischen Supports
 - Support-Dauer 57
 - Digitalkameras. *siehe* Kameras
 - Dokumentation, Drucker 3
 - Drucken
 - CD/DVD-Etiketten 63
 - Fotoaufkleber 22, 63
 - Fotos 19
 - Hilfe 64
 - Indexseite 17
 - mehrere Fotos 18
 - mehrere Kopien 18
 - Miniaturansichten 17
 - ohne Computer 15
 - Panoramafotos 63
 - Panoramamodus 18, 21
 - Passfotos 23, 63
 - Testseite 36
 - Drucker
 - Dokumentation 3
 - Fehlermeldungen 49
 - Komponenten 4
 - lagern 38
 - Menü 10, 63
 - reinigen 34
 - Spezifikationen 54
 - transportieren 39
 - Zubehör 9, 39
 - Druckpatronen
 - ausrichten 37
 - lagern 38
 - Reinigen der Kontakte 35
 - Reinigung 35
- E**
 - Einlegen von Papier 13
 - Einsetzen von
 - Speicherkarten 15
 - Entfernen von roten Augen 24
- F**
 - Fächer, Papier 4
 - Fehlerbehebung
 - blinkende LEDs 41
 - Bluetooth 47
 - Fehlermeldungen 49
 - HP Support 57
 - Papierprobleme 44
 - Qualitätsprobleme 46
 - Fehlermeldungen 49
 - Fotoaufkleber 22
 - Fotos
 - antike Farbgebung 21
 - anzeigen 17
 - auswählen zum Drucken 18
 - Datum- und Zeitstempel 21
 - drucken 19
 - Entfernen von roten Augen 24
 - Index 17
 - Optimieren der Qualität 24
 - rahmen 21
 - senden per E-Mail 27
 - Sepia-Farbtöne 21
 - vergrößern 21
 - zuschneiden 21
 - Fotos anzeigen 17
 - Fragen und Antworten 41
- G**
 - Gewährleistung 59
- H**
 - Häufig gestellte Fragen 41
 - Herausnehmen einer Speicherkarte 17
 - Hilfe 41
 - Hinweise von Hewlett-Packard 4
 - HP Photosmart Gemeinsam nutzen 27
 - HP Support 57
- K**
 - Kameras
 - Anschlüsse 4
 - Fotos werden nicht gedruckt 47
 - Kameratypen 29
- L**
 - Lagern
 - Drucker 38
 - Druckpatronen 38
 - Fotopapier 38
 - Layout und Fotoformat 18
- M**
 - Memory Sticks 15
 - Menü, Drucker 10, 63
 - Microdrive 15
 - Miniaturansichten drucken 17

MultiMediaCard 15

N

Nach Ablauf des Support-
Zeitraums 58

Nachbearbeitungsfunktion 24

P

Panoramamodus 21

Papier

aufbewahren 13, 38

einlegen 13

Fächer 4

Fehlerbehebung 44

kaufen und auswählen 13

Spezifikationen 54

Staus 45

Passfotos 23

Patronen. *siehe* Druckpatronen

Q

Qualität

Drucken 26

Fehlerbehebung 46

Fotopapier 38

Fotos 24

Testseite drucken 36

R

Rahmen von Fotos 21

Reinigen

Drucker 34

Reinigung

Druckpatronen 35

S

Secure Digital 15

Senden von Fotos per E-Mail
27

Sepia-Farbtöne 21

SmartFocus 24

Software installieren 61

Sony Memory Sticks. *siehe*
Memory Sticks

Speicherkarten

einsetzen 15

herausnehmen 17

unterstützte Typen 15

Speicherkartensymbol 17

Spezifikationen 53

Standardeinstellungen 65

Support-Ablauf 57

Systemvoraussetzungen 53

T

Tasten 8

Telefonischer Support 57

Testseite 36

Tintenfüllstand prüfen 69

Tintenfüllstand überprüfen 36

Tintenpatronen

testen 36

Tragetasche

Modell 10

Transportieren des

Druckers 39

Transportieren des Druckers

9, 39

U

USB

Anschlüsse 4

Spezifikationen 54

V

Videoclip

Einzelbild drucken 23

neun Einzelbilder

drucken 23, 24

unterstützte Dateiformate

56

Videokamera

Symbol auf

Druckeranzeige 69

X

xD-Picture Card 15

Z

Zoomen und Zuschneiden 21

Zubehör 9, 39

Zuschneiden von Fotos 21

Symbole auf der Druckeranzeige

Die Symbole auf der Druckeranzeige zeigen verschiedene Informationen an, wie z. B. den Tintenfüllstand der Druckpatrone und die Indexnummer des aktuellen Fotos.

	<p>Batterieanzeige: Dieses Symbol zeigt den Status und die Restladung der optionalen internen HP Photosmart-Batterie an, wenn diese eingesetzt ist.</p> <p>Ein vollständig gefülltes Batteriesymbol bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Wenn die Batterie verwendet wird, zeigt das Batteriesymbol die ungefähre Ladung im Verhältnis zur vollständigen Ladung an.</p> <p>Ein Blitzsymbol über dem Batteriesymbol zeigt an, dass ein Netzteil angeschlossen ist und die Batterie aufgeladen wird. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird ein Steckdosensymbol angezeigt. Sie können dann das Netzkabel ausstecken und den Drucker im Batteriebetrieb verwenden.</p> <p>Weitere Informationen zur Batterie finden Sie in den beiliegenden Anweisungen.</p>
	<p>Tintenfüllstandsanzeige: Dieses Symbol zeigt den Tintenfüllstand der Druckpatrone an.</p>
	<p>Auswahlfeld: Hier wird ein Häkchen angezeigt, wenn das Foto ausgewählt ist.</p>
	<p>Kopien: Dieses Symbol zeigt die Anzahl der Kopien an, die vom aktuellen Foto gedruckt werden.</p>
	<p>Videokamera: Dieses Symbol wird nur bei einem Videoclip auf der Druckeranzeige angezeigt.</p>
<p>5/30</p>	<p>Indexnummer: Dieses Symbol zeigt die Indexnummer des aktuellen Fotos sowie die Gesamtanzahl der Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte an.</p>