



HP Photosmart A610 series



Manuale dell'utente



021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinatele)	1-999-1119 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	الكويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	הודו
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1 800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
061 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(0 1) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1 800 144 10094
Polka	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovenko	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 35 1 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
سوازی	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4 530

HP Photosmart A610 series



Guida per l'utente HP Photosmart A610 series

Copyright e marchi di fabbrica

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avvertenze Hewlett-Packard Company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i diritti riservati. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione di questo materiale senza previa autorizzazione scritta della Hewlett-Packard, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore.

Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Marchi

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il logo Secure Digital è un marchio della SD Association.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e il logo CF sono marchi della CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Microdrive è un marchio di Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard è un marchio di Infineon Technologies AG Germania, concesso in licenza all'MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Hewlett-Packard Company su licenza.

PictBridge e il logo PictBridge sono marchi CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Numero di modello normativo e di identificazione VCVRA-0608/VCVRA-0601

Ai fini dell'identificazione del modello a norma, al prodotto è assegnato un Numero di modello normativo. Il Numero di modello normativo per il prodotto è VCVRA-0608/VCVRA-0601. Questo numero non deve essere confuso con il nome marketing (HP Photosmart A610 series) o con il numero di prodotto (Q7110A).

Dichiarazione di compatibilità ambientale

Per informazioni sul programma per la tutela dell'ambiente vedere la Guida in linea.

Sommario

1	Benvenuto	3
	Per maggiori informazioni.....	4
	Parti della stampante.....	4
	Accessori opzionali.....	9
	Utilizzo dei menu della stampante.....	10
2	Informazioni generali sulla stampa delle foto	11
	Panoramica completa del processo di stampa.....	11
3	Informazioni di base sulla carta	13
	Scelta e caricamento della carta.....	13
	Scelta del tipo di carta più adatto.....	13
	Caricamento della carta.....	13
4	Stampa da scheda di memoria	15
	Letture delle foto da una scheda di memoria.....	15
	Inserimento di una scheda di memoria.....	15
	Rimozione della scheda di memoria.....	17
	Scorrimento e visualizzazione delle foto.....	17
	Selezione di più foto.....	18
	Scelta di un layout per le foto.....	18
	Stampa delle foto.....	19
5	Progetti creativi	21
	Stampa di foto panoramiche.....	21
	Stampa di adesivi fotografici.....	22
	Stampa di foto tessera.....	23
	Stampa di etichette per CD/DVD.....	23
	Stampa di fotogrammi di un video clip.....	23
	Miglioramento della qualità delle foto.....	24
	Foto perfette utilizzando automaticamente la funzione Correzione foto	
	24
	Miglioramento della qualità dei video clip.....	25
	Ritaglio di una foto.....	25
	Aggiunta di cornici alle foto.....	25
	Applicazione di effetti di colore alle foto.....	25
	Aggiunta della data e dell'ora alle foto.....	26
	Impostazione della qualità di stampa.....	26
	Invio tramite e-mail o trasferimento delle foto con Condivisione HP Photosmart	
	26
	Visualizzazione di una presentazione.....	27
6	Stampa da altri dispositivi	29
	Stampa di foto da una fotocamera digitale.....	29
	Stampa di foto da un dispositivo Bluetooth.....	29
	Stampa di foto da un computer.....	30
	Stampa di foto da un iPod.....	31
7	Manutenzione e trasporto della stampante	33
	Sostituzione della cartuccia.....	33
	Pulizia e manutenzione della stampante.....	34

	Pulizia esterna della stampante.....	34
	Pulizia automatica della cartuccia.....	35
	Pulizia manuale dei contatti della cartuccia.....	35
	Stampa di una pagina di prova.....	36
	Allineamento della cartuccia.....	37
	Conservazione della stampante e delle cartucce.....	37
	Conservazione della stampante.....	37
	Conservazione delle cartucce.....	38
	Mantenimento della qualità della carta fotografica.....	38
	Trasporto della stampante.....	38
8	Risoluzione dei problemi.....	41
	Problemi hardware della stampante.....	41
	Problemi di stampa.....	44
	Problemi di stampa Bluetooth.....	47
	Messaggi di errore.....	49
9	Specifiche.....	53
	Requisiti di sistema.....	53
	Specifiche della stampante.....	54
10	Assistenza HP.....	57
	Processo di supporto.....	57
	Assistenza telefonica HP.....	57
	Durata dell'assistenza telefonica.....	57
	Come effettuare la chiamata.....	57
	Al termine del periodo di assistenza telefonica.....	58
	Ulteriori opzioni di garanzia.....	58
	Garanzia HP.....	59
A	Installazione del software.....	61
B	Menu della stampante.....	63
	Menu della stampante.....	63
	Indice.....	67

1 Benvenuto

Grazie per avere acquistato una stampante HP Photosmart A610 series! Questa stampante consente di produrre in modo semplice, conveniente e divertente stampe a colori di alta qualità che è possibile condividere con parenti e amici. La stampante permette di:



Applicazione delle tecniche di Correzione foto

Vedere [Foto perfette utilizzando automaticamente la funzione Correzione foto.](#)



Aggiunta di una cornice decorativa

Vedere [Aggiunta di cornici alle foto.](#) Le cornici sono disponibili solo sui modelli A612, A614, A616, A617 e A618 di HP Photosmart.



Stampa di foto tessera

Vedere [Stampa di foto tessera.](#)



Stampa di foto panoramiche

Vedere [Stampa di foto panoramiche.](#)



Etichette per CD/DVD

Vedere [Stampa di etichette per CD/DVD](#)



Stampa di vari formati fotografici

Vedere [Scelta del tipo di carta più adatto.](#)



Stampa di adesivi fotografici

Vedere [Stampa di adesivi fotografici.](#)



Stampa di foto senza bordi

Per maggiori informazioni

La stampante viene fornita con la seguente documentazione:


- **Guida di installazione:** leggere prima questa guida. Viene illustrato come installare la stampante e stampare la prima foto.
- **Guida per l'utente:** il presente manuale. La guida descrive le funzioni di base della stampante, spiega come usare la stampante senza collegarla a un computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware. L'Appendice A contiene informazioni sull'installazione del software della stampante.
- **Menu Guida della stampante:** il menu Guida della stampante consente di visualizzare utili suggerimenti di stampa e informazioni sulle funzioni di base sullo schermo della stampante. Per informazioni sulla visualizzazione del menu Guida, vedere [Utilizzo dei menu della stampante](#).
- **Guida in linea:** la Guida in linea descrive come utilizzare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.

La Guida in linea può essere visualizzata dopo l'installazione del software della stampante sul computer.

- **Windows:** dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Programmi** oppure **Tutti i programmi**, selezionare **HP, HP Photosmart A610 series** quindi fare clic su **Guida in linea Photosmart**.
- **Mac:** selezionare **Aiuto, Aiuto Mac** dal Finder, quindi selezionare **Libreria, Guida in linea della stampante HP Photosmart**.


Parti della stampante

In questa sezione viene presentata una panoramica delle parti della stampante e vengono forniti i riferimenti alle sezioni in cui le parti e le funzioni sono descritte in dettaglio. Il modello utilizzato potrebbe variare leggermente da quello illustrato nelle figure.

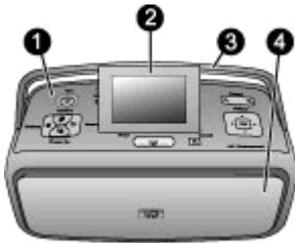

Lato anteriore della stampante

- | | |
|---|---|
| 1 | Pannello di controllo: controlla le funzioni di base della stampante. |
| 2 | Schermo della stampante: visualizza foto e menu. Le informazioni vengono visualizzate automaticamente sullo schermo quando viene aperto il vassoio di uscita. Modificare l'inclinazione dello schermo per regolare l'angolo di visualizzazione. Reclinare completamente lo schermo per conservare o trasportare la stampante. |
| 3 | Maniglia della stampante: verificare che lo schermo della stampante sia abbassato (chiuso), quindi sollevare la maniglia posta sul retro della stampante per spostarla verticalmente. |
| 4 | Vassoio di uscita (chiuso): aprire questo sportello per stampare, inserire la scheda di memoria, collegare una fotocamera digitale compatibile, collegare un iPod o accedere al vano cartuccia. Quando si apre il vassoio di uscita, il vassoio di alimentazione si apre automaticamente e vengono visualizzate le informazioni sullo schermo. |

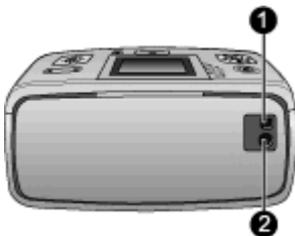

Lato posteriore della stampante

- | | |
|---|---|
| 1 | Porta USB: utilizzare questa porta per collegare la stampante a un computer o a una fotocamera digitale HP a stampa diretta tramite un cavo USB. |
| 2 | Connettore del cavo di alimentazione: utilizzare questo connettore per il collegamento del cavo di alimentazione. |




Vassoio di alimentazione e parte interna anteriore della stampante

1	Vassoio di alimentazione: questo vassoio viene utilizzato per il caricamento della carta. Il vassoio di alimentazione si apre automaticamente quando viene aperto il vassoio di uscita.
2	Estensione del vassoio di alimentazione: estrarre questa estensione per sostenere la carta.
3	Guida della larghezza carta: spostare questa guida secondo la larghezza della carta per favorirne il corretto posizionamento.
4	Porta fotocamera: utilizzare questa porta per collegare una fotocamera digitale, l'adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP opzionale o un iPod.
5	Alloggiamenti per schede di memoria: inserire le schede di memoria in questi alloggiamenti. Vedere Lettura delle foto da una scheda di memoria .
6	Sportello della cartuccia: aprire questo sportello per inserire o rimuovere la cartuccia. Vedere Sostituzione della cartuccia .
7	Vassoio di uscita (aperto): in questo vassoio la stampante deposita le foto stampate.




Spie luminose

- | | |
|---|--|
| 1 | Spia di accensione: questa spia, che circonda il pulsante di accensione, emette luce verde fissa quando la stampante è accesa, lampeggia in verde quando è in corso la stampa e lampeggia in rosso se la stampante richiede assistenza. |
| 2 | Spia Bluetooth (solo HP Photosmart modelli A618): questa spia indica l'attività wireless tra la stampante e il dispositivo Bluetooth. Se la stampante utilizzata non è dotata di tecnologia Bluetooth integrata, è possibile acquistare l'adattatore per stampante senza fili Bluetooth opzionale. L'adattatore viene collegato nella porta fotocamera sul lato anteriore della stampante e presenta una propria spia di segnalazione attività. Per ulteriori informazioni sulla connettività senza fili Bluetooth, vedere Stampa di foto da un dispositivo Bluetooth . |
| 3 | Spia della batteria: questa spia indica lo stato della batteria: in carica o completamente carica. Per ulteriori informazioni sulla batteria opzionale, leggere le istruzioni che l'accompagnano. |
| 4 | Spia di attenzione: lampeggia in rosso in caso di errore o se la stampante richiede assistenza. |
| 5 | Spia della funzione Correzione foto: è accesa quando la funzione Correzione foto è attivata e operativa. |
| 6 | Spia della scheda di memoria: si accende di colore verde dopo il corretto inserimento di una scheda di memoria e lampeggia in verde durante l'accesso alla scheda. Vedere Lettura delle foto da una scheda di memoria . |

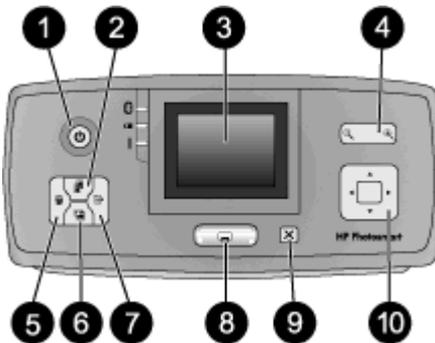

Pannello di controllo

1	Pulsante di accensione: premere per accendere e spegnere la stampante.
2	Layout: premere per selezionare il layout di stampa. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per scorrere le scelte disponibili. Premere OK per selezionare un layout.
3	Schermo della stampante: visualizza foto e menu. Le informazioni vengono visualizzate automaticamente sullo schermo quando viene aperto il vassoio di uscita. Modificare l'inclinazione dello schermo per regolare l'angolo di visualizzazione. Reclinare completamente lo schermo per conservare o trasportare la stampante utilizzando la maniglia.
4	Zoom: premere ripetutamente i pulsanti Zoom + o Zoom - per aumentare o diminuire il livello di ingrandimento, passare alla visualizzazione a 9 foto o tornare alla visualizzazione a una foto.
5	Elimina: premere questo pulsante per eliminare la foto visualizzata o tutte le foto selezionate da una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sulla selezione e l'eliminazione delle foto, vedere Selezione di più foto .
6	Correzione foto: premere questo pulsante per attivare e disattivare la funzione Correzione foto che consente di ottimizzare automaticamente le foto regolando la messa a fuoco, la luminosità e il contrasto e rimuovendo l'effetto occhi rossi. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita. Vedere Foto perfette utilizzando automaticamente la funzione Correzione foto .
7	Menu: premere questo pulsante per aprire il menu della stampante.
8	Stampa: premere questo pulsante per stampare le foto selezionate da una scheda di memoria. Vedere Stampa delle foto .
9	Annulla: premere questo pulsante per deselegionare foto, uscire da un menu o interrompere un'operazione.
10	Pulsante a 4 frecce: utilizzare le frecce per scorrere le foto della scheda di memoria, visualizzare i menu o le opzioni di layout. Premere OK per selezionare una foto, un menu, un'opzione di menu o un layout di stampa.

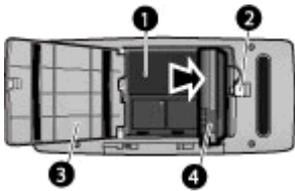

Vano della batteria interna

- | | |
|---|--|
| 1 | Vano della batteria interna: inserire qui la batteria interna HP Photosmart opzionale. |
| 2 | Pulsante del vano batteria: fare scorrere questo pulsante per sbloccare lo sportello del vano. |
| 3 | Sportello del vano batteria: aprire questo sportello sul fondo della stampante per inserire la batteria interna HP Photosmart opzionale. |
| 4 | Batteria interna HP Photosmart opzionale: una batteria completamente carica permette di stampare circa 75 foto. La batteria deve essere acquistata separatamente. |



Avvertimento Verificare sempre di scollegare il cavo di alimentazione della stampante prima di aprire lo sportello del vano batteria. Non toccare i contatti color rame sulla batteria o i contatti all'interno del vano batteria.

Accessori opzionali

Sono disponibili per la stampante numerosi accessori opzionali che ne migliorano la trasportabilità consentendo di stampare sempre e ovunque. L'aspetto degli accessori può variare rispetto alle illustrazioni.



Batteria interna HP Photosmart opzionale

La batteria interna HP Photosmart permette di stampare ovunque.



Adattatore per stampante senza fili Bluetooth® HP

L'adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP si collega alla porta fotocamera sul pannello anteriore della stampante e permette di stampare usando la tecnologia Bluetooth. Per stabilire la connessione, seguire le istruzioni fornite con l'adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP. Questo adattatore opzionale viene utilizzato con i modelli A610, A612, A614, A616 e A617 di stampante HP Photosmart.




Borsa HP Photosmart

Leggera e robusta, la borsa HP Photosmart ospita e protegge tutto ciò che può essere necessario per stampare ovunque senza problemi.

Utilizzo dei menu della stampante

Il menu della stampante offre numerose opzioni di stampa, consente di modificare le impostazioni predefinite della stampante, fornisce strumenti di manutenzione e di risoluzione dei problemi e istruzioni per le attività di stampa comuni. Per la descrizione di tutti i menu e delle opzioni corrispondenti, vedere [Menu della stampante](#).

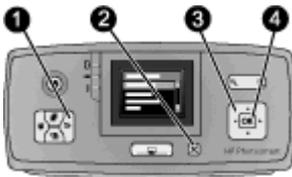

Per usare i menu della stampante

- Premere **Menu** (1) sul pannello di controllo per aprire il menu della stampante.
 - Premere **Annulla** (2) per uscire dal menu corrente.
 - Utilizzare il pulsante a quattro frecce (3) per scorrere le opzioni di menu visualizzate sullo schermo della stampante. Le voci di menu in grigio non sono disponibili.
 - Premere **OK** (4) per aprire un menu o selezionare un'opzione.



Nota Per un elenco completo delle opzioni di menu della stampante, vedere [Menu della stampante](#).

2 Informazioni generali sulla stampa delle foto

Panoramica completa del processo di stampa

In questa sezione viene fornita una panoramica completa di tutte le fasi del processo di stampa delle foto. Nelle sezioni successive vengono descritte le singole fasi più dettagliatamente.

Fase 1

Scelta e caricamento della carta

Vedere [Scelta e caricamento della carta](#).



Fase 2

Foto da stampare

La stampante può essere collegata a varie periferiche da cui eseguire la stampa. Vedere [Lettura delle foto da una scheda di memoria](#) e [Stampa da altri dispositivi](#).



Fase 3

Scorrimento e visualizzazione delle foto

Vedere [Scorrimento e visualizzazione delle foto](#).



Pagina di indice

(continua)

Fase 4

Selezione delle foto da stampare

Vedere [Selezione di più foto.](#)



Fase 5

Scelta di un layout per le foto

Vedere [Scelta di un layout per le foto.](#)



Fase 6

Stampa delle foto

Vedere [Stampa delle foto.](#)



3 Informazioni di base sulla carta

Scelta e caricamento della carta

Istruzioni per scegliere il tipo di carta più adatto e inserire la carta nel vassoio per la stampa.

Scelta del tipo di carta più adatto

Utilizzare la Carta fotografica HP Advanced. Si tratta di un supporto appositamente studiato per essere utilizzato con gli inchiostri della stampante per creare foto di qualità eccezionale. Con gli altri tipi di carta il risultato ottenuto sarà inferiore.

Per un elenco dei tipi di carta fotografica HP o per l'acquisto di materiali di consumo, visitare i siti:

- www.hpshopping.com (U.S.A.)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Giappone)
- www.hp.com/paper (Asia/Pacifico)

Per impostazione predefinita, la stampante è configurata per stampare foto di ottima qualità con la Carta fotografica HP Advanced. Se vengono utilizzati altri supporti, modificare il tipo di carta nel menu della stampante. Vedere [Per modificare il tipo di carta](#).

Caricamento della carta



Alcuni formati carta supportati:

- Carta fotografica da 10 x 15 cm
- Carta fotografica da 13 x 18 cm
- Schede indice
- Schede formato L
- Schede Hagaki

Per un elenco completo dei formati supportati, vedere [Specifiche](#).

Per caricare la carta

1. Aprire i vassoi di alimentazione e di uscita ed estrarre l'estensione del vassoio di alimentazione.
2. Caricare fino a 20 fogli di carta con il lato di stampa o lucido rivolto verso il lato anteriore della stampante. Quando si carica la carta, farla scorrere verso il lato sinistro del vassoio di alimentazione e spingerla verso il basso finché non si blocca.



Nota Se si utilizza la carta fotografica Panorama, caricare solo un massimo di 10 fogli. Se si utilizza carta per adesivi fotografici, caricare solo un foglio alla volta.

3. Spostare la guida della larghezza della carta verso sinistra fino a toccare il bordo dei fogli, senza piegarli.

Per modificare il tipo di carta

1. Premere **Menu**.
2. Premere ▼ per selezionare **Personalizza**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare **Tipo di carta**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▼ per selezionare uno dei seguenti tipi di carta:
 - **Carta fotografica HP Advanced** (impostazione predefinita)
 - **Carta fotografica HP Premium**
 - **Altra carta foto**
 - **Altra comune**
5. Premere **OK**.

4 Stampa da scheda di memoria

In questa sezione viene illustrata la procedura per la stampa di foto contenute in una scheda di memoria. Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Lettura delle foto da una scheda di memoria](#)
- [Scorrimento e visualizzazione delle foto](#)
- [Selezione di più foto](#)
- [Scelta di un layout per le foto](#)
- [Stampa delle foto](#)

Lettura delle foto da una scheda di memoria

Dopo aver scattato le foto con la fotocamera digitale, estrarre la scheda di memoria e inserirla nella stampante per visualizzare e stampare le foto. La stampante è in grado di leggere i seguenti tipi di schede di memoria: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™ e xD-Picture Card™.



Avvertimento L'uso di altri tipi di schede di memoria può danneggiare la scheda di memoria e la stampante.

Per sapere in quali altri modi è possibile trasferire foto dalla fotocamera alla stampante, vedere [Stampa di foto da una fotocamera digitale](#).

Inserimento di una scheda di memoria

Cercare nella seguente tabella la scheda di memoria utilizzata e inserire la scheda seguendo le istruzioni fornite.

Indicazioni utili:



- Inserire una sola scheda di memoria per volta.
- Spingere delicatamente la scheda finché non si blocca. La scheda non rientra completamente nella stampante. Non forzarla.
- Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la relativa spia verde lampeggia e poi diventa fissa.





Avvertimento 1 L'inserimento della scheda di memoria in altro modo può danneggiare la scheda e la stampante.

Avvertimento 2 Non estrarre la scheda di memoria se la spia corrispondente lampeggia. Per ulteriori informazioni, vedere [Rimozione della scheda di memoria](#).

Scheda di memoria	Inserimento della scheda di memoria
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none">• L'etichetta frontale va rivolta verso l'alto e l'eventuale freccia deve puntare verso la stampante• Inserire nella stampante dal lato dei fori metallici

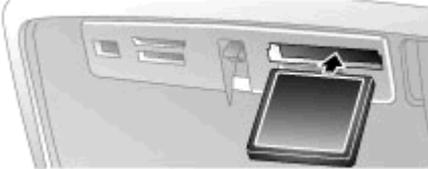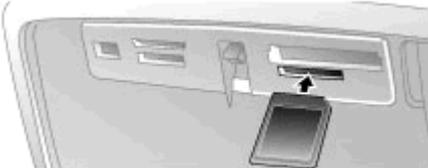Scheda di memoria	Inserimento della scheda di memoria
	
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none">• L'etichetta frontale va rivolta verso l'alto e l'eventuale freccia deve puntare verso la stampante• Inserire nella stampante dal lato dei fori metallici 
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none">• L'angolo smussato deve essere a destra• I contatti metallici devono essere rivolti verso il basso 
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none">• L'angolo smussato deve essere a destra• I contatti metallici devono essere rivolti verso il basso• Se viene utilizzata una scheda miniSD, collegare l'adattatore fornito con la scheda prima di inserirla nella stampante 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• L'angolo smussato deve essere a destra• I contatti metallici devono essere rivolti verso il basso• Se viene utilizzata una scheda Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™, prima di inserirla nella stampante, collegare l'adattatore fornito con la scheda

(continua)

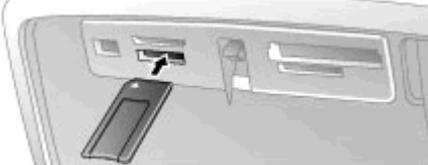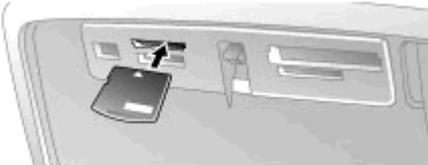Scheda di memoria	Inserimento della scheda di memoria
	
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• Il lato curvo deve essere rivolto verso l'esterno• I contatti metallici devono essere rivolti verso il basso 

Rimozione della scheda di memoria



Avvertimento Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia scheda di memoria lampeggia. La spia lampeggiante indica che è in corso l'accesso alla scheda di memoria dalla stampante o dal computer. Attendere fino a quando la spia diventa fissa. La rimozione della scheda in fase di lettura può danneggiare la stampante e la scheda o rovinare le informazioni sulla scheda.

Rimozione della scheda di memoria

→ La scheda può essere estratta dal relativo alloggiamento in condizioni di sicurezza quando la spia della scheda di memoria sulla stampante diventa fissa.

Scorrimento e visualizzazione delle foto

In questa sezione viene illustrato come scorrere e visualizzare le foto sullo schermo della stampante. Quando si scorrono le foto con il pulsante a quattro frecce, la foto attiva è circondata da un bordo evidenziato.

Per visualizzare singole foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere  o  per visualizzare le singole foto, una alla volta. Premere e tenere premuto il pulsante per visualizzare rapidamente le foto. Quando si raggiunge l'ultima foto in una delle direzioni, la visualizzazione torna alla prima o all'ultima foto e quindi continua.

Per visualizzare nove foto per volta

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere  per visualizzare nove foto per volta.
3. Premere  o  per selezionare una delle nove foto.
4. Premere  per tornare alla visualizzazione delle singole foto.

Selezione di più foto

Per stampare più foto oppure eliminare simultaneamente un gruppo di foto, è necessario selezionare le foto. Quando una foto è selezionata, viene visualizzato un segno di spunta nell'angolo inferiore sinistro della foto sullo schermo.

Per selezionare più foto

1. Inserire una scheda di memoria e visualizzare le foto.
2. Premere **OK** per selezionare ogni singola foto da stampare.

Per deselegionare le foto

- Evidenziare la foto da deselegionare, quindi premere **Annulla**. Il segno di spunta scompare dall'angolo inferiore sinistro della foto.

Per selezionare una serie continua di foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Stampa serie** e premere **OK**.
5. Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzata la prima foto da stampare, quindi premere **OK**.
6. Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzata l'ultima foto da stampare, quindi premere **OK**.

Per selezionare più copie di una foto

1. Inserire una scheda di memoria e visualizzare le foto.
2. Premere **OK** una volta per ogni copia da stampare della foto corrente. Premere **Annulla** per ridurre di uno il numero delle copie.

Scelta di un layout per le foto

Per scegliere il layout fra quelli disponibili, premere **Layout** dopo l'inserimento della scheda di memoria. Per impostazione predefinita, viene stampata una foto per pagina.

Per scegliere un layout per le foto

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Layout**.
3. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per selezionare un layout:
 - Stampa una foto per foglio
 - Stampa due foto per foglio
 - Stampa quattro foto per foglio



4. Premere **OK**.

La stampante può ruotare le foto per adattarle al layout.



Nota La stampa senza bordi è l'impostazione predefinita. Per stampare le foto con un sottile bordo bianco lungo tutti i lati, è possibile disattivare la stampa senza bordi. Per disattivare la stampa senza bordi, vedere [Menu della stampante](#).

Stampa delle foto

In questa sezione viene descritto come stampare foto digitali contenute in una scheda di memoria. È possibile selezionare le foto mentre la scheda di memoria è inserita nella fotocamera (DPOF - Digital Print Order Format) o nella stampante. La stampa da scheda di memoria non richiede l'uso del computer e non consuma le batterie della fotocamera. Vedere [Lettura delle foto da una scheda di memoria](#).

Le foto sono asciutte e possono essere toccate immediatamente dopo la stampa. Tuttavia, HP consiglia di lasciare la superficie stampata delle foto esposte all'aria per 5-10 minuti per consentire che i colori sviluppino completamente prima di impilarle con altre foto o sistemarle in album.

Per stampare una singola foto

1. Scorrere le foto sulla scheda di memoria inserita.
2. Visualizzare la foto da stampare.
3. Premere **Stampa**.

Dopo avere premuto **Stampa**, viene visualizzato il tempo stimato necessario per il completamento della stampa, aggiornato durante la stampa.

Per stampare un gruppo di foto selezionate

1. Scorrere le foto sulla scheda di memoria inserita.
2. Selezionare le foto da stampare. Vedere [Selezione di più foto](#).
3. Premere **Stampa**.

Dopo avere premuto **Stampa**, viene visualizzato il tempo stimato necessario per il completamento della stampa, aggiornato durante la stampa.

Per stampare un indice fotografico

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Stampa pagina indice** e premere **OK**.

L'indice fotografico mostra le miniature e i numeri di indice di tutte le foto salvate sulla scheda di memoria (fino a 2000). L'indice può essere utilizzato per stampare singole foto o intere serie. Per ridurre i costi di stampa dell'indice fotografico, sostituire la carta fotografica con una scheda indice.

Per stampare foto selezionate su fotocamera

1. Inserire una scheda di memoria contenente foto selezionate su fotocamera (DPOF).
2. Selezionare **Si** quando viene richiesto se si desidera stampare le foto selezionate su fotocamera e premere **OK**.

5 Progetti creativi

Una volta acquisite le nozioni di base per la stampa fotografica, provare ad utilizzare le funzioni avanzate offerte dalla stampante. Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Stampa di foto panoramiche](#)
- [Stampa di adesivi fotografici](#)
- [Stampa di foto tessera](#)
- [Stampa di etichette per CD/DVD](#)
- [Stampa di fotogrammi di un video clip](#)
- [Miglioramento della qualità delle foto](#)
- [Ritaglio di una foto](#)
- [Aggiunta di cornici alle foto](#)
- [Applicazione di effetti di colore alle foto](#)
- [Aggiunta della data e dell'ora alle foto](#)
- [Impostazione della qualità di stampa](#)
- [Invio tramite e-mail o trasferimento delle foto con Condivisione HP Photosmart](#)
- [Visualizzazione di una presentazione](#)

Stampa di foto panoramiche



Nota 1 La modalità panoramica non è supportata quando si stampa da una fotocamera digitale collegata tramite un cavo USB alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.

Nota 2 Se è stato installato il software HP Photosmart Premier su un PC con Windows 2000 o XP, è possibile creare foto panoramiche composite. HP Photosmart Premier è disponibile solo su alcuni modelli. Per maggiori informazioni sulle opzioni software disponibili con la stampante, vedere [Installazione del software](#).

Per creare foto panoramiche


Unione di più foto

- Usare un software di fotoritocco, come HP Photosmart Premier, per unire fra loro più foto sovrapposte in modo da formare una foto 10 x 30 cm. In alternativa, alcune fotocamere digitali consentono di unire fra loro più foto prima di salvarle sulla scheda di memoria. Salvare la foto su una scheda di memoria e seguire la procedura descritta di seguito per attivare la modalità panoramica o stampare direttamente dal computer. La modalità panoramica stampa la foto selezionata nelle proporzioni di 3:1. Per maggiori informazioni sulla stampa da computer, vedere la Guida in linea.



Selezione di una foto

- Selezionare una o più foto della scheda di memoria e attivare la modalità panoramica nel modo che segue. La modalità panoramica stampa le foto selezionate nelle proporzioni di 3:1.

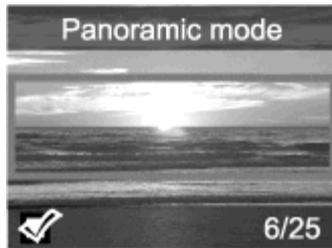

Per stampare foto panoramiche

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Menu** per aprire il menu della stampante.
3. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Foto panoramiche** e premere **OK**.
5. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
6. Caricare carta 10 x 30 cm.
7. Selezionare uno o più foto da stampare.
Una casella di ritaglio viene visualizzata sullo schermo della stampante per indicare la parte di foto stampata (proporzioni di 3:1). Più alta è la risoluzione originale della foto visualizzata e migliori sono i risultati della stampa in modalità panoramica.
8. Premere **Stampa**.
9. Terminata la stampa delle foto panoramiche, disattivare la modalità panoramica per continuare a stampare nelle normali proporzioni di 3:2. Per disattivare la modalità panoramica, ripetere dal punto 1 al punto 4, quindi selezionare **No** e premere **OK**.

Stampa di adesivi fotografici

Per stampare adesivi da 16 foto, utilizzare il supporto per adesivi fotografici e attivare la funzione Adesivi fotografici sulla stampante. Effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire la scheda di memoria e visualizzare la foto da stampare.
2. Premere **Menu** per aprire il menu della stampante.
3. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Adesivi fotografici** e premere **OK**.
5. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
6. Caricare il supporto per adesivi fotografici.
7. Selezionare una o più foto.
8. Premere **Stampa**.
Ogni foglio stampato contiene 16 copie della stessa foto.
9. Al termine della stampa, disattivare la modalità **Adesivi fotografici**. Per disattivare la modalità **Adesivi fotografici**, ripetere dal punto 1 al punto 4, quindi selezionare **No** e premere **OK**.



Nota È anche possibile stampare adesivi fotografici 10 x 15 cm utilizzando la Carta fotografica autoadesiva HP. Per questo progetto, seguire le istruzioni di base per la stampa di foto standard 10 x 15 cm.

Stampa di foto tessera

Per stampare foto tessera

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Foto tessera** e premere **OK**.
5. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
6. Selezionare un formato tessera e premere **OK**.
7. Caricare la carta fotografica.
8. Selezionare una o più foto.
9. Premere **Stampa**. Ogni pagina stampata contiene il numero di copie di foto che rientrano nella pagina, a seconda del formato foto tessera selezionato.

Stampa di etichette per CD/DVD

Per stampare etichette per CD/DVD

1. Inserire una scheda di memoria.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni di stampa**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Stampa tatuaggio CD** e premere **OK**.
5. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
6. Caricare il supporto per etichette per CD/DVD.
7. Selezionare una foto.
8. Premere **Stampa**.

Stampa di fotogrammi di un video clip

Per stampare un fotogramma selezionato di un video clip

1. Inserire la scheda di memoria contenente il video clip.
2. Premere  o  per scorrere il video clip. Viene visualizzato il primo fotogramma del video clip. In fondo allo schermo della stampante apparirà l'icona video clip.
3. Premere **OK** per selezionare il video clip. Il video viene caricato lentamente, un fotogramma dopo l'altro, per permettere la selezione.
4. Non appena appare il fotogramma desiderato, premere **OK**, quindi **Stampa**.



Nota 1 La risoluzione dei video clip è normalmente più bassa di quella delle foto digitali; risulterà quindi più bassa anche la qualità di stampa dei fotogrammi.

Nota 2 La stampante non supporta tutti i formati video. Per un elenco dei formati file video supportati, vedere [Specifiche della stampante](#).

Per stampare nove fotogrammi di un video clip

1. Inserire la scheda di memoria contenente il video clip.
2. Premere **Menu**, selezionare **Opzioni di stampa** e poi **Stampa azione video**. Viene visualizzata un'anteprima di tutti i video clip della scheda di memoria.
3. Usando il pulsante a quattro frecce scorrere fino al video clip da stampare, quindi premere **OK** per selezionarlo.
4. Premere **Stampa**. La pagina stampata contiene nove fotogrammi selezionati automaticamente dal video clip.



Nota 1 La risoluzione dei video clip è normalmente più bassa di quella delle foto digitali; risulterà quindi più bassa anche la qualità di stampa dei fotogrammi.

Nota 2 La stampante non supporta tutti i formati video. Per un elenco dei formati file video supportati, vedere [Specifiche della stampante](#).

Miglioramento della qualità delle foto

La stampante offre diverse preferenze ed effetti per migliorare la qualità delle foto stampate. Le impostazioni non modificano la foto originale ma influiscono solo sulla stampa.

Foto perfette utilizzando automaticamente la funzione **Correzione foto**

La funzione **Correzione foto** ottimizza automaticamente le foto utilizzando le seguenti tecnologie Real Life HP:

- Incremento della nitidezza delle foto sfuocate.
- Miglioramento delle aree scure di un'immagine senza compromettere le aree luminose.
- Eliminazione dell'effetto occhi rossi per le foto scattate con il flash.
- Miglioramento della luminosità, del colore e del contrasto generali delle foto.

Per impostazione predefinita, la funzione **Correzione foto** è attivata quando viene accesa la stampante. Quando la funzione **Correzione foto** è attivata la spia corrispondente sul pannello di controllo della stampante è accesa.

HP consiglia di lasciare la funzione **Correzione foto** attivata, ma se le foto non vengono stampate correttamente oppure per stampare una foto senza ottimarla, disattivarla.

Per disattivare **Correzione foto**

→ Premere **Correggere la foto**.

Sullo schermo della stampante viene visualizzato il messaggio **Correzione foto disattivata. Tutte le immagini saranno stampate senza modifiche**.

La **Correzione foto** resta disattivata finché non viene premuto di nuovo il pulsante **Correggere la foto** oppure finché la stampante non viene spenta e riaccesa. Se la **Correzione foto** viene attivata, sullo schermo della stampante viene visualizzato il messaggio, **Correz. foto attivata. Tutte le immagini saranno stampate con miglioramenti**.

Miglioramento della qualità dei video clip

Per migliorare la qualità dei video clip

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Personalizza**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Miglioramento video** e premere **OK**.
4. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.



Nota Quando viene ottimizzata la qualità dei video clip stampati utilizzando questa preferenza, i tempi di stampa potrebbero risultare più lunghi del solito.

Ritaglio di una foto

Per stampare solo una parte di una foto, è possibile ritagliare solo l'area desiderata. Il ritaglio non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.

Per ritagliare una foto

1. Scorrere fino alla foto da modificare, quindi premere **OK** per selezionarla.
2. Premere  per ingrandire la foto corrente.
3. Premere  di nuovo per visualizzare quattro frecce bianche.
4. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per spostare la casella di ritaglio.
5. Quando la parte desiderata della foto appare dentro la casella di ritaglio, premere **OK**.
6. Premere **Stampa** per avviare la stampa.

Aggiunta di cornici alle foto

Scegliere il tipo e il colore di cornice. La cornice non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.



Nota Le cornici sono disponibili solo sui modelli A612, A614, A616, A617 e A618 di HP Photosmart.

Per aggiungere una cornice decorativa

1. Scorrere fino alla foto da modificare, quindi premere **OK** per selezionarla.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Modifica**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Aggiungi cornice** e premere **OK**.
5. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per evidenziare il tipo di cornice desiderato, quindi premere **OK**.
6. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per evidenziare il colore della cornice desiderato, quindi premere **OK**.
La foto apparirà sullo schermo della stampante incorniciata.

Applicazione di effetti di colore alle foto

Impostare la stampante in modo da cambiare il colore delle stampe in **Bianco e nero**, **Seppia**, **Antico** o **Senza effetti** (impostazione predefinita).

Per aggiungere un effetto colore

1. Scorrere fino alla foto da modificare, quindi premere **OK** per selezionarla.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Modifica**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Effetto colore** e premere **OK**.
5. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per evidenziare l'effetto colore da utilizzare, quindi premere **OK**.

La foto apparirà sullo schermo della stampante con l'effetto colore desiderato. L'effetto non modifica la foto originale, influisce solo sulla stampa.

Aggiunta della data e dell'ora alle foto

La stampante può stampare un timbro sulla parte anteriore delle foto, per indicare quando sono state scattate. L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.

Per aggiungere data e ora

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Personalizza**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Data/ora**, quindi premere **OK**.
4. Utilizzare il pulsante a quattro frecce per selezionare un'opzione di timbro data/ora:
 - **Data/ora**
 - **Solo data**
 - **No**
5. Premere **OK**.

Impostazione della qualità di stampa

È possibile impostare il livello di qualità di stampa delle foto per la stampante. Per foto della migliore qualità, selezionare **Ottima**. Con questa modalità vengono prodotte foto di qualità eccellente, ma la velocità di stampa risulta ridotta. Per stampare una foto rapidamente, se non è necessario ottenere i risultati migliori, selezionare una qualità di stampa inferiore.

Per modificare la qualità di stampa

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Qualità di stampa** e premere **OK**.
Accanto all'impostazione della qualità di stampa corrente viene visualizzato un segno di spunta.
4. Selezionare una qualità di stampa, quindi premere **OK**.

Invio tramite e-mail o trasferimento delle foto con Condivisione HP Photosmart

Utilizzare Condivisione HP Photosmart per condividere foto con amici e parenti utilizzando e-mail, album in linea o un servizio di fotoritocco in linea. La stampante deve essere collegata tramite cavo USB a un computer con accesso a Internet e con tutto il software HP installato. Se si tenta di utilizzare Condivisione HP Photosmart ma non è stato installato o configurato tutto il software richiesto, verrà visualizzato un messaggio con la procedura da eseguire. Vedere [Installazione del software](#).

Per utilizzare Condivisione HP Photosmart per inviare foto

1. Inserire una scheda di memoria contenente le foto da condividere.
2. Salvare le foto sul computer seguendo le istruzioni a video.
3. Per condividere le foto con altri, utilizzare le funzioni Condivisione HP Photosmart di HP Photosmart Premier o HP Photosmart Studio.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Condivisione HP Photosmart, vedere la Guida in linea in HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential o HP Photosmart Studio.

Visualizzazione di una presentazione

Per visualizzare le foto in una presentazione

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Proiezione** e premere **OK**.
Premere **OK** per sospendere o riprendere la proiezione. Premere **Annulla** per interrompere la proiezione.

6 Stampa da altri dispositivi

Con questa stampante è possibile stampare foto contenute in vari tipi di dispositivi, tra cui computer, fotocamere digitali e iPod. Ogni tipo di collegamento permette di fare cose diverse.

- [Stampa di foto da una fotocamera digitale](#)
- [Stampa di foto da un dispositivo Bluetooth](#)
- [Stampa di foto da un computer](#)
- [Stampa di foto da un iPod](#)

Stampa di foto da una fotocamera digitale

È possibile stampare foto da fotocamere digitali PictBridge o a stampa diretta HP senza computer.

Quando si stampa direttamente dalla fotocamera, la stampante usa le impostazioni selezionate sulla fotocamera. Per maggiori dettagli sull'uso delle foto selezionate su fotocamera, vedere la documentazione della fotocamera.

Operazioni preliminari

Per stampare da una fotocamera digitale, sono necessari:

- Una fotocamera digitale PictBridge o a stampa diretta HP.
- Un cavo USB per collegare la fotocamera alla stampante.
- Una scheda di memoria (opzionale).

Per stampare da una fotocamera PictBridge

1. Accendere la fotocamera digitale PictBridge e selezionare le foto da stampare.
2. Verificare che la fotocamera sia in modalità PictBridge e collegarla alla porta fotocamera sul **lato anteriore** della stampante con il cavo USB fornito con la fotocamera.

Le foto selezionate saranno stampate appena la stampante riconosce la fotocamera PictBridge.

Per stampare da una fotocamera HP a stampa diretta

1. Accendere la fotocamera digitale HP con funzione di stampa diretta e selezionare le foto da stampare.
2. Collegare la fotocamera alla porta USB sul **retro** della stampante usando il cavo USB fornito con la fotocamera.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della fotocamera.

Stampa di foto da un dispositivo Bluetooth

Stampare da qualsiasi dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth.

Operazioni preliminari

Per stampare da un dispositivo Bluetooth, sono necessari:

- Per stampare da un dispositivo Bluetooth sui modelli A610, A612, A616 o A617 di HP Photosmart, è necessario l'adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP,

venduto separatamente. La stampante HP Photosmart A618 dispone di tecnologia Bluetooth integrata.



- Dispositivo Bluetooth

Prima di collegare la stampante al dispositivo Bluetooth, verificare di impostare le opzioni del menu Bluetooth della stampante in modo appropriato. Vedere [Menu della stampante](#).

Per stampare foto da un dispositivo Bluetooth

- Per informazioni sulla tecnologia Bluetooth e HP, visitare il sito www.hp.com/go/bluetooth.

Stampa di foto da un computer

Prima di poterle utilizzare con il software HP Photosmart per la stampa dal computer, è necessario trasferire le immagini sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere [Per salvare le foto da una scheda di memoria al computer](#).

Per informazioni sull'installazione del software HP Photosmart, vedere [Installazione del software](#). Il software HP Photosmart comprende l'interfaccia visualizzata ogni volta che si stampa da un computer.



Nota La Guida in linea fornisce ulteriori informazioni sulle numerose impostazioni di stampa disponibili per la stampa da computer. Per informazioni su come accedere alla Guida in linea, vedere [Per maggiori informazioni](#).

Operazioni preliminari

Per stampare da un computer, sono necessari:

- Un cavo USB (Universal Serial Bus) 2.0 full-speed di lunghezza pari o inferiore ai 3 metri. Per le istruzioni sul collegamento della stampante con il cavo USB, vedere la Guida in linea.
- Un computer con accesso a Internet (per utilizzare Condivisione HP Photosmart).

Per salvare le foto da una scheda di memoria al computer

1. Collegare la stampante al computer utilizzando il cavo USB.
2. Avviare il software HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential o HP Photosmart Studio.
3. Inserire una scheda di memoria e selezionare le foto da trasferire. Per informazioni sulla visualizzazione e la selezione delle foto, vedere [Selezione di più foto](#).
4. Nella finestra HP Photosmart, fare clic su **Avvia utilizzo del dispositivo**.
5. Selezionare l'unità per la stampante HP Photosmart A610 series, quindi selezionare il percorso in cui salvare le foto.
6. Fare clic su **Trasferisci**.

Per stampare foto da un computer (Windows)

1. Dal menu **File** del programma, fare clic su **Stampa**.
2. Selezionare HP Photosmart A610 series come stampante. Se HP Photosmart A610 series è impostata come stampante predefinita, ignorare questo punto. HP Photosmart A610 series sarà infatti già selezionata.
3. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Per stampare foto da un computer (Mac)

1. Dal menu **Archivio** del programma, fare clic su **Imposta Pagina**.
2. Selezionare HP Photosmart A610 series come stampante. Se HP Photosmart A610 series è impostata come stampante predefinita, ignorare questo punto. HP Photosmart A610 series sarà infatti già selezionata.
3. Dal menu **Archivio** del programma, fare clic su **Stampa**.
4. Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Stampa di foto da un iPod

Se si dispone di un iPod in grado di memorizzare foto, è possibile collegarlo alla stampante e stampare le foto.

Operazioni preliminari

Verificare che le immagini copiate sull'iPod siano in formato JPEG.



Nota Alcuni tipi di iPod potrebbero non essere disponibili nel paese/regione di appartenenza.

Per importare foto in un iPod

1. Copiare le foto da una scheda di memoria in un iPod utilizzando Belkin Media Reader per iPod.
2. Verificare che le foto siano presenti nell'iPod selezionando **Importazione foto** nel menu dell'iPod. Le foto vengono visualizzate come **rullini**.

Per stampare foto da un iPod

1. Collegare l'iPod alla porta della fotocamera nella **parte anteriore** della stampante utilizzando il cavo USB fornito con l'iPod. Sullo schermo della stampante viene visualizzato **Letture dispositivo in corso** per alcuni minuti durante la lettura delle foto. Quindi le foto vengono visualizzate sullo schermo della stampante.
2. Selezionare le foto da stampare, quindi premere **Stampa**. Per ulteriori informazioni sulla scelta e la stampa delle foto, vedere [Selezione di più foto](#).

7 Manutenzione e trasporto della stampante

La stampante non richiede molta manutenzione. Per aumentare la durata della stampante e dei suoi materiali di consumo e per stampare sempre foto di altissima qualità, seguire i consigli riportati in questa sezione.

- [Sostituzione della cartuccia](#)
- [Pulizia e manutenzione della stampante](#)
- [Conservazione della stampante e delle cartucce](#)
- [Mantenimento della qualità della carta fotografica](#)
- [Trasporto della stampante](#)

Sostituzione della cartuccia

Utilizzare cartucce a getto di inchiostro HP 110, tricromia per stampare foto a colori e bianco e nero.

Gli inchiostri HP Vivera consentono di ottenere foto incredibilmente realistiche e non sbiadite con colori brillanti e di lunga durata. Gli inchiostri HP Vivera hanno una formulazione speciale e sono testati scientificamente per garantire qualità, purezza e stabilità.

Per risultati ottimali, HP consiglia di usare solo cartucce di inchiostro HP. L'inserimento di una cartuccia non appropriata potrebbe invalidare la garanzia della stampante.



Avvertimento Verificare che la stampante contenga le cartucce previste. HP sconsiglia di modificare o rigenerare le cartucce HP. I danni provocati dalla modifica o dalla ricarica delle cartucce HP non sono coperti dalla garanzia HP.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, HP consiglia di installare le cartucce di inchiostro prima della scadenza riportata sulla confezione.

Per preparare la stampante e la cartuccia

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Aprire il coperchio che consente l'accesso alle cartucce.
3. Rimuovere il nastro adesivo rosa dalla cartuccia.



Rimuovere il nastro adesivo rosa



Non toccare qui



Per inserire la cartuccia

1. Rimuovere la vecchia cartuccia dal supporto spingendola verso il basso e tirandola verso l'esterno.



Avvertenza Non toccare i contatti color rame all'interno del vano cartucce o sulla cartuccia.

2. Tenere la nuova cartuccia con l'etichetta verso l'alto. Far scorrere la cartuccia inserendola inclinata nel supporto dalla parte dei contatti color rame. Spingere la cartuccia finché non scatta in posizione.
3. Chiudere il vano della cartuccia.

Lo schermo della stampante visualizza un'icona che riporta il livello approssimativo dell'inchiostro della nuova cartuccia (100%, 75%, 50%, 25% e quasi vuota). Se la cartuccia inserita non è originale HP, l'icona del livello d'inchiostro non viene visualizzata.

In seguito ad ogni inserimento o sostituzione della cartuccia, sullo schermo della stampante viene visualizzato un messaggio che richiede il caricamento di carta nella stampante per l'allineamento della cartuccia. Questa operazione consente di ottenere stampe di alta qualità.

Caricare carta fotografica nel vassoio di alimentazione, premere **OK**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'allineamento della cartuccia.

Pulizia e manutenzione della stampante

Tenere la stampante e le cartucce sempre pulite e ben conservate adottando le semplici procedure descritte in questa sezione.

Pulizia esterna della stampante

Per pulire esternamente la stampante

1. Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione sul retro.
2. Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, estrarla e richiudere lo sportello del vano batteria.
3. Per pulire l'esterno della stampante, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua.



Avvertimento 1 Non usare alcun tipo di soluzione detergente. I detersivi domestici e tutti gli altri in commercio possono danneggiare il rivestimento esterno della stampante.

Avvertimento 2 Non pulire l'interno della stampante. Evitare che sostanze liquide penetrino al suo interno.

Pulizia automatica della cartuccia

Se sulle foto si notano righe bianche o strisce di un solo colore, è necessario pulire la cartuccia. Non pulire la cartuccia più spesso del necessario perché questa operazione comporta un certo consumo d'inchiostro.

Per pulire automaticamente la cartuccia

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Pulisci cartuccia** e premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo della stampante, caricare la carta in modo che dopo la pulizia la stampante possa stampare una pagina di prova. Per non sprecare la carta fotografica, usare carta comune o schede.
5. Premere **OK** per avviare la pulizia della cartuccia.
6. Al termine della pulizia e della stampa della pagina di prova, la stampante chiede se si desidera **Continuare con il secondo livello di pulizia**. Controllare la pagina di prova e selezionare una delle opzioni seguenti:
 - Se sulla pagina di prova compaiono strisce bianche o mancano colori, ripetere la pulizia della cartuccia. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
 - Se la qualità di stampa risulta soddisfacente, selezionare **No** e premere **OK**.

La pulizia della cartuccia può essere ripetuta tre volte. Ciascuna pulizia successiva è più approfondita e utilizza maggiore inchiostro.

Se al termine di tutti e tre i livelli di pulizia, eseguiti con questa procedura, il problema persiste, è necessario sostituire la cartuccia.



Nota Le striature bianche o l'assenza di colore possono essere causate anche da eventuali urti subiti dalla cartuccia o dalla stampante. Il problema è temporaneo e si risolve in 24 ore.

Pulizia manuale dei contatti della cartuccia

Se la stampante è utilizzata in ambienti polverosi, la polvere può depositarsi sui contatti color rame e influire sulla stampa.

Per pulire i contatti della cartuccia

1. Prima di iniziare preparare quanto segue:
 - Acqua distillata (l'acqua del rubinetto può contenere sostanze dannose per la cartuccia).
 - Bastoncini di cotone o altro materiale soffice che non lasci residui e che non aderisca alle cartucce.
2. Aprire lo sportello della cartuccia.
3. Rimuovere la cartuccia e appoggiarla su un foglio di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto. Fare attenzione a non toccare i contatti color rame o la lamella dell'ugello.

⚠ Avvertimento Non lasciare la cartuccia fuori dalla stampante per più di 30 minuti poiché gli ugelli esposti all'aria si asciugano e causano problemi di stampa.

4. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con acqua distillata e strizzarlo per togliere l'acqua in eccesso.
5. Pulire i contatti color rame con delicatezza con il bastoncino di cotone.

⚠ Avvertimento Non toccare la lamella dell'ugello poiché gli ugelli potrebbero ostruirsi oppure potrebbero verificarsi problemi di inchiostrazione o di connessione elettrica.

6. Ripetere i punti 4 e 5 finché sul bastoncino di cotone non rimangono più residui d'inchiostro o polvere.
7. Inserire la cartuccia nella stampante e chiudere lo sportello della cartuccia.

Stampa di una pagina di prova

Stampare una pagina di prova prima di contattare l'assistenza HP. La pagina di prova contiene informazioni diagnostiche utili per la risoluzione dei problemi da parte dell'assistenza HP. Osservando lo schema degli ugelli sulla pagina di prova è possibile controllare il livello dell'inchiostro e le condizioni della cartuccia. Se nella stampa risultano linee o colori mancanti, provare a pulire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).

Per stampare una pagina di prova

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Strumenti**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Stampa pagina di prova**, quindi premere **OK**.
4. Seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo della stampante, caricare la carta in modo che dopo la pulizia la stampante possa stampare una pagina di prova. Per non sprecare la carta fotografica, usare carta comune o schede.
5. Premere **OK** per avviare la stampa della pagina di prova.

La pagina di prova contiene le seguenti informazioni:



Allineamento della cartuccia

La prima volta che viene installata una cartuccia nella stampante, viene eseguito automaticamente l'allineamento. Se però i colori risultano non allineati o se la pagina di allineamento non viene stampata correttamente dopo l'installazione di una nuova cartuccia, allineare la cartuccia nel modo seguente.

Per allineare la cartuccia

1. Caricare la Carta fotografica HP Advanced nel vassoio di alimentazione.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Strumenti**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Allinea cartuccia** e premere **OK**.
5. Sullo schermo della stampante viene visualizzato un messaggio che ricorda di caricare carta comune. Caricare Carta fotografica HP Advanced in modo che la stampante possa stampare una pagina di allineamento.
6. Premere **OK** per avviare l'allineamento della cartuccia.
Al termine dell'allineamento della cartuccia, la stampante stampa una pagina per confermare l'avvenuto allineamento.



- I segni di spunta indicano che la cartuccia è stata installata e funziona correttamente.
- Se sulla sinistra di una delle strisce compare una “x”, ripetere l'allineamento della cartuccia. Se la “x” compare di nuovo, sostituire la cartuccia.

Conservazione della stampante e delle cartucce

È importante proteggere la stampante e le cartucce conservandole correttamente quando non vengono utilizzate.

Conservazione della stampante

La stampante è stata progettata per tollerare periodi di inattività di qualunque durata.

- Se la stampante non viene utilizzata, chiudere i vassoi di alimentazione e di uscita e abbassare lo schermo della stampante in posizione reclinata.
- Conservare la stampante al chiuso, al riparo dei raggi diretti del sole, in ambienti senza bruschi sbalzi di temperatura.

- Se la stampante e la cartuccia non vengono utilizzate per oltre un mese, prima di stampare eseguire la pulizia della cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).
- Se la stampante deve essere conservata per un lungo periodo di tempo ed è installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, estrarla dalla stampante.

Conservazione delle cartucce

Quando la stampante non viene utilizzata o viene trasportata, lasciare sempre la cartuccia di inchiostro attiva inserita. Durante il ciclo di spegnimento la stampante conserva la cartuccia dentro un cappuccio protettivo.



Avvertimento Verificare che la stampante completi il ciclo di spegnimento prima di scollegare il cavo di alimentazione o estrarre la batteria interna. In questo modo la stampante conserva correttamente la cartuccia.

Seguire i suggerimenti riportati di seguito per conservare correttamente le cartucce HP e garantire una qualità di stampa costante.

- Conservare tutte le cartucce non utilizzate nelle loro confezioni originali sigillate fino al momento dell'utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (da 15 a 35° C).
- Non staccare il nastro adesivo dagli ugelli dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia. Se il nastro adesivo è già stato rimosso, non cercare di riattaccarlo sulla cartuccia. L'operazione potrebbe danneggiare la cartuccia.

Mantenimento della qualità della carta fotografica

Per ottenere sempre ottimi risultati con la carta fotografica, seguire i consigli riportati in questa sezione.

Per conservare la carta fotografica

- Conservare la carta fotografica nella sua confezione originale o in una busta di plastica richiudibile.
- Conservare la carta fotografica confezionata in un luogo fresco su una superficie piana e asciutta.
- Riporre la carta fotografica inutilizzata nella busta di plastica. La carta lasciata nella stampante o esposta all'aria può arricciarsi.

Per maneggiare la carta fotografica

- Tenere sempre la carta fotografica per i bordi per evitare di lasciare impronte.
- Se la carta fotografica ha i bordi arricciati, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana.

Trasporto della stampante

La stampante può essere trasportata e installata facilmente quasi ovunque. Compagna di viaggio in vacanza o nelle ricorrenze familiari e negli eventi sociali, è in grado di stampare all'istante le foto da condividere con amici e familiari.

Per stampare facilmente ovunque, sono disponibili i seguenti accessori:

- **Batteria interna HP Photosmart opzionale:** la batteria interna HP Photosmart ricaricabile (opzionale) permette di stampare ovunque.
- **Borsa:** trasportare la stampante e gli accessori nella comoda borsa HP Photosmart.

Per trasportare la stampante

1. Spegnerla stampante.
2. Estrarre la scheda di memoria dal suo alloggiamento.



Nota Durante il trasporto non togliere la cartuccia.

3. Estrarre tutta la carta dai vassoi di alimentazione e di uscita e chiuderli entrambi.
4. Abbassare lo schermo della stampante in posizione reclinata.



Nota Verificare che la stampante abbia completato il ciclo di spegnimento prima di scollegare il cavo di alimentazione. In questo modo la stampante conserva correttamente la cartuccia.

5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Se la stampante è collegata al computer, scollegare il cavo USB dal computer.
7. Trasportare sempre la stampante in posizione verticale.



Suggerimento La stampante dispone di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto. Verificare di abbassare lo schermo della stampante prima di sollevare la maniglia. Non scuotere o far oscillare la stampante mentre viene trasportata dalla maniglia.

Prima di partire controllare di aver preso:

- Carta
- Cavo di alimentazione
- Fotocamera digitale o scheda di memoria con le foto
- Cartucce a getto d'inchiostro HP 110 Extra, tricromia, se si prevede di stampare molte foto
- Accessori opzionali della stampante che si prevede di usare, come la batteria o l'adattatore senza fili Bluetooth HP
- Se si prevede di collegare la stampante a un computer, portare anche il cavo USB e il CD del software della stampante HP Photosmart
- La Guida per l'utente della stampante (il presente manuale)



Nota Se si sceglie di non portare la Guida per l'utente, prendere nota del numero di cartuccia supportata oppure acquistare per tempo le cartucce a getto d'inchiostro HP 110 Extra, tricromia.

8 Risoluzione dei problemi

La stampante HP Photosmart è stata progettata per essere semplice e affidabile. In questo capitolo vengono riportate le risposte alle domande più frequenti sull'uso della stampante e sulla stampa senza computer. In particolare, vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

- [Problemi hardware della stampante](#)
- [Problemi di stampa](#)
- [Problemi di stampa Bluetooth](#)
- [Messaggi di errore](#)

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'uso del software della stampante e alla stampa da computer, vedere la Guida in linea. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea, vedere [Per maggiori informazioni](#).

Problemi hardware della stampante

Prima di contattare l'assistenza HP, leggere questa sezione per la risoluzione dei problemi oppure visitare il sito Web dell'assistenza online all'indirizzo www.hp.com/support.



Nota Per collegare la stampante ad un computer con un cavo USB, HP consiglia di utilizzare un cavo 2.0 ad alta velocità lungo massimo 3 metri.

La spia di accensione lampeggia in verde, ma la stampante non stampa.

Soluzione

- Se la stampante è accesa, è in corso il processo di inizializzazione. Attendere il completamento del processo.
- Se la stampante è spenta ed è installata la batteria interna HP Photosmart, la batteria è in carica.

La spia di attenzione lampeggia di rosso.

Causa La stampante richiede assistenza. Provare a:

Soluzione

- Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Se alla stampante è collegata una fotocamera digitale, controllare anche lo schermo della fotocamera. Se la stampante è collegata al computer, cercare eventuali istruzioni anche sullo schermo del computer.
- Spegnerne la stampante.
Se nella stampante **non** è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.
Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Fare attenzione a non toccare i contatti all'interno della stampante e sulla batteria. Attendere 10

secondi circa, quindi inserire nuovamente la batteria. Collegare il cavo di alimentazione (opzionale). Accendere la stampante.

- Se la spia di attenzione continua a lampeggiare di rosso, visitare il sito www.hp.com/support o contattare l'assistenza HP.
-

I pulsanti del pannello di controllo non rispondono.

Causa Si è verificato un errore. Attendere circa un minuto per l'eventuale ripristino della stampante. Se il problema persiste, provare a:

Soluzione

- Spegnere la stampante.
Se nella stampante **non** è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.
Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Fare attenzione a non toccare i contatti all'interno della stampante e sulla batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi inserire nuovamente la batteria. Collegare il cavo di alimentazione (opzionale). Accendere la stampante.
 - Se la stampante non si ripristina e i pulsanti del pannello di controllo continuano a non rispondere, visitare il sito www.hp.com/support o contattare l'assistenza HP.
-

La stampante non trova e quindi non visualizza le foto sulla scheda di memoria.

Soluzione

La scheda di memoria può contenere tipi di file che la stampante non riesce a leggere direttamente.

- In questo caso salvare le foto sul computer, quindi stamparle dal computer. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera o la Guida in linea.
 - In seguito, impostare la fotocamera digitale in modo da salvare le foto in un formato che la stampante possa leggere direttamente dalla scheda di memoria. Per un elenco dei formati file supportati, vedere [Specifiche](#). Per impostare la fotocamera per salvare le foto in determinati formati, vedere la documentazione della fotocamera.
-

La stampante è collegata alla presa, ma non si accende.

Soluzione

- La stampante ha assorbito troppa potenza.
Se nella stampante **non** è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.
Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato,

aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Fare attenzione a non toccare i contatti all'interno della stampante e sulla batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi inserire nuovamente la batteria. Collegare il cavo di alimentazione (opzionale). Accendere la stampante.

- Verificare che la stampante sia collegata a una presa elettrica correttamente alimentata.
-

La batteria interna HP Photosmart è installata, ma la stampante non si accende con l'alimentazione a batteria.

Causa La batteria potrebbe essere scarica.

Soluzione

- Collegare il cavo di alimentazione della stampante per caricare la batteria. La spia di accensione è verde e lampeggia a indicare che la batteria è in carica.
 - Se la batteria è carica, provare a estrarla e a reinstallarla.
-

La batteria interna HP Photosmart opzionale è installata nella stampante, ma non si ricarica.

Soluzione

- Spegnerne e scollegare la stampante. Aprire lo sportello del vano batteria. Estrarre la batteria e reinstallarla. Fare attenzione a non toccare i contatti all'interno del vano batteria o sulla batteria. Per ulteriori informazioni sull'installazione della batteria, vedere la documentazione fornita con la batteria.
 - Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia saldamente collegato sia alla stampante che alla presa. Quando la stampante viene spenta, la spia di accensione diventa verde e lampeggia indicando che la batteria è sotto carica.
 - Accendere la stampante. L'icona della batteria sotto carica, una saetta, lampeggia sopra l'icona della batteria sullo schermo della stampante a indicare la batteria sotto carica.
 - Una batteria scarica si ricarica completamente in circa quattro ore con la stampante non in uso. Se la batteria non si ricarica, sostituirla.
-

La stampante produce strani rumori all'accensione o dopo un certo periodo di inattività.

Soluzione La stampante produce rumori dopo lunghi periodi di inattività (circa 2 settimane) o quando l'alimentazione viene interrotta e ripristinata. È normale. La stampante esegue una procedura di manutenzione automatica per assicurare la migliore qualità della stampa.

Problemi di stampa

Prima di contattare l'assistenza HP, leggere questa sezione per la risoluzione dei problemi oppure visitare il sito Web dell'assistenza online all'indirizzo www.hp.com/support.

La stampante non stampa foto senza bordi dal pannello di controllo.

Causa L'opzione per la stampa senza bordi potrebbe essere disattivata.

Soluzione Per riattivare la stampa senza bordi:

1. Premere **Menu**.
 2. Selezionare **Personalizza**, quindi premere **OK**.
 3. Selezionare **Senza bordo** e premere **OK**.
 4. Selezionare **Sì** e premere **OK**.
-

La carta non viene alimentata correttamente nella stampante.

Soluzione

- Verificare che la guida della larghezza carta tocchi il bordo della carta senza piegarla.
 - Potrebbe essere stata caricata troppa carta nel vassoio di alimentazione. Togliere un po' di carta e riprovare.
 - Se i fogli di carta aderiscono l'uno all'altro, provare a inserire un foglio per volta.
 - Se la stampante è collocata in un ambiente troppo o troppo poco umido e si utilizza carta fotografica, inserire la carta fino in fondo al vassoio di alimentazione, un foglio alla volta.
 - Se la carta fotografica è curvata, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta alla curvatura fino a farla tornare piana. Se il problema persiste, sostituire la carta. Per informazioni sulla conservazione e l'utilizzo della carta fotografica, vedere [Mantenimento della qualità della carta fotografica](#).
 - La carta è troppo sottile o troppo spessa. Provare ad utilizzare carta fotografica HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta del tipo di carta più adatto](#).
-

La foto è stampata inclinata o non centrata.

Soluzione

- La carta non è stata caricata correttamente. Ricaricare la carta facendo attenzione che sia orientata correttamente nel vassoio di alimentazione e che la guida della larghezza carta tocchi il bordo della risma. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Scelta e caricamento della carta](#).
 - È necessario allineare la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento della cartuccia](#).
-

Dalla stampante non è uscita alcuna pagina.

Soluzione

- La stampante richiede l'intervento dell'operatore. Leggere eventuali istruzioni sullo schermo della stampante.
 - Manca la corrente o la connessione funziona male. Controllare che ci sia corrente e che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente. Se si utilizza la batteria, controllare che sia stata installata correttamente.
 - Non c'è carta nel vassoio di alimentazione. Controllare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio di alimentazione. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Scelta e caricamento della carta](#).
 - La carta si è inceppata durante la stampa. Per istruzioni sull'eliminazione degli inceppamenti, leggere il paragrafo seguente.
-

Si è verificato un inceppamento della carta durante la stampa.

Soluzione Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Per eliminare l'inceppamento della carta:

- Se la carta è uscita parzialmente sul lato anteriore della stampante, estrarla tirandola delicatamente verso l'esterno.
- Se la carta non è uscita sul lato anteriore della stampante, provare a estrarla dal lato posteriore.
 - Togliere la carta dal vassoio di alimentazione quindi spingere verso il basso il vassoio per aprirlo completamente in posizione orizzontale.
 - Delicatamente tirare la carta inceppata per estrarla dal retro della stampante.
 - Sollevare il vassoio di alimentazione verso l'alto per farlo tornare alla posizione originale per il caricamento della carta.
- Se non è possibile afferrare la carta inceppata per rimuoverla:
 - Spegnerla stampante.
 - Se nella stampante **non** è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere circa 10 secondi e ricollegarlo.
 - Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Fare attenzione a non toccare i contatti all'interno della stampante e sulla batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi inserire nuovamente la batteria. Collegare il cavo di alimentazione (opzionale).
 - Accendere la stampante. La stampante cerca la carta nel percorso e automaticamente espelle la carta inceppata.
- Premere **OK** per continuare.



Suggerimento Se si verificano frequentemente inceppamenti della carta durante la stampa, caricare un foglio di carta fotografica per volta. Inserire la carta fino in fondo al vassoio di alimentazione.

Dalla stampante è uscito un foglio bianco.

Soluzione

- Controllare l'icona del livello d'inchiostro sullo schermo della stampante. Se la cartuccia è esaurita, sostituirla. Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione della cartuccia](#).
 - La stampa è stata avviata, ma poi il processo di stampa è stato annullato. Se il processo di stampa è stato annullato prima dell'inizio della stampa della foto, la stampante può avere già caricato la carta in preparazione della stampa. Alla successiva stampa, prima di iniziare un nuovo processo, la stampante espellerà la pagina bianca.
-

La foto non è stata stampata secondo le impostazioni predefinite della stampante.

Soluzione Sono state modificate le impostazioni di stampa per la foto selezionata. Le impostazioni di stampa applicate a una singola foto sostituiscono le impostazioni predefinite della stampante. Annullare tutte le impostazioni di stampa applicate alla singola foto, deselezionandola. Per ulteriori informazioni, vedere [Selezione di più foto](#).

La stampante espelle la carta durante la preparazione per la stampa

Causa La stampante può essere esposta alla luce diretta del sole, ciò confonde il sensore automatico del tipo di carta

Soluzione Allontanare la stampante dalla luce diretta del sole.

Qualità di stampa scadente.

Soluzione

- Verificare che sia stato selezionato il tipo di carta corretto. Vedere [Per modificare il tipo di carta](#).
- Verificare che la qualità di stampa sia impostata su Ottima. Vedere [Impostazione della qualità di stampa](#).
- Attivare o disattivare la funzione Correzione foto. Vedere [Foto perfette utilizzando automaticamente la funzione Correzione foto](#).
- La cartuccia potrebbe essere quasi esaurita. Controllare l'icona del livello d'inchiostro sullo schermo della stampante e, se necessario, sostituire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione della cartuccia](#).
- Potrebbe essere stata selezionata una bassa risoluzione sulla fotocamera digitale al momento dello scatto. In futuro, per risultati ottimali, impostare una risoluzione più alta sulla fotocamera digitale.
- Verificare di utilizzare il tipo di carta fotografica più adatta al progetto. Per i migliori risultati, usare la Carta fotografica HP Advanced. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta del tipo di carta più adatto](#).
- La stampa viene eseguita sul lato errato della carta. Accertarsi che la carta sia caricata con il lato di stampa rivolto verso il lato anteriore della stampante.

- È necessario pulire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica della cartuccia](#).
 - È necessario allineare la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento della cartuccia](#).
 - Le foto vengono impilate nel vassoio di uscita. Dopo la stampa, lasciare la superficie stampata delle foto esposta all'aria per 5 minuti. Non sistemare le foto in un album prima che i colori sviluppino completamente.
-

Le foto selezionate per la stampa nella fotocamera digitale non vengono stampate

Soluzione Alcune fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto da stampare sia nella propria memoria interna sia sulla scheda di memoria. Se le foto vengono contrassegnate nella memoria interna e poi vengono spostate sulla scheda di memoria, la selezione non viene trasferita. Selezionare le foto da stampare dopo averle trasferite dalla memoria interna della fotocamera sulla scheda di memoria.

Non è possibile stampare le foto da un iPod.

Causa È possibile che le foto salvate sull'iPod siano a bassa risoluzione.

Soluzione Le foto devono essere salvate in alta risoluzione affinché la stampante possa riconoscerle. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della risoluzione, vedere la documentazione dell'iPod.

Problemi di stampa Bluetooth

Prima di contattare l'assistenza HP, leggere questa sezione in cui vengono riportati i suggerimenti per la risoluzione dei problemi o visitare il sito Web dell'assistenza online all'indirizzo www.hp.com/support. Leggere inoltre la documentazione fornita con l'adattatore per stampanti senza fili Bluetooth HP (se utilizzato) e con il dispositivo con tecnologia Bluetooth utilizzato.

Il dispositivo Bluetooth non trova la stampante.

Soluzione

- Se viene utilizzato l'adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP opzionale, verificare che sia collegato alla porta fotocamera sul pannello anteriore della stampante. Non appena l'adattatore è pronto a ricevere i dati, la relativa spia comincia a lampeggiare.
Se la stampante è dotata di tecnologia senza fili Bluetooth integrata, controllare la spia Bluetooth sulla stampante. La luce lampeggia quando la stampante è pronta a ricevere i dati.
- **Visibilità** Bluetooth è impostata su **Non visibile**. Cambiare l'impostazione in **Visibile a tutti** nel modo seguente:
 - Premere **Menu**.
 - Selezionare **Bluetooth** e premere **OK**.
 - Selezionare **Visibilità** e premere **OK**.
 - Selezionare **Visibile a tutti** e premere **OK**.

- L'opzione **Livello di sicurezza** Bluetooth è impostata su **Alto**. Cambiare l'impostazione in **Basso** nel modo seguente:
 - Premere **Menu**.
 - Selezionare **Bluetooth** e premere **OK**.
 - Selezionare **Livello di sicurezza** e premere **OK**.
 - Selezionare **Basso** e premere **OK**.
 - La passkey (PIN) che il dispositivo con tecnologia Bluetooth usa per la stampante non è corretta. Controllare che nel dispositivo con tecnologia Bluetooth sia immessa la passkey prevista per la stampante.
 - La distanza dalla stampante è eccessiva. Avvicinare il dispositivo Bluetooth alla stampante. La massima distanza consigliata fra il dispositivo con tecnologia Bluetooth e la stampante è 10 metri.
-

Dalla stampante non è uscita alcuna pagina.

Soluzione È possibile che la stampante non riconosca il tipo di file inviato dal dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth. Per un elenco dei formati di file riconosciuti dalla stampante, vedere [Specifiche](#).

La qualità di stampa è scadente.

Soluzione La foto stampata presenta una bassa risoluzione. Per ottenere risultati ottimali, impostare la fotocamera digitale su una risoluzione più alta. Le foto scattate con fotocamere con risoluzione VGA, come quelle dei telefoni wireless, possono non avere una risoluzione sufficiente per produrre stampe di alta qualità.

Le foto vengono stampate con il bordo.

Soluzione È possibile che il programma di stampa installato sul dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth non supporta la stampa senza bordi. Contattare il rivenditore del dispositivo o visitare il relativo sito di supporto per scaricare gli ultimi aggiornamenti del programma di stampa.

Il computer non riesce a impostare il nome di dispositivo tramite connessione senza fili Bluetooth.

Soluzione Con un cavo USB collegare il computer alla stampante per impostare il suo nome di dispositivo Bluetooth nella Casella degli strumenti della stampante. Il software della stampante deve essere già stato installato sul computer. Vedere [Installazione del software](#) e la Guida in linea.

Per utilizzare la Casella degli strumenti della stampante:

Solo utenti Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona monitor all'estrema destra della barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Avvia/mostra Centro soluzioni HP** o **Avvia/mostra Director**. Fare clic su **Impostazioni, Impostazioni di stampa**, quindi su **Casella degli strumenti della stampante**. Fare clic sulla scheda **Configura impostazioni Bluetooth** e digitare il nome del dispositivo Bluetooth nella casella Nome periferica.

Messaggi di errore

Prima di contattare l'assistenza HP, leggere questa sezione per la risoluzione dei problemi oppure visitare il sito Web dell'assistenza online all'indirizzo www.hp.com/support.

Sullo schermo della stampante possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore. Per risolvere il problema seguire le istruzioni.

Messaggio di errore: Carta inceppata. Sbloccarla e premere OK.

Soluzione Per eliminare l'inceppamento della carta, effettuare le seguenti operazioni:

- Se la carta è uscita parzialmente sul lato anteriore della stampante, estrarla tirandola delicatamente verso l'esterno.
- Se la carta non è uscita sul lato anteriore della stampante, provare a estrarla dal lato posteriore.
 - Togliere la carta dal vassoio di alimentazione quindi spingere verso il basso il vassoio per aprirlo completamente in posizione orizzontale.
 - Tirare la carta inceppata delicatamente per estrarla dal retro della stampante.
 - Sollevare il vassoio di alimentazione verso l'alto per farlo tornare alla posizione originale per il caricamento della carta.
- Se non è possibile afferrare la carta inceppata per rimuoverla:
 - Spegnerne la stampante.
 - Se nella stampante **non** è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere circa 10 secondi e ricollegarlo.
 - Se nella stampante è stata installata la batteria interna HP Photosmart opzionale, scollegare il cavo di alimentazione della stampante, se collegato, aprire lo sportello del vano batteria ed estrarre la batteria. Attendere 10 secondi circa, quindi inserire nuovamente la batteria. Collegare il cavo di alimentazione.
 - Accendere la stampante. La stampante cerca la carta nel percorso e automaticamente espelle la carta inceppata.
- Premere **OK** per continuare.

Messaggio di errore: Rilevamento carta non riuscito.

Soluzione Il sensore automatico della carta è ostruito o danneggiato. Provare ad allontanare la stampante dalla luce diretta del sole, quindi premere **OK** e riprovare a stampare. Se il problema persiste, visitare il sito www.hp.com/support o contattare l'assistenza HP.

Messaggio di errore: Cartuccia non compatibile. Usare la cartuccia HP prevista.

Soluzione Sostituire la cartuccia con una compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione della cartuccia](#).



Avvertenza Non toccare i contatti color rame all'interno del vano cartucce o sulla cartuccia.

Messaggio di errore: Supporto delle cartucce bloccato. Sbloccarlo e premere OK.

Soluzione Per eliminare ogni ostruzione dal percorso del supporto della cartuccia:

1. Rimuovere eventuali inceppamenti di carta dal vassoio di alimentazione o di uscita.
 2. Spegnerne e riaccendere la stampante.
-

Messaggio di errore: Il modulo di assistenza cartuccia è bloccato.

Soluzione Il modulo di assistenza cartuccia è il componente collocato al di sotto del supporto della cartuccia che deterge e copre la cartuccia a riposo. Per eliminare l'ostacolo che blocca il modulo di assistenza cartuccia:

1. Rimuovere eventuali inceppamenti di carta dai vassoi di alimentazione e di uscita.
 2. Spegnerne e riaccendere la stampante.
-

Messaggio di errore: Foto danneggiata

Causa Durante la stampa da una scheda di memoria, è stata inserita un'altra scheda oppure è stato collegato un dispositivo USB alla porta fotocamera anteriore.

Soluzione Inserire una sola scheda di memoria per volta. Non inserire un dispositivo USB mentre è in corso la stampa da una scheda di memoria. La foto non è danneggiata.

Causa La foto indicata è danneggiata sulla scheda inserita.

Soluzione Selezionare e stampare un'altra foto o inserire un'altra scheda di memoria.

Messaggio di errore: Errore accesso alla scheda. Vedere il manuale utente.

Causa L'errore di accesso alla scheda indica che la scheda di memoria xD-Picture Card è protetta in scrittura. Le schede xD-Picture Card hanno una protezione speciale per la conservazione delle foto.



Nota Se è attivata la modalità di protezione, la stampante può comunque essere usata per stampare e salvare le foto dalla scheda xD-Picture Card in un posto sicuro, come il disco rigido del computer.

Soluzione

- Reinserire la scheda xD-Picture Card e accendere la fotocamera. Nella maggior parte dei casi la fotocamera esegue le modifiche necessarie automaticamente.
- Riformattare la scheda di memoria xD-Picture Card. Per le istruzioni per la formattazione della scheda di memoria, vedere la documentazione della fotocamera. Con questa operazione vengono cancellate tutte le immagini

presenti nella scheda di memoria. Per salvarle, trasferirle sul computer prima di riformattare la scheda di memoria. Una volta completata l'operazione, ritrasferire le foto utilizzando il computer.

- Spegnere la stampante, inserire la scheda di memoria xD-Picture Card, quindi riaccendere la stampante.
-

9 Specifiche

In questa sezione, vengono trattati i seguenti argomenti:

- [Requisiti di sistema](#)
- [Specifiche della stampante](#)

Requisiti di sistema

Componente	Windows minimo	Mac minimo
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x e 10.4.x
Processore	Intel® Pentium® II (o equivalente) o successivo	G3 o superiore
RAM	64 MB (consigliati 256 MB)	128 MB
Spazio libero su disco	500 MB	500 MB
Schermo	Monitor a 16 bit o superiore, 800 x 600	Monitor a 16 bit o superiore, 800 x 600
Lettore CD-ROM	4x	4x
Connettività	USB 2.0 ad alta velocità: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64 PictBridge: tramite porta fotocamera anteriore Bluetooth: con una stampante con tecnologia Bluetooth integrata oppure un adattatore per stampante senza fili Bluetooth HP	USB: Mac OS X 10.3.x e 10.4.x PictBridge: tramite porta fotocamera anteriore
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivo	—

Specifiche della stampante

Categoria	Specifiche
Connettività	<p>USB 2.0 ad alta velocità: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64; Mac OS X 10.3.x e 10.4.x</p> <p>PictBridge: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64; Mac OS X 10.3.x e 10.4.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64</p>
Specifiche ambientali	<p>Massima durante il funzionamento: 5–40° C con 5–90% di umidità relativa</p> <p>Consigliata durante il funzionamento: 15–35° C con 20–80% di umidità relativa</p>
Formati file di immagine	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB senza compressione interlacciato</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr senza compressione interlacciato</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interlacciato</p> <p>TIFF 8 bit in scala di grigi senza compressione/packbits</p> <p>TIFF 8-bit a colori senza compressione/packbits</p> <p>TIFF 1-bit senza compressione/packbits/1D Huffman</p>
Margini	<p>Stampa senza bordi: superiore 0,0 mm; inferiore 12,5 mm; sinistro/destro 0,0 mm</p> <p>Stampa con bordo: superiore 3 mm; inferiore 12,5 mm; sinistro/destro 3 mm</p>
Formati dei supporti	<p>Carta fotografica 10 x 15 cm oppure 13 x 18 cm</p> <p>Carta fotografica 10 x 15 cm con linguetta da 1,25 cm</p> <p>Carta per adesivi fotografici 10 x 15 cm, 16 adesivi rettangolari oppure ovali per pagina</p> <p>Carta fotografica Panorama (per immagini composite) 10 x 30 cm</p> <p>Schede indice 10 x 15 cm</p> <p>Schede Hagaki 100 x 148 mm</p> <p>Schede A6 105 x 148 mm</p>

(continua)

Categoria	Specifiche
	Schede formato L 90 x 127 mm Schede formato L 90 x 127 mm con linguetta da 12,5 mm
Tipi di supporto	Carta fotografica HP Advanced Schede: indice, Hagaki, A6, formato L, formato 2L Carta per adesivi fotografici Tatuaggi per etichette per CD/DVD Carta fotografica autoadesiva HP
Schede di memoria	CompactFlash Tipo I e II MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick Microdrive xD-Picture Card
Formati di file supportati dalle schede di memoria	Stampa: tutti i formati di file immagine e video supportati Salvataggio: tutti i formati di file
Vassoio della carta	Un vassoio foto 13 x 18 cm
Capacità del vassoio della carta	20 fogli di carta fotografica, spessore massimo di 292 µm (11,5 mil) per foglio
Consumo energetico	U.S.A. Stampa: 15,14 W Inattiva: 8,61 W Spenta: 6,66 W Resto del mondo Stampa: 14,04 W Inattiva: 8,58 W Spenta: 7,06 W
Numero di modello dell'alimentatore	N. parte HP 0957–2121 (Nord America), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) N. parte HP 0957-2120 (Resto del mondo), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Cartuccia	Cartuccia a getto d'inchiostro HP 110, tricromia
Supporto USB 2.0 ad alta velocità	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition e XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x e 10.4.x

(continua)

Categoria	Specifiche
	HP consiglia di utilizzare un cavo USB lungo non più di 3 metri.
Formati dei file video	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

10 Assistenza HP

- [Processo di supporto](#)
- [Assistenza telefonica HP](#)
- [Ulteriori opzioni di garanzia](#)
- [Garanzia HP](#)

Processo di supporto

In caso di problemi, procedere nel modo seguente:

1. Consultare la documentazione fornita con la Stampante HP Photosmart.
2. Visitare il sito Web dell'assistenza online HP all'indirizzo www.hp.com/support.
L'assistenza online HP è disponibile per tutti i clienti HP. È il modo più rapido per avere informazioni aggiornate sui prodotti e ricevere assistenza specializzata. Il servizio include:
 - Accesso rapido in linea agli specialisti del supporto HP
 - Aggiornamento dei software e dei driver per la Stampante HP Photosmart
 - Informazioni utili sulla Stampante HP Photosmart e per la risoluzione di problemi comuni
 - Aggiornamenti proattivi della periferica, informazioni di supporto e "newsgram" HP disponibili al momento della registrazione della Stampante HP Photosmart
3. Solo per l'Europa: contattare il proprio rivenditore. Se la Stampante HP Photosmart presenta un guasto hardware, deve essere riportata al rivenditore locale presso il quale è stata acquistata. L'assistenza viene fornita senza costi aggiuntivi durante il periodo di garanzia limitata della periferica. Alla scadenza della garanzia, si riceverà un'offerta per la fornitura dei servizi di assistenza.
4. Contattare l'assistenza HP. Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano a seconda del paese/regione e della lingua.

Assistenza telefonica HP

Per conoscere i numeri telefonici dell'assistenza, vedere l'elenco riportato nella pagina interna della copertina anteriore.

Durata dell'assistenza telefonica

Assistenza telefonica gratuita di un anno disponibile per il Nord America, Asia/Pacifico e America Latina (incluso Messico). Per conoscere la durata dell'assistenza telefonica gratuita per Europa, Medio Oriente e Africa, visitare il sito www.hp.com/support. L'assistenza è soggetta alle tariffe telefoniche standard.

Come effettuare la chiamata

Contattare l'Assistenza HP mentre si è davanti al computer e alla Stampante HP Photosmart. Tenere a disposizione le seguenti informazioni:

- Il numero di modello della periferica (riportato sull'etichetta nella parte anteriore della periferica)
- Numero di serie della periferica (riportato sul retro o sulla base della periferica)

- Messaggi visualizzati quando si verifica la situazione oggetto della chiamata
- Risposte alle seguenti domande:
 - Il problema si è già verificato in precedenza?
 - Si è in grado di riprodurre la situazione di errore?
 - Sul computer è stato installato nuovo software o hardware nel periodo in cui il problema si è verificato per la prima volta?
 - Si sono verificate altre situazioni particolari prima del verificarsi del problema (ad esempio, temporali, la periferica è stata spostata e così via)?

Al termine del periodo di assistenza telefonica

Una volta trascorso il periodo di assistenza telefonica, per il servizio viene addebitato da HP un costo aggiuntivo. L'assistenza è disponibile anche sul sito Web dell'assistenza online HP: www.hp.com/support. Per informazioni sulle opzioni di assistenza, contattare il proprio rivenditore HP oppure rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica del paese/regione di appartenenza.

Ulteriori opzioni di garanzia

Programmi di assistenza integrativa per la stampante sono disponibili a costi aggiuntivi. Per informazioni sui programmi di assistenza integrativa, visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il paese/regione di residenza e la lingua, quindi esaminare i servizi e l'area di garanzia.

Garanzia HP

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Supporti del software	90 giorni
Stampante	1 anno
Cartucce di stampa o di inchiostro	Fino ad esaurimento dell'inchiostro IP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Accessori	1 anno salvo diversamente definito

A. Durata della garanzia limitata

1. Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
2. Per i prodotti software, la garanzia limitata HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti IP sia interrotto e privo di errori.
3. La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
 - a. Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate;
 - b. Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP;
 - c. Funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP;
 - d. Uso improprio o modifiche non autorizzate.
4. Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, o di una cartuccia scaduta, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
5. Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
6. Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
7. HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
8. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uguali a quelle del prodotto sostituito.
9. I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
10. La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza "on-site", possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.

B. Garanzia limitata

IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI IP O DI SUOI FORNITORI. IP ESCLUDE SPECIFICAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

C. Responsabilità limitata

1. Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente.
2. IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP, IN NESSUN CASO HP O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, IL LICITO CIVILE O ALTRO.

D. Disposizioni locali

1. Questa garanzia HP confonde al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
2. Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
 - a. Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
 - b. Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
 - c. Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
3. I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

Garanzia del Produttore

Gentile Cliente,

In allegato troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Oltre alla Garanzia del Produttore, Lei potrà inoltre far valere i propri diritti nei confronti del venditore di tali prodotti, come previsto negli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile.

Italia/Malta: Hewlett-Packard Italiana S.p.A., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

A Installazione del software

Con la stampante vengono forniti software opzionali installabili su computer.

Dopo avere installato la stampante seguendo le istruzioni di installazione trovate nella scatola d'imballaggio, installare il software nel modo indicato in questa sezione.

Utenti Windows	Utenti Mac
<p>Importante: non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer. Se l'installazione automatica non viene avviata, cercare il file Setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic su di esso. Il caricamento dei file richiede meno di un minuto.2. Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni a video.3. Quando viene richiesto il tipo di installazione, accettare l'opzione Tipica oppure selezionare Personalizzata. Se si seleziona Personalizzata, deselezionare i programmi che non si desidera installare. Per maggiori informazioni, è possibile evidenziare il nome di ciascun programma elencato per leggere una breve descrizione.4. Alla richiesta, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.5. Seguire le istruzioni a video fino al completamento dell'installazione. Se viene richiesto di riavviare il computer, procedere.	<ol style="list-style-type: none">1. Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB sul retro della stampante e l'altra estremità alla porta USB del computer.2. Inserire il CD HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer.3. Sul desktop, fare doppio clic sull'icona CD HP Photosmart.4. Fare doppio clic sull'icona del HP Installer e seguire le istruzioni riportate nelle finestre visualizzate per installare il software della stampante.5. Quando viene visualizzata la finestra Congratulazioni, fare clic su OK.



Nota Utenti Windows: il software HP Photosmart Essential è incluso nell'opzione di installazione Tipica. Se si utilizza Windows 2000 o XP, è possibile selezionare HP Photosmart Premier come opzione di installazione Personalizzata. HP Photosmart Premier non è disponibile sul modello A610 di HP Photosmart.

B Menu della stampante

I menu della stampante includono numerose opzioni per la visualizzazione e la stampa di foto, l'accesso alle informazioni della Guida in linea e molto altro ancora.

Menu della stampante

Struttura dei menu della stampante

- **Opzioni di stampa**
 - **Stampa tutte:** per stampare tutte le foto della scheda di memoria inserita nella stampante.
 - **Stampe di azioni video:** per stampare nove fotogrammi di un video clip. Per istruzioni sulla stampa da video clip, vedere [Selezione di più foto](#).
 - **Stampa serie:** per stampare una serie di foto. Le impostazioni di stampa correnti, incluso il numero di copie, vengono applicate a tutte le foto della serie.
 - **Stampa pagina indice:** per stampare un indice di tutte le foto contenute nella scheda di memoria inserita nella stampante.
 - **Foto panoramiche:** selezionare questa opzione per **attivare** o **disattivare** (impostazione predefinita) la stampa panoramica. Selezionare **Sì** per stampare tutte le foto selezionate nella proporzione di 3:1; caricare carta 10 x 30 cm. Sulla foto selezionata una casella di ritaglio verde indica l'area di stampa. Quando questa opzione è attiva le altre impostazioni del menu Opzioni di stampa sono disabilite. Selezionare **No** per stampare con le normali proporzioni di 3:2. La stampa panoramica non è supportata con la stampa diretta da fotocamera digitale collegata con cavo USB.
 - **Adesivi fotografici:** selezionare questa opzione per **attivare** o **disattivare** (impostazione predefinita) la stampa degli adesivi. Selezionare **Sì** per stampare 16 foto per pagina, quindi caricare un supporto specifico per adesivi. Quando questa opzione è attiva le altre impostazioni del menu Opzioni di stampa sono disabilite. Selezionare **No** per stampare utilizzando una delle normali opzioni di layout.
 - **Tatuaggio CD/DVD:** selezionare questa opzione per **attivare** o **disattivare** (impostazione predefinita) la stampa di etichette per CD/DVD.
 - **Foto tessera:** selezionare questa opzione per **attivare** o **disattivare** (impostazione predefinita) la stampa di foto tessera. Con la stampa di foto tessera la stampante stampa tutte le foto nel formato foto tessera. Viene stampata una pagina per ogni foto selezionata. Ogni pagina stampata contiene il numero di foto che rientrano nella pagina, a seconda del formato selezionato. Quando questa opzione è attiva le altre impostazioni del menu Opzioni di stampa sono disabilite.
- **Modifica**
 - **Ruota foto:** premere  per ruotare la foto di 90° in senso orario. Premere  per ruotare la foto di 90° in senso antiorario.
 - **Aggiungi cornice:** scegliere le opzioni per **Scegli motivo** e **Seleziona colore**.
 - **Effetto colore:** scegliere uno degli effetti seguenti: **Bianco e nero**, **Seppia**, **Antico** o **Senza effetti** (impostazione predefinita).
- **Strumenti**
 - **Condivisione Photosmart (Instant Share):** selezionare per condividere con amici e familiari le foto della scheda di memoria inserita. La stampante deve essere collegata a un computer con accesso a Internet su cui è già stato installato il software della stampante.
 - **Visualizzazione a 9:** per visualizzare le foto della scheda di memoria inserita nove per volta.

- **Proiezione:** per visualizzare una presentazione delle foto della scheda di memoria inserita. Premere **Annulla** per interrompere la proiezione.
- **Stampa pagina campione:** per stampare una pagina di esempio, utile per controllare la qualità di stampa.
- **Stampa pagina di prova:** per stampare una pagina di prova con le informazioni sulla stampante utili per la risoluzione di eventuali problemi.
- **Pulisci cartuccia:** per pulire la cartuccia. Dopo la pulizia, verrà chiesto se si intende continuare con il secondo livello di pulizia (scegliere **Sì** o **No**). Scegliendo **Sì**, avrà inizio un secondo ciclo di pulizia al termine del quale verrà chiesto di nuovo se si intende continuare con la pulizia di terzo livello (scegliere **Sì** o **No**).
- **Allinea cartuccia:** per allineare la cartuccia.
- **Bluetooth**
 - **Indirizzo periferica:** per alcuni dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth è necessario immettere l'indirizzo della stampante da rilevare. Questa opzione di menu mostra l'indirizzo della stampante.
 - **Nome periferica:** è possibile selezionare un nome per la stampante rilevata e visualizzata su altri dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth.
 - **Passkey:** quando il **Livello sicurezza** Bluetooth della stampante è impostato su **Alto**, è necessario immettere una passkey per rendere disponibile la stampante ad altri dispositivi Bluetooth. La passkey predefinita è 0000.
 - **Visibilità:** selezionare **Visibile a tutti** (impostazione predefinita) o **Non visibile**. Quando l'opzione **Visibilità** è impostata su **Non visibile**, la stampante può essere utilizzata solo dai dispositivi che ne conoscono l'indirizzo.
 - **Livello sicurezza:** selezionare **Basso** (predefinito) o **Alto**. L'impostazione **Basso** non richiede l'immissione della passkey della stampante da parte degli utenti di altri dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth. L'impostazione **Alto** richiede invece l'immissione della passkey della stampante.
 - **Ripristina Bluetooth:** selezionare questa opzione per ripristinare i valori predefiniti di tutte le opzioni del menu Bluetooth.
- **Guida**
 - **Suggerimenti per la stampa I:** selezionare questa opzione per leggere le istruzioni sulle funzioni di ottimizzazione delle immagini.
 - **Suggerimenti per la stampa II:** selezionare questa opzione per leggere consigli utili per ottenere le migliori stampe.
 - **Foto panoramiche:** per leggere istruzioni sulla stampa delle foto panoramiche.
 - **Adesivi fotografici:** per leggere le istruzioni sulla stampa degli adesivi fotografici.
 - **Schede di memoria:** per leggere le istruzioni sull'uso delle schede di memoria.
 - **Cartucce:** per leggere le istruzioni sull'uso delle cartucce.
 - **Caricamento carta:** per leggere le istruzioni sul caricamento della carta.
 - **Carta inceppata:** per leggere le istruzioni sull'eliminazione degli inceppamenti della carta.
 - **Connessione fotocamera:** selezionare per leggere le istruzioni sul collegamento delle fotocamere PictBridge alla stampante.
 - **In viaggio con la stampante:** per leggere consigli utili sull'uso della stampante in viaggio.
 - **Richiesta di assistenza:** per leggere le istruzioni sulla richiesta di assistenza.
- **Preferenze**
 - **Qualità di stampa:** per modificare la qualità di stampa. Scegliere tra **Ottima** (impostazione predefinita) che produce stampe della migliore qualità, **Normale** che utilizza una quantità inferiore di inchiostro rispetto all'opzione Ottima e la stampa è più veloce e **Normale rapido** che produce stampe più rapidamente con una qualità di stampa media.
 - **Tipo di carta:** per cambiare il tipo di carta su cui stampare. Scegliere la carta fotografica **HP Advanced** o **HP Premium**. Per i migliori risultati, HP consiglia di utilizzare Carta fotografica HP Advanced.

- **Data/ora:** selezionare per aggiungere il timbro data/ora alle stampe delle foto. Selezionare **Data/ora**, **Solo data** o **No** (impostazione predefinita).
- **Metodo colore:** selezionare per scegliere un metodo colore, ovvero un modello matematico tridimensionale per l'organizzazione del colore. Selezionare **Adobe RGB**, **sRGB** o **Selezione automatica** (impostazione predefinita). Con l'impostazione predefinita **Selezione automatica** la stampante utilizza il metodo colore Adobe RGB, se disponibile. Se Adobe RGB non è disponibile, la stampante utilizza per impostazione predefinita sRGB.
- **Senza bordo:** selezionare **Sì** (impostazione predefinita) o **No** per attivare o disattivare la stampa senza bordi. Con la stampa senza bordi disattivata, le pagine vengono stampate con un sottile bordo bianco lungo tutti i lati del foglio.
- **Dopo la stampa:** per impostare la deselection delle foto selezionate dopo la stampa: **Sempre** (impostazione predefinita), **Mai** o **Avvisa**.
- **Anteprima animazione:** selezionare per **attivare** (impostazione predefinita) o **disattivare** l'anteprima animazione. Selezionare **No** per non visualizzare le animazioni sullo schermo della stampante.
- **Miglioramento video:** selezionare per **attivare** o **disattivare** (impostazione predefinita) il miglioramento video.
- **Ripristina impostazioni predefinite:** selezionare per ripristinare i valori predefiniti della stampante (**Sì** o **No**). Selezionando **Sì** si ripristinano i valori originali di fabbrica.
- **Lingua:** selezionare per cambiare la lingua e il paese/regione. Selezionare **Scegliere lingua:** e **Seleziona paese/regione**.

Indice

- A**
 - Accessori 9, 38
 - Adattatore per auto 38
 - Adesivi fotografici 22
 - Al termine del periodo di assistenza 58
 - Allineamento delle cartucce 37
 - Assistenza HP 57
 - Assistenza telefonica 57
 - Avvertenze Hewlett-Packard Company 4
- B**
 - Batterie
 - indicatore di carica 69
 - modello 9
 - vano 9
 - Bluetooth
 - adattatore per stampante senza fili 9
 - risoluzione dei problemi 47
 - Borsa
 - modello 10
- C**
 - Caricamento della carta 13
 - Carta
 - acquisto e scelta 13
 - caricamento 13
 - inceppamenti 45
 - mantenimento 38
 - manutenzione 13
 - risoluzione dei problemi 44
 - specifiche 54
 - vassoi 4
 - Cartucce
 - allineamento 37
 - conservazione 38
 - prova 36
 - pulizia dei contatti 35
 - Cartucce di inchiostro. *vedere* Cartucce
 - Cartucce di stampa
 - pulizia 35
 - Chiamare l'assistenza HP 57
 - Chiamata telefonica 57
 - Colorazione antica 21
 - CompactFlash 15
 - Computer
 - installazione software 61
 - requisiti di sistema 53
 - Condivisione HP Photosmart 26
 - Conservazione
 - carta fotografica 38
 - cartucce 38
 - stampante 37
 - Cornici 21
 - Correzione foto 24
 - Custodia
 - trasporto della stampante 38
- D**
 - Documentazione, stampante 3
 - Domande e risposte 41
 - Domande frequenti (FAQ) 41
 - Durata dell'assistenza telefonica periodo di assistenza 57
- E**
 - Etichette per CD/DVD 23
- F**
 - Formati file, supportati 54
 - Foto
 - colorazione antica 21
 - cornici 21
 - indice 17
 - ingrandimento 21
 - invio tramite e-mail 26
 - miglioramento della qualità 24
 - rimozione effetto occhi rossi 24
 - ritaglio 21
 - selezione per la stampa 18
 - stampa 19
 - timbro data e ora 21
 - tonalità seppia 21
 - visualizzazione 17
 - Foto tessera 23
 - Fotocamere
 - foto non stampate 47
 - porte 4
 - Fotocamere digitali. *vedere* Fotocamere
- G**
 - Garanzia 59
 - Guida 41
- I**
 - Icona Scheda di memoria 17
 - Illuminazione adattiva 24
 - Ingrandimento e taglio 21
 - Inserimento scheda di memoria 15
 - Invio di foto tramite e-mail 26
- L**
 - Layout e formato foto 18
 - Livello di inchiostro, controllo 36, 69
- M**
 - Memory Stick 15
 - Menu, stampante 10, 63
 - Messaggi di errore 49
 - Microdrive 15
 - Miniature, stampa 17
 - Modalità panoramica 21
 - MultiMediaCard 15
- P**
 - Pagina di allineamento 37
 - Pagina di prova 36
 - Pannello di controllo 8
 - Preferenze 64
 - Processo di supporto 57
 - Pulizia
 - cartucce 35
 - stampante 34
 - Pulsanti 8
- Q**
 - Qualità

- carta fotografica 38
- foto 24
- risoluzione dei problemi 46
- stampa 26
- stampa pagina di prova 36

R

- Requisiti di sistema 53
- Rimozione della scheda di memoria 17
- Rimozione effetto occhi rossi 24
- Risoluzione dei problemi
 - assistenza HP 57
 - Bluetooth 47
 - messaggi di errore 49
 - problemi con la carta 44
 - problemi di qualità 46
 - spie lampeggianti 41
- Ritaglio delle foto 21

S

- Schede di memoria
 - inserimento 15
 - Rimozione 17
 - tipi supportati 15
- Secure Digital 15
- SmartFocus 24
- Software, installazione 61
- Sony Memory Stick. *vedere* Memory Stick
- Specifiche 53

Stampa

- adesivi fotografici 22, 63
- foto 19
- foto panoramiche 63
- foto tessera 23, 63
- guida 64
- in modalità panoramica 21
- miniature 17
- modalità panoramica 18
- pagina di prova 36
- pagina indice 17
- più copie 18
- più foto 18
- senza computer 15
- tatuaggio CD/DVD 63

Stampante

- accessori 9, 38
- conservazione 37
- documentazione 3
- menu 10, 63

- messaggi di errore 49
- parti 4
- pulizia 34
- specifiche 54
- trasporto 38

T

- Timbri data e ora 21
- Tipi di fotocamere 29
- Tonalità seppia 21
- Trasporto della stampante 9, 38

U

- USB
 - porte 4
 - specifiche 54

V

- Vassoi, carta 4
- Video clip
 - formati di file supportati 56
 - stampa di nove fotogrammi da 23, 24
 - stampa di un unico fotogramma da 23
- Videocamera
 - icona sullo schermo della stampante 69
- Visualizzazione della Guida 41
- Visualizzazione delle foto 17

X

- xD-Picture Card 15

Icone sullo schermo

Le icone sullo schermo forniscono informazioni sulla stampante, ad esempio il livello di inchiostro della cartuccia e il numero di indice della foto visualizzata.

	<p>Indicatore di carica: indica il livello di carica della batteria interna HP Photosmart opzionale, se installata.</p> <p>L'icona batteria interamente colorata indica che la batteria è completamente carica. Man mano che la batteria si scarica, il colore di riempimento dell'icona si riduce in modo corrispondente.</p> <p>L'icona saetta sopra l'icona batteria indica che la batteria è collegata all'alimentazione ed è sotto carica. Quando la carica è completa appare l'icona della presa elettrica a indicare che il cavo di alimentazione può essere scollegato e la stampante può funzionare a batteria.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla batteria, leggere le istruzioni che l'accompagnano.</p>
	<p>Indicatore del livello di inchiostro: indica il livello di inchiostro della cartuccia.</p>
	<p>Casella di selezione: contiene un segno di spunta se la foto è selezionata.</p>
	<p>Copie: indica il numero di copie da stampare della foto visualizzata.</p>
	<p>Videocamera: l'icona appare solo quando sullo schermo della stampante è visualizzato un video clip.</p>
<p>5/30</p>	<p>Numero di indice: indica il numero di indice della foto visualizzata e il numero totale delle foto sulla scheda di memoria inserita.</p>