



# HP Photosmart A610 series



Οδηγός χρήσης



www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عُمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 355 1 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4530

## **Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα**

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### **Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard**

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμπληρωματική εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τεχνικό ή ορθογραφικό σφάλμα ή παράλειψη που περιλαμβάνεται στο παρόν.

### **Εμπορικά σήματα**

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες CompactFlash, CF και το λογότυπο CF είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας CompactFlash Association (CFA).

Οι ονομασίες Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Η ονομασία Microdrive είναι εμπορικό σήμα της Hitachi Global Storage Technologies.

Η ονομασία MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της Infineon Technologies AG Γερμανίας και έχει παραχωρηθεί με άδεια χρήσης στην MMCA (MultiMediaCard Association).

Η ονομασία xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα των εταιρειών Fuji

Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation και Olympus Optical Co., Ltd.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer, Inc. Οι ονομασίες και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Hewlett-Packard Company γίνεται κατόπιν άδειας.

Η ονομασία PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA). Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

### **Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς VCVRA-0608/VCVRA-0601**

Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση με τις κανονιστικές οδηγίες, το προϊόν διαθέτει έναν Κανονιστικό Αριθμό Μοντέλου. Ο Κανονιστικός Αριθμός Μοντέλου αυτού του προϊόντος είναι VCVRA-0608/VCVRA-0601. Ο κανονιστικός αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με το εμπορικό όνομα (HP Photosmart A610 series) ή τον αριθμό του προϊόντος (Q7110A).

### **Δηλώσεις για το περιβάλλον**

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης του προϊόντος, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Καλώς ορίσατε</b> .....	<b>3</b>
	Περισσότερες πληροφορίες.....	4
	Εξαρτήματα του εκτυπωτή.....	4
	Προαιρετικά βοηθήματα.....	8
	Χρησιμοποιήστε τα μενού του εκτυπωτή.....	9
<b>2</b>	<b>Επισκόπηση εκτύπωσης φωτογραφιών</b> .....	<b>11</b>
	Εκτύπωση από την αρχή ως το τέλος.....	11
<b>3</b>	<b>Βασικές πληροφορίες για το χαρτί</b> .....	<b>13</b>
	Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού.....	13
	Επιλέξτε το σωστό χαρτί.....	13
	Τοποθετήστε το χαρτί.....	13
<b>4</b>	<b>Εκτύπωση από κάρτα μνήμης</b> .....	<b>15</b>
	Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης.....	15
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	15
	Αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	17
	Μετακίνηση και προβολή των φωτογραφιών σας.....	17
	Επιλογή πολλών φωτογραφιών.....	18
	Επιλογή διάταξης φωτογραφίας.....	18
	Εκτύπωση των φωτογραφιών σας.....	19
<b>5</b>	<b>Δημιουργικές εργασίες</b> .....	<b>21</b>
	Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.....	21
	Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών.....	22
	Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου.....	23
	Εκτύπωση ετικετών CD/DVD.....	23
	Εκτύπωση καρτέ από βίντεο κλιπ.....	24
	Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας.....	24
	Τελειοποιήστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας με τη λειτουργία	
	Επιδιόρθωση φωτογραφίας.....	25
	Βελτίωση της ποιότητας των βίντεο κλιπ.....	25
	Περικοπή τμημάτων φωτογραφίας.....	26
	Προσθήκη πλαισίων στις φωτογραφίες σας.....	26
	Εφαρμογή εφέ χρώματος στις φωτογραφίες σας.....	26
	Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες σας.....	27
	Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης.....	27
	Αποστείλετε με e-mail ή φορτώστε φωτογραφίες με το Διαμοιρασμός HP	
	Photosmart.....	27
	Προβολή παρουσίασης.....	28
<b>6</b>	<b>Εκτύπωση από άλλες συσκευές</b> .....	<b>29</b>
	Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.....	29
	Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth.....	30
	Εκτύπωση φωτογραφιών από υπολογιστή.....	30
	Εκτύπωση φωτογραφιών από iPod.....	31
<b>7</b>	<b>Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή</b> .....	<b>33</b>
	Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης.....	33

Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή.....	34
Καθαρισμός του εξωτερικού του εκτυπωτή.....	35
Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης.....	35
Μη αυτόματος καθαρισμός των επαφών του δοχείου μελάνης.....	36
Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας.....	36
Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης.....	37
Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης.....	38
Αποθήκευση του εκτυπωτή.....	38
Αποθήκευση του δοχείου μελάνης.....	39
Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού.....	39
Μεταφορά του εκτυπωτή.....	39
<b>8 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....</b>	<b>41</b>
Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή.....	41
Προβλήματα εκτύπωσης.....	44
Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth.....	48
Μηνύματα σφάλματος.....	50
<b>9 Προδιαγραφές.....</b>	<b>53</b>
Απαιτήσεις συστήματος.....	53
Προδιαγραφές εκτυπωτή.....	54
<b>10 Υποστήριξη HP.....</b>	<b>57</b>
Διαδικασία υποστήριξης.....	57
Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP.....	57
Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης.....	57
Πραγματοποίηση κλήσης.....	58
Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης.....	58
Πρόσθετες επιλογές εγγύησης.....	58
Εγγύηση HP.....	59
<b>A Εγκατάσταση λογισμικού.....</b>	<b>61</b>
<b>B Μενού εκτυπωτή.....</b>	<b>63</b>
Το μενού του εκτυπωτή.....	63
<b>Ευρετήριο.....</b>	<b>67</b>

# 1 Καλώς ορίσατε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν εκτυπωτή HP Photosmart A610 series! Ο εκτυπωτής αυτός κάνει την εκτύπωση φωτογραφιών στο σπίτι απλή, εύκολη και διασκεδαστική, και παράγει έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας τις οποίες θα χαρείτε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας. Με τον εκτυπωτή σας, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:



## Εφαρμογή τεχνικών επιδιόρθωσης φωτογραφίας

Ανατρέξτε στην ενότητα [Τελειοποιήστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας με τη λειτουργία Επιδιόρθωση φωτογραφίας](#) στη σελίδα 25.



## Προσθήκη διακοσμητικού πλαισίου

Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσθήκη πλαισίων στις φωτογραφίες σας](#) στη σελίδα 26. Τα πλαίσια είναι μόνο διαθέσιμα στα μοντέλα HP Photosmart A612, A614, A616, A617 και A618.



## Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου

Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου](#) στη σελίδα 23.



## Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών

Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών](#) στη σελίδα 21.



## Εκτύπωση ετικετών CD/DVD

Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση ετικετών CD/DVD](#) στη σελίδα 23



## Εκτύπωση φωτογραφιών διαφορετικών μεγεθών

Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλέξτε το σωστό χαρτί](#) στη σελίδα 13.

(συνέχεια)



### Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών

Ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών στη σελίδα 22](#).



### Εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια

## Περισσότερες πληροφορίες

Ο εκτυπωτής σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εγχειρίδια:

- **Οδηγός εγκατάστασης:** Διαβάστε πρώτα τον οδηγό αυτό! Σας εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή και να εκτυπώσετε την πρώτη σας φωτογραφία.
- **Οδηγός χρήσης:** Αυτό είναι το βιβλιαράκι που κρατάτε στα χέρια σας. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό. Το Παράρτημα Α περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή.
- **Μενού βοήθειας εκτυπωτή:** Το μενού Βοήθεια στον εκτυπωτή σας επιτρέπει να βρείτε χρήσιμες συμβουλές εκτύπωσης και πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή στην οθόνη του εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή του μενού Βοήθεια, δείτε το [Χρησιμοποιήστε τα μενού του εκτυπωτή στη σελίδα 9](#).
- **Ηλεκτρονική βοήθεια:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή, και περιλαμβάνει πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το λογισμικό.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προβάλετε την ηλεκτρονική Βοήθεια:

- **Windows:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στο **Προγράμματα** ή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **HP**, **HP Photosmart A610 series**, και έπειτα κάντε κλικ στο **Βοήθεια Photosmart**.
- **Mac:** Επιλέξτε **Help** (Βοήθεια), **Mac Help** (Βοήθεια Mac) στο ευρετήριο, και έπειτα επιλέξτε **Library** (Βιβλιοθήκη), **HP Photosmart Printer Help** (Βοήθεια εκτυπωτή HP Photosmart).

## Εξαρτήματα του εκτυπωτή


Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή σας και παρέχει αναφορές σε ενότητες όπου τα διάφορα εξαρτήματα και οι λειτουργίες του

εκτυπωτή περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Το μοντέλο σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που φαίνεται στις εικόνες.



### Μπροστινό μέρος εκτυπωτή

1	<b>Πίνακας ελέγχου:</b> Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.
2	<b>Οθόνη εκτυπωτή:</b> Εδώ προβάλλονται οι φωτογραφίες και τα μενού. Η οθόνη του εκτυπωτή αναδύεται αυτόματα όταν ανοίγετε το δίσκο εξόδου. Γείρετε την οθόνη προς τα επάνω για να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής. Διπλώστε προς τα κάτω την οθόνη για να αποθηκεύσετε ή να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.
3	<b>Λαβή εκτυπωτή:</b> Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του εκτυπωτή βρίσκεται σε επίπεδη (κλειστή) θέση και τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή του εκτυπωτή από το πίσω μέρος για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.
4	<b>Δίσκος εξόδου (κλειστός):</b> Ανοίξτε τον για εκτύπωση, τοποθέτηση κάρτας μνήμης, σύνδεση συμβατής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, σύνδεση ενός iPod ή άνοιγμα της περιοχής των δοχείων μελάνης. Όταν ανοίγετε το δίσκο εξόδου, ανοίγει αυτόματα ο δίσκος εισόδου και αναδύεται η οθόνη.

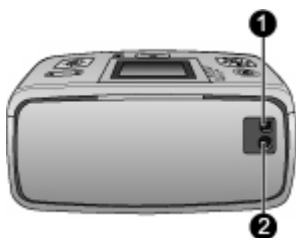

### Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1	<b>Θύρα USB:</b> Χρησιμοποιήστε τη θύρα αυτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή ή σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης της HP με καλώδιο USB.
2	<b>Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας:</b> Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.





### Δίσκος εισόδου και εσωτερικό μπροστινό μέρος εκτυπωτή


1	<b>Δίσκος εισόδου:</b> Εδώ τοποθετείτε το χαρτί. Ο δίσκος εισόδου ανοίγει αυτόματα όταν ανοίξετε το δίσκο εξόδου.
2	<b>Επέκταση δίσκου εισόδου:</b> Τραβήξτε την προς τα έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	<b>Οδηγός πλάτους χαρτιού:</b> Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	<b>Θύρα φωτογραφικής μηχανής:</b> Σε αυτή συνδέετε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP ή ένα iPod.
5	<b>Υποδοχές καρτών μνήμης:</b> Στις υποδοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στη σελίδα 15</a> .
6	<b>Θύρα δοχείου μελάνης:</b> Ανοίξτε τη θύρα για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελάνης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 33</a> .
7	<b>Δίσκος εξόδου χαρτιού (ανοικτός):</b> Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.



### Φωτεινές ενδείξεις

- Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης:** Αυτή η φωτεινή ένδειξη, που περιβάλλει το κουμπί τροφοδοσίας, είναι συνεχώς πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος και αναβοσβήνει κόκκινη όταν στον εκτυπωτή υπάρχει πρόβλημα.
- Φωτεινή ένδειξη Bluetooth (HP Photosmart μόνο στα μοντέλα A618):** Αυτή η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ασύρματη δραστηριότητα ανάμεσα στον εκτυπωτή και μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αν ο εκτυπωτής σας δεν διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth, μπορείτε να προμηθευτείτε τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth. Ο προσαρμογέας συνδέεται στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και διαθέτει τη δική του


	φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη σύνδεση Bluetooth, δείτε <a href="#">Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στη σελίδα 30</a> .
3	<b>Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας:</b> Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτίζει ή είναι πλήρως φορτισμένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική μπαταρία, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη μπαταρία.
4	<b>Φωτεινή ένδειξη προσοχής:</b> Αυτή η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή πρόβλημα στον εκτυπωτή.
5	<b>Φωτεινή ένδειξη επιδιόρθωσης φωτογραφίας:</b> Αυτή η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη όταν το χαρακτηριστικό επιδιόρθωσης φωτογραφίας είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί.
6	<b>Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης:</b> Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά πράσινη αφού εισαχθεί σωστά μια κάρτα μνήμης. Αναβοσβήνει πράσινη όταν προσπελαύνετε την κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στη σελίδα 15</a> .

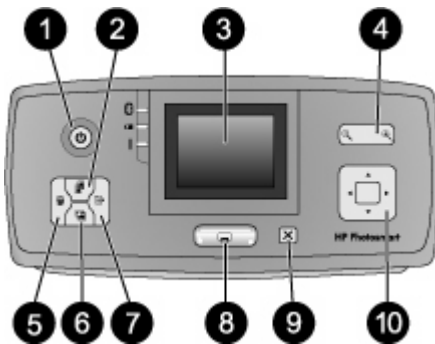

### Πίνακας ελέγχου

1	<b>On (Ενεργοποίηση):</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2	<b>Διάταξη:</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να επιλέξετε μια διάταξη εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το 4πλο βέλος για να μετακινηθείτε στις επιλογές διάταξης. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε μια διάταξη.
3	<b>Οθόνη εκτυπωτή:</b> Εδώ προβάλλονται οι φωτογραφίες και τα μενού. Η οθόνη αναδύεται αυτόματα όταν ανοίγετε το δίσκο εξόδου. Γείρετε την οθόνη προς τα επάνω για να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής. Διπλώστε προς τα κάτω την οθόνη για να αποθηκεύσετε ή να μεταφέρετε τον εκτυπωτή με τη λαβή.
4	<b>Μεγέθυνση/Σμίκρυνση:</b> Πατήστε επανειλημμένα τα κουμπιά Ζουμ + ή Ζουμ - για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ζουμ, να αλλάξετε σε προβολή 9 φωτογραφιών, ή από προβολή 9 φωτογραφιών σε προβολή 1 φωτογραφίας.
5	<b>Διαγραφή:</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να διαγράψετε την προβαλλόμενη φωτογραφία ή όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και τη διαγραφή φωτογραφιών, δείτε <a href="#">Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18</a> .
6	<b>Επιδιόρθωση φωτογραφίας:</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφίας. Η επιδιόρθωση φωτογραφίας βελτιώνει αυτόματα τις φωτογραφίες σας ρυθμίζοντας την εστίαση, το φωτισμό, τη φωτεινότητα και διορθώνοντας το φαινόμενο "κόκκινων ματιών". Η λειτουργία είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Τελειοποιήστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας με τη λειτουργία Επιδιόρθωση φωτογραφίας στη σελίδα 25</a> .
7	<b>Μενού:</b> Πατήστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε το μενού του εκτυπωτή.

8	<b>Εκτύπωση:</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να εκτυπώσετε τις επισημασμένες ή επιλεγμένες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Εκτύπωση των φωτογραφιών σας στη σελίδα 19</a> .
9	<b>Άκυρο:</b> Πατήστε το κουμπί αυτό για να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών, για να κλείσετε ένα μενού ή να σταματήσετε μια ενέργεια.
10	<b>Κουμπί 4πλού βέλους:</b> Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών μιας κάρτας μνήμης, να πλοηγηθείτε στα μενού ή να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών διάταξης. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε μια φωτογραφία, ένα μενού, μια επιλογή μενού ή διάταξη εκτύπωσης.

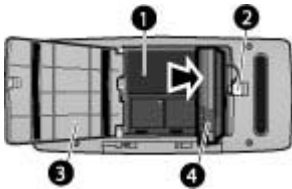

### Θήκη εσωτερικής μπαταρίας

1	<b>Θήκη εσωτερικής μπαταρίας:</b> Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
2	<b>Κουμπί θήκης μπαταρίας:</b> Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης.
3	<b>Κάλυμμα θήκης μπαταρίας:</b> Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
4	<b>Προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:</b> Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί για την εκτύπωση περίπου 75 φωτογραφιών. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά.

**Προσοχή** Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος πριν ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας. Μην αγγίζετε τις επαφές χάλκινου χρώματος της μπαταρίας ή τις επαφές μέσα στη θήκη μπαταρίας.

## Προαιρετικά βοηθήματα

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προαιρετικά βοηθήματα για τον εκτυπωτή, τα οποία παρέχουν δυνατότητα μεταφοράς του εκτυπωτή για εκτύπωση οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες.



Προαιρετική HP Photosmart εσωτερική μπαταρία

Με την εσωτερική μπαταρία HP Photosmart μπορείτε να παίρνετε τον εκτυπωτή μαζί σας οπουδήποτε.



### Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth®

Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth τοποθετείται στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και προσφέρει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για εκτυπώσεις. Για να πραγματοποιηθεί σύνδεση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth. Αυτός ο προαιρετικός προσαρμογέας χρησιμοποιείται μόνο με τα μοντέλα HP Photosmart A610, A612, A614, A616 και A617.




### HP Photosmart Τσάντα μεταφοράς

Η ελαφριά, ανθεκτική τσάντα μεταφοράς HP Photosmart μεταφέρει και προστατεύει όλα όσα χρειάζεστε για εύκολες εκτυπώσεις κατά τις μετακινήσεις σας.

## Χρησιμοποιήστε τα μενού του εκτυπωτή

Το μενού του εκτυπωτή σας παρέχει πολλές επιλογές εκτύπωσης, σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, σας παρέχει εργαλεία συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων και σας δίνει πληροφορίες για την εκτέλεση των συνηθισμένων εργασιών εκτύπωσης. Για περιγραφή όλων των μενού και των επιλογών τους, δείτε το [Μενού εκτυπωτή στη σελίδα 63](#).

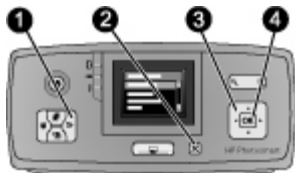

**Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή**

- Πατήστε το κουμπί **Μενού** (1) στον πίνακα ελέγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.
- Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** (2) για έξοδο από το μενού στο οποίο βρίσκεστε.
  - Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους (3) για να μετακινηθείτε στις επιλογές μενού που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή. Τα στοιχεία μενού που δεν είναι διαθέσιμα είναι γκριζα.
  - Πατήστε **OK** (4) για να ανοίξετε ένα μενού ή για να κάνετε μια επιλογή.



**Σημείωση** Για λίστα όλων των επιλογών του μενού εκτυπωτή, δείτε το [Μενού εκτυπωτή στη σελίδα 63](#).

# 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

## Εκτύπωση από την αρχή ως το τέλος

Αυτή η ενότητα σας δίνει μια γενική επισκόπηση των βημάτων που απαιτούνται για την εκτύπωση των φωτογραφιών σας. Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν κάθε βήμα πιο αναλυτικά.

### Βήμα 1

#### Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού

Δείτε την ενότητα [Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού](#) στη σελίδα 13.



### Βήμα 2

#### Λήψη φωτογραφιών

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε διάφορες συσκευές από τις οποίες μπορείτε να εκτυπώσετε. Ανατρέξτε στις ενότητες [Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης](#) στη σελίδα 15 και [Εκτύπωση από άλλες συσκευές](#) στη σελίδα 29.



### Βήμα 3

#### Μετακίνηση και προβολή των φωτογραφιών σας

Δείτε την ενότητα [Μετακίνηση και προβολή των φωτογραφιών σας](#) στη σελίδα 17.



Σελίδα ευρετηρίου

(συνέχεια)

**Βήμα 4**

**Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση**

Δείτε την ενότητα *Επιλογή πολλών φωτογραφιών* στη σελίδα 18.



**Βήμα 5**

**Επιλογή διάταξης φωτογραφίας**

Δείτε την ενότητα *Επιλογή διάταξης φωτογραφίας* στη σελίδα 18.



**Βήμα 6**

**Εκτύπωση φωτογραφιών**

Δείτε την ενότητα *Εκτύπωση των φωτογραφιών σας* στη σελίδα 19.



# 3 Βασικές πληροφορίες για το χαρτί

## Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

### Επιλέξτε το σωστό χαρτί

Χρησιμοποιήστε Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP Έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να συνεργάζεται με τα μελάνια του εκτυπωτή σας για τη δημιουργία υπέροχων φωτογραφιών. Τα υπόλοιπα φωτογραφικά χαρτιά αποδίδουν κατώτερα αποτελέσματα.

Για τη λίστα με τα διαθέσιμα φωτογραφικά χαρτιά της HP ή για την αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (Η.Π.Α.)
- [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (Ευρώπη)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Ιαπωνία)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ασία/Ειρηνικός)

Ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να εκτυπώνει φωτογραφίες βέλτιστης ποιότητας σε Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP. Εάν εκτυπώσετε σε διαφορετικό τύπο χαρτιού, φροντίστε να αλλάξετε τον τύπο του χαρτιού από το μενού του εκτυπωτή. Δείτε την ενότητα [Για να αλλάξετε τύπο χαρτιού στη σελίδα 14](#).

### Τοποθετήστε το χαρτί



Μερικά μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται:

- Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ.
- Φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 εκ.
- Κάρτες ευρετηρίου
- Κάρτες μεγέθους L
- Κάρτες Hagaki



Για μια πλήρη λίστα με τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές στη σελίδα 53](#).

#### Για να τοποθετήσετε χαρτί




1. Ανοίξτε τους δίσκους εξόδου και εισόδου, και τραβήξτε την επέκταση του δίσκου εισόδου προς τα έξω.
2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή. Όταν κάνετε την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω σταθερά έως ότου σταματήσει.



**Σημείωση** Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί για πανοραμικές φωτογραφίες, εισάγετε έως και 10 φύλλα. Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών, εισάγετε μόνο ένα φύλλο τη φορά.

3. Μετακινήστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.

#### Για να αλλάξετε τύπο χαρτιού

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Πατήστε  για να επιλέξετε **Preferences** (Προτιμήσεις) και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
3. Πατήστε το  για να επιλέξετε **Τύπος χαρτιού** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
4. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τύπους χαρτιού:
  - **Φωτογραφικό χαρτί HP Advanced** (προεπιλογή)
  - **Φωτογραφικό χαρτί HP Premium**
  - **Άλλο φωτογραφικό**
  - **Άλλο απλό**
5. Πατήστε το κουμπί **OK**.

# 4 Εκτύπωση από κάρτα μνήμης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα για την εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στη σελίδα 15](#)
- [Μετακίνηση και προβολή των φωτογραφιών σας στη σελίδα 17](#)
- [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#)
- [Επιλογή διάταξης φωτογραφίας στη σελίδα 18](#)
- [Εκτύπωση των φωτογραφιών σας στη σελίδα 19](#)

## Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή και να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή για να προβάλετε και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Ο εκτυπωτής έχει δυνατότητα ανάγνωσης από τους παρακάτω τύπους καρτών μνήμης: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™ και xD-Picture Card™.



**Προσοχή** Η χρήση άλλων τύπων κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στον εκτυπωτή.

Για να μάθετε με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη σελίδα 29](#).

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Βρείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.






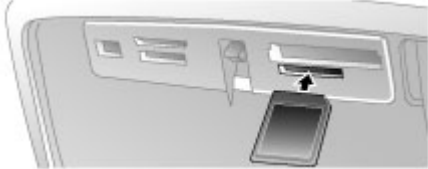

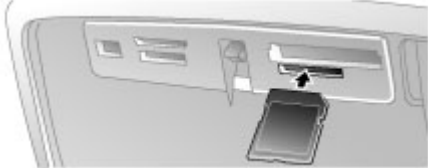
Οδηγίες:


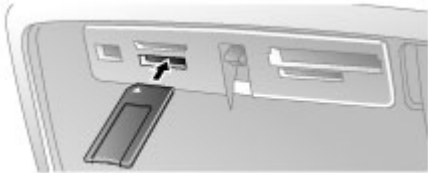

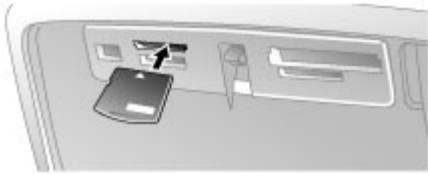
- Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.
- Σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει. Η κάρτα μνήμης δεν πρέπει να εισαχθεί εντελώς μέσα στον εκτυπωτή: μην επιχειρήσετε να ασκήσετε πίεση στην κάρτα.
- Αν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα.



**Προσοχή 1** Η τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα και στον εκτυπωτή.

**Προσοχή 2** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Αφαίρεση κάρτας μνήμης στη σελίδα 17](#).

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
<p><b>CompactFlash</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή</li> <li>• Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή</li> </ul> 
<p><b>Microdrive</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή</li> <li>• Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή</li> </ul> 
<p><b>MultiMediaCard</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά</li> <li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li> </ul> 
<p><b>Secure Digital</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά</li> <li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li> <li>• Αν χρησιμοποιείτε κάρτα miniSD, συνδέστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα προτού εισάγετε την κάρτα στον εκτυπωτή</li> </ul> 

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
<p><b>Memory Stick</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li><li>• Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή</li></ul> 
<p><b>xD-Picture Card</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li></ul> 

## Αφαίρεση κάρτας μνήμης



**Προσοχή** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Η ένδειξη που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής επιχειρεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης. Περιμένετε μέχρι να γίνει σταθερή η φωτεινή ένδειξη. Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενδέχεται να καταστρέψετε τα δεδομένα της κάρτας ή να καταστρέψετε τον εκτυπωτή και την κάρτα.



### Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

→ Όταν η φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή γίνει σταθερή, είναι ασφαλές να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.





## Μετακίνηση και προβολή των φωτογραφιών σας

Αυτή η ενότητα σας εξηγεί πώς να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες σας και να τις προβάλλετε στην οθόνη του εκτυπωτή. Καθώς μετακινείστε στις φωτογραφίες με το κουμπί 4πλου βέλους, κάθε φωτογραφία πλαισιώνεται από ένα τονισμένο περίγραμμα.

### Για την προβολή των φωτογραφιών μία προς μία

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να προβάλετε τις φωτογραφίες μία μία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για γρήγορη προβολή των φωτογραφιών. Όταν φθάσετε στην τελευταία φωτογραφία προς κάθε κατεύθυνση, στην οθόνη προβάλλεται αντίστοιχα η πρώτη ή η τελευταία φωτογραφία και συνεχίζεται η προβολή.

### Για την προβολή εννέα φωτογραφιών κάθε φορά

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε  για προβολή εννέα φωτογραφιών τη φορά.
3. Πατήστε  ή  για να επισημάνετε μία από τις εννέα φωτογραφίες.
4. Πατήστε  για αλλαγή σε προβολή μίας φωτογραφίας.

## Επιλογή πολλών φωτογραφιών

Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερες από μία φωτογραφίες ή να διαγράψετε με μιας μια ομάδα φωτογραφιών, θα πρέπει να επιλέξετε τις φωτογραφίες. Όταν επιλέγετε μια φωτογραφία, εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας στην οθόνη.





### Για να επιλέξετε περισσότερες από μία φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και προβάλετε τις φωτογραφίες.
2. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε κάθε φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.

### Για να καταργήσετε την επιλογή φωτογραφιών

→ Επισημάνετε τη φωτογραφία που θέλετε να αποεπιλέξετε και έπειτα πατήστε **Άκυρο**. Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται από την κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας.

### Για να επιλέξετε συνεχόμενες φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Επιλογές εκτύπωσης** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Επιλογή για εκτύπωση** και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε  ή  ώσπου να εμφανιστεί η πρώτη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε και έπειτα πατήστε **OK**.
6. Πατήστε  ή  ώσπου να εμφανιστεί η τελευταία φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε και έπειτα πατήστε **OK**.

### Για να επιλέξετε περισσότερα αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και προβάλετε τις φωτογραφίες.
2. Πατήστε το κουμπί **OK** μία φορά για κάθε αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** για να ελαττώσετε τον αριθμό των αντιγράφων κατά ένα.

## Επιλογή διάταξης φωτογραφίας

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλές διαθέσιμες διατάξεις εκτύπωσης, πατώντας το κουμπί **Διάταξη** αφού πρώτα τοποθετήσετε στον εκτυπωτή μια κάρτα μνήμης. Από προεπιλογή ο εκτυπωτής εκτυπώνει μία φωτογραφία ανά σελίδα.

### Για να επιλέξετε μια διάταξη φωτογραφίας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε το κουμπί **Διάταξη**.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να επιλέξετε μια διάταξη:
  - Print one photo per sheet (Μία φωτογραφία ανά φύλλο)
  - Print two photos per sheet (Δύο φωτογραφίες ανά φύλλο)
  - Print four photos per sheet (Τέσσερις φωτογραφίες ανά φύλλο)



- Πατήστε το κουμπί **OK**.

Ο εκτυπωτής ενδέχεται να περιστρέψει τις φωτογραφίες, ώστε να προσαρμοστούν στην τρέχουσα διάταξη εκτύπωσης.



**Σημείωση** Η προεπιλογή είναι η εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Αν θέλετε ένα λεπτό λευκό πλαίσιο γύρω από μια φωτογραφία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "χωρίς περιθώρια". Για να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δείτε [Το μενού του εκτυπωτή στη σελίδα 63](#).

## Εκτύπωση των φωτογραφιών σας

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να εκτυπώσετε ψηφιακές φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format, ή DPOF) ή ενώ η κάρτα μνήμης βρίσκεται στον εκτυπωτή. Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί τις μπαταρίες της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη φωτογραφιών από κάρτα μνήμης στη σελίδα 15](#).

Οι φωτογραφίες σας στεγνώνουν αμέσως, και μπορείτε να τις χειριστείτε αμέσως αφού εκτυπωθούν. Ωστόσο, η HP συνιστά να αφήσετε την εκτυπωμένη επιφάνεια των φωτογραφιών σας εκτεθειμένη στον αέρα για 5-10 λεπτά, για να αναπυχθούν πλήρως τα χρώματα πριν τις βάλετε σε στοίβα με άλλες φωτογραφίες ή τις τοποθετήσετε σε άλμπουμ.

### Για να εκτυπώσετε μια μεμονωμένη φωτογραφία

- Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.
- Προβάλλετε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
- Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.  
Αφού πατήσετε **Εκτύπωση**, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης και γίνεται αντίστροφη μέτρηση κατά την εκτύπωση.

### Για να εκτυπώσετε μια ομάδα επιλεγμένων φωτογραφιών

- Μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.
- Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#).
- Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.  
Αφού πατήσετε **Εκτύπωση**, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της εκτύπωσης και γίνεται αντίστροφη μέτρηση κατά την εκτύπωση.

**Για να εκτυπώσετε ένα ευρετήριο φωτογραφιών**

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές εκτύπωσης** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print Index Page** (Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου) και πατήστε **OK**.

Ένα ευρετήριο φωτογραφιών εμφανίζει προβολές μικρογραφιών και αριθμούς ευρετηρίου για έως και 2000 φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς ευρετηρίου για να εκτυπώσετε συγκεκριμένες φωτογραφίες ή μια σειρά φωτογραφιών. Για να μειώσετε το κόστος εκτύπωσης κατά την εκτύπωση σελίδων ευρετηρίου, χρησιμοποιήστε κάρτα ευρετηρίου αντί για φωτογραφικό χαρτί.

**Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή**

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF).
2. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε **Yes** (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **OK**.

# 5 Δημιουργικές εργασίες

Αφού εξοικειωθείτε με τη βασική εκτύπωση φωτογραφιών, πειραματιστείτε με μερικές από τις υπόλοιπες λειτουργίες που παρέχει ο εκτυπωτής. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- *Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών στη σελίδα 21*
- *Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών στη σελίδα 22*
- *Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου στη σελίδα 23*
- *Εκτύπωση ετικετών CD/DVD στη σελίδα 23*
- *Εκτύπωση καρτέ από βίντεο κλιπ. στη σελίδα 24*
- *Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας στη σελίδα 24*
- *Περικοπή τμημάτων φωτογραφίας στη σελίδα 26*
- *Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες σας στη σελίδα 26*
- *Εφαρμογή εφέ χρώματος στις φωτογραφίες σας στη σελίδα 26*
- *Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες σας στη σελίδα 27*
- *Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης στη σελίδα 27*
- *Αποστείλετε με e-mail ή φορτώστε φωτογραφίες με το Διαμοιρασμός HP Photosmart στη σελίδα 27*
- *Προβολή παρουσίασης στη σελίδα 28*

## Εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών



**Σημείωση 1** Η λειτουργία πανοράματος δεν υποστηρίζεται όταν εκτυπώνετε από μια ψηφιακή κάμερα που συνδέεται με τη θύρα της κάμερας στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB.

**Σημείωση 2** Αν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό HP Photosmart Premier σε υπολογιστή με Windows 2000 ή XP, μπορείτε να δημιουργήσετε ενωμένες πανοραμικές φωτογραφίες. Το HP Photosmart Premier είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μόνο μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές λογισμικού που διαθέτει ο εκτυπωτής, δείτε το [Εγκατάσταση λογισμικού στη σελίδα 61](#).

### Για να δημιουργήσετε πανοραμικές φωτογραφίες

#### Ενώστε φωτογραφίες μεταξύ τους

- Χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, όπως το HP Photosmart Premier, για να ενώσετε διαδοχικές φωτογραφίες και να δημιουργήσετε μια φωτογραφία σε μέγεθος 10 x 30 εκ.. (Εναλλακτικά, ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να ενώσουν πολλά στιγμιότυπα σε μία φωτογραφία πριν την αποθήκευση της φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης.) Στη συνέχεια αποθηκεύστε τη φωτογραφία σε μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος ή εκτυπώστε απευθείας από τον υπολογιστή. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει την επιλεγμένη φωτογραφία σε λόγο διαστάσεων 3:1. Για




περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από τον υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια.



### Επιλέξτε οποιαδήποτε φωτογραφία

- Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1.

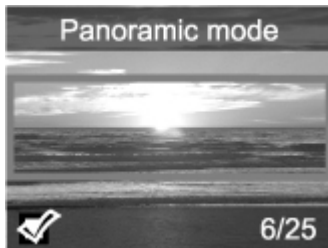

### Για να εκτυπώσετε πανοραμικές φωτογραφίες

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού** για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε **Print options** (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες) και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
6. Τοποθετήσε χαρτί 10 x 30 εκ..
7. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες προς εκτύπωση.  
Ένα πλαίσιο περικοπής στην οθόνη του εκτυπωτή δείχνει το τμήμα της φωτογραφίας που θα εκτυπωθεί (σε λόγο διαστάσεων 3:1). Όσο πιο υψηλή είναι η αρχική ανάλυση της φωτογραφίας, τόσο καλύτερα θα δείξει όταν εκτυπωθεί σε λειτουργία πανοράματος.
8. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.
9. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πανοράματος για να συνεχίσετε την εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.

## Εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών

Για να εκτυπώσετε αυτοκόλλητα των 16 φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο μέσο και τη λειτουργία αυτοκόλλητων φωτογραφιών στον εκτυπωτή. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και εμφανίστε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού** για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.

3. Επιλέξτε **Print options** (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών) και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
6. Τοποθετήστε μέσα για αυτοκόλλητα φωτογραφιών.
7. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
8. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.  
Κάθε εκτυπωμένο φύλλο περιέχει 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας.
9. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση αυτοκόλλητων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.



**Σημείωση** Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αυτοκόλλητα φωτογραφιών 10 x 15 εκ. χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί της HP. Για την εργασία αυτή, χρησιμοποιήστε τις βασικές οδηγίες εκτύπωσης όπως για τις τυπικές φωτογραφίες 10 x 15 εκ..

## Εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου

**Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες διαβατηρίου**

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Print options** (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Passport photo mode** (Κατάσταση λειτουργίας φωτογραφιών διαβατηρίου) και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
6. Επιλέξτε ένα μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου και πατήστε **OK**.
7. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί.
8. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**. Κάθε τυπωμένο χαρτί περιλαμβάνει όσα αντίγραφα φωτογραφίας χωρούν σε μια σελίδα, ανάλογα με το μέγεθος της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.

## Εκτύπωση ετικετών CD/DVD

**Για να εκτυπώσετε ετικέτες CD/DVD**

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Print options** (Επιλογές εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Print CD Tattoo** (Εκτύπωση ετικέτας CD) και πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
6. Τοποθετήστε το μέσο ετικετών CD/DVD.
7. Επιλέξτε μια φωτογραφία.
8. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.

## Εκτύπωση καρτέ από βίντεο κλιπ.

### Για να εκτυπώσετε ένα επιλεγμένο καρτέ από ένα βίντεο κλιπ

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει ένα βίντεο κλιπ.
2. Πατήστε **◀** ή **▶** για να μετακινηθείτε στο βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται το πρώτο καρτέ στο κλιπ. Το εικονίδιο του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης του εκτυπωτή.
3. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε το βίντεο κλιπ. Το βίντεο φορτώνεται αργά καρτέ-καρτέ, για να μπορείτε να επιλέξετε καρτέ για εκτύπωση.
4. Μόλις εμφανιστεί το καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε **OK** και έπειτα το κουμπί **Εκτύπωση**.



**Σημείωση 1** Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρτέ του βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από την ποιότητα εκτύπωσης των φωτογραφιών σας.

**Σημείωση 2** Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε [Προδιαγραφές εκτυπωτή στη σελίδα 54](#).

### Για να εκτυπώσετε εννέα καρτέ από ένα βίντεο κλιπ

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει ένα βίντεο κλιπ.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Print Options** (Επιλογές εκτύπωσης) και έπειτα **Video action prints** (Εκτύπωση εικόνων από βίντεο). Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση όλων των βίντεο κλιπ της κάρτας μνήμης.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να μετακινηθείτε στο βίντεο κλιπ που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε το κουμπί **OK** για να το επιλέξετε.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**. Η εκτύπωση περιλαμβάνει μια σελίδα με εννέα καρτέ που επιλέχθηκαν αυτόματα από το βίντεο κλιπ.



**Σημείωση 1** Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό μπορεί να παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρτέ του βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από την ποιότητα εκτύπωσης των φωτογραφιών σας.

**Σημείωση 2** Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε [Προδιαγραφές εκτυπωτή στη σελίδα 54](#).

## Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας

Ο εκτυπωτής παρέχει μια σειρά προτιμήσεων και εφέ για να βελτιώσετε την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών σας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

## Τελειοποιήστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας με τη λειτουργία Επιδιόρθωση φωτογραφίας

Η λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφιών βελτιώνει τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τεχνολογίες HP Real Life:

- Βελτίωση της ευκρίνειας θολών φωτογραφιών.
- Βελτίωση των σκοτεινών περιοχών μιας εικόνας χωρίς να επηρεαστούν οι φωτεινές περιοχές της εικόνας.
- Μείωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών" που μπορεί να παρουσιαστεί σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φλας.
- Συνολική βελτίωσης της φωτεινότητας, του χρώματος και της αντίθεσης των φωτογραφιών.

Η λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφίας είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένη όταν ανοίγετε τον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη επιδιόρθωσης εικόνων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είναι αναμμένη όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Η HP συνιστά να αφήνετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφίας ενεργοποιημένη, αλλά αν οι φωτογραφίες σας δεν εκτυπώνονται σωστά, ή αν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία χωρίς τις βελτιώσεις της επιδιόρθωσης φωτογραφίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

### Για να απενεργοποιήσετε την Επιδιόρθωση φωτογραφίας

→ Πατήστε **Επιδιόρθωση φωτογραφίας**.

Ένα μήνυμα στην οθόνη του εκτυπωτή σας ειδοποιεί ότι: **Photo Fix has been turned Off. All images will be printed without any changes (Η επιδιόρθωση φωτογραφίας απενεργοποιήθηκε. Όλες οι εικόνες θα εκτυπώνονται χωρίς αλλαγές).**

Η επιδιόρθωση φωτογραφίας παραμένει απενεργοποιημένη ώσπου να πατήσετε ξανά το κουμπί **Επιδιόρθωση φωτογραφίας**, ή να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή. Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιδιόρθωση φωτογραφίας, ένα μήνυμα στην οθόνη του εκτυπωτή θα σας ειδοποιήσει ότι: **Photo Fix has been turned On. All images will be printed with improvements (Η επιδιόρθωση φωτογραφίας ενεργοποιήθηκε. Όλες οι εικόνες θα εκτυπώνονται με βελτιώσεις).**

## Βελτίωση της ποιότητας των βίντεο κλιπ

### Για να βελτιώσετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ σας

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Video Enhancement** (Βελτίωση εικόνων βίντεο) και πατήστε **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να επισημάνετε το **On** (Ενεργοποίηση) και έπειτα πατήστε **OK**.





**Σημείωση** Όταν βελτιώνετε την ποιότητα των βίντεο κλιπ με την προτίμηση αυτή, οι χρόνοι εκτύπωσης μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από ότι με την προτίμηση αυτή απενεργοποιημένη.

## Περικοπή τμημάτων φωτογραφίας

Για να εκτυπώσετε μόνο ένα μέρος μιας φωτογραφίας, μπορείτε να περικόψετε τις ανεπιθύμητες λεπτομέρειες. Η περικοπή δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.

### Για να περικόψετε μια φωτογραφία

1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί **OK** για να την επιλέξετε.
2. Πατήστε  για να αυξηθεί το ζουμ στην τρέχουσα φωτογραφία.
3. Πατήστε  ξανά για να εμφανιστούν τα τέσσερα λευκά βέλη.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής.
5. Πατήστε **OK** όταν το τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο περικοπής.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

## Προσθήκη πλαισίων στις φωτογραφίες σας

Διαλέξτε από μια παλέτα με διάφορα σχέδια και χρώματα για να φτιάξετε το δικό σας πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.



**Σημείωση** Τα πλαίσια είναι μόνο διαθέσιμα στα μοντέλα HP Photosmart A612, A614, A616, A617 και A618.

### Για να προσθέσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο

1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί **OK** για να την επιλέξετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Add Frame** (Προσθήκη πλαισίου) και πατήστε **OK**.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να μετακινηθείτε στο σχέδιο πλαισίου που θέλετε και πατήστε **OK**.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να μετακινηθείτε στο σχέδιο πλαισίου που θέλετε και πατήστε **OK**.  
Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο πλαίσιο.

## Εφαρμογή εφέ χρώματος στις φωτογραφίες σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να αλλάζει το εφέ χρώματος των εκτυπώσεών σας σε **Black and White** (Ασπρόμαυρο), **Sepia** (Σέπια), **Antique** (Αντίκ) ή **None** (Κανένα) (προεπιλογή).

### Για να προσθέσετε ένα εφέ χρώματος

1. Μετακινηθείτε στη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το κουμπί **OK** για να την επιλέξετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε **OK**.

4. Επιλέξτε **Add Color Effect** (Προσθήκη εφέ χρώματος) και πατήστε **OK**.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να μετακινηθείτε στο σχέδιο πλαισίου που θέλετε και πατήστε **OK**.  
Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή με το επιλεγμένο εφέ. Η προσθήκη εφέ δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.

## Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες σας

Μπορείτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας με σήμανση της ημερομηνίας και της ώρας που τραβήχτηκαν στην μπροστινή τους πλευρά. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.

**Για να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα**

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Date/time** (Ημερομηνία/Ωρα) και πατήστε **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 4πλού βέλους για να επισημάνετε μια επιλογή σήμανσης ημερομηνίας/ώρας:
  - **Date/time (Ημερομηνία/ώρα)**
  - **Date only (Μόνο ημερομηνία)**
  - **Off (Απενεργοποίηση)**
5. Πατήστε το κουμπί **OK**.

## Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώνει τις φωτογραφίες σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας. Για τη βέλτιστη ποιότητα φωτογραφιών, επιλέξτε **Βέλτιστη**. Αυτή η κατάσταση λειτουργίας παράγει φωτογραφίες της βέλτιστης ποιότητας, αλλά είναι ελαφρώς αργή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία γρήγορα και δεν σας απασχολεί η επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας, επιλέξτε ρύθμιση χαμηλότερης ποιότητας.

**Για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης**

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print Quality** (Ποιότητα εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.  
Η τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης έχει ένα σημάδι επιλογής δίπλα της.
4. Επιλέξτε μια ποιότητα εκτύπωσης και πατήστε **OK**.

## Αποστείλετε με e-mail ή φορτώστε φωτογραφίες με το Διαμοιρασμός HP Photosmart

Χρησιμοποιήστε το Διαμοιρασμός HP Photosmart για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας με φίλους και συγγενείς μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών άλμπουμ ή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω ενός καλωδίου USB σε έναν υπολογιστή με δυνατότητες πρόσβασης στο Internet και εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού της HP. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το Διαμοιρασμός HP Photosmart και δεν έχετε εγκαταστήσει ή ρυθμίσει κατάλληλα το

απαραίτητο λογισμικό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση λογισμικού στη σελίδα 61](#).

### Για να χρησιμοποιήσετε το Διαμοιρασμός HP Photosmart για αποστολή φωτογραφιών

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που περιέχει τις φωτογραφίες προς κοινή χρήση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή.
3. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες Διαμοιρασμός HP Photosmart του λογισμικού HP Photosmart Premier ή HP Photosmart Studio για να διαμοιραστείτε φωτογραφίες με άλλους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Διαμοιρασμός HP Photosmart, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια στο HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential ή HP Photosmart Studio.

## Προβολή παρουσίασης

### Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε συνεχόμενη παρουσίαση

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Slide Show** (Παρουσίαση διαφανειών) και κατόπιν πατήστε **OK**. Πατήστε **OK** για παύση ή συνέχιση της προβολής. Πατήστε **Άκυρο** για να σταματήσει η παρουσίαση.

# 6 Εκτύπωση από άλλες συσκευές

Ο εκτυπωτής αυτός μπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες αποθηκευμένες σε διάφορους τύπους συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και iPod. Κάθε τύπος σύνδεσης σας παρέχει διαφορετικές δυνατότητες.

- [Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη σελίδα 29](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth στη σελίδα 30](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από υπολογιστή στη σελίδα 30](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών από iPod στη σελίδα 31](#)

## Εκτύπωση φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Εκτύπωση όμορφων φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge ή άμεσης εκτύπωσης της HP χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Όταν εκτυπώνετε απευθείας από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που επιλέξατε στη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.

### Πριν ξεκινήσετε

Για εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

- Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης HP.
- Ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή και τον εκτυπωτή.
- (Προαιρετικά) Μια κάρτα μνήμης.

### Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge

1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας PictBridge, και συνδέστε τη στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο **μπροστινό μέρος** του εκτυπωτή μέσω του καλωδίου USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.  
Μόλις ο εκτυπωτής αναγνωρίσει τη φωτογραφική μηχανή PictBridge, οι επιλεγμένες φωτογραφίες εκτυπώνονται.

### Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP

1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.
2. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB που βρίσκεται στο **πίσω μέρος** του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.



## Εκτύπωση φωτογραφιών από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Εκτύπωση στον εκτυπωτή από οποιαδήποτε συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

### Πριν ξεκινήσετε

Για εκτύπωση από συσκευή Bluetooth, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

- Για να εκτυπώσετε από μια συσκευή σε μοντέλο HP Photosmart A610, A612, A616, ή A617, χρειάζεστε τον ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth, που διατίθεται ξεχωριστά. Ο εκτυπωτής HP Photosmart A618 διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα Bluetooth.



- Συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

Πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή σας με τη συσκευή Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις επιλογές μενού εκτυπωτή Bluetooth όπως απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Το μενού του εκτυπωτή στη σελίδα 63](#).

### Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από συσκευή τεχνολογίας Bluetooth

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/bluetooth](http://www.hp.com/go/bluetooth).

## Εκτύπωση φωτογραφιών από υπολογιστή

Θα πρέπει να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας στον υπολογιστή για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε με το λογισμικό HP Photosmart που σας επιτρέπει να τις εκτυπώσετε από υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης στον υπολογιστή στη σελίδα 31](#).

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού HP Photosmart, ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση λογισμικού στη σελίδα 61](#). Το λογισμικό HP Photosmart περιλαμβάνει τη διασύνδεση που εμφανίζεται κάθε φορά που εκτυπώνετε από υπολογιστή.



**Σημείωση** Η ηλεκτρονική Βοήθεια παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις πολλές ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιμες όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή. Για να μάθετε πώς να ανοίγετε την ηλεκτρονική Βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα [Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 4](#).

### Πριν ξεκινήσετε

Για εκτύπωση από υπολογιστή, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:

- Συμβατό καλώδιο 3 μέτρων (10 πόδια) ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 2.0 πλήρους ταχύτητας ή μικρότερου μήκους. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet (για τη χρήση του Διαμοιρασμός HP Photosmart).

### Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από κάρτα μνήμης στον υπολογιστή

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2. Εκκινήστε το λογισμικό HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, ή HP Photosmart Studio.
3. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μεταφέρετε. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#).
4. Στην οθόνη HP Photosmart, κάντε κλικ στο **Start Using the Device** (Έναρξη χρήσης της συσκευής).
5. Επιλέξτε τη μονάδα για τον εκτυπωτή HP Photosmart A610 series, και επιλέξτε τοποθεσία για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
6. Κάντε κλικ στο **Μεταφορά**.

### Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από υπολογιστή (Windows)

1. Στο μενού **Αρχείο** στο πρόγραμμα λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
2. Ως εκτυπωτή επιλέξτε τη συσκευή HP Photosmart A610 series. Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή HP Photosmart A610 series ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Η συσκευή HP Photosmart A610 series θα είναι ήδη επιλεγμένη.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

### Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από υπολογιστή (Mac)

1. Στο μενού **File** (Αρχείο) στο πρόγραμμα λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Page Setup** (Διαμόρφωση σελίδας).
2. Ως εκτυπωτή επιλέξτε τη συσκευή HP Photosmart A610 series. Εάν έχετε ορίσει τη συσκευή HP Photosmart A610 series ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Η συσκευή HP Photosmart A610 series θα είναι ήδη επιλεγμένη.
3. Στο μενού **File** (Αρχείο) στο πρόγραμμα λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση).
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

## Εκτύπωση φωτογραφιών από iPod

Εάν διαθέτετε iPod με αποθηκευμένες φωτογραφίες, μπορείτε να συνδέσετε το iPod στον εκτυπωτή και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες.

### Προτού ξεκινήσετε

Ελέγξτε ότι οι εικόνες που αντιγράφετε στο iPod είναι μορφής JPEG.



**Σημείωση** Τα iPod ίσως να μην διατίθενται στη χώρα/περιοχή σας.

### Για την εισαγωγή φωτογραφιών σε μια συσκευή iPod

1. Αντιγράψτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στη συσκευή iPod χρησιμοποιώντας το Belkin Media Reader για iPod.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί φωτογραφίες στη συσκευή iPod επιλέγοντας **Photo Import** (Εισαγωγή φωτογραφιών) από το μενού του iPod. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται ως **Rolls**.

### Για την εκτύπωση φωτογραφιών από μια συσκευή iPod

1. Συνδέστε τη συσκευή iPod στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο **μπροστινό μέρος** του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του iPod. Στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται η ένδειξη **Reading Device** (Ανάγνωση συσκευής) για αρκετά λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση των φωτογραφιών. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε **Εκτύπωση**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και την εκτύπωση φωτογραφιών, δείτε [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#).

# 7 Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής σας δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε συντήρηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτήν την ενότητα για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και των αναλώσιμων εκτύπωσης και για να εξασφαλίσετε ότι οι φωτογραφίες που τυπώνετε θα έχουν πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

- *Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 33*
- *Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή στη σελίδα 34*
- *Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης στη σελίδα 38*
- *Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού στη σελίδα 39*
- *Μεταφορά του εκτυπωτή στη σελίδα 39*

## Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης

Χρησιμοποιήστε δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet για να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες.

Τα μελάνια HP Vivera παρέχουν φωτογραφίες μεγάλης πιστότητας και με εξαιρετική αντοχή στο ξεθώριασμα των χρωμάτων, με αποτέλεσμα τα χρώματα να παραμένουν ζωντανά για καιρό. Τα μελάνια HP Vivera έχουν ειδική σύσταση και έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ποιότητα, την καθαρότητα και την αντοχή στο ξεθώριασμα.

Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά δοχεία μελάνης της HP. Η τοποθέτηση λανθασμένου δοχείου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του εκτυπωτή.



**Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα δοχεία μελάνης. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι η HP δεν συνιστά τη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP. Τυχόν ζημιά που οφείλεται στη χρήση τροποποιημένων ή ξαναγεμισμένων δοχείων μελάνης HP δεν καλύπτεται από την εγγύηση της HP.

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά να χρησιμοποιείτε τα δοχεία μελάνης πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

### Για να προετοιμάσετε τον εκτυπωτή και το δοχείο μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο μελάνης.



**Αφαιρέστε τη ροζ ταινία**



**Μην αγγίζετε εδώ**



### **Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης**

1. Αφαιρέστε το παλιό δοχείο μελάνης από τη βάση πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας προς τα έξω το δοχείο μελάνης.



**Προειδοποίηση** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές στο εσωτερικό της θήκης του δοχείου μελάνης ή στο δοχείο μελάνης.

2. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινες επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

Στην οθόνη αδράνειας του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα εικονίδιο με το κατά προσέγγιση επίπεδο μελάνης για το τοποθετημένο στον εκτυπωτή δοχείο μελάνης (100%, 75%, 50%, 25% και σχεδόν άδειο). Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο επιπέδου μελάνης εάν το δοχείο μελάνης δεν είναι αυθεντικό HP.

Κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης, στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να τοποθετήσετε χαρτί ώστε να ευθυγραμμιστεί το δοχείο μελάνης. Έτσι εξασφαλίζετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου, πατήστε **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την ευθυγράμμιση του δοχείου.

## **Καθαρισμός και συντήρηση του εκτυπωτή**

Διατηρείτε τον εκτυπωτή και το δοχείο μελάνης καθαρά και σε καλή κατάσταση ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες σε αυτή την ενότητα.

## Καθαρισμός του εξωτερικού του εκτυπωτή

### Για να καθαρίσετε το εξωτερικό του εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και κατόπιν αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του υπολογιστή.
2. Αν έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, αφαιρέστε την και κλείστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
3. Σκουπίστε τα εξωτερικά τμήματα του εκτυπωτή με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει ελαφρώς με νερό.



**Προσοχή 1** Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα. Τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες του εκτυπωτή.

**Προσοχή 2** Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά μακριά από το εσωτερικό του εκτυπωτή.

## Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης

Αν παρατηρήσετε λευκές γραμμές ή μονόχρωμες λωρίδες στις φωτογραφίες που εκτυπώνετε, το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Μην καθαρίζετε το δοχείο μελάνης συχνότερα από όσο χρειάζεται, γιατί για τον καθαρισμό καταναλώνεται μελάνη.

### Για να καθαρίσετε αυτόματα το δοχείο μελάνης

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείων μελάνης) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα μετά τον καθαρισμό του δοχείου μελάνης. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει ο καθαρισμός του δοχείου μελάνης.
6. Μόλις ο εκτυπωτής ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού και εκτυπώσει μια δοκιμαστική σελίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Continue to second level cleaning** (Συνέχεια με δεύτερο καθαρισμό;). Ελέγξτε τη δοκιμαστική σελίδα και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  - Αν στη δοκιμαστική σελίδα εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή λείπουν χρώματα, το δοχείο μελάνης πρέπει να καθαριστεί ξανά. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και πατήστε **OK**.
  - Αν η ποιότητα εκτύπωσης της δοκιμαστικής σελίδας είναι καλή, επιλέξτε **No** (Όχι) και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης μέχρι τρεις φορές. Κάθε διαδοχικός καθαρισμός είναι πιο σχολαστικός και χρησιμοποιεί περισσότερη μελάνη.

Αν ολοκληρώσετε και τα τρία στάδια καθαρισμού με αυτή τη διαδικασία και εξακολουθούν να εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή να λείπουν χρώματα στη δοκιμαστική σελίδα, ίσως χρειάζεται να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης.



**Σημείωση** Αν το δοχείο μελάνης ή ο εκτυπωτής έχει πέσει πρόσφατα, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε στις εκτυπώσεις σας λευκές λωρίδες ή χρώματα που λείπουν. Το πρόβλημα είναι προσωρινό και διορθώνεται αυτόματα εντός 24 ωρών.

## Μη αυτόματος καθαρισμός των επαφών του δοχείου μελάνης

Αν το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή έχει πολύ σκόνη, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα σκόνης στις χάλκινες επαφές και να δημιουργηθούν προβλήματα στην εκτύπωση.

### Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

1. Χρειάζεστε τα παρακάτω υλικά για τον καθαρισμό των επαφών:
  - Αποσταγμένο νερό (το νερό της βρύσης ενδέχεται να περιέχει μολυσμένες ουσίες που μπορεί να καταστρέψουν το δοχείο μελάνης)
  - Μπατονέτες ή άλλο μαλακό υλικό χωρίς χνούδι ώστε να μην κολλήσει στο δοχείο μελάνης
2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
3. Αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και τοποθετήστε το πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, με την πλάκα των ακροφυσίων στραμμένη προς τα επάνω. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις χάλκινες επαφές ή την πλάκα των ακροφυσίων με τα δάχτυλά σας.



**Προσοχή** Μην αφήνετε το δοχείο μελάνης έξω από τον εκτυπωτή για περισσότερο από 30 λεπτά. Αν τα ακροφύσια μείνουν εκτεθειμένα στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να στεγνώσουν και να δημιουργηθούν προβλήματα στην εκτύπωση.

4. Βρέξτε ελαφρά με αποσταγμένο νερό μία μπατονέτα και στίψτε την.
5. Σκουπίστε απαλά τις χάλκινες επαφές του δοχείου μελάνης με τη μπατονέτα.



**Προσοχή** Μην αγγίζετε την πλάκα των ακροφυσίων. Αγγίζοντας την πλάκα των ακροφυσίων θα τα φράξετε και θα προκαλέσετε ανεπαρκή παροχή μελάνης και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρις ότου να μην υπάρχουν υπολείμματα μελάνης ή σκόνης στην μπατονέτα.
7. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

## Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP. Η δοκιμαστική σελίδα περιέχει πληροφορίες διάγνωσης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την επικοινωνία σας με την υποστήριξη της HP για την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης. Δείτε το σχέδιο των ακροφυσίων μελάνης στη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε το επίπεδο της μελάνης και την κατάσταση των δοχείων μελάνης. Εάν από το σχέδιο λείπει κάποια γραμμή ή κάποιο χρώμα, δοκιμάστε να καθαρίσετε το

δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης στη σελίδα 35](#).

### Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η εκτύπωση της δοκιμαστικής σελίδας.

Η δοκιμαστική σελίδα ή σελίδα ελέγχου περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:



### Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης

Την πρώτη φορά που τοποθετείτε ένα δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής το ευθυγραμμίζει αυτόματα. Ωστόσο, εάν τα χρώματα στις εκτυπώσεις δεν είναι ευθυγραμμισμένα ή εάν η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται σωστά μετά την τοποθέτηση νέου δοχείου μελάνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.

### Για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced στο δίσκο εισόδου.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης) και πατήστε **OK**.



5. Στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας υπενθυμίζει να τοποθετήσετε απλό χαρτί στον εκτυπωτή. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced ώστε να μπορέσει ο εκτυπωτής να εκτυπώσει μια σελίδα ευθυγράμμισης.
6. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης. Όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης, εκτυπώνει μια σελίδα ευθυγράμμισης επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία ευθυγράμμισης ήταν επιτυχής.



- Τα σημάδια ελέγχου επαληθεύουν ότι το δοχείο μελάνης είναι τοποθετημένο σωστά και λειτουργεί κανονικά.
- Εάν στα αριστερά μιας ράβδου εμφανίζεται ένα σημάδι "x", ευθυγραμμίστε ξανά το δοχείο μελάνης. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το "x", αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης.

## Αποθήκευση του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

Προστατέψτε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης αποθηκευοντάς τα σωστά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

### Αποθήκευση του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

- Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τους δίσκους εισόδου και εξόδου και πιέστε προς τα κάτω την οθόνη του εκτυπωτή ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.
- Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αν ο εκτυπωτής και το δοχείο μελάνης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, πριν την εκτύπωση καθαρίστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης στη σελίδα 35](#).
- Εάν αποθηκεύετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι τοποθετημένη η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, βγάλτε την μπαταρία από τον εκτυπωτή.

## Αποθήκευση του δοχείου μελάνης

Κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα στον εκτυπωτή το δοχείο μελάνης που χρησιμοποιείτε. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο μελάνης σε ένα προστατευτικό κάλυμμα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.



**Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή βγάλετε την εσωτερική μπαταρία. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Να διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου (15–35° C ή 59–95° F).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από το δοχείο μελάνης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στο δοχείο μελάνης.

## Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα με το φωτογραφικό χαρτί, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

### Για να φυλάξετε το φωτογραφικό χαρτί

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Φυλάσσετε το συσκευασμένο φωτογραφικό χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.
- Ξαναβάλτε το αχρησιμοποίητο φωτογραφικό χαρτί στην πλαστική σακούλα. Αν το χαρτί μείνει στον εκτυπωτή και εκτεθεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να τσαλακωθεί.

### Για να χειριστείτε το φωτογραφικό χαρτί

- Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί στις άκρες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει.

## Μεταφορά του εκτυπωτή

Η μεταφορά και η εγκατάσταση του εκτυπωτή είναι εύκολη σχεδόν οπουδήποτε. Πάρτε τον μαζί σας στις διακοπές, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις κοινωνικές

εκδηλώσεις για να εκτυπώσετε αμέσως τις φωτογραφίες που τραβάτε και να τις μοιραστείτε με τους φίλους και τους συγγενείς σας.

Για να είναι ακόμη πιο εύκολη η χρήση του εκτυπωτή οπουδήποτε, μπορείτε να αγοράσετε τα παρακάτω εξαρτήματα:

- **Προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:** Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή με μια επαναφορτιζόμενη προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart ώστε να μπορείτε να τυπώσετε οπουδήποτε.
- **Τσάντα μεταφοράς:** Μεταφέρετε τον εκτυπωτή και τα αναλώσιμα εκτύπωσης μαζί σε αυτήν τη βολική τσάντα μεταφοράς HP Photosmart.

### Για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την αντίστοιχη υποδοχή.



**Σημείωση** Μην αφαιρείτε το δοχείο μελάνης κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή.

3. Βγάλτε όλο το χαρτί από τους δίσκους εισόδου και εξόδου και κλείστε τους.
4. Πιέστε την οθόνη του εκτυπωτή προς τα κάτω ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.



**Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
7. Μεταφέρετε πάντα τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.



**Συμβουλή** Ο εκτυπωτής έχει μια βολική ενσωματωμένη λαβή που καθιστά εύκολη τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει την οθόνη του εκτυπωτή προς τα κάτω στην οριζόντια θέση πριν σηκώσετε τη λαβή. Μην κουνάτε τον εκτυπωτή όταν τον μεταφέρετε από τη λαβή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας τα εξής:

- Χαρτί
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης με φωτογραφίες
- Πρόσθετα δοχεία μελάνης HP 110 Tri-color Inkjet αν σκοπεύετε να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες
- Προαιρετικά βοηθήματα που θα χρειαστείτε, όπως μπαταρία ή ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP
- Αν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε υπολογιστή, πάρτε μαζί σας το καλώδιο USB και το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή HP Photosmart
- Τον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή (το έντυπο που διαβάζετε)



**Σημείωση** Αν δεν πάρετε τον Οδηγό χρήσης μαζί σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει το σωστό αριθμό δοχείου μελάνης, ή αγοράστε αρκετά δοχεία μελάνης HP 110 Tri-color Inkjet πριν φύγετε.

# 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει σχεδιαστεί με στόχο την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης του. Αυτό το κεφάλαιο απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτύπωση χωρίς υπολογιστή. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

- [Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή στη σελίδα 41](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης στη σελίδα 44](#)
- [Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth στη σελίδα 48](#)
- [Μηνύματα σφάλματος στη σελίδα 50](#)

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή και την εκτύπωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής Βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα [Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 4](#).

## Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Σημείωση** Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η HP συνιστά τη χρήση καλώδιο 3 μέτρων (10 ποδιών) ή μικρότερου μήκους, συμβατό με το πρότυπο υψηλής ταχύτητας 2.0.

**Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.**

### Λύση

- Αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, τότε αυτό σημαίνει ότι εκκινεί. Περιμένετε να τελειώσει.
- Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και έχετε τοποθετήσει την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, τότε αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει.

---

**Η φωτεινή ένδειξη προσοχής αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα.**

**Αιτία** Ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα. Δοκιμάστε τα παρακάτω:

### Λύση

- Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη της. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις επαφές μέσα στον εκτυπωτή ή πάνω στην μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (προαιρετικό). Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Αν η φωτεινή ένδειξη προσοχής συνεχίζει να αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

### Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται.

**Αιτία** Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό για να δείτε εάν ο εκτυπωτής θα επανεκκινήσει. Αν δεν επανεκκινήσει, δοκιμάστε τα παρακάτω:

### Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις επαφές μέσα στον εκτυπωτή ή πάνω στην μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (προαιρετικό). Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Αν ο εκτυπωτής δεν επανεκκινήσει και τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

## Ο εκτυπωτής δεν βρίσκει και δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.

### Λύση

Η κάρτα μνήμης μπορεί να περιλαμβάνει τύπους αρχείων τους οποίους δεν μπορεί να διαβάσει απευθείας από την κάρτα μνήμης.

- Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εκτυπώστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή ή την ηλεκτρονική Βοήθεια.
  - Την επόμενη φορά που θα τραβήξετε φωτογραφίες, δώστε εντολή στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή να τις αποθηκεύσει σε μορφή αρχείου που να μπορεί να διαβαστεί απευθείας από την κάρτα μνήμης. Για μια λίστα με την υποστηριζόμενη μορφή εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές στη σελίδα 53](#). Για οδηγίες σχετικά με το πώς θα δώσετε εντολή στη φωτογραφική μηχανή να αποθηκεύσει τις φωτογραφίες σε συγκεκριμένη μορφή αρχείων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.
- 

## Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.

### Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει τροφοδοτηθεί με υπερβολική ενέργεια. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις επαφές μέσα στον εκτυπωτή ή πάνω στην μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (προαιρετικό). Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος που λειτουργεί.
- 

## Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται από το φορτίο της μπαταρίας.

**Αιτία** Η μπαταρία ίσως χρειάζεται φόρτιση.

### Λύση

- Συνδέστε στο ρεύμα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή για να φορτίσετε την μπαταρία. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
  - Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη, δοκιμάστε να την αφαιρέσετε και να την επανατοποθετήσετε.
-

**Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά δεν φορτίζει.**

### **Λύση**

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον εκτυπωτή. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας. Βγάλτε την μπαταρία και επανατοποθετήστε την. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις επαφές στο εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας ή πάνω στην μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της μπαταρίας στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
- Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας, ένα εικονίδιο κεραυνού, αναβοσβήνει επάνω από το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη του εκτυπωτή, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
- Μια άδεια μπαταρία χρειάζεται περίπου τέσσερις ώρες για να φορτίσει πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής. Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην φορτίζει, αντικαταστήστε την.

---

**Ο εκτυπωτής κάνει θόρυβο όταν τίθεται σε λειτουργία ή ξεκινά να κάνει θόρυβο εάν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγο διάστημα.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής μπορεί να κάνει θορύβους μετά από μεγάλα διαστήματα αδράνειας (περίπου 2 εβδομάδες) ή όταν διακοπεί και επανέλθει ξανά η τροφοδοσία του. Η συγκεκριμένη λειτουργία θεωρείται φυσιολογική. Ο εκτυπωτής εκτελεί μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης για να διασφαλιστεί η παροχή των καλύτερων δυνατών εκτυπώσεων.

## **Προβλήματα εκτύπωσης**

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει φωτογραφίες χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνω από τον πίνακα ελέγχου.**

**Αιτία** Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιημένη.

**Λύση** Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Χωρίς περιθώρια** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πατήστε **OK**.

## Η τροφοδότηση του χαρτιού στον εκτυπωτή δεν γίνεται σωστά.

### Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.
  - Ίσως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Αφαιρέστε μερικά φύλλα χαρτί και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
  - Αν τα φύλλα του χαρτιού κολλούν μεταξύ τους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
  - Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή υγρασία, τοποθετήστε το χαρτί όσο μπορείτε πιο βαθιά στο δίσκο εισόδου και τυπώστε με ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού κάθε φορά.
  - Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει. Αν το πρόβλημα παραμένει, χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη και το χειρισμό του φωτογραφικού χαρτιού, δείτε [Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού στη σελίδα 39](#).
  - Το χαρτί μπορεί να είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό. Δοκιμάστε με φωτογραφικό χαρτί της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το [Επιλέξτε το σωστό χαρτί στη σελίδα 13](#).
- 

## Η φωτογραφία δεν εκτυπώνεται με στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία.

### Λύση

- Ίσως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί, προσέχοντας να έχει το σωστό προσανατολισμό στο δίσκο εισόδου και ο οδηγός πλάτους χαρτιού να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού. Για οδηγίες τοποθέτησης του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 13](#).
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 37](#).
- 

## Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.

### Λύση

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει πρόβλημα. Διαβάστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.
  - Ίσως έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή ίσως κάποιο καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται με ενέργεια και ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο. Αν ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.
  - Ίσως δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου. Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου. Για οδηγίες τοποθέτησης του χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή και τοποθέτηση χαρτιού στη σελίδα 13](#).
  - Ίσως παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση. Διαβάστε την ακόλουθη ενότητα για οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού.
-



### Κατά την εκτύπωση σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού.

**Λύση** Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
  - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
  - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
  - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις επαφές μέσα στον εκτυπωτή ή πάνω στην μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (προαιρετικό).
  - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.



**Συμβουλή** Αν συμβεί εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά. Τοποθετήστε το χαρτί όσο πιο βαθιά γίνεται στο δίσκο εισόδου.

### Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα.

#### Λύση

- Ελέγξτε το εικονίδιο στάθμης μελάνης στην οθόνη του εκτυπωτή. Εάν το δοχείο μελάνης έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 33](#).
- Αρχίσατε την εκτύπωση και κατόπιν ακυρώσατε τη διαδικασία. Αν ακυρώσατε τη διαδικασία προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της φωτογραφία, ο εκτυπωτής ίσως έχει ήδη φορτώσει το χαρτί και έχει προετοιμαστεί για εκτύπωση. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε, ο εκτυπωτής θα βγάλει την κενή σελίδα προτού συνεχίσει με τη νέα εργασία εκτύπωσης.

## Η φωτογραφία δεν εκτυπώθηκε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

**Λύση** Ίσως έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλεγμένη φωτογραφία. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εφαρμόζετε σε μια μεμονωμένη φωτογραφία υπερισχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης. Ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε εφαρμόσει σε μια μεμονωμένη φωτογραφία αποεπιλέγοντάς την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#).

---

## Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιμάζεται να εκτυπώσει.

**Αιτία** Ο εκτυπωτής ίσως είναι εκτεθειμένος άμεσα σε ηλιακό φως, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόματου ανιχνευτή χαρτιού.

**Λύση** Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

---

## Κακή ποιότητα εκτύπωσης.

### Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό τύπο χαρτιού. Ανατρέξτε στην ενότητα [Για να αλλάξετε τύπο χαρτιού στη σελίδα 14](#).
  - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την ποιότητα εκτύπωσης σε "Βέλτιστη". Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης στη σελίδα 27](#).
  - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιδιόρθωσης φωτογραφίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τελειοποιήστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας με τη λειτουργία Επιδιόρθωση φωτογραφίας στη σελίδα 25](#).
  - Το δοχείο μελάνης ίσως δεν έχει αρκετή μελάνη. Ελέγξτε το εικονίδιο επιπέδου μελάνης στην οθόνη του εκτυπωτή και αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης, εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 33](#).
  - Ίσως είχατε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή όταν τραβήξατε τη φωτογραφία. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.
  - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο φωτογραφικού χαρτιού για την εκτύπωση. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced για καλύτερα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Επιλέξτε το σωστό χαρτί στη σελίδα 13](#).
  - Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την πλευρά εκτύπωσης προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθάρισμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Αυτόματος καθαρισμός δοχείου μελάνης στη σελίδα 35](#).
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 37](#).
  - Ίσως οι φωτογραφίες στοιβάζονται στο δίσκο εξόδου. Η εκτυπωμένη επιφάνεια των φωτογραφιών σας θα πρέπει να παραμείνει εκτεθειμένη στον αέρα για 5 λεπτά μετά την εκτύπωση. Μην τοποθετείτε τις φωτογραφίες σε άλμπουμ πριν να αναπυχθούν τελείως τα χρώματα.
-

### Δεν τυπώνονται οι φωτογραφίες που έχω επιλέξει για εκτύπωση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

**Λύση** Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σας επιτρέπουν να επισημάνετε φωτογραφίες για εκτύπωση και από την εσωτερική μνήμη της μηχανής και από την κάρτα μνήμης. Εάν επισημάνετε φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη και έπειτα μεταφέρετε φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης, οι επισημάνσεις δεν μεταφέρονται. Επισημάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε αφού τις μεταφέρετε από την εσωτερική μνήμη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης.

### Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται από iPod.

**Αιτία** Ίσως έχετε αποθηκεύσει τις φωτογραφίες σας στο iPod σε χαμηλή ανάλυση.

**Λύση** Οι φωτογραφίες πρέπει να αποθηκεύονται σε υψηλή ανάλυση για να τις αναγνωρίζει ο εκτυπωτής. Ελέγξτε την τεκμηρίωση του iPod για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης ανάλυσης.

## Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Διαβάστε επίσης την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας (αν τον χρησιμοποιείτε) αλλά και την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

### Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.

#### Λύση

- Εάν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στον προσαρμογέα αναβοσβήνει όταν ο προσαρμογέας είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.  
Εάν ο εκτυπωτής διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη Bluetooth στον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.
- Η επιλογή **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) Bluetooth μπορεί να έχει οριστεί σε **Not visible** (Μη ορατή). Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή σε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) με τον εξής τρόπο:
  - Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
  - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) και πατήστε **OK**.

- Η επιλογή **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε **High** (Υψηλό). Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής σε **Low** (Χαμηλό) με τον εξής τρόπο:
    - Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
    - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
    - Επιλέξτε **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) και πατήστε **OK**.
    - Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) και πατήστε **OK**.
  - Το κλειδί πρόσβασης (PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
  - Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 ft).
- 

#### **Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για μια λίστα με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε [Προδιαγραφές στη σελίδα 53](#).

---

#### **Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.**

**Λύση** Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση. Για καλύτερα αποτελέσματα, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.

---

#### **Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιγράμματα.**

**Λύση** Το πρόγραμμα εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του προγράμματος εκτύπωσης.

---

#### **Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.**

**Λύση** Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός ονόματος συσκευής Bluetooth για τον εκτυπωτή από την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή. Το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση λογισμικού στη σελίδα 61](#) και στην ηλεκτρονική Βοήθεια.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μεταβείτε στην Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.

**Μόνο για χρήστες Windows:** Κάντε δεξί κλικ στο μικρό εικονίδιο οθόνης που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών των Windows και

επιλέξτε **Launch/Show HP Solution Center** (Εκκίνηση/Εμφάνιση του Κέντρου λειτουργιών) ή **Launch/Show Director** (Εκκίνηση/Εμφάνιση του Director), όποιο από τα δύο εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο **Settings** (Ρυθμίσεις), **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) και μετά **Printer Toolbox** (Εργαλειοθήκη εκτυπωτή). Κάντε κλικ στην καρτέλα **Configure Bluetooth Settings** (Παραμετροποίηση ρυθμίσεων Bluetooth) και πληκτρολογήστε το όνομα συσκευής Bluetooth στο πλαίσιο "Device Name" (Όνομα συσκευής).

## Μηνύματα σφάλματος

Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

**Μήνυμα σφάλματος: Paper jam. Clear jam then press OK. (Εμπλοκή χαρτιού. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή και πατήστε το κουμπί OK.)**

**Λύση** Δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
  - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
  - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
  - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
  - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει για εμπλοκή χαρτιού και εξάγει αυτόματα τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί που θα βρει.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

**Μήνυμα σφάλματος: Automatic paper sensor failed. (Αποτυχία αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού)**

**Λύση** Η λειτουργία του αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού εμποδίζεται ή ο αισθητήρας είναι κατεστραμμένος. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε σημείο που δεν τον χτυπά απευθείας το φως του ήλιου και στη συνέχεια πατήστε **OK** και δοκιμάστε να τυπώσετε ξανά. Αν έτσι δεν λυθεί το πρόβλημα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της HP.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Το δοχείο μελάνης δεν είναι συμβατό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο μελάνης HP.**

**Λύση** Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης με ένα δοχείο συμβατό με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το [Αντικατάσταση του δοχείου μελάνης στη σελίδα 33](#).



**Προειδοποίηση** Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές στο εσωτερικό της θήκης του δοχείου μελάνης ή στο δοχείο μελάνης.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Ο φορέας του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή και πατήστε το κουμπί OK.)**

**Λύση** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βγάλετε τυχόν εμπόδια από τη διαδρομή του φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από τους δίσκους εισόδου ή εξόδου.
  2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- 

**Μήνυμα σφάλματος: Cartridge service station is stuck. (Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει.)**

**Λύση** Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης είναι το εξάρτημα που βρίσκεται κάτω από τη βάση του δοχείου μελάνης και το οποίο σκουπίζει και καλύπτει το δοχείο μελάνης όταν δεν χρησιμοποιείται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα εμπόδια που φράζουν το σταθμό φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί από τους δίσκους εισόδου και εξόδου.
  2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- 

**Μήνυμα σφάλματος: Photo is corrupted (Κατεστραμμένη φωτογραφία)**

**Αιτία** Κατά την εκτύπωση από την κάρτα μνήμης, είτε τοποθετήσατε μια άλλη κάρτα μνήμης ή η συσκευή USB δεν ήταν συνδεδεμένη στην μπροστινή θύρα της φωτογραφικής μηχανής.

**Λύση** Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά. Μην συνδέετε συσκευές USB κατά τη διάρκεια μιας εκτύπωσης από κάρτα μνήμης. Η φωτογραφία σας δεν έχει καταστραφεί.

---

**Αιτία** Η υποδεικνυόμενη φωτογραφία έχει καταστραφεί στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης.

**Λύση** Επιλέξτε και εκτυπώστε μια άλλη φωτογραφία ή τοποθετήστε μια άλλη κάρτα μνήμης.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Card access error. See user manual. (Σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης)**

**Αιτία** Ένα σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα μπορεί να υποδεικνύει ότι μια κάρτα μνήμης xD-Picture Card μπορεί να έχει προστασία εγγραφής. Οι κάρτες μνήμης xD-Picture Card διαθέτουν μια ειδική λειτουργία προστασίας για την προστασία των φωτογραφιών.



**Σημείωση** Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτύπωση και αποθήκευση φωτογραφιών από την κάρτα xD-Picture Card σε μια ασφαλή θέση, όπως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

**Λύση**

- Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD-Picture Card στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα τις απαραίτητες αλλαγές.
  - Μορφοποιήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD-Picture Card. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή για οδηγίες σχετικά με την επαναμορφοποίηση της κάρτας μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία αυτή διαγράφει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Για να αποθηκεύσετε αυτές τις φωτογραφίες, μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή πριν επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης. Μόλις επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, μεταφέρετε ξανά τις φωτογραφίες στην κάρτα με τη χρήση του υπολογιστή.
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης xD-Picture Card στον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.
-

# 9 Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Απαιτήσεις συστήματος στη σελίδα 53](#)
- [Προδιαγραφές εκτυπωτή στη σελίδα 54](#)

## Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Ελάχιστες απαιτήσεις Windows	Ελάχιστες απαιτήσεις Mac
<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x και 10.4.x
<b>Επεξεργαστής</b>	Intel® Pentium® II (ή ισοδύναμος) ή ισχυρότερος	G3 ή ισχυρότερος
<b>Μνήμη RAM</b>	64 MB (256 MB συνιστώνται)	128 MB
<b>Ελεύθερος χώρος στο δίσκο</b>	500 MB	500 MB
<b>Ανάλυση οθόνης</b>	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη
<b>Μονάδα CD-ROM</b>	4x	4x



(συνέχεια)

Στοιχείο	Ελάχιστες απαιτήσεις Windows	Ελάχιστες απαιτήσεις Mac
Συνδεσιμότητα	<p><b>USB 2.0 high-speed:</b> Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64</p> <p><b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής</p> <p><b>Bluetooth:</b> χρήση εκτυπωτή τεχνολογίας Bluetooth ή προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα εκτυπωτή HP Bluetooth</p>	<p><b>USB:</b> Mac OS X 10.3.x και 10.4.x</p> <p><b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής</p>
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερης έκδοσης	—

## Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα	<p><b>USB 2.0 high-speed:</b> Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x και 10.4.x</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x και 10.4.x</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64</p>
Προδιαγραφές περιβάλλοντος	<p><b>Μέγιστες κατά τη λειτουργία:</b> 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH</p> <p><b>Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία:</b> 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH</p>
Μορφές αρχείων εικόνας	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interleaved</p>

(συνέχεια)

<b>Κατηγορία</b>	<b>Προδιαγραφές</b>
	TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
<b>Περιθώρια</b>	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Επάνω 0,0 χιλ., Κάτω 12,5 χιλ., Αριστερά/δεξιά 0,0 χιλ. Εκτύπωση με περιθώρια: Επάνω 3 χιλ., Κάτω 12,5 χιλ., Αριστερά/δεξιά 3 χιλ.
<b>Μεγέθη μέσου</b>	Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 εκ. ή 13 x 18 εκ. Φωτογραφικό χαρτί με προεξοχή 10 x 15 εκ. με προεξοχή 1,25 εκ. Φωτογραφικό αυτοκόλλητο χαρτί 10 x 15 εκ., 16 ορθογώνια ή οβάλ αυτοκόλλητα ανά σελίδα Χαρτί πανοραμικών φωτογραφιών (για ήδη ενωμένες φωτογραφίες) 10 x 30 εκ. Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 εκ. Κάρτες Hagaki 100 x 148 χιλ. Κάρτες A6 105 x 148 χιλ. Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 χιλ. Κάρτες μεγέθους L με προεξοχή 90 x 127 χιλ. με προεξοχή 12,5 χιλ.
<b>Τύποι μέσου</b>	Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP Κάρτες: Ευρετηρίου, Hagaki, A6, μέγεθος L, μέγεθος 2L Φωτογραφικό χαρτί για αυτοκόλλητα Αυτοκόλλητες ετικέτες HP CD/DVD Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP
<b>Κάρτες μνήμης</b>	CompactFlash Type I και II MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick Microdrive xD-Picture Card
<b>Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων κάρτας μνήμης</b>	Εκτύπωση: Όλες οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας και βίντεο Αποθήκευση: Όλες οι μορφές αρχείων
<b>Δίσκος χαρτιού</b>	Ένας δίσκος φωτογραφικού χαρτιού 13 x 18 εκ.
<b>Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού</b>	20 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού, μέγιστο πάχος 292 μm (11,5 mil) ανά φύλλο

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	<b>Η.Π.Α.</b> Εκτύπωση: 15,14 W Αναμονή: 8,61 W Κλειστός: 6,66 W <b>Διεθνώς</b> Εκτύπωση: 14,04 W Αναμονή: 8,58 W Κλειστός: 7,06 W
<b>Αριθμός μοντέλου τροφοδοσίας</b>	Εξάρτημα HP # 0957–2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz) Εξάρτημα HP # 0957–2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 V AC ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz ( $\pm 3$ Hz)
<b>Δοχείο μελάνης</b>	Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP 110 Tri-color Inkjet
<b>Υποστήριξη USB 2.0 high-speed</b>	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition και XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x και 10.4.x Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερο.
<b>Μορφές αρχείων βίντεο</b>	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

# 10 Υποστήριξη HP

- Διαδικασία υποστήριξης στη σελίδα 57
- Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP στη σελίδα 57
- Πρόσθετες επιλογές εγγύησης στη σελίδα 58
- Εγγύηση HP στη σελίδα 59

## Διαδικασία υποστήριξης

**Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:**

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή εκτυπωτή εκτυπωτής HP Photosmart.
2. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική υποστήριξη της HP στο Web στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Η ηλεκτρονική υποστήριξη της HP διατίθεται σε όλους του πελάτες της HP. Αποτελεί την πιο γρήγορη πηγή για ενημερωμένες πληροφορίες συσκευών και βοήθεια από ειδικούς και περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  - Γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης
  - Ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τον εκτυπωτή εκτυπωτής HP Photosmart
  - Πολύτιμες πληροφορίες για τον εκτυπωτή εκτυπωτής HP Photosmart και την αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
  - Προληπτικές ενημερώσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις υποστήριξης και νέα από την HP, διαθέσιμα όταν έχετε δηλώσει τον εκτυπωτή εκτυπωτής HP Photosmart
3. Για την Ευρώπη μόνο: Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. Εάν ο εκτυπωτής εκτυπωτής HP Photosmart έχει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο τοπικό κατάστημα αγοράς. (Παρέχεται δωρεάν συντήρηση κατά την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής. Μετά την περίοδο εγγύησης, θα σας αναφερθεί η χρέωση.)
4. Καλέστε την τεχνική υποστήριξη HP. Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά συσκευή, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

## Τηλεφωνική υποστήριξη από την HP

Για μια λίστα των αριθμών τηλεφωνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στη λίστα τηλεφωνικών αριθμών στο εσωτερικό του εξώφυλλου.

## Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος σε Β. Αμερική, Ασία-Ειρηνικό, και Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, μεταβείτε στο [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

## Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή εκτυπωτής HP Photosmart. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου συσκευής (βρίσκεται στην ετικέτα στο εμπρός μέρος της συσκευής)
- Σειριακός αριθμός συσκευής (βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
  - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
  - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
  - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν ξεκίνησε το πρόβλημα την εμφάνισή του;
  - Συνέβη κάτι άλλο πριν προκύψει αυτή η κατάσταση (όπως κεραυνός, μετακίνηση της συσκευής κ.λπ.);

## Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Μπορείτε επίσης να βρείτε βοήθεια στην ηλεκτρονική υποστήριξη της HP στην τοποθεσία του Web: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον έμπορο της HP ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

## Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών χωρίς επιπλέον κόστος. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας, και εξερευνήστε τις υπηρεσίες και τις εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προγράμματα παροχής υπηρεσιών.

# Εγγύηση HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Μίαο λογισμικό	90 ημέρες
Εκτυπωτής	1 έτος
Κεφαλές εκτύπωσης/βοχάια μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, αντικατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο υγρό ή αλλοιωθεί.
Βοηθήματα	1 έτος εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

## A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθαρίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
- Για προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη ευθύνη της HP ισχύει μόνο για αδυναμία εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα γίνεται χωρίς διακοπές ή σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
  - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση
  - Λοιγμικά, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
  - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
  - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για προϊόντα εκτυπωτών HP η χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει δεν επηρεάζει ούτε την εγγύηση προς τον πελάτη ούτε τη σύμβαση υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, αν η αποτυχία ή η βλάβη του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση κασέτας που δεν είναι HP ή κασέτας που έχει ξαναγεμίσει η κασέτα μελάνης που έχει λήξει, θα οφείλεται στην HP η συνήθης χρέωση για το χρόνο και τα υλικά για την επιδιόρθωση του εκτυπωτή για τη συγκεκριμένη αποτυχία ή βλάβη.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Οποιοδήποτε αναλώσιμο προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή αν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διατίθεται το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επισκευή, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

## B. Περιορισμοί της εγγύησης

- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΡΟ ΥΠΟΙΟΙΩΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.**
- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
  - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΗ ΔΙΚΙΟΤΡΑΞΙΑ Η ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.**

## Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντικείται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
  - Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο).
  - Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς.
  - Να παροχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των αιτημάτων εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των αιτημάτων εγγυήσεων.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΙ Ο ΠΕΛΑΤΕΣ.

## Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

### Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθυνσεις των εταιριών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

**Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορείτε να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.**

**Ελλάδα:** Κύριος: Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ



# A Εγκατάσταση λογισμικού

Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από προαιρετικό λογισμικό που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή.

Αφού ολοκληρώσετε την εκτέλεση των οδηγιών εγκατάστασης που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή για την εγκατάσταση του υλικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Χρήστες Windows	Χρήστες Mac
<p><b>Σημαντικό:</b> Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Αν δεν εμφανιστεί ο Οδηγός εγκατάστασης, εντοπίστε το αρχείο <b>Setup.exe</b> στη μονάδα CD-ROM και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Χρειάζεται λιγότερο από ένα λεπτό για να φορτώσουν τα αρχεία.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Next</b> (Επόμενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</li><li>3. Όταν σας ζητηθεί, είτε δεχτείτε την επιλογή <b>Recommended</b> (Συνιστώμενη) ή επιλέξτε <b>Custom</b> (Προσαρμοσμένη). Αν επιλέξετε "Custom" (Προσαρμοσμένη), αποεπιλέξτε τα προγράμματα λογισμικού που δεν θέλετε να εγκατασταθούν. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να επισημάνετε το όνομα κάθε προγράμματος που παρατίθεται για να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος.</li><li>4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li><li>5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε το.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li><li>2. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.</li><li>3. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο <b>HP Photosmart CD</b>.</li><li>4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο <b>HP Installer</b>, και ακολουθήστε τις οδηγίες των οθονών εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.</li><li>5. Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Congratulations" (Συγχαρητήρια), πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>



**Σημείωση Χρήστες Windows:** Το λογισμικό περιλαμβάνεται στην επιλογή εγκατάστασης "Συνιστώμενη" του λογισμικού HP Photosmart Essential. Αν χρησιμοποιείτε Windows 2000 ή XP, μπορείτε να επιλέξετε HP Photosmart Premier ως επιλογή προσαρμοσμένης εγκατάστασης. Το HP Photosmart Premier δεν είναι διαθέσιμο στο μοντέλο HP Photosmart A610.







# B Μενού εκτυπωτή

Τα μενού του εκτυπωτή περιλαμβάνουν πολλές λειτουργίες για την προβολή και εκτύπωση φωτογραφιών, την παροχή βοήθειας κ.α.

## Το μενού του εκτυπωτή

### Δομή μενού εκτυπωτή

- **Print Options (Επιλογές εκτύπωσης)**
  - **Print all** (Εκτύπωση όλων): Επιλέξτε το για εκτύπωση όλων των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης που είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή.
  - **Εκτύπωση εικόνων από βίντεο**: Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε εννέα καρτέ από ένα βίντεο κλιπ. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από βίντεο κλιπ, δείτε [Επιλογή πολλών φωτογραφιών στη σελίδα 18](#).
  - **Print range** (Εύρος εκτύπωσης): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια σειρά φωτογραφιών. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αντιγράφων, εφαρμόζονται σε όλες τις φωτογραφίες της σειράς.
  - **Εκτύπωση σελίδας ευρετηρίου**: Επιλέξτε το για εκτύπωση ευρετηρίου των φωτογραφιών της κάρτας μνήμης που είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή.
  - **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες): Επιλέξτε το για να θέσετε την πανοραμική εκτύπωση σε **On** ή **Off** (προεπιλογή). Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1, τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 εκ. πριν εκτυπώσετε. Μόλις επιλέξετε φωτογραφία, ένα πράσινο πλαίσιο περικοπής εμφανίζει την περιοχή που θα εκτυπωθεί. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2. Η εκτύπωση πανοράματος δεν υποστηρίζεται όταν εκτυπώνετε απευθείας από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με καλώδιο USB.
  - **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Επιλέξτε το για να θέσετε την εκτύπωση αυτοκόλλητων σε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή). Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για εκτύπωση 16 φωτογραφιών ανά σελίδα και τοποθετήστε ειδικό μέσο για αυτοκόλλητα. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν θα είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές κανονικής διάταξης.
  - **CD/DVD tattoo** (Αυτοκόλλητα για CD/DVD): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης ετικετών CD/DVD.
  - **Passport photos** (Φωτογραφίες διαβατηρίου): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου. Με την επιλογή αυτή, ο εκτυπωτής εκτυπώνει όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου. Κάθε επιλεγμένη φωτογραφία εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα υπάρχει ο αριθμός των φωτογραφιών του επιλεγμένου μεγέθους που χωρά στη σελίδα. Οι υπόλοιπες επιλογές εκτύπωσης του μενού δεν θα είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.
- **Edit (Επεξεργασία)**
  - **Rotate photo** (Περιστροφή φωτογραφίας): Πατήστε  για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90°. Πατήστε  για να περιστρέψετε τη φωτογραφία αριστερόστροφα κατά 90°.
  - **Add frame** (Προσθήκη πλαισίου): Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών **Select pattern** (Επιλογή σχεδίου) και **Select color** (Επιλογή χρώματος).

- **Add color effect** (Προσθήκη εφέ χρώματος): Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω χρωματικών εφέ: **Black & white** (Ασπρόμαυρο), **Sepia** (Σέπια), **Antique** (Αντίκ) και **No effect** (Κανένα εφέ) (προεπιλογή).
- **Tools (Εργαλεία)**
  - **Διαμοιρασμός Photosmart** (Άμεσος διαμοιρασμός): Επιλέξτε το για να μοιραστείτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης με συγγενείς και φίλους. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet και στον υπολογιστή πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εκτυπωτή.
  - **Προβολή 9 φωτογραφιών**: Επιλέξτε το για να προβάλετε τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης ανά 9.
  - **Slide show** (Παρουσίαση): Επιλέξτε το για να προβάλετε τις φωτογραφίες μιας κάρτας μνήμης σε παρουσίαση. Πατήστε **Άκυρο** για να σταματήσει η παρουσίαση.
  - **Print sample page** (Εκτύπωση δείγματος): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, χρήσιμο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης.
  - **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
  - **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν δεύτερο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι), θα εκτελεστεί άλλος ένας καθαρισμός. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν τρίτο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)).
  - **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.
- **Bluetooth**
  - **Διεύθυνση συσκευής**: Για ορισμένες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής που προσπαθείτε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή μενού δείχνει τη διεύθυνση του εκτυπωτή.
  - **Όνομα συσκευής**: Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth κατά τον εντοπισμό του εκτυπωτή σας.
  - **Κλειδί πρόσβασης**: Όταν το **Επίπεδο ασφάλειας** Bluetooth του εκτυπωτή ορίζεται ως **Υψηλό**, πρέπει να καταχωρίσετε ένα κλειδί πρόσβασης ώστε να καταστεί ο εκτυπωτής διαθέσιμος σε άλλες συσκευές Bluetooth. Το προεπιλεγμένο κλειδί πρόσβασης είναι 0000.
  - **Ορατότητα**: Επιλέξτε **Ορατό σε όλες** (προεπιλογή) ή **Μη ορατό**. Όταν για την επιλογή **Ορατότητα** έχετε ορίσει την τιμή **Μη ορατό**, μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση του εκτυπωτή μπορούν να τυπώσουν σε αυτόν.
  - **Επίπεδο ασφάλειας**: Επιλέξτε **Χαμηλό** (προεπιλογή) ή **Υψηλό**. Η ρύθμιση **Χαμηλό** δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθμιση **Υψηλό** απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να πληκτρολογήσουν το κλειδί πρόσβασης του εκτυπωτή.
  - **Reset Bluetooth options** (Επαναφορά επιλογών Bluetooth): Επιλέξτε το για επαναφορά όλων των στοιχείων του μενού Bluetooth στις προεπιλεγμένες τους τιμές.
- **Help (Βοήθεια)**
  - **Printing Tips I** (Συμβουλές εκτύπωσης I): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τις λειτουργίες αυτόματης βελτίωσης εικόνας του εκτυπωτή.
  - **Printing Tips II** (Συμβουλές εκτύπωσης II): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τις καλύτερες δυνατές εκτυπώσεις.
  - **Panoramic photos** (Πανοραμικές φωτογραφίες): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών.

- **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την εκτύπωση αυτοκόλλητων φωτογραφιών.
- **Memory cards** (Κάρτες μνήμης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των καρτών μνήμης.
- **Cartridges** (Δοχεία μελάνης): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη χρήση των δοχείων μελάνης.
- **Loading paper** (Τοποθέτηση χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την τοποθέτηση χαρτιού.
- **Paper jams** (Εμπλοκές χαρτιού): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για την απεμπλοκή χαρτιού.
- **Camera connect** (Σύνδεση φωτογραφικής μηχανής): Επιλέξτε το για να διαβάσετε για τη σύνδεση των φωτογραφικών μηχανών PictBridge στον εκτυπωτή.
- **Traveling with the printer** (Μετακινήσεις με τον εκτυπωτή): Επιλέξτε το για να διαβάσετε συμβουλές σχετικά με τη μεταφορά του εκτυπωτή.
- **Getting assistance** (Λήψη βοήθειας): Επιλέξτε το για να διαβάσετε με ποιον τρόπο μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εκτυπωτή.
- **Preferences** (Προτιμήσεις)
  - **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Επιλέξτε το για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Βέλτιστη** (προεπιλογή) που παράγει την υψηλότερη ποιότητα, **Κανονική**, που χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη από τη βέλτιστη και εκτυπώνεται πιο γρήγορα, και **Γρήγορη κανονική** που παράγει ταχύτερες εκτυπώσεις με μέτρια ποιότητα εκτύπωσης.
  - **Τύπος χαρτιού**: Επιλέξτε το για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού στον οποίο εκτυπώνετε. Διαλέξτε μεταξύ φωτογραφικού χαρτιού **HP Advanced** ή **HP Premium**. Για την εκτύπωση φωτογραφιών, η HP συνιστά φωτογραφικό χαρτί HP Advanced για καλύτερα αποτελέσματα.
  - **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα): Επιλέξτε το για να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας η ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα), **Date only** (Ημερομηνία μόνο) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).
  - **Χρωματικός χώρος**: Επιλέξτε το για να διαλέξετε χρωματικό χώρο, δηλ. ένα τρισδιάστατο μαθηματικό μοντέλο για την οργάνωση των χρωμάτων. Διαλέξτε ανάμεσα σε **Adobe RGB, sRGB**, ή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) (προεπιλογή). Με την προεπιλογή **Auto-select** (Αυτόματη επιλογή) ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιμος. Εάν δεν είναι διαθέσιμος ο χρωματικός χώρος Adobe RGB, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χρωματικό χώρο sRGB.
  - **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
  - **After printing** (Μετά την εκτύπωση): Επιλέξτε το για να ορίσετε εάν θα καταργείται η επιλογή των επιλεγμένων φωτογραφιών μετά την εκτύπωση: **Always** (Πάντα) (προεπιλογή), **Never** (Ποτέ) ή **Ask** (Να γίνεται ερώτηση).
  - **Preview animation** (Προεπισκόπηση κινούμενης εικόνας): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της προεπισκόπησης της κινούμενης εικόνας. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για να μην εμφανίζονται οι κινούμενες εικόνες στην οθόνη του εκτυπωτή.
  - **Video enhancement** (Βελτίωση εικόνων βίντεο): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της βελτίωσης των εικόνων του βίντεο.
  - **Restore defaults** (Επαναφορά προεπιλογών): Επιλέξτε το για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
  - **Language** (Γλώσσα): Επιλέξτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας ή χώρας/περιοχής. Επιλέξτε μεταξύ **Select language** (Επιλογή γλώσσας) και **Select country/region** (Επιλογή χώρας/περιοχής).



# Ευρετήριο

- A**  
Ανακoinώσεις της εταιρείας  
Hewlett-Packard 4  
αντιμετώπιση προβλημάτων  
μηνύματα σφάλματος 50  
προβλήματα με το χαρτί  
45  
προβλήματα ποιότητας 47  
Υποστήριξη HP 57  
φωτεινές ενδείξεις που  
αναβοσβήνουν 41  
Bluetooth 48  
Αντιμετώπιση προβλημάτων  
41  
απαιτήσεις συστήματος 53  
αποθήκευση  
δοχεία μελάνης 39  
εκτυπωτής 38  
φωτογραφικό χαρτί 39  
αποστολή φωτογραφιών με e-  
mail 27  
αυτοκόλλητα φωτογραφιών  
22  
Αφαίρεση κάρτας μνήμης 17
- B**  
βίντεο κλιπ  
εκτύπωση εννέα καρέ από  
24  
εκτύπωση ενός καρέ από  
24  
υποστηριζόμενες μορφές  
αρχείου 56  
βιντεοκάμερα  
εικονίδιο στην οθόνη του  
εκτυπωτή 69  
Βοήθεια 41  
βοηθήματα 8, 39
- Δ**  
δημιουργία περιγράμματος στις  
φωτογραφίες 21  
διαδικασία υποστήριξης 57  
Διαμοιρασμός HP Photosmart  
27  
διάταξη και μέγεθος  
φωτογραφίας 18
- διόρθωση φαινομένου  
"κόκκινων ματιών" 24, 25  
δίσκοι, χαρτιού 4  
δοκιμαστική σελίδα 36  
δοχεία. *Δείτε* δοχεία μελάνης  
δοχεία εκτύπωσης. *Δείτε* δοχεία  
μελάνης  
δοχεία μελάνης  
αποθήκευση 39  
δοκιμαστική εκτύπωση 36  
ευθυγράμμιση 37  
καθαρισμός 35  
καθαρισμός επαφών 36
- E**  
εγγύηση 59  
Εικονίδιο κάρτας μνήμης 17  
εκτύπωση  
αυτοκόλλητα  
φωτογραφιών 22, 63  
βοήθεια 64  
δοκιμαστική σελίδα 36  
λειτουργία πανοράματος  
18  
μικρογραφίες 17  
πανοραμικές  
φωτογραφίες 63  
πολλαπλά αντίγραφα 18  
πολλαπλές φωτογραφίες  
18  
σελίδα ευρετηρίου 17  
στη λειτουργία  
πανοράματος 21  
φωτογραφίες 19  
φωτογραφίες διαβατηρίου  
23, 63  
χωρίς υπολογιστή 15  
CD/DVD tattoo  
(Αυτοκόλλητα για CD/  
DVD) 63  
εκτυπωτής  
αποθήκευση 38  
βοηθήματα 8, 39  
εξαρτήματα 4  
καθαρισμός 35  
μενού 9, 63  
μεταφορά 39  
μηνύματα σφάλματος 50
- προδιαγραφές 54  
τεκμηρίωση 3  
επιδιόρθωση φωτογραφίας 25  
επίπεδο μελάνης, έλεγχος 36,  
69  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 41  
Ετικέτες CD/DVD 23  
ευθυγράμμιση δοχείων  
μελάνης 37
- Z**  
ζουμ και περικοπή εικόνας 21
- K**  
καθαρισμός  
δοχεία μελάνης 35  
εκτυπωτής 35  
κάρτες μνήμης  
εισαγωγή 15  
υποστηριζόμενοι τύποι 15  
Κάρτες μνήμης  
Αφαίρεση 17  
κλήση 58  
κλήση της υποστήριξης της HP  
58  
κουμπιά 7
- Λ**  
λειτουργία πανοράματος 21  
Λήψη βοήθειας 41  
λογισμικό, εγκατάσταση 61
- M**  
μενού, εκτυπωτή 63  
μενού, εκτυπωτής 9  
μετά την περίοδο  
υποστήριξης 58  
μεταφορά εκτυπωτή 8, 39  
μηνύματα σφάλματος 50  
μικρογραφίες, εκτύπωση 17  
μορφές αρχείων,  
υποστηριζόμενες 54  
μπαταρίες  
ένδειξη φόρτισης 69  
θήκη 8  
μοντέλο 8

## Π

περικοπή φωτογραφιών 21  
πίνακας ελέγχου 7  
ποιότητα  
  αντιμετώπιση  
  προβλημάτων 47  
  εκτύπωση 27  
  εκτύπωση δοκιμαστικής  
  σελίδας 36  
  φωτογραφίες 24, 25  
  φωτογραφικό χαρτί 39  
προβολή φωτογραφιών 17  
προδιαγραφές 53  
προσαρμογέας αυτοκινήτου  
  39  
προσαρμογή φωτισμού 24, 25  
προτιμήσεις 65

## Σ

σελίδα ευθυγράμμισης 37  
Συνήθειες ερωτήσεις 41  
σφραγίδες ημερομηνίας και  
  ώρας 21

## T

τεκμηρίωση, εκτυπωτής 3  
τηλεφωνική υποστήριξη 57  
τόνοι σέπια 21  
Τοποθέτηση καρτών μνήμης  
  15  
τοποθέτηση χαρτιού 13  
τάντα μεταφοράς  
  μεταφορά εκτυπωτή 39  
  μοντέλο 9  
τύποι φωτογραφικών  
  μηχανών 29

## Υ

υπολογιστής  
  απαιτήσεις συστήματος 53  
  εγκατάσταση λογισμικού  
  61  
Υποστήριξη HP 57

## Φ

φωτογραφίες  
  αποστολή με e-mail 27  
  βελτίωση ποιότητας 24, 25  
  διόρθωση φαινομένου  
  "κόκκινων ματιών" 24,  
  25  
  εκτύπωση 19  
  επιλογή για εκτύπωση 18

ευρετήριο 17  
ζουμ 21  
καρέ 21  
περικοπή 21  
προβολή 17  
σφραγίδα ημερομηνίας και  
  ώρας 21  
τόνοι σέπια 21  
χρωματισμός αντίκ 21  
φωτογραφίες διαβατηρίου 23  
φωτογραφικές μηχανές  
  δεν εκτυπώνονται  
  φωτογραφίες 48  
  θύρες 4

## X

χαρτί  
  αγορά και επιλογή 13  
  αντιμετώπιση  
  προβλημάτων 45  
  δίσκοι 4  
  εμπλοκές 46  
  προδιαγραφές 54  
  συντήρηση 13, 39  
  τοποθέτηση 13  
χρονική περίοδος τηλεφωνικής  
  υποστήριξης  
  περίοδος υποστήριξης 57  
χρωματισμός αντίκ 21

## Ψ

ψηφιακές φωτογραφικές  
  μηχανές. *δείτε* φωτογραφικές  
  μηχανές

## B

Bluetooth  
  αντιμετώπιση  
  προβλημάτων 48  
  ασύρματος προσαρμογέας  
  εκτυπωτή 9

## C

CompactFlash 15

## M

Memory Stick 15  
Microdrive 15  
MultiMediaCard 15

## S

Secure Digital 15  
SmartFocus 24, 25

Sony Memory Stick. *δείτε*  
  Memory Stick

## U






USB  
  θύρες 4  
  προδιαγραφές 54

## X

xD-Picture Card 15

## Εικονίδια οθόνης

Τα εικονίδια στην οθόνη του εκτυπωτή παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, όπως τη στάθμη μελάνης στο δοχείο μελάνης και τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας φωτογραφίας.

	<p><b>Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας:</b> Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της προαιρετικής εσωτερικής μπαταρίας του HP Photosmart, εάν είναι τοποθετημένη.</p> <p>Πλήρως γεμισμένο εικονίδιο μπαταρίας υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Με τη χρήση της μπαταρίας, το εικονίδιο της μπαταρίας, ανάλογα με το πόσο πλήρες είναι, δείχνει κατά προσέγγιση το επίπεδο της φόρτισης.</p> <p>Το εικονίδιο κεραυνού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του εικονιδίου της μπαταρίας υποδεικνύει ότι υπάρχει τροφοδοσία συνδεδεμένη και ότι η μπαταρία φορτίζει. Το εικονίδιο πρίζας εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και υποδεικνύει ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να λειτουργήσετε τον εκτυπωτή με την μπαταρία, εάν θέλετε.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη μπαταρία.</p>
	<p><b>Ένδειξη επιπέδου μελάνης:</b> Εμφανίζει το επίπεδο μελάνης του δοχείου μελάνης.</p>
	<p><b>Πλαίσιο επιλογής:</b> Εμφανίζει ένα σημάδι επιλογής εάν η φωτογραφία είναι επιλεγμένη.</p>
	<p><b>Αντίγραφα:</b> Εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων της τρέχουσας φωτογραφίας που θα εκτυπωθούν.</p>
	<p><b>Βιντεοκάμερα:</b> Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν στην οθόνη του εκτυπωτή προβάλλεται ένα βίντεο κλιπ.</p>
<b>5/30</b>	<p><b>Αριθμός ευρετηρίου:</b> Εμφανίζει τον αριθμό ευρετηρίου της τρέχουσας φωτογραφίας και το συνολικό αριθμό των φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.</p>