



Windows セットアップガイド


HP Deskjet D4100 series

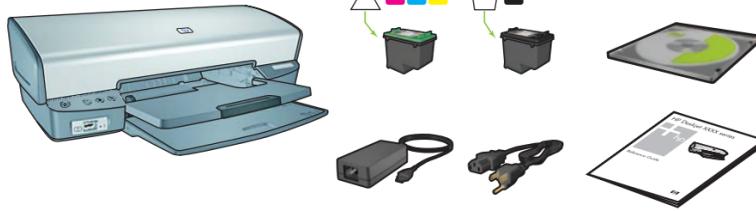

1 すべてのテープおよびオレンジ色の梱包材を取り除きます。

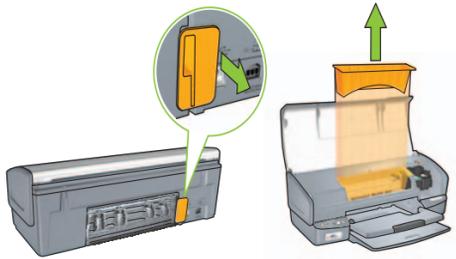


2 電源を差し込みます。

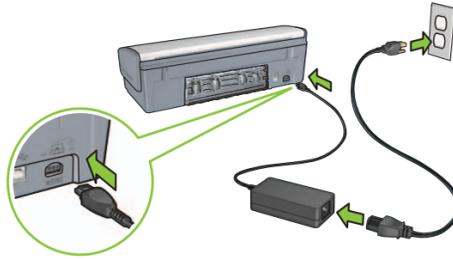


3 プリンタの電源を入れます。




4 用紙ガイドを左に動かします。白の用紙をセットして、延長トレイを手前に引き出します。

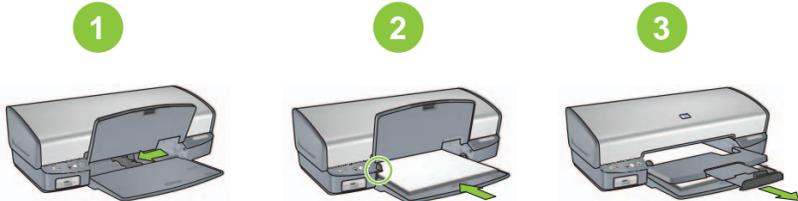


5 **1** カバーを開きます。 **2** ピンクのタブを引き、プリントカートリッジから透明のテープを取り除きます。

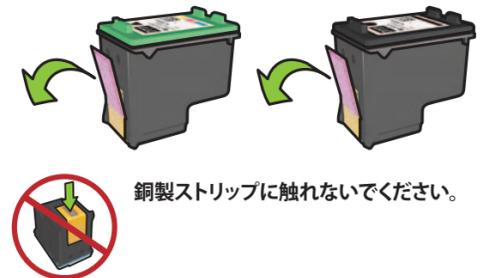

6 カチッと音がするまで、しっかりとプリントカートリッジを差し込みます。

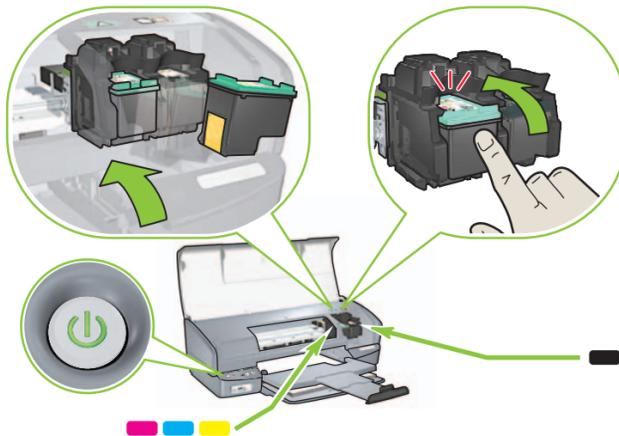

7 カバーを閉じます。

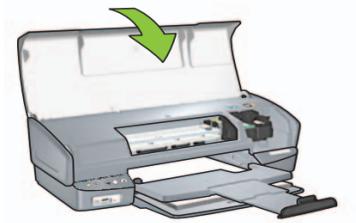

8 USB ケーブルを接続します。



USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途ご購入ください。




9 プリンタソフトウェアのインストール

- 1 コンピュータ画面にウィザードが表示されます。
- 2 画面上の指示に従います。
- 3 指示が表示されたら、CD を挿入します。
- 4 メッセージが表示されたら、hhipa.inf を選択します。

Windows XP / Windows 2000



[完了] をクリックします。

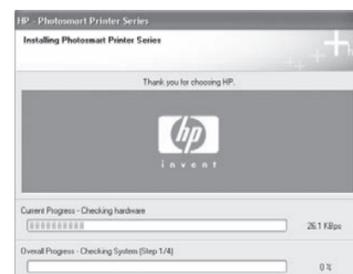

HP ウィザードが表示されます。



- 5 HP ウィザード画面が表示されます。
- 6 最初のウィザードで、[完了] をクリックします。
- 7 画面上の HP ウィザードの指示に従います。



プリンタソフトウェアのインストール

- 1 ウィザードがコンピュータ画面に表示されます。
- 2 画面上の指示に従います。
- 3 指示が表示されたら、CD を挿入します。

Windows Me

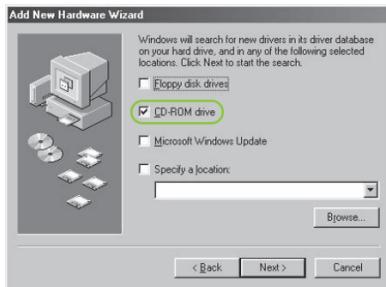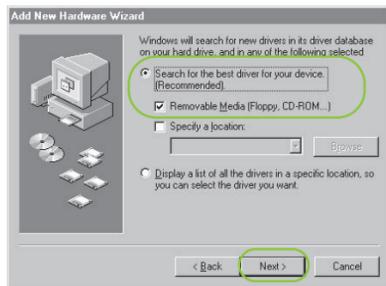

Windows 98SE




優れた耐フェード性を備えた流目のないカラー写真の印刷には、フォトプリントカートリッジをご購入ください。

画面が表示されない場合

1. [スタート] ボタンをクリックして [ファイル名を指定して実行] を選択します。
2. [参照] ボタンをクリックします。
3. [ファイルの参照] で、[HPPP CD] を選択します。
4. [セットアップ] を選択して [開く] ボタンをクリックします。
5. [OK] をクリックして、画面上の指示に従います。

サポートが必要ですか？

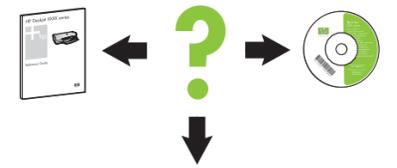


www.hp.com/support

インストールが失敗した場合は...



プリンタの電源が入っていることを確認します。

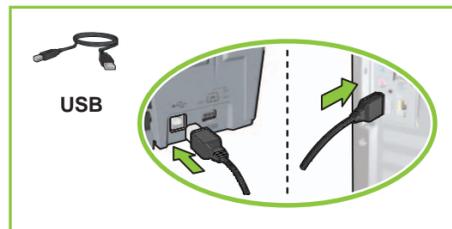

ケーブルの接続を確認します。



ランプが点滅している場合は、セットアップガイドの最初から再開します。

問題が解決されない場合:

1. コンピュータの CD-ROM ドライブから CD を取り出し、プリンタ ケーブルをコンピュータから取り外します。
2. **コンピュータを再起動します。**
3. ファイアウォール ソフトウェアを一時的に無効にするか、ウイルス対策ソフトウェアを閉じます。プリンタがインストールされた後、これらのプログラムを再起動します。
4. コンピュータの CD-ROM ドライブにプリンタソフトウェア CD を挿入し、画面上の指示に従ってプリンタソフトウェアをインストールします。
5. インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。

