

Guide d'installation Imprimante HP Photosmart série A510



FR

Q7020-90104



1 Déballez l'imprimante

Retirez la bande protectrice située à l'intérieur et autour de l'imprimante.

Le carton contient les éléments suivants :


1. Imprimante HP Photosmart série A510
2. Guide d'installation (ce poster)
3. Guide de l'utilisateur
4. Logiciel HP Photosmart et aide électronique sur CD-ROM
5. Bloc d'alimentation
6. Papier photo avancé HP et protection de support refermable
7. Cartouche d'impression trichromique à jet d'encre HP 110

Remarque : le contenu réel peut varier en fonction du pays/de la région. Pour le connaître, lisez la description du contenu sur l'emballage.




2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur opérationnelle.

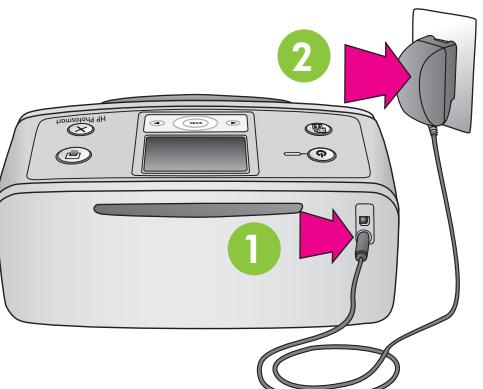



3 Allumez l'imprimante Sélectionnez la langue et le pays

1. **Retirez le film de protection de l'écran de l'imprimante.**
2. Appuyez sur le bouton **Marche** pour mettre l'imprimante sous tension.
3. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **<** ou **>** pour mettre en surbrillance votre langue.
Appuyez sur **OK**.
4. Lorsque l'option **Définir le français pour l'affichage ?** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **<** ou **>** pour mettre en surbrillance **Oui**.
Appuyez sur **OK**.
5. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur **<** ou **>** pour mettre en surbrillance votre pays/région.
Appuyez sur **OK**.

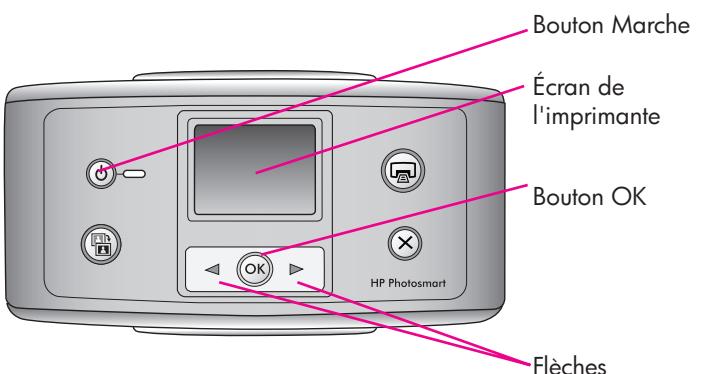

4 Préparez la cartouche d'impression

1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
2. Tirez la **langette rose** pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.

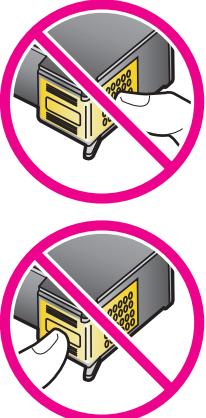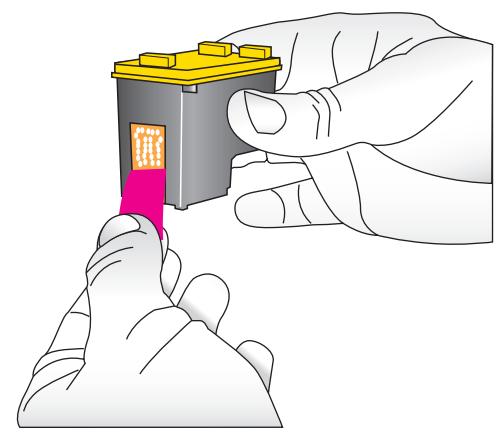



Ne touchez/retirez pas les buses d'encre ni les contacts cuivrés !






5 Installez la cartouche d'impression

- Ouvrez le bac de sortie, puis le panneau d'accès à la cartouche d'impression.
- Insérez la cartouche d'encre dans le support de cartouches avec l'étiquette orientée vers le haut et les contacts cuivrés vers l'intérieur de l'imprimante.
- Poussez la cartouche d'encre dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Fermez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.

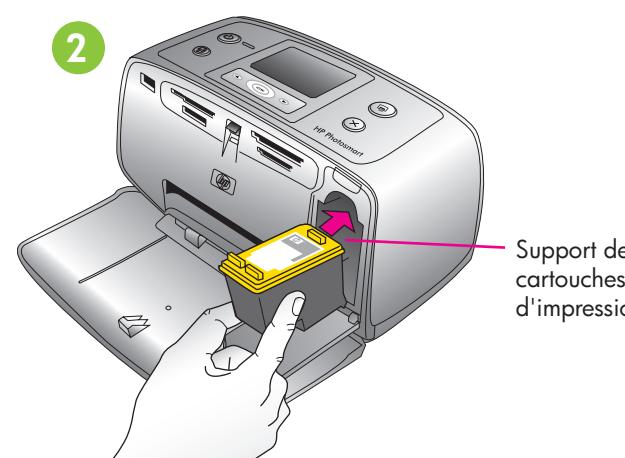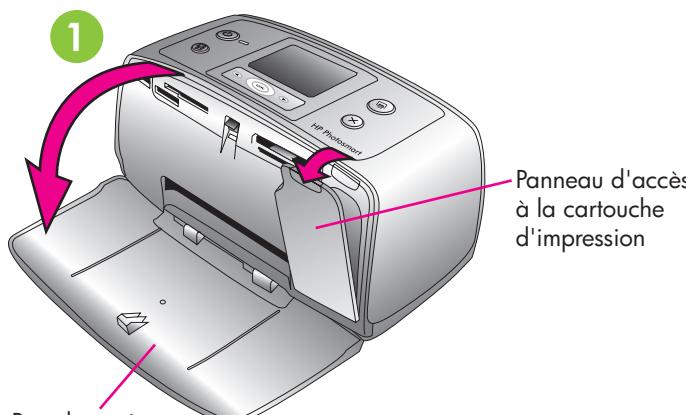

6 Imprimez une page d'alignement

- Ainsi, vous garantirez une impression de haute qualité.
- Ouvrez le bac d'alimentation autant que possible.
 - Placez quelques feuilles de papier photo avancé HP (échantillons inclus) dans le bac d'alimentation, faces brillantes orientées vers l'avant de l'imprimante.
 - Glissez le papier vers le côté gauche du bac d'alimentation.
 - Réglez le guide de largeur du papier contre le bord droit du papier sans plier ce dernier.
 - Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement s'imprime sur la première feuille de papier photo. Suivez les instructions à l'écran de l'imprimante.

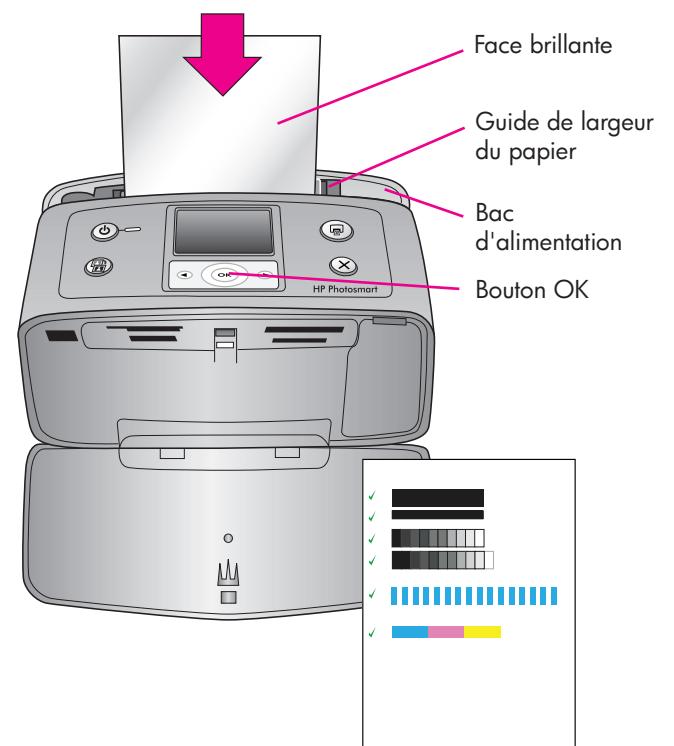


Important ! Utilisez le papier photo avancé HP avec cette imprimante. Il a été conçu spécialement pour être utilisé avec les différentes encres de votre imprimante pour produire de magnifiques photos. L'utilisation d'autres papiers photo donnera des résultats inférieurs.




7 Imprimez votre première photo

- Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée.
- Remarque :** la carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante. Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, le voyant Carte mémoire de l'imprimante clignote, puis devient vert fixe.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **1 photo par page**. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour atteindre la photo à imprimer.
 - Appuyez sur **Imprimer** pour imprimer votre première photo.

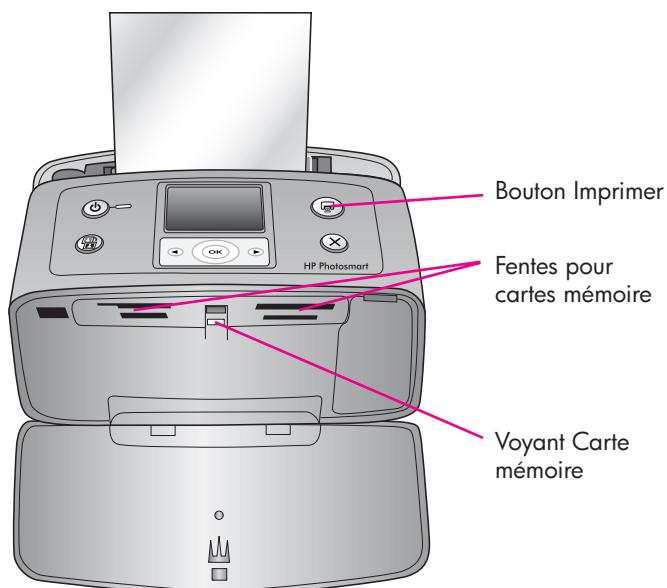

Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux références suivantes :

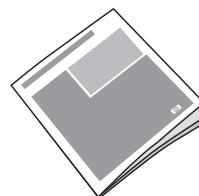

Guide de l'utilisateur HP Photosmart série A510



Aide électronique




www.hp.com/support

Vous pouvez également appeler le support HP au 1-800-474-6836 (1-800 HP Invent).

Pour utiliser l'imprimante avec un ordinateur, installez le logiciel HP Photosmart. Pour plus d'informations, consultez annexe A de votre guide de l'utilisateur.

© 2006. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

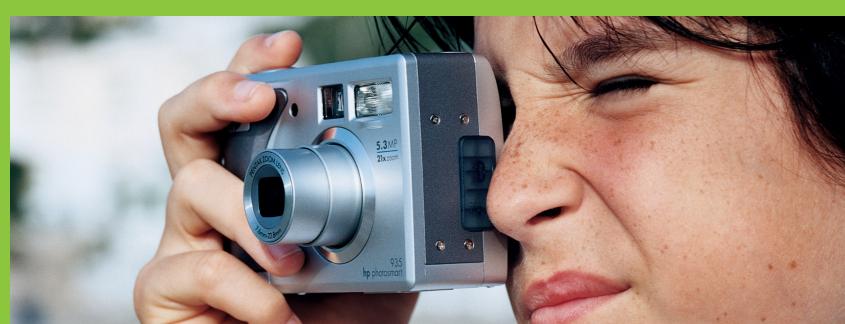

i n v e n t