

# 설치 설명서

## HP Photosmart A510 series 프린터



Q7020-90105



### 1 프린터 포장 풀기

프린터의 내부와 몸체에서 보호용 테이프를 제거합니다.  
상자에는 다음 내용물이 들어 있습니다.


1. HP Photosmart A510 series 프린터
2. 설치 설명서(본 포스터)
3. 사용 설명서
4. HP Photosmart 소프트웨어 및 전자 도움말 CD
5. 전원공급장치 및 어댑터
6. HP 고급 인화지 및 용지 지퍼백
7. HP 110 컬러 잉크젯 잉크 카트리지

**주:** 내용물은 국가/지역에 따라 다를 수 있습니다. 실제 상자 내용물은 포장을 확인하십시오.




### 2 전원 코드 연결

1. 국가/지역에 맞는 어댑터 플러그를 전원 코드에 연결합니다.
2. 전원 코드를 프린터 뒷면에 연결합니다.
3. 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.

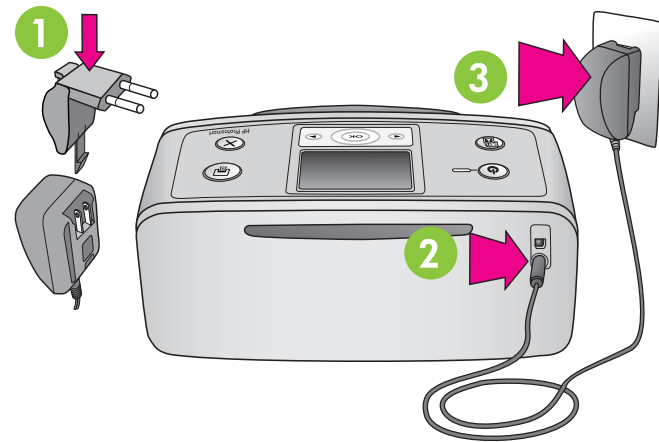


### 3 프린터 켜기 언어 및 국가 설정

1. **프린터 화면에서 보호용 필름을 제거합니다.**
2. **On(전원)** 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
3. 프린터 화면에 **Select Language(언어 선택)**가 나타나면, ◀ 또는 ▶ 를 눌러 사용할 언어를 강조표시합니다. **OK** 를 누릅니다.
4. 프린터 화면에 **Set LCD language to (your language) (LCD 언어를 (사용할 언어)로 설정)**가 나타나면, ◀ 또는 ▶ 를 눌러 **Yes(예)**를 강조표시합니다. **OK**를 누릅니다.
5. 프린터 화면에 **Select country/region(국가/지역 선택)**이 나타나면, ◀ 또는 ▶ 를 눌러 해당 국가/지역을 강조표시합니다. **OK**를 누릅니다.

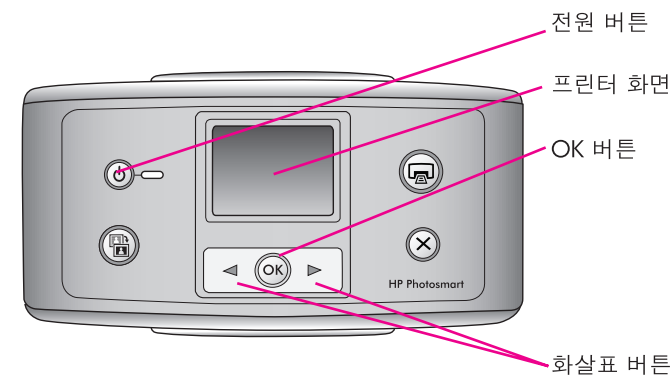


### 4 잉크 카트리지 준비

1. 잉크 카트리지 포장을 엽니다.
2. **분홍색 탭**을 잡아당겨 잉크 카트리지에서 투명 테이프를 제거합니다.

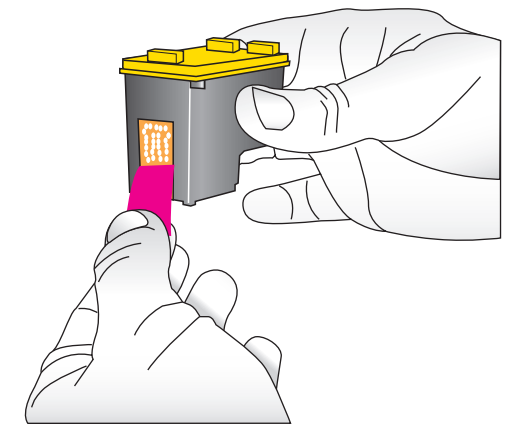


잉크 노즐 또는 구리판을 건드리거나 제거하지 마십시오!

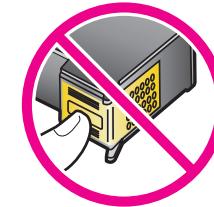

invent



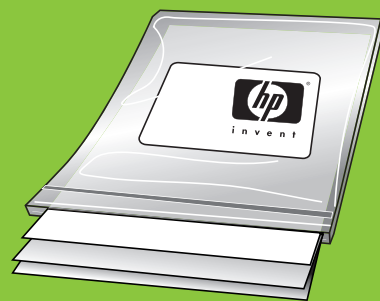


**중요:** 이 프린터에는 **HP 고급 인화지**를 사용하십시오. 이 인화지는 특수하게 제조되어 새 프린터에 들어 있는 잉크로 인쇄하면 더 멋진 사진을 만들 수 있습니다. 다른 인화지를 사용하면 품질이 떨어질 수 있습니다.



## 5 잉크 카트리지를 설치


1. 출력 용지함을 연 다음 잉크 카트리지 덮개를 엽니다.
2. 잉크 카트리지의 레이블이 있는 쪽을 위로 하고 구리판 쪽을 먼저 들어 가게 하여 잉크 카트리지 함에 넣습니다.
3. 잉크 카트리지를 카트리지 함에 딸깍 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
4. 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.

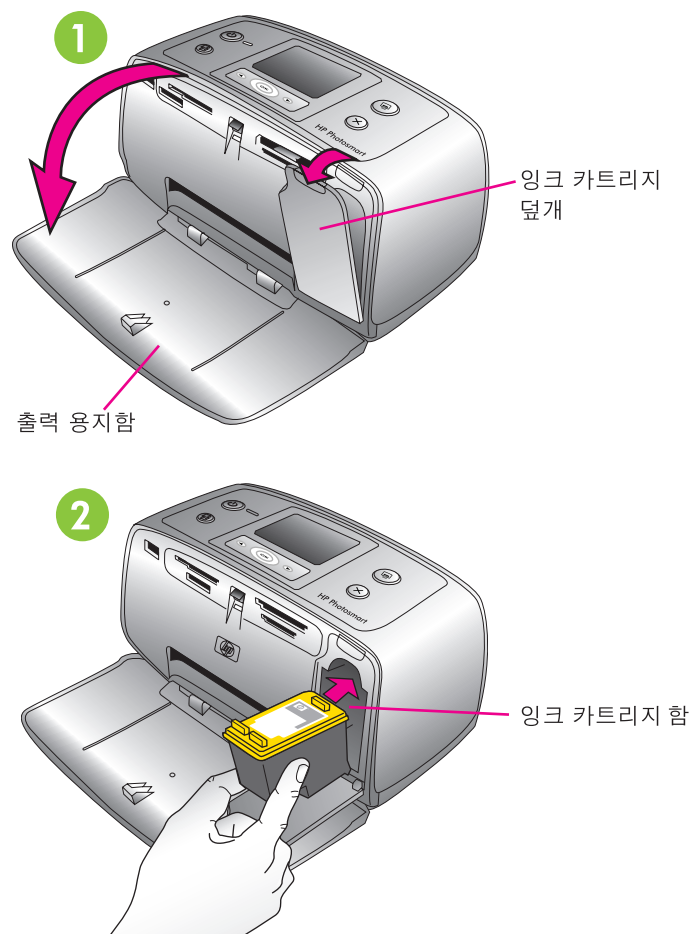

## 6 정렬 페이지 인쇄

정렬 페이지를 인쇄하여 높은 인쇄 품질을 확인합니다.

1. 입력 용지함을 최대한 엽니다.
2. HP 고급 인화지(샘플 팩 포함)를 광택면이 프린터 앞면을 향하도록 하여 입력 용지함에 몇 장 넣습니다.
3. 용지를 입력 용지함의 왼쪽으로 밀니다.
4. 용지 너비 조정대를 인화지가 구부러지지 않게 인화지의 오른쪽 가장자리에 맞춰 조정합니다.
5. **OK**를 누릅니다. 정렬 페이지가 인화지 첫 장에 인쇄됩니다. 프린터 화면의 지시를 따르십시오.

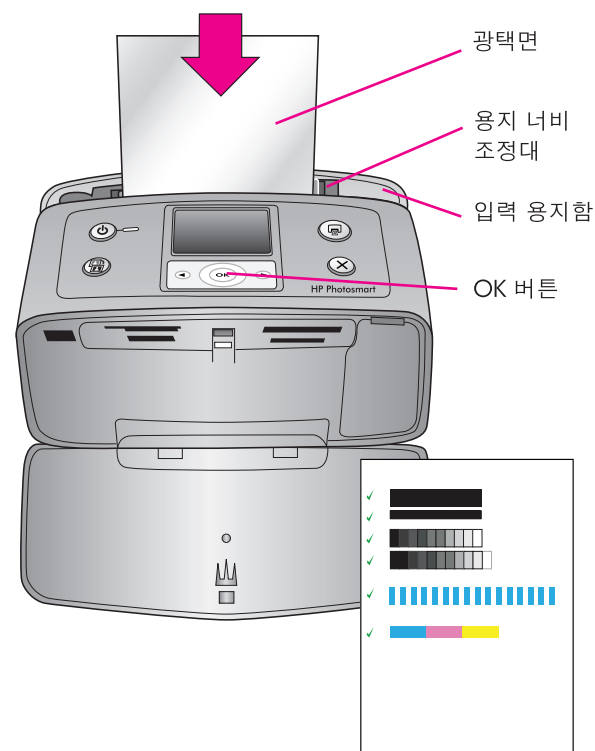


## 7 처음으로 사진 인쇄

1. 메모리 카드를 해당 메모리 카드 슬롯에 넣습니다.


**주:** 메모리 카드는 프린터 안으로 완전히 들어가지 않습니다. 메모리 카드가 제대로 들어가면 메모리 카드 표시등이 깜박인 다음 녹색으로 켜집니다.

2. **◀** 또는 **▶**를 눌러 **1 per page(페이지당 1장)**를 선택합니다. **OK**를 누릅니다.
3. **◀** 또는 **▶**를 눌러 인쇄할 사진을 선택합니다.
4. **Print(인쇄)**를 눌러 첫 번째 사진을 인쇄합니다.

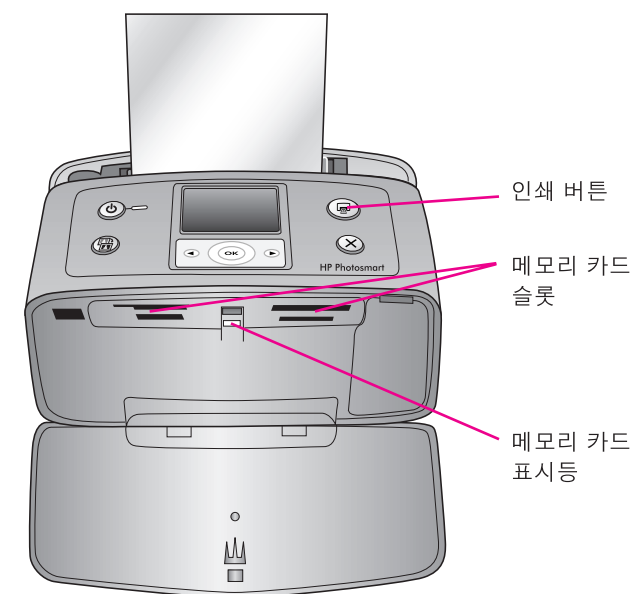

## 추가 정보


자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

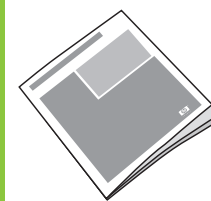

HP Photosmart A510 series 사용 설명서



전자 도움말

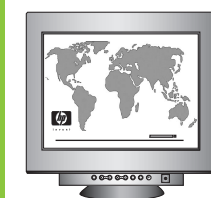

<http://korea.support.hp.com/support/>

HP 지원 1 588-3003으로 전화하십시오.

프린터를 컴퓨터와 함께 사용하려면 HP Photosmart 소프트웨어를 설치하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서의 부록 A를 참조하십시오.

싱가포르에서 인쇄 04/06.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

