

磁碟機／光碟機

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2006 年 5 月

文件編號：411664-AB1

目錄

1 磁碟機/光碟機的維護	
2 磁碟機/光碟機指示燈	
3 硬碟	
更換硬碟	5
4 光碟機	
插入光碟片	10
取出光碟片（啓動電源）	11
取出光碟片（不啓動電源）	12
避免待機或休眠	13
索引	15

1 磁碟機/光碟機的維護

磁碟機/光碟機是脆弱的電腦組件，必須小心處理。在處理磁碟機/光碟機之前，請參閱下列注意事項。其適用的程序中包含額外的注意事項。



小心 為降低損壞電腦、磁碟機/光碟機或遺失資料的風險，請遵守下列預防措施：

請先啟動待機，並等到螢幕關閉後，再將電腦或外接式硬碟移至另一個地點。

在處理磁碟機/光碟機之前，請先碰觸磁碟機/光碟機未上漆的金屬表面，將身上的靜電釋放掉。

請勿碰觸可抽換式磁碟機/光碟機或電腦上的連接器接腳。

小心處理磁碟機/光碟機，請勿摔落或重壓它。

在取出或插入磁碟機/光碟機之前，請先關閉電腦。如果您不確定電腦是否已關機或處在休眠模式，請先啟動電腦，然后再透過作業系統關閉電腦。

請勿過度用力將磁碟機/光碟機插入磁碟機/光碟機插槽。

當光碟機寫入媒體時，請勿在鍵盤上按鍵或移動電腦。因為寫入程序會對震動敏感。

當電池套件是唯一的電力來源時，請先確定電池套件已充飽電力，然後再開始寫入媒體。

避免將磁碟機/光碟機曝露於溫度或濕度過高或過低的環境中。

避免將磁碟機/光碟機曝露於液體中。請勿在磁碟機/光碟機上噴灑清潔產品。


將磁碟機/光碟機從磁碟機/光碟機插槽取出、隨身攜帶、運送或儲存磁碟機/光碟機之前，請先將媒體從磁碟機/光碟機先取出。

如果必須郵寄磁碟機/光碟機，請將它置於泡棉包裝裏，或其他具有保護作用的包裝材質中，並在包裝上標示「易碎品」。

避免將磁碟機/光碟機曝露於磁場中。具有磁場的安全裝置包括機場通道裝置和安全檢測棒。機場檢查隨身攜帶行李的安全裝置（例如輸送帶）使用 X 光，而非磁性，所以不會損壞磁碟機/光碟機。

2 磁碟機/光碟機指示燈

當正在存取主要硬碟或光碟機時，磁碟機/光碟機指示燈就會閃爍。

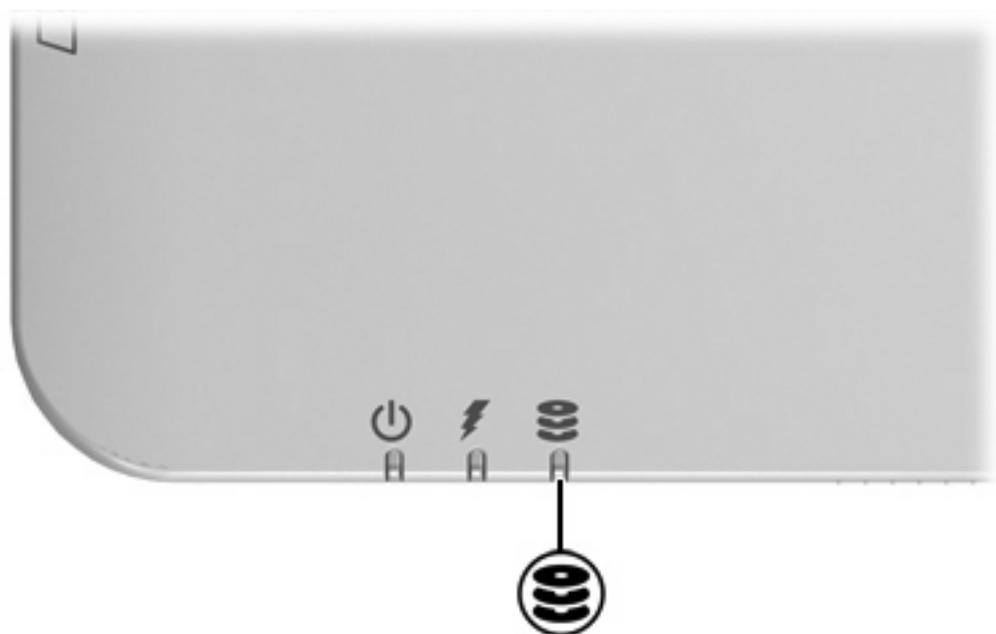

3 硬碟

更換硬碟



小心 為避免系統鎖死及資料遺失：

取出硬碟插槽中的硬碟之前，要先關閉電腦。請勿在電腦啟動、待機或休眠時取出硬碟。

如果您不確定電腦是否已關機或在休眠模式，請先按下電源按鈕以啟動電腦。再透過作業系統來關閉電腦。



注意 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

若要取出硬碟：


1. 儲存您的工作內容。
2. 關閉電腦並闔上顯示器。
3. 中斷所有外接式裝置與電腦的連接。
4. 將電源線從 AC 電源插座拔下。
5. 請將電腦翻轉，以底部朝上放置於平面。
6. 請將電池從電腦取出。
7. 將硬碟插槽面向您，然後鬆開 2 顆硬碟插槽外殼螺絲 **(1)**。

8. 抬起硬碟外蓋，並將它從電腦取下 (2)。




9. 取下兩顆硬碟螺絲 (1)

10. 將硬碟標籤 (2) 往上拉，然後抬起硬碟，並將它從電腦取下。

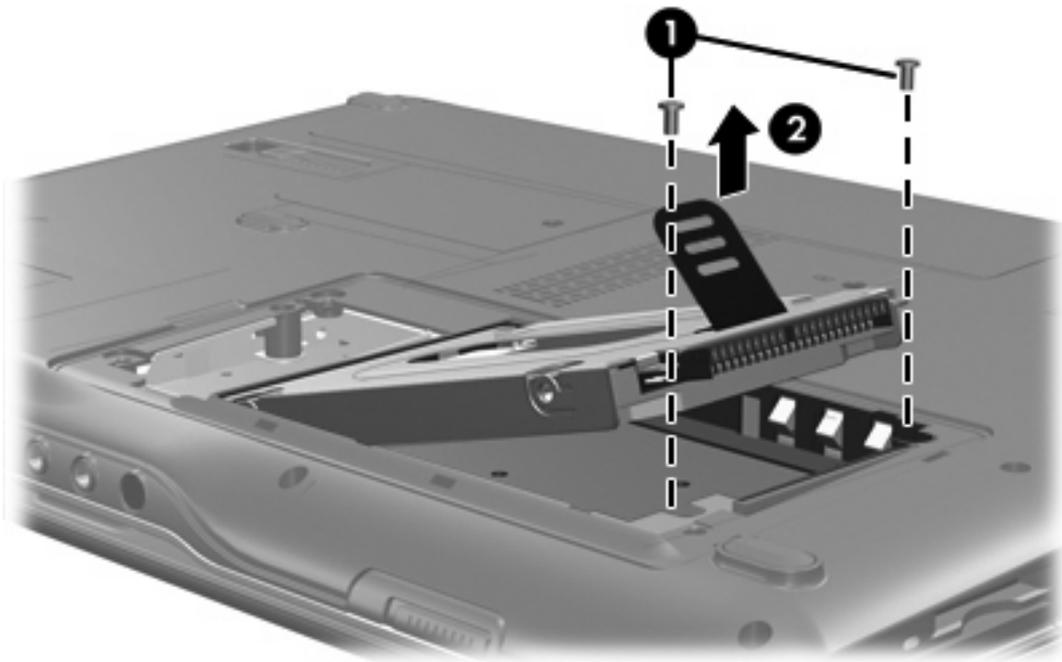

若要安裝硬碟：

1. 將硬碟插入硬碟插槽。
2. 將硬碟輕輕地向下壓，直到卡至定位為止 (1)。
3. 更換兩顆硬碟螺絲 (2)。

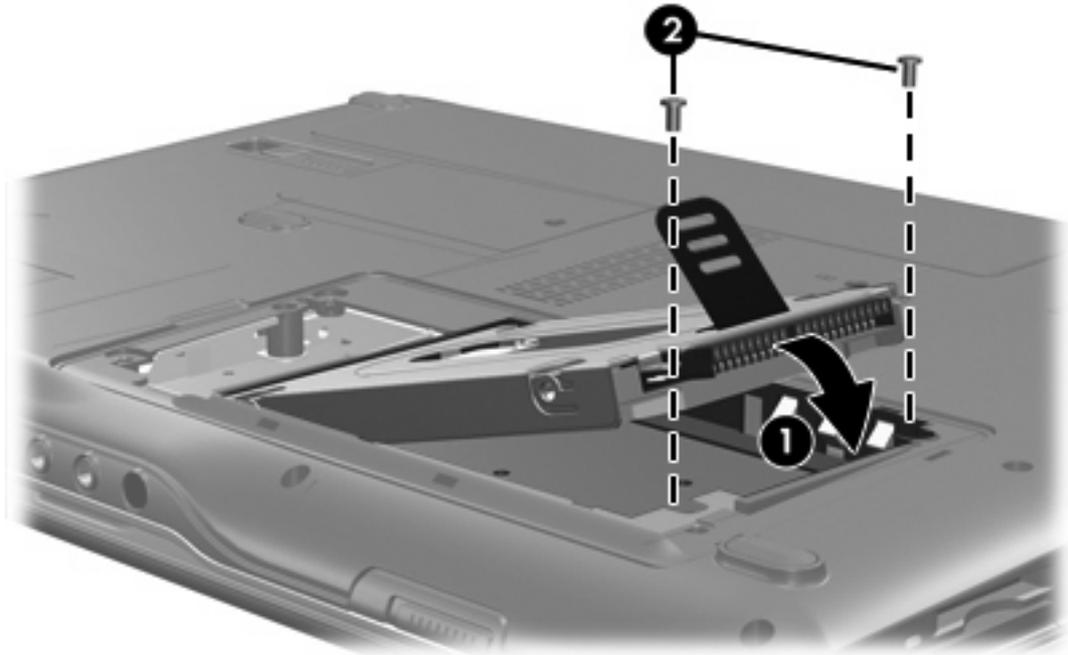

4. 將硬碟外蓋的垂片 (1)，對準電腦上的凹口。
5. 裝好外蓋 (2)。

6. 鎖緊硬碟外蓋螺絲 (3)。



4 光碟機

電腦可以讀取或寫入下表所述的光碟機。

光碟機類型	讀取光碟和 DVD-ROM	寫入 CD-RW	寫入 DVD±RW/R	寫入 DVD+R DL
DVD/CD-RW 磁碟機	是	是	否	否
DVD±RW Double Layer 雙層燒錄	是	是	是	是
光速寫 DVD±RW Double Layer 雙層燒錄	是	是	是	是

您的電腦可能不支援部份列出的光碟機。上表可能未列出所有支援的光碟機。

光碟機（例如 DVD-ROM 光碟機）可支援光碟片（光碟和 DVD）。這些光碟片是用來儲存或傳輸資料，以及播放音樂和影片。DVD 的容量比光碟高。


插入光碟片

1. 開啓電腦。
2. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 (1) 以打開媒體托盤。
3. 將托盤向外拉到底 (2)。
4. 請拿住光碟或 DVD 的邊緣，不要觸碰其表面，並以標籤面朝上，將光碟片放在托盤軸上。



注意 如果托盤沒有完全打開，請小心將光碟片傾斜向下放到托盤軸上。

5. 輕輕將光碟 (3) 壓入托盤軸，直到光碟卡住定位。

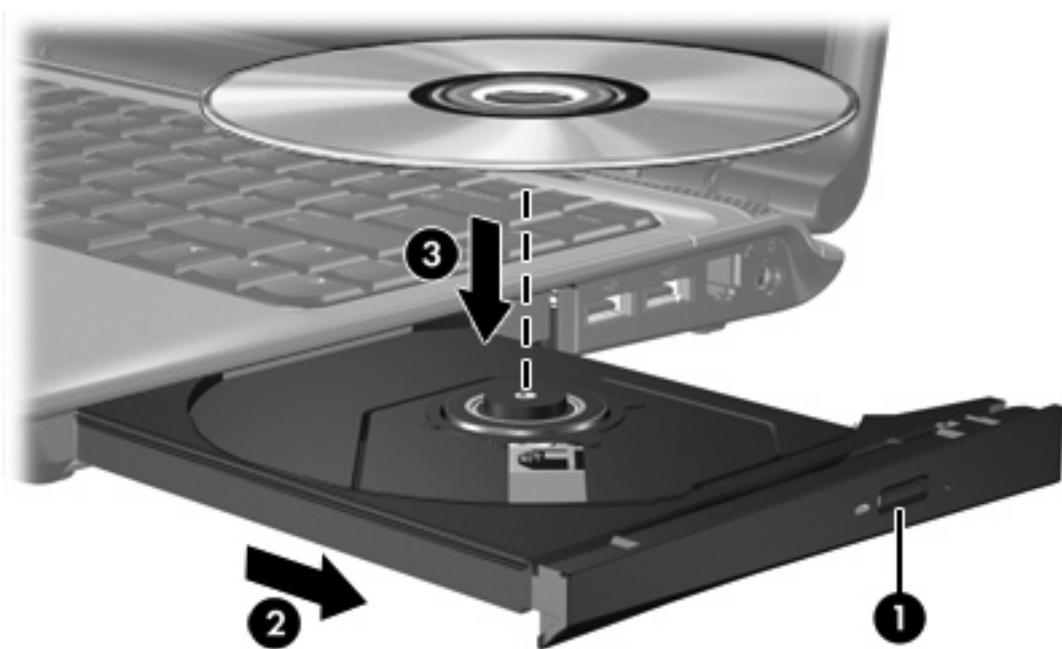

6. 關上媒體托盤。



注意 在插入光碟片之後，會出現暫停是正常的。如果您尚未選取預設的媒體播放器，則會開啓「自動播放」對話方塊。它會提示您選擇您要使用媒體內容的方式。


取出光碟片（啓動電源）

如果電腦使用外部電源或電池電源：

1. 開啓電腦。
2. 按下光碟機溝緣上的釋放按鈕 **(1)** 以打開媒體托盤，然後將托盤向外拉到底 **(2)**。
3. 往上托住光碟片的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟片 **(3)**。拿光碟時，請拿邊緣，不要接觸表面。



注意 如果托盤未完全伸出，取出光碟片時請稍微將它傾斜。

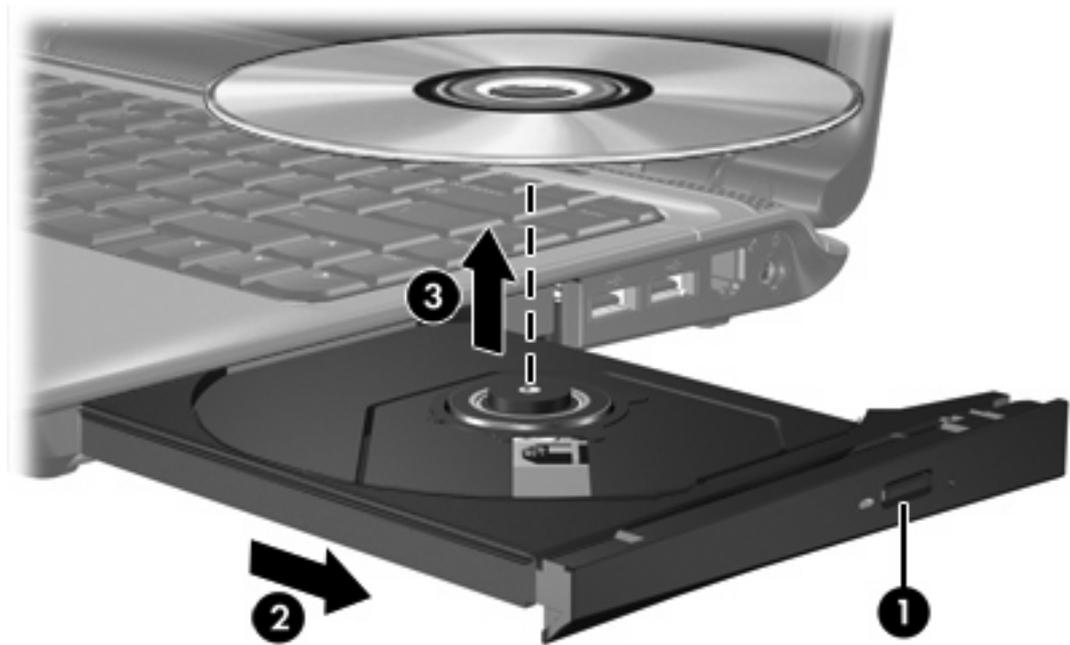

4. 關上媒體托盤，並將光碟片放在保護盒裏。


取出光碟片（不啓動電源）

如果無法使用外部電源或電池電源：

1. 將迴紋針的一端 **(1)** 插入光碟機前溝緣的釋放孔。
2. 輕壓迴紋針，直到托盤打開，然後再將托盤向外拉到底 **(2)**。
3. 往上托住光碟片的外緣，輕壓托盤軸從托盤取出光碟片**(3)**。拿光碟時，請拿邊緣，不要接觸表面。



注意 如果托盤未完全伸出，取出光碟片時請稍微將它傾斜。

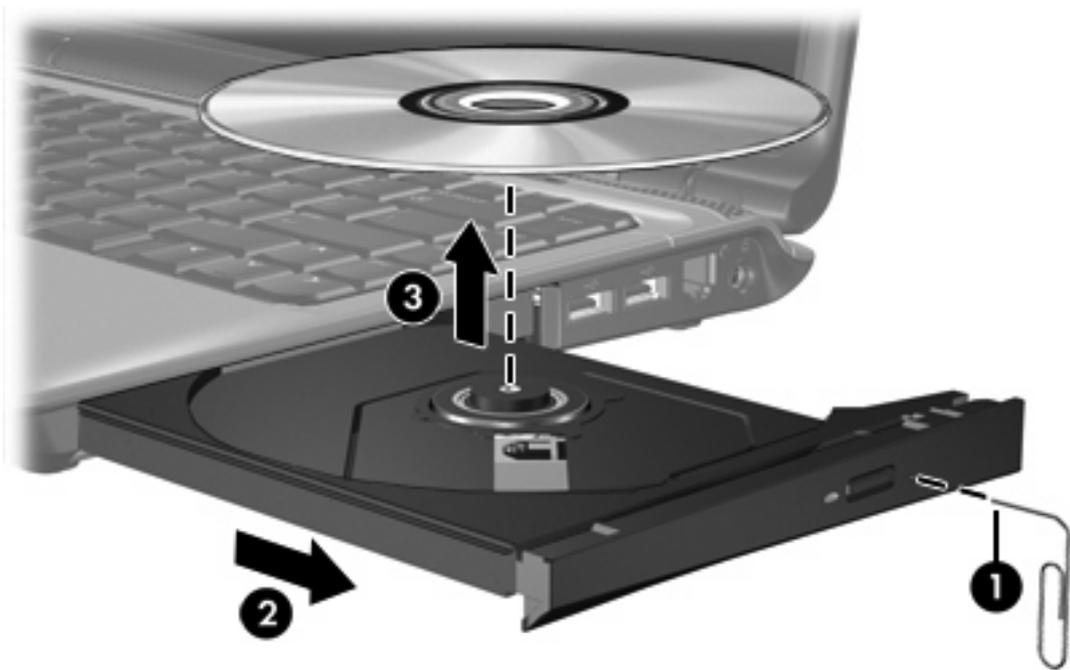

4. 關上媒體托盤，並將光碟片放在保護盒裏。

避免待機或休眠



小心 為避免音效和視訊衰減，或喪失音效或視訊播放功能，請勿在讀取或寫入光碟或 DVD 時，啟動待機或休眠功能。

為避免資料遺失，請勿在寫入光碟或 DVD 時，啟動待機或休眠功能。

如果在使用磁碟機/光碟機媒體（例如光碟或 DVD）時，意外啟動了待機或休眠：

- 播放可能會被中斷。
- 您會看到下列警告訊息：「使電腦進入休眠或待機會停止播放。您要繼續嗎？」按一下「否」。
- 您可能必須重新啟動光碟或 DVD，才能繼續播放音效與視訊。

索引

D

DVD

- 取出, 不啓動電源 12
- 取出, 啓動電源 11
- 插入 10

DVD 光碟機 9

六畫

休眠 13

光碟

- 取出, 不啓動電源 12
- 取出, 啓動電源 11
- 插入 10

光碟機 9

九畫

待機 13

指示燈, 磁碟機/光碟機 3

十二畫

硬碟

- 安裝 7
- 移除 5
- 裝回 5

十四畫

磁碟機/光碟機

- 磁碟機/光碟機指示燈 3
- 維護 1
- 亦請參見 硬碟, 光碟機

磁碟機/光碟機指示燈 3

磁碟機/光碟機

- 光碟 9
- 硬 5, 7

十六畫

機場安全裝置 1

