

외장 미디어 카드

사용자 설명서

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 로고는 해당 소유자의 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

초판: 2006 년 5 월

문서 부품 번호: 411666-AD1

목차

1 디지털 미디어 슬롯 카드(일부 모델만 해당)	
디지털 카드 넣기	2
디지털 카드 중지 또는 빼기	3
2 ExpressCard	
ExpressCard 구성	5
ExpressCard 넣기	6
ExpressCard 중지 또는 빼기	8
색인	9

1 디지털 미디어 슬롯 카드(일부 모델만 해당)

디지털 카드(선택 사양)는 안전한 데이터 저장 및 편리한 데이터 공유 기능을 제공합니다. 이러한 카드는 종종 다른 컴퓨터뿐 아니라 디지털 미디어 장착 카메라 및 PDA 와 함께 사용합니다.

디지털 미디어 슬롯은 다음 디지털 카드 형식을 지원합니다.

- SD(Secure Digital) 메모리 카드
- MMC(MultiMediaCard)
- SD I/O(Secure Digital Input/Output)
- MS(Memory Stick)
- MSP(Memory Stick Pro)
- xD-Picture Card(XD)
- xD Picture Card(XD) Type M



주의 디지털 카드 또는 컴퓨터의 손상을 방지하려면 디지털 미디어 슬롯에 어댑터를 삽입하지 마십시오.



주 사용 중인 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

디지털 카드 넣기

△ 주의 디지털 카드를 넣을 때는 디지털 카드 연결단자가 손상되지 않도록 무리하게 힘을 주지 마십시오.

디지털 카드를 넣으려면 다음과 같이 하십시오.

1. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 카드를 잡습니다.
2. 카드가 장착될 때까지 카드를 디지털 미디어 슬롯에 천천히 밀어 넣습니다.

장치가 검색되면 운영체제가 소리로 알립니다.

📝 주 디지털 카드를 처음으로 넣으면 작업 표시줄의 맨 오른쪽에 있는 알림 영역에 "새 하드웨어 검색" 메시지가 표시됩니다.



디지털 카드 중지 또는 빼기



주의 디지털 카드를 빼기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.

디지털 카드를 중지하거나 빼려면 다음과 같이 하십시오.

1. 디지털 카드와 연관된 모든 파일과 응용프로그램을 닫습니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 취소를 누릅니다.

2. 디지털 카드를 중지하려면 다음과 같이 하십시오.

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. 디지털 카드 목록을 누릅니다.
 - c. **중지**를 누릅니다.
3. 디지털 카드를 빼려면 슬롯 바깥쪽으로 천천히 잡아당깁니다.



2 ExpressCard

ExpressCard 는 고성능의 차세대 PC 카드이며 반드시 ExpressCard 슬롯에 넣어야 합니다.

표준 PC 카드와 마찬가지로 ExpressCard 는 PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)의 표준 규격을 준수합니다.



주 TV 튜너 ExpressCard 를 사용하면 컴퓨터에 TV 튜너 기능을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 제조업체의 지침을 참조하십시오.

주 사용 중인 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

ExpressCard 구성



주의 다른 ExpressCard 의 지원에 영향을 주지 않으려면 장치에 필요한 소프트웨어만 설치해야 합니다. ExpressCard 제조업체의 지침에 따라 장치 드라이버를 설치할 경우 다음과 같이 하십시오.

해당 운영체제 프로세스에 맞는 장치 드라이버만 설치하십시오.

ExpressCard 제조업체에서 제공하는 카드 서비스, 소켓 서비스, 작동 프로그램 등의 소프트웨어는 설치하지 마십시오.

ExpressCard 넣기



주의 컴퓨터와 외장 미디어 카드의 손상을 방지하려면 ExpressCard 를 PC 카드 슬롯에 넣거나 PC 카드를 ExpressCard 슬롯에 넣지 마십시오.

연결단자가 손상되는 것을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

ExpressCard 를 넣을 때는 살짝 밀어 넣으십시오.

ExpressCard 를 사용 중인 경우 컴퓨터를 움직이거나 이동하지 마십시오.

제품에 따라 ExpressCard 슬롯에 보호용 인서트가 장착되어 있을 수도 있습니다. 이 경우에는 인서트를 빼낸 다음 ExpressCard 를 넣어야 합니다.


1. ExpressCard 인서트를 빼내려면 다음과 같이 하십시오.
 - a. ExpressCard 인서트를 안쪽으로 눌러 **(1)** 잠금을 해제합니다.
 - b. 인서트를 당겨 슬롯에서 빼냅니다 **(2)**.



2. ExpressCard 를 넣으려면 다음과 같이 하십시오.
 - a. 레이블이 있는 면이 위로 향하고 연결단자가 컴퓨터를 마주보도록 카드를 잡습니다.
 - b. ExpressCard 가 장착될 때까지 카드를 슬롯에 천천히 밀어 넣습니다.장치가 검색되면 운영체제가 소리로 알립니다.



주 ExpressCard 를 처음으로 넣으면 작업 표시줄의 맨 오른쪽에 있는 알림 영역에 "새 하드웨어 검색" 메시지가 표시됩니다.

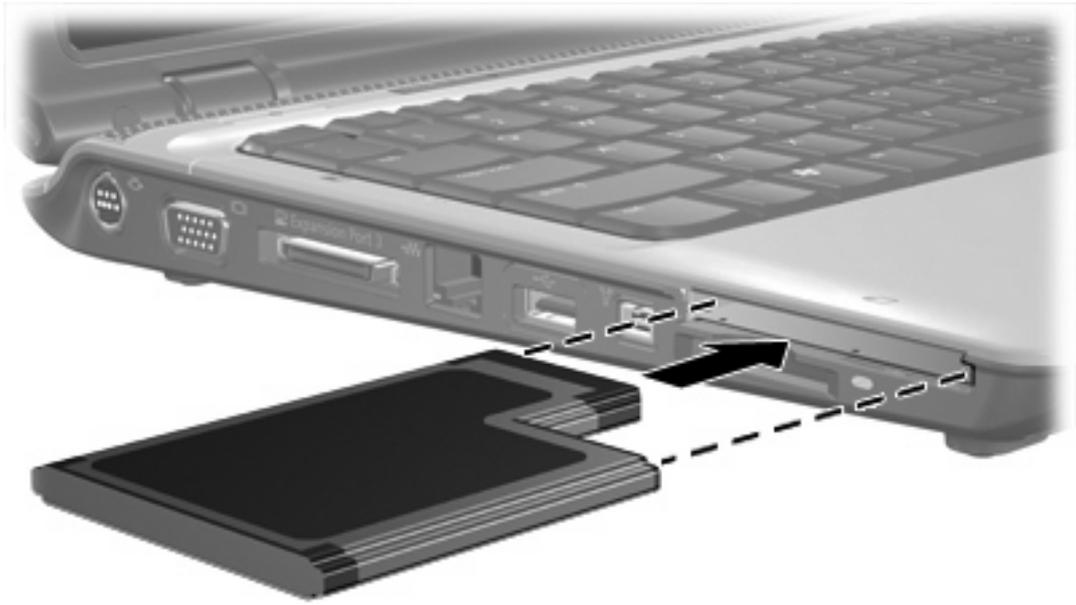

ExpressCard 중지 또는 빼기



주의 ExpressCard 를 빼기 전에 정보가 손실되거나 시스템이 다운되지 않도록 반드시 카드를 중지하십시오.



주 삽입된 ExpressCard 는 사용하지 않을 때에도 전원을 소비합니다. 전원을 절약하려면 ExpressCard 를 사용하지 않을 때는 카드를 중지하거나 빼십시오.

ExpressCard 를 중지하거나 빼려면 다음과 같이 하십시오.

1. 모든 프로그램을 닫고 ExpressCard 와 관련한 모든 작업을 완료합니다.



주 데이터 전송을 중지하려면 운영체제 복사 창에서 **취소**를 누릅니다.


2. ExpressCard 를 중지하려면 다음과 같이 하십시오.

- a. 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 알림 영역에서 **하드웨어 안전하게 제거** 아이콘을 두 번 누릅니다.



주 하드웨어 안전하게 제거 아이콘을 표시하려면 알림 영역에서 **숨겨진 아이콘 표시** 아이콘(< 또는 <<)을 누릅니다.

- b. ExpressCard 목록을 누릅니다.
 - c. 중지를 누릅니다.
3. ExpressCard 를 빼내려면 다음과 같이 하십시오.
 - a. ExpressCard 를 가볍게 눌러 **(1)** 잠금을 해제합니다.
 - b. 인서트를 당겨 슬롯에서 빼냅니다 **(2)**.

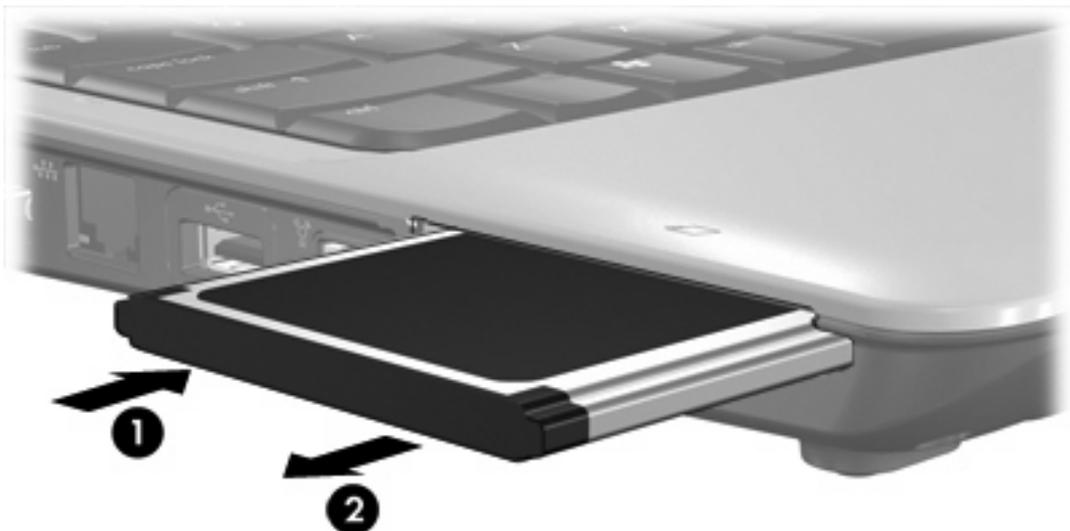

색인

E

ExpressCard

구성 5

널기 6

분리 8

인서트 제거 6

정의 5

중지 8

ExpressCard 구성 5

C

디지털 카드

널기 2

분리 3

정의 1

중지 3

