

外接式媒體卡

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

SD 標誌是其所有人的商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2006 年 5 月

文件編號：411666-AB1

目錄

1 數位媒體插槽卡（僅限特定機型）	
插入數位卡	2
停止或取出數位卡	3
2 ExpressCard	
設定 ExpressCard	5
插入 ExpressCard	6
停止或取出 ExpressCard	8
索引	9

1 數位媒體插槽卡（僅限特定機型）

選購的數位記憶卡提供安全的資料儲存及方便的資料分享方式。這些介面卡通常適用於具備數位媒體的相機和 PDA，以及其他電腦。

數位媒體插槽支援下列數位卡格式：

- Secure Digital (SD) 記憶卡
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital 輸入/輸出 (SD I/O)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- xD 圖形卡 (XD)
- xD 圖形卡 (XD) 類型 M



小心 為避免數位卡或電腦受損，請勿將任何類型的轉接器插入數位媒體插槽。



注意 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

插入數位卡

△ 小心 為避免數位卡接頭受損，在插入數位卡時，請不要太用力。

若要插入數位卡：

1. 拿住數位卡，標籤面朝上，並將接頭對準電腦。
2. 輕輕將卡片推進數位媒體插槽，直到卡片就定位。

作業系統會發出聲音表示已偵測到裝置。



注意 在第一次插入數位卡時，工作列最右邊的通知區會出現「找到新硬體」訊息。



停止或取出數位卡

 **小心** 為避免資料遺失或系統停止回應，在取出數位卡之前，請先停止它的功能。

若要停止或取出數位卡：

1. 請關閉所有與數位卡相關的檔案和應用程式。

 **注意** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 若要停止數位卡：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

 **注意** 顯示安全地移除硬體圖示，請按通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示（<或<<）。

- b. 請按一下數位卡清單。
- c. 請按一下「**停止**」。

3. 若要取出數位卡，輕輕將卡從插槽拉出。



2 ExpressCard

ExpressCard 是下一代的高效能 PC 卡，必須插入 ExpressCard 插槽。

和標準的 PC 卡一樣，ExpressCard 是根據個人電腦記憶卡國際協會 (PCMCIA) 的標準規格而設計。



注意 電視選台器 ExpressCard 可將電視選台器功能新增至電腦。有關其他資訊，請參閱製造商的使用指南。

注意 您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

設定 ExpressCard



小心 為避免喪失對其他 ExpressCard 的支援，請只安裝裝置所需的軟體。如果 ExpressCard 卡製造商指示您安裝裝置驅動程式：

只安裝作業系統專用的裝置驅動程式。

請勿安裝由 ExpressCard 製造商提供的其他軟體，像是卡片服務、通訊端服務或支援程式。

插入 ExpressCard

 **小心** 為避免使電腦和外接式媒體卡受損，請勿將 ExpressCard 插入 PC 卡插槽，或將 PC 卡插入 ExpressCard 插槽。

若要避免接頭受損：

將 ExpressCard 插入時，請不要太用力。

當 ExpressCard 卡在使用中時，請勿移動或運送電腦。

ExpressCard 插槽可能會有一個保護插片。在您插入 ExpressCard 之前，必須先取出此插片。


1. 若要釋放取出 ExpressCard 插槽插片：
 - a. 按下 ExpressCard 插片 **(1)** 可解除它的鎖定。
 - b. 將插片拉出插槽 **(2)**。



2. 若要插入 ExpressCard：
 - a. 拿住卡片，標籤面朝上，並將連接器對準電腦。
 - b. 輕輕將卡片推進 ExpressCard 插槽，直到卡片就定位。
作業系統會發出聲音表示已偵測到裝置。



注意 在第一次插入 ExpressCard 時，工作列最右邊的通知區會出現「找到新硬體」訊息。

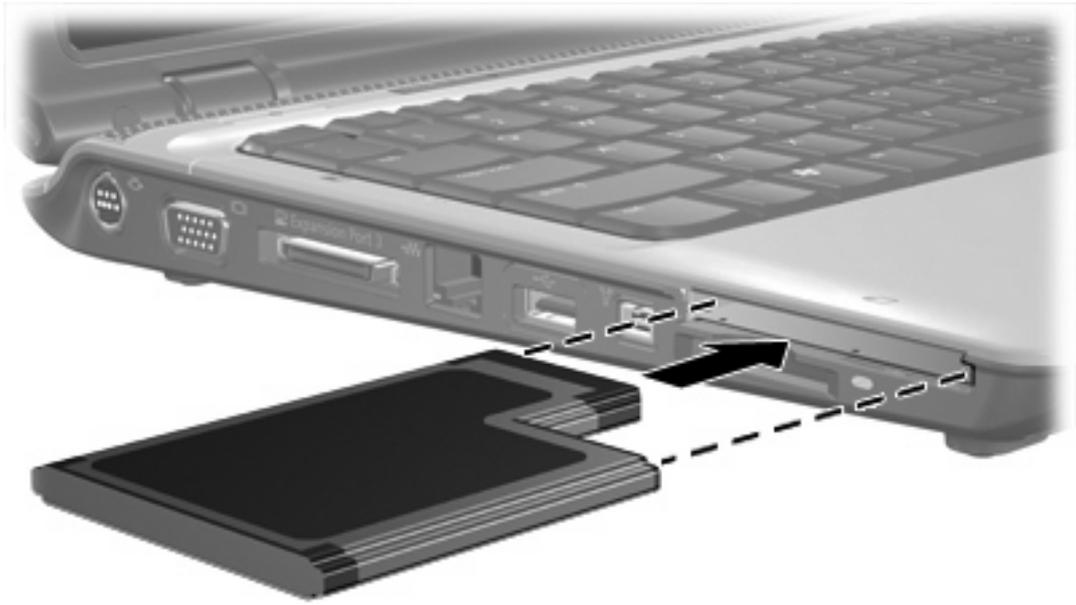

停止或取出 ExpressCard

 **小心** 為避免資料遺失或系統停止回應，取出 ExpressCard 之前，請先停止 ExpressCard 功能。

 **注意** 已插入的 ExpressCard 即使在閒置中，仍然會耗用電力。若要節省電力，請在不使用 ExpressCard 卡時停止或取出它。

若要停止或取出 ExpressCard：

1. 請關閉所有程式和完成與 ExpressCard 相關的操作。

 **注意** 如要停止資料傳輸，請在作業系統的「複製」視窗中按一下「取消」。

2. 若要停止 ExpressCard：

- a. 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下**安全地移除硬體**圖示。

 **注意** 顯示安全地移除硬體圖示，請按通知區中的**顯示隱藏的圖示**圖示 (<或<<)。


- b. 請按一下 ExpressCard 清單。

- c. 請按一下「停止」。

3. 若要釋放取出 ExpressCard：

- a. 將 ExpressCard **(1)** 輕輕地向下壓，可解除它的鎖定。

- b. 將 ExpressCard 從插槽**(2)** 拉出。

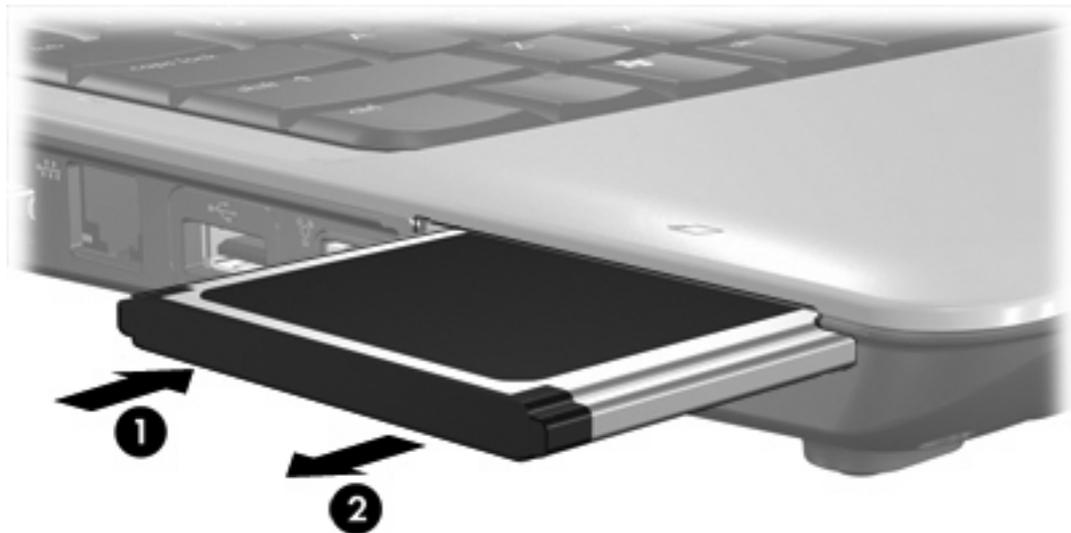

索引

E

ExpressCard

- 取出插片 6
- 定義的 5
- 停止 8
- 移除 8
- 設定 5
- 裝入 6

十一畫

- 設定 ExpressCards 5

十五畫

數位卡

- 定義的 1
- 停止 3
- 移除 3
- 裝入 2

