

# 觸控板和鍵盤

---

使用指南

© Copyright 2006 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft  
Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務隨附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

第 1 版：2006 年 5 月

文件編號：411671-AB1


# 目錄

<b>1 觸控板</b>	
使用觸控板 .....	2
使用外接式滑鼠 .....	2
設定觸控板偏好設定 .....	2
<b>2 鍵盤</b>	
快速鍵 .....	3
快速鍵程序 .....	4
顯示及清除系統資訊 (fn+esc) .....	4
開啓「說明及支援中心」 (fn+f1) .....	4
開啓「列印選項」視窗 (fn+f2) .....	4
開啓 Web 瀏覽器 (fn+f3) .....	4
切換螢幕影像 (fn+f4) .....	5
啓動待機 (fn+f5) .....	6
啓動快速鎖定 (QuickLock) (fn+f6) .....	6
降低螢幕亮度 (fn+f7) .....	6
增加螢幕亮度 (fn+f8) .....	6
播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD (fn+f9) .....	7
停止音樂光碟或 DVD (fn+f10) .....	7
播放音樂光碟或 DVD 的上一首曲目或上一個章節 (fn+f11) .....	7
播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目或下一個章節 (fn+f12) .....	7
Quick Launch Buttons 軟體 .....	8
存取 Quick Launch Buttons 控制面板 .....	8
設定並排偏好設定 .....	8
設定進階偏好設定 .....	8
顯示 Quick Launch Buttons 圖示 .....	9
在外接式鍵盤上設定按鈕指定 .....	9
<b>3 鍵台</b>	
使用嵌入式數字鍵台 .....	12
啓用和停用嵌入式數字鍵台 .....	12
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 .....	12
使用外接式數字鍵台 .....	12
工作時啓用或停用數字鎖定 (num lock) 模式 .....	12
<b>索引</b> .....	<b>13</b>



# 1 觸控板

下列圖示和表格說明電腦的觸控板。

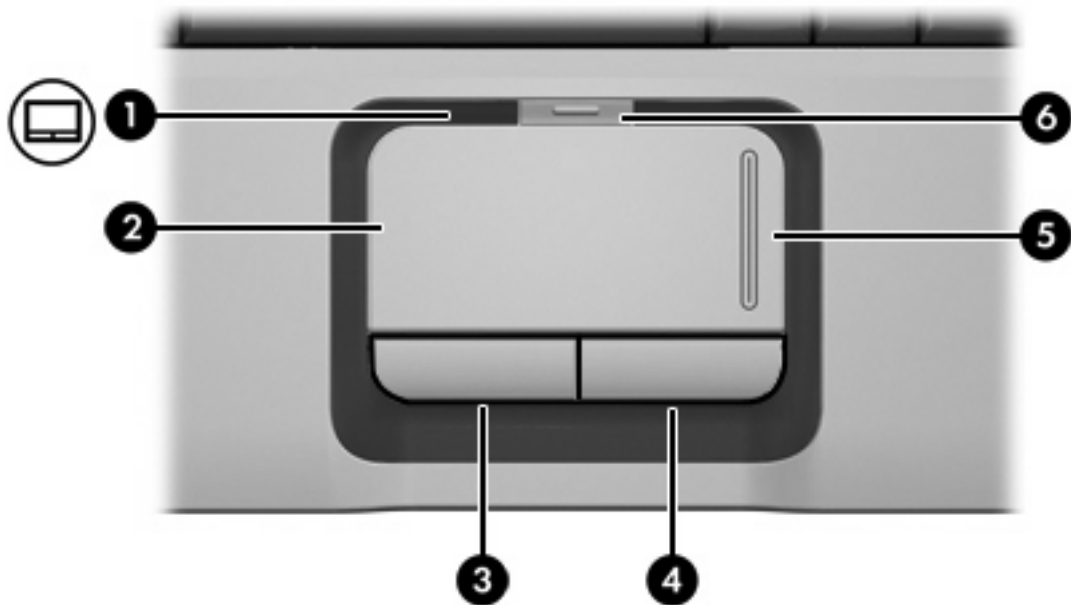

組件	說明
(1) 觸控板指示燈	藍色：已啓用觸控板。 琥珀色：已停用觸控板。
(2) 觸控板*	移動指標，並選擇或啓動螢幕上的項目。
(3) 左側的觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
(4) 右側的觸控板按鈕*	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。
(5) 觸控板捲軸區*	向下或向上捲動。
(6) 觸控板開啓/關閉按鈕	啓用/停用觸控板。

\* 本表格說明預設的設定。若要檢視和變更觸控板偏好設定，請選擇「開始 (Start)」>「控制台 (Control Panel)」>「印表機和其他硬體 (Printers and Other Hardware)」>「滑鼠 (Mouse)」。

## 使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。當您要移動外接式滑鼠上的對應按鈕時，使用觸控板按鈕。使用觸控板垂直捲軸區向上和向下捲動，將您的手指放在線上，向上或向下滑動。



**注意** 如果使用觸控板移動游標，在將游標移到捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。如果只是將手指從觸控板滑到捲軸區，並不會啟動捲動功能。

## 使用外接式滑鼠

外接式 USB 滑鼠可以連接至電腦上的任一 USB 埠。您也可以使用選購擴充產品上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

## 設定觸控板偏好設定

Microsoft® Windows® 中的滑鼠內容可讓您自訂指標裝置的設定，包含

- 觸控板點選，可以讓您點選一次觸控板以選擇物件，或點選兩次連按兩下物件（預設為啟用）。
- 邊緣動作，即使您的手指已經到達觸控板的邊緣，仍然可以讓您繼續捲動（預設為停用）。
- 按鈕偏好設定，可讓您切換左手和右手慣用者設定（預設為啟用右手慣用者偏好設定）。

若要存取「滑鼠內容」，請選擇「**開始**」>「**控制台**」>「**印表機和其他硬體**」>「**滑鼠**」。

## 2 鍵盤

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。

### 快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 (1) 和 **esc** 鍵 (2) 或某個功能鍵 (3) 的組合。

**f1** 到 **f12** 鍵的圖示代表快速鍵功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。



若要執行此項功能	按下
顯示系統資訊。	fn+esc
清除系統資訊。	fn+esc 或按下 enter 鍵
開啓「說明及支援中心」。	fn+f1
開啓「列印選項」視窗。	fn+f2
開啓 Web 瀏覽器。	fn+f3
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換。	fn+f4
啓動待機。	fn+f5
啓動快速鎖定 (QuickLock)。	fn+f6
降低螢幕亮度。	fn+f7

若要執行此項功能	按下
增加螢幕亮度。	fn+f8
播放、暫停，或繼續播放音樂光碟或 DVD。	fn+f9
停止播放音樂光碟或 DVD。	fn+f10
播放音樂光碟或 DVD 中的上一首曲目或上一個章節。	fn+f11
播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目。	fn+f12

## 快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。  
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後再同時放開兩個鍵。

### 顯示及清除系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 即可顯示關於系統硬體組件和系統 BIOS 版本號碼的資訊。再按一下 **fn+esc** 鍵即可移除螢幕上的系統資訊。

在 Windows 下按 **fn+esc** 顯示的畫面中，系統 BIOS（基本輸入/輸出系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。在特定電腦機型上，BIOS 日期會以小數點格式顯示。BIOS 日期有時也稱為系統 ROM 版本號碼。

### 開啓「說明及支援中心」(fn+f1)

按下 **fn+f1** 鍵，即可開啓「說明及支援中心」。

除了提供有關 Windows 作業系統的資訊外，「說明及支援中心」還提供

- 有關您電腦的資訊，例如機型及序號、安裝軟體、硬體組件及規格。
- 有關您使用電腦的問題解答
- 教學課程以協助您瞭解如何使用電腦及 Windows 功能。
- 電腦所提供之 Windows 作業系統、驅動程式和軟體更新檔。
- 檢查電腦功能。
- 自動化與互動式疑難排解、修復解決方案和系統回復程序。
- 連結至 HP 支援專員。

### 開啓「列印選項」視窗 (fn+f2)

按下 **fn+f2** 鍵，即可開啓作用中 Windows 應用程式的「列印選項」視窗。

### 開啓 Web 瀏覽器 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 開啓 Web 瀏覽器。



在您設定好網際網路或網路服務後，**fn+f3** 快速鍵會開啓「Windows 網際網路連線精靈」。

在設定好網際網路或網路服務及 Web 瀏覽器首頁以後，您就可使用 **fn+f3** 快速鍵來快速存取首頁和網際網路。

## 切換螢幕影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 在連接至系統的顯示裝置前切換影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和外接顯示器之間切換影像，或同時在電腦和外接式顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 **VGA** 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。**fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦（**S-video** 裝置）視訊資訊的裝置間切換影像。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 **VGA**（大多數的外接式顯示器）
- **S-Video**（具有 **S-Video** 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡，僅限特定機型）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡）



---

**注意** 複合視訊裝置僅能使用選購擴充產品連接系統。

---

## 啓動待機 (fn+f5)

按下 **fn+f5** 鍵即可啓動待機。

當啓動待機後，會將您的資料儲存在隨機存取記憶體 (RAM) 中並清除螢幕內容，以節省電力。當電腦處在待機狀態時，電源指示燈會閃爍。



**小心** 若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啓動待機。

在您啓動待機之前，必須先將電腦啓動。如果電腦處於休眠狀態下，在啓動待機之前，您必須先從休眠狀態恢復工作。



**注意** 若要從休眠狀態還原，短暫按下電源按鈕

若要從待機恢復工作，請短暫按一下電源按鈕，使用「觸控板」，再按鍵盤任意鍵，或是按下「觸控板」按鈕。若要從休眠恢復工作，請短暫按下電源按鈕。

快速鍵 **fn+f5** 功能會改變。例如，您可以設定 **fn+f5** 快速鍵為啓動休眠而非待機。



**注意** 在所有 Windows 作業系統視窗中，會將睡眠按鈕的參照套用在 **fn+f5** 快速鍵。

## 啓動快速鎖定 (QuickLock) (fn+f6)

按下 **fn+f6** 鍵即可啓動快速鎖定 (QuickLock) 安全性功能。

快速鎖定 (QuickLock) 會顯示作業系統「登入」視窗，以保護您資料的安全。當顯示「登入」視窗時，必須輸入 Windows 使用者密碼或 Windows 管理員密碼，才能存取電腦。



**注意** 在使用快速鎖定 (QuickLock) 之前，您必須設定 Windows 使用者密碼或 Windows 管理員密碼。若需指示，請參閱「說明及支援中心」。

若要使用快速鎖定 (QuickLock)，請按下 **fn+f6** 鍵以顯示「登入」視窗，並將電腦鎖定。然後依螢幕指示輸入您的 Windows 使用者密碼或 Windows 管理員密碼以存取電腦。

## 降低螢幕亮度 (fn+f7)

按下 **fn+f7** 降低螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸降低亮度等級。

## 增加螢幕亮度 (fn+f8)

按下 **fn+f8** 增加螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸提高亮度等級。

### **播放、暫停或繼續播放音樂光碟或 DVD (fn+f9)**

只有在插入音樂光碟或 DVD 時，**fn+f9** 快速鍵功能才有作用。如果音樂光碟或 DVD

- 尚未播放時，按下 **fn+f9** 鍵即可開始或繼續播放。
- 在播放中，按下 **fn+f9** 鍵即可暫停播放。

### **停止音樂光碟或 DVD (fn+f10)**

按下 **fn+f10** 鍵，即可停止播放音樂光碟或 DVD。

### **播放音樂光碟或 DVD 的上一首曲目或上一個章節 (fn+f11)**

當播放音樂光碟或 DVD 時，按下 **fn+f11** 鍵會播放光碟的上一首曲目或 DVD 的上一個章節。

### **播放音樂光碟或 DVD 的下一首曲目或下一個章節 (fn+f12)**

當播放音樂光碟或 DVD 時，按下 **fn+f12** 鍵會播放光碟的下一首曲目或 DVD 的下一個章節。

# Quick Launch Buttons 軟體

您可使用「Quick Launch Buttons」控制面板來

- 設定 Windows 桌面的並排視窗偏好設定。
- 設定進階偏好設定，包括
  - 設定 Quick Launch Buttons 圖示的顯示偏好設定。
  - 在選購的外接式鍵盤設定簡易存取 (Easy Access) 按鈕的按鈕指定。

以下各節提供在「Quick Launch Buttons」控制面板中設定偏好設定的指示。若需控制面板上任何項目的其他螢幕資訊，請選擇視窗右上角的說明按鈕。說明按鈕的圖示是一個問號。

## 存取 Quick Launch Buttons 控制面板

您可以從「開始」按鈕、工作列最右邊的通知區圖示，或 Windows 桌面上顯示的圖示，來存取「Quick Launch Buttons」控制面板。

若要從「開始」按鈕存取「Quick Launch Buttons」控制面板，請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。

## 設定並排偏好設定

若要在 Windows 桌面上設定並排偏好設定：

1. 啟動「Quick Launch Buttons」控制面板：
  - 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。
  - 或 —
  - 在工作列最右邊的通知區，或 Windows 桌面上連按兩下 Quick Launch Buttons 圖示。
2. 請按一下「快速並排顯示(Quick Tile)」標籤。
3. 請按一下「垂直並排顯示 (Vertical Tile)」或「水平並排顯示 (Horizontal Tile)」，然後在「正在執行的應用程式 (Applications Currently Running)」方塊中，按一下您要並排的程式。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉顯示畫面，請按一下「確定 (OK)」。

## 設定進階偏好設定

您可以在「Quick Launch Button」控制台中設定圖示和外接式鍵盤指定。

## 顯示 Quick Launch Buttons 圖示

在工作列最右邊的通知區，或 Windows 桌面上顯示或隱藏 Quick Launch Buttons Properties 圖示：

1. 啓動「Quick Launch Buttons」控制面板：
  - 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。
  - 或 —
  - 在工作列最右邊的通知區，或 Windows 桌面上選擇連按兩下 Quick Launch Buttons 圖示。
2. 請按一下「進階」標籤。在「進階 (Advanced)」標籤中，您可以在通知區或 Windows 桌面上顯示或隱藏 Quick Launch Buttons 圖示。
  - 若要顯示圖示，請選擇「在工作列上顯示圖示 (Show icon on the taskbar)」或「在桌面上顯示圖示 (Show icon on the desktop)」核取方塊。
  - 若要隱藏圖示，請取消選取「在工作列上顯示圖示 (Show icon on the taskbar)」或「在桌面上顯示圖示 (Show icon on the desktop)」核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉顯示畫面，請按一下「確定 (OK)」。

## 在外接式鍵盤上設定按鈕指定

如果您使用選購的 HP 外接式鍵盤，而它有簡易存取 (Easy Access) 按鈕的功能，則您可以在「設定 (Settings)」標籤中設定簡易存取 (Easy Access) 按鈕的指定和配置。

根據預設，「設定 (Settings)」標籤是停用且隱藏的。在「Quick Launch Buttons」控制面板中顯示並啓用「設定 (Settings)」標籤：

1. 啓動「Quick Launch Buttons」控制面板：
  - 請選擇「開始」>「控制台」>「印表機和其他硬體」>「Quick Launch Buttons」。
  - 或 —
  - 在工作列最右邊的通知區，或 Windows 桌面上連按兩下 Quick Launch Buttons 圖示。
2. 請按一下「進階」標籤。然後：
  - 若要顯示並啓用「設定 (Settings)」標籤，請選擇「允許使用者修改外接式鍵盤的按鈕指定 (Allow users to modify button assignments on external keyboard)」核取方塊。
  - 或 —
  - 若要停用並隱藏「設定 (Settings)」標籤，請清除「允許使用者修改外接式鍵盤的按鈕指定 (Allow users to modify button assignments on external keyboard)」核取方塊的勾選。



**注意** 如果您啓用「設定 (Settings)」標籤，則必須關閉 Quick Launch Buttons 的「內容 (Properties)」對話方塊，然後再重新存取它，如此就能看到「設定 (Settings)」標籤。


3. 若要儲存您的偏好設定並關閉顯示畫面，請按一下「確定 (OK)」。

有關管理簡易存取 (Easy Access) 按鈕指定和配置的資訊，請參閱您外接式鍵盤的說明文件。



## 3 鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

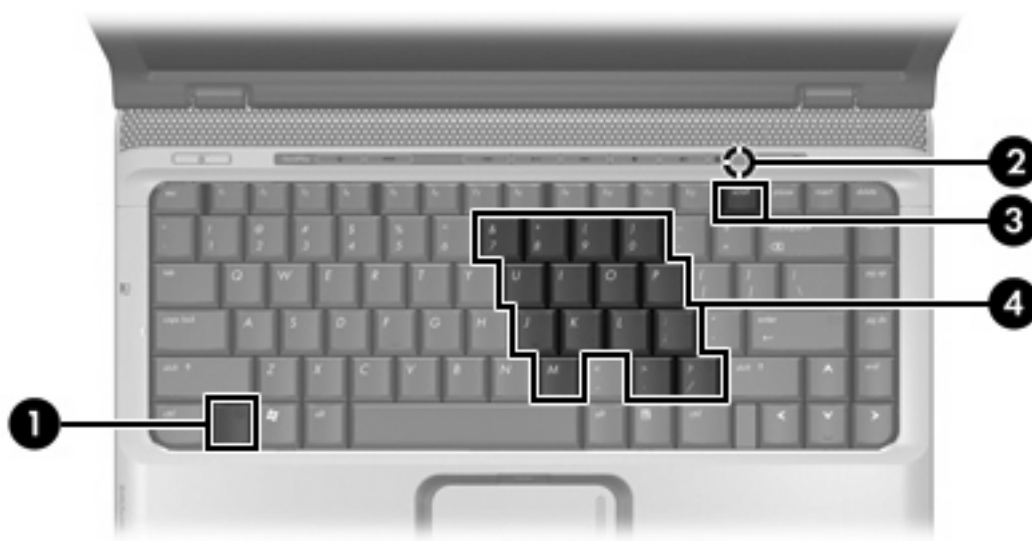

---

### 組件

---

- (1) fn 鍵
  - (2) 數字鎖定 (num lock) 指示燈
  - (3) num lk 鍵
  - (4) 嵌入式數字鍵台
-

## 使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

### 啓用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啓用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。



**注意** 當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦或選購的擴充產品時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

### 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
  - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

## 使用外接式數字鍵台

大部分外接式數字鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 模式開啓或關閉而有不同的功能。(預設會停用數字鎖定 (num lock) 模式。) 例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啓用嵌入式數字鍵台。

### 工作時啓用或停用數字鎖定 (num lock) 模式

若要在工作時啟動或關閉外接式鍵台的數字鎖定 (num lock) 功能：

- ▲ 按下外接式鍵台（非電腦）的 **num lk** 鍵。



# 索引

## 符號/數字

- 「列印選項」視窗快速鍵 4
- 「說明及支援中心」快速鍵 4

## F

- fn 鍵 3

## S

- S-Video 5

## W

- Web 瀏覽器快速鍵 4

## 五畫

- 功能鍵 3

## 七畫

### 快速鍵

- 切換螢幕影像 5
- 使用 4
- 降低螢幕亮度 6
- 音樂光碟或 DVD 控制項 7
- 啟動快速鎖定 (QuickLock) 6
- 啟動待機 6
- 開啟 Web 瀏覽器 4
- 開啟「列印選項」視窗 4
- 開啟「說明及支援中心」 4
- 說明 3
- 增加螢幕亮度 6
- 顯示系統資訊 4
- 快速鎖定 (QuickLock) 快速鍵 6
- 系統資訊快速鍵 4

## 九畫

### 按鈕

- 觸控板 1
- 觸控板開啓/關閉 1

## 十一畫

- 捲軸區,觸控板 1
- 啓動, 快速鍵 6

## 十二畫

- 媒體控制項,快速鍵 7
- 視訊傳輸類型 5

## 十三畫

- 滑鼠, 外接式
- 使用 2
- 設定偏好設定 2

## 十五畫

- 數字鎖定 (num lock) 模式, 外接式鍵
- 台 12
- 複合視訊 5

## 十六畫

- 螢幕亮度快速鍵 6
- 螢幕影像, 切換 5

## 十七畫

- 鍵台, 外接式
- 使用 12
- 數字鎖定 (num lock) 模式 12
- 鍵台, 嵌入式
- 切換按鍵功能 12
- 使用 12
- 啓用和停用 12
- 識別 11
- 鍵盤快速鍵, 識別 3

## 二十畫

### 觸控板

- 使用 2
- 設定偏好設定 2
- 識別 1
- 觸控板按鈕, 識別 1

- 觸控板指示燈, 識別 1
- 觸控板捲軸區, 識別 1
- 觸控板開啓/關閉按鈕, 識別 1

## 二十三畫

### 顯示器

- 影像, 切換 5
- 螢幕亮度快速鍵 6





