



### További segítség

vagy

Tekintse meg a CD-n a Felhasználói kézikönyvet.

Látogassa meg a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) webhelyet.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
www.hp.com



Érintse meg a súgótemakörök megjelenítéséhez.

A görgetősáv használatával további beállítások és alkalmazások érhetők el.

**ENERGIATAKARÉKOS** nyomja meg az energiatakarékos üzemmód bekapcsolásához (jelzőfény világít), majd nyomja meg még egyszer a kilépéshez (jelzőfény nem világít).


**STOP** nyomja meg a nyomtatási vagy másolási feladatok megszakításával kapcsolatos lehetőségek megjelenítéséhez.

**VISSZAÁLLÍTÁS** visszaállítja a készüléket az alapértelmezett értékekre.

**INDÍTÁS** másolás/nyomtatás elindítása (ha a jelzőfény zölden világít).

Érintse meg a másolás példányszámának megadásához.

Ezzel a görgővel a kezelőpanel kontrasztját állíthatja be.

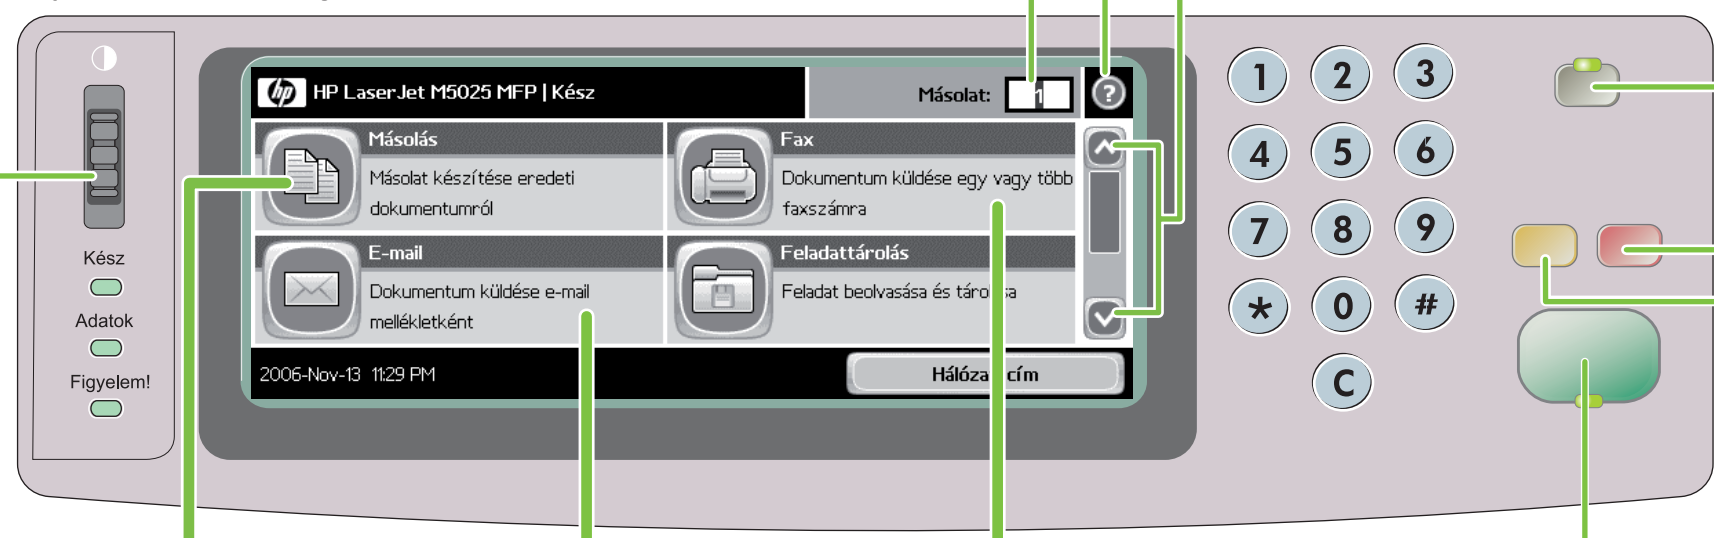

Érintse meg a másolás példányszámának megadásához.



Tűzés/ szétválogatás\*  
A beolvasott kép világosságának, élességének és a háttér tisztaságának beállítása.

Ezzel a gombbal további másolási beállítások érhetők el: pl. kimeneti tálca, optimalizálás szöveghez/képhez és eredeti mérete.

Mutolja a másolt anyagok beállítását, beleértve a kivitelezési beállításokat.

A dokumentum e-mailben való elküldéséhez használja ezt a gombot vagy a zöld Indítás gombot.

Ezzel a gombbal további beállítások érhetők el: pl. a dokumentum fájl típusa (.pdf, .jpg, .tiff, .mtiff), minőség és felbontás.



(Ha telepítve van) Használja ezt a funkciót a dokumentumok faxolásához. A faxbeállítások és a gyorstárcsázási beállítások szintén itt érhetők el.

Ezzel a gombbal további beállítások érhetők el: pl. felbontás és képjavítás.

## Másolás

**Egyszerű másolás**

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy a másolni kívánt oldalával felfelé az ADF-be. Nyomja meg az Indítás gombot.

**Speciális másolás**

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy a másolni kívánt oldalával felfelé az ADF-be. Nyomja meg az Indítás gombot.
2. Érintse meg a Másolás gombot.
3. Módosítsa az egyéb beállításokat a További opciók gomb megérintésével.
4. Nyomja meg az Indítás gombot vagy érintse meg a Másolás indítása gombot.

## E-mail


1. Helyezze az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy a másolni kívánt oldalával felfelé az ADF-be. Nyomja meg az Indítás gombot.
2. Érintse meg az E-mail gombot.
3. Ha a készülék arra kéri, adja meg felhasználónevét és jelszavát.
4. Töltse ki az üres mezőket, pl.: Címzett:, Feladó:, Tárgy:.
5. Módosítsa az egyéb beállításokat a További opciók gomb megérintésével, vagy használja az alapértelmezett beállításokat.
6. Nyomja meg az Indítás gombot vagy érintse meg az E-mail küldése gombot.

## Faxolás

1. Helyezze az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy a másolni kívánt oldalával felfelé az ADF-be. Nyomja meg az Indítás gombot.
2. Érintse meg a FAX gombot.
3. Módosítsa az egyéb beállításokat a További opciók gomb megnyomásával.
4. A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot.
5. Nyomja meg az Indítás gombot vagy érintse meg a Fax küldése gombot.

\* A tűzés csak akkor használható, ha telepítve van.



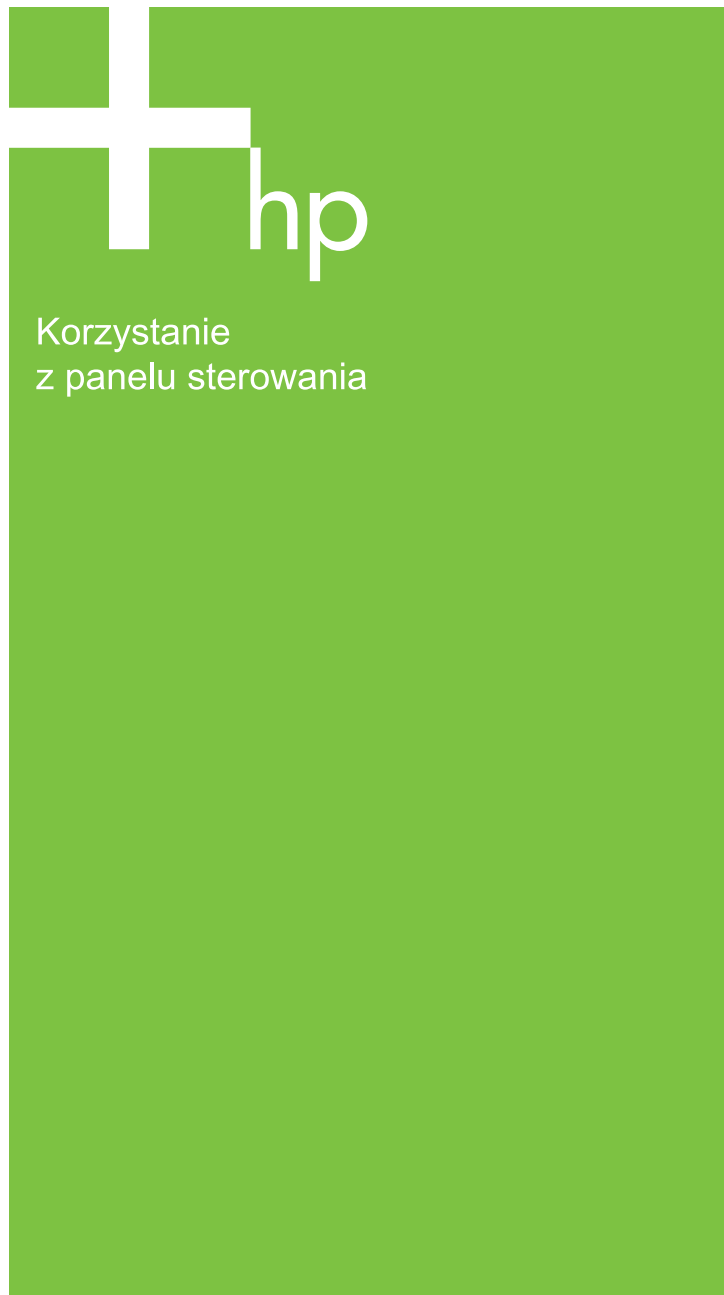

**Dodatkowa pomoc**

Zobacz Podręcznik użytkownika na dysku CD lub odwiedź witrynę [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
www.hp.com

To pokrętko umożliwia dopasowanie kontrastu panelu sterowania.

Dotknij przycisku, aby ustawić liczbę kopii.

Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę tematów pomocy.

Więcej opcji/zastosowań jest dostępnych za pomocą paska przewijania.

Naciśnij przycisk TRYB USPIENIA, aby włączyć tryb uśpienia (dioda LED świeci się); naciśnij ponownie, aby wyłączyć (dioda LED nie świeci się).

Przycisk STOP umożliwia wyświetlenie opcji przerwania zadań drukowania lub kopiowania.

Użycie przycisku ZEROWANIE przywraca domyślne ustawienia urządzenia.

Przycisk START służy do uruchomienia zadania kopiowania/wysłania (dioda LED świeci na zielono).

Dotknij przycisku, aby ustawić liczbę kopii.

Zszywaj/sortuj\*  
Dopasuj przyciemnienie, ostrość i wyrazistość tła skanowanego obrazu.

Użyj tego przycisku, aby wybrać więcej opcji, takich jak rozdzielczość i regulacja obrazu.

Opisuje wynik kopiowania, w tym opcje wykończenia.

Użyj tego przycisku lub zielonego przycisku Start, aby wysłać dokument w wiadomości e-mail.

Użyj tego przycisku, aby wybrać więcej opcji, takich jak rodzaj pliku dokumentu (.pdf, .jpg, .tiff, .mtiff), jakość druku i rozdzielczość.

(Jeśli zainstalowano) Ta funkcja umożliwia faksowanie dokumentów. Tutaj można również wybrać ustawienia faksowania i szybkiego wybierania.

Użyj tego przycisku, aby wybrać więcej opcji, takich jak rozdzielczość i regulacja obrazu.

### Kopiowanie

Łatwe kopiowanie

- Umieść oryginał na skanerze lub w podajniku ADF skanowaną stroną do góry.

Kopiowanie zaawansowane

- Umieść oryginał na skanerze lub w podajniku ADF skanowaną stroną do góry.
- Dotknij przycisku Kopiuj.
- Zmień inne ustawienia za pomocą przycisku Więcej opcji.
- Naciśnij przycisk Start lub Rozpocznij kopiowanie.

### E-mail

- Umieść oryginał na skanerze lub w podajniku ADF skanowaną stroną do góry.
- Dotknij przycisku E-mail.
- Gdy pojawi się monit, wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
- Wypełnij pozostałe pola, np.: Do:, Od: i Temat:.
- Zmień inne ustawienia za pomocą przycisku Więcej opcji lub użyj ustawień domyślnych.
- Naciśnij przycisk Start lub dotknij przycisku Wyślij e-mail.

### Faks

- Umieść oryginał na skanerze lub w podajniku ADF skanowaną stroną do góry.
- Dotknij przycisku FAKS.
- Zmień inne ustawienia za pomocą przycisku Więcej opcji.
- Wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury.
- Naciśnij przycisk Start lub dotknij przycisku Wyślij faks.

\* Zszywanie jest dostępne po zainstalowaniu.