

Zařízení TouchPad a klávesnice

Číslo dokumentu: 409918-221

Květen 2006

Tato příručka popisuje funkce zařízení touchpad a klávesnice.

Obsah

1 Zařízení Touchpad

Použití zařízení TouchPad	1–1
Použití externí myši	1–2
Nastavení předvoleb zařízení TouchPad	1–3

2 Klávesnice

Klávesové zkratky	2–1
Stručný přehled klávesových zkratk	2–2
Postupy pro používání klávesových zkratk	2–3
Aktivace úsporného režimu (FN+F3)	2–3
Přepnutí zobrazení (FN+F4)	2–4
Zobrazení informací o stavu nabití baterie (FN+F8)	2–4
Snížení jasu displeje (FN+F9)	2–5
Zvýšení jasu displeje (FN+F10)	2–5
Zobrazení a skrytí systémových informací (FN+ESC)	2–5
Vytisknutí obsahu obrazovky (FN+PRINT SCREEN)	2–5
Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock (FN+SCROLL)	2–6
Pozastavení programu nebo příkazu (FN+PAUSE)	2–6
Obnovení výchozího nastavení klávesnice nebo změna relace (FN+SYS RQ)	2–6
Zapnutí a vypnutí funkce Num Lock (FN+NUM LOCK)	2–6
Zastavení operace (FN+BREAK)	2–6

Tlačítka HP Quick Launch (pouze u vybraných modelů)	2–7
Tlačítko prezentace	2–9
Tlačítko Info Center (Informační středisko)	2–10
Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch	2–11
Otevření ovládacího panelu tlačítek	
HP Quick Launch	2–12
Nastavení předvoleb tlačítek	2–12
Zobrazení nabídky Q Menu	2–14
Nastavení předvoleb uspořádání	2–19
Nastavení předvoleb lupy	2–19
Nastavení dalších předvoleb	2–20

3 Numerické klávesnice


Použití integrované numerické klávesnice	3–2
Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice	3–2
Přepnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici	3–2
Použití externí numerické klávesnice	3–3
Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci . . .	3–3

Rejstřík

Zařízení Touchpad

Použití zařízení TouchPad

Následující obrázek a tabulka popisují zařízení TouchPad počítače.

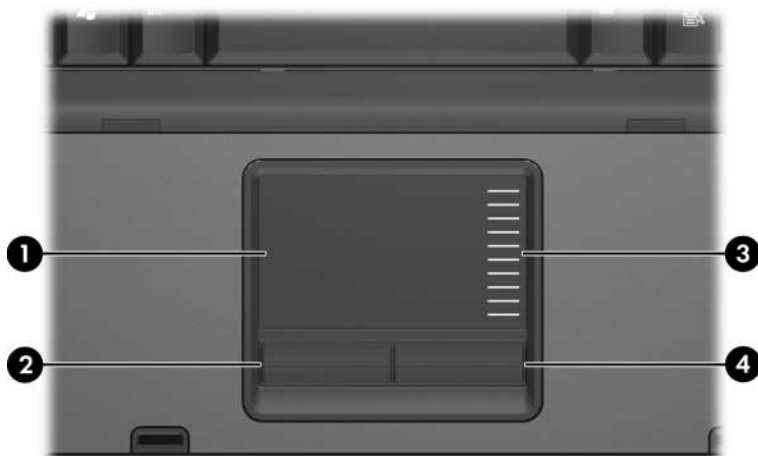

Součást	Popis
❶ Zařízení TouchPad*	Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze je nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posun, výběr nebo poklepání.

(pokračování)

Součást	Popis
② Levé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
③ Rolovací oblast zařízení TouchPad*	Posouvá zobrazení nahoru nebo dolů.
④ Pravé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.

*V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Chcete-li zobrazit a změnit předvolby zařízení TouchPad, klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš**. Podrobné informace o nastavení zařízení TouchPad naleznete v části „[Nastavení předvoleb zařízení TouchPad](#)“.

Chcete-li přesunout ukazatel, posouvejte prst po povrchu zařízení TouchPad ve směru, kterým chcete ukazatel přesunout. Tlačítka zařízení TouchPad používejte stejným způsobem jako odpovídající tlačítka externí myši. Pokud chcete posunout zobrazení nahoru nebo dolů pomocí vertikální rolovací oblasti zařízení TouchPad, posunujte prstem nahoru a dolů po čárkách.



Pokud přesouváte kurzor pomocí zařízení TouchPad, je nutné před přesunutím k rolovací oblasti zvednout prst ze zařízení TouchPad. Při pouhém přejetí prstem ze zařízení TouchPad do rolovací oblasti nebude funkce rolování aktivována.

Použití externí myši

Externí myš USB lze připojit k počítači pomocí jednoho z portů USB v počítači. Myš s rozhraním USB je možné k počítači připojit rovněž pomocí portů na volitelném stolním zařízení (pouze u vybraných modelů).

Nastavení předvoleb zařízení TouchPad

V dialogovém okně Myš – vlastnosti v operačním systému Microsoft® Windows® lze zadat vlastní nastavení ukazovacích zařízení, včetně následujících:

- Klepnutí pomocí zařízení TouchPad, které umožňuje jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt a dvojitým klepnutím na zařízení poklepat na objekt (ve výchozím nastavení povoleno).
- Funkce Edge Motion, která umožňuje pokračovat v pohybu poté, co váš prst dosáhne okraje zařízení TouchPad (ve výchozím nastavení zakázáno).
- Předvolba tlačítek, která umožňuje přepínat mezi nastavením pro levou a pravou ruku (ve výchozím nastavení povolena předvolba pro pravou ruku).

V dialogovém okně Myš – vlastnosti jsou k dispozici další možnosti, například nastavení rychlosti nebo stopy kurzoru a speciální předvolby zařízení TouchPad, jakými jsou nastavení virtuálního procházení a citlivosti.

Zobrazení okna Myš – vlastnosti:

- » Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš**.

Klávesnice

V následujících částech jsou uvedeny informace o funkcích klávesnice počítače.



Vzhled vašeho počítače se může mírně lišit od obrázků v této kapitole.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou přednastavené kombinace klávesy **FN** ❶ a klávesy **ESC** ❷, některé z funkčních kláves ❸, nebo některé z klávesy pro úpravu ❹.

Ikony na funkčních klávesách **F3**, **F4**, a **F8** až **F10** znázorňují funkce klávesových zkratk. Funkce a postupy použití klávesových zkratk jsou uvedeny v následujících částech.



Stručný přehled klávesových zkratk

Funkce	Klávesová zkratka
Aktivace úsporného režimu	FN+F3
Ukončení úsporného režimu	Tlačítko napájení
Přepnutí mezi displejem počítače a externím monitorem	FN+F4
Zobrazení informací o baterii	FN+F8
Skrutí informací o baterii	FN+F8
Snížení jasu displeje	FN+F9
Zvýšení jasu displeje	FN+F10
Zobrazení systémových informací	FN+ESC
Skrutí systémových informací	FN+ESC
Vytisknutí obsahu obrazovky, jestliže je nastaven textový nebo grafický režim CGA.	FN+PRINT SCREEN
Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock	FN+SCROLL
Pozastavení procesu probíhajícího na obrazovce, např. rolování, zpracování programu nebo příkazu	FN+PAUSE
Obnovení výchozího nastavení klávesnice nebo změna relace za jinou	FN+SYS RQ
Zapnutí a vypnutí funkce Num Lock	FN+NUM LOCK
Přerušování nebo zastavení probíhající operace	FN+BREAK

Postupy pro používání klávesových zkratk

Způsob použití příkazů klávesových zkratk pomocí klávesnice počítače:

- Stiskněte krátce klávesu **FN** a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky.

– nebo –

- Stiskněte a podržte klávesu **FN**, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte.

Aktivace úsporného režimu (FN+F3)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F3** aktivujete úsporný režim.

Po aktivaci úsporného režimu jsou informace uloženy v paměti RAM, obrazovka je prázdná a šetří se energie. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, bliká indikátor napájení.



UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, práci před přechodem do úsporného režimu uložte.

Před aktivací úsporného režimu musí být počítač zapnutý. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, je nutné před aktivací úsporného režimu tento režim ukončit.



Chcete-li ukončit režim spánku, stiskněte krátce tlačítko napájení. Chcete-li ukončit úsporný režim stiskněte krátce tlačítko napájení, libovolnou klávesu na klávesnici nebo stiskněte tlačítko na panelu Quick Launch.

Funkci klávesové zkratky **FN+F3** lze změnit. Klávesovou zkratku **FN+F3** je například možné nastavit tak, aby místo úsporného režimu aktivovala režim spánku.



Ve všech operačních systémech Windows se odkazy na tlačítko režimu spánku vztahují na klávesovou zkratku **FN+F3**.

Přepnutí zobrazení (FN+F4)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F4** přepnete zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Jestliže je například k počítači připojen externí monitor, bude se při každém stisknutí klávesové zkratky **FN+F4** obraz přepínat mezi zobrazením na displeji počítače, zobrazením na externím monitoru a simultánním zobrazením na displeji počítače a externím monitoru.

Většina externích monitorů přijímá informace k zobrazení z počítače pomocí standardu externího zobrazování VGA. Klávesová zkratka **FN+F4** umožňuje také přepínat zobrazení mezi jinými zařízeními přijímajícími informace pro zobrazení videa z počítače, například typu S-Video.

Klávesová zkratka **FN+F4** podporuje následující typy přenosu zobrazení (v závorkách jsou uvedeny příklady zařízení, které tyto typy používají):

- LCD (displej počítače),
- Externí monitor VGA (většina externích monitorů),
- S-Video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa s konektory typu S-Video),
- Kompozitní video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa s kompozitními vstupními videokonektory).



Kompozitní videozařízení lze k systému připojit pouze pomocí volitelné stolní jednotky.

Zobrazení informací o stavu nabití baterie (FN+F8)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F8** zobrazíte informace o nabití baterií u všech nainstalovaných baterií. Na displeji jsou uvedeny informace o tom, které baterie se nabíjejí, a o úrovni nabití jednotlivých baterií.

Umístění baterií je označeno číslicemi:

- Umístění č. 1 označuje primární baterii.
- Umístění č. 2 označuje volitelnou baterii.

Snížení jasu displeje (FN+F9)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F9** můžete snížit jas displeje. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně snižovat.

Zvýšení jasu displeje (FN+F10)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+F10** můžete jas displeje zvýšit. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu displeje postupně zvyšovat.

Zobrazení a skrytí systémových informací (FN+ESC)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+ESC** zobrazíte informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS.

V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky **FN+ESC** zobrazuje verze systému BIOS (Basic Input Output System) jako datum systému BIOS. U některých modelů počítačů se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS se někdy nazývá číslo verze systémové paměti ROM.

Chcete-li skrýt informace zobrazené po stisknutí klávesové zkratky **FN+ESC**, stiskněte klávesu **ESC**.

Vytisknutí obsahu obrazovky (FN+PRINT SCREEN)

Chcete-li odeslat do tiskárny obsah obrazovky jako „obrázek“ vytvořený na základě znaků, stiskněte klávesovou zkratku **FN+PRT SC**. Funkce vytisknutí obsahu obrazovky je funkční pouze tehdy, jestliže je displej nastaven do textového režimu nebo je nastaven do nejnižšího grafického dostupného režimu (CGA). Některé programy používají klávesu **PRT SC** k sejmutí obrázku obrazovky a k jeho uložení jako souboru nezávislého na nastavení grafického režimu.

Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock (FN+SCROLL).

Stisknutím klávesové zkratky **FN+SCROLL** můžete zapnout nebo vypnout funkci Scroll Lock. Většina programů ignoruje nastavení klávesy Scroll lock.

Pozastavení programu nebo příkazu (FN+PAUSE)

Stisknutím klávesové zkratky **FN+PAUSE** dočasně zastavíte zpracování programu nebo příkazu. Například klávesu **PAUSE** můžete použít k zastavení posouvání, aby bylo možné číst obrazovkové výpisy nebo dokumenty.

Obnovení výchozího nastavení klávesnice nebo změna relace (FN+SYS RQ)

Stiskem klávesové zkratky **FN+SYS RQ** obnovte výchozího nastavení klávesnice nebo proveďte změnu relace za jinou. Klávesová zkratka **SYS RQ** poskytuje stejnou funkci jako klávesa System Request u počítačového terminálu systému IBM.

Zapnutí a vypnutí funkce Num Lock (FN+NUM LOCK)


Stisknutím klávesové zkratky **FN+NUM LOCK** můžete zapnout nebo vypnout funkci Num Lock. Jestliže je klávesa **NUM LOCK** zapnutá, aktivuje integrovanou numerickou klávesnici. Klávesy můžete používat k zadávání dat jako u kalkulátoru. Vypnutím klávesy **NUM LOCK** bude obnovena původní funkce kláves.

Zastavení operace (FN+BREAK)

Stiskem klávesové zkratky **FN+BREAK** sdělíte počítači, že chcete zastavit nebo přerušit jakoukoliv probíhající operaci.

Tlačítka HP Quick Launch (pouze u vybraných modelů)

Tlačítka HP Quick Launch slouží ke spuštění často používaných programů, jež se někdy nazývají *aplikace*, v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch.

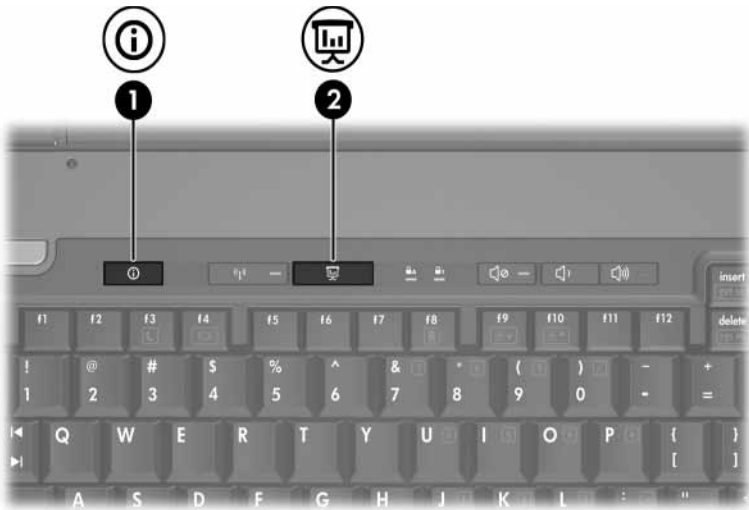

Součást	Popis
<p>❶ Tlačítko Info Center (Informační středisko)</p>	<p>Zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít různá softwarová řešení. Toto tlačítko je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Spuštění funkce prezentace nebo otevření nabídky Q Menu.■ Spuštění editoru e-mailů.■ Zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. <p>Další informace naleznete v části „Nastavení předvoleb tlačítek“.</p>
<p>❷ Tlačítko prezentace</p>	<p>Spustí funkci prezentace. Tato funkce otevře program, složku, soubor nebo webovou stránku a zobrazí ji současně na obrazovce počítače i na externím zařízení. Další informace naleznete v části „Tlačítko prezentace“.</p> <p>Tlačítko prezentace je možné rovněž přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska.■ Spuštění editoru e-mailů.■ Zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku. <p>Informace o programování tlačítka prezentace naleznete v části „Nastavení předvoleb tlačítek“.</p>

Tlačítko prezentace



Po prvním stisknutí tlačítka prezentace se otevře dialogové okno Nastavení režimu prezentace. V tomto dialogovém okně můžete toto tlačítko nastavit tak, aby sloužilo k provedení některé z následujících akcí:

- Otevření určeného programu, složky, souboru nebo webové stránky.
- Volba schématu napájení.
- Volba nastavení zobrazení.

Obraz se zobrazí současně na monitoru počítače i na externím zařízení připojeném pomocí jedné z následujících možností:

- Port externího monitoru.
- Výstupní port S-Video na zadním panelu.
- Porty a konektory na volitelném stolním zařízení (pouze vybrané modely).

Pokud nechcete používat výchozí nastavení tlačítka prezentace, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:

- Zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska.
- Spuštění editoru e-mailů.
- Zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku.

Tlačítko Info Center (Informační středisko)



Po prvním stisknutí tlačítka Informační středisko se zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít přednastavená softwarová řešení. Pokud nechcete používat toto výchozí nastavení tlačítka Informační středisko, můžete dané tlačítko přeprogramovat tak, aby sloužilo k provedení jedné z následujících akcí:

- Zobrazení nabídky Q Menu nebo spuštění funkce prezentace.
- Spuštění editoru e-mailů.
- Zobrazení pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat webovou stránku.

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch



Některé předvolby uvedené v ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch nemusí být vaším počítačem podporovány.

Pomocí ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch lze provádět tyto akce:

- naprogramovat tlačítko prezentace a tlačítko Informační středisko a změnit nastavení těchto tlačítek,
- přidat, upravit a odebrat položky nabídky Q Menu,
- nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows,
- upravit nastavení písma a ikon operačního systému a aplikací,
- zadat další předvolby, včetně následujících:
 - předvolby pro zobrazení ikony tlačítek HP Quick Launch,
 - oprávnění pro uživatele bez oprávnění správce k úpravě přiřazení tlačítek,
 - oprávnění pro uživatele k úpravě nastavení přiřazení tlačítek Easy Access na volitelné externí klávesnici,
 - zobrazení upozornění na ploše pro tlačítka HP Quick Launch,
 - povolení nebo zakázání automatické změny režimu,
 - povolení nebo zakázání vypínače monitoru,
 - povolení nebo zakázání okna Quick Switch,
 - povolení nebo zakázání funkce zjištění změny rozlišení zobrazení.

Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu. Další informace o kterékoli položce na ovládacím panelu lze na obrazovce zobrazit klepnutím na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník.

Otevření ovládacího panelu tlačítek HP Quick Launch

Ovládací panel tlačítek HP Quick Launch lze otevřít jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tlačítka Quick Launch**.
- Poklepejte na ikonu tlačítek HP Quick Launch v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu.

Nastavení předvoleb tlačítek

Tlačítko je možné naprogramovat tak, aby se jeho stiskem otevřela nabídka Q Menu, Informační středisko, editor e-mailů, vyhledala webová stránka, otevřel program, složka, soubor nebo domovská stránka.

Zobrazení nabídky Q Menu nebo Informačního střediska:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Programovatelná tlačítka**.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost **Q Menu** nebo **Informační středisko**.



Další informace o nabídce Q Menu naleznete v části „Zobrazení nabídky Q Menu“.

3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Spuštění editoru e-mailů nebo vyhledávání webové stránky:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Programovatelná tlačítka**.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit a potom na možnost **Spustit editor e-mailů** nebo **Vyhledat adresu URL**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Otevření programu, složky, souboru nebo webové stránky:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Programovatelná tlačítka**.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka, které chcete nastavit, a potom na možnost **Prezentace**.
3. Klepněte na tlačítko **Konfigurovat**.
4. Do pole v části Spustit program zadejte název programu, složky, souboru nebo adresu URL webové stránky.

– nebo –

Klepněte na tlačítko **Procházet**, vyhledejte dostupné programy, složky, soubory nebo webové stránky a potom jednu položku vyberte.

5. Chcete-li zobrazit nebo změnit aktuální schéma napájení pro funkci prezentace, klepněte na některou možnost ze seznamu **Schéma napájení** nebo klepnutím na položku **Možnosti napájení** otevřete ovládací panel Možnosti napájení.



Vé výchozím nastavení je při stisknutí tlačítka prezentace vybráno schéma napájení pro funkci prezentace.

6. Chcete-li vybrat nastavení zobrazení pro funkci prezentace, klepněte na možnost **Pouze interní monitor**, **Duální zobrazení** nebo **Rozšířená pracovní plocha**.



Ve výchozím nastavení je vybráno nastavení zobrazení Pouze interní monitor. Při volbě nastavení Rozšířená pracovní plocha je možné vybrat možnost, která počítači umožní určit optimální rozlišení. Zaškrtněte políčko **Povolit automatické určení optimálního rozlišení** a potom klepněte na tlačítko **Použít**. Při volbě nastavení Rozšířená pracovní plocha je možné vybrat rozlišení obrazovky monitoru počítače i externího monitoru. Mezi jednotlivými monitory můžete přepínat stisknutím tlačítka prezentace. Provedete-li tuto akci, vrátí se schéma napájení k původnímu nastavení.

7. Chcete-li vypnout zobrazení uvítací obrazovky po stisknutí tlačítka prezentace, zrušte zaškrtnutí políčka **Po stisknutí tlačítka prezentace zobrazit uvítací obrazovku**.
8. Chcete-li uložit předvolby a zavřít ovládací panel, klepněte na tlačítko **Použít** a potom na tlačítko **OK**.

Zobrazení nabídky Q Menu

Nabídka Q Menu umožňuje rychlý přístup k mnoha systémovým úlohám spouštěným pomocí tlačítek, kláves nebo klávesových zkratk, které má většina počítačů.

Zobrazení nabídky Q Menu na ploše:

- » Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tlačítek HP Quick Launch a vyberte možnost **Zobrazit nabídku Q Menu**.

Nastavení předvoleb nabídky Q Menu

V nabídce Q Menu lze zobrazit až 40 položek. Ve výchozím nastavení je zobrazeno několik položek definovaných systémem. Tyto položky můžete zobrazit, nebo je nemusíte nezobrazovat. Přidat, upravit a odebrat lze pouze položky definované uživatelem.

Ke správě položek v nabídce Q Menu slouží seznam **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu**.

Odebrání položky z nabídky Q Menu

Odebrání položky z nabídky Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. V seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** zrušte zaškrtnutí políčka u všech položek, které chcete odebrat.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Přidání položky ze seznamu do nabídky Q Menu

Přidání položky ze seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** do nabídky Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Zaškrtněte políčko u položky, kterou chcete přidat.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Přidání položky definované uživatelem do nabídky Q Menu

Přidání položky, která není v seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** současně do seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** i do nabídky Q Menu – například položky na disku, v síti nebo v síti Internet:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat**.
3. V dialogovém okně **Přidat novou položku do nabídky** můžete položku přidat tím, že zadáte její název nebo ji vyhledáte:
 - Pokud chcete zadat položku pomocí klávesnice, zadejte název položky do pole **Zobrazovaný název** a cestu k položce zadejte do pole **Název souboru**. Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole **Zobrazovaný název** a pole **Název souboru** ponechejte prázdné.
 - Chcete-li položku přidat jejím vyhledáním, klepněte na tlačítko **Procházet**.
Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli **Název souboru** se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole **Zobrazovaný název** nezadali název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli **Zobrazovaný název**.)
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete dialogové okno.

Změna uživatelem definované položky

Uživatelé definované položky lze změnit, položky definované systémem však změnit nelze. Vyberete-li v seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** položku definovanou systémem, nebude tlačítko Upravit dostupné.

Změna zobrazovaného názvu nebo názvu souboru u uživatelem definované položky:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku v seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu**.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit**.
 - Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru u položky změnit pomocí klávesnice, zadejte nový zobrazovaný název položky do pole **Zobrazovaný název** nebo novou cestu k souboru položky do pole **Název souboru**. Pokud chcete název souboru vyhledat procházením, zadejte pouze zobrazovaný název do pole **Zobrazovaný název** a pole **Název souboru** ponechte prázdné.
 - Chcete-li zobrazovaný název nebo název souboru změnit procházením, klepněte na tlačítko **Procházet**.

Vyberte položku v zobrazeném okně. (V poli **Název souboru** se zobrazí úplný název položky a pokud jste do pole **Zobrazovaný název** nezadali název pro zobrazení v nabídce, vytvoří se název automaticky z názvu položky a zobrazí se v poli **Zobrazovaný název**.)
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete dialogové okno.

Změna pozice položky v nabídce Q Menu

Změna pozice položky v nabídce Q Menu:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku v seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu**. Potom proveďte tyto kroky:
 - Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem nahoru, klepněte na tlačítko **Nahoru**.
 - Chcete-li položku přesunout v seznamu směrem dolů, klepněte na tlačítko **Dolů**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Odebrání položky ze seznamu Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu

Položky definované systémem nelze ze seznamu **Položky, které se mají zobrazit v nabídce Q Menu** odebrat.

Odebrání položky definované uživatelem:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Q Menu**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odebrat.
3. Klepněte na tlačítko **Odebrat**.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Nastavení předvoleb uspořádání

Nastavení předvoleb uspořádání na ploše systému Windows:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Rychlé uspořádání**.
2. Vyberte možnost **Uspořádat svisle** nebo **Uspořádat vodorovně** a potom vyberte programy, které chcete uspořádat, v poli **Aktuálně spuštěné aplikace**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.

Nastavení předvoleb lupy

Změna nastavení písma a ikon operačního systému a aplikací:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Lupa**.
2. Pomocí posuvníků upravte velikost písma a ikon operačního systému a velikost písma v názvu a nabídkách aplikací.
3. Chcete-li provést synchronizaci nastavení operačního systému a aplikací, vyberte možnost **Synchronizovat nastavení OS a aplikací**.
4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.



Chcete-li obnovit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko **Výchozí**.

Nastavení dalších předvoleb

Další předvolby tlačítek HP Quick Launch lze nastavit na kartě Předvolby.



Některé předvolby uvedené na kartě Předvolby nemusí být vaším počítačem podporovány.

Nastavení předvolby:

1. V ovládacím panelu tlačítek HP Quick Launch klepněte na kartu **Předvolby**.
 2. Předvolbu zobrazíte nebo povolíte zaškrtnutím políčka u příslušné položky.
– nebo –
Předvolbu skryjete nebo zakážete zrušením zaškrtnutí políčka u příslušné položky.
 3. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte předvolby a zavřete ovládací panel.
-



Chcete-li zobrazit informace o kterékoli položce na kartě Předvolby, klepněte na tlačítko nápovědy v pravém horním rohu okna a potom na danou položku. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník.


3

Numerické klávesnice

Počítač obsahuje integrovanou numerickou klávesnici a podporuje také volitelnou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, jejíž součástí je numerická klávesnice.



Váš počítač se může mírně lišit od ilustrací v této části.

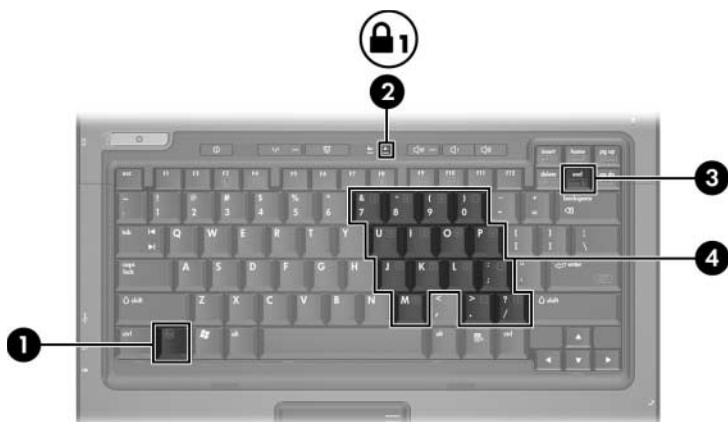

Součást	Popis
①	Klávesa FN
②	Indikátor Num Lock
③	Klávesa NUM LOCK
④	Integrovaná numerická klávesnice

Použití integrované numerické klávesnice

15 kláves na integrované numerické klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí numerické klávesnice. Po zapnutí integrované numerické klávesnice bude mít každá klávesa této klávesnice přiřazenu funkci označenou ikonou v pravém horním rohu klávesy.

Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice

Integrovanou numerickou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves **FN+NUM LOCK**. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves k jejich standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves **FN+NUM LOCK**.



Integrovaná numerická klávesnice nebude funkční, pokud je k počítači nebo k volitelné stolní jednotce připojena volitelná externí klávesnice nebo numerická klávesnice.

Přepnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici

Pomocí klávesy **FN** nebo kombinace kláves **FN+SHIFT** je možné u kláves integrované numerické klávesnice dočasně přepínat mezi jejich funkcemi standardní klávesnice a jejich funkcemi numerické klávesnice:

- Chcete-li u klávesy na numerické klávesnici aktivovat funkci numerické klávesnice v době, kdy je numerická klávesnice vypnuta, stiskněte a podržte klávesu **FN** a zároveň stiskněte danou klávesu numerické klávesnice.
- Dočasně použití kláves na numerické klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je numerická klávesnice zapnuta:
 - Malými písmeny můžete psát, pokud stisknete a podržíte klávesu **FN**.
 - Chcete-li psát velkými písmeny, stiskněte a podržte kombinaci kláves **FN+SHIFT**.

Použití externí numerické klávesnice

Většina kláves na mnoha externích numerických klávesnicích má různou funkci podle toho, zda je režim Num Lock zapnutý nebo vypnutý. (Ve výchozím nastavení je režim Num Lock vypnutý.)

Příklad:

- Pokud je režim Num Lock zapnut, slouží většina kláves numerické klávesnice k zadávání číslic.
- Pokud je režim Num Lock vypnut, lze klávesy numerické klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami a klávesy PAGE UP či PAGE DOWN.

Je-li na externí numerické klávesnici zapnut režim Num Lock, rozsvítí se na počítači indikátor Num Lock. Při vypnutí režimu Num Lock na externí numerické klávesnici indikátor Num Lock na počítači zhasne.

Pokud je připojena externí numerická klávesnice, nelze integrovanou numerickou klávesnici zapnout.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci

Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci na externí numerické klávesnici:

- » Stiskněte klávesu **NUM LOCK** na externí numerické klávesnici, nikoli na počítači.

Rejstřík

A

aktivace úsporného režimu 2–3

E

externí myš 1–2

externí numerická
klávesnice 3–3

F

funkční klávesy 2–1

I

indikátor, Num Lock 3–1

integrovaná numerická
klávesnice 3–1

interní numerická
klávesnice 3–2

K

klávesa **FN** 3–1

klávesa **NUM LOCK** 3–1

klávesa **SHIFT** 3–2

klávesové zkratky
popis 2–1
stručný přehled 2–2

klávesy

FN 3–1

funkční 2–1

klávesové zkratky 2–1

NUM LOCK 3–1

SHIFT 3–2

úprava 2–1

klávesy pro úpravy 2–1

kompozitní video 2–4

N

nabití baterie, zobrazení
informací 2–4

napájení, schémata 2–13

Num Lock

vypnutí 3–3

zapnutí 3–3

Num Lock, indikátor 3–1

numerická klávesnice

externí 3–3

integrovaná numerická 3–1

interní 3–2

P

předvolby funkce prezentace,
nastavení 2–12

přepnutí zobrazení 2–4

příkazy klávesových zkratk

aktivace úsporného režimu
2–2, 2–3

alternativní monitor 2–4

informace o nabití

baterie 2–4

obnovení výchozího
nastavení klávesnice nebo
změna relace 2–6
pozastavení programu nebo
příkazu 2–6
snížení jasu displeje 2–5
vytisknutí obsahu
obrazovky 2–5
zapnutí a vypnutí funkce
Num Lock 2–6
zapnutí a vypnutí funkce
Scroll Lock 2–6
zastavení operace 2–6
zobrazení informací
o systému 2–5
zvýšení jasu displeje 2–5

Q

Quick Launch, tlačítka
2–7, 2–11

R

rolovací oblasti, zařízení
TouchPad 1–2

S

systémové informace,
zobrazení 2–5

T

tlačítka

Info Center (Informační
středisko) 2–8
prezentace 2–8, 2–9, 2–10
Quick Launch 2–7, 2–11
Zařízení TouchPad 1–2

tlačítka Info Center
(Informační středisko) 2–8
tlačítka prezentace 2–8,
2–9, 2–10

U

uspořádání, nastavení
předvoleb 2–19

V

vypnutí režimu Num Lock 3–3

Z

zapnutí režimu Num Lock 3–3
zařízení TouchPad
nastavení předvoleb 1–3
popis 1–1
použití 1–1

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Zařízení TouchPad a klávesnice

První vydání: Květen 2006

Číslo dokumentu: 409918-221