

TouchPad og tastatur

Dokumentets bestillingsnr.: 409918-081

Maj 2006

I denne vejledning beskrives touchpad'en og tastaturet.

Indholdsfortegnelse

1 TouchPad

Brug af TouchPad.	1-1
Brug af en ekstern mus.	1-3
Angivelse af indstillinger for TouchPad	1-3

2 Tastatur

Hotkeys.	2-1
Oversigt over hotkeys	2-2
Hotkey-procedurer.	2-3
Start standby (fn+f3)	2-3
Skift skærbillede (fn+f4)	2-4
Se oplysninger om batterispænding (fn+f8)	2-4
Reducér skærmens lysstyrke (fn+f9).	2-5
Forøg skærmens lysstyrke (fn+f10).	2-5
Vis og ryd systemoplysninger (fn+esc).	2-5
Udskriv skærmindehold (fn+prt sc)	2-5
Slå scroll lock til og fra (fn+scroll)	2-5
Sæt et program eller en kommando i pause (fn+pause).	2-6
Nulstil tastatur eller skift session (fn+sys rq)	2-6
Slå num lock til og fra (fn+num lk).	2-6
Stop kørsel (fn+break).	2-6
HP Quick Launch Buttons (kun udvalgte modeller)	2-7
Knappen Presentation (Præsentation)	2-9
Knappen Info Center (infocenter)	2-10

HP Quick Launch Buttons-kontrolpanel	2-11
Åbning af HP Quick Launch	
Buttons-kontrolpanelet	2-12
Angivelse af indstillinger for knapper	2-12
Visning af Q Menu	2-14
Angivelse af indstillinger for opdeling	2-19
Angivelse af indstillinger for zoom	2-19
Angivelse af andre indstillinger	2-20

3 Numeriske tastaturer


Brug af det integrerede, numeriske tastatur	3-2
Aktivering og deaktivering af det integrerede,	
numeriske tastatur	3-2
Skifte tastfunktioner på det integrerede,	
numeriske tastatur	3-2
Brug af et eksternt, numerisk tastatur	3-3
Aktivering og deaktivering	
af num lock-tilstand, mens du arbejder	3-3

Indeks

TouchPad

Brug af TouchPad

Computerens TouchPad er beskrevet i følgende illustration og skema.

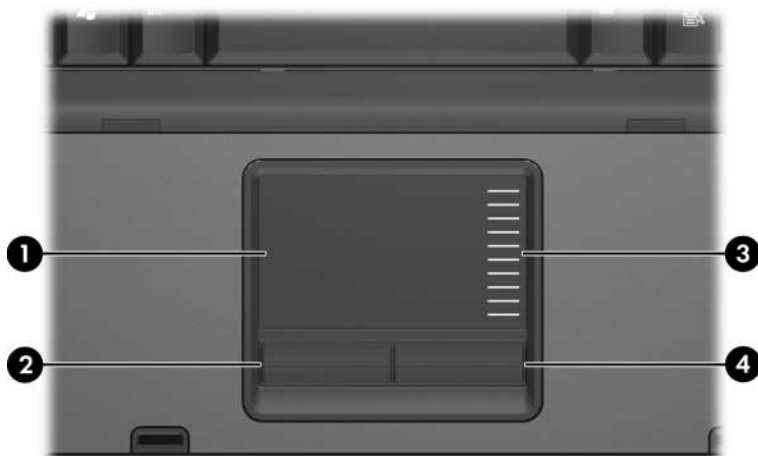

Komponent	Beskrivelse
1 TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. Kan indstilles til at udføre andre musefunktioner, som f.eks. rulle, vælge og dobbeltklikke.

(Fortsættes)

Komponent	Beskrivelse
② Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
③ TouchPad-rullezone*	Rulning op eller ned.
④ Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

*I dette skema beskrives standardindstillinger. Hvis du vil se og ændre indstillinger for TouchPad, skal du vælge **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus**. Oplysninger om indstillinger for TouchPad finder du i "[Angivelse af indstillinger for TouchPad](#)".

Hvis du vil flytte markøren, skal du bevæge fingeren hen over TouchPad'ens overflade i den retning, du vil bevæge markøren. Brug TouchPad-knapperne på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus. Hvis du vil rulle op og ned vha. TouchPad'ens lodrette rullezone, skal du føre fingeren op eller ned over stregerne.



Hvis du bruger TouchPad'en til at flytte markøren, skal du slippe TouchPad'en, før du flytter fingeren til rullezonen. Hvis du bare fører fingeren fra TouchPad'en til rullezonen, aktiveres rullefunktionen ikke.

Brug af en ekstern mus

En ekstern USB-mus kan slutes til computeren vha. én af USB-portene på computeren. En USB-mus kan også slutes til computeren vha. portene på en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller).

Angivelse af indstillinger for TouchPad

Egenskaber for mus i Microsoft® Windows® gør det muligt at tilpasse indstillinger for pegeredskaber, herunder:

- TouchPad-tapping, som gør det muligt at tappe på TouchPad'en én gang for at vælge et objekt eller to gange for at dobbeltklikke på et objekt (er som standard aktiveret).
- Edge motion, som sætter dig i stand til at fortsætte rulning, selvom din finger er nået til kanten af TouchPad'en (er som standard deaktiveret).
- Button preference, som gør det muligt at skifte mellem brug af venstre og højre hånd (er som standard aktiveret til brug af højre hånd).

Andre funktioner, som f.eks. indstillinger for musehastighed og markørspor, findes også i Egenskaber for mus. Her findes også specielle indstillinger for TouchPad, såsom virtuel rulning og indstillinger for følsomhed.

Adgang til Egenskaber for Mus:

- » Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus.**

Tastatur

De følgende afsnit indeholder oplysninger om tastaturfunktionerne på computeren.



Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette kapitel.

Hotkeys

Hotkeys er forudindstillede kombinationer af tasten **fn** ① og tasten **esc** ②, en af funktionstasterne ③, eller en af redigerings-tasterne ④.

Ikonerne på tasterne **f3**, **f4** og **f8** til og med **f10** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.



Oversigt over hotkeys

For at udføre følgende funktion	Skal du trykke på
Starte standby	fn+f3
Genoptage fra standby	Tænd/sluk-knappen
Skifte mellem visning på computerskærmen og en ekstern skærm	fn+f4
Vise oplysninger om batteri	fn+f8
Rydde oplysninger om batteri	fn+f8
Reducere skærmens lysstyrke	fn+f9
Forøge skærmens lysstyrke	fn+f10
Vise systemoplysninger	fn+esc
Rydde systemoplysninger	fn+esc
Udskrive skærmindhold i teksttilstand eller CGA-grafiktilstand	fn+prt sc
Slå scroll lock til og fra.	fn+scroll
Pause fremdrift på skærmen såsom rulning eller kørslen af et program eller en kommando	fn+pause
Nulstille tastaturet eller skifte fra en session til en anden	fn+sys rq
Slå num lock til og fra	fn+num lk
Afbryde eller standse en igangværende handling	fn+break

Hotkey-procedurer

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du enten:

- Trykke kortvarigt på tasten **fn** og derefter trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.
- eller –
- Trykke på og holde tasten **fn** nede, trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen og derefter slippe begge taster samtidigt.

Start standby (fn+f3)

Tryk på **fn+f3** for at starte standby.

Når standby startes, gemmes dine data i RAM-lageret (Random Access Memory), skærmen ryddes, og der spares strøm. Når computeren er i standbytilstand, blinker lysdioden for strøm.



FORSIGTIG: Hvis du vil mindske risikoen for tab af data, skal du gemme dine data, før du starter standby.

Du skal tænde for computeren, før du starter standby. Hvis computeren er i dvaletilstand, skal du genoprette fra dvaletilstand, før du kan starte standby.



For at genoptage fra dvale skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. For at genoptage fra standby skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen, trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller trykke på en Quick Launch-knap.

Funktionen for hotkey-kombinationen **fn+f3** kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen **fn+f3** til at starte dvaletilstand i stedet for standby.



I alle Windows-operativsystemvinduer gælder henvisninger til dvaleknappen for hotkey-kombinationen **fn+f3**.

Skift skærbillede (fn+f4)

Tryk på **fn+f4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, skiftes visningen af billedet, hver gang du trykker på **fn+f4**, mellem computerskærmen, den eksterne skærm og samtidig visning på begge.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af standarden for ekstern VGA-video. Med hotkey-kombinationen **fn+f4** kan du også skifte mellem visning af billeder på andre enheder, der modtager videooplysninger fra computeren, som f.eks. S-video.

Følgende videotransmissionstyper, med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen **fn+f4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- S-video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med S-video-in-stik)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videomaskiner og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)



Kombinerede videoenheder kan kun slutes til systemet ved hjælp af en valgfri dockingenhed.

Se oplysninger om batterispænding (fn+f8)

Tryk på **fn+f8** for at vise oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for hvert batteri.

Batteriernes placering er angivet med et nummer:

- Position 1 = det primære batteri.
- Position 2 = det valgfrie batteri.

Reducér skærmens lysstyrke (fn+f9)

Tryk på **fn+f9** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

Forøg skærmens lysstyrke (fn+f10)

Tryk på **fn+f10** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

Vis og ryd systemoplysninger (fn+esc)

Tryk på **fn+esc** for at få vist oplysninger om systemhardwarekomponenter og system-BIOS-versionsnummeret.

I Windows-visningen **fn+esc** vises system-BIOS-versionen (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermødelles vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes også system-ROM-versionsnummeret.

Hvis du vil fjerne **fn+esc**-visningen, skal du trykke på **esc**.

Udskriv skærmindehold (fn+prt sc)

Tryk på **fn+prt sc** for at sende et tegnbasert "billede" af skærmens indhold til printeren. Funktionen til udskrivning af skærmindehold fungerer kun, hvis skærmen er indstillet til teksttilstand eller til den lavest tilgængelige grafiktilstand (CGA). I visse programmer anvendes tasten **prt sc** til at tage et skærmbillede og gemme det som en fil uafhængigt af grafiktilstandsindstilling.

Slå scroll lock til og fra (fn+scroll)

Tryk på **fn+scroll** for at slå funktionen scroll lock til og fra. Mange programmer ignorerer scroll lock-indstillingen.

Sæt et program eller en kommando i pause (fn+pause)

Tryk på **fn+pause** for midlertidigt at stoppe kørslen af et program eller en kommando. Tasten **pause** kan f.eks. anvendes til at standse rulning så lister eller dokumenter, der vises over flere skærme, kan læses.

Nulstil tastatur eller skift session (fn+sys rq)

Tryk på **fn+sys rq** for at nulstille tastaturet eller skifte fra en session til en anden. Hotkey-kommandoen **sys rq** har samme funktion som tasten System Request på en IBM mainframe-computerterminal.

Slå num lock til og fra (fn+num lk)


Tryk på **fn+num lk** for at slå funktionen num lock til og fra. Når hotkey-kommandoen **num lk** er slået til, aktiverer den det integrerede, numeriske tastatur så disse taster kan anvendes til indtastning som på en lommeregner. Når hotkey-kommandoen **num lk** er slået fra, anvendes tasterne med deres oprindelige funktioner.

Stop kørsel (fn+break)

Tryk på **fn+break** for at bede computeren om at stoppe eller afbryde den kørsel, der er i gang.

HP Quick Launch Buttons (kun udvalgte modeller)

Brug HP Quick Launch Buttons til at åbne ofte anvendte programmer, også kaldet *applikationer*, i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.

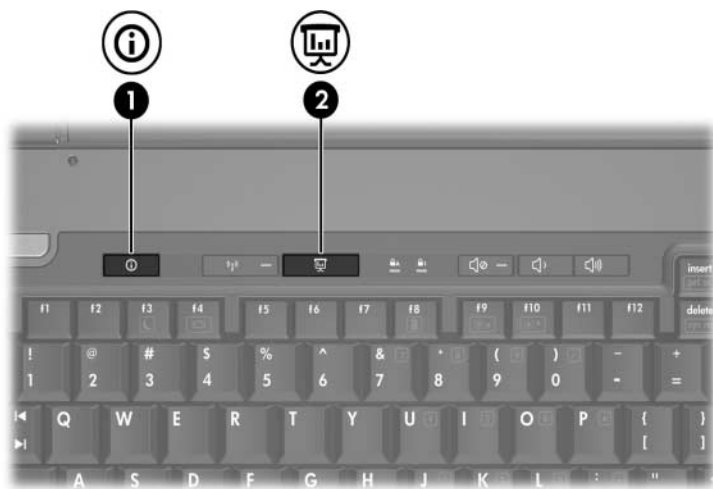

Komponent	Beskrivelse
1 Knappen Info Center (infocenter)	Starter Info Center (infocenter), hvorfra du kan åbne forskellige softwareløsninger. Du kan også omprogrammere knappen til at udføre én af følgende handlinger: <ul style="list-style-type: none">■ Starte funktionen Presentation (Præsentation) eller åbne Q Menu■ Åbne et e-mail-program■ Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted Yderligere oplysninger finder du i " Angivelse af indstillinger for knapper ".
2 Knappen Presentation (Præsentation)	Starter funktionen Presentation (Præsentation). Denne funktion åbner et program, en mappe, en fil eller et websted, som vises samtidigt på både computerskærmen og en ekstern enhed. Se " Knappen Presentation (Præsentation) ", hvis du ønsker yderligere oplysninger. Knappen Presentation (Præsentation) kan omprogrammeres til at udføre én af følgende handlinger: <ul style="list-style-type: none">■ Åbne Q Menu eller Info Center (infocenter)■ Åbne et e-mail-program■ Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted Oplysninger om omprogrammering af knappen Presentation (Præsentation) finder du i " Angivelse af indstillinger for knapper ".

Knappen Presentation (Præsentation)



Når du trykker på knappen Presentation (Præsentation) for første gang, åbnes dialogboksen Indstillinger for præsentation. I dialogboksen kan du indstille knappen til at udføre en af følgende handlinger:

- Åbne et program, en mappe, en fil eller et websted, som du angiver
- Vælge en strømstyringsmodel
- Vælge en skærmindstilling

Billedet vises samtidigt på computerskærmen og på en ekstern enhed, der er tilsluttet følgende:

- Porten til ekstern skærm
- S-video-out-stikket på bagpanelet
- Porte og stik på en valgfri dockingenhed (kun udvalgte modeller)

Hvis du vælger ikke at bruge standardindstillingerne for knappen Presentation (Præsentation), kan du omprogrammere den til at udføre en af følgende handlinger:

- Åbne Q Menu eller Info Center (infocenter)
- Åbne et e-mail-program
- Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted

Knappen Info Center (infocenter)



Når du trykker på knappen Info Center (infocenter) for første gang, åbnes Info Center (infocenter), hvori du kan åbne forudindstillede softwareløsninger. Hvis du vælger ikke at bruge denne standardindstilling for knappen Info Center (infocenter), kan du omprogrammere den til at udføre en af følgende handlinger:

- Åbne Q Menu eller starte funktionen Presentation (Præsentation)
- Åbne et e-mail-program
- Åbne en søgeboks, hvori du kan søge efter et websted

HP Quick Launch Buttons-kontrolpanel



Nogle af indstillingerne, der er anført i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet, understøttes muligvis ikke på din computer.

Du kan bruge kontrolpanelet i HP Quick Launch Buttons til at:

- Programmere knappen Presentation (Præsentation) og knappen Info Center (infocenter) og ændre indstillingerne for hver af knapperne
- Tilføje, ændre og fjerne punkter i Q Menu
- Angive indstillinger for opdeling af vinduer på skrivebordet i Windows
- Ændre indstillinger for operativsystem- og programskrifttype og -ikoner
- Angive andre indstillinger, inklusive følgende:
 - Indstillinger for visning af ikonet HP Quick Launch Buttons
 - Give brugere uden administratorrettigheder tilladelse til at ændre knaptildelinger
 - Give brugere tilladelse til at ændre knaptildelinger for Easy Access-knapperne på et valgfrit, eksternt tastatur
 - Visning af HP Quick Launch Buttons-meddelelser på skrivebordet
 - Aktivering eller deaktivering af automatisk tilstandsskift
 - Aktivering eller deaktivering af skærmmknappen
 - Aktivering eller deaktivering af hurtigknop
 - Aktivering eller deaktivering af funktionen til genkendelse af skærmløsningsændring

De følgende afsnit indeholder anvisninger til angivelse af indstillinger i kontrolpanelet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger på skærmen om elementer i kontrolpanelet, skal du klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet. Ikonet på knappen Hjælp er et spørgsmålstegn.

Åbning af HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet

Du kan åbne HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet på følgende måder:


- Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Quick Launch Buttons**.
- Dobbeltklik på ikonet HP Quick Launch Buttons i meddelelsesområdet længst til højre på proceslinjen.

Angivelse af indstillinger for knapper

Du kan programmere en knap til at åbne Q Menu, åbne Info Center (infocenter), åbne en e-mail-editor, søge efter et websted, eller åbne et program, en mappe, en fil eller et websted når der trykkes på knappen.

For at åbne Q Menu eller Info Center (infocenter), når du trykker på knappen:

1. Klik på fanebladet **Programmerbare knapper** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på **Q Menu** eller **Info Center** (infocenter).

 Yderligere oplysninger om Q Menu finder du i "[Visning af Q Menu](#)".

3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Åbne et e-mail-program eller søge efter et websted, når du trykker på knappen:

1. Klik på fanebladet **Programmerbare knapper** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på **Launch eMail** (Start e-mail) eller **Search URL** (Søg efter webadresse).
3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Åbne et program, en mappe, en fil eller et websted, når du trykker på knappen:

1. Klik på fanebladet **Programmerbare knapper** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på nedpilen ud for den knap, du vil programmere, og klik på **Presentation** (Præsentation).
3. Klik på knappen **Configure** (Konfigurer).
4. I boksen under Program to Start (Program, der skal starte) skal du skrive navnet på programmet, mappen eller filen eller adressen på webstedet.

– eller –

Klik på **Browse** (Gennemse) for at søge efter tilgængelige programmer, mapper, filer eller websteder, og klik derefter på dét, du vælger.

5. Hvis du vil se eller ændre den nuværende strømstyringsmodel for funktionen Presentation (Præsentation), skal du klikke på en valgmulighed på listen **Strømstyringsmodeller** eller klikke på **Strømstyring** for at åbne kontrolpanelet Strømstyring.



Strømstyringsmodellen for funktionen Presentation (Præsentation) vælges som standard, når du trykker på knappen Presentation (Præsentation).

6. Hvis du vil vælge en skærmindstilling for funktionen Presentation (Præsentation), skal du klikke på **Internal Only** (Kun intern), **Dual Display** (Dobbeltskærm) eller **Extended Desktop** (Udvidet skrivebord).



Som standard vælges skærmindstillingen Internal Only (Kun intern). Når du vælger indstillingen Extended Desktop (Udvidet skrivebord), kan du vælge den indstilling, der lader computeren bestemme den optimale opløsning. Markér afkrydsningsfeltet **Allow system to determine optimum resolution** (Lad systemet bestemme optimal opløsning), og klik på **Apply** (Anvend). Når du vælger indstillingen Extended Desktop (Udvidet skrivebord), kan du vælge skærmopløsningen for både computerskærmen og den eksterne skærm. Du kan skifte mellem skærme ved at trykke på knappen Presentation (Præsentation). Hvis du gør dette, vender de oprindelige indstillinger for strømstyringsmodellen tilbage.

7. Hvis du ikke ønsker, at velkomstskaermen skal vises, når der trykkes på knappen Presentation (Præsentation), skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Vis velkomstskaerm, når der trykkes på knappen Presentation (Præsentation)).
8. Klik på **Apply** (Anvend) og derefter på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Visning af Q Menu

Q Menu giver hurtig adgang til mange af de systemopgaver, der åbnes med de knapper, taster eller hotkeys, som findes på de fleste computere.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at vise Q Menu på skrivebordet:

- » Højreklik på ikonet HP Quick Launch Buttons, og vælg **Launch Q Menu** (Start Q Menu).

Angivelse af indstillinger for Q Menu

Der kan vises op til 40 punkter i Q Menu. Adskillige systemdefinerede punkter vises som standard. Du kan vælge, om du vil vise eller ikke vise disse punkter. Det er kun brugerdefinerede punkter, der kan tilføjes, ændres og fjernes.

Punkterne i Q Menu administreres fra listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu).

Fjernelse af et punkt i Q Menu

Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et punkt fra Q Menu:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. I listen **Punkter til visning i Q Menu** skal du fjerne markeringen for hvert punkt, som du vil fjerne.
3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Tilføjelse af et punkt fra listen til Q Menu

Følg nedenstående fremgangsmåde for at føje et punkt fra listen **Punkter til visning i Q Menu** til Q Menu:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Markér afkrydsningsfeltet for det punkt, du vil tilføje.
3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Tilføjelse af et brugerdefineret punkt til Q Menu

Hvis du vil føje et punkt til både listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu) og Q Menu, hvis det ikke findes på listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu) – f.eks. et punkt vedrørende drev, netværk eller internettet:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på **Add** (Tilføj).
3. I dialogboksen **Add New Menu Entry** (Tilføj nyt menupunkt) kan du tilføje punktet ved at indtaste det ind eller ved at gennemse:
 - Hvis du vil tilføje punktet vha. tastaturet, skal du skrive et navn til punktet i feltet **Display Name** (Visningsnavn) og indtaste stien til punktet i feltet **File Name** (Filnavn). Hvis du foretrækker at skrive visningsnavnet, men vil gennemse for at finde filnavnet, skal du lade feltet **File Name** (Filnavn) stå tomt.
 - Hvis du vil tilføje et punkt ved at gennemse, skal du klikke på knappen **Browse** (Gennemse).
Vælg punktet i vinduet. Punktets fulde navn vises i feltet **File Name** (Filnavn), og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet **Display Name** (Visningsnavn), genereres et visningsnavn baseret på punktets navn, og det vises i feltet **Display Name** (Visningsnavn).
4. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen.

Ændring af et brugerdefineret punkt

Brugerdefinerede punkter kan ændres, men det kan systemdefinerede punkter ikke. Hvis du vælger et systemdefineret punkt på listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu), er knappen **Modify** (Rediger) ikke tilgængelig.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre visningsnavnet og/eller filnavnet for et brugerdefineret punkt:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på punktet på listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu).
3. Klik på **Modify** (Rediger).
 - Hvis du vil ændre visningsnavn eller filnavn for et punkt vha. tastaturet, skal du skrive det nye navn til punktet i feltet **Display Name** (Visningsnavn) eller indtaste den nye sti til punktet i feltet **File Name** (Filnavn). Hvis du foretrækker at skrive visningsnavnet, men vil gennemse for at finde filnavnet, skal du lade feltet **File Name** (Filnavn) stå tomt.
 - Hvis du vil ændre visningsnavn eller filnavn ved at gennemse, skal du klikke på knappen **Browse** (Gennemse).
Vælg punktet i vinduet. Punktets fulde navn vises i feltet **File Name** (Filnavn), og, hvis du ikke indtastede et navn tidligere i feltet **Display Name** (Visningsnavn), genereres et visningsnavn baseret på punktets navn, og det vises i feltet **Display Name** (Visningsnavn).
4. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke dialogboksen.

Omplacering af et punkt i Q Menu

Følg nedenstående fremgangsmåde for at omplacere et punkt i Q Menu:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Vælg punktet på listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu). Derefter:
 - Klik på knappen **Move Up** (Flyt op) for at flytte punktet op på listen.
 - Klik på knappen **Move Down** (Flyt ned) for at flytte punktet ned på listen.
3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Fjernelse af et punkt fra listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu)

Systemdefinerede punkter kan ikke fjernes fra listen **Items to display on Q Menu** (Punkter, der skal vises i Q Menu).

Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et brugerdefineret punkt:

1. Klik på fanebladet **Q Menu** i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på det punkt, du vil fjerne.
3. Klik på **Remove** (Fjern).
4. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Angivelse af indstillinger for opdeling

Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive indstillinger for opdeling på skrivebordet i Windows:

1. Klik på fanebladet **Quick Tile** (Hurtig opdeling) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Klik på **Vertical Tile** (Lodret opdeling) eller **Horizontal Tile** (Vandret opdeling), og klik derefter på de programmer, der skal opdeles, i feltet **Applications currently running** (Aktuelt kørende programmer).
3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.

Angivelse af indstillinger for zoom

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre indstillinger for operativsystem- og programskrifttype og -ikoner:

1. Klik på fanebladet **Zoom** (Zoom) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
2. Brug skyderne til at justere skrifttype- og ikonstørrelse i operativsystemet og til at justere titel- og menuskrifttypestørrelse i programmer.
3. Klik på boksen **Synchronize OS and application settings** (Synkroniser operativsystem- og programindstillinger).
4. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.



Klik på knappen **Default** (Standard), hvis du vil gendanne standardindstillingerne.

Angivelse af andre indstillinger

Du kan angive andre indstillinger på fanebladet HP Quick Launch Buttons Preferences (Indstillinger for HP Quick Launch Buttons).



Nogle af de indstillinger, der er anført på fanebladet Preferences (Indstillinger), understøttes muligvis ikke på din computer.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive en indstilling:

1. Klik på fanebladet **Preferences** (Indstillinger) i HP Quick Launch Buttons-kontrolpanelet.
 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for elementet, hvis du vil vise eller aktivere en indstilling.
– eller –
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for elementet, hvis du vil fjerne eller deaktivere en indstilling.
 3. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke kontrolpanelet.
-



Hvis du vil se oplysninger på skærmen om elementer på fanebladet Preferences (Indstillinger), skal du klikke på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af vinduet og derefter klikke på elementet. Ikonet på knappen Hjælp er et spørgsmålstegn.


3

Numeriske tastaturer

Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur.



Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette afsnit.

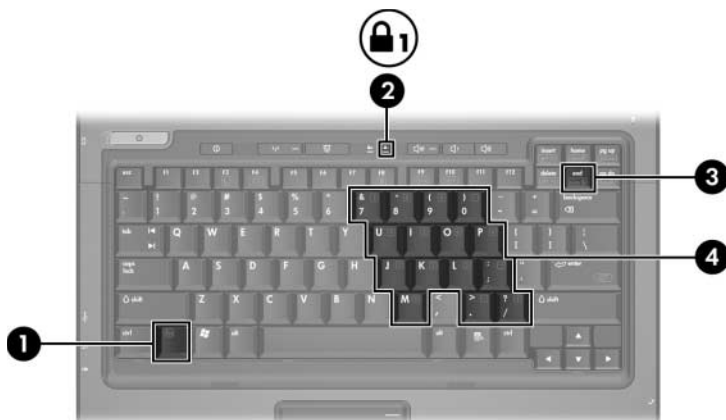

Komponent	Beskrivelse
①	Tasten fn
②	Lysdiode for num lock
③	Tasten num lk
④	Integreret, numerisk tastatur

Brug af det integrerede, numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der vises ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

Aktivering og deaktivering af det integrerede, numeriske tastatur

Tryk på **fn+num lk** for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for num lock tændes. Tryk på **fn+num lk** igen, og tasterne vender tilbage til deres standardtastaturfunktioner.



Det integrerede, numeriske tastatur fungerer ikke, så længe et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er sluttet til computeren eller en valgfri dockingenhed.

Skifte tastfunktioner på det integrerede, numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem deres standardtastaturfunktioner og deres numeriske tastaturfunktioner ved hjælp af tasten **fn** eller tastkombinationen **fn+shift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Følg nedenstående fremgangsmåde for midlertidigt at anvende tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
 - Tryk på, og hold tasten **fn** nede for at skrive små bogstaver.
 - Tryk på, og hold **fn+shift** nede for at skrive store bogstaver.

Brug af et eksternt, numerisk tastatur

De fleste taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om num lock er slået til eller fra. Num lock er som standard slået fra. For eksempel:

- Når num lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når num lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, pg up- eller pg dn-taster.

Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur aktiveres, tændes lysdioden for num lock på computeren. Når num lock på et eksternt, numerisk tastatur deaktiveres, slukkes lysdioden for num lock på computeren.

Hvis det eksterne, numeriske tastatur er tilsluttet, kan det integrerede, numeriske tastatur ikke aktiveres.

Aktivering og deaktivering af num lock-tilstand, mens du arbejder

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil aktivere eller deaktivere num lock på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- » Tryk på tasten **num lk** på det eksterne, numeriske tastatur, ikke på computeren.

Indeks

A

Aktivere
num lock 3–3

B

Batterispænding,
vise oplysninger 2–4

D

Deaktivere
num lock 3–3

E

Ekstern mus 1–3
Eksternt,
numerisk tastatur 3–3

F

Funktionstaster 2–1

H

Hotkey-kommandoer
Forøge skærmens
lysstyrke 2–5
Nulstil tastatur
eller skift session 2–6
Oplysninger
om batterispænding 2–4

Reducere

skærmens lysstyrke 2–5

Skift skærme 2–4

Slå num lock til og fra 2–6

Slå scroll lock

til og fra. 2–5

Start af standby 2–2, 2–3

Stop kørsel 2–6

Sæt program eller
kommando i pause 2–6

Udskriv skærmindehold 2–5

Visning af
systemoplysninger 2–5

Hotkeys

Identifikation 2–1

Lynoversigt 2–2

I

Indstillinger for funktionen

Presentation (Præsentation),
angive 2–12

Integreret,

numerisk tastatur 3–1

Internt, numerisk tastatur 3–2

K

Knappen Info Center
(infocenter) 2–7

Knapper

Info Center

(infocenter) 2–7

Presentation (Præsentation)
2–8, 2–9, 2–10

Quick Launch 2–7, 2–11

TouchPad 1–2

Kombineret video 2–4

L

Lysdioder, num lock 3–1

N

num lock

Aktivering 3–3

Deaktivering 3–3

Numerisk tastatur

Eksternt 3–3

Integreret, numerisk 3–1

Internt 3–2

O

Opdeling,

angive indstillinger 2–19

Q

Quick Launch

Buttons 2–7, 2–11

R

Redigeringstaster 2–1

Rulleområder, TouchPad 1–2

S

Skifte skærme 2–4

Starte standby 2–3

Strømstyring, modeller 2–13

Systemoplysninger, vise 2–5

T

Tasten **fn** 3–1

Tasten **num lk** 3–1

Tasten shift 3–2

Taster

fn 3–1

Funktion 2–1

Hotkeys 2–1

num lock 3–1

Redigering 2–1

shift 3–2

TouchPad

Angivelse

af indstillinger 1–3

Beskrevet 1–1

Brug af 1–1

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HPs produkter og serviceydelser, fremgår af de garanti-bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

TouchPad og tastatur

Første udgave, maj 2006

Dokumentets bestillingsnr.: 409918-081