

# Guide d'installation

## Imprimante HP Photosmart série A710



Q7100-90157

FR

### 1 Déballez l'imprimante

Retirez la bande protectrice située à l'intérieur et autour de l'imprimante.

1. Imprimante HP Photosmart série A710
2. Télécommande (pile fournie)
3. Cartouche d'impression trichromique à jet d'encre HP 110
4. Guide d'installation (ce poster)
5. Guide de l'utilisateur
6. Logiciel HP Photosmart et aide électronique sur CD-ROM
7. Bloc d'alimentation
8. Câble vidéo
9. Façade
10. Papier photo avancé HP et protection de support refermable

**Remarque :** le contenu réel peut varier en fonction du pays/de la région. Pour le connaître, lisez la description du contenu sur l'emballage.




### 2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur opérationnelle.
3. Retirez le film de protection de l'écran de l'imprimante.




### 3 Remplacez la façade

1. Ouvrez le bac de sortie. Le bac d'alimentation s'ouvre et l'écran de l'imprimante apparaît automatiquement.
2. Soulevez les bords intérieurs de la façade situés à droite et à gauche de l'écran de l'imprimante. Retirez la façade.
3. Installez la nouvelle façade. Pour l'enclencher, appuyez fermement sur le centre et les deux côtés.

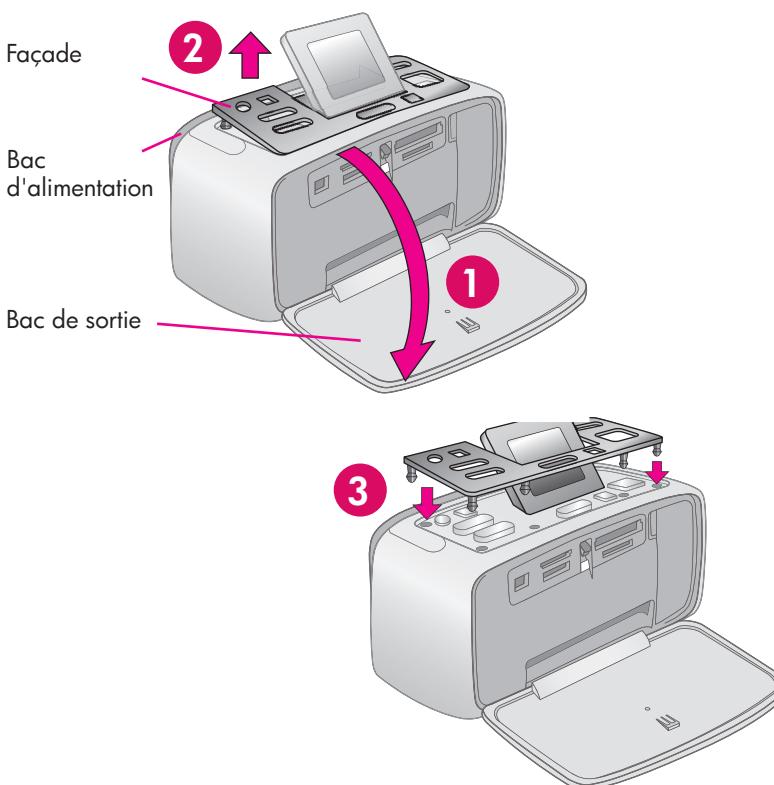


### 4 Allumez l'imprimante Sélectionnez la langue et le pays

1. Appuyez sur le bouton Marche pour mettre l'imprimante sous tension.
2. Lorsque l'option Choisir la langue s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue. Appuyez sur OK.
3. Lorsque l'option Définir le français pour l'affichage ? s'affiche à l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Oui. Appuyez sur OK.
4. Lorsque l'option Sélectionner pays/région s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur OK.

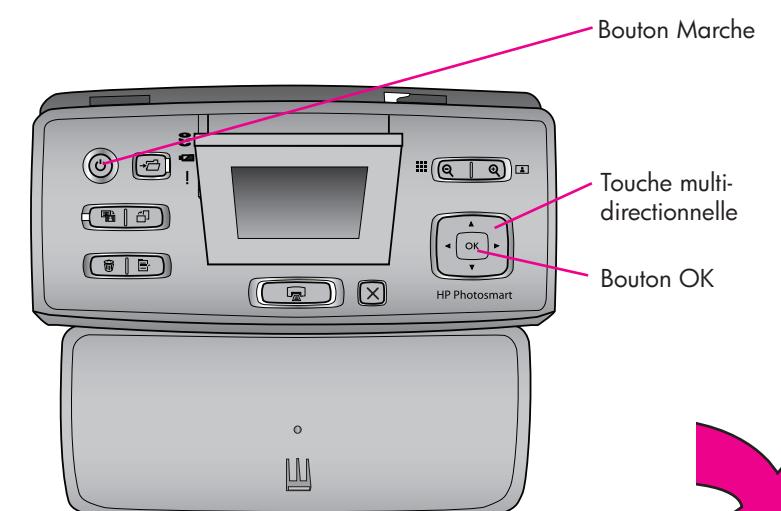

i n v e n t



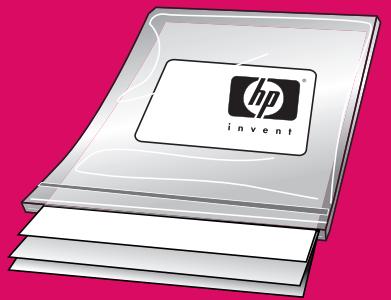


**Important ! Utilisez le papier photo avancé HP avec cette imprimante. Il a été conçu spécialement pour être utilisé avec les différentes encres de votre imprimante pour produire de magnifiques photos. L'utilisation d'autres papiers photo donnera des résultats inférieurs.**




## 5 Installez la cartouche d'impression

- Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.
- Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression et tirez sur la languette rose pour retirer le ruban transparent. Ne touchez/retirez pas les buses d'encre ni les contacts cuivrés !
- Insérez la cartouche d'encre avec la languette orientée vers vous et les contacts cuivrés vers l'intérieur de l'imprimante.
- Poussez la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermez le panneau d'accès à la cartouche.

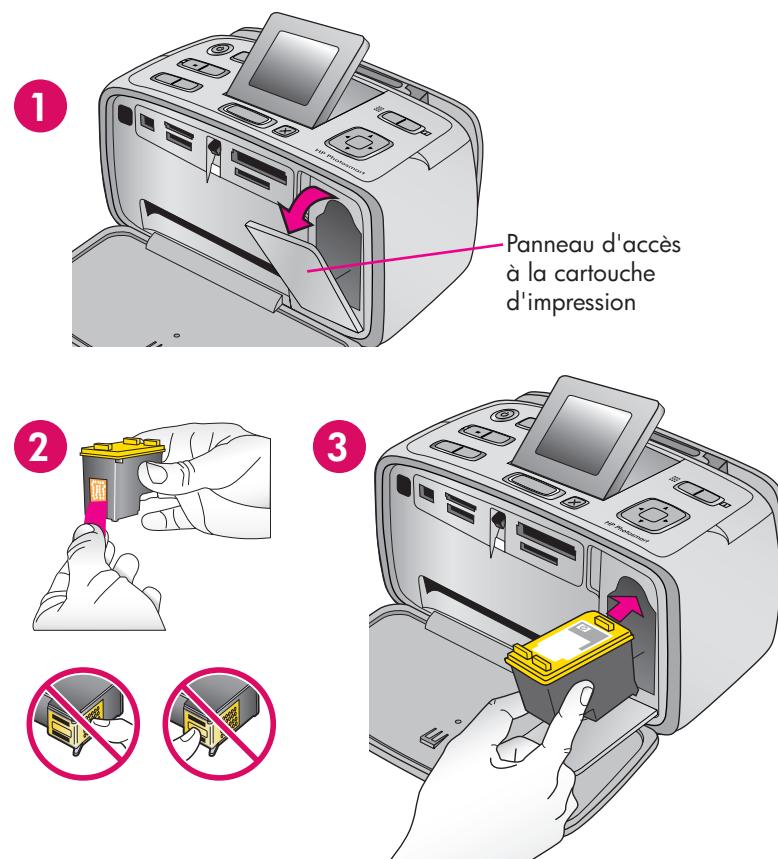

## 6 Imprimez une page d'alignement


- Ainsi, vous garantirez une impression de haute qualité.
- Placez quelques feuilles de Papier photo avancé HP (échantillons inclus) dans le bac d'alimentation, faces brillantes orientées vers l'avant de l'imprimante.
  - Glissez le papier vers le côté gauche du bac d'alimentation.
  - Réglez le guide de largeur du papier contre le bord droit du papier sans plier ce dernier.
  - Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement s'imprime sur la première feuille de papier photo. Suivez les instructions indiquées sur l'écran de l'imprimante.

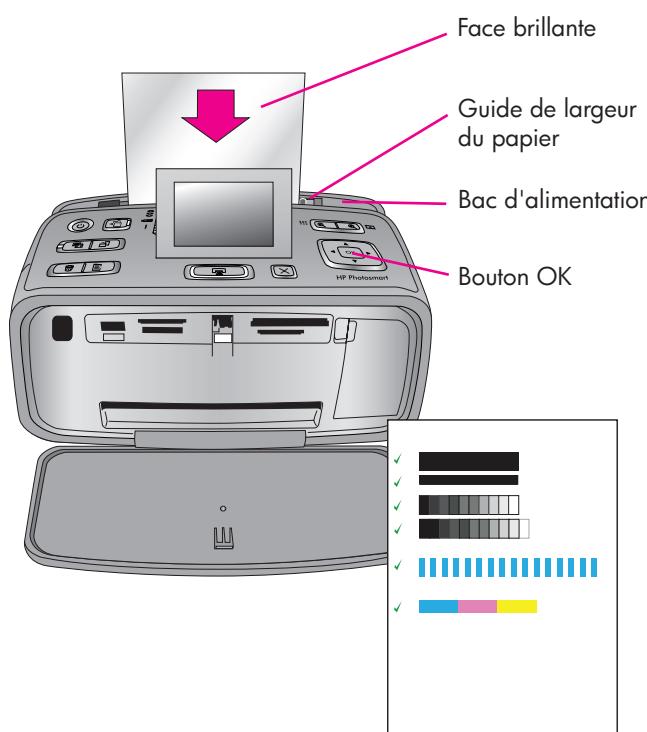

## 7 Imprimez votre première photo


- Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée.
- Appuyez sur **◀ ou ▶** pour atteindre la photo à imprimer.
- Appuyez sur **Imprimer** pour imprimer votre première photo.

**Remarque :** si vous ne disposez pas d'une carte mémoire contenant une photo enregistrée, l'imprimante propose des exemples de photos.

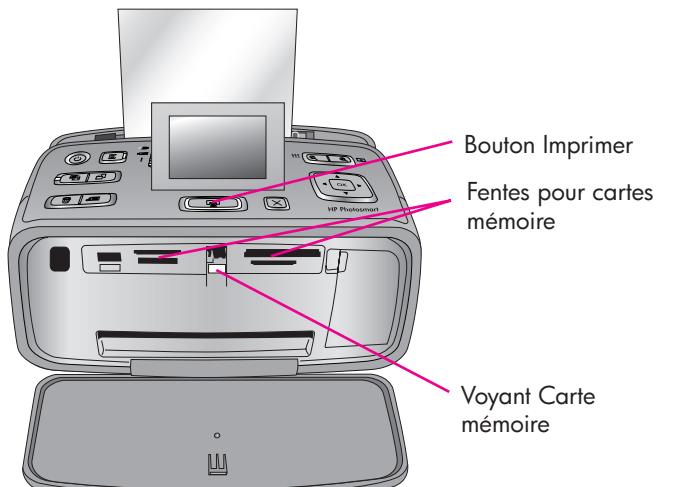

## Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux références suivantes :

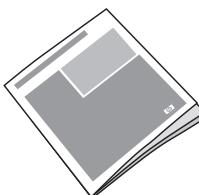

Guide de l'utilisateur HP Photosmart série A710



Aide électronique




[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Vous pouvez également appeler le centre d'assistance au 1-800-474-6836 (1-800 HP Invent).

Pour installer l'imprimante sur un ordinateur, installez le logiciel HP Photosmart. Pour plus d'informations, consultez l'annexe A de votre guide de l'utilisateur.

© 2006. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

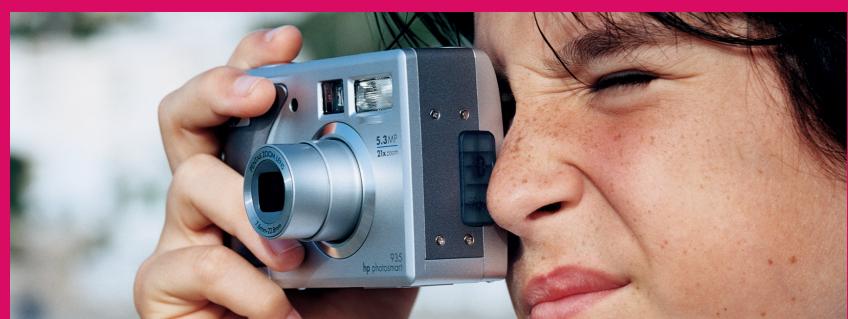

i n v e n t