



Q7100-90160



DE FR NL

Setup-Poster HP Photosmart A710 Series Drucker



Auspacken des Druckers

Entfernen Sie das Schutzklebeband aus dem Druckerinneren und außen am Drucker.

1. HP Photosmart A710 Series Drucker
2. Fernbedienung
3. Setup-Poster (dieses Poster)
4. Basishandbuch
5. Videokabel
6. HP 110 Dreifarbiges Tintenstrahldruckpatrone
7. Abdeckung
8. HP Photosmart Software und elektronische Hilfe (auf CD)
9. Netzteil und Adapter
10. HP Advanced Fotopapier

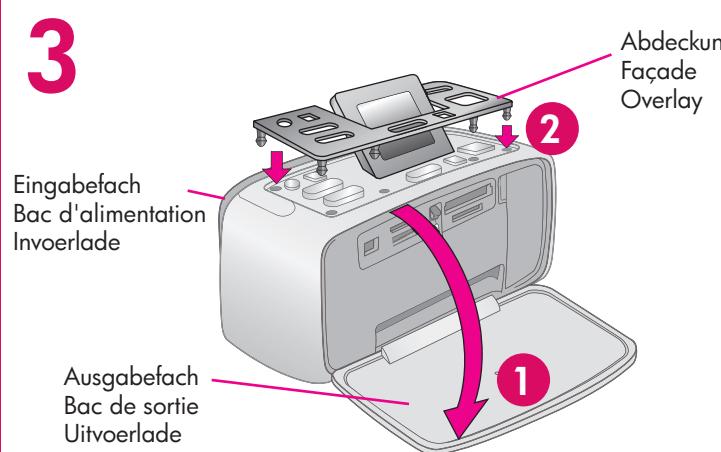
2



Anschließen des Netzkabels

1. Bringen Sie den Adapter für Ihr Land/Ihre Region am Netzkabel an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Druckers an.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer funktionierenden Netzsteckdose.
4. **Entfernen Sie die Schutzfolie von der Druckeranzeige.**

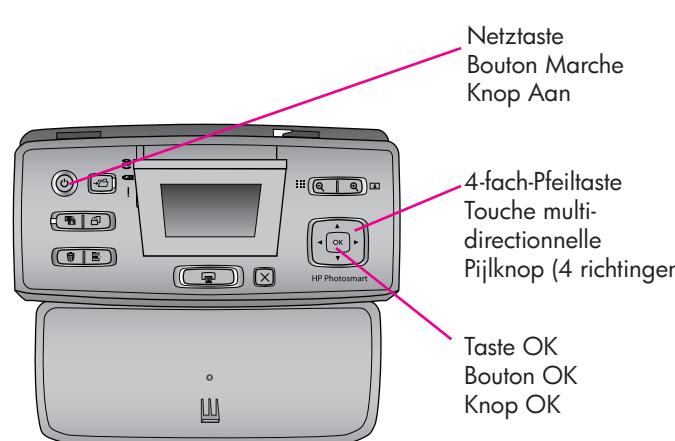
3



Anbringen der Abdeckung

1. Öffnen Sie das Ausgabefach. Das Eingabefach öffnet sich und die Druckeranzeige klappt automatisch nach oben.
2. Bringen Sie die Abdeckung an. Drücken Sie fest auf die Mitte und die beiden Seiten der Abdeckung, damit diese einrastet.

4



Auswählen von Sprache und Land

1. Drücken Sie die Netztaste, um den **Drucker** einzuschalten.
2. Wird die Meldung **Sprache auswählen** in der Druckeranzeige eingeblendet, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Meldung **LCD-Sprache auf Deutsch einstellen?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Ja** zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wird die Option **Land/Region auswählen** angezeigt, drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Land/die Region zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.

Guide d'installation Imprimante HP Photosmart série A710

Déballez l'imprimante

Retirez la bande protectrice située à l'intérieur et autour de l'imprimante.

1. Imprimante HP Photosmart série A710
2. Système de commande à distance
3. Guide d'installation (ce poster)
4. Guide de base
5. Câble vidéo
6. Cartouche d'impression
7. Façade
8. Logiciel HP Photosmart et aide électronique sur CD-ROM
9. Bloc d'alimentation et adaptateurs
10. Papier photo avancé HP

Branchez le câble d'alimentation

1. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur opérationnelle.
4. **Retirez le film de protection de l'écran de l'imprimante.**

Installatiehandleiding HP Photosmart A710 series printer

Pak de printer uit

Verwijder de beschermende tape in en om de printer.

1. HP Photosmart A710 series printer
2. Afstandsbediening
3. Installatiehandleiding (deze poster)
4. Basishandleiding
5. Videokabel
6. HP 110 driekleuren
7. Overlay
8. HP Photosmart software en elektronische Help op cd
9. Stroomvoorziening en adapters
10. HP Geavanceerd Fotopapier

Sluit het netsnoer aan

1. Sluit de adapterstekker voor uw land/regio aan het netsnoer aan.
2. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de printer.
3. Steek het netsnoer in een werkend stopcontact.
4. **Verwijder de beschermende folie van het printerscherm.**

Bevestig de overlay

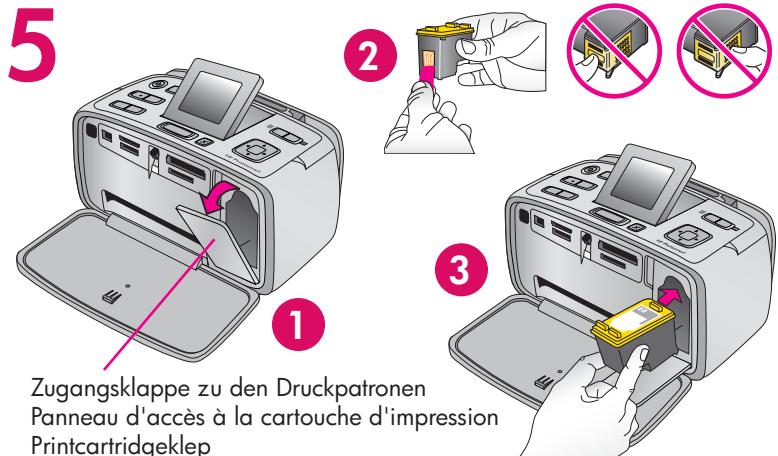
1. Open de uitvoerlade. De invoerlade gaat open en het printerscherm komt automatisch omhoog.
2. Plaats de overlay. Druk stevig op het midden en beide uiteinden om deze op zijn plaats te klikken.

Selecteer uw taal en land

1. Druk op de knop **Aan** om de printer in te schakelen.
2. Als **Select language** (Taal selecteren) op het scherm van de printer verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om uw taal te markeren. Druk op **OK**. Wanneer **LCD-taal instellen op (uw taal)** verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om **Ja** te markeren. Druk op **OK**.
3. Als **Land/region selecteren** verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om uw land/region te markeren. Druk op **OK**.



Verwenden Sie HP Advanced Fotopapier - speziell entwickelt für das Drucken von Fotos mit den Tinten Ihres neuen Druckers.

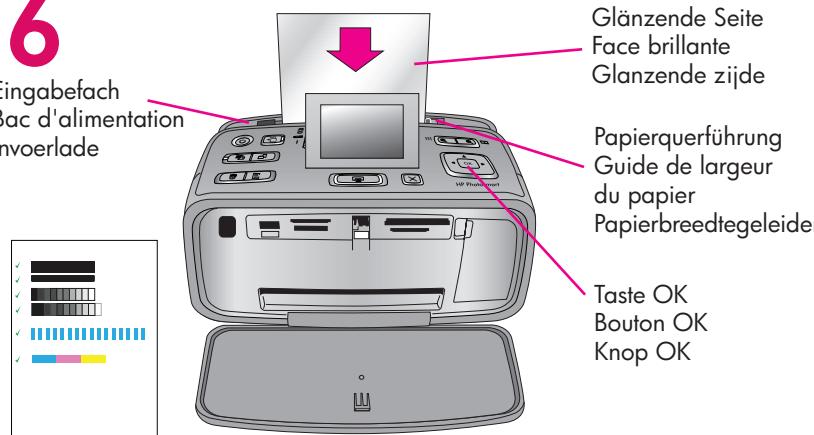
5

Einsetzen der Druckpatrone

- Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.
- Öffnen Sie die Verpackung der Druckpatrone und ziehen Sie das transparente Klebeband mit der **rosafarbenen Griffflasche** ab.
- Setzen Sie die Druckpatrone so ein, dass das Etikett nach oben und die Kupferkontakte zur Druckerinnenseite weisen.
- Drücken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis diese einrastet. Schließen Sie dann die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.

Utilisez le papier photo avancé HP qui a été conçu spécialement pour être utilisé avec les encres de votre nouvelle imprimante pour produire de magnifiques photos.

Gebruik HP Geavanceerd Fotopapier. Dit papier is speciaal ontworpen voor het maken van mooie foto's met gebruikmaking van de inkt in de nieuwe printer.

6

Drucken einer Ausrichtungsseite

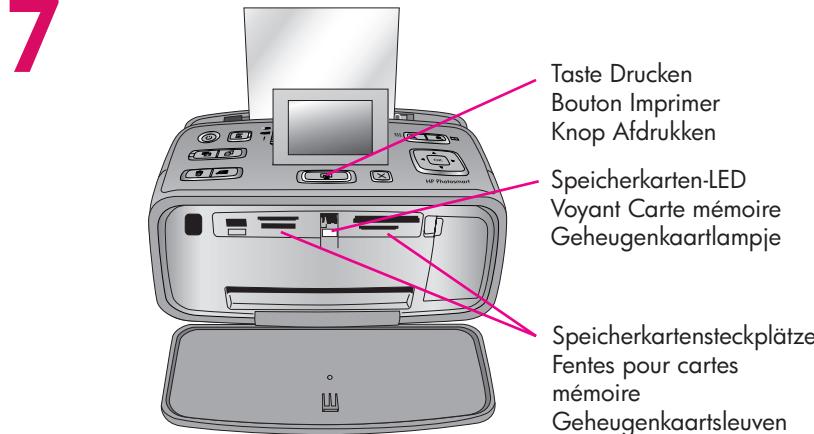
- Legen Sie mehrere Blatt HP Advanced Fotopapier (Testpackung beiliegend) mit der glänzenden Seite nach oben in das Eingabefach.
- Richten Sie das Papier am linken Rand des Eingabefachs aus. Positionieren Sie die Papierquerführung so, dass sie an der rechten Kante des Papiers anliegt, ohne dieses zu knicken.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Auf dem ersten Blatt Fotopapier wird eine Ausrichtungsseite gedruckt.

Installez la cartouche d'impression

- Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression.
- Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression et tirez sur la **langue rose** pour retirer le ruban transparent.
- Insérez la cartouche d'encre avec la languette orientée vers vous et les contacts cuivrés vers l'intérieur de l'imprimante.
- Poussez la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermez le panneau d'accès à la cartouche.

Installeer de printcartridge

- Open de klep van de printcartridge.
- Open de verpakking van de printcartridge en trek aan het **roze lipje** om de transparante tape te verwijderen.
- Plaats de printcartridge met het label naar boven gericht en de koperkleurige contactpunten naar de binnenkant van de printer gericht.
- Duw de printcartridge in de houder totdat deze op zijn plaats klikt en sluit de klep van de printcartridge.

7

Drucken des ersten Fotos

- Setzen Sie eine Speicherkarte in den richtigen Speicherkartensteckplatz ein.
Hinweis: Die Speicherkarte kann nicht vollständig in den Drucker eingeschoben werden. Wenn die Speicherkarte richtig eingesetzt wurde, blinkt die Speicherkarten-LED auf und leuchtet dann grün.
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das zu druckende Foto auszuwählen, und drücken Sie dann **Drucken**, um Ihr erstes Foto zu drucken.
Hinweis: Auf dem Drucker sind einige Beispelfotos gespeichert.

Imprimez votre première photo

- Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée.
Remarque : la carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante. Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, le voyant Carte mémoire de l'imprimante clignote, puis devient vert.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la photo à imprimer, puis sur **Imprimer** pour imprimer votre première photo.
Remarque : l'imprimante propose également des exemples de photos.

Druk uw eerste foto af

- Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf.
Opmerking: de geheugenkaart past niet helemaal in de printer. Wanneer de geheugenkaart correct is geplaatst, gaat het geheugenkaartlampje knipperen en vervolgens groen branden.
- Druk op **◀** of **▶** om de foto te selecteren die u wilt afdrukken en druk vervolgens op **Afdrukken** om uw eerste foto af te drukken.
Opmerking: er zijn voorbeeldfoto's in de printer opgeslagen.

Benötigen Sie weitere Informationen?

- HP Photosmart A710 Series Basishandbuch**
Enthält Anleitungen zur Installation der HP Photosmart Software auf Ihrem Computer.
- Elektronische Hilfe**
- www.hp.com/support

Besoin de plus d'informations ?

- Guide de base HP Photosmart série A710**
Contient les instructions d'installation du logiciel HP Photosmart sur votre ordinateur.
- Aide électronique**
- www.hp.com/support

Meer informatie nodig?

- HP Photosmart A710 series Basishandleiding**
Bevat instructies voor het installeren van de HP Photosmart software op de computer.
- Elektronische Help**
- www.hp.com/support