



HP Photosmart A710 series



Guía del usuario



021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinatele)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 91 89	العراق
+971 4 224 91 89	الكويت
+971 4 224 91 89	لبنان
+971 4 224 91 89	قطر
+971 4 224 91 89	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	הודו
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1 800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
061 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(0 1) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1 800 144 10094
Polka	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovenko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 35 1 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
سوازی	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4 530

HP Photosmart A710 series



HP Photosmart A710 series Guía del usuario

Derechos de autor y marcas comerciales

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avisos de Hewlett-Packard Company

La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este material sin el permiso previo por escrito de Hewlett-Packard, excepto en los casos permitidos por las leyes de propiedad intelectual.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se especifican en las garantías expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información que aquí se exprese deberá interpretarse como garantía adicional. HP no se hace responsable de los posibles errores u omisiones técnicos o editoriales que pudieran contener los presentes documentos.

Marcas comerciales

HP, el logotipo de HP y Photosmart son propiedad de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

El logotipo de Secure Digital es una marca comercial de SD Association.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF y el logotipo de CF son marcas comerciales de CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO y Memory Stick PRO Duo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

Microdrive es una marca comercial de Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard es una marca comercial de Infineon Technologies AG de Alemania, y se concede bajo licencia a la MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

La marca y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y

serán utilizados por Hewlett-Packard Company bajo licencia.

PictBridge y el logotipo de PictBridge son marcas comerciales de Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

Número normativo de identificación de modelo VCVRA-0607

A efectos de identificación normativa, al producto se le asigna un número normativo de modelo. El número normativo de modelo para este producto es VCVRA-0607. No debe confundirse este número normativo con el nombre comercial (HP Photosmart A710 series) o el número de producto (Q7100A).

Declaración medioambiental

Para obtener información sobre una buena administración del medioambiente (Environmental Stewardship), consulte la Ayuda electrónica.

Contenido

1	Bienvenido	3
	Cómo buscar más información	4
	Componentes de la impresora	4
	Accesorios opcionales	9
	Utilice los menús de la impresora	10
2	Información general sobre la impresión de fotografías	11
	Impresión completa	11
3	Conceptos básicos relativos al papel	13
	Seleccionar y cargar el papel	13
	Seleccionar el papel correcto	13
	Colocar el papel	13
4	Impresión desde una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora	15
	Obtener fotografías de una tarjeta de memoria	15
	Insertar una tarjeta de memoria	15
	Quitar una tarjeta de memoria	17
	Obtención de fotografías del almacenamiento interno de la impresora	17
	Guardar fotografías desde una tarjeta de memoria en el almacenamiento interno de la impresora	17
	Desplácese y vea sus fotografías	18
	Seleccionar varias fotografías	20
	Seleccionar la distribución de las fotografías	20
	Imprima las fotografías	21
5	Proyectos creativos	23
	Impresión de fotografías panorámicas	23
	Imprimir pegatinas con fotografías	24
	Imprimir fotografías para pasaporte	25
	Imprimir etiquetas de CD/DVD	25
	Imprimir un fotograma seleccionado de un videoclip	26
	Mejore la calidad de las fotografías	26
	Fotografías perfectas automáticamente utilizando Corrección de fotografías	26
	Mejore la calidad de sus videoclips	27
	Recorte de una fotografía	27
	Agregar un marco decorativo	27
	Agregar clipart	28
	Agregue una felicitación	28
	Adición de un efecto de color	28
	Adición de la fecha y la hora en las copias impresas	29
	Definir calidad de impresión	29
	Asigne palabra clave y vea las fotografías en grupos	29
	Crear y ver presentaciones de diapositivas	30
	Ver una presentación de diapositivas en un televisor	30
	Conecte la impresora al televisor	30
	Uso del mando a distancia	31

Ver una presentación de diapositivas en un televisor.....	33
Envíe fotos por correo electrónico o cárguelas a Internet utilizando Uso compartido de HP Photosmart.....	33
6 Impresión desde otros dispositivos.....	35
Impresión de fotografías desde una cámara digital.....	35
Imprimir fotografías desde un dispositivo Bluetooth.....	36
Imprima fotografías desde un equipo.....	36
Imprimir fotografías desde un iPod.....	37
7 Mantener y transportar la impresora.....	39
Cambiar el cartucho de impresión.....	39
Limpieza y mantenimiento de la impresora.....	40
Limpieza de la parte exterior de la impresora.....	41
Limpieza automática del cartucho de impresión.....	41
Limpieza manual de los contactos de los cartuchos de impresión.....	41
Impresión de una página de prueba.....	42
Alineación del cartucho de impresión.....	43
Almacenar la impresora y el cartucho de impresión.....	44
Almacenar la impresora.....	44
Almacenar el cartucho de impresión.....	44
Mantenimiento de la calidad del papel fotográfico.....	45
Transportar la impresora.....	45
8 Solución de problemas.....	47
Problemas con el hardware de la impresora.....	47
Problemas de impresión.....	50
Problemas de impresión con Bluetooth.....	54
Mensajes de error.....	55
9 Especificaciones.....	59
Requisitos del sistema.....	59
Especificaciones de la impresora.....	60
10 Asistencia técnica de HP.....	65
Proceso de la asistencia.....	65
Asistencia telefónica de HP.....	65
Periodo de asistencia telefónica.....	65
Realización de llamadas.....	66
Después del periodo de asistencia telefónica.....	66
Opciones de garantía adicionales.....	66
Garantía HP.....	67
A Instalación del software.....	69
B Menús de la impresora.....	71
Edición de fotografías.....	71
Presentación de diapositivas.....	72
Opciones de impresión.....	72
Organizar y guardar.....	72
Guardar.....	72
Palabra clave.....	72
Corrección de fecha.....	73
Herramientas.....	74
Ayuda.....	74
Preferencias.....	75
Índice.....	77

1 Bienvenido

Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart A710 series. Esta impresora hace que la impresión de fotos doméstica sea simple, práctica y divertida, y genera impresiones de color de alta calidad de las que se sentirá orgulloso de compartir con sus familiares y amigos. Con la impresora, puede:



Aproveche el almacenamiento interno

Consulte la sección [Guardar fotografías desde una tarjeta de memoria en el almacenamiento interno de la impresora](#).



Vea sus fotografías en su TV

Consulte la sección [Ver una presentación de diapositivas en un televisor](#).



Aplicar técnicas de Corrección de fotografías

Consulte la sección [Fotografías perfectas automáticamente utilizando Corrección de fotografías](#).



Sea creativo: agregar marcos, felicitaciones, clipart y efectos de color

Consulte la sección [Proyectos creativos](#).



Imprimir fotografías para pasaporte

Consulte la sección [Imprimir fotografías para pasaporte](#).



Impresión de panorámicas

Consulte la sección [Impresión de fotografías panorámicas](#).



Impresión de pegatinas con fotografías



Impresión de etiquetas de CD/DVD

Consulte la sección [Imprimir etiquetas de CD/DVD](#).

(continúa)

Consulte la sección [Imprimir pegatinas con fotografías](#).

Cómo buscar más información

La nueva impresora incluye la siguiente documentación:

- **Guía de instalación:** Lea esta guía primero. Explica cómo instalar la impresora e imprimir su primera foto.
- **Guía del usuario:** Es el libro que está leyendo. En este libro se describen las funciones básicas de la impresora, se explica cómo utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de hardware. El Apéndice A contiene información sobre la instalación del programa de la impresora.
- **Menú Ayuda de la impresora:** El menú Ayuda sobre la impresora le permite leer sugerencias útiles sobre la impresión y obtener información sobre las funciones básicas de la impresora directamente en la pantalla de la misma. Para obtener información sobre cómo mostrar el menú Ayuda, consulte la sección [Utilice los menús de la impresora](#).
- **Ayuda electrónica:** La Ayuda electrónica explica cómo utilizar la impresora con un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de software.

Una vez que haya instalado el software de la impresora en el equipo, podrá mostrar la Ayuda electrónica.

- **Windows:** Desde el menú **Inicio** de Windows, seleccione **Programas** o **Todos los programas**, **HP**, **HP Photosmart A710 series**, y luego seleccione **Ayuda Photosmart**.
- **Mac:** En el Finder, seleccione **Ayuda**, **Ayuda Mac** y después **Biblioteca**, **Ayuda de la impresora HP Photosmart**.

Componentes de la impresora

Esta sección describe los componentes de su impresora y lo refiere a secciones donde se describen los componentes y funciones con mayores detalles.



Parte delantera de la impresora (bandejas de entrada y de salida cerradas)

- | | |
|---|---|
| 1 | Panel de control: controle desde aquí las funciones básicas de la impresora. |
| 2 | Pantalla de la impresora: vea aquí las fotografías y los menús. La pantalla de la impresora emerge automáticamente cuando se abre la bandeja de salida. Suba o baje la pantalla para ajustar el ángulo de visualización. Para subir la pantalla manualmente, coloque su dedo debajo de la muesca en el lado izquierdo de la pantalla. Vuelva a plegar la pantalla para guardar o transportar la impresora. |
| 3 | Asa de la impresora: asegúrese de que la pantalla de la impresora esté plegada (cerrada), y luego levante el asa de la impresora de la parte posterior para llevar la impresora en posición vertical. |
| 4 | Bandeja de salida (cerrada): ábrala para imprimir, insertar una tarjeta de memoria, conectar una cámara digital compatible o un HP iPod. |



Parte posterior de la impresora

- | | |
|---|---|
| 1 | Conexión del cable de televisión: conecte el cable del vídeo aquí. |
| 2 | Puerto USB: utilice este puerto para conectar la impresora a un equipo o a una cámara digital de impresión directa HP mediante un cable USB. |
| 3 | Conexión del cable de alimentación: conecte el cable de alimentación aquí. |




Parte delantera interior de la impresora (bandejas de entrada y de salida abiertas)

- | | |
|---|---|
| 1 | Bandeja de entrada: cargue el papel aquí. La bandeja de entrada se abre automáticamente cuando se abre la bandeja de salida. Consulte la sección Para cargar el papel . |
| 2 | Extensión de la bandeja de entrada: extráigala para colocar el papel. |
| 3 | Guía de anchura de papel: ajústela a la anchura del papel actual para asegurar su correcta colocación. |
| 4 | Puerto de infrarrojos del mando a distancia: el mando a distancia de la impresora utiliza este puerto para comunicarse con la impresora. Consulte la sección Conecte la impresora al televisor . |
| 5 | Puerto de la cámara: conecte aquí una cámara digital PictBridge, el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional, un iPod o una unidad flash o de almacenamiento USB. Consulte la sección Impresión desde otros dispositivos . |
| 6 | Ranuras de las tarjetas de memoria: inserte tarjetas de memoria en estas ranuras. Consulte la sección Obtener fotografías de una tarjeta de memoria . |
| 7 | Bandeja de salida (abierta): la impresora deposita las fotografías impresas aquí. |
| 8 | Puerta del cartucho de impresión: ábrala para insertar o extraer un cartucho de impresión. |




Indicadores luminosos

- | | |
|---|---|
| 1 | Indicador luminoso de encendido: la luz es verde si la impresora está encendida; parpadea en verde si la impresora está ocupada; o parpadea en rojo si la impresora requiere atención. |
| 2 | Luz indicadora de que se están guardando fotografías en la impresora: este indicador luminoso parpadea en verde cuando está guardando fotografías en el almacenamiento interno de la impresora. |
| 3 | Luz de la pila: este indicador luminoso parpadea si la pila opcional se está cargando, o se ilumina en verde si la pila está completamente cargada. El indicador no se iluminará si no está instalada la pila o si hay una pila instalada pero la impresora no está conectada a corriente alterna. Para obtener más información sobre la pila, consulte las instrucciones que se suministran con ella. |
| 4 | Luz de atención: este indicador luminoso parpadea en rojo cuando hay un error o la impresora requiere atención. Consulte la pantalla de la impresora para obtener información, y, de ser necesario, consulte Solución de problemas . |
| 5 | Luz de Corrección de fotografías: esta luz indica cuando la función Corrección de fotografías está encendida y funcionando. Consulte la sección Fotografías perfectas automáticamente utilizando Corrección de fotografías . |
| 6 | Indicador luminoso de impresión: se ilumina en verde si la impresora está lista para imprimir; parpadea en verde si la impresora está imprimiendo o procesando información. |
| 7 | Indicador luminoso de tarjeta de memoria: parpadea en verde si la impresora está accediendo a la tarjeta de memoria o se queda fijo en verde si la impresora ha terminado de acceder a la tarjeta y está lista para imprimir. |

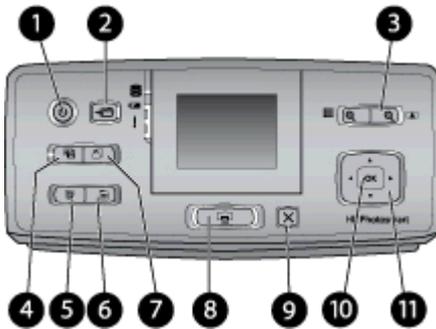

Panel de control

1	Encender: pulse este botón para poner en marcha o apagar la impresora.
2	Guardar: pulse este botón para acceder al menú Guardar.
3	Zoom: pulse el botón mas para aumentar el nivel de acercamiento o para abrir una carpeta o álbum en el modo visualizar 9 fotografías. Pulse el botón menos para reducir el nivel de acercamiento o para contraer una visualización de 9 fotografías a una visualización de álbum o carpeta.
4	Corrección de fotografías: la función Corrección de fotografías mejora automáticamente sus fotos al ajustar el enfoque, la iluminación y el brillo y quitar los ojos rojos. Esta función se activa por defecto; para desactivarla, pulse este botón.
5	Eliminar: pulse este botón para eliminar la fotografía que se muestra o resalta en el momento de una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora. También puede eliminar la fotografía que se muestra en el momento, la que está resaltada en una visualización de 9 fotografías o todas las seleccionadas. Para obtener más información sobre la selección y eliminación de fotografías, consulte Seleccionar varias fotografías .
6	Menú: pulse este botón para acceder al menú principal de la impresora.
7	Girar: pulse este botón para girar la fotografía resaltada en el momento o la que se muestra en pantalla.
8	Imprimir: pulse este botón para imprimir fotografías seleccionadas de una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora. Consulte la sección Impresión desde una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora .
9	Cancelar: pulse este botón para volver atrás al menú anterior, salir del menú por completo o cancelar la impresión.
10	OK: pulse OK para seleccionar una fotografía, un menú o una opción de menú.
11	Botones de flechas: utilice las flechas para desplazarse por las fotografías o por los menús de la impresora. Pulse el botón OK para seleccionar una fotografía, un menú o una opción de menú.

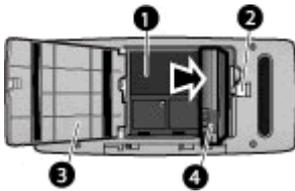

Compartimento de la pila interna

- | | |
|---|---|
| 1 | Compartimento de la pila interna: inserte aquí la pila interna HP Photosmart opcional. |
| 2 | Botón del compartimento de la pila: pulse este botón para liberar la cubierta del compartimento. |
| 3 | Cubierta del compartimento de la pila: abra esta cubierta situada en la parte inferior de la impresora para insertar la pila interna HP Photosmart opcional. |
| 4 | Pila interna: una pila completamente cargada tiene carga suficiente para imprimir alrededor de 75 fotografías. Deberá adquirir la pila por separado. |



Precaución Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora antes de abrir la cubierta del compartimento de la pila, y no toque los contactos color cobre de la pila o los contactos que se encuentran dentro del compartimento de la pila.

Accesorios opcionales

Se ofrecen varios accesorios opcionales para la impresora que mejoran su movilidad para poder imprimir en cualquier momento y lugar. Es posible que el aspecto de los accesorios no coincida con el que se muestra aquí.



Pila interna de HP Photosmart

La pila interna de HP Photosmart le permite llevarse la impresora a cualquier lugar.



Adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth®

El adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth se conecta al puerto de cámara de la parte delantera de la impresora y le permite utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para imprimir.




HP Photosmart Funda de transporte

La funda de transporte HP Photosmart ligera y resistente tiene capacidad y protege todo lo necesario para una impresión rápida y sencilla.

Utilice los menús de la impresora

El menú de la impresora le da varias opciones de impresión, le permite cambiar las funciones predeterminadas, le brinda herramientas para el mantenimiento y la solución de problemas e información sobre cómo llevar a cabo tareas de impresión comunes. Consulte [Menús de la impresora](#) para obtener descripciones de todos los menús y sus opciones.

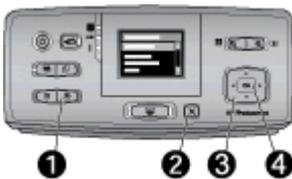

Para utilizar los menús de la impresora

- Pulse el botón **Menú** (1) del panel de control de la impresora para acceder al menú de la impresora.
 - Pulse **Cancelar** (2) para salir del menú actual.
 - Utilice los botones de flechas (3) para desplazarse por las opciones del menú que aparecen en la pantalla de la impresora. Los elementos del menú a los que no se puede acceder aparecen en gris.
 - Pulse el botón **OK** (4) para abrir un menú o seleccionar una opción.



Nota Consulte [Menús de la impresora](#) para obtener una lista de todas las opciones del menú de la impresora.

2 Información general sobre la impresión de fotografías

Impresión completa

Esta sección brinda información general de alto nivel de los pasos involucrados en la impresión de fotografías. Las secciones subsecuentes describen cada paso de manera más detallada.

Paso 1

Elegir y cargar el papel

Consulte la sección [Seleccionar y cargar el papel](#).



Paso 2

Obtener fotografías


Puede conectar la impresora a varios dispositivos o puede utilizar fotografías ya guardadas en el almacenamiento interno de la impresora. Consulte [Impresión desde una tarjeta de memoria](#) o del [almacenamiento interno de la impresora](#) y [Impresión desde otros dispositivos](#).



Paso 3

Explorar y ver las fotografías

Consulte la sección [Desplácese y vea sus fotografías](#).

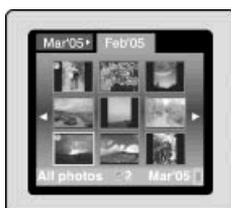

Paso 4

Seleccione las fotografías que se van a imprimir

Consulte la sección [Seleccionar varias fotografías](#).



(continúa)

Paso 5

Seleccionar la distribución de las fotografías

Consulte la sección [Seleccionar la distribución de las fotografías.](#)



Paso 6

Imprima las fotografías.

Consulte la sección [Imprima las fotografías..](#)



3 Conceptos básicos relativos al papel

Seleccionar y cargar el papel

Aprenda a elegir el papel adecuado para su impresión y a cargarlo en la bandeja de entrada adecuada.

Seleccionar el papel correcto

Utilice papel fotográfico Avanzado HP. Está específicamente diseñado para funcionar con tintas de la impresora para crear bellas fotografías. Si se utilizan otros tipos de papel, los resultados no serán tan buenos.

Si desea obtener una lista de los tipos de papel disponibles diseñados por HP o desea adquirir suministros, visite:

- www.hpshopping.com (EE.UU.)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japón)
- www.hp.com/paper (Asia/Pacífico)

La impresora está configurada de forma predeterminada para imprimir fotos de máxima calidad en papel fotográfico Avanzado HP. Si utiliza otro tipo de papel para imprimir, asegúrese de cambiar el tipo de papel en el menú de la impresora. Consulte [Para cambiar el tipo de papel](#).

Colocar el papel



Algunos tamaños de papel admitidos:

- Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)
- Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas)
- Papel fotográfico panorámico de 10 x 30 cm (4 x 12 pulgadas)
- Papel fotográfico adhesivo de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)
- Tarjetas de índice
- Tarjetas de tamaño L
- Tarjetas Hagaki

Algunos tipos de papel admitidos:

- Papel fotográfico Avanzado HP (recomendado)
- Tarjetas: índice, Hagaki, A6 , tamaño L y tamaño 2L
- Papel fotográfico adhesivo
- Papel de etiquetas HP para CD/DVD
- Papel fotográfico HP para interiores
- Otros papeles fotográficos (los resultados pueden variar)

Capacidad de la bandeja de papel 20 hojas, grosor máximo de 305 µm (12 milipulgadas) por hoja

Para cargar el papel

1. Abra las bandejas de entrada y salida, y tire de la extensión de la bandeja de entrada.
2. Cargue hasta 20 hojas de papel con la cara impresa o satinada orientada hacia la parte delantera de la impresora. Cuando lo cargue, ajuste el papel hacia la parte izquierda de la bandeja de entrada y empújelo hacia abajo con firmeza hasta que se detenga.



Nota Si está utilizando el papel fotográfico panorámico, cargue un máximo de 10 hojas. Si está utilizando el papel fotográfico adhesivo, cargue sólo una hoja cada vez.

3. Mueva la guía de anchura del papel hacia la izquierda para que se ajuste perfectamente al borde del papel, sin doblarlo.

Para cambiar el tipo de papel

1. Pulse **Menú**.
2. Pulse **▼** para seleccionar **Preferencias** y, a continuación, **OK**.
3. Pulse **▼** para seleccionar **Tipo de papel** y, a continuación, **OK**.
4. Pulse **▼** para seleccionar uno de las siguientes tipos de papel:
 - **Papel fotográfico Avanzado HP** (predeterminado)
 - **Papel fotográfico HP Premium**
 - **Otro papel fotográfico**
 - **Otro papel normal**
5. Pulse **OK**.

4 Impresión desde una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora

Esta sección describe los pasos para imprimir fotografías que están almacenadas en una tarjeta de memoria o en el almacenamiento interno de la impresora. En esta sección se tratan los siguientes temas:

- [Obtener fotografías de una tarjeta de memoria](#)
- [Obtención de fotografías del almacenamiento interno de la impresora](#)
- [Desplácese y vea sus fotografías](#)
- [Seleccionar varias fotografías](#)
- [Seleccionar la distribución de las fotografías](#)
- [Imprima las fotografías.](#)

Obtener fotografías de una tarjeta de memoria

Cuando haya tomado fotografías con una cámara digital, puede extraer la tarjeta de memoria de la cámara e insertarla en la impresora para ver e imprimir las fotografías. La impresora puede leer los siguientes tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash™, Microdrive, tarjetas Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™ y xD-Picture Card™.



Precaución Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podrá dañar la tarjeta de memoria y la impresora.

Para descubrir otras formas de transferir fotografías de una cámara digital a la impresora, consulte [Impresión desde otros dispositivos](#).

Insertar una tarjeta de memoria.

Localice su tarjeta de memoria en la siguiente tabla y siga las instrucciones para insertarla en la impresora.

Directrices:




- Inserte sólo una tarjeta de memoria cada vez.
- Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga. La tarjeta de memoria no se inserta del todo en la impresora; no la fuerce.
- Cuando la tarjeta se ha insertado correctamente, se enciende el indicador luminoso de tarjeta de memoria y permanece en verde.





Precaución 1 Si la inserta de otra forma podrá dañar la tarjeta y la impresora.

Precaución 2 No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la tarjeta esté parpadeando (la impresora está accediendo a la tarjeta). Para obtener más información, consulte [Quitar una tarjeta de memoria](#).

La impresora lee la tarjeta de memoria y muestra la primera fotografía en una visualización de 1 fotografía. Si ha utilizado la cámara digital para seleccionar las fotografías de la tarjeta, la impresora le pregunta si desea imprimirlas.

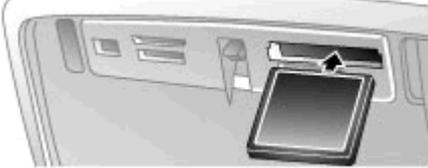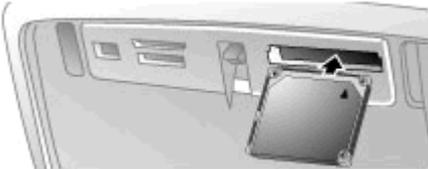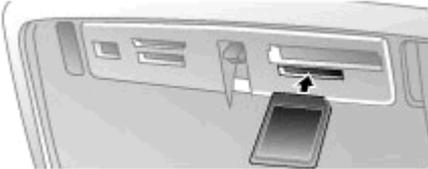Tarjeta de memoria	Cómo insertar la tarjeta de memoria
<p>CompactFlash</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta delantera queda mirando hacia arriba y si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora • El extremo con orificios metálicos se inserta primero en la impresora 
<p>Microdrive</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta delantera queda mirando hacia arriba y si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora • El extremo con orificios metálicos se inserta primero en la impresora 
<p>MultiMediaCard</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La esquina sesgada queda situada a la derecha • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 
<p>Secure Digital</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • La esquina sesgada queda situada a la derecha • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo • Si está utilizando una tarjeta miniSD, conecte el adaptador suministrado con la tarjeta antes de insertarla en la impresora 
<p>Memory Stick</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La esquina sesgada queda situada a la izquierda • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo • Si está utilizando una tarjeta Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™, conecte el adaptador suministrado con la tarjeta antes de insertar la tarjeta en la impresora

(continúa)

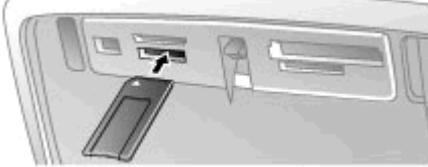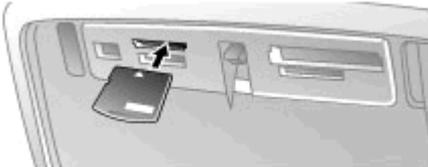Tarjeta de memoria	Cómo insertar la tarjeta de memoria
	
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• El lado redondeado de la tarjeta queda orientado hacia usted• Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 

Quitar una tarjeta de memoria



Precaución No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la ranura para tarjeta de memoria esté parpadeando. Una luz intermitente indica que la impresora o el equipo están teniendo acceso a la tarjeta de memoria. Espere hasta que la luz deje de parpadear. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en ésta podrían resultar dañadas.

Para quitar una tarjeta de memoria

→ Cuando permanezca encendida la luz de la tarjeta de memoria de la impresora, podrá retirar la tarjeta de la ranura.

Obtención de fotografías del almacenamiento interno de la impresora

Para obtener fotografías del almacenamiento interno de la impresora, quite cualquier tarjeta de memoria insertada. Sólo puede ver fotografías del almacenamiento interno si las ranuras de tarjetas de memoria están vacías. Use los botones de flechas para desplazarse por las fotos del almacenamiento interno. Para obtener más información, consulte [Desplácese y vea sus fotografías](#).

Guardar fotografías desde una tarjeta de memoria en el almacenamiento interno de la impresora

Usted puede querer volver a guardar una fotografía que había guardado previamente en el almacenamiento interno, pero después la eliminó de él. Siga los siguientes pasos:

Para guardar fotografías desde una tarjeta de memoria en el almacenamiento interno de la impresora

1. Inserte una tarjeta de memoria y seleccione las fotografías que desea transferir. Para obtener más información sobre la visualización y selección de fotografías, consulte [Seleccionar varias fotografías](#).
2. Pulse **Guardar**.
3. Seleccione **Organizar y guardar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Guardar en impresora** y pulse **OK**.
5. Pulse de nuevo **OK** para confirmarlo.

Desplácese y vea sus fotografías

En esta sección se explica cómo desplazarse por sus fotos y verlas en la pantalla de la impresora. Consulte [Ver una presentación de diapositivas en un televisor](#) para obtener información adicional sobre visualización de fotografías en su TV.

Para ver fotografías	Haga lo siguiente
<p>De una en una</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora. 2. Utilice los botones de flechas para explorar las carpetas y álbumes. 3. Pulse el botón  para ver las fotografías del álbum seleccionado, nueve a la vez. 4. Utilice los botones de flechas para desplazarse por las fotografías y resaltar la que desea ver. 5. Pulse el botón  para ver la fotografía. Pulse el botón  nuevamente para ampliar la fotografía, o  para reducir el tamaño. 6. Para volver a cambiar a la visualización de nueve fotografías a la vez, pulse el botón  hasta que se muestren las nueve fotografías.
<p>Vista de carpetas</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora. Las

(continúa)

Para ver fotografías	Haga lo siguiente
	<p>fotografías se muestran de las siguiente formas:</p> <ul style="list-style-type: none">– En carpetas: por mes– En álbumes: grupos de fotografías de un mes <ol style="list-style-type: none">2. Utilice los botones de flechas para explorar las carpetas y álbumes.<ul style="list-style-type: none">– Para explorar los álbumes, pulse  o . Cuando llegue al último álbum de la carpeta, el enfoque se mueve de forma automática al primer álbum de la siguiente carpeta.– Para desplazarse de una carpeta a otra, pulse . El enfoque se mueve a la pestaña de la carpeta. Pulse  o  para desplazarse de una pestaña a otra.
<p>Nueve a la vez</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.2. Utilice los botones de flechas para explorar las carpetas y álbumes.3. Pulse el botón  hasta ver las fotografías del álbum seleccionado, nueve a la vez.4. Utilice los botones de flechas para desplazarse por las fotografías.5. Pulse el botón  para volver a la vista de carpetas.
<p>Un videoclip</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Inserte una tarjeta de memoria que contenga un videoclip o vea los videoclips del almacenamiento interno de la impresora.2. Explore las carpetas y las fotografías, y resalte el videoclip que desea reproducir.3. Pulse el botón .4. Pulse  para reproducir el videoclip.5. Pulse OK para interrumpir el videoclip, seleccione un fotograma o ponga el videoclip de nuevo en marcha.

(continúa)

Para ver fotografías	Haga lo siguiente
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 152 1164 217">6. Pulse Cancelar para volver al principio del videoclip. <li data-bbox="694 217 1164 282">7. Pulse ⏏ para detener la reproducción del videoclip.

Seleccionar varias fotografías

Si desea imprimir más de una fotografía, o eliminar un grupo de fotografías todo a la vez, debe seleccionar las fotografías. Cuando selecciona una fotografía, aparece una marca en la esquina inferior izquierda de la fotografía en pantalla.

Para seleccionar varias fotografías

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías en el almacenamiento interno de la impresora.
2. Utilice los botones de flechas para explorar las carpetas y las fotografías, y resalte una fotografía que desee imprimir.
3. Pulse **OK** para seleccionar cada una de las fotografías que desee imprimir.

Para anular la selección de fotografías

1. Resalte la foto cuya selección quiere anular y pulse **OK**.
2. Seleccione **Anular selección del elemento** o **Anular selección de todas** y pulse **OK**. La marca desaparece de la esquina inferior derecha de las fotografías cuya selección ha anulado.

Para seleccionar un grupo de fotografías

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías en el almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **OK** para seleccionar cada álbum de fotografías que desea imprimir.



Nota Si está viendo fotografías de una en una, o nueve a la vez, pulse el botón **🔍** hasta que aparezca la vista de la carpeta.

Para seleccionar más de una copia de una fotografía

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **OK** para seleccionar la fotografía que desea imprimir.
3. Pulse **OK** de nuevo y elija **Selecc. imprimir varias copias**.
4. Pulse el botón **▶** o **◀** para aumentar o disminuir el número de copias, después pulse **OK**.

Seleccionar la distribución de las fotografías

Puede seleccionar varias distribuciones de impresión:

Para seleccionar la disposición de las fotografías.

1. Pulse **Menú**.
2. Seleccione **Opciones de impresión** y pulse **OK**.

3. Seleccione **Cambiar diseño** y pulse **OK**.
4. Pulse el botón  o  y pulse **OK** para seleccionar una disposición.
 - 1 fotografía
 - 2 fotografías
 - 4 fotografías
 - índice



La impresora puede girar las fotografías para ajustar la distribución.



Nota Si desactiva la impresión sin bordes, las páginas se imprimirán con un delgado borde blanco en los márgenes del papel. Para activar la impresión sin bordes, consulte la opción "Sin bordes" en [Preferencias](#).

Imprima las fotografías.

Puede imprimir fotografías digitales que están almacenadas en una tarjeta de memoria o en el almacenamiento interno de la impresora. Puede imprimir fotografías que ha seleccionado en la impresora o en la cámara (Digital Print Order Format, o DPOF). La impresión desde una tarjeta de memoria no requiere ningún equipo y no consume las pilas de su cámara digital. Consulte la sección [Obtener fotografías de una tarjeta de memoria](#).

Las fotografías se secan instantáneamente, de modo que puede utilizarlas inmediatamente después de imprimirlas. Sin embargo, HP recomienda dejar descansar la superficie impresa de las fotografías de 5 a 10 minutos para permitir que los colores se sequen completamente antes de apilarlas con otras fotografías o antes de colocarlas en álbumes.

Para imprimir una sola fotografía

1. Desplácese por las fotografías de la tarjeta de memoria insertada o del almacenamiento interno de la impresora.
2. Muestre en pantalla la fotografía que desea imprimir.
3. Pulse **Imprimir**.

Para imprimir un grupo de fotografías seleccionadas

1. Desplácese por las fotografías de la tarjeta de memoria insertada o del almacenamiento interno de la impresora.
2. Seleccione las fotografías que desea imprimir. Consulte la sección [Seleccionar varias fotografías](#).
3. Pulse **Imprimir**.

Para imprimir un índice de fotografías

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Opciones de impresión** y pulse **OK**.

4. Seleccione **Cambiar diseño** y pulse **OK**.
5. Pulse el botón  o  hasta que **Índice** quede resaltado y pulse **OK**.

Un índice de fotografías muestra viñetas y números de índice de todas las fotografías contenidas en una tarjeta de memoria (2.000 como máximo). Puede utilizar los números de índice para imprimir fotografías específicas o una serie de fotografías. Utilice una ficha o papel normal para ahorrar papel fotográfico.

Para imprimir fotografías seleccionadas con la cámara

1. Inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías seleccionadas con la cámara (DPOF).
2. Seleccione **Sí** cuando la impresora le pregunte si desea imprimir las fotografías seleccionadas de la cámara y pulse el botón **OK**.

5 Proyectos creativos

En esta sección se tratan los siguientes temas:

- [Impresión de fotografías panorámicas](#)
- [Imprimir pegatinas con fotografías](#)
- [Imprimir fotografías para pasaporte](#)
- [Imprimir etiquetas de CD/DVD](#)
- [Imprimir un fotograma seleccionado de un videoclip](#)
- [Mejore la calidad de las fotografías](#)
- [Recorte de una fotografía](#)
- [Agregar un marco decorativo](#)
- [Agregar clipart](#)
- [Agregue una felicitación](#)
- [Adición de un efecto de color](#)
- [Adición de la fecha y la hora en las copias impresas](#)
- [Definir calidad de impresión](#)
- [Asigne palabra clave y vea las fotografías en grupos](#)
- [Crear y ver presentaciones de diapositivas](#)
- [Ver una presentación de diapositivas en un televisor](#)
- [Envíe fotos por correo electrónico o cárguelas a Internet utilizando **Uso compartido de HP Photosmart**](#)

Una vez que domine la impresión de fotografías básica, experimente con alguna otra de las sensacionales funciones que la impresora tiene para ofrecer. Puede agregar efectos creativos como marcos o clip art a sus fotografías para hacer que resalten en un álbum. O imprimir sus fotografías favoritas en etiquetas de CD/DVD o papel adhesivo. ¿Desea compartir con su familia las fotos de sus vacaciones? ¡Cree una presentación de diapositivas y véala en televisión! Este capítulo le enseña cómo hacer todo esto y más.



Nota Si edita una imagen que se encuentra en el almacenamiento interno de la impresora, sus imágenes editadas se guardan al pulsar **OK**. Si edita una imagen de una unidad externa o una tarjeta de memoria, los ajustes no cambian su fotografía original, sólo afectan a la impresión.

Impresión de fotografías panorámicas



Nota 1 El modo panorámico no se admite cuando se imprime desde una cámara digital conectada a un puerto de cámara en la parte delantera de la impresora con un cable USB.

Nota 2 Si ha instalado el programa HP Photosmart Premier en su equipo con Windows 2000 o XP, puede crear fotografías panorámicas cosidas. HP Photosmart Premier sólo está disponible en algunos modelos. Para obtener más información sobre las opciones de programa disponibles con la impresora, consulte [Instalación del software](#).

Para crear fotografías panorámicas

Cosido de varias fotografías


- Utilice un programa de software de edición de imágenes, como HP Photosmart Premier, para coser varias fotografías de modo que formen una de 10 x 30 cm.

(Algunas cámaras digitales permiten coser las imágenes en una única fotografía antes de guardarlas en una tarjeta de memoria.) A continuación, guarde la fotografía en una tarjeta de memoria y siga estos pasos para activar el modo panorámico, o imprimir directamente desde el equipo. El modo panorámico imprime la fotografía seleccionada con una proporción de 3:1. Para obtener más información sobre impresiones desde el equipo, consulte la Ayuda electrónica.



Seleccionar una fotografía normal:

- seleccione una o varias fotografías de una tarjeta de memoria y siga estos pasos para activar el modo panorámico. El modo panorámico imprime las fotografías seleccionadas con una proporción de 3:1.

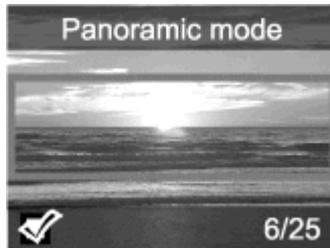

Para imprimir fotografías panorámicas

1. Muestre en la pantalla de la impresora la fotografía que desea imprimir.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Proyectos de impresión especializados** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Fotografías panorámicas** y pulse **OK**.
6. Seleccione **Activado** y pulse **OK**.
7. Cargue papel de 10 x 30 cm .
8. Seleccione una o varias fotografías panorámicas. Un cuadro de recorte en la pantalla de la impresora indica qué parte de la fotografía mostrada se imprimirá (proporción de 3:1). Cuanto mayor sea la resolución original de la fotografía mostrada, mejor aspecto tendrá cuando se imprima en modo panorámico.
9. Pulse **Imprimir**.
10. Cuando haya terminado de imprimir fotografías panorámicas, desactive el modo para seguir imprimiendo con una proporción normal de 3:2. Para desactivar el modo panorámico, repita los pasos 2 a 5 y seleccione **Desactivado** y **OK**.

Imprimir pegatinas con fotografías

Puede comprar Papel fotográfico autoadhesivo HP para imprimir fotografías de tamaño grande de 10 x 15 cm en papel adhesivo. Para imprimir en este papel, debe hacerlo de la misma manera en que imprimiría un papel fotográfico ordinario de 10 x 15 cm . Si, en cambio, está utilizando un papel adhesivo para 16 fotografías, siga este procedimiento.



Nota El papel adhesivo no está disponible en todos los países/regiones.

Cargue las hojas de papel fotográfico adhesivo para 16 fotografías de una en una.

Para imprimir pegatinas con fotografías

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Proyectos de impresión especializados** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Fotografías con pegatinas** y, a continuación, **OK**.
6. Seleccione **Activado** y pulse **OK**.
7. Cargue una hoja de papel fotográfico adhesivo.
8. Seleccione una o varias fotografías.
9. Pulse **Imprimir**. Cada hoja impresa contiene 16 copias de una misma fotografía.
10. Cuando haya terminado de imprimir pegatinas, desactive el modo Fotografías con pegatinas. Para desactivarlo, repita los pasos 2 a 5, seleccione **Desactivado** y después **OK**.

Imprimir fotografías para pasaporte

Para imprimir fotografías para pasaporte

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Proyectos de impresión especializados** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Fotografías para pasaporte** y pulse **OK**.
6. Seleccione **Activado** y pulse **OK**.
7. Seleccione un tamaño de fotografía para pasaporte y pulse **OK**.
8. Cargue papel fotográfico.
9. Seleccione una o varias fotografías.
10. Pulse **Imprimir**. Cada hoja impresa contiene tantas copias de una fotografía como quepan en la página, en función del tamaño seleccionado de fotografía de pasaporte.

Imprimir etiquetas de CD/DVD

Para imprimir etiquetas de CD/DVD

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Proyectos de impresión especializados** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Tatuaje de Cd** y pulse **OK**.
6. Cargue el papel de etiqueta de CD/DVD
7. Seleccione una o más fotografías y pulse **OK**.

- cuando aparezca en pantalla la cubierta de la etiqueta de CD, pulse  para activar la función Zoom/Pan.
- Use los botones de flechas para acomodar la etiqueta sobre la fotografía y pulse **OK**.
- Pulse **Imprimir**.

Imprimir un fotograma seleccionado de un videoclip

Para imprimir un fotograma de un videoclip

- Inserte una tarjeta de memoria que contenga un videoclip o vea los videoclips del almacenamiento interno de la impresora.
- Utilice los botones de flechas para desplazarse hasta el videoclip. Aparece el primer fotograma del clip.
- Pulse **OK** para seleccionar el videoclip. Se cargará el vídeo lentamente, fotograma a fotograma, para permitirle seleccionar el que desea imprimir.
- Cuando aparezca el fotograma que desea imprimir, pulse **OK** e **Imprimir**.



Nota 1 La resolución de las imágenes de los videoclips suele ser peor que la de las fotografías digitales; por ello, es posible que note que la calidad de impresión de los fotogramas de videoclips es inferior a la calidad de impresión de las fotografías.

Nota 2 Esta impresora admite muchos formatos de archivos de vídeo, aunque no todos. Para ver una lista de formatos de archivo compatibles, consulte [Especificaciones de la impresora](#).

Mejore la calidad de las fotografías

La impresora ofrece varias preferencias y efectos que pueden mejorar la calidad de sus fotografías impresas. Si edita una imagen que se encuentra en el almacenamiento interno de la impresora, sus imágenes editadas se guardan al pulsar **OK**. Si edita una imagen de una unidad externa o una tarjeta de memoria, los ajustes no cambian su fotografía original, sólo afectan a la impresión.

Fotografías perfectas automáticamente utilizando Corrección de fotografías

Corrección de fotografías mejora automáticamente las fotografías utilizando las siguientes Tecnologías HP Real Life:

- Aumente la nitidez de las fotografías borrosas.
- Mejore las áreas oscuras de una imagen sin afectar las áreas luminosas de la misma.
- Reduzca el efecto de ojos rojos que puede resultar de sacar fotografías con flash.
- Mejore el brillo, el color y el contraste total de las fotografías.

Corrección de fotografías está activado por defecto cuando enciende la impresora. El indicador del Corrección de fotografías se ilumina en el panel de control de la impresora cuando Corrección de fotografías está activado.

HP recomienda dejar Corrección de fotografías activado, pero si las fotografías no se imprimen correctamente, o si desea imprimir una fotografía sin utilizar las mejoras de Corrección de fotografías, desactívelo.

Para desactivar el Corrección de fotografías

→ Pulse **Corrección de fotografías**.

Aparece un mensaje en la pantalla de la impresora que indica que **se ha Desactivado Corrección de fotografías. Todas las imágenes se imprimirán sin ningún cambio.**

Corrección de fotografías permanece desactivado hasta que pulse el botón **Corrección de fotografías** nuevamente o hasta que apague y encienda la impresora nuevamente. Si ha activado Corrección de fotografías, aparece un mensaje en la pantalla de la impresora que indica que **se ha Activado Corrección de fotografías. Todas las imágenes se imprimirán con mejoras.**

Mejore la calidad de sus videoclips.

Para mejorar la calidad de sus videoclips.

1. Pulse **Menú**.
2. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Proyectos de impresión especializados** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Copias de vídeos** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Activado** y pulse **OK**.



Nota La impresión podría ser más lenta cuando está activada esta preferencia.

Recorte de una fotografía

Pulse el botón  o  Zoom hacia fuera para aumentar o reducir la ampliación en incrementos de 0,25. El nivel máximo es de 5x.

Para recortar una fotografía

1. Resalte la fotografía que desea modificar.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Mejorar la imagen** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Recortar** y pulse **OK**.
6. Pulse el botón  para ampliar esa fotografía.
7. Pulse el botón  o  para ajustar el tamaño del área recortada.
8. Utilice las flechas de **Seleccionar fotos** para mover el cuadro de recorte.
9. Pulse **OK** cuando la parte de la fotografía que desea imprimir se encuentre en el cuadro de recorte.
10. Pulse **Imprimir** para iniciar la impresión.

El recorte no modifica la fotografía original, sólo afecta a la impresión.

Agregar un marco decorativo

Puede hacer resaltar una foto si agrega un marco decorativo. Elija entre una paleta de diversos patrones y colores para hacer un marco.

Para agregar un marco decorativo

1. Resalte la fotografía que desea modificar.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Sea creativo** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Fotogramas** y pulse **OK**.
6. Utilice ▼ o ▲ para seleccionar una categoría de marco (General, Navideños o Días para recordar), y pulse **OK**.
7. Utilice ◀ o ▶ para seleccionar un estilo de marco y pulse **OK**.
8. Pulse **OK**, y luego pulse **OK** de nuevo para guardar una copia de la fotografía y el marco como una imagen nueva.

Agregar clipart



Nota Clipart sólo está disponible en los HP Photosmart modelos A716 y A717.

Para agregar clipart

1. Resalte la fotografía que desea modificar.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Sea creativo** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Clipart** y pulse **OK**.
6. Utilice ▼ o ▲ para seleccionar una categoría de clipart (General, Navideños o Días para recordar), y pulse **OK**.
7. Pulse el botón 🔍 o 🔍 para cambiar el tamaño del clipart; utilice los botones de flechas para mover el clipart y pulse **OK**.
8. Pulse **OK**, seleccione **Sí** y pulse **OK** de nuevo para guardar una copia de la fotografía y el clipart como una imagen nueva.

Agregue una felicitación

Para agregar una felicitación

1. Resalte la fotografía que desea modificar.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Sea creativo** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Felicitaciones** y pulse **OK**.
6. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una felicitación y pulse **OK**.
7. Pulse el botón 🔍 o 🔍 para cambiar el tamaño de la felicitación; utilice los botones de flechas para mover la felicitación y pulse **OK**.
8. Pulse **OK**, seleccione **Sí** y elija **OK** de nuevo para guardar una copia de la fotografía y la felicitación como una imagen nueva.

Adición de un efecto de color

Ajuste la impresora para cambiar el efecto de color de las copias impresas a **Blanco y negro**, **Sepia**, **Época** o **Ninguno** (opción predeterminada).

Para agregar un efecto de color

1. Resalte la fotografía que desea modificar.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Editar fotografías** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Sea creativo** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Agregar efecto color** y pulse **OK**.
6. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar un efecto de color y pulse **OK**.
7. Pulse **OK**, y luego pulse **OK** de nuevo para guardar una copia de la fotografía con el efecto de color como una imagen nueva.

Adición de la fecha y la hora en las copias impresas

Puede imprimir una marca en la parte delantera de las fotografías para indicar cuándo se tomaron. Esta preferencia afecta a todas las copias impresas.

Para agregar la fecha y hora

1. Pulse **Menú**.
2. Seleccione **Preferencias** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Fecha/hora** y pulse **OK**.
4. Seleccione una opción de marcación de fecha y hora:
 - **Fecha y hora**
 - **Sólo fecha**
 - **Desactivado**
5. Pulse **OK**.

Definir calidad de impresión

Puede configurar la impresora para imprimir fotos con mayor o menor calidad. Para obtener copias de la mayor calidad, seleccione **Óptima**. Este modo produce las fotos de mejor calidad, pero también es un modo de impresión ligeramente más lento. Si desea imprimir una foto rápidamente, y no le importa obtener una calidad menor, seleccione una configuración de menor calidad.

Para cambiar la calidad de impresión a Normal o Normal Rápido

1. Pulse **Menú**.
2. Seleccione **Preferencias** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Calidad de impresión** y pulse **OK**.
La configuración de calidad de impresión actual tiene una marca al lado.
4. Seleccione una calidad de impresión y pulse **OK**.

Asigne palabra clave y vea las fotografías en grupos

Asigne palabras clave a las fotografías almacenadas en el almacenamiento interno de la impresora y vea las fotografías por palabra clave.

Para asignar palabras clave

1. Vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora
2. Utilice los botones de flechas y pulse **OK** para seleccionar cada fotografía o álbum al que le quiere asignar una palabra clave.

3. Pulse **Menú**.
4. Seleccione **Organizar y guardar** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Palabra clave, Asignar una palabra clave** y pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una palabra clave y pulse **OK**.

Para ver fotografías por palabra clave

1. Vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Organizar y guardar** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Palabra clave, Ver fotografías por palabra clave** y pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una palabra clave u otra de las opciones de palabra clave y pulse **OK**.

Crear y ver presentaciones de diapositivas

Muestre sus fotos favoritas en la pantalla de la impresora como una presentación de diapositivas.

Para ver fotografías en una presentación de diapositivas

1. Inserte una tarjeta de memoria o vea las fotografías del almacenamiento interno de la impresora.
2. Seleccione fotografías para ver en la presentación de diapositivas mediante los botones de flechas y pulsando **OK**.
3. Pulse **Menú**.
4. Seleccione **Presentación de diapositivas** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Reproducir las fotografías seleccionadas** y pulse **OK**.
6. Pulse **OK** para interrumpir o reanudar la presentación con diapositivas.
7. Pulse **Cancelar** para detener la presentación con diapositivas.



Nota Puede imprimir sin necesidad de interrumpir la presentación de diapositivas. Cuando pulsa **Imprimir**, la imagen que se muestra en el momento se agrega a la cola de impresión.

Ver una presentación de diapositivas en un televisor

Conecte la impresora a la televisión y vea las fotografías con amigos y parientes. Puede ver fotografías en carpetas, nueve a la vez, una por una, clasificadas por palabra clave o en una presentación con diapositivas continua, de la misma forma que en la pantalla de la impresora. Utilice el mando a distancia que se incluye con la impresora para iniciar o detener una presentación con diapositivas, o para seleccionar las fotografías que se van a imprimir.

- [Conecte la impresora al televisor](#)
- [Uso del mando a distancia](#)
- [Ver una presentación de diapositivas en un televisor](#)

Conecte la impresora al televisor

Antes de conectar la impresora a un televisor mediante el cable de vídeo, asegúrese de establecer la opción correcta "Televisión" en [Preferencias](#).

Para conectar la impresora al televisor

- Conecte el cable de vídeo a la conexión de cable del televisor en la parte posterior de la impresora y a la conexión de entrada de vídeo en el televisor.



Conecte la impresora al televisor

Para seleccionar el formato de salida de vídeo en la impresora


1. Pulse **Menú**.
 2. Seleccione **Preferencias** y pulse el botón **OK**.
 3. Seleccione **Televisión** y pulse **OK**.
 4. Seleccione **NTSC** o **PAL** y pulse **OK**.
- El formato que elija (NTSC o PAL) depende del formato de vídeo de su televisor.



Nota Consulte la documentación que se incluye con la televisión para obtener información acerca del formato de vídeo.

Uso del mando a distancia

Utilice el mando a distancia para acceder a las funciones de la impresora cuando vea las fotografías y las presentaciones de diapositivas en el televisor. Asegúrese de abrir la bandeja de salida de la impresora para que el mando a distancia pueda comunicarse con la impresora y dirija el control remoto hacia la impresora y no hacia la TV.

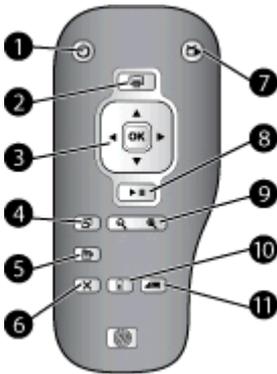


Mando a distancia

1	Encender: pulse este botón para poner en marcha o apagar la impresora.
2	Imprimir: Pulse este botón para imprimir fotografías seleccionadas de una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora.
3	Botones de flechas y OK: Utilice los botones de flechas para desplazarse por las fotografías de una tarjeta de memoria, el almacenamiento interno de la impresora o por los menús. Pulse el botón OK para seleccionar una fotografía, un menú o una opción de menú.
4	Girar: Pulse este botón para girar la fotografía seleccionada o resaltada en el momento.
5	Menú: Pulse este botón para acceder al menú principal de la impresora.
6	Cancelar: Pulse este botón para salir de un menú, volver atrás o cancelar una impresión mientras ve fotografías.
7	TV/Impresora: Pulse este botón para seleccionar entre ver fotografías en la pantalla del televisor y la pantalla de la impresora.
8	Presentación de diapositivas: Pulse este botón para reproducir o detener una presentación de diapositivas. Consulte la sección Ver una presentación de diapositivas en un televisor .
9	Zoom: Pulse el botón o repetidas veces.
10	Eliminar: elimine la fotografía seleccionada o resaltada de una tarjeta de memoria o del almacenamiento interno de la impresora.
11	Palabra clave: pulse este botón para acceder al menú Palabra clave.

El mando a distancia utiliza una pila CR2025 incluida que debe instalar. Adquiera pilas de repuesto en su tienda de electrónica local.

Instalación de la pila para el mando a distancia

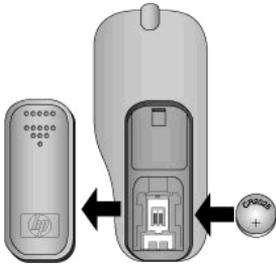

1. Retire la cubierta del compartimento de la pila, situado en la parte trasera del mando a distancia.
2. Inserte la pila suministrada cómo se muestra, con el lado + hacia arriba.
3. Coloque la cubierta de nuevo en su sitio.

Ver una presentación de diapositivas en un televisor

Ver fotografías en una tarjeta de memoria insertada en la impresora o del almacenamiento interno de la impresora. Las fotografías aparecen en la televisión de la misma forma de la que lo harían en la pantalla de la impresora, pero ampliadas.

Para ver una presentación con diapositivas en la televisión

1. Conecte la impresora al televisor con el cable de vídeo, encienda el aparato y ajuste la entrada de vídeo en el televisor. Se ve en la pantalla de televisión en lugar de en la pantalla de la impresora.
2. Pulse **Presentación con diapositivas** en el mando a distancia.

Para ver fotografías en la pantalla de la impresora de nuevo

→ Desconecte el cable de vídeo de la televisión y la impresora.

Envíe fotos por correo electrónico o cárguelas a Internet utilizando Uso compartido de HP Photosmart

Utilice Uso compartido de HP Photosmart para compartir fotografías con sus amigos y familiares a través del correo electrónico, álbumes en línea o un servicio de revelado de fotografías en línea. La impresora debe estar conectada con un cable USB a un equipo con acceso a Internet y tener instalado el software de HP requerido. Si intenta utilizar Uso compartido de HP Photosmart y no tiene instalados o configurados todos los programas necesarios, aparecerá un mensaje que le indicará los pasos que debe seguir. Consulte la sección [Instalación del software](#).

Para usar Uso compartido de HP Photosmart

1. Inserte una tarjeta de memoria y seleccione algunas fotografías.
2. Pulse **Menú**, seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Instant Share** y pulse **OK**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para compartir las fotografías seleccionadas con otras personas.

Para obtener más información sobre el uso de Uso compartido de HP Photosmart, consulte la Ayuda electrónica en HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential o HP Photosmart Studio.

6 Impresión desde otros dispositivos

Esta impresora puede conectarse con distintos tipos de dispositivos e imprimir fotografías almacenadas allí, incluidos equipos, cámaras digitales e iPods que toman fotografías.

- [Impresión de fotografías desde una cámara digital](#)
- [Imprimir fotografías desde un dispositivo Bluetooth](#)
- [Imprima fotografías desde un equipo](#)
- [Imprimir fotografías desde un iPod](#)

Impresión de fotografías desde una cámara digital

Imprimir magníficas fotografías desde una cámara digital de impresión directa HP o PictBridge sin utilizar un equipo.

Cuando imprime directamente desde una cámara digital, la impresora utiliza los ajustes seleccionados en la cámara. Para obtener más información sobre el uso de las fotografías seleccionadas con la cámara digital, consulte la documentación suministrada con la misma.

Antes de comenzar

Para imprimir desde una cámara digital, necesitará:

- Una cámara digital compatible con PictBridge o una cámara digital de impresión directa HP.
- Un cable USB para conectar la cámara y la impresora.
- (Opcional) Una tarjeta de memoria.

Para imprimir desde una cámara PictBridge

1. Encienda la cámara digital PictBridge y seleccione las fotografías que desea imprimir.
2. Asegúrese de que la cámara se encuentre en el modo PictBridge y conéctela al puerto de la cámara situado en la **parte delantera** de la impresora a través del cable USB suministrado con la cámara.
Una vez que la impresora reconozca la cámara PictBridge, se imprimirán las fotografías seleccionadas.



Nota También puede guardar fotografías de una cámara digital compatible con PictBridge en el almacenamiento interno de la impresora.

Para imprimir desde una cámara de impresión directa HP

1. Encienda la cámara digital de impresión directa HP y seleccione las fotografías que desee imprimir.
2. Conecte la cámara al puerto USB situado en la **parte posterior** de la impresora con el cable USB suministrado con la cámara.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la cámara.

Imprimir fotografías desde un dispositivo Bluetooth

Imprimir desde cualquier dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth a la impresora.

Antes de comenzar

Para imprimir desde dispositivo Bluetooth habilitado, como un teléfono con cámara, necesitará:

El adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional. Consulte la sección [Accesorios opcionales](#).



Si conecta el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional a la impresora a través del puerto de cámara, asegúrese de configurar las opciones Bluetooth correctas en [Herramientas](#).

Para imprimir desde un dispositivo Bluetooth

→ Para aprender a imprimir desde un dispositivo Bluetooth, consulte la documentación suministrada con su adaptador Bluetooth. Para obtener más información sobre la tecnología inalámbrica Bluetooth y HP, visite www.hp.com/go/bluetooth.

También puede:

- Guardar fotografías de un dispositivo inalámbrico de tecnología Bluetooth en el almacenamiento interno de la impresora.
- Guardar fotografías de una tarjeta de memoria insertada en la impresora o del almacenamiento interno de la impresora en un dispositivo inalámbrico con tecnología Bluetooth.

Imprima fotografías desde un equipo

Imprimir desde el equipo en la impresora.

Antes de poder utilizar las fotografías con el programa HP Photosmart que permite imprimir desde un equipo, deberá transferirlas a éste. Para obtener más información, consulte [Para guardar las fotografías de la tarjeta de memoria en el equipo](#).

Para obtener información sobre cómo acceder al software HP Photosmart, consulte [Instalación del software](#). El programa HP Photosmart incluye la interfaz que aparece siempre que se imprime desde un equipo.



Nota La Ayuda electrónica de la impresora ofrece información adicional sobre los distintos ajustes de impresión disponibles al imprimir desde un equipo. Para saber cómo acceder a la ayuda electrónica, consulte [Cómo buscar más información](#).

Antes de comenzar

Para imprimir desde un equipo, necesitará:

- Un cable USB (bus serie universal) 2.0 de alta velocidad y 3 metros (10 pies) o menos de longitud. Para obtener instrucciones sobre cómo conectar la impresora con un cable USB, consulte la Ayuda electrónica.
- Un equipo con acceso a Internet (para utilizar Uso compartido de HP Photosmart).

Para guardar las fotografías de la tarjeta de memoria en el equipo

1. Inserte una tarjeta de memoria y seleccione las fotografías que desea transferir. Para obtener más información sobre cómo ver y seleccionar fotografías, consulte [Seleccionar varias fotografías](#).
2. Pulse **Guardar**.
3. Seleccione **Guardar en equipo** y pulse **OK**.
4. Pulse de nuevo **OK** para confirmarlo.

Para imprimir fotografías desde un equipo (con Windows)

1. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
2. Seleccione el HP Photosmart A710 series como impresora. Si establece HP Photosmart A710 series como la impresora predeterminada, puede saltarse este paso. HP Photosmart A710 series ya estará seleccionado.
3. Haga clic en **Imprimir** o en **OK** para comenzar la impresión.

Para imprimir fotografías desde un equipo (con Mac)

1. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Configuración de página**.
2. Seleccione HP Photosmart A710 series como impresora. Si establece HP Photosmart A710 series como la impresora predeterminada, puede saltarse este paso. HP Photosmart A710 series ya estará seleccionado.
3. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
4. Haga clic en **Imprimir** para comenzar la impresión.

Imprimir fotografías desde un iPod

Si tiene un iPod que permite almacenar fotos, puede conectarlo a la impresora e imprimir fotos.

Antes de comenzar

Compruebe que las imágenes que copia en el iPod tengan el formato JPEG.



Nota Es posible que los iPod no estén disponibles en su país/región.

Para importar fotografías a un iPod:

1. Copie las fotografías de una tarjeta de memoria en el iPod con el lector de tarjetas Belkin para iPod.
2. Compruebe que las fotos están en el iPod seleccionando **Importar fotografías** en el menú del iPod. Las fotografías aparecen como **Carretes**.

Para imprimir fotografías desde un iPod:

1. Conecte el iPod al puerto de la cámara de la parte **frontal** de la impresora con el cable USB suministrado con el iPod. Aparece **Leyendo dispositivo** en la pantalla de la impresora mientras se leen las fotografías. A continuación, éstas aparecen en la pantalla de la impresora.
2. Seleccione las que desea imprimir y presione **Imprimir**. Para obtener más información sobre la selección e impresión de fotografías, consulte la sección [Seleccionar varias fotografías](#).

7 Mantener y transportar la impresora

Su impresora apenas necesita mantenimiento. Siga las indicaciones de esta sección para prolongar la vida útil de la impresora y los suministros de impresión, y garantizar que las fotografías que imprima siempre sean de máxima calidad.

- [Cambiar el cartucho de impresión](#)
- [Limpieza y mantenimiento de la impresora](#)
- [Almacenar la impresora y el cartucho de impresión](#)
- [Mantenimiento de la calidad del papel fotográfico](#)
- [Transportar la impresora](#)

Cambiar el cartucho de impresión

Utilice el cartucho de impresión HP 110 Tri-color Inkjet para imprimir fotografías en blanco y negro, y de color.

Las tintas HP Vivera ofrecen una calidad fotográfica que parece real y una resistencia al desgaste que proporciona colores intensos y duraderos. Las tintas HP Vivera se han formulado y probado científicamente para conseguir la mejor calidad, pureza y resistencia al desvanecimiento.

Para obtener resultados óptimos de impresión, HP recomienda utilizar únicamente cartuchos de impresión HP. La inserción del cartucho incorrecto puede dejar sin validez la garantía de la impresora.



Precaución Compruebe que utiliza los cartuchos de impresión adecuados. Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos HP. La garantía de la impresora HP no cubre los daños producidos como consecuencia de la modificación o el rellenado de los cartuchos HP.

Para obtener una mayor calidad de impresión, HP le recomienda instalar todos los cartuchos de impresión antes de la fecha que figure en la caja.

Para preparar la impresora y el cartucho

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
2. Abra la puerta de los cartuchos de impresión de la impresora.
3. Retire la cinta rosa brillante del cartucho de impresión.



Retirar la cinta rosa



No tocar aquí



Para insertar el cartucho

1. Retire el cartucho viejo del soporte empujando hacia abajo y tirando hacia afuera.



Advertencia No toque los contactos de color cobre que se encuentran dentro del compartimento del cartucho de impresión ni los que se encuentran en el cartucho de impresión.

2. Sostenga el cartucho de sustitución con la etiqueta en la parte superior. Deslice el cartucho ligeramente hacia arriba en el soporte para que los contactos de color cobre se introduzcan primero. Pulse el cartucho hasta que encaje en su sitio.
3. Cierre la puerta de los cartuchos de impresión.

En la pantalla inactiva de la impresora aparece un icono que muestra el nivel de tinta aproximado del cartucho instalado (100%, 75%, 50%, 25% y casi vacío). Si el cartucho no es un auténtico cartucho HP, no aparecerá ningún icono de nivel de tinta.



Nota Para ver el nivel de tinta del cartucho de impresión, pulse **Menú**, seleccione **Herramientas**, **Cartucho** y **Estado de los cartuchos**.

Cada vez que instale o sustituya un cartucho de impresión, aparecerá un mensaje en la pantalla de la impresora en el que se le pedirá que cargue papel para que la impresora pueda alinear el cartucho. Esto garantiza impresiones de alta calidad.

Cargue el papel fotográfico en la bandeja de entrada, pulse **OK** y siga las instrucciones en pantalla para alinear el cartucho.

Limpeza y mantenimiento de la impresora

Mantenga la impresora y los cartuchos de impresión limpios y en buen estado con los sencillos procedimientos que se indican en esta sección.

Limpieza de la parte exterior de la impresora

Para limpiar la parte exterior de la impresora

1. Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de ésta.
2. Si ha instalado la pila interna opcional HP Photosmart en la impresora, extráigala y vuelva a colocar la cubierta del compartimento de la pila.
3. Limpie el exterior de la impresora con un paño suave ligeramente humedecido en agua.



Precaución 1 No utilice ningún producto de limpieza. Los detergentes y productos de limpieza domésticos podrían dañar el acabado de la impresora.

Precaución 2 No limpie el interior de la impresora. Evite que se introduzcan líquidos en el interior.

Limpieza automática del cartucho de impresión

Si observa líneas blancas o rayas de un único color en las fotografías que imprime, probablemente deba limpiar los cartuchos de impresión.

Para limpiar automáticamente el cartucho de impresión

1. Pulse **Menú**.
2. Seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Cartucho** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Limpiar cartucho** y pulse **OK**.
5. Siga las instrucciones de carga de papel mostradas en la pantalla de la impresora para imprimir una página de prueba después de limpiar el cartucho. Utilice papel normal o tarjetas de índice para ahorrar papel fotográfico.
6. Pulse **OK** para iniciar la limpieza del cartucho de impresión.
7. Cuando la impresora termine de limpiar el cartucho de impresión e imprima una página de prueba, le preguntará **¿Continuar con la limpieza de segundo nivel?**. Examine la página de prueba y seleccione una de las siguientes opciones:
 - Si la página de prueba presenta rayas blancas o faltan colores, limpie de nuevo el cartucho de impresión. Seleccione **Sí** y pulse **OK**.
 - Si la calidad de impresión de la página de prueba es buena, seleccione **No** y pulse **OK**.

Puede limpiar el cartucho hasta tres veces. Cada limpieza es más minuciosa y emplea mayor cantidad de tinta. Por lo tanto, no limpie el cartucho más frecuentemente de lo necesario.

Si completa los tres niveles de limpieza utilizando este procedimiento y aún así nota rayas blancas o faltan colores en la página de prueba, puede que necesite sustituir el cartucho.



Nota Si el cartucho o la impresora se han caído al suelo recientemente, puede que en sus impresiones también aparezcan rayas blancas o que falten colores. Este problema es temporal y se soluciona en 24 horas.

Limpieza manual de los contactos de los cartuchos de impresión

Si utiliza la impresora en un entorno con polvo, los contactos de color cobre podrían acumular suciedad y ocasionar problemas de impresión.

Para limpiar los contactos del cartucho de impresión:

1. Reúna los siguientes elementos para limpiar los contactos:
 - Agua destilada (el agua del grifo puede contener contaminantes que dañarían el cartucho de impresión).
 - Bastoncillos de algodón u otro material suave que no deje pelusa y no se adhiera al cartucho de impresión.
2. Abra la puerta de los cartuchos de impresión.
3. Extraiga el cartucho de impresión y sitúelo sobre una hoja de papel con la placa de los inyectores de tinta orientada hacia arriba. Tenga cuidado de no tocar con los dedos los contactos de color cobre o la placa de los inyectores de tinta.



Precaución No deje el cartucho de impresión fuera de la impresora más de 30 minutos. Si permanecen al descubierto más de 30 minutos podrán secarse y ocasionar problemas de impresión.

4. Humedezca un bastoncillo de algodón con agua destilada y exprima el exceso de agua.
5. Limpie suavemente los contactos de color cobre con un bastoncillo de algodón.



Precaución No toque la placa de los inyectores de tinta. Si entra en contacto con la placa de los inyectores de tinta podrán producirse obstrucciones, errores de tinta y fallos en las conexiones eléctricas.

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que no queden restos de tinta ni polvo en el bastoncillo limpio.
7. Inserte el cartucho de impresión en la impresora y cierre la puerta del compartimento de impresión.

Impresión de una página de prueba

Imprima una página de prueba antes de ponerse en contacto con la asistencia de HP. La página de prueba contiene información de diagnóstico que debe utilizar cuando se ponga en contacto con la asistencia de HP para solucionar problemas de impresión. Observe el patrón del inyector de tinta de la página de prueba para comprobar el nivel de tinta y el estado del cartucho de impresión. Si falta alguna línea o color en el patrón, limpie el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte [Limpieza automática del cartucho de impresión](#).

Para imprimir una página de prueba

1. Cargue papel para que la impresora pueda imprimir una página de prueba. Utilice papel normal o tarjetas de índice para no desperdiciar papel fotográfico.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Páginas de prueba y muestra** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Impresión de una página de prueba**.
6. Pulse **OK** para iniciar la impresión de la página de prueba.

La página de prueba contiene la siguiente información:




Alineación del cartucho de impresión

La primera vez que instale un cartucho de impresión en la impresora, ésta lo alineará automáticamente. No obstante, si los colores de las copias impresas no están alineados, o si la página de alineación no se imprime correctamente al instalar un nuevo cartucho, siga este procedimiento para alinearlo.

Para alinear el cartucho de impresión

1. Cargue papel fotográfico Avanzado HP en la bandeja de entrada.
2. Pulse **Menú**.
3. Seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Cartucho** y pulse **OK**.
5. Seleccione **Alinear cartucho** y pulse **OK**.
6. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla de la impresora para cargar el papel fotográfico Avanzado HP, para que la impresora pueda imprimir una página de alineación. Utilice papel normal o tarjetas de índice para no desperdiciar papel fotográfico.
7. Pulse **OK** para iniciar la alineación del cartucho de impresión. Cuando la impresora termine de alinear el cartucho, imprimirá una página de alineación para confirmar que la alineación se realizó correctamente.

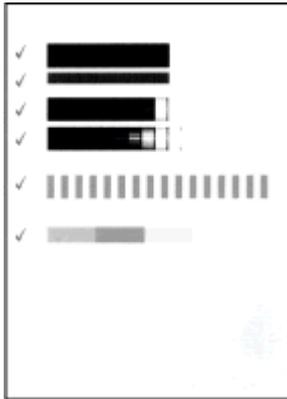

- Las marcas de verificación comprueban que el cartucho está instalado correctamente y funciona de forma adecuada.
- Si aparece una “x” a la izquierda de cualquiera de las barras, vuelva a alinear el cartucho de impresión. Si sigue apareciendo la “x”, sustituya el cartucho de impresión.

Almacenar la impresora y el cartucho de impresión

Proteja la impresora y los cartuchos de impresión almacenándolos correctamente cuando no los utilice.

Almacenar la impresora

La impresora está diseñada para resistir periodos de inactividad largos o cortos.

- Cuando no vaya a utilizar la impresora, cierre las bandejas de entrada y de salida y empuje la pantalla de la impresora hacia abajo hasta que quede plana.
- Guarde la impresora en un lugar interior resguardada de la luz directa del sol y donde la temperatura no sea extrema.
- Si no ha utilizado la impresora y el cartucho de impresión durante un mes o más, limpie el cartucho antes de imprimir. Para obtener más información, consulte [Limpieza automática del cartucho de impresión](#).
- Si va a guardar la impresora durante un período largo de tiempo y está instalada la pila interna opcional HP Photosmart, saque la pila de la impresora.

Almacenar el cartucho de impresión

Cuando almacene o transporte la impresora, deje siempre el cartucho de impresión activo dentro de la impresora. La impresora almacena el cartucho de impresión en una funda protectora durante el ciclo de apagado.



Precaución Asegúrese de que la impresora se apaga por completo antes de desconectar el cable de alimentación o retirar la pila interna. Esto permite a la impresora guardar correctamente el cartucho de impresión.

Las siguientes sugerencias le ayudarán en el mantenimiento de los cartuchos de impresión HP y garantizarán una calidad de impresión uniforme.

- Conserve todos los cartuchos de impresión que no utilice dentro del envoltorio original sellado hasta que los vaya a utilizar. Almacene los cartuchos a temperatura ambiente (15–35° C o 59–95° F).
- No retire la cinta de plástico que cubre los inyectores de tinta hasta que esté preparado para instalar el cartucho de impresión en la impresora. Si se ha retirado la cinta de plástico del cartucho de impresión, no intente volver a adherirla. Si lo hace, podría dañar el cartucho de impresión.

Mantenimiento de la calidad del papel fotográfico

Para obtener los mejores resultados con el papel fotográfico, siga las directrices que se indican en esta sección.

Para almacenar papel fotográfico

- Guarde el papel fotográfico sin utilizar en su paquete original o en una bolsa de plástico que se pueda sellar.
- Guarde el papel fotográfico envuelto sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco.
- Vuelva a colocar el papel fotográfico que no haya utilizado en la bolsa de plástico. El papel que queda en la impresora o expuesto a los elementos puede doblarse.

Para gestionar papel fotográfico

- Sostenga siempre el papel fotográfico por los bordes para evitar dejar huellas.
- Si el papel fotográfico tiene las esquinas curvadas, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo cuidadosamente en el sentido opuesto hasta que quede liso.

Transportar la impresora

Es fácil transportar la impresora a casi cualquier lugar e instalarla allí. Llévela consigo a su destino de vacaciones, a reuniones familiares y a eventos sociales para imprimir y compartir fotografías de forma inmediata con sus familiares y amigos.

Para facilitar aún más la impresión durante los desplazamientos, puede adquirir estos accesorios:

- **Pila interna** : Encienda la impresora con una pila interna HP Photosmart recargable para que pueda imprimir en cualquier lugar.
- **Funda de transporte**: La funda de transporte HP Photosmart ligera y resistente tiene capacidad y protege todo lo necesario para una impresión rápida y sencilla.

Para transportar la impresora

1. Apague la impresora.
2. Extraiga la tarjeta de memoria de su ranura.



Nota No extraiga el cartucho de impresión al transportar la impresora.

3. Retire todo el papel de las bandejas de entrada y de salida, y cierre las bandejas de entrada y de salida.

4. Empuje la pantalla de la impresora hacia abajo hasta que quede plana.



Nota Asegúrese de que la impresora se apaga completamente antes de desconectar el cable de alimentación. Esto permite a la impresora guardar correctamente el cartucho de impresión.

5. Desconecte el cable de alimentación.
6. Si la impresora está conectada a un equipo, desconecte el cable USB del equipo.
7. La impresora siempre se debe transportar en posición vertical.



Sugerencia La impresora incluye un asa integrada para facilitar su transporte. Asegúrese de empujar la pantalla de la impresora hacia abajo antes de levantar el asa. No sacuda ni balancee la impresora mientras la transporta sujetándola por el asa.

Asegúrese de llevar los siguientes elementos:

- Papel fotográfico HP
- Cable de alimentación (o pila opcional)
- Cámara digital o una tarjeta de memoria que contenga fotografías
- Cartuchos de impresión adicionales (si tiene pensado imprimir muchas fotografías)
- Accesorios opcionales de la impresora que tenga previsto utilizar, como la pila o el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth
- El cable USB cable y el CD de software de la impresora HP Photosmart, si va a conectar la impresora al equipo
- Guía del usuario de la impresora (el libro que está leyendo)



Nota Si no lleva consigo la Guía del usuario de la impresora, asegúrese de escribir el número del cartucho de impresión correcto para comprar cartuchos de impresión adicionales, o comprar suficientes cartuchos de impresión antes de salir.

8 Solución de problemas

La impresora HP Photosmart está diseñada para un uso fácil y fiable. En este capítulo se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el uso de la impresora y la impresión sin equipo. Contiene información sobre los siguientes temas:

- [Problemas con el hardware de la impresora](#)
- [Problemas de impresión](#)
- [Problemas de impresión con Bluetooth](#)
- [Mensajes de error](#)

Para resolver problemas relacionados con el uso del software de la impresora y la impresión desde un equipo, consulte la Ayuda electrónica. Para obtener información sobre cómo mostrar la Ayuda electrónica, consulte la sección [Cómo buscar más información](#).

Problemas con el hardware de la impresora

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la resolución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support.



Nota Si desea conectar la impresora a un equipo con un cable USB, HP recomienda utilizar un cable 2.0 de alta velocidad y 3 metros de longitud como máximo.

El indicador luminoso de encendido parpadea en verde, pero la impresora no imprime.

Solución

- Si la impresora está encendida, está ocupada inicializándose. Espere a que finalice.
- Si la impresora está apagada y está instalada la pila interna de HP Photosmart opcional, ésta se está cargando.

El indicador luminoso de Atención parpadea en rojo.

Causa La impresora requiere algún tipo de atención. Pruebe las siguientes soluciones.

Solución

- Consulte la pantalla de la impresora para obtener instrucciones. Si tiene una cámara digital conectada a la impresora, consulte la pantalla de la cámara para obtener instrucciones. Si la impresora está conectada a un equipo, consulte las instrucciones que aparecen en el monitor.
- Apague la impresora.
Si la pila interna opcional de HP Photosmart **no** está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora. espere alrededor de 10 segundos, vuelva a conectar el cable y encienda la impresora.
Si la pila interna de HP Photosmart está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora, abra la cubierta del compartimento

de pilas y extraiga la pila. Tenga cuidado de no tocar los contactos que se encuentran dentro de la impresora ni los que se encuentran en la pila. Espere alrededor de 10 segundos y vuelva a instalar la pila. Conecte el cable de alimentación (opcional). Encienda la impresora.

- Si el indicador luminoso de Atención sigue parpadeando en rojo, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.
-

Los botones del panel de control no responden.

Causa Se ha producido un error en la impresora. Espere alrededor de un minuto para ver si la impresora se reinicia. Si no lo hace, pruebe lo siguiente.

Solución

- Apague la impresora.
Si la pila interna opcional de HP Photosmart **no** está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora. Espere alrededor de 10 segundos, vuelva a conectar el cable y encienda la impresora.
Si la pila interna de HP Photosmart está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora, abra la cubierta del compartimento de pilas y extraiga la pila. Tenga cuidado de no tocar los contactos que se encuentran dentro de la impresora ni los que se encuentran en la pila. Espere alrededor de 10 segundos y después vuelva a instalar la pila. Conecte el cable de alimentación (opcional). Encienda la impresora.
 - Si la impresora no se reinicia y los botones del panel de control siguen sin responder, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.
-

La impresora no encuentra ni muestra las fotografías que he almacenado en la tarjeta de memoria.

Solución

La tarjeta de memoria puede contener tipos de archivo que la impresora no puede leer directamente desde la tarjeta de memoria.

- Guarde las fotografías en el equipo e imprímalas desde allí. Si desea más información, consulte la documentación de la cámara o la Ayuda electrónica.
 - La próxima vez que tome fotografías, ajuste la cámara digital para que las guarde en un formato de archivo que la impresora pueda leer directamente desde la tarjeta de memoria. Para obtener una lista de los formatos de archivo admitidos, consulte [Especificaciones de la impresora](#). Para obtener instrucciones sobre los ajustes de la cámara digital y guardar fotografías en formatos de archivo específicos, consulte la documentación incluida con la cámara.
-

La impresora está conectada, pero no se enciende.

Solución

- Puede que la impresora esté utilizando demasiada corriente.
Si la pila interna opcional de HP Photosmart **no** está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora. Espere alrededor de 10 segundos, vuelva a conectar el cable y encienda la impresora.
Si la pila interna de HP Photosmart está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora, abra la cubierta del compartimento de pilas y extraiga la pila. Tenga cuidado de no tocar los contactos que se encuentran dentro de la impresora ni los que se encuentran en la pila. Espere alrededor de 10 segundos y vuelva a instalar la pila. Conecte el cable de alimentación (opcional). Encienda la impresora.
 - Asegúrese de que la impresora esté conectada a una toma eléctrica que funcione.
-

La pila interna de HP Photosmart opcional está instalada en la impresora, pero ésta no se enciende con la alimentación de la pila.

Causa Es posible que deba cargarse la pila.

Solución

- Enchufe el cable de alimentación de la pila para cargarla. El indicador luminoso de encendido parpadea en verde para indicar que la pila se está cargando.
 - Si la pila está cargada, extráigala y vuelva a instalarla.
-

La pila interna de HP Photosmart opcional está instalada en la impresora pero no se carga.

Solución

- Apague y desconecte la impresora. Abra la cubierta del compartimento de pilas. Extraiga la pila y vuelva a instalarla. Tenga cuidado de no tocar los contactos que se encuentran dentro del compartimento de la pila ni los que se encuentran en la pila. Para obtener más información sobre cómo instalar la pila, consulte la documentación suministrada con la misma.
 - Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la impresora y a la fuente de alimentación. Cuando la impresora se apaga, el indicador luminoso de encendido parpadea en verde para indicar que la pila se está cargando.
 - Encienda la impresora. El icono de carga de pila, que muestra un rayo, parpadea encima del icono de pila en la pantalla de la impresora para indicar que la pila se está cargando.
 - Una pila vacía tardará alrededor de cuatro horas en cargarse por completo cuando la impresora no se está utilizando. Si la pila sigue sin cargarse, sustitúyala por otra.
-

La impresora hace ruido al encenderla o tras un tiempo sin utilizarse.

Solución Es posible que la impresora haga ruidos tras un largo periodo de inactividad (2 semanas aproximadamente) o cuando se ha interrumpido y luego restaurado la fuente de alimentación. Se considera un funcionamiento normal. La impresora está llevando a cabo un proceso de mantenimiento automático para garantizar una calidad óptima.

Problemas de impresión

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la resolución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support.

La impresora no imprime fotografías sin bordes cuando imprimo desde el panel de control.

Causa Puede que la opción de impresión sin bordes esté desactivada.

Solución Para activar la impresión sin bordes, siga estos pasos:

1. Pulse **Menú**.
 2. Seleccione **Preferencias** y pulse el botón **OK**.
 3. Seleccione **Sin bordes** y pulse **OK**.
 4. Seleccione **Activado** y pulse **OK**.
-

El papel no se introduce en la impresora correctamente.

Solución

- Asegúrese de que la guía de anchura del papel queda cerca del borde del papel, sin doblarlo.
 - Posiblemente haya cargado demasiado papel en la bandeja de entrada. Retire algunas hojas e intente imprimir de nuevo.
 - Si las hojas de papel fotográfico se quedan pegadas, intente cargarlas de una en una.
 - Si utiliza la impresora en un entorno con una humedad extremadamente alta o baja, inserte el papel hasta el fondo en la bandeja de entrada y cargue las hojas de papel fotográfico de una en una.
 - Si el papel fotográfico que utiliza está ondulado, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo cuidadosamente en el sentido opuesto a la ondulación hasta que el papel quede liso. Si el problema continúa, utilice papel que no esté ondulado. Para obtener más información sobre el almacenamiento y manipulación adecuados del papel fotográfico, consulte [Mantenimiento de la calidad del papel fotográfico](#).
 - Es posible que el papel sea demasiado delgado o demasiado grueso. Intente utilizar papel fotográfico diseñado por HP. Para obtener más información, consulte [Seleccionar el papel correcto](#).
-

La fotografía se imprimió torcida o está descentrada.

Solución

- Probablemente no se haya cargado el papel correctamente. Vuelva a cargar el papel, asegurándose de que quede orientado correctamente en la bandeja de entrada y de que la guía de anchura de papel se ajusta al borde del papel. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar el papel, consulte la sección [Seleccionar y cargar el papel](#).
 - Es posible que el cartucho de impresión deba alinearse. Para obtener más información, consulte [Alineación del cartucho de impresión](#).
-

No ha salido ninguna página de la impresora.

Solución

- La impresora puede requerir algún tipo de atención. Consulte la pantalla de la impresora para obtener instrucciones.
 - La impresora puede estar apagada o puede haber una conexión suelta. Compruebe si la impresora está encendida y el cable de alimentación bien conectado. Si está utilizando la pila, asegúrese de que está instalada correctamente.
 - Tal vez no haya papel en la bandeja de entrada. Compruebe que el papel esté cargado correctamente en la bandeja de entrada. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar el papel, consulte la sección [Seleccionar y cargar el papel](#).
 - El papel puede haberse atascado al imprimir. Consulte la siguiente sección para obtener instrucciones sobre cómo eliminar un atasco de papel.
-

El papel se atasca al imprimir.

Solución Consulte la pantalla de la impresora para obtener instrucciones. Para eliminar un atasco de papel, siga los pasos siguientes.

- Si sale parte del papel por la parte delantera de la impresora, tire de él con cuidado hacia usted.
- Si el papel no ha salido por la parte delantera de la impresora, intente extraerlo por la parte posterior:
 - Retire el papel de la bandeja de entrada y tire de ella hacia abajo para abrirla por completo y dejarla en posición horizontal.
 - Tire con cuidado del papel atascado para extraerlo por la parte posterior de la impresora.
 - Levante la bandeja de entrada hasta que vuelva a encajar en la posición de carga de papel.
- Si no puede sujetar el borde del papel atascado para extraerlo, intente realizar lo siguiente:
 - Apague la impresora.
 - Si la pila interna opcional de HP Photosmart **no** está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora. Espere

alrededor de 10 segundos, después vuelva a conectar el cable de alimentación.

- Si la pila interna de HP Photosmart opcional está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora, abra la cubierta del compartimento y extraiga la pila. Tenga cuidado de no tocar los contactos que se encuentran dentro de la impresora ni los que se encuentran en la pila. Espere alrededor de 10 segundos y vuelva a instalar la pila. Conecte el cable de alimentación (opcional).
- Encienda la impresora. La impresora comprobará si se ha quedado alguna hoja en la ruta del papel y expulsará automáticamente el papel atascado.
- Pulse **OK** para continuar.



Sugerencia Si experimenta atascos de papel durante la impresión, intente cargar las hojas de papel fotográfico de una en una. Inserte el papel hasta el máximo posible en la bandeja de entrada.

Ha salido una página en blanco de la impresora.

Solución

- Compruebe el nivel de tinta en el menú de la impresora. Pulse **Menú**, seleccione **Herramientas**, seleccione **Cartucho** y, por último, **Estado de los cartuchos**. Si el cartucho de impresión no tiene tinta, cámbielo. Consulte la sección [Cambiar el cartucho de impresión](#). Imprima una página de prueba para comprobar el cartucho de impresión. Consulte la sección [Impresión de una página de prueba](#).
- Es posible que haya comenzado a imprimir y luego haya cancelado la impresión. Si cancela el proceso antes de que se haya comenzado a imprimir la fotografía, puede que la impresora ya haya cargado el papel para iniciar la impresión. La próxima vez que imprima, la impresora expulsará la página en blanco antes de iniciar una nueva impresión.

La fotografía no se imprimió utilizando los ajustes de impresión predeterminados de la impresora.

Solución Tal vez haya cambiado los ajustes de impresión de la fotografía seleccionada. Los ajustes de impresión que se aplican a una fotografía individual anulan los predeterminados de la impresora. Para descartar todos los ajustes de impresión que se hayan aplicado a una fotografía individual, anule la selección de la fotografía. Para obtener más información, consulte [Seleccionar varias fotografías](#).

La impresora expulsó el papel cuando se estaba preparando para imprimir.

Causa Puede que la impresora haya quedado expuesta a la luz directa del sol, lo cual afecta al funcionamiento del sensor automático de papel.

Solución Aleje la impresora de la luz directa del sol.

La calidad de impresión es deficiente.

Solución

- Asegúrese de haber seleccionado el tipo de papel correcto. Consulte la sección [Para cambiar el tipo de papel](#).
- Asegúrese de que el ajuste de calidad de impresión esté definido como Calidad óptima. Consulte la sección [Definir calidad de impresión](#).
- Encienda o apague la función Corrección de fotografías. Consulte la sección [Mejore la calidad de las fotografías](#).
- Puede estar agotándose la tinta del cartucho. Compruebe el nivel de tinta en el menú de la impresora. Pulse **Menú**, seleccione **Herramientas**, seleccione **Cartucho** y después **Estado de los cartuchos**. Cambie el cartucho si es necesario. Para obtener más información, consulte [Cambiar el cartucho de impresión](#).
- Si ha utilizado el botón  del panel de control de la impresora para ampliar la fotografía, tal vez la haya ampliado demasiado. Pulse .
- Puede que haya seleccionado un ajuste de baja resolución en la cámara digital al tomar la fotografía. Para obtener mejores resultados en el futuro, ajuste la cámara digital a una resolución más alta.
- Asegúrese de que está utilizando el tipo adecuado de papel fotográfico para el proyecto. Use papel fotográfico Avanzado HP para obtener mejores resultados al imprimir fotografías de 10 x 15 cm y 13 x 18 cm . Para obtener más información, consulte [Seleccionar el papel correcto](#).
- Es posible que esté imprimiendo en la cara incorrecta del papel. Asegúrese de que el papel esté cargado con la cara que se va a imprimir hacia delante.
- Es posible que deba limpiar el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte [Limpieza automática del cartucho de impresión](#).
- Es posible que el cartucho de impresión deba alinearse. Para obtener más información, consulte [Alineación del cartucho de impresión](#).
- No permita que se apilen las fotografías en la bandeja de salida. La superficie impresa de sus fotografías debe quedar expuesta al aire durante 5 a 10 minutos después de la impresión. No coloque las fotos en un álbum hasta que se hayan revelado completamente.

Las fotografías que he seleccionado en la cámara digital no se imprimen.

Solución En algunas cámaras digitales las fotografías que se van a imprimir se pueden marcar en la memoria interna de la cámara y en la tarjeta de memoria. Si las marca en la memoria interna y después las pasa de la memoria de la cámara a la tarjeta de memoria, las marcas no se transfieren. Marque las fotos para su impresión tras transferirlas de la memoria interna de la cámara digital a la tarjeta de memoria.

No se puede imprimir fotografías desde un iPod.

Causa Puede que haya guardado las fotografías en el iPod con baja resolución.

Solución Las fotografías deben guardarse en alta resolución para que la impresora las reconozca. Compruebe la documentación del iPod para obtener información sobre el cambio de configuraciones de resolución.

Cuando imprimo las fotografías no obtengo los resultados deseados.

Causa Corrección de fotografías se encuentra activado y las Tecnologías HP Real Life están ajustando los efectos de ojos rojos, el brillo, el enfoque y el contraste.

Solución Desactive Corrección de fotografías. Consulte la sección [Fotografías perfectas automáticamente utilizando Corrección de fotografías](#).

Problemas de impresión con Bluetooth

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la resolución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support. Asegúrese también de leer la documentación suministrada con el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth (si está utilizando uno) y el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.

Mi dispositivo Bluetooth no encuentra la impresora.

Solución

- Asegúrese de que el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth está conectado en el puerto de la parte delantera de la cámara. El indicador luminoso del adaptador parpadea cuando el adaptador está preparado para recibir datos.
- La **Visibilidad** de Bluetooth puede ajustarse en **No visible**. Cambie este ajuste a **Visible para todos** de la siguiente manera:
 - Pulse **Menú** para mostrar el menú de la impresora.
 - Seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Bluetooth** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Visibilidad** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Visible para todos** y pulse **OK**.
- El **Nivel de seguridad** de Bluetooth puede ajustarse en **Alto**. Cambie este ajuste a **Bajo** de la siguiente manera:
 - Pulse **Menú** para mostrar el menú de la impresora.
 - Seleccione **Herramientas** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Bluetooth** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Nivel de seguridad** y pulse **OK**.
 - Seleccione **Bajo** y pulse **OK**.
- La llave maestra (PIN) que utiliza el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth para la impresora puede ser incorrecta. Asegúrese de que se introduce la llave maestra correcta para la impresora en el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Puede que esté demasiado lejos de la impresora. Acerque a la impresora el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth. La distancia máxima recomendada entre el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth y la impresora es de 10 m (30 ft).

No ha salido ninguna página de la impresora.

Solución Es posible que la impresora no reconozca el tipo de archivo enviado por el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth. Si desea obtener una lista de los formatos de archivo que admite la impresora, consulte la sección [Especificaciones](#).

La calidad de impresión es deficiente.

Solución Puede que la fotografía que ha impreso sea de baja resolución. Para obtener mejores resultados, ajuste la cámara digital a una resolución más alta. Es posible que las fotografías tomadas con cámaras de resolución VGA, como las de los teléfonos móviles, no tengan una resolución suficiente para producir copias impresas de alta calidad.

La fotografía se imprime con bordes.

Solución Es posible que la aplicación de impresión instalada en el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth no admita la impresión sin bordes. Póngase en contacto con el proveedor del dispositivo o visite el sitio Web de asistencia para obtener las últimas actualizaciones de la aplicación de impresión.

El equipo no puede ajustar el nombre del dispositivo mediante la conexión inalámbrica Bluetooth.

Solución Utilice un cable USB para conectar el equipo a la impresora con el fin de ajustar el nombre de dispositivo Bluetooth de la impresora mediante la Caja de herramientas de ésta. El software de la impresora tiene que estar instalado en el equipo. Consulte [Instalación del software](#) y la Ayuda electrónica.

Mensajes de error

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la resolución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support.

Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en la pantalla de la impresora. Siga las instrucciones para solucionar el problema.

Mensaje de error: Atasco de papel. Eliminar atasco y pulsar OK.

Solución Pruebe a llevar a cabo los siguientes pasos para resolver un atasco de papel:

- Si sale parte del papel por la parte delantera de la impresora, tire de él con cuidado hacia usted.
 - Si el papel no ha salido por la parte delantera de la impresora, intente extraerlo por la parte posterior:
 - Retire el papel de la bandeja de entrada y tire de ella hacia abajo para abrirla por completo y dejarla en posición horizontal.
 - Tire con cuidado del papel atascado para extraerlo por la parte posterior de la impresora.
 - Levante la bandeja de entrada hasta que vuelva a encajar en la posición de carga de papel.
 - Si no puede sujetar el borde del papel atascado para extraerlo, intente realizar lo siguiente:
 - Apague la impresora.
 - Si la pila interna opcional de HP Photosmart **no** está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora. Espere alrededor de 10 segundos, después vuelva a conectar el cable.
 - Si la pila interna de HP Photosmart opcional está instalada en la impresora, desconecte el cable de alimentación de la impresora, abra la cubierta del compartimento y extraiga la pila. Espere alrededor de 10 segundos y vuelva a instalar la pila. Conecte el cable de alimentación (opcional).
 - Encienda la impresora. La impresora comprobará si se ha quedado alguna hoja en la ruta del papel y expulsará automáticamente el papel atascado.
 - Pulse **OK** para continuar.
-

Mensaje de error: Error en el sensor automático.

Solución El sensor de papel automático está obstruido o dañado. Intente alejar la impresora de la luz directa del sol y después pulse **OK** e intente imprimir de nuevo. Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.

Mensaje de error: El cartucho no es compatible. Utilice cartuchos de HP adecuados.

Solución Sustitúyalo por uno que sea compatible con la impresora. Para obtener más información, consulte [Cambiar el cartucho de impresión](#).



Advertencia No toque los contactos de color cobre que se encuentran dentro del compartimento del cartucho de impresión ni los que se encuentran en el cartucho de impresión.

Mensaje de error: Soporte del cartucho atascado. Elimine el atasco y pulse OK.

Solución Siga estos pasos para eliminar cualquier obstrucción en la trayectoria del soporte de los cartuchos de impresión:

1. Retire todo el papel atascado de las bandejas de entrada y de salida.
 2. Apague y vuelva a encender la impresora.
-

Mensaje de error: La estación de servicio del cartucho está atascada.

Solución La estación de servicio del cartucho de impresión es el componente situado debajo del soporte del cartucho que se encarga de limpiarlo y taparlo para su almacenamiento. Siga estos pasos para eliminar cualquier obstrucción que bloquee la estación de servicio del cartucho de impresión:

1. Retire todo el papel atascado de las bandejas de entrada y de salida.
 2. Apague y vuelva a encender la impresora.
-

Mensaje de error: Fotografía dañada.

Causa Mientras la impresora estaba imprimiendo desde una tarjeta de memoria, se ha insertado otra tarjeta de memoria o se ha conectado un dispositivo USB al puerto de cámara delantero.

Solución Inserte sólo una tarjeta de memoria a la vez. No inserte ningún dispositivo USB mientras la impresora esté imprimiendo desde una tarjeta de memoria, de lo contrario, la fotografía resultaría dañada.

Causa La fotografía que se indica está dañada en la tarjeta de memoria insertada.

Solución Seleccione e imprima otra fotografía o inserte una tarjeta de memoria distinta.

Mensaje de error: Error de acceso a tarjeta. Consulte el Manual del usuario.

Causa Un error de acceso a la tarjeta puede indicar que una tarjeta de memoria xD-Picture Card está protegida contra escritura. Estas tarjetas tienen una función de protección especial que garantiza la seguridad de sus fotografías.



Nota Cuando esto ocurra, puede utilizar la impresora para imprimir y guardar fotografías de la tarjeta xD-Picture Card en una ubicación segura, como el disco duro del equipo.

Solución

- Vuelva a insertar la tarjeta de memoria xD-Picture Card en la cámara y enciéndala. En la mayoría de los casos, la cámara hace todos los cambios necesarios automáticamente.
- Vuelva a formatear la tarjeta de memoria xD-Picture Card. Consulte la documentación que se incluye con la cámara para obtener instrucciones sobre cómo formatear de nuevo tarjetas de memoria. Recuerde que este proceso borra las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria. Para conservar las imágenes, transfíralas al equipo antes de formatear la tarjeta de memoria.

Cuando haya formateado la tarjeta, vuelva a transferir las fotos a la tarjeta de memoria con el equipo.

- Apague la impresora, inserte la tarjeta de memoria xD-Picture Card en la impresora, y enciéndala nuevamente.
-

9 Especificaciones

En esta sección figuran los requisitos mínimos del sistema necesarios para instalar el software de la impresora HP Photosmart y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora.

Requisitos del sistema

Componentes	Requisitos mínimos de Windows	Requisitos mínimos de Mac
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x
Procesador	Intel® Pentium® II (o equivalente) o superior (para utilizar HP Photosmart Premier se necesita Pentium III)	G3 o superior
RAM	64 MB (se recomienda 256 MB)	128 MB
Espacio libre en el disco	500 MB	150 MB
Pantalla de vídeo	800 x 600, de 16 bits o superior	800 x 600, de 16 bits o superior
Unidad de CD-ROM	4x	4x

(continúa)

Componentes	Requisitos mínimos de Windows	Requisitos mínimos de Mac
Conectividad	<p>USB 2.0 de alta velocidad: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64</p> <p>PictBridge: mediante el puerto delantero de la cámara</p> <p>Bluetooth: mediante el adaptador de impresora inalámbrico HP Bluetooth opcional</p>	<p>USB 2.0 de alta velocidad: Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x</p> <p>PictBridge: mediante el puerto delantero de la cámara</p>
Explorador	Microsoft Internet Explorer 5.5 o posterior	—

Especificaciones de la impresora

Categoría	Especificaciones
Conectividad	<p>USB 2.0 de alta velocidad: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x</p> <p>PictBridge: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x</p>
Pantalla	6,4 cm (2,5 pulg) pantalla de cristal líquido en color
Especificaciones medioambientales	<p>Máxima durante funcionamiento: 5–40° C (41–104° F) a 5–90 % HR</p> <p>Recomendada durante funcionamiento: 15–30° C (59–86° F) a 20–80 % HR</p>
Formatos de archivo de imagen	JPEG línea de base TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir

(continúa)

Categoría	Especificaciones
	TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/ bits comprimidos TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/ 1D Huffman
Almacenamiento interno	1 GB de memoria flash
Márgenes	Impresión sin bordes: superior/inferior/izquierdo/ derecho 0,0 mm (0,0 pulgadas) Impresión con bordes: superior/inferior/izquierdo/ derecho 3 mm (0,12 pulgadas)
Tamaños de papel	Papel fotográfico 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas) Papel fotográfico 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) Papel fotográfico con pestaña 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas) Tarjetas fotográficas HP Premium 10 x 20 cm (4 x 8 pulgadas) Papel fotográfico adhesivo 10 x 15 cm(4 x 6 pulg), 16 pegatinas rectangulares u ovaladas por hoja Papel fotográfico panorámico 10 x 30 cm (4 x 12 pulgadas) Tarjetas de índice 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) y 9 x 13 cm (3,5 x 5 pulgadas) Tarjetas Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulgadas) Tarjetas A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) Tarjetas de tamaño L 9 x 12,7 cm (3,5 x 5 pulgadas) Tarjetas de tamaño L con pestaña 90 x 127 mm con pestaña de 12,5 mm (3,5 x 5 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas) Tarjetas de tamaño 2L 127 x 178 mm (5 x 7 pulgadas)
Tipos de papel	Papel fotográfico Avanzado HP (recomendado) Tarjetas: índice, Hagaki, A6 , tamaño L y tamaño 2L Papel fotográfico adhesivo Papel de etiquetas HP para CD/DVD Papel fotográfico HP para interiores

(continúa)

Categoría	Especificaciones
	Otros papeles fotográficos (los resultados pueden variar)
Tarjetas de memoria	CompactFlash de tipo I y II Tarjetas Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Formatos de archivo admitidos por las tarjetas de memoria	Para imprimir: todos los formatos de archivo de imágenes y de vídeos admitidos Para guardar: todos los formatos de archivo
Bandeja de papel	Acepta tamaños de papel de hasta 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas)
Capacidad de la bandeja de papel	20 hojas, grosor máximo de 305 µm (12 milipulgadas) por hoja
Adaptador de alimentación	Pieza HP n.º 957–2121 (Norteamérica), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz) Pieza HP n.º 0957–2120 (resto del mundo), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Consumo de energía	EE.UU. Durante la impresión: 18,59 W Inactiva: 13,03 W Desactivada: 10,12 W Internacional Durante la impresión: 17,71 W Inactiva: 12,63 W Desactivada: 10,24 W
Cartucho de impresión	Cartucho de impresión HP 110 Tri-color Inkjet Nota El número del cartucho de impresión también se encuentra en la cubierta posterior de esta guía del usuario para una referencia rápida.

(continúa)

Categoría	Especificaciones
USB 2.0, admite alta velocidad	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, y XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x y 10.4.x HP recomienda que el cable USB tenga una longitud inferior a 3 metros
Formatos de archivos de vídeo	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

10 Asistencia técnica de HP

- [Proceso de la asistencia](#)
- [Asistencia telefónica de HP](#)
- [Opciones de garantía adicionales](#)
- [Garantía HP](#)

Proceso de la asistencia

Si le surge algún problema, siga los siguientes pasos:

1. Consulte la documentación que se incluye con la Impresora HP Photosmart.
2. Visite el sitio Web de asistencia en línea de HP que se encuentra en www.hp.com/support. La asistencia en línea de HP se encuentra disponible para todos los clientes de HP. Es la manera más rápida de obtener información actualizada sobre el dispositivo, así como la asistencia de los expertos, y presenta las siguientes características:
 - Acceso rápido a especialistas cualificados de asistencia en línea.
 - Actualizaciones de software y controladores para Impresora HP Photosmart.
 - Información valiosa de Impresora HP Photosmart y soluciones para problemas habituales.
 - Actualizaciones activas del dispositivo, avisos de asistencia y comunicados de prensa HP que están disponibles al registrar la Impresora HP Photosmart.
3. Sólo para Europa: póngase en contacto con el punto de distribución más cercano. Si la Impresora HP Photosmart presenta un fallo de hardware, debe llevarla al distribuidor local. (El servicio técnico es gratuito durante el periodo de garantía limitada del dispositivo. Tras expirar este periodo, deberá pagar el servicio técnico.)
4. Llame al servicio de asistencia de HP. Las opciones de asistencia técnica y disponibilidad varían en función del dispositivo, el país/región y el idioma.

Asistencia telefónica de HP

Encontrará una lista de números de teléfono de asistencia técnica en el dorso de la portada.

Periodo de asistencia telefónica

Se ofrece un año de asistencia telefónica en Norteamérica, Asia Pacífico y Latinoamérica (México incluido). Para determinar la duración de la asistencia telefónica en Europa, Oriente Medio y África, consulte www.hp.com/support. Se aplicarán las tarifas habituales de las compañías telefónicas.

Realización de llamadas

Cuando llame al servicio de asistencia de HP, colóquese delante del equipo y de la Impresora HP Photosmart. Se le solicitará la siguiente información:

- Número de modelo del dispositivo (situado en la etiqueta de la parte delantera del mismo).
- Número de serie del dispositivo (situado en la parte posterior o inferior del dispositivo).
- Mensajes que aparecen cuando surge el problema.
- Respuestas a las siguientes preguntas:
 - ¿Esta situación se ha producido antes?
 - ¿Puede volver a reproducir el problema?
 - ¿Ha agregado algún hardware o software nuevo al equipo más o menos cuando surgió el problema?
 - ¿Se ha producido alguna situación inusual antes (como por ejemplo, una tormenta eléctrica, se ha movido el dispositivo, etc.)?

Después del periodo de asistencia telefónica

Una vez transcurrido el periodo de asistencia telefónica, puede obtener ayuda de HP por un coste adicional. También puede encontrar ayuda en el sitio Web de asistencia en línea de HP: www.hp.com/support. Póngase en contacto con su distribuidor de HP o llame al número de teléfono de su país/región para obtener información sobre las opciones de asistencia disponibles.

Opciones de garantía adicionales

La impresora dispone de un servicio ampliado disponible que tiene un coste adicional. Visite www.hp.com/support, seleccione su país/región e idioma y, a continuación, explore los servicios y el área de garantía para obtener información acerca de los programas de servicios ampliados.

Garantía HP

Producto HP	Duración de la garantía limitada
Medio de almacenamiento del software	90 días
Impresora	1 año
Cartuchos de tinta o impresión	La garantía es válida hasta que se agote la tinta HP o hasta que se alcance la fecha de "fin de garantía" indicada en el cartucho, cualquiera de los hechos que se produzca en primer lugar. Esta garantía no cubrirá los productos de tinta HP que se hayan rellenado o manipulado, se hayan vuelto a limpiar, se hayan utilizado incorrectamente o se haya alterado su composición.
Accesorios	1 año, a no ser que se especifique otro dato

A. Alcance de la garantía limitada

1. Hewlett-Packard (HP) garantiza al usuario final que el producto de HP especificado no tendrá defectos de materiales ni mano de obra por el período anteriormente indicado, cuya duración empieza el día de la compra por parte del cliente.
2. Para los productos de software, la garantía limitada de HP se aplica únicamente a la incapacidad del programa para ejecutar las instrucciones. HP no garantiza que el funcionamiento de los productos se interrumpa o no contenga errores.
3. La garantía limitada de HP abarca sólo los defectos que se originen como consecuencia del uso normal del producto, y no cubre otros problemas, incluyendo los originados como consecuencia de:
 - a. Mantenimiento o modificación indebidos;
 - b. Software, soportes de impresión, piezas o consumibles que HP no proporcione o no admita;
 - c. Uso que no se ajuste a las especificaciones del producto;
 - d. Modificación o uso incorrecto no autorizados.
4. Para los productos de impresoras de HP, el uso de un cartucho que no sea de HP o de un cartucho recargado no afecta ni a la garantía del cliente ni a cualquier otro contrato de asistencia de HP con el cliente. No obstante, si el error o el desperfecto en la impresora se atribuye al uso de un cartucho que no sea de HP, un cartucho recargado o un cartucho de tinta caducado, HP cobrará aparte el tiempo y los materiales de servicio para dicho error o desperfecto.
5. Si durante la vigencia de la garantía aplicable, HP recibe un aviso de que cualquier producto presenta un defecto cubierto por la garantía, HP reparará o sustituirá el producto defectuoso como considere conveniente.
6. Si HP no logra reparar o sustituir, según corresponda, un producto defectuoso que esté cubierto por la garantía, HP reembolsará al cliente el precio de compra del producto, dentro de un plazo razonable tras recibir la notificación del defecto.
7. HP no tendrá obligación alguna de reparar, sustituir o reembolsar el precio del producto defectuoso hasta que el cliente lo haya devuelto a HP.
8. Los productos de sustitución pueden ser nuevos o seminuevos, siempre que sus prestaciones sean iguales o mayores que las del producto sustituido.
9. Los productos HP podrían incluir piezas, componentes o materiales refabricados equivalentes a los nuevos en cuanto al rendimiento.
10. La Declaración de garantía limitada de HP es válida en cualquier país en que los productos HP cubiertos sean distribuidos por HP. Es posible que existan contratos disponibles para servicios de garantía adicionales, como el servicio in situ, en cualquier suministrador de servicios autorizado por HP, en aquellos países donde HP o un importador autorizado distribuyan el producto.

B. Limitaciones de la garantía

HASTA DONDE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, NI HP NI SUS TERCEROS PROVEEDORES OTORGAN NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGUN TIPO, YA SEAN GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

C. Limitaciones de responsabilidad

1. Hasta donde lo permitan las leyes locales, los recursos indicados en esta Declaración de garantía son los únicos y exclusivos recursos de los que dispone el cliente.
2. HASTA EL PUNTO PERMITIDO POR LA LEY LOCAL, EXCEPTO PARA LAS OBLIGACIONES EXPUESTAS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, EN NINGUN CASO HP O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

D. Legislación local

1. Esta Declaración de garantía confiere derechos legales específicos al cliente. El cliente podría también gozar de otros derechos que varían según el estado (en Estados Unidos), la provincia (en Canadá), o la entidad gubernamental en cualquier otro país del mundo.
2. Hasta donde se establezca que esta Declaración de garantía contraviene las leyes locales, dicha Declaración de garantía se considerará modificada para acatar tales leyes locales. Bajo dichas leyes locales, puede que algunas de las declinaciones de responsabilidad y limitaciones estipuladas en esta Declaración de garantía no se apliquen al cliente. Por ejemplo, algunos estados en Estados Unidos, así como ciertas entidades gubernamentales en el exterior de Estados Unidos (incluidas las provincias de Canadá) pueden:
 - a. Evitar que las renuncias y limitaciones de esta Declaración de garantía limiten los derechos estatutarios del cliente (por ejemplo, en el Reino Unido);
 - b. Restringir de otro modo la capacidad de un fabricante de aumentar dichas renuncias o limitaciones; u
 - c. Ofrecer al usuario derechos adicionales de garantía, especificar la duración de las garantías implícitas a las que no puede renunciar el fabricante o permitir limitaciones en la duración de las garantías implícitas.
3. LOS TÉRMINOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA, SALVO HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTADUTARIOS OBLIGATORIOS PERTINENTES A LA VENTA DE PRODUCTOS HP A DICHOS CLIENTES, SINO QUE SON ADICIONALES A LOS MISMOS.

Información sobre la Garantía Limitada del Fabricante HP

Estimado Cliente:

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía Limitada de HP (garantía del fabricante) en su país.

Usted puede tener también frente al vendedor los derechos que la ley le conceda, conforme a lo estipulado en el contrato de compra, que son adicionales a la garantía del fabricante y no quedan limitados por ésta.

España: Hewlett-Packard Española S.L., C/ Vicente Aleixandre 1, Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 28230 Las Rozas, Madrid

A Instalación del software

La impresora incluye software opcional que se puede instalar en un ordenador.

Cuando haya instalado el hardware de la impresora con las instrucciones que se incluyen en la caja, siga las instrucciones de esta sección para instalar el software.

Usuarios de Windows	Usuarios de Mac
<p>Importante: No conecte el cable USB hasta que lo indique la impresora.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo. Si el Asistente de instalación no se abre, busque el archivo Setup.exe en la unidad de CD-ROM y haga doble clic en él. Los archivos se cargan en menos de un minuto.2. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones de la pantalla.3. Cuando se le indique, acepte la opción Recomendada o seleccione la opción Personalizar. Si selecciona Personalizar, anule la selección de los programas del software que no desea instalar. Si no está seguro, puede resaltar el nombre de cada programa en la lista para leer una breve descripción del mismo.4. Cuando se le indique, conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.5. Siga las instrucciones hasta que finalice la instalación. Si se le indica reiniciar su equipo, hágalo.	<ol style="list-style-type: none">1. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.2. Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo.3. En el escritorio, haga doble clic en el icono del HP Photosmart CD.4. Haga doble clic en el icono del Instalador HP, y siga las instrucciones en cada pantalla de instalación para instalar el software de la impresora.5. En la pantalla de enhorabuena, haga clic en OK.

B Menús de la impresora

Los menús de la impresora incluyen varias funciones para ver e imprimir fotografías, obtener ayuda, etc. Puede resaltar imágenes moviendo el borde resaltado con los botones de flechas; seleccione las imágenes resaltadas pulsando el botón **OK**. Cuando pulse el botón **Imprimir**, se imprimirán todas las imágenes seleccionadas.

Edición de fotografías

- **Sea creativo**
 - **Fotogramas**: seleccione esta opción para agregar un marco decorativo alrededor de la fotografía actual.
 - **Clipart**: seleccione esta opción para agregar imágenes de clipart en la fotografía actual.
 - **Felicitaciones**: seleccione esta opción para agregar una felicitación a la fotografía actual.
 - **Agregar efectos de color**: elija entre los siguientes efectos de color: **Blanco y negro**, **Sepia**, **Época** o **Sin efecto** (opción predeterminada).
- **Mejorar la imagen**
 - **Mejorar automáticamente**: seleccione una opción para mejorar la fotografía.
 - **Recortar**: seleccione esta opción para recortar la imagen resaltada en el momento. Pulse  o  para ajustar el tamaño del área recortada. Pulse los botones de flechas en el panel de control para mover el área recortada. Pulse **OK** y, a continuación, pulse **OK** de nuevo para guardar una copia de la fotografía recortada en el almacenamiento interno de la impresora.
 - **Brillo foto**: pulse  o  para mover el control deslizante y ajustar el brillo de la fotografía.
- **Proyectos de impresión especializados**
 - **Fotografías panorámicas**: seleccione **Activado** o **Desactivado** (opción predeterminada) para imprimir fotografías panorámicas. Seleccione **Activado** para imprimir todas las fotografías seleccionadas con una proporción de 3:1, y cargue papel de 10 x 30 cm (4 x 12 in) antes de imprimir. Al seleccionar una fotografía, se muestra un cuadro verde que marca el área que se va a imprimir. Seleccione **Desactivado** para imprimir con una proporción normal de 3:2.
 - **Pegatinas con fotografías**: seleccione **Activado** o **Desactivado** (opción predeterminada) para imprimir pegatinas. Seleccione **Activado** para imprimir 16 fotografías por página, y cargue papel adhesivo especial. Seleccione **Desactivado** para imprimir con las opciones de disposición normal.
 - **Fotografías para pasaporte**: seleccione esta opción para que el modo de fotografías para pasaporte esté **Activado** o **Desactivado**. Se imprime una página por separado para cada fotografía que se elija, y cada página impresa contiene el número de fotos del tamaño seleccionado que entren en la página.
 - **tatuajes de CD/DVD**: seleccione **Activado** o **Desactivado** (opción predeterminada) para imprimir en modo de tatuajes de CD/DVD.
 - **Copias de vídeos**: seleccione antes de imprimir un fotograma de vídeo.

Presentación de diapositivas

- **Reproducir las fotografías seleccionadas:** seleccione esta opción para reproducir una presentación de diapositivas de las fotografías seleccionadas en el momento.
- **Presentaciones de diapositivas guardadas**
 - **Reproducir la presentación guardada:** seleccione esta opción para reproducir una presentación de diapositivas guardada previamente.
 - **Guardar como presentación:** seleccione esta opción para guardar las fotografías seleccionadas como presentación de diapositivas.
 - **Eliminar present. guardada:** seleccione esta opción para eliminar una presentación de diapositivas guardada.
- **Controles de reproducción**
 - **Detener la presentación:** seleccione esta opción para interrumpir la presentación de diapositivas actual.
 - **Reanudar la presentación:** seleccione esta opción para reanudar la reproducción de la presentación de diapositivas actual.
 - **Salir de la presentación:** seleccione esta opción para salir de la presentación de diapositivas actual.
- **Preferencias de presentación de diapositivas:** seleccione esta opción para establecer las preferencias de presentación con diapositivas. Puede elegir **Bucle**, **Intervalo entre imágenes**, **Transiciones** o **Aleatorio**.

Opciones de impresión

- **Cambiar diseño:** seleccione esta opción para cambiar la forma en que las fotografías seleccionadas están dispuestas para una impresión. Puede elegir **1 fotografía**, **2 fotografías**, **4 fotografías** o **índice**.
- **Estado de impresión:** seleccione esta opción para determinar qué página de su grupo de fotos seleccionado se está imprimiendo actualmente.

Organizar y guardar

Puede categorizar sus fotografías por palabra clave y guardar sus fotos en distintos dispositivos.

Guardar

- **Progreso de proceso de guardado:** seleccione esta opción para ver cuántas imágenes se transfirieron, cuántas faltan transferir (x de y) y el tiempo aproximado para terminar de transferir el resto. Esta opción está disponible sólo cuando se guarda en la impresora.
- **Cancelar guardado:** seleccione esta opción para cancelar lo que guardó. Esta opción está disponible sólo cuando se guarda en la impresora.
- **A la impresora:** seleccione esta opción para guardar fotos de una tarjeta de memoria insertada o un dispositivo conectado al puerto de la cámara al almacenamiento interno de la impresora.
- **A la tarjeta de memoria:** seleccione esta opción para guardar fotografías desde un dispositivo conectado al puerto de la cámara en la parte delantera de la impresora o desde el almacenamiento interno de la impresora en una tarjeta de memoria insertada.
- **A externo:** seleccione esta opción para transferir fotografías de una tarjeta de memoria insertada o del almacenamiento interno de la impresora a un dispositivo conectado al puerto de la cámara, en la parte delantera de la impresora.
- **Al equipo:** seleccione esta opción para transferir fotografías de una tarjeta de memoria insertada o del almacenamiento interno de la impresora a un equipo conectado al puerto USB, en la parte posterior de la impresora.

Palabra clave

Puede asignar palabras clave a cada foto del almacenamiento interno de la impresora, y luego verlas y ordenar sus fotografías por palabra clave. Por ejemplo, puede marcar un grupo de fotografías como "vacaciones" y luego identificar sus fotografías de vacaciones. Hay 10 palabras

clave diferentes disponibles, además de "Otros". El icono de palabra clave aparece en la parte inferior de la pantalla de la impresora, e indica que la foto que se muestra tiene una palabra clave asignada.



- **Asignar una palabra clave**

- Favoritos
- Vacaciones
- Fiestas
- Cumpleaños
- Familia
- Amigos
- Mascotas
- Lugares
- Sucesos
- Escuela
- Otros

- **Ver fotografías por palabra clave**

- **Todas:** seleccione esta opción para ver todas las fotografías.
- **Últim. guardad.:** Seleccione para ver las últimas fotografías que guardó.
- **Impresos:** seleccione esta opción para ver todas las fotografías que se han impreso con anterioridad.
- **Vistas:** seleccione esta opción para ver las fotografías que ha visto más a menudo.
- **Favoritos:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Favoritos.
- **Vacaciones:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Vacaciones.
- **Fiestas:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Fiestas.
- **Cumpleaños:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Cumpleaños.
- **Familia:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Familia.
- **Amigos:** seleccione esta opción para ver las fotografías con la palabra clave Amigos.
- **Mascotas:** seleccione esta opción para ver las fotografías con la palabra clave Mascotas.
- **Lugares:** seleccione esta opción para ver las fotografías con la palabra clave Lugares.
- **Sucesos:** seleccione esta opción para ver las fotografías con la palabra clave Sucesos.
- **Escuela:** seleccione esta opción para ver las fotografías a las que se ha asignado la palabra clave Escuela.
- **Otros:** seleccione esta opción para ver las fotografías con la palabra clave Otros.
- **Todas claves:** seleccione esta opción para ver todas las fotografías con palabras clave asignadas.
- **No asignado:** Seleccione esta opción para ver las fotos a las que no se le asignó una palabra clave
- **Videos:** Seleccione esta opción para ver videos.

- **Eliminar palabra clave asignada**

Seleccione esta opción para eliminar las palabras clave asignadas a la fotografía seleccionada o de todas las fotografías del álbum seleccionado.

Corrección de fecha

Seleccione la opción **Corrección de fecha** para cambiar la fecha de la marca de fecha/hora en las fotografías seleccionadas o la resaltada en el momento.

Herramientas

- **Almacenamiento**
 - **Espacio disponible:** seleccione esta opción para ver el espacio disponible en el almacenamiento interno de la impresora.
 - **Eliminar imágenes:** seleccione esta opción para eliminar la fotografía resaltada en el momento o todas las seleccionadas.
 - **Volver a formatear la unidad interna:** seleccione esta opción para volver a formatear el almacenamiento interno de la impresora. Se borrarán todas las fotografías de manera permanente.
- **Bluetooth**
 - **Dirección de dispositivo:** algunos dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth requieren la introducción de la dirección del dispositivo que están intentando localizar. Esta opción del menú muestra la dirección de la impresora.
 - **Nombre de dispositivo:** puede seleccionar un nombre para la impresora que aparece en otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth cuando éstos localizan la impresora.
 - **Clave maestra:** cuando el **nivel de seguridad** de Bluetooth de la impresora se configura como **Alto**, debe introducir una clave maestra para que la impresora esté disponible a otros dispositivos de Bluetooth. La clave maestra es 0000.
 - **Visibilidad:** seleccione **Visible para todos** (opción predeterminada) o **No visible**. Si la opción **Visibilidad** se ajusta en **No visible**, sólo podrán imprimir con la impresora los dispositivos que conocen la dirección.
 - **Nivel de seguridad:** seleccione **Bajo** (opción predeterminada) o **Alto**. El ajuste **Bajo** no requiere que los usuarios de otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth introduzcan la clave de la impresora. Por el contrario, **Alto** les obliga a introducirla.
 - **Reiniciar opciones de Bluetooth:** permite restablecer los valores predeterminados de todos los elementos del menú de Bluetooth.
- **Uso compartido de HP Photosmart (Instant Share):** selecciónelo para compartir con familiares y amigos las fotografías de una tarjeta de memoria insertada. La impresora debe estar conectada a un equipo, y el software de la impresora debe estar instalado en él.
- **Prueba & Páginas de muestra**
 - **Imprimir página de prueba:** seleccione esta opción para imprimir una página de prueba que contiene información sobre la impresora y puede ayudarle a solucionar cualquier problema.
 - **Imprimir pág. muestra:** seleccione esta opción para imprimir una página de muestra, que resulta útil para comprobar la calidad de impresión de la impresora.
 - **Imprimir página de muestra panorámica:** seleccione esta opción para imprimir una página de muestra útil para comprobar la impresión panorámica.
- **Cartucho**
 - **Estado de los cartuchos:** seleccione esta opción para revisar el nivel de tinta restante en el cartucho de impresión.
 - **Alinear cartucho:** seleccione esta opción para alinear el cartucho de impresión, que garantiza impresiones de alta calidad. Haga esto si los colores están mal alineados en las impresiones, o si la página de impresión no se imprime correctamente al instalar un cartucho de impresión nuevo.
 - **Limpiar cartucho:** seleccione esta opción para limpiar el cartucho de impresión. Después de limpiarlo, se le preguntará si desea continuar con el segundo nivel de limpieza (elija **Sí** o **No**); si selecciona **Sí** se llevará a cabo otro ciclo de limpieza. A continuación, deberá confirmar si desea continuar con el tercer nivel de limpieza (elija **Sí** o **No**).

Ayuda

Seleccione **Ayuda** para obtener información y consejos sobre cómo conseguir ayuda para conectar a un televisor, utilizar el mando remoto de la impresora, utilizar Bluetooth, insertar tarjetas de

memoria, instalar el cartucho de impresión, cargar papel, solucionar atascos de papel, y conectar cámaras.

Preferencias

- **Presentación con diapositivas:** seleccione esta opción para establecer las opciones de presentación con diapositivas. Seleccione **Bucle**, **Intervalo entre imágenes**, **Transiciones** o **Aleatorio**.
- **Televisión:** seleccione esta opción para establecer las opciones de televisión. Seleccione una de las **Proporciones** y **NTSC/PAL**. Seleccione si desea verlo en una **TV** o una **Impresora**.
- **Calidad de impresión:** seleccione esta opción para cambiar la calidad de impresión. Seleccione la calidad de impresión **Óptima** o **Normal**.
- **Tipo de papel:** Seleccione para cambiar el tipo de papel para imprimir. Elija **Avanzado HP** o **HP Premium** u **Otro**. HP recomienda usar papel fotográfico Avanzado HP para obtener los mejores resultados. Si está imprimiendo en papel que no es HP, elija **Otro** para un adecuado ajuste de la impresora.
- **Fecha/hora:** seleccione esta opción para que se imprima la fecha y la hora en las fotografías. Seleccione **Fecha/hora**, **Sólo fecha** o **Desactivado** (opción predeterminada).
- **Espacio de colores:** seleccione para elegir un espacio de colores, (un modelo matemático tridimensional para organizar el color). El espacio de color que seleccionó afecta los colores en sus fotografías impresas. Seleccione **Adobe RGB**, **sRGB** o **Selección automática** (opción predeterminada). El valor predeterminado de **Selección automática** indica a la impresora que utilice el espacio de colores Adobe RGB, si está disponible. La impresora utiliza por defecto sRGB si Adobe RGB no está disponible.
- **Sin bordes:** seleccione esta opción para establecer como **Activado** o **Desactivado** (opción predeterminada) la opción para imprimir las fotografías sin bordes. Si desactiva la impresión sin bordes, las páginas se imprimirán con un delgado borde blanco en los márgenes del papel.
- **Tras imprimir:** seleccione esta opción para que las fotografías sigan seleccionadas después de la impresión: **Siempre** (opción predeterminada), **Nunca** o **Preguntar cada vez**.
- **Restaurar valores predeterminados:** seleccione **Sí** o **No** (opción predeterminada) para restaurar los valores predeterminados de la impresora. Si selecciona **Sí** se restaurarán las preferencias de fábrica.
- **Idioma:** seleccione esta opción para elegir el idioma a utilizar en la pantalla de la impresora.

Índice

- A**
 - accesorios 9, 45
 - adaptable, iluminación 26
 - adaptador para automóviles 45
 - alineación de cartuchos de impresión 43
 - almacenamiento
 - papel fotográfico 45
 - almacenar
 - impresión, cartuchos 44
 - impresora 44
 - asistencia técnica de HP 65
 - asistencia telefónica 65
 - Ayuda 47
- B**
 - bandejas, papel 4
 - Bluetooth
 - adaptador de impresora inalámbrico 9
 - solución de problemas 54
 - botones 8
- C**
 - calidad
 - fotografías 26
 - impresión 29
 - impresión de una página de prueba 42
 - papel fotográfico 45
 - solución de problemas 53
 - cámara de vídeo
 - icono en la pantalla de la impresora 79
 - cámaras
 - fotografías no se imprimen 53
 - puerto 4
 - tipos 35
 - cámaras digitales. *consulte*
 - cámaras
 - carga del papel 13
 - cartuchos. *consulte* impresión, cartuchos
 - cartuchos de impresión
 - alinear 43
 - limpiar 41
 - probar 42
 - CompactFlash 15
 - control, panel 8
 - corrección de fotografías 26
- D**
 - después del periodo de asistencia 66
 - distancia, mando 32
 - distribución y tamaño de la fotografía 20
 - documentación de impresora 3
- E**
 - editar fotografías
 - menú 71
 - envío de fotografías por correo electrónico 33
 - equipo
 - instalación del software 69
 - requisitos del sistema 59
 - especificaciones 59
 - etiquetas de CD/DVD 25
 - Extracción de una tarjeta de memoria 17
- F**
 - formatos de archivo, admitidos 60
 - fotografías
 - enviar fotografías por correo electrónico 33
 - impresión 21
 - índice 18
 - mejorar calidad 26
 - ojos rojos, eliminación 26
 - seleccionar para imprimir 20
 - ver 18
 - fotografías para pasaporte 25
 - funda de transporte
 - transporte de la impresora 45
 - Funda de transporte 10
- G**
 - garantía 67
- H**
 - Hewlett-Packard Company, avisos 4
- I**
 - Icono de tarjeta de memoria 17
 - impresión
 - en modo panorámico 23
 - fotografías 21
 - fotografías panorámicas 20
 - fotografías para pasaporte 25
 - índice de fotografías 18
 - miniaturas 18
 - página de prueba 42
 - pegatinas con fotografías 24
 - sin equipo 15
 - tatuajes de CD/DVD 71
 - varias copias 20
 - varias fotografías 20
 - impresión, cartuchos
 - almacenar 44
 - limpiar contactos 41
 - impresora
 - accesorios 9, 45
 - almacenar 44
 - componentes 4
 - documentación 3
 - especificaciones 60
 - limpiar 41
 - mensajes de error 55
 - menú 10
 - transportar 45
 - indicadores luminosos 7
 - inserción de tarjetas de memoria 15
- L**
 - limpiar
 - cartuchos de impresión 41

impresora 41

LL

llamada al servicio de asistencia
de HP 66

M

memoria, tarjetas
tipos admitidos 15
Memory Stick 15
mensajes de error 55
menú, editar fotografías 71
menú, impresora 10
menú, palabra clave 72
Microdrive 15
modo panorámico 23
MultiMediaCard 15

N

nivel de tinta, comprobación
42, 79

O

Obtención de ayuda 47
ojos rojos, eliminación 26

P

página de alineación 43
página de prueba 42
palabra clave
menú 72
papel
atascos 51
bandejas 4
carga 13
compra y selección 13
especificaciones 60
mantenimiento 13, 45
solución de problemas 50
pegatinas con fotografías 24
periodo de asistencia telefónica
periodo de asistencia 65
pilas
compartimento 9
indicador de carga 79
modelo 9
Preguntas más frecuentes 47
Preguntas y respuestas 47
proceso de la asistencia 65

R

realización de llamadas 66

S

Secure Digital 15
sistema, requisitos 59
SmartFocus 26
software, instalación 69
solución de problemas
asistencia técnica de HP
65
Bluetooth 54
indicadores luminosos
parpadeantes 47
mensajes de error 55
problemas con el papel 50
problemas de calidad 53
Solución de problemas 47
Sony Memory Sticks. *consulte*
Tarjetas Memory Stick

T

tarjetas de memoria
insertar 15
Tarjetas de memoria
Extracción 17
tinta, cartuchos. *consulte*
impresión, cartuchos
Tintas HP Vivera 39
transporte de la impresora 9,
45

U

USB (bus serie universal)
especificaciones 60
puerto 4
Uso compartido de HP
Photosmart 33

V

videoclip
formatos de archivo
admitidos 63
imprimir un solo fotograma
de 26
vista de fotografías 18
vistas en miniatura,
impresión 18

X

xD-Picture Card 15

Iconos de la pantalla de la impresora

Los iconos en la pantalla de la impresora brindan información sobre la impresora, como el nivel de tinta del cartucho de impresión y el número de índice de la foto actual.

	<p>Indicador de pila: muestra el nivel de carga de la pila interna de HP Photosmart opcional, si ésta se encuentra instalada.</p> <p>Si el icono de pila está completamente lleno, indica que la pila está cargada del todo. A medida que se agota la pila, el icono va vaciándose para indicar la cantidad aproximada de carga restante.</p> <p>Si aparece un icono de rayo encima del icono de pila, indica que la impresora está conectada al suministro eléctrico y que se está cargando la pila. Cuando la pila está totalmente cargada aparece un icono de enchufe, lo que indica que puede desconectar la impresora de la alimentación eléctrica y utilizar la impresora sólo con la pila, si lo desea.</p> <p>Para obtener más información sobre la pila, consulte las instrucciones que se suministran con ella.</p>
	<p>Indicador de nivel de tinta: muestra el nivel de tinta del cartucho de impresión.</p>
	<p>Casilla de selección: muestra una marca de verificación si la fotografía está seleccionada.</p>
	<p>Copias: muestra el número de copias de la fotografía actual que se van a imprimir.</p>
	<p>Cámara de vídeo: aparece cuando se está mostrando un videoclip en la pantalla de la impresora.</p>
	<p>Número de índice: muestra el número de índice de la fotografía actual y el número total de fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria insertada.</p>
	<p>Palabra clave: indica que se ha asignado una palabra clave a la fotografía o el álbum actuales.</p>