



# HP Photosmart A710 series



Gebruikershandleiding



www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 355 1 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212)291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart A710 series



**HP Photosmart A710 series Gebruikershandleiding**

## **Auteursrechten en handelsmerken**

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## **Kennisgevingen van Hewlett-Packard Company**

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden.

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

## **Handelsmerken**

HP, het HP-logo en Photosmart zijn eigendom van Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Het Secure Digital-logo is een handelsmerk van SD Association.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF en het CF-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO en Memory Stick PRO Duo zijn (gedeponeerde) handelsmerken van Sony Corporation.

Microdrive is een handelsmerk van Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon Technologies AG Duitsland en is in licentie gegeven aan de MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation en Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, het Mac-logo en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

De naam en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en de Hewlett-Packard Company

gebruikt deze naam en logo's onder licentie.

PictBridge en het PictBridge-logo zijn handelsmerken van de Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

## **Voorgeschreven identificatienummer van het model VCVRA-0607**

Voor wettelijke identificatiedoelinden is aan dit product een voorgeschreven modelnummer toegewezen. Het voorgeschreven identificatienummer voor het product is VCVRA-0607. Het voorgeschreven nummer moet niet worden verward met de marketingnaam (HP Photosmart A710 series) of het productnummer (Q7100A).

## **Milieuverklaring**

Zie de elektronische Help voor informatie over het milieubeleid van HP.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
	Meer informatiebronnen.....	4
	Printeronderdelen.....	4
	Optionele accessoires.....	9
	De printermenu's gebruiken.....	10
<b>2</b>	<b>Overzicht foto's afdrukken</b> .....	<b>11</b>
	Alles over afdrukken.....	11
<b>3</b>	<b>Elementaire informatie over papier</b> .....	<b>13</b>
	Papier kiezen en plaatsen.....	13
	Het juiste papier aanschaffen.....	13
	Het papier plaatsen.....	13
<b>4</b>	<b>Afdrukken vanaf een geheugenkaart of vanuit het interne geheugen van de printer</b> .....	<b>15</b>
	Foto's van een geheugenkaart ophalen.....	15
	Een geheugenkaart plaatsen.....	15
	Geheugenkaart verwijderen.....	17
	Foto's ophalen uit het interne geheugen van de printer.....	18
	Foto's van een geheugenkaart in het interne geheugen van de printer opslaan.....	18
	Bladeren door foto's en deze bekijken.....	18
	Meerdere foto's selecteren.....	20
	Een fotolay-out kiezen.....	21
	De foto's afdrukken.....	21
<b>5</b>	<b>Creatieve projecten</b> .....	<b>23</b>
	Panoramafoto's afdrukken.....	23
	Fotostickers afdrukken.....	25
	Pasfoto's afdrukken.....	25
	Cd-/dvd-labels afdrukken.....	26
	Een frame uit een videoclip afdrukken.....	26
	De kwaliteit van de foto's verbeteren.....	26
	Perfekte foto's die automatisch Foto verbeteren gebruiken.....	27
	De kwaliteit van videoclips verbeteren.....	27
	Foto's bijsnijden.....	27
	Een decoratieve rand toevoegen.....	28
	Illustraties toevoegen.....	28
	Een wens toevoegen.....	29
	Een kleureffect toevoegen.....	29
	Een datum- en tijdaanduiding aan uw afdrukken toevoegen.....	29
	Afdrukkwaliteit instellen.....	29
	Trefwoorden toewijzen en foto's in groepen bekijken.....	30
	Een diavoorstelling maken en bekijken.....	30
	Een diavoorstelling op een tv bekijken.....	31
	De printer op de tv aansluiten.....	31
	De afstandsbediening gebruiken.....	31
	Een diavoorstelling op tv bekijken.....	33

	Foto's e-mailen of uploaden met HP Photosmart Delen.....	33
<b>6</b>	<b>Afdrukken vanaf andere apparaten.....</b>	<b>35</b>
	Foto's afdrukken vanaf een digitale camera.....	35
	Foto's vanaf een Bluetooth-apparaat afdrukken.....	35
	Foto's afdrukken vanaf een computer.....	36
	Foto's afdrukken vanaf een iPod.....	37
<b>7</b>	<b>De printer onderhouden en vervoeren.....</b>	<b>39</b>
	De inktcartridge vervangen.....	39
	De printer reinigen en onderhouden.....	40
	De buitenkant van de printer reinigen.....	41
	De inktcartridge automatisch reinigen.....	41
	Contactpunten van de inktcartridges handmatig reinigen.....	41
	Een testpagina afdrukken.....	42
	De inktcartridge uitlijnen.....	43
	De printer en inktcartridge opbergen.....	44
	De printer opbergen.....	44
	De inktcartridge bewaren.....	44
	De kwaliteit van fotopapier waarborgen.....	45
	De printer vervoeren.....	45
<b>8</b>	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>47</b>
	Hardwareproblemen met de printer.....	47
	Problemen met afdrukken.....	50
	Problemen met afdrukken via Bluetooth.....	54
	Foutberichten.....	55
<b>9</b>	<b>Specificaties.....</b>	<b>59</b>
	Systeemvereisten.....	59
	Printerspecificaties.....	60
<b>10</b>	<b>HP-ondersteuning.....</b>	<b>63</b>
	Wat te doen bij problemen.....	63
	Telefonische ondersteuning van HP.....	63
	Periode van telefonische ondersteuning.....	63
	Telefonisch contact opnemen.....	64
	Na de periode van telefonische ondersteuning.....	64
	Extra garantiemogelijkheden.....	64
	HP-garantie.....	65
<b>A</b>	<b>De software installeren.....</b>	<b>67</b>
<b>B</b>	<b>Printermenu's.....</b>	<b>69</b>
	Foto's bewerken.....	69
	Diavoorstelling.....	70
	Afdrukopties.....	70
	Ordenen & opslaan.....	70
	Opslaan.....	70
	Trefwoord.....	70
	Datumcorrectie.....	71
	Extra.....	72
	Help.....	72
	Voorkeuren.....	73
	<b>Index.....</b>	<b>75</b>

# 1 Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een HP Photosmart A710 series printer! Met deze printer is het zelf afdrukken van foto's eenvoudig, handig en leuk. De printer maakt kleurenafdrucken van hoge kwaliteit die u met plezier zult laten zien aan familie en vrienden. U kunt met de printer het volgende doen:



## Intern geheugen gebruiken

Zie [Foto's van een geheugenkaart in het interne geheugen van de printer opslaan](#).



## Fotos' op tv bekijken

Zie [Een diavoorstelling op een tv bekijken](#).



## Technieken voor het verbeteren van foto's toepassen

Zie [Perfekte foto's die automatisch Foto verbeteren gebruiken](#).



## Creatief afdrukken: randen, groeten, clipart en kleureffecten toevoegen

Zie [Creatieve projecten](#).



## Pasfoto's afdrukken

Zie [Pasfoto's afdrukken](#).



## Panorama's afdrukken

Zie [Panoramafoto's afdrukken](#).

(vervolg)



### Fotostickers afdrukken

Zie [Fotostickers afdrukken](#).



### Cd-/dvd-labels afdrukken

Zie [Cd-/dvd-labels afdrukken](#).

## Meer informatiebronnen

Bij de printer wordt de volgende documentatie geleverd:

- **Installatiehandleiding:** Lees eerst deze handleiding. Hierin wordt uitgelegd hoe u de printer kunt instellen en hoe u de eerste foto afdrukt.
- **Gebruikershandleiding:** Dit boek ligt nu voor u. In dit boek worden de basisfuncties van de printer beschreven. Daarnaast wordt in dit boek beschreven hoe u de printer zonder een computer kunt gebruiken. De handleiding bevat verder informatie over het oplossen van hardwareproblemen. Bijlage A bevat informatie over het installeren van de printersoftware.
- **Menu Help** voor de printer: Via het menu Help van de printer kunt u nuttige tips krijgen over afdrukken en vindt u informatie over de basisfuncties van de printer. Deze informatie wordt op het scherm van de printer weergegeven. Zie [De printermenu's gebruiken](#) voor informatie over het openen van het menu Help.
- **Elektronische Help:** in de elektronische Help wordt beschreven hoe u de printer in combinatie met een computer gebruikt. Ook vindt u hier informatie over het oplossen van problemen.


Als u de printersoftware op de computer hebt geïnstalleerd, kunt u de elektronische Help bekijken:

- **Windows:** Klik in het menu **Start** van Windows op **Programma's of Alle programma's**, wijs naar **HP, HP Photosmart A710 series** en klik op **Photosmart Help**.
- **Mac:** Kies **Help, Mac Help** in de Finder en kies vervolgens **Library, HP Photosmart Printer Help**.

## Printeronderdelen


In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de onderdelen van de printer en worden verwijzingen gegeven naar de delen waarin de onderdelen en functies nader worden beschreven.



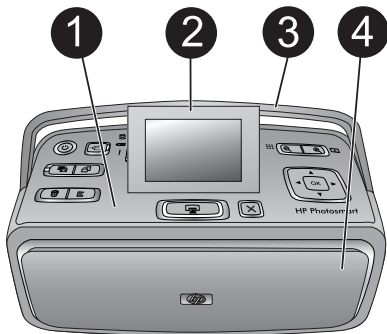


### Voorkant van printer (invoer- en uitvoerlade gesloten)

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Bedieningspaneel:</b> Hiermee bedient u de basisfuncties van de printer.  |
| 2 | <b>Printerschermb:</b> Hier worden foto's en menu's weergegeven. Het printerscherm komt automatisch omhoog zodra u de uitvoerlade opent. Duw het scherm omhoog of omlaag om de kijkhoek bij te stellen. U kunt het scherm met de hand omhoog doen als u een vinger onder de inkeping aan de linkerkant van het scherm plaatst. Vouw het scherm plat als u de printer wilt opbergen of vervoeren. |
| 3 | <b>Handgreep van de printer:</b> Zorg ervoor dat het printerscherm plat ligt (gesloten) en trek dan de handgreep aan de printer van de printer uit om het apparaat rechtop te kunnen dragen.   |
| 4 | <b>Uitvoerlade (gesloten):</b> Open dit om af te drukken, plaats een geheugenkaart of sluit een compatibele digitale camera of HP iPod aan.  |

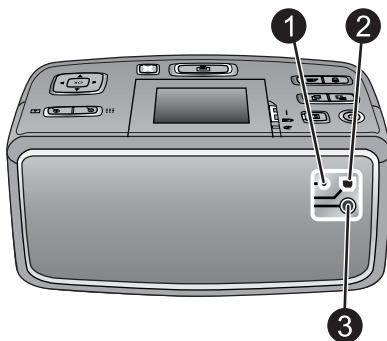

### Achterzijde van de printer

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Aansluiting televisiekabel:</b> Hier sluit u de videokabel aan.  |
| 2 | <b>USB-poort:</b> U kunt de printer via een USB-kabel aansluiten op een computer of een 'direct-printing' digitale camera van HP. |
| 3 | <b>Netsnoeraansluiting:</b> Hierop sluit u het netsnoer aan.  |

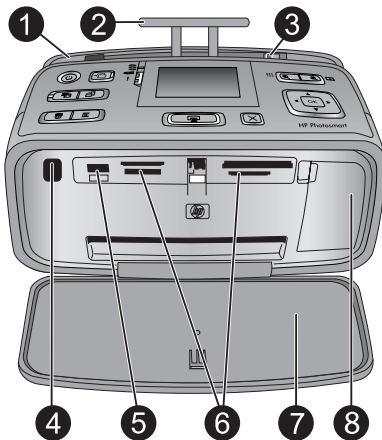


### Binnenzijde voor van printer (invoer- en uitvoerlade gesloten)

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Invoerlade:</b> Hier plaatst u het papier. De invoerlade wordt automatisch geopend zodra u de uitvoerlade opent. Zie <a href="#">Papier plaatsen</a> .   |
| 2 | <b>Verlengstuk invoerlade:</b> Trek deze uit ter ondersteuning van het papier.  |
| 3 | <b>Papierbreedtegeleider:</b> Stel deze in op de breedte van het papier om het papier op de juiste manier te positioneren.  |
| 4 | <b>Infraroodpoort afstandsbediening:</b> De afstandsbediening van de printer gebruikt deze poort om te communiceren met de printer. Zie <a href="#">De printer op de tv aansluiten</a> .  |
| 5 | <b>Camerapoort:</b> Hierop kunt u een digitale PictBridge-camera, de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken, een iPod of een USB flash/thumbstation aansluiten. Zie <a href="#">Afdrukken vanaf andere apparaten</a> . |
| 6 | <b>Sleuven voor geheugenkaarten:</b> Hierin plaatst u uw geheugenkaart(en). Zie <a href="#">Foto's van een geheugenkaart ophalen</a> .  |
| 7 | <b>Uitvoerlade (open):</b> Hierin worden de afgedrukte foto's opgevangen.   |
| 8 | <b>Vak voor inktcartridge:</b> Door dit vak te openen kunt u inktcartridges plaatsen of verwijderen.  |




### Indicatielampjes

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Printerlampje:</b> Dit lampje is groen en brandt continu als de printer aan staat, is groen en knippert als de printer bezig is, en is rood en knippert als er een probleem is met de printer.  |
| 2 | <b>Lampje voor opslaan van foto's op de printer:</b> Dit lampje is groen en knippert als er foto's op het interne geheugen van de printer worden opgeslagen.   |
| 3 | <b>Batterijlampje:</b> Dit lampje knippert als de optionele batterij wordt opgeladen of brandt continu als de batterij volledig is opgeladen. Het lampje is niet aan als er geen batterij is geplaatst of als er wel een batterij aanwezig is maar de printer geen stroom heeft. Zie de instructies die bij de batterij zijn geleverd voor meer informatie over de batterij. |
| 4 | <b>Waarschuwinglampje:</b> Dit lampje is rood en knippert als er een fout optreedt of als er een probleem is met de printer. Zie het printerscherm voor informatie en zie zo nodig <a href="#">Problemen oplossen</a> .  |
| 5 | <b>Lampje voor de functie Foto verbeteren:</b> Dit lampje brandt als de functie Foto verbeteren is ingeschakeld en actief is. Zie <a href="#">Perfecte foto's die automatisch Foto verbeteren gebruiken</a> .  |
| 6 | <b>Afdruklampje:</b> Dit lampje is groen als de printer gereed is om af te drukken en is groen en knippert als de printer afdrukt of gegevens verwerkt.  |
| 7 | <b>Lampje van geheugenkaart:</b> Dit lampje is groen en knippert als de printer de geheugenkaart leest. Het lampje is groen en brandt continu wanneer de printer hiermee klaar is en gereed is voor het afdrukken.   |

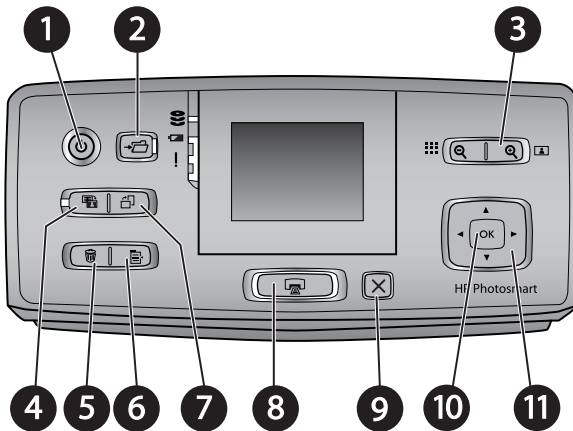

### Bedieningspaneel

1	<b>Aan:</b> Hiermee kunt u de printer aan- of uitzetten.
2	<b>Opslaan:</b> Druk op deze knop om het menu Opslaan te openen.
3	<b>Zoomen:</b> Druk op <b>plusknop</b> om het zoomniveau te verhogen of om een map of album te openen in weergavemodus 9 tegelijk. Druk op <b>minusknop</b> om het zoomniveau te verlagen of van negen foto's naar map- of albumweergave te gaan.
4	<b>Lampje voor de functie Foto verbeteren:</b> Met de functie Foto verbeteren kunt u uw foto's automatisch corrigeren door de scherpte, belichting en helderheid aan te passen en rode ogen te verwijderen. Deze optie is standaard ingeschakeld. Druk op deze knop als u de functie wilt uitschakelen.
5	<b>Verwijderen:</b> Druk op deze knop om de nu weergegeven of gemarkeerde foto te verwijderen van een geheugenkaart of uit het interne geheugen van de printer. U kunt ook de nu weergegeven foto, de gemarkeerde foto in weergave van 9 foto's tegelijk of alle geselecteerde foto's verwijderen. Zie <a href="#">Meerdere foto's selecteren</a> voor meer informatie over het selecteren en verwijderen van foto's.
6	<b>Menu:</b> Druk op deze knop om het hoofdmenu van de printer te openen.
7	<b>Draaien:</b> Druk op deze knop om de foto die nu is gemarkeerd of weergegeven te draaien.
8	<b>Afdrukken:</b> Druk op deze knop om geselecteerde foto's van een geheugenkaart of het interne geheugen van de printer af te drukken. Zie <a href="#">Afdrukken vanaf een geheugenkaart of vanuit het interne geheugen van de printer</a> .
9	<b>Annuleren:</b> Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu, het menu af te sluiten of het afdrukken te annuleren.
10	<b>OK:</b> Druk op deze knop om een foto, menu of menuoptie te selecteren.
11	<b>Knop met pijlen in vier richtingen:</b> Met de pijlen kunt u door foto's bladeren of in printermenu's navigeren. Druk op <b>OK</b> om een foto, een menu of een menuoptie te selecteren.

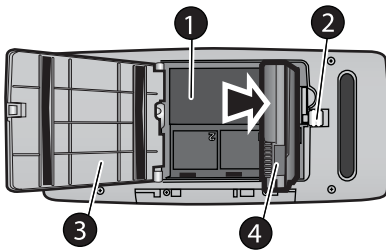

### Interne-batterijvak


- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Interne-batterijvak:</b> Hier plaatst u de optionele interne HP Photosmart batterij.   |
| 2 | <b>Batterijvak (knop):</b> Hiermee ontgrendelt u de klep van het vak.   |
| 3 | <b>Batterijvak (klep):</b> Open deze klep aan de onderzijde van de printer als u de optionele interne HP Photosmart-batterij wilt plaatsen. |
| 4 | <b>Interne batterij:</b> Met een volledig opgeladen batterij kunnen circa 75 foto's worden afgedrukt. De batterij wordt niet meegeleverd.   |



**Let op** Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de klep van het batterijvak opent en raak de koperkleurige contactpunten op de batterij of de contactpunten in het batterijvak nooit aan.


## Optionele accessoires

Met de diverse optionele accessoires voor de printer kunt u de mobiliteit van de printer nog verder verbeteren, zodat u overal en altijd kunt afdrucken. De accessoires kunnen er in werkelijkheid iets anders uitzien dan de afbeeldingen.

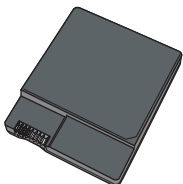


### HP Photosmart Interne batterij

Dankzij de interne HP Photosmart batterij kunt u de printer overal mee naartoe nemen.

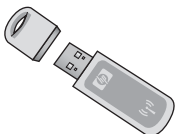

### HP Bluetooth® printeradapter voor draadloos afdrucken

U sluit de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrucken aan op de camerapoort op de voorzijde van de printer als u wilt afdrucken met behulp van de draadloze techniek van Bluetooth.

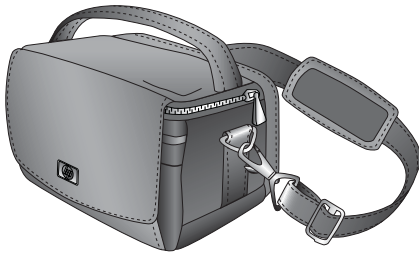


## HP Photosmart draagkoffer

De duurzame, lichtgewicht HP Photosmart draagkoffer is ruim genoeg voor alles wat u nodig hebt om probleemloos onderweg af te drukken.

## De printermenu's gebruiken

Via het printermenu kunt u de standaardinstellingen van de printer wijzigen, hulpprogramma's voor onderhoud en probleemoplossing gebruiken en instructies vinden voor veel voorkomende afdruktaken. Zie [Printermenu's](#) voor een beschrijving van alle menu's en de bijbehorende opties.

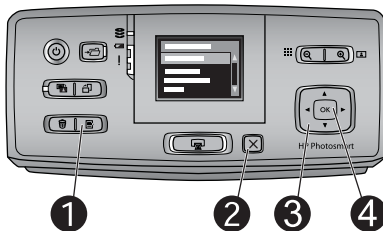

### De printermenu's gebruiken

- Druk op **Menu** (1) op het bedieningspaneel van de printer om het printermenu te openen.
  - Druk op **Annuleren** (2) om het huidige menu te sluiten.
  - Navigeer met de knop met 4 pijlen (3) door de menuopties die op het printerscherm worden weergegeven. Niet-actieve menuopties worden grijs weergegeven.
  - Druk op **OK** (4) om een menu te openen of een optie te selecteren.



**Opmerking** Zie [Printermenu's](#) voor een lijst met alle opties van de printermenu's.

## 2 Overzicht foto's afdrukken

### Alles over afdrukken

In de volgende gedeelten wordt een overzicht gegeven van de stappen die bij het afdrukken van foto's worden uitgevoerd. Daarna worden de stappen meer gedetailleerd beschreven.

#### Stap 1

##### Papier kiezen en plaatsen


Zie [Papier kiezen en plaatsen](#).



#### Stap 2

##### Foto's ophalen


U kunt de printer op verschillende apparaten aansluiten of foto's gebruiken die op het interne geheugen van de printer zijn opgeslagen. Zie [Afdrukken vanaf een geheugenkaart of vanuit het interne geheugen van de printer](#) en [Afdrukken vanaf andere apparaten](#).

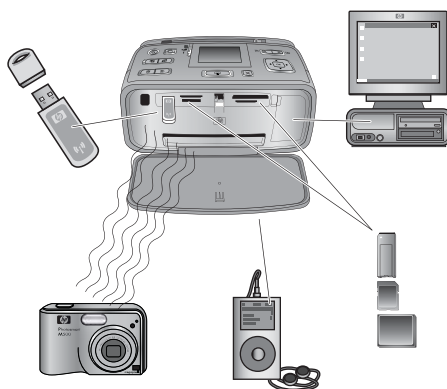

#### Stap 3

##### Bladeren door foto's en deze bekijken

Zie [Bladeren door foto's en deze bekijken](#).

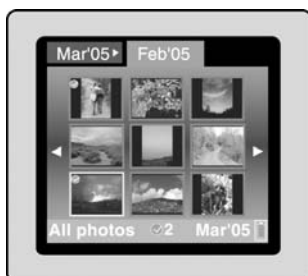

(vervolg)

**Stap 4**

**Foto's selecteren om af te drukken**

Zie [Meerdere foto's selecteren.](#)



**Stap 5**

**Een fotolay-out kiezen**

Zie [Een fotolay-out kiezen.](#)



**Stap 6**

**De foto's afdrukken**

Zie [De foto's afdrukken.](#)





# 3 Elementaire informatie over papier

## Papier kiezen en plaatsen

Leer hoe u het beste papier voor een afdruktaak moet kiezen en hoe u het papier in de invoerlade moet plaatsen.

### Het juiste papier aanschaffen

Gebruik HP Geavanceerd Fotopapier. Dit papier is speciaal gemaakt voor de inktten in de printer en levert prachtige foto's op. Met ander fotopapier wordt het resultaat slechter.

Ga naar een van de volgende websites als u een lijst met de beschikbare soorten inkjetpapier van HP wilt zien of als u printerbenodigdheden wilt aanschaffen:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (V.S.)
- [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japan)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Azië/Pacifisch gebied)

Standaard is de printer ingesteld om foto's van de beste kwaliteit af te drukken op HP Geavanceerd fotopapier. Als u een andere papiersoort gebruikt, moet u in het printermenu een andere papiersoort instellen. Zie [De papiersoort wijzigen](#).

### Het papier plaatsen



Enkele ondersteunde papierformaten:

- Fotopapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
- Fotopapier van 13 x 18 cm (5 x 7 inch)
- Panoramafotopapier van 10 x 30cm (4 x 12 inch)
- Fotostickerpapier van 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
- Indexkaarten
- Kaarten van L-formaat
- Hagaki-kaarten

Enkele ondersteunde papiersoorten:

- HP Geavanceerd fotopapier (aanbevolen)
- Kaarten: index, Hagaki, A6, L-formaat, 2L-formaat
- Fotostickerpapier
- HP Cd-/dvd-labelpapier
- HP Fotopapier, zelfklevend
- Andere fotopapiersoorten (resultaten kunnen verschillen)

Capaciteit papierlade: 20 vellen, maximale dikte 305 µm (12 mil) per vel

### Papier plaatsen

1. Open de uitvoer- en de invoerlade en trek het verlengstuk van de invoerlade uit.
2. Plaats maximaal 20 vellen papier met de afdrukszijde of de glanzende zijde naar de voorkant van de printer gericht. Schuif het papier naar de linkerkant van de invoerlade en druk stevig op het papier tot het niet verder kan.



**Opmerking** Als u panoramafotopapier gebruikt, plaatst u niet meer tien vellen. Als u fotostickerpapier gebruikt, plaatst u één vel tegelijk.

3. Schuif de papierbreedtegeleider zodanig dat deze tegen de linkerzijde van het papier rust, zonder het papier te laten bollen.

### De papiersoort wijzigen

1. Druk op **Menu**.
2. Druk op ▼ om **Voorkeuren** te selecteren en druk op **OK**.
3. Druk op ▼ om **Papiersoort** te selecteren en druk op **OK**.
4. Druk op ▼ om een van de volgende papiersoorten te selecteren:
  - **HP Geavanceerd fotopapier** (standaard)
  - **HP Premium fotopapier**
  - **Ander foto**
  - **Ander normaal**
5. Druk op **OK**.

# 4 Afdrukken vanaf een geheugenkaart of vanuit het interne geheugen van de printer

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u foto's kunt afdrukken die op een geheugenkaart of in het interne geheugen van de printer zijn opgeslagen. Dit deel bevat de volgende onderwerpen:

- [Foto's van een geheugenkaart ophalen](#)
- [Foto's ophalen uit het interne geheugen van de printer](#)
- [Bladeren door foto's en deze bekijken](#)
- [Meerdere foto's selecteren](#)
- [Een fotolay-out kiezen](#)
- [De foto's afdrukken](#)

## Foto's van een geheugenkaart ophalen

Nadat u foto's hebt genomen met uw digitale camera, kunt u deze bekijken en afdrukken door de geheugenkaart uit de camera te verwijderen en deze in de printer te plaatsen. De printer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ en xD-Picture Card™.



**Let op** Als u een ander type geheugenkaart gebruikt, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.

Zie [Afdrukken vanaf andere apparaten](#) voor instructies met betrekking tot het overzetten van foto's van een digitale camera naar de printer.

## Een geheugenkaart plaatsen

Zoek uw geheugenkaart op in de volgende tabel en volg de instructies om de kaart in de printer te plaatsen.

Richtlijnen:


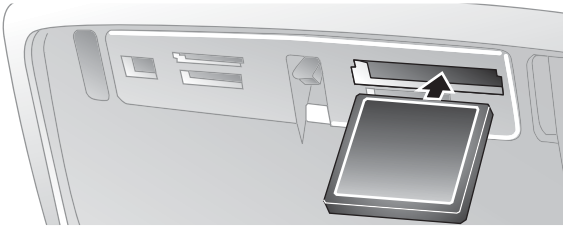
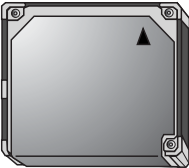
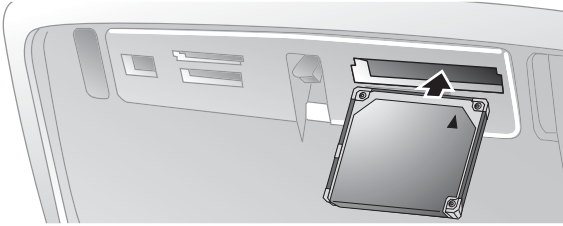

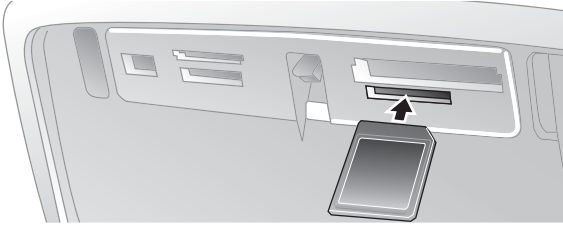

- Plaats slechts één kaart tegelijk.
- Duw de geheugenkaart rustig in de printer totdat de kaart niet verder kan. De geheugenkaart past niet helemaal in de printer. Forceer de kaart niet.
- Wanneer de geheugenkaart op de juiste manier is geplaatst, knippert het lampje van de geheugenkaart even en blijft daarna continu groen branden.



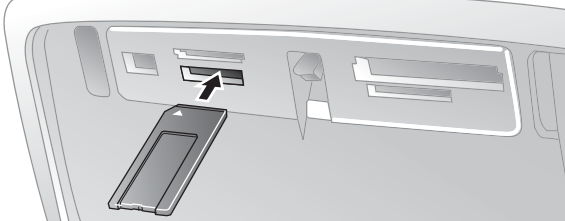

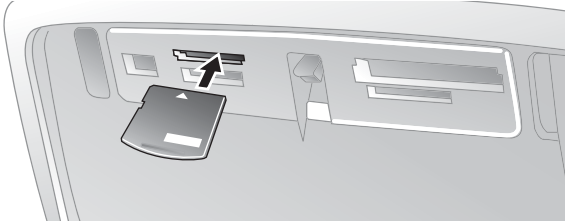


**Let op 1** Als u de geheugenkaart op een andere manier in het apparaat plaatst, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.

**Let op 2** Trek de geheugenkaart er niet uit als het lampje van de kaart nog knippert (dit betekent dat de printer de kaart aan het lezen is). Zie [Geheugenkaart verwijderen](#) voor meer informatie.

De printer leest de geheugenkaart en de eerste foto op de kaart verschijnt in enkele weergave. Wanneer u foto's op de digitale camera hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u de op de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken.

Geheugenkaart	Plaatsingsprocedure voor de geheugenkaart
<p><b>CompactFlash</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de kaart zo vast dat het label naar boven en de pijl (indien op het label aanwezig) in de richting van de printer wijst.</li> <li>• Schuif de zijde met de metalen gaatjes als eerste in de printer.</li> </ul> 
<p><b>Microdrive</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd de kaart zo vast dat het label naar boven en de pijl (indien op het label aanwezig) in de richting van de printer wijst.</li> <li>• Schuif de zijde met de metalen gaatjes als eerste in de printer.</li> </ul> 
<p><b>MultiMediaCard</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De afgeschuinde hoek bevindt zich aan de rechterkant</li> <li>• Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.</li> </ul> 
<p><b>Secure Digital</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De afgeschuinde hoek bevindt zich aan de rechterkant</li> <li>• Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.</li> <li>• Als u een miniSD-kaart gebruikt, moet u eerst de adapter bevestigen die bij de kaart is meegeleverd voordat u de kaart in de printer kunt plaatsen</li> </ul>

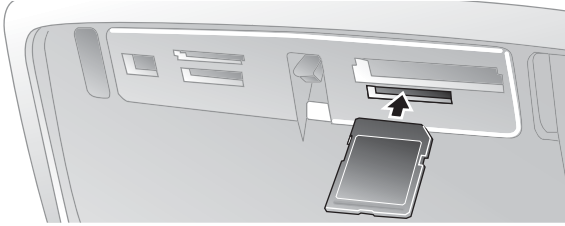Geheugenkaart	Plaatsingsprocedure voor de geheugenkaart
	
<b>Memory Stick</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• De afgeschuinde hoek bevindt zich aan de linkerkant</li><li>• Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.</li><li>• Als u een Memory Stick Duo™- of een Memory Stick PRO Duo™-geheugenkaart gebruikt, sluit u de adapter aan die bij de geheugenkaart is geleverd voordat u de kaart in de geheugenkaartsleuf van de printer plaatst.</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• De gebogen zijde van de kaart is naar u toe gericht.</li><li>• Zorg ervoor dat de metalen contactpunten naar beneden gericht zijn.</li></ul> 

## Geheugenkaart verwijderen



**Let op** Trek de geheugenkaart niet uit de sleuf zolang het lampje van de geheugenkaart knippert. Als het lampje knippert, betekent dit dat de printer of de computer leest van of schrijft naar de geheugenkaart. Wacht totdat het lampje ononderbroken brandt. Als u een geheugenkaart verwijdert terwijl deze wordt gebruikt, kunnen de printer, de geheugenkaart of de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.

**U verwijdert als volgt een geheugenkaart:**

- Wanneer het lampje voor de geheugenkaart op de printer onafgebroken brandt, kunt u de kaart uit de sleuf halen.

## Foto's ophalen uit het interne geheugen van de printer

Als u foto's uit het interne geheugen van de printer wilt ophalen, moet u eerst alle geplaatste geheugenkaarten verwijderen. U kunt de foto's in het interne geheugen alleen bekijken als de kaartsleuven leeg zijn. Navigeer met de vier pijlen door de foto's op het interne geheugen van de printer. Zie [Bladeren door foto's en deze bekijken](#) voor meer informatie.

## Foto's van een geheugenkaart in het interne geheugen van de printer opslaan

Als u een foto uit het interne geheugen hebt verwijderd maar deze weer terug wilt plaatsen, kunt u de foto opnieuw opslaan. Voer de volgende stappen uit:

### Foto's van een geheugenkaart in het interne geheugen van de printer opslaan














1. Plaats een geheugenkaart en selecteer de foto's die u wilt overzetten. Zie [Meerdere foto's selecteren](#) voor meer informatie over het weergeven en selecteren van foto's.
2. Druk op **Opslaan**.
3. Selecteer **Ordenen & opslaan** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Opslaan naar printer** en druk op **OK**.
5. Druk opnieuw op **OK** om te bevestigen.




## Bladeren door foto's en deze bekijken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u door de foto's op het printerscherm kunt bladeren en hoe u de foto's kunt bekijken. Zie [Een diavoorstelling op een tv bekijken](#) voor informatie over het bekijken van foto's op tv.

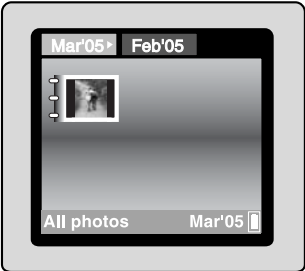Foto's bekijken	Procedure
<p><b>Eén voor één</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.</li> <li>2. Navigeer met de vier pijlen door de mappen en albums.</li> <li>3. Druk op  om de foto's in het geselecteerde album (met negen tegelijk) weer te geven.</li> <li>4. Blader met de vier pijlen door de foto's en markeer de foto die u wilt weergeven.</li> </ol>

(vervolg)

Foto's bekijken	Procedure
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Druk op  om de foto weer te geven. Druk op  om de foto te vergroten of  om de foto te verkleinen.</li><li>6. Als u weer negen foto's tegelijk wilt weergeven, drukt u op  totdat er negen foto's worden weergegeven.</li></ol>
<p><b>Mapweergave</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer. De foto's worden weergegeven in:<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Mappen:</b> op maand</li><li>– <b>Albums:</b> groepen foto's in een maand</li></ul></li><li>2. Navigeer met de vier pijlen door de mappen en albums.<ul style="list-style-type: none"><li>– Druk op  of  om door de albums te navigeren. Wanneer u het laatste album in de map hebt bereikt, wordt automatisch het eerste album in de volgende map gemarkeerd.</li><li>– Wanneer u van de ene map naar de volgende wilt gaan, drukt u op . De tab van de map wordt gemarkeerd. Druk op  of op  om van de ene tab naar de andere te gaan.</li></ul></li></ol>
<p><b>9 tegelijk</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.</li><li>2. Navigeer met de vier pijlen door de mappen en albums.</li><li>3. Druk op  om de foto's in het geselecteerde album (met negen tegelijk) weer te geven.</li><li>4. Blader met de vier pijlen door de foto's.</li><li>5. Druk op  om terug te gaan naar de mapweergave.</li></ol>
<p><b>Een videoclip</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Plaats een geheugenkaart die een videoclip bevat of geef een videoclip</li></ol>

Foto's bekijken	Procedure
	<p>op het interne geheugen van de printer weer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Loop door de mappen en foto's en markeer de videoclip die u wilt afspelen.</li> <li>3. Druk op .</li> <li>4. Druk op  om de videoclip af te spelen.</li> <li>5. Druk op <b>OK</b> om de videoclip te onderbreken, een frame te selecteren of de videoclip weer te starten.</li> <li>6. Druk op <b>Annuleren</b> om terug te gaan naar het begin van de videoclip.</li> <li>7. Druk op  om de videoclip te stoppen.</li> </ol>

## Meerdere foto's selecteren

Als u meer dan een foto wilt afdrucken of als u een groep foto's tegelijk wilt verwijderen, moet u de foto's eerst selecteren. Wanneer u een foto selecteert, verschijnt een vinkje in de linkerbenedenhoek van de foto en wordt de foto geselecteerd.

### Meerdere foto's selecteren

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Navigeer met de vier pijlen door de mappen en foto's en markeer de foto die u wilt afdrucken.
3. Druk op **OK** om de foto's te selecteren voor afdrucken.


### Selectie van foto's opheffen

1. Markeer de foto waarvan u de selectie wilt opheffen en druk op **OK**.
2. Selecteer **Selectie van item opheffen** of **Selectie van foto's opheffen** en druk op **OK**. Het vinkje verdwijnt uit de linkerbenedenhoek van de foto's die u hebt geselecteerd.

### Een reeks foto's selecteren

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **OK** om het album met foto's te selecteren dat u wilt afdrucken.



**Opmerking** Als u foto's een voor een of per negen bekijkt, drukt u op  totdat de mapweergave verschijnt.

### Meerdere exemplaren van een foto selecteren

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **OK** om de foto te selecteren die u wilt afdrucken.



3. Druk nogmaals op **OK** en kies **Meerdere afdrukexemplaren selecteren**.
4. Druk op ► of ◀ om het aantal exemplaren te verhogen of te verlagen en druk op **OK**.

## Een fotolay-out kiezen

U kunt kiezen uit verschillende afdruklay-outs.

### Een fotolay-out kiezen

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **Afdrukopties** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Lay-out wijzigen** en druk op **OK**.
4. Druk op ► of ◀ en druk op **OK** om een lay-out te selecteren:
  - 1 tegelijk
  - 2 tegelijk
  - 4 tegelijk
  - Indexpagina



Uw foto's worden mogelijk gedraaid om deze aan de afdruklay-out aan te passen.



**Opmerking** Als het afdrukken zonder randen is uitgeschakeld, worden alle pagina's afgedrukt met een smalle witte rand langs de buitenranden van het papier. Zie de optie "Zonder rand" in [Voorkeuren](#) als u afdrukken zonder rand wilt inschakelen.

## De foto's afdrukken

U kunt digitale foto's afdrukken die op een geheugenkaart of op het interne geheugen van de printer zijn opgeslagen. U kunt foto's afdrukken die u op de printer hebt geselecteerd of foto's die u hebt geselecteerd op de camera (Digital Print Order Format, DPOF). Voor het afdrukken vanaf een geheugenkaart hebt u geen computer nodig en de batterijen van de digitale camera raken hierdoor niet leeg. Zie [Foto's van een geheugenkaart ophalen](#).

Uw foto's zijn direct droog en kunnen direct na het afdrukken verder worden verwerkt. Het is echter raadzaam het bedrukte oppervlak van de foto's gedurende 5-10 minuten aan de lucht te laten drogen zodat de kleuren volledig kunnen ontwikkelen voordat u de foto's op elkaar stapelt of in een album plaatst.

### Eén foto afdrukken

1. Blader door de foto's op de geheugenkaart of in het interne geheugen van de printer.
2. Geef de foto weer die u wilt afdrukken.
3. Druk op **Afdrukken**.

### Een groep geselecteerde foto's afdrukken

1. Blader door de foto's op de geheugenkaart of in het interne geheugen van de printer.
2. Selecteer de foto's die u wilt afdrukken. Zie [Meerdere foto's selecteren](#).
3. Druk op **Afdrukken**.

### Een foto-index afdrukken

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Afdrukopties** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Lay-out wijzigen** en druk op **OK**.
5. Druk op ► of ◀ totdat **Indexpagina** wordt gemarkeerd en druk op **OK**.

Op een foto-index worden genummerde, verkleinde uitgaven weergegeven van alle foto's op de geheugenkaart (maximaal 2000). U gebruikt de indexnummers om bepaalde foto's of een reeks foto's af te drukken. Om fotopapier te besparen kunt u gewoon papier of een indexkaart gebruiken.

### Zo drukt u via de camera geselecteerde foto's af:

1. Plaats een geheugenkaart met via de camera geselecteerde (DPOF) foto's.
2. Selecteer **Ja** op de vraag of u de via de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken. Druk vervolgens op **OK**.

# 5 Creatieve projecten

Dit deel bevat de volgende onderwerpen:

- [Panoramafoto's afdrukken](#)
- [Fotostickers afdrukken](#)
- [Pasfoto's afdrukken](#)
- [Cd-/dvd-labels afdrukken](#)
- [Een frame uit een videoclip afdrukken](#)
- [De kwaliteit van de foto's verbeteren](#)
- [Foto's bijsnijden](#)
- [Een decoratieve rand toevoegen](#)
- [Illustraties toevoegen](#)
- [Een wens toevoegen](#)
- [Een kleureffect toevoegen](#)
- [Een datum- en tijdaanduiding aan uw afdrucken toevoegen](#)
- [Afdrukkwaliteit instellen](#)
- [Trefwoorden toewijzen en foto's in groepen bekijken](#)
- [Een diavoorstelling maken en bekijken.](#)
- [Een diavoorstelling op een tv bekijken](#)
- [Foto's e-mailen of uploaden met HP Photosmart Delen](#)

Als u de basisstappen van het afdrukken van foto's onder de knie hebt, kunt u gaan experimenteren met de andere prachtige functies van de printer. U kunt creatieve effecten aan uw foto's toevoegen, zoals randen of clipart om ze in een scrappingalbum te laten opvallen. U kunt uw favoriete foto's ook afdrukken op cd-/dvd-labels of stickerpapier. Wilt u uw vakantiefoto's aan de familie laten zien? Maak een diavoorstelling en bekijk deze op tv! Dit en nog veel meer wordt in dit hoofdstuk beschreven.



**Opmerking** Als u een afbeelding op het interne geheugen van de printer bewerkt, wordt uw werk opgeslagen als u op **OK** drukt. Als u een afbeelding op een extern station of een geheugenkaart bewerkt, blijft de oorspronkelijke foto ongewijzigd. De instellingen zijn alleen van invloed op het afdrukken.

## Panoramafoto's afdrukken



**Opmerking 1** De panoramamodus wordt niet ondersteund wanneer u afdruckt vanaf een digitale camera die met een USB-kabel op de camerapoort op de voorkant van de printer is aangesloten.

**Opmerking 2** Als u de HP Photosmart Premier-software op een computer met Windows 2000 of XP hebt geïnstalleerd, kunt u foto's tot een panorama samenvoegen. HP Photosmart Premier is alleen op sommige modellen beschikbaar. Zie [De software installeren](#) voor meer informatie over de softwareopties die voor de printer beschikbaar zijn.

### Panoramafoto's maken

#### Meerdere foto's samenvoegen

- Gebruik beeldbewerkingssoftware, zoals HP Photosmart Premier, om overlappende foto's samen te voegen, zodat er een foto van 10 x 30 cm

ontstaat. (Op sommige digitale camera's kunnen verschillende opnamen tot één foto worden samengevoegd voordat de foto op een geheugenkaart wordt opgeslagen.) Sla de foto vervolgens op een geheugenkaart op en neem de volgende stappen om de panoramamodus in te schakelen. U kunt ook rechtstreeks vanaf de computer afdrukken. In de panoramamodus wordt de geselecteerde foto met een hoogte-breedteverhouding van 3:1 afgedrukt. Zie de elektronische Help voor meer informatie over afdrukken vanaf de computer.



### Elke gewenste foto selecteren

- Selecteer een of meer foto's op een geheugenkaart en neem de volgende stappen om de panoramamodus in te schakelen. In de panoramamodus worden de geselecteerde foto's met een hoogte-breedteverhouding van 3:1 afgedrukt.



### Panoramafoto's afdrukken

1. Geef de foto die u wilt afdrukken op het printerscherm weer.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Speciale afdrukprojecten** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Panoramafoto's** en druk op **OK**.
6. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
7. Plaats papier van 10 x 30 cm .
8. Selecteer één of meer panoramafoto's. Een bijsnijvak op het printerscherm laat zien welk deel van de weergegeven foto wordt afgedrukt (hoogte-breedteverhouding 3:1). Hoe hoger de oorspronkelijke resolutie van de weergegeven foto, hoe beter deze foto eruit zal zien als deze in de panoramamodus wordt afgedrukt.
9. Druk op **Afdrukken**.
10. Als u de gewenste panoramafoto's hebt afgedrukt, schakelt u de panoramamodus uit om weer af te drukken met een gewone hoogte-breedteverhouding. Als u de panoramamodus wilt uitschakelen, herhaalt u de stappen 2 tot en met 5. Vervolgens selecteert u **Uit** en drukt u op **OK**.

## Fotostickers afdrukken

U kunt zelfklevend fotopapier van HP aanschaffen om foto's van 10 x 15 cm op zelfklevend papier af te drukken. Als u op dit materiaal wilt afdrukken, doet u dit gewoon op dezelfde manier als op gewoon fotopapier van 10 x 15 cm. Als u stickerpapier voor 16 foto's gebruikt, volgt u onderstaande procedure.



**Opmerking** Fotostickerpapier is niet in alle landen/regio's verkrijgbaar.

Plaats één vel fotostickerpapier voor 16 foto's tegelijk.

### Fotostickers afdrukken

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Speciale afdrukprojecten** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Fotostickers** en druk op **OK**.
6. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
7. Plaats één vel fotostickerpapier.
8. Selecteer één of meer foto's.
9. Druk op **Afdrukken**. Elk afgedrukt vel bevat 16 exemplaren van een en dezelfde foto.
10. Als u de stickers hebt afgedrukt, schakelt u de modus Fotostickers weer uit. Als u de modus Fotostickers wilt uitschakelen, herhaalt u stap 2 tot en met 5. Vervolgens selecteert u **Uit** en drukt u op **OK**.


## Pasfoto's afdrukken

### Pasfoto's afdrukken

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Speciale afdrukprojecten** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Pasfoto's** en druk op **OK**.
6. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
7. Selecteer een pasfotoformaat en druk op **OK**.
8. Plaats fotopapier.
9. Selecteer één of meer foto's.
10. Druk op **Afdrukken**. Elk afgedrukt blad bevat zo veel exemplaren van een foto als op de pagina passen, afhankelijk van het gekozen pasfotoformaat.

## Cd-/dvd-labels afdrukken

### Cd-/dvd-labels afdrukken

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Speciale afdrukprojecten** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Cd-tatoeage** en druk op **OK**.
6. Plaats cd-/dvd-labelpapier.
7. Selecteer een of meer foto's en druk op **OK**.
8. Wanneer het overlaygebied van de cd-label op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  om de functie Zoom/Pan te activeren.
9. Plaats het label met de knop met 4 pijlen op de foto en druk op **OK**.
10. Druk op **Afdrukken**.

## Een frame uit een videoclip afdrukken

### Een bepaald frame van een videoclip afdrukken

1. Plaats een geheugenkaart die een videoclip bevat of geef een videoclip op het interne geheugen van de printer weer.
2. Ga met de knop met de vier pijlen naar de videoclip. Het eerste frame in de clip verschijnt.
3. Druk op **OK** om de videoclip te selecteren. De video wordt langzaam, frame voor frame geladen, zodat u de gelegenheid hebt het frame te kiezen dat u wilt afdrukken.
4. Druk op **OK** wanneer het frame dat u wilt afdrukken, wordt weergegeven en druk vervolgens op **Afdrukken**.



**Opmerking 1** De beeldresolutie van videoclips is lager dan die van digitale foto's. Om deze reden zal de afdrukkwaliteit van frames uit videoclips minder goed zijn dan de kwaliteit van foto's.

**Opmerking 2** De printer ondersteunt een aantal (maar niet alle) videobestandsindelingen. Zie [Printerspecificaties](#) voor een lijst van ondersteunde videobestandsindelingen.

## De kwaliteit van de foto's verbeteren

De printer biedt u diverse mogelijkheden om de kwaliteit van de afgedrukte foto's te verbeteren, zoals speciale effecten en voorkeursinstellingen. Als u een afbeelding op het interne geheugen van de printer bewerkt, wordt uw werk opgeslagen als u op **OK** drukt. Als u een afbeelding op een extern station of een geheugenkaart bewerkt, blijft de oorspronkelijke foto ongewijzigd. De instellingen zijn alleen van invloed op het afdrukken.

## Perfekte foto's die automatisch Foto verbeteren gebruiken

Met Foto verbeteren kunt u uw foto's automatisch verbeteren met de volgende HP Real Life-technologieën:

- Onscherpe foto's scherper maken.
- Donkere gebieden in een afbeelding verbeteren zonder de lichte gebieden te veranderen.
- Rode ogen verminderen (in foto's met flitslicht).
- De algemene helderheid, kleur en contrast van foto's verbeteren.

Foto verbeteren staat standaard aan als u de printer inschakelt. Het lampje bij Foto verbeteren op het bedieningspaneel brandt als de functie Foto verbeteren is ingeschakeld.

Het is aan te raden Foto verbeteren aan te laten staan, maar als uw foto's niet goed worden afgedrukt of als u een foto wilt afdrukken zonder de verbeteringen van deze functie, schakelt u de functie uit.

### Foto verbeteren uitschakelen

→ Druk op **Foto verbeteren**.

Er wordt een bericht weergegeven dat **Foto verbeteren is uitgeschakeld. Alle afbeeldingen worden zonder wijzigingen afgedrukt.**

Foto verbeteren blijft uitgeschakeld totdat u nogmaals op de knop **Foto verbeteren** drukt of de printer uit- en weer aanzet. Als u Foto verbeteren hebt ingeschakeld, wordt een bericht weergegeven dat **Foto verbeteren is ingeschakeld. Alle afbeeldingen worden met verbeteringen afgedrukt.**

## De kwaliteit van videoclips verbeteren



### De kwaliteit van videoclips verbeteren

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Speciale afdrukprojecten** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Videoactie afdrukken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.



**Opmerking** Het gebruik van deze voorkeursinstelling kan de afdruksnelheid nadelig beïnvloeden.

## Foto's bijsnijden

Druk op  of  om de vergrotingsfactor 0,25 x te verhogen of te verlagen. De maximale vergrotingsfactor is 5,0x.

### Een foto bijsnijden





1. Markeer de foto waarmee u wilt werken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Afbeelding verbeteren** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Bijsnijden** en druk op **OK**.

6. Druk op  om de foto te vergroten.
7. Druk op  of  om de grootte van het bijgesneden gebied aan te passen.
8. Gebruik de pijlen van de knop **Selecteren** om het bijsnijvak te verplaatsen.
9. Druk op **OK** als het gedeelte van de foto dat u wilt afdrukken zich in het bijsnijvak bevindt.
10. Druk op **Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.  
De oorspronkelijke foto wordt door het bijsnijden niet gewijzigd. Het is alleen van invloed op het afdrukken.

## Een decoratieve rand toevoegen

Een decoratieve rand kan uw foto laten opvallen. U kunt kiezen uit verschillende patronen en kleuren om een rand te maken.

### Een decoratieve rand toevoegen





1. Markeer de foto waarmee u wilt werken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Creatief afdrukken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Randen** en druk op **OK**.
6. Gebruik  of  om een categorie te selecteren (Algemeen, Verjaardagen of jubilea) en druk op **OK**.
7. Gebruik  of  om een stijl te selecteren en druk op **OK**.
8. Druk op **OK** en druk nogmaals op **OK** om de bewerkte foto en de rand als een nieuwe afbeelding op te slaan.

## Illustraties toevoegen



**Opmerking** Illustraties zijn alleen beschikbaar op de HP Photosmart A716 en A717.



### Illustraties toevoegen

1. Markeer de foto waarmee u wilt werken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Creatief afdrukken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Illustraties** en druk op **OK**.
6. Gebruik  of  om een categorie te selecteren (Algemeen, Verjaardagen of jubilea) en druk op **OK**.
7. Druk op  of  om het formaat van de illustratie te wijzigen, verplaats de illustratie met de knop met vier pijlen en druk op **OK**.
8. Druk op **OK**, selecteer **Ja** en druk nogmaals op **OK** om de bewerkte foto en illustratie als een nieuwe afbeelding op te slaan.



# Een wens toevoegen

## Een wens toevoegen

1. Markeer de foto waarmee u wilt werken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Creatief afdrukken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Wenskaarten** en druk op **OK**.
6. Druk op ◀ of ▶ om een wenstekst te selecteren en druk op **OK**.
7. Druk op  of  om het formaat van de wenstekst te wijzigen, verplaats de wens met de knop met vier pijlen en druk op **OK**.
8. Druk op **OK**, selecteer **Ja** en druk nogmaals op **OK** om de bewerkte foto en wens als een nieuwe afbeelding op te slaan.

# Een kleureffect toevoegen

Wijzig de printerinstellingen zodat uw afdrukken een van deze kleureffecten krijgen: **Zwart-wit**, **Sepia**, **Antiek** of **Geen effect** (standaardinstelling).

## Een kleureffect toevoegen

1. Markeer de foto waarmee u wilt werken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Foto's bewerken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Creatief afdrukken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Kleureffect toevoegen** en druk op **OK**.
6. Druk op ◀ of ▶ om een kleureffect te selecteren en druk op **OK**.
7. Druk op **OK** en druk nogmaals op **OK** om de bewerkte foto met het kleureffect als een nieuwe afbeelding op te slaan.

# Een datum- en tijdaanduiding aan uw afdrukken toevoegen

U kunt op de voorzijde van foto's een aanduiding afdrukken die aangeeft wanneer de foto is genomen. Deze voorkeur is van invloed op alle afdrukken.

## De tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **Voorkeuren** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Datum/tijd** en druk op **OK**.
4. Selecteer een optie voor datum-/tijdstempel:
  - **Datum/tijd**
  - **Alleen datum**
  - **Uit**
5. Druk op **OK**.

# Afdrukkwaliteit instellen

U kunt de printer instellen op het afdrukken van foto's van een hogere of lagere kwaliteit. Kies **Best** voor foto's van de hoogste kwaliteit. Hiermee worden foto's van de hoogste kwaliteit geproduceerd, maar wel in een iets tragere afdrukmodus. Als u een foto snel

wilt afdrucken en de hoogste kwaliteit heeft niet de hoogste prioriteit, kiest u een lagere afdrukkwaliteit.

#### **De afdrukkwaliteit wijzigen in Normaal of Snel, normaal**

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **Voorkeuren** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Afdrukkwaliteit** en druk op **OK**.  
De huidige instelling voor de afdrukkwaliteit is voorzien van een vinkje.
4. Selecteer een afdrukkwaliteit en druk op **OK**.

## **Trefwoorden toewijzen en foto's in groepen bekijken**

U kunt trefwoorden toewijzen aan foto's die op het interne geheugen van de printer zijn opgeslagen en de foto's vervolgens op trefwoord weergeven.

#### **Trefwoorden toewijzen**

1. Foto's bekijken in het interne geheugen van de printer
2. Selecteer elke foto of elk album waaraan u een trefwoord wilt toewijzen met de knop met 4 pijlen en druk op **OK**.
3. Druk op **Menu**.
4. Selecteer **Ordenen & opslaan** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Trefwoord**, selecteer **Een trefwoord toewijzen** en druk op **OK**.
6. Druk op ▲ of ▼ om een trefwoord te selecteren en druk op **OK**.

#### **Foto's weergeven op basis van trefwoord**

1. Foto's bekijken in het interne geheugen van de printer
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Ordenen & opslaan** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Trefwoord**, selecteer **Foto's weergeven op basis van trefwoord** en druk op **OK**.
5. Druk op ▲ of ▼ om een trefwoord of een van de andere trefwoordopties te selecteren en druk op **OK**.

## **Een diavoorstelling maken en bekijken.**

U kunt uw favoriete foto's als diavoorstelling op het printerscherm afspelen.

#### **Foto's bekijken in een diavoorstelling**

1. Plaats een geheugenkaart of geef de foto's op het interne geheugen van de printer weer.
2. Selecteer foto's voor de diavoorstelling met de knop met vier pijlen en druk op **OK**.
3. Druk op **Menu**.
4. Selecteer **Diavoorstelling** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Geselecteerde foto's afspelen** en druk op **OK**.
6. Druk op **OK** om de diavoorstelling te onderbreken of te hervatten.
7. Druk op **Annuleren** om de diavoorstelling te beëindigen.



**Opmerking** U kunt afdrukken zonder de diavoorstelling te onderbreken. Wanneer u op **Afdrukken** drukt, wordt de nu weergegeven afbeelding aan de afdrukwachtrij toegevoegd.

## Een diavoorstelling op een tv bekijken

Sluit de printer op een televisie aan en bekijk foto's met vrienden en familie. U kunt foto's in mappen, met negen tegelijk, één voor één, gesorteerd op trefwoord of als een doorlopende diavoorstelling weergeven, net zoals op het printerscherm. Gebruik de afstandsbediening die bij de printer is geleverd om op eenvoudige wijze een diavoorstelling te starten of te stoppen of foto's te selecteren die u wilt afdrukken.


- [De printer op de tv aansluiten](#)
- [De afstandsbediening gebruiken](#)
- [Een diavoorstelling op tv bekijken](#)

### De printer op de tv aansluiten

Voordat u de printer op een televisie aansluit met de videokabel, moet u de televisie-opties in [Voorkeuren](#) instellen.

#### De printer op de tv aansluiten

→ Sluit de videokabel op de tv-aansluiting op de achterkant van de printer en op de video-ingang op de tv aan.

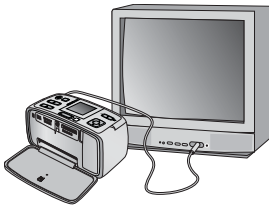

#### De printer op een tv aansluiten

#### Het type video-uitvoer op de printer selecteren


1. Druk op **Menu**.
  2. Selecteer **Voorkeuren** en druk op **OK**.
  3. Selecteer **Televisie** en druk op **OK**.
  4. Selecteer **NTSC** of **PAL** en druk op **OK**.
- Wat u kiest (NTSC of PAL), is afhankelijk van de video-indeling van uw televisie.



**Opmerking** Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de televisie.

### De afstandsbediening gebruiken

Wanneer u foto's en diavoorstellingen op een televisie bekijkt, kunt u de printer met de afstandsbediening bedienen. Open de uitvoerlade van de printer zodat de afstandsbediening kan communiceren met de printer, en richt de afstandsbediening op de printer, niet op de tv.

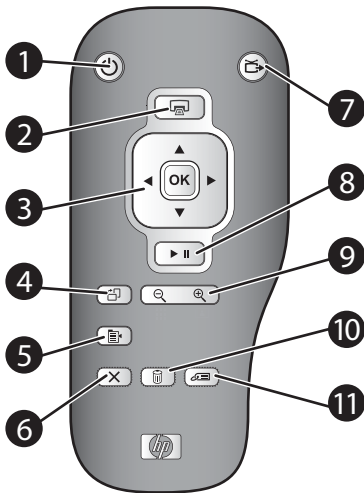


### Afstandsbediening

1	<b>Aan:</b> Hiermee kunt u de printer aan- of uitzetten.
2	<b>Afdrukken:</b> Druk op deze knop om geselecteerde foto's van een geheugenkaart of het interne geheugen van de printer af te drukken.
3	<b>Knop met pijlen in vier richtingen en OK:</b> Blader met de knop met vier pijlen door de foto's op de geheugenkaart of het interne geheugen van de printer of navigeer ermee door menu's. Druk op <b>OK</b> om een foto, een menu of een menuoptie te selecteren.
4	<b>Draaien:</b> Druk op deze knop om de foto die nu is gemarkeerd of weergegeven te draaien.
5	<b>Menu:</b> Druk op deze knop om het hoofdmenu van de printer te openen.
6	<b>Annuleren:</b> Hiermee kunt u een menu afsluiten, teruggaan naar een vorig scherm of het afdrukken annuleren terwijl u foto's bekijkt.
7	<b>Tv/printer:</b> Hiermee kunt u afwisselend foto's op het tv-scherm en het printerscherm bekijken.
8	<b>Diavoorstelling:</b> Hiermee kunt u een diavoorstelling afspelen of pauzeren. Zie <a href="#">Een diavoorstelling op een tv bekijken</a> .
9	<b>Zoomen:</b> Druk op  of  Zoom-knoppen verhoogt of verlaagt u de zoomfactor.
10	<b>Verwijderen:</b> Hiermee kunt u de geselecteerde of gemarkeerde foto verwijderen van een geheugenkaart of uit het interne geheugen van de printer.
11	<b>Trefwoord:</b> Hiermee opent u het menu Trefwoord.

U moet de bijgeleverde CR2025-batterij in de afstandsbediening plaatsen. Nieuwe batterijen kunt u in een elektronikawinkel kopen.

## De batterij in de afstandsbediening plaatsen

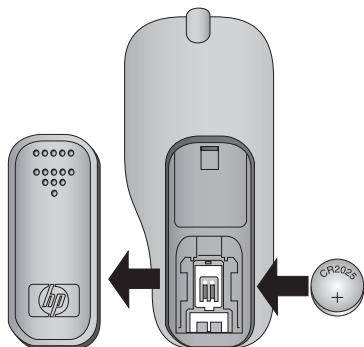

1. Verwijder de klep van het batterijvak achter op de afstandsbediening.
2. Plaats de meegeleverde batterij zoals getoond met de pluszijde (+) naar boven.
3. Schuif de klep weer terug op zijn plaats.

## Een diavoorstelling op tv bekijken

Foto's op de geheugenkaart in de printer of het interne geheugen van de printer bekijken. De foto's worden net zoals op het printerscherm weergegeven, maar groter.

### Een diavoorstelling op de televisie bekijken

1. Sluit de printer met de videokabel op de televisie aan, zet de televisie aan en selecteer vervolgens de video-invoer op de televisie. De foto's worden op het televisiescherm weergegeven.
2. Druk op **Diavoorstelling** op de afstandsbediening.

### De foto's weer op het printerscherm weergeven

→ Verwijder de videokabel uit de televisie en de printer.

## Foto's e-mailen of uploaden met HP Photosmart Delen

Met HP Photosmart Delen kunt u foto's delen met vrienden en familie via e-mail, on line albums of een on line fotoafwerkingsdienst. De printer moet via een USB-kabel worden aangesloten op een computer die beschikt over internettoegang en de juiste HP-software. Als u HP Photosmart Delen wilt gebruiken, maar niet alle vereiste software hebt geïnstalleerd of geconfigureerd, verschijnt er een bericht dat u door de benodigde procedure loodst. Zie [De software installeren](#).

### HP Photosmart Delen gebruiken

1. Plaats een geheugenkaart en selecteer enkele foto's.
2. Druk op **Menu**, selecteer **Extra** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Instant Share** en druk op **OK**.
4. Deel de geselecteerde foto's met anderen door de instructies op de computer te volgen.

Meer informatie over het gebruik van HP Photosmart Delen vindt u in de elektronische Help in HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential of HP Photosmart Studio.



# 6 Afdrukken vanaf andere apparaten

Met deze printer kunt u foto's afdrukken die zijn opgeslagen op verschillende apparaten, zoals computers, digitale camera's en foto-iPods.

- Foto's afdrukken vanaf een digitale camera
- Foto's vanaf een Bluetooth-apparaat afdrukken
- Foto's afdrukken vanaf een computer
- Foto's afdrukken vanaf een iPod

## Foto's afdrukken vanaf een digitale camera

Fraaie foto's afdrukken vanaf een PictBridge-camera of direct-printing digitale camera van HP zonder dat u hiervoor een computer nodig hebt.

Wanneer u rechtstreeks vanaf de digitale camera afdrukt, gebruikt de printer de afdrukinstellingen die u op de camera hebt geselecteerd. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie over het werken met foto's die op de camera zijn geselecteerd.

### Voordat u begint

Als u vanaf een digitale camera wilt afdrukken, hebt u het volgende nodig:

- Een voor PictBridge geschikte digitale camera of een direct-printing digitale camera van HP.
- Een USB-kabel om de camera op de printer aan te sluiten.
- (Optioneel) Een geheugenkaart.

### Zo drukt u af via een PictBridge-camera:

1. Zet de PictBridge-camera aan en selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
2. Controleer of de camera in de PictBridge-modus staat en sluit de camera met behulp van de bijbehorende USB-kabel aan op de camerapoort op de **voorkant** van de printer.  
Zodra de printer de PictBridge-camera herkent, worden de geselecteerde foto's afgedrukt.



**Opmerking** U kunt ook foto's van een PictBridge-digitale camera opslaan op het interne geheugen van de printer.

### Zo drukt u af via een direct-printing digitale camera van HP:

1. Zet de direct-printing digitale camera van HP aan en selecteer de foto's die u wilt afdrukken.
2. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de **achterzijde** van de printer met behulp van de USB-kabel die bij de camera is geleverd.
3. Volg de instructies op het scherm van de camera.


## Foto's vanaf een Bluetooth-apparaat afdrukken

Afdrukken vanaf elk apparaat via de draadloze Bluetooth-technologie.

### Voordat u begint

Als u vanaf een Bluetooth-apparaat, zoals een mobiele telefoon met camera wilt afdrukken, hebt u het volgende nodig:

De optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken. Zie [Optionele accessoires](#).

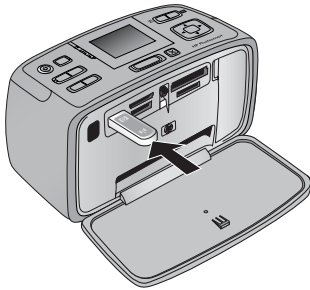

Stel de juiste Bluetooth-menuopties in ([Extra](#)) wanneer u de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken op de camerapoort van de printer aansluit.

### Afdrukken vanaf een Bluetooth-apparaat

→ Zie de documentatie bij de Bluetooth-adapter voor informatie over het afdrukken vanaf een Bluetooth-apparaat. Ga naar [www.hp.com/go/bluetooth](http://www.hp.com/go/bluetooth) voor meer informatie over de draadloze Bluetooth-technologie en HP.

U kunt ook:

- Foto's vanaf een apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie op het interne geheugen van de printer opslaan.
- Foto's vanaf een geheugenkaart in de printer of het interne geheugen van de printer op een apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie opslaan.

## Foto's afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf uw computer.

Voordat u uw foto's met behulp van de HP Photosmart-software vanaf een computer kunt afdrukken, moet u de foto's naar de computer overbrengen. Zie [Foto's vanaf een geheugenkaart op de computer opslaan](#) voor meer informatie.

Zie [De software installeren](#) voor informatie over het installeren van de HP Photosmart-software. De HP Photosmart-software is de interface die verschijnt wanneer u vanaf een computer afdrukt.



**Opmerking** De elektronische Help bevat meer informatie over de afdrukinstellingen die beschikbaar zijn, wanneer u vanaf een computer afdrukt. In [Meer informatiebronnen](#) kunt u lezen hoe u de elektronische Help kunt openen.



## Voordat u begint

Als u vanaf een computer wilt afdrukken, hebt u het volgende nodig:

- Een met Universal Serial Bus (USB) 2.0 high-speed compatibele kabel van maximaal 3 meter lengte. Zie de elektronische Help voor instructies voor het aansluiten van de printer met een USB-kabel.
- Een computer met internettoegang (voor het gebruik van HP Photosmart Delen).

## Foto's vanaf een geheugenkaart op de computer opslaan

1. Plaats een geheugenkaart en selecteer de foto's die u wilt overzetten. Zie [Meerdere foto's selecteren](#) voor meer informatie over het weergeven en selecteren van foto's.
2. Druk op **Opslaan**.
3. Selecteer **Opslaan op computer** en druk op **OK**.
4. Druk opnieuw op **OK** om te bevestigen.

## Foto's afdrukken vanaf een computer (Windows)

1. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.
2. Selecteer de HP Photosmart A710 series als de printer. Als u de HP Photosmart A710 series instelt als standaardprinter, kunt u deze stap overslaan. In dat geval is de HP Photosmart A710 series al geselecteerd.
3. Klik op **Afdrukken** of **OK** om het afdrukken te starten.

## Foto's afdrukken vanaf een computer (Mac)

1. Klik op **Pagina-instelling** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.
2. Selecteer de HP Photosmart A710 series als de printer. Als u de HP Photosmart A710 series instelt als standaardprinter, kunt u deze stap overslaan. In dat geval is de HP Photosmart A710 series al geselecteerd.
3. Klik op **Afdrukken** in het menu **Bestand** van uw softwaretoepassing.
4. Klik op **Print/Afdrukken** om te beginnen met afdrukken.

# Foto's afdrukken vanaf een iPod

Als u een iPod hebt waarop foto's kunnen worden opgeslagen, kunt u de iPod op de printer aansluiten en de foto's afdrukken.

## Voordat u begint

Controleer of de afbeeldingen die u naar de iPod kopieert JPEG-bestanden zijn.



**Opmerking** iPods zijn mogelijk in uw land of regio niet verkrijgbaar.

## Foto's in een iPod importeren

1. Kopieer foto's vanaf een geheugenkaart naar de iPod met gebruikmaking van de Belkin Media Reader voor iPod.
2. Controleer of de foto's op de iPod staan door **Photo Import** in het menu iPod te selecteren. De foto's verschijnen als **Rollen**.

## Foto's afdrukken vanaf een iPod

1. Sluit de iPod aan op de camerapoort aan de **voorkant** van de printer met behulp van de USB-kabel die bij de iPod is geleverd. Tijdens het lezen van de foto's wordt

op het printerscherm het bericht **Gegevens van apparaat worden gelezen** weergegeven. Dit kan enkele minuten duren. Vervolgens worden de foto's op het scherm van de printer weergegeven.

2. Selecteer de foto('s) die u wilt afdrukken en druk op **Afdrukken**. Zie [Meerdere foto's selecteren](#) voor meer informatie over het selecteren en afdrukken van foto's.

# 7 De printer onderhouden en vervoeren

De printer heeft weinig onderhoud nodig. Volg de richtlijnen in dit gedeelte om de levensduur van de printer en de printerbenodigdheden te verlengen, zodat de kwaliteit van de foto's die u afdrukt altijd uitstekend is.

- [De inktcartridge vervangen](#)
- [De printer reinigen en onderhouden](#)
- [De printer en inktcartridge opbergen](#)
- [De kwaliteit van fotopapier waarborgen](#)
- [De printer vervoeren](#)

## De inktcartridge vervangen

Gebruik de HP 110 driekleureninktcartridge voor inkjetprinters om zwart-wit- en kleurenfoto's af te drukken.

Met de HP Vivera-inkten krijgt u zeer natuurgetrouwe foto's die uitzonderlijk goed bestand zijn tegen de inwerking van licht wat resulteert in duurzame heldere kleuren. HP Vivera-inkten zijn speciaal ontwikkeld en wetenschappelijk getest op kwaliteit, echtheid en resistentie tegen vervaging.

Voor optimale afdrukresultaten is het raadzaam alleen HP-inktcartridges te gebruiken. Als u een andere cartridge plaatst, kan de garantie van de printer hierdoor ongeldig worden.




**Let op** Controleer of u de juiste inktcartridges gebruikt. Het wordt afgeraden HP inktcartridges aan te passen of bij te vullen. Schade die ontstaat door het aanpassen of bijvullen van HP inktcartridges, wordt niet gedekt door de garantie van HP.

Voor de beste afdrukkwaliteit is het raadzaam om de inktcartridges te plaatsen vóór het verstrijken van de datum op de verpakking.

### Printer en cartridge klaarmaken voor gebruik


1. Controleer of de printer is ingeschakeld.
2. Open de klep van de inktcartridge op de printer.
3. Verwijder de roze tape van de inktcartridge.

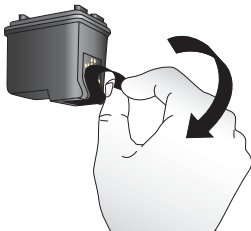

**Verwijder de roze tape**



### Niet aanraken

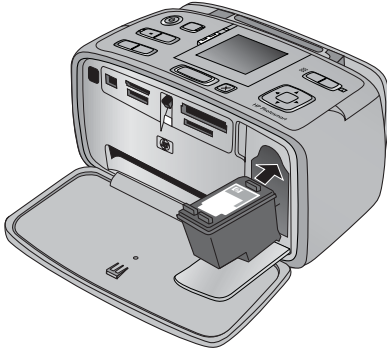

### De cartridge plaatsen

1. Haal de oude cartridge uit de houder door deze naar beneden te duwen en naar buiten te trekken.



**Waarschuwing** Raak de koperkleurige contactpunten in het vak van de inktcartridges of op de inktcartridge zelf niet aan.

2. Houd de nieuwe inktcartridge vast met het etiket naar boven. Schuif de inktcartridge onder een kleine opwaartse hoek in de houder, zodat de koperkleurige contactpunten als eerste in de houder gaan. Duw de inktcartridge naar binnen totdat deze vastklikt.
3. Sluit het vak met de inktcartridge.

Op het niet-actieve printerscherm wordt een pictogram weergegeven dat het inktniveau in de geplaatste inktcartridge bij benadering aangeeft (100%, 75%, 50%, 25% of bijna leeg). Dit pictogram wordt alleen weergegeven als er een originele HP-cartridge is geplaatst.



**Opmerking** Als u wilt controleren hoeveel inkt er nog in de inktcartridge zit, drukt u op **Menu**, selecteert u **Extra**, **Cartridge** en **Status cartridge**.

Na het plaatsen of vervangen van een inktcartridge wordt op het printerscherm altijd een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd papier te plaatsen, zodat de printer de cartridge kan uitlijnen. Op deze manier wordt een hoge afdrukkwaliteit gewaarborgd.

Plaats fotopapier in de invoerlade, druk op **OK** en lijn de inktcartridge volgens de instructies op het scherm uit.

## De printer reinigen en onderhouden

Reinig en onderhoud de printer en printcartridge via de eenvoudige procedures die in dit gedeelte worden beschreven.

## De buitenkant van de printer reinigen

### De buitenkant van de printer reinigen

1. Zet de printer uit en koppel het netsnoer los van de achterkant van de printer.
2. Verwijder de optionele interne HP Photosmart-batterij indien u deze in de printer hebt geplaatst en plaats het klepje van het batterijvak weer terug.
3. Wrijf de buitenkant van de printer schoon met een doek die u licht hebt bevochtigd met water.



**Let op 1** Gebruik geen reinigingsmiddelen, want deze kunnen oplosmiddelen bevatten die de afwerking van de printer aantasten.

**Let op 2** Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.

## De inktcartridge automatisch reinigen

Wanneer u in de foto's witte strepen of vegen in één kleur ziet, moet de inktcartridge waarschijnlijk worden schoongemaakt.

### De inktcartridge automatisch reinigen

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **Extra** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Cartridge** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Cartridge reinigen** en druk op **OK**.
5. Volg de aanwijzingen op het printerscherm en plaats papier, zodat de printer na het reinigen van de inktcartridge een testpagina kan afdrukken. Om fotopapier te besparen kunt u gewoon papier of indexkaarten gebruiken.
6. Druk op **OK** om het reinigen van de inktcartridge te starten.
7. Als de inktcartridge gereinigd is en er een testpagina is afgedrukt, verschijnt er een bericht met de vraag **Wilt u cartridges nogmaals reinigen?**. Controleer de testpagina en kies uit de volgende opties:
  - Als op de testpagina witte vegen voorkomen of kleuren ontbreken, moet u de inktcartridge opnieuw reinigen. Selecteer **Ja** en druk op **OK**.
  - Als de kwaliteit van de afgedrukte testpagina goed is, selecteert u **Nee** en drukt u op **OK**.

U kunt de cartridge maximaal driemaal reinigen. Elke volgende reiniging is grondiger dan de vorige en hierbij wordt meer inkt gebruikt. Reinig de cartridge daarom niet vaker dan nodig.

Als u de drie reinigingsniveaus aan de hand van deze procedure hebt doorlopen en als er nog steeds witte strepen voorkomen of kleuren ontbreken op de testpagina, kan het zijn dat u de inktcartridge moet vervangen.



**Opmerking** Het is eveneens mogelijk dat er witte strepen op de afdrucken voorkomen of dat er kleuren ontbreken als de inktcartridge of de printer onlangs is gevallen. Dit is een tijdelijk probleem dat binnen 24 uur vanzelf verdwijnt.

## Contactpunten van de inktcartridges handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen op de contactpunten van de inktcartridge, waardoor er afdrukproblemen kunnen ontstaan.

### De contactpunten van de inktcartridge reinigen

1. Voor het reinigen van de contactpunten hebt u het volgende nodig:
  - Gedistilleerd water (kraanwater kan verontreinigingen bevatten die de inktcartridge kunnen beschadigen)
  - Wattenstaafjes of een ander zacht, niet-pluizend materiaal dat niet aan de inktcartridges blijft plakken
2. Open het vak met de inktcartridges.
3. Verwijder de inktcartridge en leg deze met de sproeikop naar boven op een vel papier. Raak de sproeikop of de koperen contactpunten op de inktcartridge niet aan.



**Let op** Laat de inktcartridge niet langer dan een half uur buiten de printer liggen. Als de inksproeiërs langer dan 30 minuten worden blootgesteld aan de buitenlucht, kunnen deze uitdrogen, waardoor er problemen ontstaan bij het afdrukken.

4. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp erin om het overtollige water te verwijderen.
5. Veeg de koperen contactpunten van de inktcartridge voorzichtig schoon met het wattenstaafje.



**Let op** Raak de sproeikop niet aan. Aanraking van de sproeikop leidt tot verstoppingen, tot problemen met de doorstroming van de inkt en tot slechte elektrische verbindingen.

6. Herhaal stap 4 en 5 totdat een nieuw wattenstaafje geen inktsporen of stof meer bevat.
7. Plaats de inktcartridge terug in de printer en sluit de klep.

### Een testpagina afdrukken

Druk een testpagina af voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning. De testpagina bevat diagnostische gegevens die u kunt gebruiken als u samen met HP-ondersteuning uw afdrukproblemen probeert op te lossen. Bekijk het spuitmondjespatroon op de testpagina om het inktniveau en de staat van de inktcartridge te controleren. Als er een lijn of kleur ontbreekt in het patroon, probeert u dat probleem te verhelpen door de inktcartridge te reinigen. Zie [De inktcartridge automatisch reinigen](#) voor meer informatie.

### Een testpagina afdrukken

1. Plaats het papier in de invoerlade, zodat de printer een testpagina kan afdrukken. Om fotopapier te besparen kunt u gewoon papier of indexkaarten gebruiken.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Extra** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Test- en voorbeeldpagina's** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Testpagina afdrukken**.
6. Druk op **OK** om het afdrukken van de testpagina te starten.

De testpagina bevat de volgende informatie:




## De inktcartridge uitlijnen

Als u een inktcartridge voor het eerst in de printer installeert, wordt de inktcartridge automatisch uitgelijnd. U moet de volgende procedure volgen om de inktcartridge uit te lijnen als de kleuren van afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, of als de uitlijnpagina niet correct wordt afgedrukt nadat u een nieuwe inktcartridge hebt geïnstalleerd.

### De inktcartridge uitlijnen

1. Plaats HP Geavanceerd fotopapier in de invoerlade.
2. Druk op **Menu**.
3. Selecteer **Extra** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Cartridge** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Cartridge uitlijnen** en druk op **OK**.
6. Plaats HP Geavanceerd fotopapier volgens de aanwijzingen op het printerscherm, zodat de printer een uitlijnpagina kan afdrukken. Om fotopapier te besparen kunt u gewoon papier of indexkaarten gebruiken.
7. Druk op **OK** om het uitlijnen van de inktcartridge te starten.  
Als de inktcartridge is uitgelijnd, wordt een uitlijnpagina afgedrukt waarop u kunt controleren of de kalibratie is geslaagd.

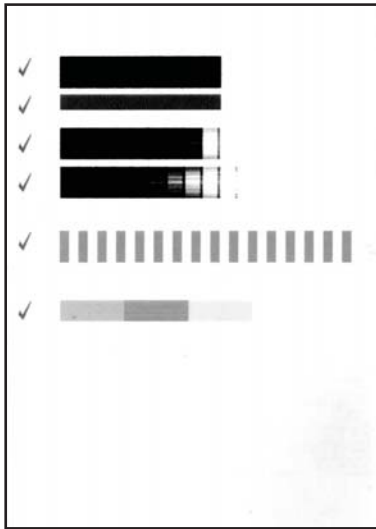

- De vinkjes geven aan dat de inktcartridge op de juiste manier is geïnstalleerd en goed functioneert.
- Als er links van één van de balken een kruisje wordt afgedrukt, moet u de inktcartridge opnieuw uitlijnen. Als het kruisje opnieuw wordt afgedrukt, moet u de inktcartridge vervangen.

## De printer en inktcartridge opbergen

Bescherm de printer en de inktcartridges door ze zorgvuldig op te bergen wanneer u ze niet gebruikt.

### De printer opbergen

De printer is bestand tegen korte of lange perioden waarin deze niet wordt gebruikt.

- Wanneer u de printer niet gebruikt, sluit u de in- en uitvoerladen en duwt u het printerscherm naar beneden in horizontale positie.
- Berg de printer op een plek binnenshuis op, zonder direct zonlicht of extreme temperatuurschommelingen.
- Als u de printer en de inktcartridge meer dan een maand niet hebt gebruikt, is het verstandig om de cartridge voor het gebruik te reinigen. Zie [De inktcartridge automatisch reinigen](#) voor meer informatie.
- Als u de printer voor een langere periode opbergt en de interne HP Photosmart-batterij in de printer zit, verwijdert u de batterij uit de printer.

### De inktcartridge bewaren

Bewaar tijdens vervoer of opslag van de printer de inktcartridge die u in gebruik hebt altijd in de printer. Tijdens het uitschakelen plaatst de printer de inktcartridge veilig in een beschermend omhulsel.





**Let op** Zorg ervoor dat printer op de juiste wijze wordt uitgeschakeld voordat u het netsnoer loskoppelt of voordat u de interne batterij verwijdert. Op die manier kan de printer de inktcartridge op de juiste manier opbergen.

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP-inktkartridges en zorgen voor een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle ongebruikte inktcartridges in de oorspronkelijke verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Bewaar inktcartridges op kamertemperatuur (15 - 35° C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktcartridge te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktcartridge is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktcartridge.

## De kwaliteit van fotopapier waarborgen

Volg de richtlijnen in dit gedeelte voor de beste resultaten met fotopapier.

### Fotopapier bewaren

- Bewaar ongebruikt fotopapier in de oorspronkelijke verpakking of in een afsluitbare plastic zak.
- Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak, koel en droog oppervlak.
- Wanneer u klaar bent met afdrucken, plaatst u het niet-gebruikte fotopapier weer in de plastic zak. Papier dat in de printer blijft zitten of dat aan de elementen blootstaat, kan gaan opbollen.

### Omgaan met fotopapier

- Houd fotopapier altijd vast aan de randen om vingerafdrukken te voorkomen.
- Als de randen van het fotopapier zijn omgekruld, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het papier voorzichtig in de tegenovergestelde richting totdat het papier weer vlak is.

## De printer vervoeren

U kunt de printer eenvoudig vervoeren en elders opstellen. U kunt de printer meenemen op vakantie, naar familiebijeenkomsten of naar sociale evenementen, zodat u foto's direct kunt afdrucken en delen met familieleden en vrienden.

Afdrucken onderweg wordt nog eenvoudiger als u de volgende accessoires aanschaft:

- **Interne batterij:** Gebruik een oplaadbare interne batterij voor HP Photosmart zodat u overal kunt afdrucken.
- **Draagkoffer:** De duurzame, lichtgewicht HP Photosmart draagkoffer is ruim genoeg voor alles wat u nodig hebt om probleemloos onderweg af te drukken.

### De printer gereedmaken voor vervoer

1. Zet de printer uit.
2. Verwijder geheugenkaart die nog in de kaartsleuf zit.



**Opmerking** Verwijder de inktcartridge niet uit de printer als u de printer vervoert.

3. Haal al het papier uit de in- en uitvoerladen en sluit de laden.

4. Duw het printerscherm zo ver mogelijk in horizontale positie.



**Opmerking** Zorg ervoor dat printer op de juiste wijze wordt uitgeschakeld voordat u het netsnoer loskoppelt. Op die manier kan de printer de inktcartridge op de juiste manier opbergen.

5. Koppel het netsnoer los.
6. Als de printer is aangesloten op de computer, verwijdert u de USB-kabel uit de computer.
7. Zorg ervoor dat de printer altijd rechtop wordt vervoerd.



**Tip** De printer heeft een handige ingebouwde handgreep waarmee u hem kunt dragen. Duw het printerscherm in horizontale positie voordat u de handgreep omhoog haalt. Zorg dat u de printer bij het dragen aan de handgreep niet heen en weer schudt.

Wanneer u de printer vervoert, moet u de volgende items niet vergeten:

- HP Fotopapier
- Netsnoer (of optionele batterij)
- Digitale camera of geheugenkaart met foto's
- Extra inktcartridges (als u van plan bent veel foto's af te drukken)
- Optionele printeraccessoires die u wilt gebruiken, zoals de batterij of de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken
- De USB-kabel en de cd met de HP Photosmart-printersoftware als u de printer op een computer gaat aansluiten
- De gebruikershandleiding van de printer (het boek dat u momenteel leest)



**Opmerking** Als u de gebruikershandleiding niet meeneemt, moet u het juiste inktcartridgenummer noteren of voldoende inktcartridges aanschaffen voordat u vertrekt.

# 8 Problemen oplossen

De HP Photosmart printer is ontworpen met het oog op een maximale betrouwbaarheid en een optimaal gebruiksgemak. In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de printer en het afdrukken zonder computer. In dit gedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

- [Hardwareproblemen met de printer](#)
- [Problemen met afdrukken](#)
- [Problemen met afdrukken via Bluetooth](#)
- [Foutberichten](#)

Zie de elektronische Help voor informatie over problemen met het gebruik van de printersoftware en met het afdrukken vanaf een computer. Zie [Meer informatiebronnen](#) voor informatie over het weergeven van de elektronische Help.

## Hardwareproblemen met de printer

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.



**Opmerking** Als u de printer via een USB-kabel wilt aansluiten op een computer, wordt u aangeraden een kabel van hoogstens 3 meter te gebruiken die geschikt is voor USB 2.0.

### Het lampje Aan is groen en knippert, maar de printer is niet bezig met afdrukken.

#### Oplossing

- Als de printer is ingeschakeld, is deze bezig met initialiseren. Wacht totdat de printer klaar is.
- Als de printer is uitgeschakeld en als de optionele interne HP Photosmart-batterij in de printer is geplaatst, wordt de batterij opgeladen.

### Het waarschuwingslampje is rood en knippert.

**Oorzaak** Er is een probleem met de printer. Probeer het probleem op een van de volgende manieren op te lossen:

#### Oplossing

- Controleer of het printerscherm instructies bevat. Controleer of het scherm van de camera instructies bevat, als er een digitale camera op de printer is aangesloten. Controleer of het beeldscherm van de computer instructies bevat, als de printer is aangesloten op een computer.
- Zet de printer uit.  
Als de optionele interne HP Photosmart-batterij **niet** in de printer is geplaatst, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer opnieuw aan. Schakel de printer in.  
Als de optionele interne HP Photosmart-batterij in de printer is geplaatst, haalt u, indien nodig, de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.

Open het deksel van het batterijvak en haal de batterij uit de printer. Raak de contactpunten in de printer of op de batterij niet aan. Wacht ongeveer 10 seconden en plaats de batterij terug. Steek het netsnoer in het stopcontact (optioneel). Schakel de printer in.

- Ga naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) of neem contact op met HP-ondersteuning als het waarschuwinglampje rood blijft en blijft knipperen.
- 

### De knoppen op het bedieningspaneel reageren niet.

**Oorzaak** Er is een fout met de printer opgetreden. Wacht ongeveer een minuut omdat de printer mogelijk op de beginwaarden wordt ingesteld. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

#### Oplossing

- Zet de printer uit.  
Als de optionele interne HP Photosmart batterij **niet** in de printer is geplaatst, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer opnieuw aan. Schakel de printer in.  
Als de optionele interne HP Photosmart-batterij in de printer is geplaatst, haalt u, indien nodig, de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Open het deksel van het batterijvak en haal de batterij uit de printer. Raak de contactpunten in de printer of op de batterij niet aan. Wacht ongeveer 10 seconden en plaats de batterij terug. Steek het netsnoer in het stopcontact (optioneel). Schakel de printer in.
  - Ga naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) of neem contact op met HP-ondersteuning als de printer niet op de beginwaarden wordt ingesteld en als de knoppen op het bedieningspaneel nog steeds niet reageren.
- 

### De printer kan geen foto's op de geheugenkaart vinden en weergeven.

#### Oplossing

De geheugenkaart bevat mogelijk bestandsindelingen die niet door de printer worden ondersteund.

- Sla de foto's op een computer op en druk de foto's vervolgens vanaf de computer af. Zie de documentatie bij de camera of de elektronische Help voor meer informatie.
  - Stel de digitale camera voortaan in om de foto's op te slaan in een bestandsindeling die door de printer rechtstreeks vanaf de geheugenkaart kan worden gelezen. Zie [Printerspecificaties](#) voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen. Raadpleeg de documentatie die bij de digitale camera wordt geleverd, voor instructies met betrekking tot het opslaan van foto's in specifieke bestandsindelingen.
-

## De printer is op het stroomnet aangesloten, maar kan niet worden ingeschakeld.

### Oplossing

- Misschien heeft de printer te veel stroom gebruikt.  
Als de optionele interne HP Photosmart-batterij **niet** in de printer is geplaatst, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit het netsnoer opnieuw aan. Schakel de printer in.  
Als de optionele interne HP Photosmart-batterij in de printer is geplaatst, haalt u, indien nodig, de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Open het deksel van het batterijvak en haal de batterij uit de printer. Raak de contactpunten in de printer of op de batterij niet aan. Wacht ongeveer 10 seconden en plaats de batterij terug. Steek het netsnoer in het stopcontact (optioneel). Schakel de printer in.
  - Controleer of er (voldoende) spanning staat op het stopcontact.
- 

## De optionele interne HP Photosmart-batterij is in de printer geplaatst, maar de printer kan niet worden ingeschakeld met behulp van de batterij.

**Oorzaak** De batterij moet mogelijk worden opgeladen.

### Oplossing

- Sluit het netsnoer van de printer aan, zodat de batterij wordt opgeladen. Het lampje Aan is groen en knippert om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
  - Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de batterij en vervolgens plaatst u deze weer terug.
- 

## De optionele interne HP Photosmart-batterij is in de printer geplaatst, maar wordt niet opgeladen.

### Oplossing

- Schakel de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het deksel van het batterijvak. Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens weer terug. Raak de contactpunten in het batterijvak of op de batterij nooit aan. Zie de documentatie die bij de batterij is geleverd voor meer informatie over het plaatsen van de batterij.
  - Controleer of het netsnoer van de printer zorgvuldig is aangesloten op de printer en op de voedingsbron. Het lampje Aan is groen en knippert om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen, indien de printer is uitgeschakeld.
  - Schakel de printer in. Het pictogram Bliksemschicht wordt boven het pictogram Batterij weergegeven en knippert om aan te geven dat de batterij wordt geladen.
  - De oplaadtijd voor een lege batterij bedraagt ongeveer vier uur, indien de printer niet wordt gebruikt. Als de batterij nog steeds niet wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.
-

## De printer maakt lawaai wanneer ik hem aanzet of wanneer hij een tijdje niet is gebruikt

**Oplossing** De printer maakt mogelijk geluiden na verloop van lange perioden (ongeveer 2 weken) waarin de printer niet wordt gebruikt of wanneer de stroomtoevoer is onderbroken en hersteld. Dit is normaal. De printer voert een automatische onderhoudsprocedure uit, zodat de beste mogelijke afdrukkwaliteit gewaarborgd blijft.

---

## Problemen met afdrucken

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

### Er worden geen foto's zonder rand afgedrukt als de afdrukopdracht wordt gegeven vanaf het bedieningspaneel van de printer.

**Oorzaak** Misschien is de optie voor afdrucken zonder rand uitgeschakeld.

**Oplossing** Voer de volgende stappen uit om de optie voor afdrucken zonder rand in te schakelen:

1. Druk op **Menu**.
  2. Selecteer **Voorkeuren** en druk op **OK**.
  3. Selecteer **Zonder rand** en druk op **OK**.
  4. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
- 

### Het papier wordt niet naar behoren ingevoerd.

#### Oplossing

- De papierbreedtegeleider moet goed tegen de rand van het papier aan zitten zonder dat het papier opbolt.
  - Het is mogelijk dat de lade te veel papier bevat. Verwijder wat papier uit de lade en probeer het opnieuw.
  - Als de vellen fotopapier aan elkaar kleven, kunt u proberen de vellen één voor één te laden.
  - Plaats het papier zo ver mogelijk in de fotolade en laad de vellen fotopapier één voor één als u de printer in een extreem droge of vochtige omgeving gebruikt.
  - Als het fotopapier omgekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het papier voorzichtig in de tegenovergestelde richting totdat het weer vlak is. Als dit niet werkt, moet u fotopapier gebruiken dat niet gekruld is. Zie [De kwaliteit van fotopapier waarborgen](#) voor informatie over het bewaren van en het omgaan met fotopapier.
  - Misschien is het papier te dun of te dik. Probeer het opnieuw met fotopapier van HP. Zie [Het juiste papier aanschaffen](#) voor meer informatie.
-

## De foto wordt schuin of niet midden op het papier afgedrukt.

### Oplossing

- Misschien zit het papier verkeerd in de lade. Plaats het papier opnieuw en zorg er daarbij voor dat het op de juiste manier in de invoerlade is geplaatst. De papierbreedtegeleider moet goed tegen de rand van het papier aan zitten. In het gedeelte [Papier kiezen en plaatsen](#) vindt u instructies voor het plaatsen van papier.
  - De inktcartridge moet mogelijk worden uitgelijnd. Zie [De inktcartridge uitlijnen](#) voor meer informatie.
- 

## Er komt niets uit de printer.

### Oplossing

- Misschien is er een probleem met de printer. Controleer of het printerscherm instructies bevat.
  - Misschien is er geen stroom of zit er een kabel los. Controleer of het apparaat aanstaat en of het netsnoer op de juiste wijze is aangesloten. Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst wanneer u de batterij gebruikt.
  - Misschien bevat de invoerlade geen papier. Controleer of het papier op de juiste manier in de invoerlade is geplaatst. In het gedeelte [Papier kiezen en plaatsen](#) vindt u instructies voor het plaatsen van papier.
  - Het papier is mogelijk vastgelopen tijdens het afdrucken. Zie het volgende gedeelte voor instructies voor het verhelpen van een papierstoring als het papier is vastgelopen.
- 

## Het papier is tijdens het afdrucken vastgelopen.

**Oplossing** Controleer of het printerscherm instructies bevat. Probeer de papierstoring op een van de volgende manieren te verhelpen:

- Als het papier gedeeltelijk uit de voorzijde van de printer steekt, trek u het papier voorzichtig naar u toe en haalt u het uit de printer.
- Als het papier niet gedeeltelijk uit de voorzijde van de printer steekt, probeert u het papier via de achterzijde te verwijderen:
  - Haal het papier uit de invoerlade en open de invoerlade helemaal totdat deze zich in een horizontale positie bevindt.
  - Trek voorzichtig aan het vastgelopen papier om het uit de achterkant van de printer te verwijderen.
  - Til de invoerlade op, zodat deze terugschiet in de laadpositie voor papier.
- Als u de rand van het vastgelopen papier niet kunt beetpakken, kunt u het volgende proberen:
  - Zet de printer uit.
  - Als de optionele interne HP Photosmart-batterij **niet** in de printer is geplaatst, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit vervolgens het netsnoer weer aan.
  - Als de optionele interne HP Photosmart batterij in de printer is geplaatst, haalt u, indien nodig, de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Open het deksel van het batterijvak en haal de batterij uit de

printer. Raak de contactpunten in de printer of op de batterij niet aan. Wacht ongeveer 10 seconden en plaats de batterij terug. Steek het netsnoer in het stopcontact (optioneel).

- Schakel de printer in. De printer controleert of er papier in het papierpad aanwezig is en verwijdert het vastgelopen papier automatisch.
- Druk op **OK** om verder te gaan.



**Tip** Als het papier vastloopt wanneer u afdrukt, kunt u proberen de vellen fotopapier één voor één te laden. Schuif het papier zo ver mogelijk in de invoerlade.

---

### Er komt een lege pagina uit de printer.

#### Oplissing

- Controleer het inktniveau in het printermenu. Druk op **Menu**, selecteer **Extra**, selecteer **Cartridge** en selecteer **Status cartridge**. Vervang de inktcartridge als deze leeg is. Zie [De inktcartridge vervangen](#). Druk een testpagina af om de inktcartridge te controleren. Zie [Een testpagina afdrukken](#).
- Misschien bent u begonnen met afdrukken en hebt u het proces vervolgens geannuleerd. Als u het proces hebt geannuleerd voordat het afdrukken van de foto is gestart, is het papier mogelijk toch al in de printer ingevoerd. De volgende keer dat u iets afdrukt, komt er een lege pagina uit de printer voordat het nieuwe project wordt afgedrukt.

---

### De foto is niet afgedrukt met de standaardafdrukinstellingen van de printer.

**Oplissing** Misschien hebt u afdrukinstellingen voor de geselecteerde foto gewijzigd. De afdrukinstellingen die van toepassing zijn op een afzonderlijke foto, hebben voorrang op de standaardinstellingen van de printer. Hef de selectie van de foto op om alle afdrukinstellingen die van toepassing zijn op een afzonderlijke foto ongedaan te maken. Zie [Meerdere foto's selecteren](#) voor meer informatie.

---

### Printer voert papier uit tijdens de voorbereiding van het afdrukken.

**Oorzaak** Misschien staat de printer in direct zonlicht, waardoor de automatische papersensor ontregeld raakt.

**Oplissing** Verplaats de printer naar een locatie waar deze niet blootstaat aan direct zonlicht.



---

### De afdrukkwaliteit valt tegen.

#### Oplissing

- Controleer of u de juiste papiersoort hebt geselecteerd. Zie [De papiersoort wijzigen](#).
- Controleer of de afdrukkwaliteit op Best is ingesteld. Zie [Afdrukkwaliteit instellen](#).



- Schakel de functie Foto verbeteren in of uit. Zie [De kwaliteit van de foto's verbeteren](#).
  - Misschien is de inktcartridge bijna leeg. Controleer het inktniveau in het printermenu. Druk op **Menu**, selecteer **Extra**, selecteer **Cartridge** en selecteer **Status cartridge**. Vervang zo nodig de cartridge. Zie [De inktcartridge vervangen](#) voor meer informatie.
  - Als u met de knop  op het bedieningspaneel van de printer de foto hebt vergroot, hebt u de foto misschien te sterk vergroot. Druk op .
  - Mogelijk hebt u voor het nemen van de foto een lage resolutie geselecteerd op de digitale camera. Stel in het vervolg een hogere resolutie in op de digitale camera. Dat geeft betere resultaten.
  - Zorg dat u het juiste type fotopapier voor het project gebruikt. Gebruik voor optimale resultaten HP Geavanceerd fotopapier als u foto's afdruckt op formaat 10 x 15 cm en 13 x 18 . Zie [Het juiste papier aanschaffen](#) voor meer informatie.
  - Misschien drukt u af op de verkeerde kant van het papier. Plaats het papier met de zijde waarop u wilt afdrucken naar voren.
  - De inktcartridge moet mogelijk worden gereinigd. Zie [De inktcartridge automatisch reinigen](#) voor meer informatie.
  - De inktcartridge moet mogelijk worden uitlijnd. Zie [De inktcartridge uitlijnen](#) voor meer informatie.
  - Laat de foto's zich niet opstapelen in de uitvoerlade. De bedrukte kant van de foto's moet na het afdrucken ongeveer 5 tot 10 minuten aan de lucht drogen. Doe de foto's niet in een album als ze nog niet helemaal droog zijn.
- 

### **De foto's die op de digitale camera zijn geselecteerd, worden niet afgedrukt.**

**Oplissing** Op bepaalde digitale camera's kunt u zowel foto's in het interne geheugen van de camera als foto's op de geheugenkaart markeren als foto's die moeten worden afgedrukt. Deze markeringen gaan echter verloren als u gemarkeerde foto's in het interne geheugen van de camera naar de geheugenkaart verplaatst. Markeer foto's die u wilt afdrucken pas nadat u ze hebt verplaatst van het interne geheugen van de digitale camera naar de geheugenkaart.

---

### **Foto's worden niet afgedrukt vanaf een iPod.**

**Oorzaak** U hebt de foto's mogelijk in lage resolutie op de iPod opgeslagen.

**Oplissing** Foto's moeten in hoge resolutie worden opgeslagen, anders herkent de printer ze niet. Lees de documentatie van de iPod na op informatie over het wijzigen van de resolutie-instelling.

---

### **Foto's worden heel anders dan verwacht afgedrukt.**

**Oorzaak** Foto verbeteren is ingeschakeld en de HP Real Life-technologieën maken aanpassingen voor rode ogen, helderheid, scherpte en contrast.

**Oplissing** Schakel Foto verbeteren uit. Zie [Perfekte foto's die automatisch Foto verbeteren gebruiken](#).

---

## Problemen met afdrucken via Bluetooth

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de on line supportservices op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning. Lees daarnaast de documentatie die is geleverd bij de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrucken (als u deze gebruikt) en lees tevens de documentatie die is geleverd bij het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie.

### Het Bluetooth-apparaat kan de printer niet vinden.

#### Oplossing

- Controleer of de HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrucken is aangesloten op de camerapoort aan de voorzijde van de printer. Het lampje op de adapter knippert als het apparaat klaar is om gegevens te ontvangen.
- De Bluetooth-optie **Zichtbaarheid** is mogelijk ingesteld op **Niet zichtbaar**. Wijzig deze instelling als volgt in **Zichtbaar voor iedereen**:
  - Druk op **Menu** om het printermenu weer te geven.
  - Selecteer **Extra** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Bluetooth** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Zichtbaarheid** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Zichtbaar voor iedereen** en druk op **OK**.
- De Bluetooth-optie **Beveiligingsniveau** is mogelijk ingesteld op **Hoog**. Wijzig deze instelling als volgt naar **Laag**:
  - Druk op **Menu** om het printermenu weer te geven.
  - Selecteer **Extra** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Bluetooth** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Beveiligingsniveau** en druk op **OK**.
  - Selecteer **Laag** en druk op **OK**.
- De toegangscode (PIN) die door het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie voor de printer wordt gebruikt, is mogelijk niet juist. Controleer of de juiste toegangscode voor de printer is ingevoerd in het apparaat met draadloze Bluetooth-technologie.
- Mogelijk is de afstand tussen het apparaat en de printer te groot. Plaats het apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie dichterbij de printer. De aanbevolen maximale afstand tussen het apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie en de printer is 10 meter (30 voet).

### Er komt niets uit de printer.

**Oplossing** De printer is mogelijk niet in staat om het bestandstype dat door het apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie is verzonden, te herkennen. Zie [Specificaties](#) voor een lijst met bestandsindelingen die worden ondersteund door de printer.

### De afdrukkwaliteit valt tegen.

**Oplossing** Mogelijk hebt u een lage resolutie geselecteerd op uw digitale camera. Stel in het vervolg een hogere resolutie in op de digitale camera. Dat geeft betere resultaten. De resolutie van camera's die gebruikmaken van een VGA-resolutie,

zoals camera's in mobiele telefoons, is mogelijk niet hoog genoeg voor het verkrijgen van een kwalitatief hoogwaardige afdruk.

---

### **De foto is met randen afgedrukt.**

**Oplossing** De toepassing voor afdrucken die op het apparaat met de draadloze Bluetooth-technologie is geïnstalleerd, biedt mogelijk geen ondersteuning voor afdrucken zonder randen. Neem contact met de verkoper van het apparaat of bezoek de website van de fabrikant van het desbetreffende apparaat voor ondersteuning en updates voor de toepassing voor afdrucken.

---

### **De computer kan de apparaatnaam niet instellen via de draadloze Bluetooth-verbinding.**

**Oplossing** Gebruik een USB-kabel om uw computer op de printer aan te sluiten en de Bluetooth-apparaatnaam van de printer in te stellen via de werksset van de printer. De printersoftware moet al op de computer zijn geïnstalleerd. Zie [De software installeren](#) en de elektronische Help.

---

## **Foutberichten**

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de online ondersteuningsservices op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) voordat u contact opneemt met HP-ondersteuning.

De volgende foutberichten kunnen op het printerscherm worden weergegeven. Volg de instructies om het probleem te verhelpen.

### **Foutbericht: Papierstoring. Verhelp storing en druk op OK.**

**Oplossing** Voer de volgende stappen uit om de papierstoring op te heffen:

- Als het papier gedeeltelijk uit de voorzijde van de printer steekt, trekt u het papier voorzichtig naar u toe en haalt u het uit de printer.
- Als het papier niet gedeeltelijk uit de voorzijde van de printer steekt, probeert u het papier via de achterzijde te verwijderen:
  - Haal het papier uit de invoerlade en open de invoerlade helemaal totdat deze zich in een horizontale positie bevindt.
  - Trek voorzichtig aan het vastgelopen papier om het uit de achterkant van de printer te verwijderen.
  - Til de invoerlade op, zodat deze terugschiet in de laadpositie voor papier.
- Als u de rand van het vastgelopen papier niet kunt beetpakken, kunt u het volgende proberen:
  - Zet de printer uit.
  - Als de optionele interne HP Photosmart-batterij **niet** in de printer is geplaatst, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht ongeveer 10 seconden en sluit vervolgens het netsnoer weer aan.
  - Als de optionele interne HP Photosmart batterij in de printer is geplaatst, haalt u, indien nodig, de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact. Open het deksel van het batterijvak en haal de batterij uit de

- printer. Wacht ongeveer 10 seconden en plaats de batterij terug. Steek het netsnoer in het stopcontact (optioneel).
- Zet de printer aan. De printer controleert of er papier in het papierpad aanwezig is en verwijdert het vastgelopen papier automatisch.
  - Druk op **OK** om verder te gaan.
- 

**Foutbericht: Automatische papiersensor is mislukt.**

**Oplossing** De automatische papiersensor is geblokkeerd of beschadigd. Verplaats de printer naar een minder zonnig plekje en druk op **OK** om opnieuw te proberen een afdruk te maken. Als dit niet werkt, kijkt u op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) of neemt u contact op met HP-ondersteuning.

---

**Foutbericht: Cartridge is niet compatibel. Gebruik de juiste HP-inkcartridge.**

**Oplossing** Vervang de inkcartridge door een versie die compatibel is met de printer. Zie [De inkcartridge vervangen](#) voor meer informatie.



**Waarschuwing** Raak de koperkleurige contactpunten in het vak van de inkcartridges of op de inkcartridge zelf niet aan.

---

**Foutbericht: Cartridgehouder zit vast. Verhelp storing en druk op OK.**

**Oplossing** Voer de volgende stappen uit om het pad van de inkcartridgewagen vrij te maken:

1. Haal vastgelopen papier uit de in- of uitvoerlade.
  2. Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
- 

**Foutbericht: Cartridge-instelstation zit vast.**

**Oplossing** Het instelstation is het onderdeel dat zich onder de inkcartridgewagen bevindt en dat de inkcartridge schoonveegt en in een huls plaats. Voer de volgende stappen uit om pad van het instelstation vrij te maken:

1. Haal vastgelopen papier uit de in- en uitvoerlade.
  2. Schakel de printer uit en vervolgens weer in.
- 

**Foutbericht: Foto is beschadigd**

**Oorzaak** Terwijl de printer bezig was met afdrukken vanaf een geheugenkaart is er een andere geheugenkaart geplaatst of is er een USB-apparaat op de camerapoort aan de voorzijde van de printer aangesloten.

**Oplossing** Plaats slechts één kaart tegelijk. Plaats geen USB-apparaat terwijl de printer vanaf de geheugenkaart afdrukt. Hierdoor raakt uw foto niet beschadigd.

---

**Oorzaak** De aangegeven foto is beschadigd op de geheugenkaart die in de printer is geplaatst.

**Oplossing** Selecteer een andere foto en druk deze af, of plaats een andere geheugenkaart.

---

**Foutbericht: Geen toegang tot kaart. Raadpleeg de gebruikershandleiding.**

**Oorzaak** Een dergelijke toegangsfout geeft mogelijk aan dat de xD-Picture Card-geheugenkaart tegen schrijven is beveiligd. Dergelijke geheugenkaarten hebben een speciale beveiligingsfunctie die ervoor zorgt dat de foto's op de kaart niet kunnen worden overschreven.



**Opmerking** Als deze situatie zich voordoet, kunt u de printer nog wel gebruiken om foto's van de xD-Picture-kaart af te drukken en om deze op een veilige locatie, bijvoorbeeld de vaste schijf van uw computer, op te slaan.

**Oplossing**

- Plaats de xD-Picture Card-geheugenkaart opnieuw in de camera en zet de camera aan. In de meeste gevallen brengt de camera automatisch de gewenste wijzigingen aan.
  - Formateer de xD-Picture Card-geheugenkaart opnieuw. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor instructies over het opnieuw formatteren van de geheugenkaart. Bij dit proces worden de foto's op de geheugenkaart gewist. Breng deze foto's over naar de computer voordat u de geheugenkaart opnieuw formateert. Wanneer u de geheugenkaart hebt geformatteerd, kunt u de foto's via de computer weer terugzetten op de geheugenkaart.
  - Schakel de printer uit, plaats de xD-Picture Card-geheugenkaart in de printer en schakel de printer weer in.
-



# 9 Specificaties

Dit gedeelte bevat de systeemvereisten voor het installeren van de software van de HP Photosmart-printer en bevat een overzicht van printerspecificaties.

## Systeemvereisten

Onderdeel	Windows-minimum	Mac-minimum
<b>Besturingssysteem</b>	Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x
<b>Processor</b>	Intel® Pentium® II (of equivalente processor) of hoger (Pentium III is vereist voor HP Photosmart Premier)	G3 of hoger
<b>RAM-geheugen</b>	64 MB (256 MB aanbevolen)	128 MB
<b>Vrije schijfruimte</b>	500 MB	150 MB
<b>Beeldscherm</b>	800 x 600, 16-bits of hoger	800 x 600, 16-bits of hoger
<b>Cd-rom-station</b>	4x	4x
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	<b>USB 2.0 hoge snelheid:</b> Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64 <b>PictBridge:</b> gebruikt camerapoort aan voorzijde <b>Bluetooth:</b> gebruikt de optionele HP Bluetooth-adapter voor draadloos afdrukken	<b>USB 2.0 hoge snelheid:</b> Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x <b>PictBridge:</b> gebruikt camerapoort aan voorzijde
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger	—

## Printerspecificaties

Categorie	Specificaties
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	<p><b>USB 2.0 hoge snelheid:</b> Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x</p>
<b>Scherm</b>	6,4 cm (2,5 inch) liquid-crystal kleurenscherm
<b>Omgevingsspecificaties</b>	<p><b>Maximaal tijdens gebruik:</b> 5 - 40 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 5 - 90%</p> <p><b>Aanbevolen tijdens gebruik:</b> 5 - 30 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 20 - 80%</p>
<b>Bestandsindeling afbeeldingen</b>	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bits RGB niet-gecomprimeerd interleaved</p> <p>TIFF 24-bits YCbCr niet-gecomprimeerd interleaved</p> <p>TIFF 24-bits RGB-packbits interleaved</p> <p>TIFF 8-bits grijs niet-gecomprimeerd/packbits</p> <p>TIFF 8-bits palet kleur niet-gecomprimeerd/packbits</p> <p>TIFF 1-bits niet-gecomprimeerd/packbits/1D Huffman</p>
<b>Interne opslag</b>	1 GB flashgeheugen
<b>Marges</b>	<p>Afdrukken zonder rand: Boven/Onder/Links/Rechts 0,0 mm (0,0 inch)</p> <p>Afdrukken met rand: Boven/Onder/Links/Rechts 3 mm (3,05 mm)</p>
<b>Formaten van afdruk materiaal</b>	<p>Fotopapier 13 x 18 cm (5 x 7 inch)</p> <p>Fotopapier 10 x 15 cm (4 x 6 inch)</p> <p>Fotopapier met afscheurstrook 10 x 15 cm met strook van 1,25 cm (4 x 6 inch met strook van 0,5 inch)</p> <p>HP Premium Fotokaarten 10 x 20 cm (4 x 8 inch)</p> <p>Fotostickerpapier 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 16 rechthoekige of ovale stickers per page</p>



(vervolg)

<b>Categorie</b>	<b>Specificaties</b>
	Panoramafotopapier 10 x 30 cm (4 x 12 inch) Indexkaarten 10 x 15 cm (4 x 6 inch) en 9 x 13 cm (3,5 x 5 inch) Hagaki-kaarten 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) A6-kaarten 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) Kaarten van L-formaat 90 x 127 mm (3,5 x 5 inch) Kaarten van L-formaat met afscheurstrook 90 x 127 mm met strook van 12,5 mm (3,5 x 5 inch met strook van 0,5 inch) Kaarten van 2L-formaat 127 x 178 mm (5 x 7 inch)
<b>Soorten afdruk materiaal</b>	HP Geavanceerd fotopapier (aanbevolen) Kaarten: index, Hagaki, A6, L-formaat, 2L-formaat Fotostickerpapier HP Cd-/dvd-labelpapier HP Fotopapier, zelfklevend Andere fotopapiersorten (resultaten kunnen verschillen)
<b>Geheugenkaarten</b>	CompactFlash Type I en II Memory Sticks Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
<b>Ondersteunde bestandsindelingen voor geheugenkaarten</b>	Afdrukken: alle ondersteunde indelingen voor beelden en videobestanden Opslaan: alle bestandsindelingen
<b>Papierlade</b>	Ondersteunt papierformaten tot 13 x 18 cm (5 x 7 inch)
<b>Capaciteit papierlade</b>	20 vellen, maximale dikte 305 µm (12 mil) per vel
<b>Stroomadapter</b>	HP artikelnummer 0957-2121 (Noord-Amerika), 100-240 V wisselstroom (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP artikelnummer 0957-2120 (rest van de wereld), 100-240 V wisselstroom (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
<b>Elektriciteitsverbruik</b>	<b>VS</b> Afdrukken: 18,59 W Niet-actief: 13,03 W Uit: 10,12 W <b>Internationaal</b>

(vervolg)

Categorie	Specificaties
	Afdrukken: 17,71 W Niet-actief: 12,63 W Uit: 10,24 W
<b>inkcartridge</b>	<b>HP 110 driekleureninkcartridge voor inkjetprinters</b>  <b>Opmerking</b> Het nummer van de inkcartridge number is ook te vinden op de achterkaft van deze handleiding.
<b>Ondersteuning voor USB 2.0 hoge snelheid</b>	Microsoft® Windows 98 SE, ME, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition en XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x en 10.4.x HP raadt aan een USB-kabel te gebruiken die korter is dan 3 meter (10 voet).
<b>Bestandsindelingen voor video</b>	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

# 10 HP-ondersteuning

- [Wat te doen bij problemen](#)
- [Telefonische ondersteuning van HP](#)
- [Extra garantiemogelijkheden](#)
- [HP-garantie](#)

## Wat te doen bij problemen

**In geval van problemen volgt u de onderstaande stappen:**

1. Controleer of de documentatie die bij de HP Photosmart printer is geleverd een oplossing bevat.
2. Ga naar de HP-website voor online ondersteuning op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). HP online ondersteuning is beschikbaar voor alle klanten van HP. HP ondersteuning is de betrouwbaarste bron van actuele productinformatie en deskundige hulp, en biedt de volgende voordelen:
  - Snelle toegang tot gekwalificeerde online ondersteuningstechnici
  - Software- en stuurprogramma-updates voor de HP Photosmart printer
  - Waardevolle informatie over HP Photosmart printer en probleemoplossingsinformatie voor gangbare problemen
  - Proactieve productupdates, ondersteuningswaarschuwingen en HP-nieuwsbrieven die beschikbaar zijn wanneer u de HP Photosmart printer registreert
3. Alleen voor Europa: Neem contact op met uw leverancier. Als de hardware van de HP Photosmart printer defect is, wordt u verzocht deze terug te brengen naar uw lokale verkooppunt. (Reparatie is gratis tijdens de beperkte garantieperiode. Na de garantieperiode worden reparatiekosten in rekening gebracht.)
4. Bel de technische ondersteuning van HP. De beschikbaarheid en opties voor ondersteuning verschillen per product, land/regio en taal.

## Telefonische ondersteuning van HP

Zie de telefoonlijst aan de binnenkant van het voorblad voor de nummers voor telefonische ondersteuning.

### Periode van telefonische ondersteuning

Gedurende één jaar kunt u gratis een beroep doen op telefonische ondersteuning in Noord-Amerika, Azië en Oceanië, en Latijns-Amerika (met inbegrip van Mexico). Als u wilt weten hoe lang u gebruik kunt maken van telefonische ondersteuning in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, gaat u naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hierop zijn de standaardtelefoonkosten van toepassing.

## Telefonisch contact opnemen

Bel HP-ondersteuning terwijl u bij de computer en de HP Photosmart printer zit. Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt:

- Modelnummer van de printer (bevindt zich op het label aan de voorzijde van de printer)
- Serienummer van apparaat (op de achter- of onderkant van het apparaat)
- Berichten die verschijnen wanneer het probleem zich voordoet
- Antwoorden op de volgende vragen:
  - Doet dit probleem zich vaker voor?
  - Kunt u het probleem reproduceren?
  - Hebt u nieuwe hardware of software aan de computer toegevoegd kort voordat dit probleem zich begon voor te doen?
  - Is er vóór dit probleem nog iets anders gebeurd (bijvoorbeeld onweer, bliksem, het apparaat is verplaatst, enzovoort)?

## Na de periode van telefonische ondersteuning

Na afloop van de periode waarin u een beroep kunt doen op telefonische ondersteuning, kunt u tegen vergoeding voor hulp terecht bij HP. U kunt ook Help-informatie verkrijgen op de HP-website voor online ondersteuning: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Neem contact op met uw HP leverancier of bel het telefoonnummer voor ondersteuning in uw land/regio voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties.

## Extra garantiemogelijkheden

U kunt voor de printer een verlengde garantie kopen. Ga naar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), selecteer uw land/regio en taal en bekijk vervolgens welke servicemogelijkheden er zijn.

# HP-garantie

HP product	Duur van beperkte garantie
Softwaremedia	90 dagen
Printer	1 jaar
Print- of inktcartridges	Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn gebruikt of behandeld.
Accessoires	1 jaar tenzij anders vermeld

- A. Duur van beperkte garantie
- Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. De klant moet een bewijs van de datum van aankoop kunnen overleggen.
  - Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is.
  - De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing in de volgende gevallen:
    - onjuist of onvoldoende onderhoud of wijziging van het product;
    - software, interfaces, afdruk materiaal, onderdelen of benodigdheden die niet door HP worden geleverd of ondersteund;
    - gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product;
    - onrechtmatige wijzigingen of verkeerd gebruik.
  - Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge die niet van invloed op de garantie aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening.
  - Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdruk materiaal of in een inktproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardwareproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.
  - Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen.
  - HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP terugtoestuurde heeft.
  - Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product dat wordt vervangen.
  - De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's, is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij elk officieel HP-servicekantoor in landen/regio's waar het product door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.
  - Er wordt geen garantie gegeven op HP-inktpatronen die zijn nagevuld, opnieuw zijn geproduceerd, zijn opgeknapt en verkeerd zijn gebruikt of waarmee op enigerlei wijze is geknoeid.
- B. Garantiebeperkingen
- IN ZOVERRE DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, BIEDEN NOCH HP, NOCH LEVERANCIERS (DERDEN) ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN WIJZEN ZIJ MET NAME DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.
- C. Beperkte aansprakelijkheid
- Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan, zijn de verhaalsmogelijkheden in deze beperkte garantie de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheden voor de klant.
  - VOORZOVER DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIEFIEKE VERPLICHTINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN LEVERANCIERS (DERDEN) ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, DOOR BENADELING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS.
- D. Lokale wetgeving
- Deze garantieverklaring verleent de klant specifieke juridische rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in de V.S. van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land of van regio tot regio kunnen verschillen.
  - In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd. Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen bijvoorbeeld:
    - voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk);
    - op andere wijze de mogelijkheid van een fabrikant beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen;
    - de klant aanvullende garantierechten verlenen, de duur van de impliciete garantie bepalen waarbij het niet mogelijk is dat de fabrikant zich niet aansprakelijk verklaart of beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toestaan.
  - DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN VORMEN, BEHALVE IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.

## HP Fabrieksgarantie

Geachte klant,

Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.

**Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving tevens jegens uw verkoper rechten putten uit de verkoopovereenkomst. De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet.**

Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

België: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Luchtschipstraat 1, B-1140 Brussels



# A De software installeren

Bij de printer wordt optionele software geleverd die u op een computer kunt installeren. Nadat u de printer hebt geïnstalleerd volgens de installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd, installeert u de software aan de hand van de instructies in dit gedeelte.

Windows-gebruikers	Mac-gebruikers
<p><b>Belangrijk:</b> Sluit de USB-kabel niet aan voordat u daarom wordt gevraagd.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Plaats de HP Photosmart-cd in het cd-romstation van uw computer. Als de installatiewizard niet wordt weergegeven, zoekt u naar het bestand <b>Setup.exe</b> op de cd-rom en dubbelklikt u op dit bestand. De bestanden worden binnen een minuut geladen.</li><li>2. Klik op <b>Volgende</b> en volg de instructies op het scherm.</li><li>3. Accepteer desgevraagd de optie <b>Aanbevolen</b> of selecteer de optie <b>Aangepast</b>. Als u <b>Aangepast</b> selecteert, schakelt u de softwareprogramma's uit die u niet wilt installeren. Als u niet zeker van uw zaak bent, kunt u de naam van elk programma markeren om een korte beschrijving van het programma te lezen.</li><li>4. Wanneer dat wordt gevraagd, sluit u de ene kant van de USB-kabel aan op de USB-poort achter op de printer en de andere kant op de USB-poort op uw computer.</li><li>5. Volg de instructies op het scherm totdat de installatie voltooid is. Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, doet u dit.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterzijde van de printer en het andere uiteinde op de USB-poort op de computer.</li><li>2. Plaats de HP Photosmart-cd in het cd-romstation van uw computer.</li><li>3. Dubbelklik op het pictogram van de <b>HP Photosmart-cd</b> op het bureaublad.</li><li>4. Dubbelklik op het pictogram van de <b>HP Installer</b> en installeer de printersoftware volgens de instructies op de installatieschermen.</li><li>5. Wanneer het scherm Gefeliciteerd verschijnt, klikt u op <b>OK</b>.</li></ol>









# B Printermenu's

De printermenu's bevatten functies voor het bekijken en afdrucken van foto's, het krijgen van hulp en meer. U markeert afbeeldingen door de gemarkeerde rand te verplaatsen met de knop met 4 pijlen; selecteer gemarkeerde afbeeldingen door op de knop **OK** te drukken. Wanneer u op de knop **Afdrukken** drukt, worden alle geselecteerde afbeeldingen afgedrukt.

## Foto's bewerken

- **Creatieve bewerkingen**
  - **Beelden**: Selecteer deze optie om een decoratieve rand aan de huidige foto toe te voegen.
  - **Illustraties**: Selecteer deze optie om een illustratie aan de huidige foto toe te voegen.
  - **Wenskaarten**: Selecteer deze optie om een groet aan de huidige foto toe te voegen.
  - **Kleureffect toevoegen**: Kies een van de volgende kleureffecten: **Zwart-wit**, **Sepia**, **Antiek** of **Geen effect** (standaardinstelling).
- **De kwaliteit van foto's verbeteren**
  - **Automatisch verbeteren**: Selecteer een optie om de foto te verbeteren.
  - **Bijsnijden**: Selecteer deze optie om de gemarkeerde afbeelding bij te snijden. Druk op  of op  om de grootte van het bijgesneden gebied aan te passen. Druk op de knop met de 4 pijlen op het bedieningspaneel om het bijgesneden gebied te verplaatsen. Druk op **OK** en vervolgens nogmaals op **OK** om een kopie van de bijgesneden foto op het interne geheugen van de printer op te slaan.
  - **Helderheid**: Druk op  of  om de schuifknop te verplaatsen en de helderheid van de foto aan te passen.
- **Speciale afdrukprojecten**
  - **Panoramafoto's**: Selecteer deze optie om het panoramisch afdrucken op **Aan** of **Uit** (standaardinstelling) in te stellen. Selecteer **Aan** om alle foto's met een verhouding van 3:1 af te drukken. Plaats eerst fotopapier van 1 x 30 cm (4 x 12 inch). Als een foto is geselecteerd, laat een groen kader zien welk gebied wordt afgedrukt. Selecteer **Uit** als u foto's met een normale hoogte-breedteverhouding van 3:2 wilt afdrucken.
  - **Fotostickers**: selecteer om het afdrucken van stickers **Aan** of **Uit** (standaard) te zetten. Selecteer **Aan** om 16 foto's per pagina af te drukken. Plaats eerst speciaal stickerpapier. Selecteer **Uit** als u wilt afdrucken met een van de gewone lay-outopties.
  - **Pasfoto's**: Selecteer deze optie om de pasfotomodus op **Aan** of **Uit** (standaardinstelling) in te stellen. Elke geselecteerde foto wordt op een aparte pagina afgedrukt (in het gekozen pasfotoformaat) en op elke pagina worden zoveel foto's van het gekozen formaat afgedrukt als op de pagina passen.
  - **Cd-/dvd-tatoeages**: Schakel hiermee het afdrucken van cd-/dvd-labels **Aan** of **Uit** (standaard).
  - **Videoactieafdrucken**: Selecteer deze optie voordat u een videobeeld gaat afdrucken.

## Diavoorstelling

- **Geselecteerde foto's weergeven:** Selecteer deze optie om een diavoorstelling van de geselecteerde foto's weer te geven.
- **Opgeslagen diavoorstellingen**
  - **Opgeslagen diavoorstelling afspelen:** Selecteer deze optie om een opgeslagen diavoorstelling af te spelen.
  - **Selectie opslaan als diavoorstelling:** Selecteer deze optie om de geselecteerde foto's als een diavoorstelling op te slaan.
  - **Opgeslagen diavoorstelling verw.:** Selecteer deze optie om een opgeslagen diavoorstelling te verwijderen.
- **Afspeelknoppen**
  - **Diavoorstelling stilzetten:** Selecteer deze optie om de huidige diavoorstelling te onderbreken.
  - **Diavoorstelling hervatten:** Selecteer deze optie om de huidige diavoorstelling te hervatten.
  - **Diavoorstelling afsluiten:** Selecteer deze optie om de huidige diavoorstelling af te sluiten.
- **Voorkeuren diavoorstelling:** Selecteer deze optie om voorkeuren voor de diavoorstelling in te stellen. Selecteer **Herhalen**, **Interval tussen afbeeldingen**, **Overgangen** of **Willekeurig**.

## Afdrukopties

- **Lay-out wijzigen:** Selecteer deze optie om de lay-out van de geselecteerde foto's op het papier te wijzigen. U kunt kiezen uit **1 tegelijk**, **2 tegelijk**, **4 tegelijk** of **indexvel**.
- **Afdrukstatus:** Selecteer deze optie om te zien welke pagina van het geselecteerde bereik op dit moment wordt afgedrukt.

## Ordenen & opslaan

U kunt uw foto's in categorieën ordenen op trefwoord en de foto's op verschillende apparaten opslaan.

### Opslaan

- **Voortgang van opslagproces:** Selecteer deze optie als u wilt zien hoeveel afbeeldingen al zijn overgebracht, hoeveel er nog moeten worden overgebracht (x van y) en de geschatte tijd voor de overdracht van de rest. Deze optie is alleen beschikbaar bij opslaan op de printer.
- **Opslaan annuleren:** Selecteer deze optie als u het opslaan wilt annuleren. Deze optie is alleen beschikbaar bij opslaan op de printer.
- **Opslaan op printer:** Selecteer deze optie om foto's van een geheugenkaart of van een op de camerapoort aangesloten apparaat op het interne geheugen van de printer op te slaan.
- **Opslaan op geheugenkaart:** Selecteer deze optie om foto's van een op de camerapoort op de voorkant van de printer aangesloten apparaat of van het interne geheugen van de printer op een geheugenkaart op te slaan.
- **Extern opslaan:** Selecteer deze optie om foto's van een geheugenkaart of het interne geheugen van de printer op te slaan op een op de camerapoort aan de voorkant van de printer aangesloten apparaat.
- **Opslaan op computer:** Selecteer deze optie om foto's van een geheugenkaart of het interne geheugen van de printer op te slaan op een computer die op de USB-poort aan de achterkant van de printer is aangesloten.

### Trefwoord

U kunt aan elke foto op het interne geheugen van de printer trefwoorden toewijzen en deze later gebruiken als middel om de foto's op te sorteren en te bekijken. U kunt een groep foto's bijvoorbeeld aanduiden met het trefwoord "vakantie" zodat u deze later makkelijk kunt terugvinden. Er zijn 10 verschillende trefwoorden beschikbaar, plus "Overige". Het pictogram Trefwoord verschijnt onder in het printerscherm om aan te geven dat de weergegeven foto een trefwoord heeft.



- **Een trefwoord toewijzen**
  - Favoriet
  - Vakanties
  - Feestdagen
  - Verjaardagen
  - Familie
  - Vrienden
  - Huisdieren
  - Plaatsen
  - Gebeurtenissen
  - School
  - Overige
- **Foto's weergeven op basis van trefwoord**
  - **Alle:** Selecteer deze optie om alle foto's weer te geven.
  - **Laatst opgeslagen:** Selecteer deze optie om de foto's te bekijken die u het laatst hebt opgeslagen.
  - **Afgedrukt:** Selecteer deze optie om alle foto's weer te geven die al zijn afgedrukt.
  - **Gezien:** Selecteer deze optie om de foto's weer te geven die het meest zijn bekeken.
  - **Favoriet:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Favorieten weer te geven.
  - **Vakanties:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Vakanties weer te geven.
  - **Feestdagen:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Feestdagen weer te geven.
  - **Verjaardagen:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Verjaardagen weer te geven.
  - **Familie:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Familie weer te geven.
  - **Vrienden:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Vrienden weer te geven.
  - **Huisdieren:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Huisdieren weer te geven.
  - **Plaatsen:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Mensen weer te geven.
  - **Gebeurtenissen:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Gebeurtenissen weer te geven.
  - **School:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord School weer te geven.
  - **Overige:** Selecteer deze optie om de foto's met het trefwoord Overige weer te geven.
  - **Alle trefwoorden:** Selecteer deze optie om alle foto's met een trefwoord weer te geven.
  - **Niet toegewezen:** Selecteer deze optie om de foto's weer te geven waaraan geen trefwoord is toegewezen.
  - **Video:** Selecteer deze optie om video's te bekijken.
- **Toegewezen trefwoord verwijderen**

Selecteer deze optie om alle toegewezen trefwoorden van de geselecteerde foto of van alle foto's in het geselecteerde album te verwijderen.

### **Datumcorrectie**

Selecteer **Datumcorrectie** om de datum van de datum-/tjdstempel op de geselecteerde foto's of de nu gemarkeerde foto te wijzigen.

## Extra

- **Opslag**
  - **Beschikbare ruimte:** Selecteer deze optie wanneer u wilt zien hoeveel ruimte op het interne geheugen van de printer beschikbaar is.
  - **Afbeeldingen verwijderen:** Selecteer deze optie om de gemarkeerde foto of alle geselecteerde foto's te verwijderen.
  - **Interne opslag opnieuw formatteren:** Selecteer deze optie om het interne geheugen van de printer opnieuw te formatteren. Alle foto's worden permanent gewist.
- **Bluetooth**
  - **Apparaatadres:** voor sommige apparaten met draadloze Bluetooth-technologie is het noodzakelijk dat het adres van het gezochte apparaat wordt ingevoerd. U kunt deze menuoptie gebruiken om het adres van het apparaat weer te geven.
  - **Apparaatnaam:** u kunt een naam voor de printer selecteren. Deze apparaatnaam wordt weergegeven op andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie wanneer de printer door deze apparaten is gevonden.
  - **Toegangscode:** wanneer het **Beveiligingsniveau** voor Bluetooth op de printer is ingesteld op **Hoog**, moet u een toegangscode invoeren om ervoor te zorgen dat de printer ook beschikbaar is voor andere Bluetooth-apparaten. De standaardtoegangscode is 0000.
  - **Zichtbaarheid:** selecteer **Zichtbaar voor iedereen** (standaard) of **Niet zichtbaar**. Als **Zichtbaarheid** is ingesteld op **Niet zichtbaar**, kan er alleen worden afgedrukt vanaf apparaten waarop het adres van de printer is ingesteld.
  - **Beveiligingsniveau:** selecteer **Laag** (standaardinstelling) of **Hoog**. Bij de instelling **Laag** hoeven gebruikers van andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer niet in te voeren. Bij de instelling **Hoog** moeten gebruikers van andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie de toegangscode voor de printer invoeren.
  - **Bluetooth-opties opnieuw instellen:** wanneer u deze optie selecteert, worden de standaardwaarden van alle items in het Bluetooth-menu hersteld.
- **Photosmart Share** (Instant Share): Selecteer deze optie als u foto's op een geplaatste geheugenkaart wilt delen met familie of vrienden. De printer moet op een computer zijn aangesloten en de printersoftware moet op de computer zijn geïnstalleerd.
- **Test- en voorbeeldpagina's**
  - **Testpagina afdrukken:** Selecteer deze optie als u een testpagina wilt afdrukken met informatie over printer. Deze informatie kan u helpen bij het oplossen van problemen.
  - **Voorbeeldpagina afdrukken:** Selecteer deze optie als u een voorbeeldpagina wilt afdrukken. De voorbeeldpagina kunt u gebruiken om de afdrukkwaliteit van de printer te controleren.
  - **Voorbeeldpagina panorama afdrukken:** Selecteer deze optie om een voorbeeldpagina af te drukken zodat u een panoramafoto kunt controleren.
- **Cartridge**
  - **Status cartridge:** Selecteer deze optie om te zien hoeveel inkt de inktcartridge nog bevat.
  - **Cartridge uitlijnen:** Selecteer deze optie om de inktcartridge uit te lijnen. Dit komt de afdrukkwaliteit ten goede. Doe dit als de kleuren van de afdrukken niet goed uitgelijnd zijn of als de uitlijnpagina niet goed wordt afgedrukt als u een nieuwe cartridge hebt geplaatst.
  - **Cartridge reinigen:** Selecteer deze optie als u de inktcartridge wilt reinigen. Na het reinigen wordt u gevraagd of u de cartridges nogmaals wilt reinigen (tweede niveau). Kies **Ja** of **Nee**. Wanneer u **Ja** kiest, wordt nog een reinigingscyclus uitgevoerd. Vervolgens wordt u gevraagd of u de cartridge voor de derde maal wilt reinigen (kies **Ja** of **Nee**).

## Help

Selecteer **Help** voor informatie en tips over het aansluiten op een tv, het gebruik van de afstandsbediening van de printer, Bluetooth, het plaatsen van geheugenkaarten, het plaatsen van

de inktcartridge, het plaatsen van papier, het uitnemen van vastgelopen papier en het aansluiten van camera's.

## Voorkeuren

- **Diavoorstelling:** Selecteer deze optie om de opties voor diavoorstellingen in te stellen. Selecteer **Herhalen**, **Interval tussen afbeeldingen**, **Overgangen** of **Willekeurig**.
- **Televisie:** Selecteer deze optie om de opties voor televisie in te stellen. Selecteer een **Verhouding** en **NTSC/PAL**. Geef aan of u de afbeeldingen op een **Tv** of **Printer** wilt bekijken.
- **Afdrukkwaliteit:** De afdrukkwaliteit wijzigen. Kies **Beste** of **Normaal**.
- **Papiersoort:** Selecteer een andere papiersoort om op af te drukken. U kunt kiezen tussen **HP Geavanceerd** of **HP Premium** of **Overige**. Voor optimale resultaten kunt u het best HP Geavanceerd fotopapier gebruiken. Als u afdrukt op ander papier of materiaal dan van HP, kiest u **Overige** zodat de printer zich daaraan kan aanpassen.
- **Datum/tijd:** Selecteer deze optie als u een datum-/tijdstempel op uw afgedrukte foto's wilt weergeven. Selecteer **Datum/tijd**, **Alleen datum** of **Uit** (standaardinstelling).
- **Kleurruimte:** Selecteer een kleurruimte; dit is een driedimensionaal wiskundig model voor het organiseren van kleur. De geselecteerde kleurruimte beïnvloedt de kleuren op de afgedrukte foto's. Selecteer **Adobe RGB**, **sRGB** of **Automatisch selecteren** (standaardinstelling). De standaardinstelling voor **Automatisch selecteren** is de kleurruimte Adobe RGB, indien beschikbaar. Als Adobe RGB niet beschikbaar is, wordt de printer standaard ingesteld op sRGB.
- **Zonder witranden:** Selecteer deze optie om het afdrukken zonder rand op **Aan** (standaardinstelling) of **Uit** in te stellen. Als het afdrukken zonder randen is uitgeschakeld, worden alle pagina's afgedrukt met een smalle witte rand langs de buitenranden van het papier.
- **Na afdrukken:** Selecteer deze optie om op te geven of de selectie van foto's moet worden opgeheven na het afdrukken of niet: **Altijd** (standaardinstelling), **Nooit** of **Vragen**.
- **Standaardwaarden:** Selecteer deze optie als u opnieuw de standaardwaarden van de printer wilt instellen. **Ja** of **Nee** (standaard). Als u **Ja** selecteert, worden alle oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.
- **Taal:** Selecteer deze optie om de taal op het printerscherm te wijzigen.



# Index

## A

- accessoires 9, 45
- adaptieve belichting 26, 27
- afdrukken
  - Cd-/dvd-tatoeages 69
  - foto's 21
  - foto-index 18
  - fotostickers 25
  - in panoramamodus 23
  - meerdere foto's 20
  - meerdere kopieën 20
  - miniaturen 18
  - panoramafoto's 20
  - pasfoto's 25
  - testpagina 42
  - zonder computer 15
- afstandsbediening 32
- autoadapter 45

## B

- batterijen
  - model 9
  - opladen, indicator 77
  - vak 9
- bedieningspaneel 8
- bekijken, foto's 18
- bestandsindelingen,
  - ondersteunde 60
- bewerken, foto's
  - menu 69
- Bluetooth
  - printeradapter voor draadloos afdrukken 9
  - problemen oplossen 54

## C

- camera's
  - foto's worden niet afgedrukt 53
  - poort 4
  - soorten 35
- cartridges. *zie* inktcartridges
- Cd-/dvd-labels 26
- CompactFlash 15
- computer
  - installeren, software 67
  - systeemvereisten 59

- controleren van aanwezige inkt 42

## D

- digitale camera's. *zie* camera's
- documentatie, printer 3
- draagkoffer
  - vervoeren, printer 45

## E

- e-mailen, foto's 33

## F

- foto's
  - afdrukken 21
  - bekijken 18
  - e-mailen 33
  - Index 18
  - kwaliteit verbeteren 26, 27
  - rode ogen verwijderen 26, 27
  - selecteren om af te drukken 20
- fotostickers 25
- foto verbeteren 27
- foutberichten 55

## G

- garantie 65
- geheugenkaart, pictogram 17
- geheugenkaarten
  - ondersteunde typen 15
  - plaatsen 15
  - verwijderen 17
- geheugenkaarten plaatsen 15

## H

- help 47
- Hewlett-Packard Company, kennisgevingen 4
- HP-ondersteuning 63
- HP-ondersteuning bellen 64
- HP Photosmart Delen 33
- HP Vivera-inkten 39
- hulp invoeren 47

## I

- inkcartridges

- opbergen 44
- reinigen 41
- reinigen, contactpunten 41
- testen 42
- uitlijnen 43
- inktniveau controleren 77
- invoerladen, papier 4

## K

- knoppen 8
- kwaliteit
  - afdruk 29
  - afdrukken, testpagina 42
  - foto's 26, 27
  - fotopapier 45
  - problemen oplossen 52

## L

- lampjes 7
- lay-out en fotoformaat 21

## M

- Memory Sticks 15
- menu, foto's bewerken 69
- menu, printer 10
- menu, trefwoord 70
- Microdrive 15
- miniaturen afdrukken 18
- MultiMediaCard 15

## N

- na de periode van ondersteuning 64

## O

- opbergen
  - fotopapier 45
  - inkcartridges 44
  - printer 44

## P

- panoramamodus 23
- papier
  - invoerladen 4
  - kieszen en kopen 13
  - onderhouden 13, 45

- plaatsen 13
- problemen oplossen 50
- specificaties 60
- storingen 51
- pasfoto's 25
- periode van telefonische ondersteuning
  - ondersteuning voor
  - ondersteuning 63
- plaatsen, papier 13
- printer
  - accessoires 9, 45
  - documentatie 3
  - foutberichten 55
  - menu 10
  - onderdelen 4
  - opbergen 44
  - reinigen 41
  - specificaties 60
  - vervoeren 45
- problemen oplossen
  - Bluetooth 54
  - foutberichten 55
  - HP-ondersteuning 63
  - knipperende lampjes 47
  - kwaliteitsproblemen 52
  - papierproblemen 50

## R

- reinigen
  - inkcartridges 41
  - printer 41
- rode ogen verwijderen 26, 27

## S

- Secure Digital 15
- SmartFocus 26, 27
- software installeren 67
- Sony Memory Sticks. zie Memory Sticks
- specificaties 59
- systeemvereisten 59

## T

- telefonisch contact opnemen 64
- telefonische ondersteuning 63
- testpagina 42
- trefwoord
  - menu 70

## U

- uitlijnen, inktcartridges 43

- uitlijnpagina 43
- USB
  - poort 4
  - specificaties 60

## V

- veelgestelde vragen 47
- vervoeren, printer 9, 45
- verwijderen, geheugenkaart 17
- videocamera
  - pictogram op printerscherm 77
- videoclip
  - één frame afdrukken uit 26
  - ondersteunde bestandsindelingen 62
- vragen en antwoorden 47

## W

- wat te doen bij problemen 63

## X

- xD-Picture Card 15



## Pictogrammen op het printerscherm

Pictogrammen op het printerscherm geven informatie over de printer, zoals de nog aanwezige inkt in de inktcartridge en het indexnummer van de huidige foto.

	<p><b>Batterij-indicator:</b> Dit geeft het oplaadniveau van de optionele interne batterij van de HP Photosmart aan (indien aanwezig).</p> <p>Het pictogram van een volledig opgevulde batterij geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij wordt gebruikt, kunt u aan het pictogram van de batterij zien in hoeverre de batterij nog is opgeladen.</p> <p>Een bliksemschicht boven het pictogram van de batterij geeft aan dat de batterij op een stroombron is aangesloten en wordt opgeladen. Er wordt een pictogram van een stopcontact weergegeven als de batterij volledig is opgeladen om aan te geven dat u het netsnoer kunt loskoppelen en desgewenst de batterijvoeding kunt gebruiken.</p> <p>Zie de instructies die bij de batterij zijn geleverd voor meer informatie over de batterij.</p>
	<p><b>Inktniveau-indicator:</b> Geeft het inktniveau van de inktcartridge aan.</p>
	<p><b>Selectievak:</b> Hier wordt een vinkje weergegeven als een foto is geselecteerd.</p>
	<p><b>Exemplaren:</b> Hier wordt weergegeven hoeveel exemplaren van de huidige foto worden afgedrukt.</p>
	<p><b>Videocamera:</b> Verschijnt alleen als er een videoclip op het printerscherm wordt weergegeven.</p>
	<p><b>Indexnummer:</b> Hier wordt het indexnummer van de huidige foto weergegeven. Ook het totale aantal foto's op de geplaatste geheugenkaart wordt vermeld.</p>
	<p><b>Trefwoord:</b> Geeft aan dat aan de huidige foto of het huidige album een trefwoord is toegewezen.</p>

