



HP Photosmart A710 series



Användarhandbok



www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-9999
中国	10-68687980 8008 103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinate)	1-999-1119 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	اسرائيل
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
سوريا	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212) 291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart A710 series



HP Photosmart A710 series Användarhandbok

Copyright och varumärken

© 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Meddelanden från Hewlett-Packard Company

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt.

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiutfästelser. HP kan inte hållas ansvariga för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i handledningen.

Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Microdrive är ett varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märkningen och Bluetooth-logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc.

och används av Hewlett-Packard Company med licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Regleringsmodellnummer för identifikation VCVRA-0607

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Regleringsmodellnumret för produkten är VCVRA-0607. Detta regleringsmodellnummer får inte förväxlas med produktnamnet (HP Photosmart A710 series) eller produktnumret (Q7100A).

Miljöinformation

Information om satsningar på miljövänliga produkter finns i den elektroniska hjälpen.

Innehåll

1 Välkommen!	3
Hitta ytterligare information	4
Skrivarens delar	4
Extra tillbehör	8
Använda skrivarmenyerna	9
2 Fotoutskrift - översikt	11
Utskrift från början till slut	11
3 Papper - grundläggande information	13
Välja och fylla på papper	13
Välja rätt papper	13
Fylla på papper	13
4 Skriva ut från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme	15
Hämta foton från ett minneskort	15
Sätta i ett minneskort	15
Så här tar du ut ett minneskort	17
Hämta foton från skrivarens interna lagringsutrymme	17
Spara foton från ett minneskort till skrivarens interna lagringsutrymme	17
Navigera bland foton och visa dem	18
Välja flera foton	19
Välja en fotolayout	20
Skriva ut foton	20
5 Kreativa projekt	23
Skriva ut panoramafoton	23
Skriva ut fotoetiketter	25
Skriva ut passfoton	25
Skriva ut CD/DVD-etiketter	25
Skriva ut en markerad bildruta från ett videoklipp	26
Förbättra fotonas kvalitet	26
Få perfekta foton automatiskt med fotokorrigerig	26
Förbättra kvaliteten hos utskrivna videoklipp	27
Beskära ett foto	27
Lägga till en dekorativ ram	27
Lägga till clipart	28
Lägga till en hälsning	28
Lägga till en fäргеffekt	28
Lägga till datum och tid på utskrifterna	29
Ställa in utskriftskvalitet	29
Tilldela sökord och visa foton i grupper	29
Skapa och visa bildspel	30
Visa ett bildspel på en TV	30
Ansluta skrivaren till TV:n	30
Använda fjärrkontrollen	31
Visa ett bildspel på en TV	33
Skicka foton med e-post eller överför foton med hjälp av HP Photosmart	
Dela	33

6	Skriva ut från andra enheter.....	35
	Skriva ut foton från en digitalkamera.....	35
	Skriva ut foton från en Bluetooth-enhet.....	35
	Skriva ut foton från en dator.....	36
	Skriva ut foton från en iPod.....	37
7	Underhålla och transportera skrivaren.....	39
	Byta ut bläckpatronen.....	39
	Rengöra och underhålla skrivaren.....	40
	Rengöra skrivarens utsida.....	41
	Rengöra bläckpatronen automatiskt.....	41
	Rengöra bläckpatronskontakterna manuellt.....	41
	Skriva ut en testsida.....	42
	Justera bläckpatronen.....	43
	Förvaring av skrivaren och bläckpatronen.....	44
	Förvaring av skrivaren.....	44
	Förvara bläckpatronen.....	44
	Bevara fotopapperets kvalitet.....	45
	Transportera skrivaren.....	45
8	Felsökning.....	47
	Problem med skrivarens maskinvara.....	47
	Utskriftsproblem.....	49
	Problem med Bluetooth-utskrift.....	53
	Felmeddelanden.....	54
9	Specifikationer.....	57
	Systemkrav.....	57
	Skrivarspecifikationer.....	58
10	HP:s support.....	61
	Supportprocess.....	61
	HP-support per telefon.....	61
	Giltighetstid för telefonsupport.....	61
	Råd inför telefonsamtalet.....	61
	Efter giltighetstiden för telefonsupport.....	62
	Ytterligare garantialternativ.....	62
	HPs garanti.....	63
A	Installera programvaran.....	65
B	Skrivarmenyer.....	67
	Redigera foton.....	67
	Bildspel.....	67
	Utskriftsalternativ.....	68
	Organisera & spara.....	68
	Spara.....	68
	Sökord:.....	68
	Datumkorrigering.....	69
	Verktyg.....	69
	Hjälp.....	70
	Inställningar.....	70
	Index.....	71

1 Välkommen!

Tack för att du valt en HP Photosmart A710 series-skrivare! Med den här skrivaren är det enkelt, bekvämt och roligt att skriva ut foton hemma. Du får färgutskrift av hög kvalitet som du med glädje kommer att dela med dig av till släkt och vänner. Med skrivaren kan du:



Dra nytta av intern lagring

Se [Spara foton från ett minneskort till skrivarens interna lagringsutrymme](#).



Visa foton på TV

Se [Visa ett bildspel på en TV](#).



Tillämpa fotokorrigerings tekniker

Se [Få perfekta foton automatiskt med fotokorrigerings](#).



Släpp loss kreativiteten:
lägg till ramar, hälsningar,
clipart-bilder och
färg effekter

Se [Kreativa projekt](#).



Skriva ut passfoton

Se [Skriva ut passfoton](#).



Skriva ut panoramabilder

Se [Skriva ut panoramafoton](#).



Skriva ut fotoetiketter

Se [Skriva ut fotoetiketter](#).



Skriva ut CD/DVD-etiketter

Se [Skriva ut CD/DVD-etiketter](#).

Hitta ytterligare information

Skrivaren levereras med följande dokumentation:

- **Installationshandbok:** Läs den här handboken först! Den förklarar hur du installerar skrivaren och skriver ut ditt första foto.
- **Användarhandbok:** Detta är den handbok som du just nu läser. Boken beskriver skrivarens grundläggande funktioner, förklarar hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och innehåller felsökningsinformation för maskinvaran. Bilaga A innehåller information om hur du installerar skrivarprogrammet.
- **Skrivarens hjälpmeny:** Genom att använda hjälpmenyn på skrivaren kan du läsa praktiska utskriftstips och information om grundläggande skrivarfunktioner direkt på skrivarens skärm. Information om hur du visar hjälpmenyn finns i [Använda skrivarmenyerna](#).
- **Elektronisk hjälp:** Den elektroniska hjälpen beskriver hur du använder skrivaren tillsammans med en dator och innehåller felsökningsinformation för programvaran.

När du har installerat skrivarprogrammet på datorn kan du visa den elektroniska hjälpen:

- **Windows:** Från Windows **Start**-meny klickar du på **Program** eller **Alla program**, pekar på **HP**, **HP Photosmart A710 series** och klickar sedan på **Photosmart Hjälp**.
- **Mac:** Välj **Hjälp**, **Mac Hjälp** i Finder, och välj sedan **Bibliotek**, **HP Photosmart Skrivarhjälp**.

Skrivarens delar

Det här avsnittet ger en översikt av skrivarens delar och innehåller hänvisningar till avsnitt där delarna och funktionerna beskrivs mer detaljerat.



Skrivarens framsida (in- och utmatningsfack stängda)

1	Kontrollpanel: Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.
2	Skrivarens skärm: Här visas foton och menyer. Skrivarens skärm fälls upp automatiskt när du öppnar utmatningsfacket. Hög eller sänk skärmen för att justera visningsvinkeln. Du höjer skärmen manuellt genom att placera fingret under fördjupningen på vänster sida av skärmen. Fäll in skärmen vid förvaring eller transport av skrivaren.
3	Handtag på skrivaren: Se till att skrivarens skärm är i nedfällt (stängt) läge och dra sedan upp skrivarens handtag från baksidan, så kan skrivaren bäras upprätt.
4	Utmatningsfack (stängt): Öppna detta för att skriva ut, sätta in ett minneskort, ansluta en kompatibel digitalkamera eller ansluta en HP iPod.



Skrivarens baksida

- | | |
|---|--|
| 1 | Anslutning av TV-kabel: Anslut videokabeln här. |
| 2 | USB-port: Anslut skrivaren till en dator eller till en HP-digalkamera med direktutskriftsfunktion via en USB-kabel. |
| 3 | Strömsladdanslutning: Anslut strömsladden här. |




Skrivarens framsida (in- och utmatningsfack öppna)

- | | |
|---|--|
| 1 | Inmatningsfack: Fyll på papper här. Inmatningsfacket öppnas automatiskt när du öppnar utmatningsfacket. Se Så här fyller du på papper . |
| 2 | Förlängning för inmatningsfack: Dra ut som pappersstöd. |
| 3 | Pappersledare: Flytta in dem mot det ilagda papperet så att det ligger korrekt. |
| 4 | Infraröd port för fjärrkontroll: Skrivarens fjärrkontroll använder den här porten för att kommunicera med skrivaren. Se Ansluta skrivaren till TV:n . |
| 5 | Kameraport: Anslut en PictBridge-digalkamera, en trådlös HP Bluetooth-skrivaradapter (tillval), en HP iPod eller ett USB-minne här. Se Skriva ut från andra enheter . |
| 6 | Platser för minneskort: Sätt i minneskort här. Se Hämta foton från ett minneskort . |
| 7 | Utmatningsfack (öppet): Utskrivna foton hamnar här. |
| 8 | Bläckpatronlucka: Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron. |




Indikatorlampor

- 1 **På-lampa:** Den här lampan lyser med fast grönt sken när skrivaren är på, blinkar grönt när skrivaren arbetar och blinkar rött om skrivaren behöver tillsyn.
- 2 **Spara foton på skrivaren-lampa:** Den här lampan blinkar grönt när du sparar foton i skrivarens interna lagringsutrymme
- 3 **Batterilampa:** Den här lampan blinkar när batteriet laddas och lyser med fast sken när batteriet är fulladdat. Lampan lyser inte när inget batteri är installerat eller när ett batteri är installerat men skrivaren inte är ansluten till nätström. Mer information om batteriet finns i anvisningarna som medföljde batteriet.
- 4 **Varningslampa:** Lampan blinkar rött när ett fel uppstår eller när skrivaren behöver tillsyn. Titta på skrivarskärmen för information, och om det behövs, se [Felsökning](#).
- 5 **Fotokorrigeringslampa:** Den här lampan indikerar att funktionen Fotokorrigerigering är aktiv och fungerar. Se [Få perfekta foton automatiskt med fotokorrigerigering](#).
- 6 **Utskriftslampa:** Den här lampan lyser med fast grönt sken när skrivaren är klar att skriva ut och blinkar grönt när skrivaren skriver ut eller bearbetar information.
- 7 **Minneskortslampa:** Den här lampan blinkar grönt när skrivaren läser från minneskortet, eller lyser med fast grönt sken när skrivaren har läst klart från kortet och är klar att skriva ut.

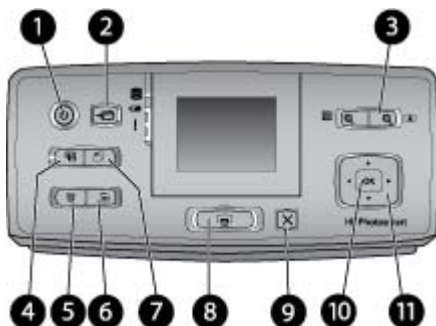

Manöverpanel

1	På: Tryck på den här knappen för att slå på skrivaren eller stänga av den.
2	Spara: När du trycker på den här knappen öppnas menyn Spara.
3	Zooma: Tryck på -knappen om du vill öka zoomningsnivån eller öppna en mapp eller ett album i läget med 9 foton per sida. Tryck på -knappen om du vill minska zoomningsnivån eller komprimera visningen av 9 bilder åt gången till en mapp- eller albumvy.
4	Fotokorriger: Funktionen Fotokorriger förbättrar dina foton automatiskt genom att justera fokus, belysning, ljusstyrka och ta bort röda ögon. Den här funktionen är aktiv som standard. Om du vill stänga av den trycker du på den här knappen.
5	Ta bort: Tryck på den här knappen om du vill ta bort det visade eller markerade fotot från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme. Du kan även radera det visade fotot, det markerade fotot i en vy med 9 foton eller alla markerade foton. Mer information om hur du väljer och tar bort foton finns i Välja flera foton .
6	Meny: När du trycker på den här knappen öppnas skrivarens huvudmeny.
7	Roter: Med den här knappen kan du rotera det markerade eller visade fotot.
8	Skriv ut: Tryck på den här knappen när du vill skriva ut valda foton från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme. Se Skriva ut från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme .
9	Avbryt: Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till den föregående menyn, avsluta menyn helt eller avbryta utskriften.
10	OK: Tryck på den här knappen när du vill välja ett foto, en meny eller ett menyalternativ.
11	Fyrvägs-pilknapp: Använd pilarna när du vill bläddra bland foton eller navigera i skrivarens menyer. Tryck på OK för att välja ett foto, en meny eller ett menyalternativ.

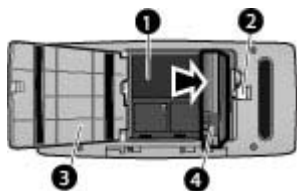

Fack för internt batteri

- | | |
|---|---|
| 1 | Fack för internt batteri: Sätt i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) här. |
| 2 | Knapp för batterifack: Används för att lossa luckan. |
| 3 | Lucka till batterifack: Öppna luckan längst ned på skrivaren när du ska sätta i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval). |
| 4 | Internt batteri: Med ett fulladdat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet säljs separat. |



Viktigt Se alltid till att du kopplar ur skrivarens strömsladd innan du öppnar batterifacket och rör inte vid de kopparfärgade kontakterna på batteriet eller kontakterna inuti batterifacket.

Extra tillbehör

Det finns flera tillbehör som gör skrivaren lättare att ta med sig. På så vis kan du skriva ut var som helst, när som helst. Utseendet på tillbehören kan skilja sig från vad som visas här.



Internt HP Photosmart-batteri

Tack vare det interna HP Photosmart-batteriet kan du bära med dig skrivaren vart du än går.



HP Bluetooth® trådlös skrivaradapter

HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter sätts in i kameraporten på skrivarens framsida och aktiverar Bluetooths trådlösa teknik för utskrift.




HP Photosmart väska

HP Photosmart-väskan är slitstark och lätt att bära och skyddar allt material som behövs för bekymmersfria utskrifter för folk i farten.

Använda skrivarmenyerna

Skrivarmenyn innehåller många utskriftsalternativ. Du kan ändra skrivarens standardinställningar och få tillgång till underhålls- och felsökningsverktyg samt hitta information om hur du utför vanliga utskriftsuppgifter. Beskrivningar av alla menyer och deras alternativ finns i [Skrivarmenyer](#).

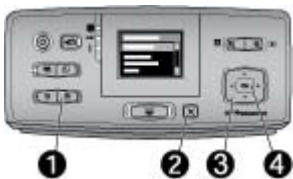

Så här använder du skrivarmenyerna

- Tryck på **Meny** (1) på skrivarens kontrollpanel så öppnas skrivarmenyn.
 - Tryck på **Avbryt** (2) för att stänga den öppna menyn.
 - Använd fyrvägs-pilknappen (3) för att navigera genom de menyalternativ som visas på skrivarens skärm. De menyalternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.
 - Tryck på **OK** (4) när du vill öppna en meny eller välja ett alternativ.



Anmärkning En lista med alla skrivarmenyalternativ finns i [Skrivarmenyer](#).

2 Fotoutskrift - översikt

Utskrift från början till slut

De här avsnitten ger dig en översikt av de olika stegen du går igenom vid utskrift av foton. I de efterföljande avsnitten beskrivs varje steg mer detaljerat.

Steg 1

Välja och fylla på papper

Se [Välja och fylla på papper](#).



Steg 2

Hämta foton


Du kan ansluta skrivaren till olika enheter eller använda foton som redan sparats i skrivarens lagringsutrymme. Mer information finns i [Skriva ut från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme](#) och [Skriva ut från andra enheter](#).



Steg 3

Navigera bland foton och visa dem

Se [Navigera bland foton och visa dem](#).

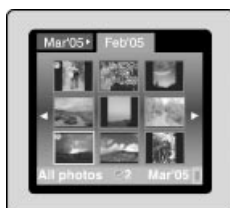

Steg 4

Markera de foton som ska skrivas ut

Se [Välja flera foton](#).



(fortsättning)

Steg 5

Välja en fotolayout

Se [Välja en fotolayout](#).



Steg 6

Skriv ut fotona

Se [Skriva ut foton](#).



3 Papper - grundläggande information

Välja och fylla på papper

Lär dig att välja rätt papper för utskriften och att placera det korrekt i inmatningsfacket.

Välja rätt papper

Använd HP Advanced-fotopapper. Det är särskilt utformat för att skapa vackra foton tillsammans med bläcket i din skrivare. Andra fotopapper ger sämre resultat.

Om du vill se en lista över HP:s fotopapper eller köpa tillbehör, gå till:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asien/Stillahavsområdet)

Skrivaren är som standard inställd på att skriva ut foton av högsta kvalitet på HP Advanced-fotopapper. Om du skriver ut på en annan typ av papper ska du byta papperstyp i skrivarmenyn. Se [Så här ändrar du papperstypen](#).

Fylla på papper



Några av de pappersstorlekar som kan användas:

- 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotopapper
- 13 x 18 cm (5 x 7 tum) fotopapper
- 10 x 30 cm (4 x 12 tum) panoramafotopapper
- 10 x 15 cm (4 x 6 tum) fotoetikettpaper
- Registerkort
- Kort i L-format
- Hagaki-kort

Några av de papperstyper som kan användas:

- HP Advanced-fotopapper (rekommenderas)
- Kort: index, Hagaki, A6, L-storlek, 2L-storlek
- Fotoetikettpaper
- HP CD/DVD-etiketter

- HP självhäftande papper
- Annat fotopapper (resultaten kan variera)

Kapacitet i pappersfack: 20 ark, maximal tjocklek 305 µm (12 mil) per ark

Så här fyller du på papper

1. Öppna utmatnings- och inmatningsfacket och dra ut inmatningsfackets förlängning.
2. Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot skrivarens framsida. Skjut papperet åt vänster i inmatningsfacket och tryck ner buntens ordentligt tills det tar stopp.



Anmärkning Om du använder panoramafotopapper kan du lägga i högst 10 ark i taget. Om du använder fotoetiketter kan du bara lägga i ett ark i taget.

3. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet utan att böja det.

Så här ändrar du papperstypen

1. Tryck på **Meny**.
2. Tryck på ▼ för att välja **Inställningar** och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▼ och markera **Papperstyp**. Tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▼ och välj någon av följande papperstyper:
 - **HP Advanced-fotopapper** (standard)
 - **HP Premium Plus-fotopapper**
 - **Annat fotopapper**
 - **Annat vanligt papper**
5. Tryck på **OK**.

4 Skriva ut från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme

I det här avsnittet kan du läsa om hur du skriver ut foton som finns lagrade på ett minneskort eller i skrivarens interna lagringsutrymme. I den här sektionen ingår följande avsnitt:

- [Hämta foton från ett minneskort](#)
- [Hämta foton från skrivarens interna lagringsutrymme](#)
- [Navigera bland foton och visa dem](#)
- [Välja flera foton](#)
- [Välja en fotolayout](#)
- [Skriva ut foton](#)

Hämta foton från ett minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera, tar du ut minneskortet från kameran och sätter det i skrivaren. Sedan kan du visa och skriva ut dina foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ och xD-Picture Card™.



Viktigt Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet [Skriva ut från andra enheter](#).

Sätta i ett minneskort

Leta upp ditt minneskort i tabellen nedan och sätt kortet i skrivaren enligt anvisningarna.

Anvisningar




- Sätt bara i ett minneskort i taget.
- Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp. Minneskortet går inte att skjuta in helt och hållet i skrivaren. Tryck inte in det för hårt.
- När minneskortet är korrekt isatt blinkar minneskortslampan, för att sedan lysa grönt med fast sken.



Viktigt 1 Om du sätter i ett minneskort på något annat sätt kan kortet eller skrivaren skadas.

Viktigt 2 Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar (skrivaren kommunicerar med kortet). Mer information finns i [Så här tar du ut ett minneskort](#).

Skrivaren läser minneskortet och visar sedan det första fotot på kortet i full storlek. Om du har markerat foton på kortet med digitalkameran frågar skrivaren om du vill skriva ut de foton som valts med kameran.

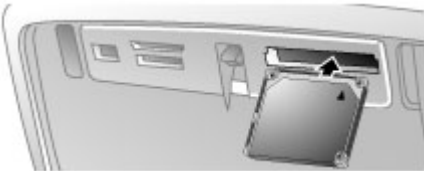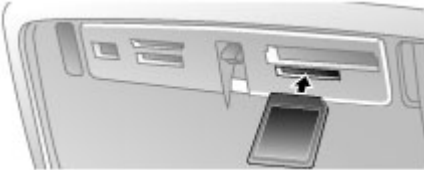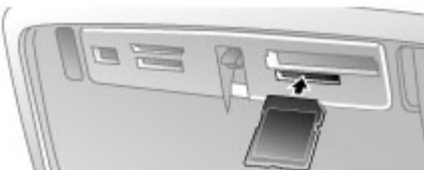Minneskort	Så här sätter du i minneskortet
CompactFlash 	• Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren • Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren 
Microdrive 	• Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren • Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren 
MultiMediaCard 	• Det avfasade hörnet åt höger • Metallkontakterna nedåt 
Secure Digital 	• Det avfasade hörnet åt höger • Metallkontakterna nedåt • Om du använder ett miniSD-kort ansluter du den adapter som följde med kortet innan du sätter in kortet i skrivaren 
Memory Stick 	• Det avfasade hörnet åt vänster • Metallkontakterna nedåt • Om du använder ett Memory Stick Duo™ - eller Memory Stick PRO Duo™ -kort, måste du sätta kortet i den medföljande adaptern innan du sätter det i skrivaren

Minneskort	Så här sätter du i minneskortet
xD-Picture Card	• Böjda sidan av kortet mot dig • Metallkontaktarna nedåt
	

Så här tar du ut ett minneskort



Viktigt Dra inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Lampan blinkar medan skrivaren eller datorn använder minneskortet. Vänta tills lampan slutat blinka. Om du tar ut ett minneskort medan datorn eller skrivaren läser på det, kan informationen på kortet bli förstörd eller så kan skrivaren eller kortet skadas.

Så här tar du ut ett minneskort

➔ När minneskortslampan lyser med fast sken kan du dra ut kortet ur kortplatsen.

Hämta foton från skrivarens interna lagringsutrymme

När du vill hämta foton från skrivarens interna lagringsutrymme tar du ut eventuella minneskort ur skrivaren. Du kan endast visa foton från det interna lagringsutrymmet om minneskortsplatserna är tomma. Använd fyrvägs-pilknappen för att navigera genom de foton som lagrats i det interna lagringsutrymmet. Mer information finns i [Navigera bland foton och visa dem](#).

Spara foton från ett minneskort till skrivarens interna lagringsutrymme


Om du tidigare har sparat ett foto i det interna lagringsutrymmet men sedan raderat det därifrån, kan du spara spara fotot igen. Gör så här:

Spara foton från ett minneskort till skrivarens interna lagringsutrymme

1. Sätt in ett minneskort och markera de foton som du vill överföra. Mer information om hur du visar och markerar foton finns i [Välj flera foton](#).
2. Tryck på **Spara**.
3. Välj **Organisera & spara** och tryck på **OK**.
4. Välj **Spara på skrivare** och tryck på **OK**.
5. Bekräfta genom att trycka på **OK** en gång till.

Navigera bland fotona och visa dem

Det här avsnittet beskriver hur du navigerar bland dina foton och visar dem på skrivarens skärm. För information om hur du visar foton på en TV, se [Visa ett bildspel på en TV](#).

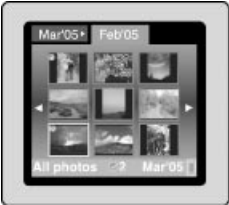Om du vill visa fotona	Gör du så här
Ett i taget 	1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme. 2. Bläddra igenom mappar och album med hjälp av fyrvägs-pilknappen. 3. Tryck på  för att visa fotona i det markerade albumet, nio i taget. 4. Bläddra igenom fotona och markera det som du vill visa med fyrvägs-pilknappen. 5. Tryck på  för att visa fotot. Tryck på  igen för att förstora fotot, eller  för att minska förstoringen. 6. Om du vill ändra tillbaka till visning av nio bilder i taget, trycker du på  tills nio foton visas.
Mappvy 	1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme. Fotona visas i: – Mappar: per månad – Album: grupper av foton inom en månad 2. Bläddra igenom foton och album med hjälp av fyrvägs-pilknappen. – Bläddra igenom albumen med  eller . När du kommer till det sista albumet i en mapp flyttas fokus automatiskt till det första albumet i nästa mapp. – Du går från en mapp till en annan med . Fokus flyttar till mappfliken. Gå mellan flikarna med  eller .
Nio i taget 	1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme. 2. Bläddra igenom foton och album med hjälp av fyrvägs-pilknappen. 3. Tryck på  tills du ser fotona i det markerade albumet, nio i taget.

(fortsättning)

Om du vill visa foton	Gör du så här
	4. Bläddra igenom foton med hjälp av fyrvägs-pilknappen. 5. Tryck på  för att gå tillbaka till mappvyn.
Ett videoklipp	1. Sätt i ett minneskort som innehåller ett videoklipp eller visa videoklipp från skrivarens interna lagringsutrymme. 2. Bläddra igenom mapparna och foton och markera det videoklipp som du vill spela upp. 3. Tryck på . 4. Tryck på  för att spela upp videoklippen. 5. Tryck på OK för att pausa videoklippen, markera en bildruta eller starta videoklippen igen. 6. Tryck på Avbryt för att återgå till början av videoklippen. 7. Tryck på  för att stoppa videoklippen.

Välja flera foton

Om du vill skriva ut mer än ett foto eller ta bort en grupp med foton samtidigt, måste du markera foton. När du markerar ett foto visas en bockmarkering i det nedre vänstra hörnet av fotot på skärmen, och fotot är markerat.

Så här markerar du flera foton

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Bläddra igenom mappar och foton med fyrvägs-pilknappen och markera det foto som du vill skriva ut.
3. Markera varje foto som du vill skriva ut genom att trycka på **OK**.

Så här avmarkerar du foton

1. Markera de foton du vill avmarkera och tryck sedan på **OK**.
2. Välj **Avmarkera valt objekt** eller **Avmarkera alla valda foton** och tryck på **OK**. Bockmarkeringen försvinner från det nedre vänstra hörnet av de foton som du har avmarkerat.

Så här skriver du en serie med foton

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Markera varje fotoalbum som du vill skriva ut genom att trycka på **OK**.



Anmärkning Om du visar ett foto i taget eller nio åt gången, trycker du på  tills mappvyn visas.

Så här skriver du ut mer än en kopia av ett foto

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Markera det foto som du vill skriva ut genom att trycka på **OK**.
3. Tryck på **OK** en gång till och välj **Välj flera utskriftskopior**.
4. Tryck på  eller  för att öka eller minska antalet kopior, och tryck sedan på **OK**.

Välja en fotolayout

Du kan välja flera olika utskriftslayouter.

Så här väljer du en fotolayout

1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Utskriftsalternativ** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ändra layout** och tryck på **OK**.
4. Tryck på  eller  och tryck sedan på **OK** för att välja en layout:
 - 1 per ark
 - 2 per ark
 - 4 per ark
 - Indexsida



Skrivaren kan rotera foton för att passa layouten.



Anmärkning När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant längs papperets ytterkanter. Om du vill stänga av kantfri utskrift, se alternativet "Kantfri" i [Inställningar](#).

Skriva ut foton

Du kan skriva ut digitala foton som är lagrade på ett minneskort eller i skrivarens interna lagringsutrymme. Du kan skriva ut foton som du har valt på skrivaren eller på kameran (Digital Print Order Format eller DPOF). Utskrift från minneskort kräver ingen dator och tömmer inte digitalkamerans batterier. Se [Hämta foton från ett minneskort](#).

Fotona torkar direkt och du kan ta i dem omedelbart efter utskriften. HP rekommenderar emellertid att du låter den utskrivna ytan på foton vara i kontakt med luft i 5-10 minuter så att färgerna utvecklas till fullo innan du lägger dem i en bunt med andra foton eller sätter in dem i album.

Så här skriver du ut ett enskilt foto

1. Navigera genom foton på det isatta minneskortet eller i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Visa det foto som du vill skriva ut.
3. Tryck på **Skriv ut**.

Skriva ut en grupp med valda fotografier

1. Navigera genom foton på det isatta minneskortet eller i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Markera de foton som du vill skriva ut. Se [Välja flera foton](#).
3. Tryck på **Skriv ut**.

Så här skriver du ut ett fotoindex

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Utskriftsalternativ** och tryck på **OK**.
4. Välj **Ändra layout** och tryck på **OK**.
5. Tryck på  eller  tills **Indexsida** är markerad och tryck sedan på **OK**.

Ett fotoindex visar miniatyrer och indexnummer för alla foton på ett minneskort (högst 2000). Med hjälp av indexnumren kan du skriva ut valda foton eller ett intervall med foton. Du kan använda registerkort eller vanligt papper i stället för fotopapper.

Så här skriver du ut foton som valts på kameran

1. Sätt i ett minneskort som innehåller foton som valts på kameran (DPOF).
2. Välj **Ja** när skrivaren frågar om du vill skriva ut foton som valts på kameran, och tryck sedan på **OK**.

5 Kreativa projekt

Det här avsnittet innehåller följande:

- Skriva ut panoramafoton
- Skriva ut fotoetiketter
- Skriva ut passfoton
- Skriva ut CD/DVD-etiketter
- Skriva ut en markerad bildruta från ett videoklipp
- Förbättra fotonas kvalitet
- Beskära ett foto
- Lägga till en dekorativ ram
- Lägga till clipart
- Lägga till en hälsning
- Lägga till en färgeffekt
- Lägga till datum och tid på utskriften
- Ställa in utskriftskvalitet
- Tilldela sökord och visa foton i grupper
- Skapa och visa bildspel
- Visa ett bildspel på en TV
- Skicka foton med e-post eller överför foton med hjälp av HP Photosmart Dela

När du lärt dig de grundläggande fotoutskriftsfunktionerna kan du experimentera med de andra avancerade funktionerna som skrivaren erbjuder. Du kan lägga till kreativa effekter som ramar eller clip art-bilder i dina foton så att de väcker uppmärksamhet i fotoalbumet. Du kan också skriva ut dina favoritfoton på CD/DVD-etiketter eller papper för klistermärken. Vill du visa dina semesterbilder för släkten? Skapa ett bildspel och visa det på TV! I det här kapitlet lär du dig göra alla de här sakerna, och mer därtill.



Anmärkning Om du redigerar en bild som finns i skrivarens interna lagringsutrymme, sparas dina ändringar när du trycker på **OK**. Om du redigerar en bild på en extern enhet eller ett minneskort, ändrar inte inställningarna originalfoto. De påverkar bara utskriften.

Skriva ut panoramafoton



Anmärkning 1 Panoramaläge är inte möjligt om du skriver ut från en digitalkamera som är ansluten med en USB-kabel till kameraporten på skrivarens framsida.

Anmärkning 2 Om du har installerat HP Photosmart Premier-programmet på en Windows 2000- eller XP-dator, kan du skapa sammanfogade panoramafoton. HP Photosmart Premier är endast tillgängligt på vissa modeller. Mer information om skrivarens programalternativ finns i [Installera programvaran](#).

Så här skapar du panoramafoton


Sammanfoga flera foton

- Använd ett bildbehandlingsprogram som t.ex. HP Photosmart Premier och sammanfoga överlappande foton så att de bildar ett foto i formatet 10 x 30 cm . (Vissa digitalkameror kan också sammanfoga flera bilder till ett enda foto innan det sparas på ett minneskort.) Spara sedan fotot på ett minneskort och aktivera panoramaläget genom följa stegen nedan, eller skriv ut direkt från datorn. I panoramaläge skrivs det valda fotot ut i höjd-bredd-förhållandet 3:1. Mer information om utskrift från datorn finns i den elektroniska hjälpen.



Välj valfritt foto

- Välj ett eller flera foton på ett minneskort och aktivera panoramaläget enligt följande steg. I panoramaläge skrivs de valda fotona ut i höjd-bredd-förhållandet 3:1.

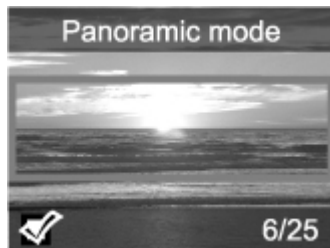

Så här skapar du panoramafoton

1. Visa det foto du vill skriva ut på skrivarens skärm.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Specialutskrifter** och tryck på **OK**.
5. Välj **Panoramafoton** och tryck på **OK**.
6. Välj **På** och tryck på **OK**.
7. Lägg i papper med storleken 10 x 30 cm .
8. Markera ett eller flera panoramafoton. En beskärningsruta på skrivarskärmen visar den del av fotot som kommer att skrivas ut (höjd-bredd-förhållande 3:1). Ju högre ursprunglig upplösning det visade fotot har, desto bättre kommer det att se ut när det skrivs ut i panoramaläge.
9. Tryck på **Skriv ut**.
10. När du har skrivit ut alla panoramafoton stänger du av panoramaläget och fortsätter skriva ut i det vanliga höjd-bredd-förhållandet 3:2. Du stänger av panoramaläget genom att upprepa steg 2 till 5. Välj sedan **Av** och tryck på **OK**.

Skriva ut fotoetiketter

Du kan köpa HP:s självhäftande fotopapper om du vill skriva ut foton i full storlek, d.v.s. 10 x 15 cm , på självhäftande papper. När du skriver ut på det här materialet gör du på samma sätt som när du skriver ut på vanligt 10 x 15 cm fotopapper. Om du använder papper med 16 etiketter per ark, följer du anvisningarna nedan.



Anmärkning Papper för fotoetiketter är kanske inte tillgängligt i alla länder/regioner.

Lägg i ett ark med 16 fotoetiketter i taget.

Så här skriver du ut fotoetiketter

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Specialutskrifter** och tryck på **OK**.
5. Välj **Fotoetiketter** och tryck på **OK**.
6. Välj **På** och tryck på **OK**.
7. Lägg i ett ark fotoetiketter.
8. Markera ett eller flera foton.
9. Tryck på **Skriv ut**. Varje utskrivet ark innehåller 16 kopior av ett foto.
10. När du har skrivit ut alla etiketter inaktiverar du Fotoetiketter. Inaktivera Fotoetiketter genom att upprepa steg 2 till 5, välja **Av** och därefter trycka på **OK**.

Skriva ut passfoton

Så här skriver du ut passfoton

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Specialutskrifter** och tryck på **OK**.
5. Välj **Passfoton** och tryck på **OK**.
6. Välj **På** och tryck på **OK**.
7. Välj ett passfotoformat och tryck sedan på **OK**.
8. Fyll på fotopapper.
9. Markera ett eller flera foton.
10. Tryck på **Skriv ut**. Varje utskrivet ark innehåller så många kopior av ett foto som får plats på sidan, beroende på valt passfotoformat.

Skriva ut CD/DVD-etiketter

Skriva ut CD/DVD-etiketter

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Specialutskrifter** och tryck på **OK**.
5. Välj **CD-etikett** och tryck på **OK**.
6. Fyll på HP CD/DVD-etikettpaper.

7. Välj ett eller flera foton och tryck på **OK**.
8. När CD-etikettens mall visas på skärmen trycker du på  för att aktivera Zooma/panorera.
9. Används fyrvägs-pilknappen för att placera etiketten på fotot och tryck sedan på **OK**.
10. Tryck på **Skriv ut**.

Skriva ut en markerad bildruta från ett videoklipp

Så här skriver du ut en bildruta från ett videoklipp

1. Sätt i ett minneskort som innehåller ett videoklipp eller visa videoklipp från skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Bläddra bland videoklippen med hjälp av fyrvägs-pilknappen. Videoklippets första bildruta visas.
3. Tryck på **OK** för att välja videoklippet. Videon laddas långsamt, en ruta i taget, så att du har tid att välja en ruta för utskrift.
4. När den bildruta du vill skriva ut visas, tryck på **OK** och sedan på **Skriv ut**.



Anmärkning 1 Bildupplösningen i videoklipp är normalt lägre än för digitala foton. Därför blir utskriftskvaliteten oftast sämre för bildrutor från videoklipp än vanliga foton.

Anmärkning 2 Skrivaren stöder flera men inte alla videofilformat. En lista med videofilformat som kan användas finns i [Skrivarspecifikationer](#).

Förbättra fotonas kvalitet

Skrivaren har en mängd inställningar och effekter som kan förbättra fotoutskrifternas kvalitet. Om du redigerar en bild som finns i skrivarens interna lagringsutrymme, sparas dina ändringar när du trycker på **OK**. Om du redigerar en bild på en extern enhet eller ett minneskort, ändrar inte inställningarna originalfoto. De påverkar bara utskriften.

Få perfekta foton automatiskt med fotokorrigerings

Fotokorrigerings förbättrar automatiskt dina foton med följande HP Real Life-tekniker:

- Gör suddiga foton skarpare.
- Förbättrar mörka områden i en bild utan att de ljusa områdena påverkas.
- Minskar röda ögon som kan uppstå när du fotograferar med blix.
- Förbättrar fotonas generella ljusstyrka, färg och kontrast.

Fotokorrigerings är aktivt som standard när du slår på skrivaren. Lampan för Fotokorrigerings på skrivarens kontrollpanel lyser när Fotokorrigerings är aktivt.

HP rekommenderar att du låter fotokorrigerings vara aktivt. Om dina foton inte skrivs ut på rätt sätt eller om du vill skriva ut ett foto utan förbättringar stänger du av Fotokorrigerings.

Så här stänger du av Fotokorrigerings

- Tryck på **Fotokorrigerings**.
Ett meddelande på skrivaren säger **Fotokorrigerings har stängts av. Alla bilder kommer att skrivas ut utan ändringar.**

Fotokorrigerig förblir avstängt tills du trycker på knappen **Fotokorrigerig** igen eller stänger av skrivaren och slår på den igen. Om du har aktiverat Fotokorrigerig visas meddelandet **Fotokorrigerig har aktiverats. Alla bilder kommer att skrivas ut med förbättringar.**

Förbättra kvaliteten hos utskrivna videoklipp

Förbättra kvaliteten hos utskrivna videoklipp

1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
3. Välj **Specialutskrifter** och tryck på **OK**.
4. Välj **Videoklippsutskrifter** och tryck på **OK**.
5. Välj **På** och tryck på **OK**.



Anmärkning Utskrifterna kan ta längre tid med den här inställningen aktiverad.

Beskära ett foto

Tryck på eller för att öka eller minska förstöringsgraden i steg om 0,25 ggr. Högsta förstöringsgrad är 5,0 ggr.

Så här beskär du ett foto

1. Markera det foto som du vill arbeta med.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Förbättra bild** och tryck på **OK**.
5. Välj **Beskär** och tryck på **OK**.
6. Tryck på för att förstora fotot.
7. Tryck på eller för att justera storleken på det beskurna området.
8. Flytta beskärningsrutan med **Välj**-pilknappen.
9. Tryck på **OK** när den del av fotot som du vill skriva ut visas i beskärningsrutan.
10. Starta utskriften med **Skriv ut**.
Beskärningen ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.

Lägga till en dekorativ ram

Du kan framhäva ett foto genom att lägga till en dekorativ ram. Du skapar en ram genom att välja från en palett med olika mönster och färger.

Så här lägger du till en dekorativ ram

1. Markera det foto som du vill arbeta med.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Släpp loss kreativiteten** och tryck på **OK**.
5. Välj **Ramar** och tryck på **OK**.
6. Använd eller för att välja en ramkategori (Allmän, Helger eller Händelser) och tryck på **OK**.

7. Använd  eller  för att välja en ramtyp och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **OK** och tryck på **OK** igen så sparas en kopia av fotot och ramen som en ny bild.

Lägga till clipart



Anmärkning Clipart finns bara på HP Photosmart-modellerna A716 och A717.

Så här lägger du till clipart

1. Markera det foto som du vill arbeta med.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Släpp loss kreativiteten** och tryck på **OK**.
5. Välj **På** och tryck på **OK**.
6. Använd  eller  för att välja en clipart-kategori (Allmän, Helger eller Händelser) och tryck på **OK**.
7. Tryck på  eller  för att ändra storlek på clipart-bilden, använd fyrvägs-pilknappen om du vill flytta clipart-bilden och tryck sedan på **OK**.
8. Tryck på **OK**, välj **Ja** och tryck på **OK** igen, så sparas en kopia av fotot och clipart-bilden som en ny bild.

Lägga till en hälsning

Så här lägger du till en hälsning

1. Markera det foto som du vill arbeta med.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Släpp loss kreativiteten** och tryck på **OK**.
5. Välj **Hälsningar** och tryck på **OK**.
6. Använd  eller  för att välja en hälsning och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på  eller  för att ändra storlek på clipart-bilden, använd fyrvägs-pilknappen om du vill flytta clipart-bilden och tryck sedan på **OK**.
8. Välj **Ja** genom att trycka på **OK** och tryck sedan på **OK** igen, så sparas en kopia av fotot och hälsningen som en ny bild.

Lägga till en färgeffekt

Du kan få skrivaren att ändra färgeffekt på utskrifterna till **Svartvit**, **Sepia**, **Antik** eller **Inget** (standard).

Så här lägger du till en färgeffekt

1. Markera det foto som du vill arbeta med.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Redigera foton** och tryck på **OK**.
4. Välj **Släpp loss kreativiteten** och tryck på **OK**.
5. Välj **Lägg till färgeffekt** och tryck på **OK**.

6. Använd  eller  för att välja en färgeffekt och tryck sedan på **OK**.
7. Tryck på **OK** och tryck på **OK** igen så sparas en kopia av fotot med färgeffekten som en ny bild.

Lägga till datum och tid på utskrifterna

Du kan skriva ut en stämpel på fotona, som visar när fotot togs. Den här inställningen påverkar alla fotoutskrifter.

Så här lägger du till datum och tid

1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
3. Välj **Datum/tid** och tryck på **OK**.
4. Välj ett alternativ för datum/tidsstämpel:
 - Datum/tid
 - Endast datum
 - Av
5. Tryck på **OK**.

Ställa in utskriftskvalitet

Du kan ställa in skrivaren så att den skriver ut foton med högre eller lägre kvalitet. Om du vill ha foton av högsta kvalitet väljer du Bästa. Det här läget ger foton av högsta kvalitet, men utskriften blir något långsammare. Om du vill skriva ut ett foto snabbt och inte behöver ha högsta kvalitet, väljer du en lägre kvalitetsinställning.

Så här ändrar du utskriftskvaliteten till Normal eller Snabb normal

1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
3. Välj **Utskriftskvalitet** och tryck på **OK**.
Den nuvarande inställningen av utskriftskvalitet är markerad med en bock.
4. Välj en utskriftskvalitet och tryck på **OK**.

Tilldela sökord och visa foton i grupper

Du kan tilldela sökord till foton i skrivarens interna lagringsutrymme och sedan visa fotona efter sökord.

Så här tilldelar du sökord

1. Visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Använd firvågs-pilknappen och tryck på **OK** för att välja varje foto eller album som du tilldela ett sökord.
3. Tryck på **Meny**.
4. Välj **Organisera & spara** och tryck på **OK**.
5. Välj **Sökord**, välj **Tilldela sökord** och tryck sedan på **OK**.
6. Använd  eller  för att välja ett sökord och tryck sedan på **OK**.

Så här visar du foton efter sökord

1. Visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Organisera & spara** och tryck på **OK**.
4. Välj **Sökord**, välj **Visa foton efter sökord** och tryck sedan på **OK**.
5. Välj ett sökord eller ett annat sökordsalternativ med  eller  och tryck på **OK**.

Skapa och visa bildspel

Visa dina favoritfoton som ett bildspel på skrivarens skärm.

Så här visar du foton i ett bildspel

1. Sätt i ett minneskort eller visa foton i skrivarens interna lagringsutrymme.
2. Välj de foton du vill visa i bildspelet genom att använda fyrvägspilknappen och trycka på **OK**.
3. Tryck på **Meny**.
4. Välj **Bildspel** och tryck på **OK**.
5. Välj **Visa valda foton** och tryck på **OK**.
6. Tryck på **OK** om du vill pausa eller fortsätta bildspelet.
7. Tryck på **Avbryt**-knappen om du vill avbryta bildspelet.



Anmärkning Du kan skriva ut utan att avbryta bildspelet. När du trycker på **Skriv ut** läggs den visade bilden till i utskriftskön.

Visa ett bildspel på en TV

Anslut skrivaren till en TV om du vill visa foton för släkt och vänner. Du kan visa foton i mappar, nio i taget, ett i taget, sorterat efter sökord eller som ett kontinuerligt bildspel, precis som du kan på skrivarens skärm. Använd den fjärrkontroll som medföljde skrivaren för att starta eller stoppa ett bildspel eller markera foton för utskrift på ett smidigt sätt.

- [Ansluta skrivaren till TV:n](#)
- [Använda fjärrkontrollen](#)
- [Visa ett bildspel på en TV](#)

Ansluta skrivaren till TV:n

Innan du ansluter skrivaren till en TV med videokabeln måste du ställa in rätt alternativ för "Television" i [Inställningar](#).

Så här ansluter du skrivaren till TV:n

- ➔ Anslut videokabeln till TV-kabeluttaget på baksidan av skrivaren och till videoingången på TV:n.



Ansluta skrivaren till en TV

Så här väljer du videoformat på skrivaren


1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
3. Välj **Television** och tryck på **OK**.
4. Välj **NTSC** eller **PAL** och tryck på **OK**.
Vilket format du kan välja (NTSC eller PAL) beror på TV:ns videoformat.



Anmärkning I TV:ns dokumentation finns information om videoformat.

Använda fjärrkontrollen

Med fjärrkontrollen kan du komma åt skrivarens funktioner när du visar foton och bildspel på en TV. Se till att du öppnar utmatningsfacket på skrivaren så att fjärrkontrollen kan kommunicera med skrivaren, och rikta fjärrkontrollen mot skrivaren och inte mot TV:n.

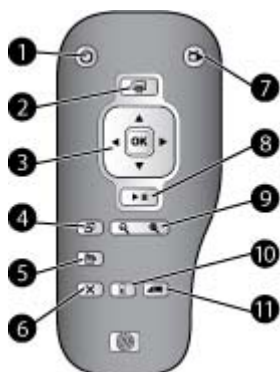


Remote control

1	På: Tryck på den här knappen för att slå på skrivaren eller stänga av den.
2	Skriv ut: Tryck på den här knappen när du vill skriva ut valda foton från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme.
3	Fyrvägs-pilknapp och OK-knapp: Du använder fyrvägs-pilknappen för att bläddra igenom foton på ett minneskort eller i skrivarens interna lagringsutrymme, eller för att navigera i menyer. Tryck på OK för att välja ett foto, en meny eller ett menyalternativ.
4	Rotera: Med den här knappen kan du rotera det markerade eller valda fotot.
5	Meny: När du trycker på den här knappen öppnas skrivarens huvudmeny.
6	Avbryt: Med den här knappen kan du avsluta en meny, gå tillbaka eller avbryta utskrift när du visar foton.
7	TV/skrivare: Med den här knappen växlar du mellan att visa foton på TV:n och på skrivarens skärm.
8	Bildspel: Med den här knappen kan du starta eller göra paus i ett bildspel. Se Visa ett bildspel på en TV .
9	Zooma: Tryck på eller -knapparna flera gånger om du vill öka eller minska zoomnivån.
10	Ta bort: Ta bort det valda eller markerade fotot från ett minneskort eller skrivarens interna lagringsutrymme.
11	Sökord: När du trycker på den här knappen öppnas menyn Sökord.

Du måste sätta i det medföljande CR2025-batteriet i fjärrkontrollen. Nya batterier kan köpas hos din lokala elektronikhandel.

Sätta i ett batteri i fjärrkontrollen

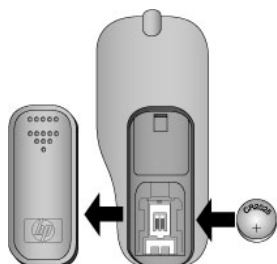

1. Ta bort luckan till batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
2. Sätt i det medföljande batteriet som på bilden, med pluspolen uppåt.
3. Sätt tillbaka luckan.

Visa ett bildspel på en TV

Visa foton på ett minneskort i skrivaren eller i skrivarens interna lagringsutrymme. Foton visas på TV:n på samma sätt som på skrivarens skärm, fast större.

Så här visar du ett bildspel på TV:n

1. Anslut skrivaren till TV:n med videokabeln, slå på TV:n och ställ in videosingel på TV:n. Visningen ändras från skrivarens skärm till TV-skärmen.
2. Tryck på **Bildspel** på fjärrkontrollen.

Så här går du tillbaka till att visa foton på skrivarens skärm

→ Koppla bort videokabeln från TV:n och skrivaren.

Skicka foton med e-post eller överför foton med hjälp av HP Photosmart Dela

Du kan använda HP Photosmart Dela för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och där all HP-programvara är installerad. Om du försöker använda HP Photosmart Dela utan att ha den programvara som behövs installerad och konfigurerad, talar ett meddelande om vad du behöver göra. Se [Installera programvaran](#).

Om du vill använda HP Photosmart Dela

1. Sätt in ett minneskort och välj några fotografier.
2. Tryck på **Meny**, välj **Verktyg** och tryck på **OK**.
3. Välj **Instant Share** och tryck på **OK**.
4. Följ anvisningarna på datorn om hur du delar med dig av valda foton till andra.

Information om hur du använder HP Photosmart Dela finns i den elektroniska hjälpen i HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential eller HP Photosmart Studio.

6 Skriva ut från andra enheter

Den här skrivaren kan anslutas till och skriva ut foton som lagrats på olika typer av enheter, bland annat datorer, digitalkameror och iPod-enheter med fotokapacitet.

- [Skriva ut foton från en digitalkamera](#)
- [Skriva ut foton från en Bluetooth-enhet](#)
- [Skriva ut foton från en dator](#)
- [Skriva ut foton från en iPod](#)

Skriva ut foton från en digitalkamera

Skriv ut vackra foton från en PictBridge-kamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion, utan att använda dator.

När du skriver ut direkt från en digitalkamera använder skrivaren kamerans inställningar. Mer information om hur du använder kameravalda foton finns i kamerans dokumentation.

Innan du börjar

För att kunna skriva ut från en digitalkamera behöver du följande:

- En PictBridge-kompatibel digitalkamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.
- En USB-kabel att ansluta till kameran och skrivaren.
- Ett minneskort (tillval).

Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera

1. Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton du vill skriva ut.
2. Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens **framsida** med den USB-kabel som medföljde kameran.

När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda foton ut.



Anmärkning Du kan även spara foton från en PictBridge-kompatibel digitalkamera i skrivarens interna lagringsutrymme.

Så här skriver du ut från en HP-kamera med direktutskrift

1. Slå på HP-digitalkameran med direktutskriftsfunktion och välj vilka foton du vill skriva ut.
2. Anslut kameran till USB-porten på skrivarens **baksida** med den USB-kabel som medföljde kameran.
3. Följ anvisningarna på kamerans skärm.

Skriva ut foton från en Bluetooth-enhet

Skriva ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren.

Innan du börjar

För att kunna skriva ut från en Bluetooth-enhet, t.ex. en kameratelefon, behöver du följande:

Den trådlösa tillvalsadaptern från HP för Bluetooth. Se [Extra tillbehör](#).



Om du ansluter HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till skrivaren via kameraporten, måste du ställa in rätt Bluetooth-alternativ i [Verktyg](#).

Så här skriver du ut från en Bluetooth-enhet

➔ Om du vill läsa om hur du skriver ut från en Bluetooth-enhet, se dokumentationen som följde med Bluetooth-adaptern. Mer information om trådlös Bluetooth-teknik och HP finns på www.hp.com/go/bluetooth.

Du kan även:

- Spara foton från en enhet med trådlös Bluetooth-teknik till skrivarens interna lagringsutrymme.
- Spara foton från ett minneskort i skrivaren eller från skrivarens interna lagringsutrymme till en enhet med trådlös Bluetooth-teknik.

Skriva ut foton från en dator

Skriva ut från datorn på skrivaren.

Du måste överföra foton till datorn innan du kan använda HP Photosmart-programmet för att skriva ut foton från datorn. Mer information finns i [Så här sparar du foton från ett minneskort på datorn](#).

Information om hur du installerar programmet HP Photosmart finns i [Installera programvaran](#). HP Photosmart-programmet har det gränssnitt som alltid används när du skriver ut från en dator.



Anmärkning Den elektroniska hjälpen innehåller mer information om de många utskriftsinställningarna som är tillgängliga vid utskrift från en dator. För mer information om hur du kommer åt den elektroniska hjälpen, se [Hitta ytterligare information](#).

Innan du börjar

För att kunna skriva ut från en dator behöver du följande:

- En USB-kabel (Universal Serial Bus) som följer standarden 2.0 high-speed och som är högst 3 meter lång (10 fot). Instruktioner för hur du ansluter skrivare med en USB-kabel finns i den elektroniska hjälpen.
- En dator med Internet-anslutning (för att kunna använda HP Photosmart Dela).

Så här sparar du foton från ett minneskort på datorn

1. Sätt in ett minneskort och markera de foton som du vill överföra. Mer information om hur du visar och markerar foton finns i [Välja flera foton](#).
2. Tryck på **Spara**.
3. Välj **Spara på dator** och tryck på **OK**.
4. Bekräfta genom att trycka på **OK** en gång till.

Så här skriver du ut foton från en dator (Windows)

1. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
2. Välj HP Photosmart A710 series som skrivare. Om du har valt HP Photosmart A710 series som standardskrivare kan du hoppa över det här steget. HP Photosmart A710 series är redan vald.
3. Klicka på **Skriv ut** eller **OK** när du vill starta utskriften.

Så här skriver du ut foton från en dator (Mac)

1. Klicka på **Utskriftsformat** på menyn **Arkiv** i programmet.
2. Välj HP Photosmart A710 series som skrivare. Om du har valt HP Photosmart A710 series som standardskrivare kan du hoppa över det här steget. HP Photosmart A710 series är redan vald.
3. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
4. Klicka på **Skriv ut** så startas utskriften.

Skriva ut foton från en iPod

Om du har en iPod som kan lagra foton kan du ansluta den till skrivaren och skriva ut fotona.

Innan du börjar

Kontrollera att bilderna som du kopierar till din iPod är i JPEG-format.



Anmärkning iPod finns inte att köpa i alla länder.

Så här importerar du foton till en iPod

1. Kopiera fotona från ett minneskort till din iPod med hjälp av Belkin Media Reader för iPod.
2. Kontrollera att fotona är på din iPod genom att välja **Photo Import** (fotoimport) i iPod-menyn. Foton visas som **rullar**.

Så här skriver du ut foton från en iPod

1. Anslut din iPod till kameraporten på skrivarens **framsida** med den USB-kabel som medföljde din iPod. **Läser av enhet** visas på skrivarens skärm i flera minuter medan fotona läses in. Därefter visas fotona på skrivarens skärm.
2. Markera de foton som du vill skriva ut och tryck på **Skriv ut**. Mer information om hur du väljer och skriver ut foton finns i [Välja flera foton](#).

7 Underhålla och transportera skrivaren

Skrivaren behöver mycket lite underhåll. Genom att följa riktlinjerna i det här avsnittet kan du öka skrivarens livslängd och få förbrukningsmaterialet att räcka längre. Dessutom kan du alltid vara säker på att fotoutskrifterna är av högsta kvalitet.

- [Byta ut bläckpatronen](#)
- [Rengöra och underhålla skrivaren](#)
- [Förvaring av skrivaren och bläckpatronen](#)
- [Bevara fotopapperets kvalitet](#)
- [Transportera skrivaren](#)

Byta ut bläckpatronen

Använd HP 110 trefärgsbläckpatronen för utskrift av foton i svartvitt och i färg.

HP Vivera-bläck ger verklighetstrogen fotokvalitet och enastående färgbeständighet som resulterar i levande färger som håller. HP Vivera-bläcken är särskilt utformade och vetenskapligt utprovade för bästa kvalitet, renhet och blekningsbeständighet.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder HP:s bläckpatroner. Om du installerar en felaktig bläckpatron kan skrivarens garanti bli ogiltig.



Viktigt Kontrollera att du använder rätt bläckpatroner. Observera också att HP inte rekommenderar att du ändrar eller fyller på HP:s bläckpatroner. Det kan leda till skador som inte täcks av HP:s garanti.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).

Så här förbereder du skrivaren och bläckpatronerna

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
2. Öppna skrivarens bläckpatronslucka.
3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.



Ta bort den rosa tejpen



Vidrör inte dessa delar



Så här sätter du i bläckpatronen

1. Ta bort den gamla bläckpatronen från hållaren genom att trycka bläckpatronen nedåt samtidigt som du drar den utåt.



Varning Vidrör inte de kopparfärgade kontakterna i bläckpatronsfacket eller på bläckpatronen.

2. Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
3. Stäng luckan till bläckpatronerna.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen en indikator med den ungefärliga bläcknivån hos den installerade bläckpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller nästan tom). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.



Anmärkning Kontrollera bläckpatronens bläcknivå genom att trycka på **Meny**, välja **Verktyg**, trycka på **OK** och välja **Bläckpatronstatus**.

Varje gång som du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på skrivarens skärm som ber dig fylla på papper, så att skrivaren kan justera bläckpatronen. Detta säkerställer högsta möjliga utskriftskvalitet.

Fyll på papper i inmatningsfacket, tryck på **OK** och justera bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

Rengöra och underhålla skrivaren

Håll skrivaren och bläckpatronen ren och i gott skick med hjälp av de enkla tipsen i det här avsnittet.

Rengöra skrivarens utsida

Så här rengör du skrivarens utsida

1. Stäng av skrivaren och koppla ur strömsladden på skrivarens baksida.
2. Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren tar du ut det och stänger batterifackets lucka igen.
3. Torka av skrivaren utvändigt med en mjuk fuktad trasa.



Viktigt 1 Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan skada skrivarens yta.

Viktigt 2 Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren.

Rengöra bläckpatronen automatiskt

Om det blir vita stråk eller bläckränder på utskrifterna kan du behöva rengöra bläckpatronen.

Så här gör du en automatisk rengöring av bläckpatronen

1. Tryck på **Meny**.
2. Välj **Verktyg** och tryck på **OK**.
3. Välj **Bläckpatron** och tryck på **OK**.
4. Välj **Rengör bläckpatron** och tryck på **OK**.
5. Fyll på papper enligt anvisningarna på skrivarskärmen för testsidan som skrivs ut när rengöringen är klar. Du kan använda vanligt papper eller registerkort i stället för fotopapper.
6. Tryck på **OK**. Rengöringen av bläckpatronen börjar.
7. När skrivare har rengjort bläckpatronen och skriver ut en testsida blir du tillfrågad om du vill **fortsätta till andra rengöringsnivån**. Granska testsidan och välj något av följande alternativ:
 - Om det är vita stråk eller saknas färger på testsidan behöver bläckpatronen rengöras en gång till. Välj **Ja** och tryck på **OK**.
 - Om testsidan ser bra ut väljer du **Nej** och trycker på **OK**.Du kan rengöra bläckpatronen tre gånger. Varje ny rengöring är mer omfattande och förbrukar mer bläck. Därför bör du inte rengöra bläckpatronen oftare än nödvändigt.

Om du har rengjort bläckpatronen tre gånger enligt ovan och det ändå blir vita stråk på testsidan eller saknas färger kan du behöva byta ut bläckpatronen.



Anmärkning Det kan också bli vita stråk eller fattas färger på utskrifterna om någon nyligen har tappat bläckpatronen eller skrivaren. Detta är ett tillfälligt problem. Inom ett dygn ska utskrifterna vara som vanligt igen.

Rengöra bläckpatronskontakterna manuellt

Om skrivaren används i en miljö med mycket damm kan smuts samlas på kopparkontakterna så att utskriftsproblem uppstår.

Så här rengör du bläckpatronens kontakter

1. Du behöver följande:
 - Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen)
 - Bomullspinnar eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på patronerna
2. Öppna luckan till bläckpatronerna.
3. Ta ut bläckpatronen och lägg den på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt. Rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstycksplattan med fingrarna.



Viktigt Lämna inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än en halvtimme. Bläckmunstycken som exponeras längre än så kan torka ut och orsaka utskriftsproblem.

4. Fukta en bomullspinne med destillerat vatten och pressa ur överflödigt vatten.
5. Torka försiktigt av kopparkontakterna med bomullstoppen.



Viktigt Rör inte vid munstycksplattan. Om du gör det kan munstycket täppas till så att bläcktillförseln störs och den elektriska anslutningen försämras.

6. Upprepa steg 4 och 5 tills du kan torka med en ren bomullstopp utan att det blir bläckfläckar eller fastnar smuts på den.
7. Sätt in bläckpatronen i skrivaren och stäng bläckpatronshållarens lucka.

Skriva ut en testsida

Skriv ut en testsida innan du kontaktar HP:s support. Testsidan innehåller diagnosinformation som du kan använda när du arbetar med HP:s support för att lösa utskriftsproblem. Genom att titta på bläckmunstyckemönstret på testsidan kan du kontrollera bläckpatronens bläcknivå och kondition. Om det saknas någon linje eller färg från mönstret, kan du försöka med att rengöra bläckpatronen. Mer information finns i [Rengöra bläckpatronen automatiskt](#).

Så här skriver du ut en testsida

1. Fyll på papper så att skrivaren kan skriva ut en testsida. Du kan använda vanligt papper eller registerkort istället för fotopapper.
2. Tryck på **Meny**.
3. Välj **Verktyg** och tryck på **OK**.
4. Välj **Test- och provsidor** och tryck på **OK**.
5. Välj **Skriv ut testsida**.
6. Tryck på **OK**. Testsidan skrivs ut.

Testsidan innehåller följande information:



- Bockmärkena visar att bläckpatronen är korrekt isatt och fungerar som den ska.
- Om det står ett "x" till vänster om någon av staplarna bör du justera bläckpatronen en gång till. Om det ändå blir ett "x" bör du byta ut bläckpatronen.

Förvaring av skrivaren och bläckpatronen

Förvara skrivaren och bläckpatronerna på rätt sätt när de inte används.

Förvaring av skrivaren

Skrivaren far inte illa av att ställas undan en längre eller kortare tid.

- Stäng in- och utmatningsfacken och skjut ner skärmen i plant läge när du inte använder skrivaren.
- Förvara skrivaren inomhus. Utsätt den inte för direkt solljus eller stora temperatursvängningar.
- Om skrivaren och bläckpatronen inte har använts på över en månad bör du rengöra bläckpatronen innan du skriver ut. Mer information finns i [Rengöra bläckpatronen automatiskt](#).
- Om skrivaren ställs undan för en längre tidsperiod bör du ta ut det interna HP Photosmart-batteriet (om ett sådant har installerats).

Förvara bläckpatronen

Låt alltid den bläckpatron som används sitta kvar i skrivaren när du ställer undan eller flyttar den. Bläckpatronen skyddas av en kåpa när skrivaren är avstängd.



Viktigt Vänta alltid tills skrivarens avstängningscykel är avslutad innan du kopplar ur strömsladden eller tar ut det interna batteriet. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

Så här förvarar du bläckpatroner från HP och säkerställer en jämn utskriftskvalitet:

- Förvara bläckpatroner i den oöppnade originalförpackningen tills de ska användas. Förvara bläckpatronerna i rumstemperatur (15-35 °C).
- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

Bevara fotopapperets kvalitet

Hantera fotopapper enligt riktlinjerna nedan för bästa resultat.

Så här förvarar du fotopapper

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara det paketerade fotopapperet på en plan yta, torrt och svalt.
- Lägg tillbaka oanvänt fotopapper i plastpåsen. Papper som lämnas kvar i skrivaren eller förvaras oskyddat kan bli böjt.

Så här hanterar du fotopapper

- Håll alltid fotopapper i kanterna så att det inte blir fingeravtryck.
- Om fotopapperet böjer sig i kanterna lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet ligger plant.

Transportera skrivaren

Skrivaren är lätt att transportera, och kan användas nästan var som helst. Ta den med på semestern, till släkträffen eller när kompisarna samlas. Då kan du genast skriva ut foton och visa för vänner och bekanta.

Om du vill att det ska bli ännu enklare att skriva ut kan du köpa följande tillbehör:

- **Internt batteri:** Genom att driva skrivaren med det laddningsbara interna HP Photosmart-batteriet kan du skriva ut var som helst.
- **Väska:** HP Photosmart-väskan är slitstark och lätt att bära och skyddar allt material som behövs för bekymmersfria utskrifter för folk i farten.

Så transporterar du skrivaren

1. Stäng av skrivaren.
2. Ta bort minneskortet från minneskortsplatsen.



Anmärkning Låt alltid bläckpatronen sitta kvar när skrivaren transporteras.

3. Ta bort allt papper från in- och utmatningsfacken och stäng dem sedan.
4. Skjut ner skärmen i plant läge.



Anmärkning Vänta tills skrivarens avstängningscykel är klar innan du kopplar från strömsladden. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

5. Dra ur strömsladden.

6. Om skrivaren är ansluten till en dator kopplar du bort USB-kabeln från datorn.
7. Bär alltid skrivaren upprätt.



Tips Skrivaren har ett praktiskt handtag som gör den lätt att bära. Var noga med att trycka ned skrivarens skärm innan du fäller upp handtaget. Lyft skrivaren i handtaget utan att skaka eller svänga med den.

Kom ihåg att ta med dig:

- HP-fotopapper
- Strömsladd (för tillvals batteri)
- Digitalkamera eller ett minneskort med foton
- Extra bläckpatroner (om du ska skriva ut många foton)
- Eventuella skrivartillbehör, som batteri eller HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter
- USB-kabeln och CD:n med HP Photosmart-skrivarprogrammet, om du ska ansluta skrivaren till en dator
- Användarhandboken (den här boken som du håller på att läsa)



Anmärkning Om du inte tar skrivarens användarhandbok med dig bör du komma ihåg att skriva upp rätt artikelnummer för bläckpatronerna så att du kan köpa extra bläckpatroner, eller köpa tillräckligt många bläckpatroner innan du reser.

8 Felsökning

HP Photosmart-skrivaren är utformad för att vara pålitlig och enkel att använda. I det här avsnittet besvaras vanliga frågor om hur skrivaren används och om utskrift utan dator. Följande ämnen tas upp:

- [Problem med skrivarens maskinvara](#)
- [Utskriftsproblem](#)
- [Problem med Bluetooth-utskrift](#)
- [Felmeddelanden](#)

Felsökningsinformation för skrivarprogrammet och för utskrift via datorn finns i den elektroniska hjälpen. Information om hur du använder den elektroniska hjälpen finns i [Hitta ytterligare information](#).

Problem med skrivarens maskinvara

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på www.hp.com/support.



Anmärkning Om du vill ansluta skrivaren till en dator med en USB-kabel rekommenderar HP att du använder en kabel som följer standarden 2.0 high-speed och är högst 3 meter lång.

På-lampan blinkar grönt men ingenting skrivs ut.

Åtgärd

- Om skrivaren är på, är den upptagen med att förbereda sig. Vänta tills den är klar.
- Om skrivaren är avstängd och det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i den, håller batteriet på att laddas.

Varningslampan blinkar rött.

Orsak Skrivaren behöver ses över. Försök med följande lösningar.

Åtgärd

- Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kan det stå anvisningar på kamerans skärm. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorskärmen.
- Stäng av skrivaren.
Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du ur skrivarens strömsladd. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömsladden igen. Slå på skrivaren.
Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömsladden om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Var försiktig så att du inte kommer åt kontakterna inuti skrivaren

eller på batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömsladden (valfritt). Slå på skrivaren.

- Om varningslampan fortfarande blinkar rött besöker du www.hp.com/support eller kontakter HP:s support.

Knapparna på kontrollpanelen fungerar inte.

Orsak Ett fel har uppstått i skrivaren. Vänta en stund och se om skrivaren startas om. Om den inte gör det provar du med följande:

Åtgärd

- Stäng av skrivaren.
Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du ur skrivarens strömsladd. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömsladden igen. Slå på skrivaren.
Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömsladden om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Var försiktig så att du inte kommer åt kontakterna inuti skrivaren eller på batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömsladden (valfritt). Slå på skrivaren.
- Om skrivaren inte startas om, och knapparna på kontrollpanelen fortfarande inte fungerar, går du till www.hp.com/support eller kontakter HP:s support.

Skrivaren kan inte hitta och visa fotona på mitt minneskort.

Åtgärd

Filerna på minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan läsa direkt från minneskortet.

- Spara fotona på datorn och skriv ut dem därifrån. Mer information finns i dokumentationen som följde med kameran.
- Nästa gång du fotograferar kan du ställa in kameran så att den sparar fotona i något av de filformat som skrivaren kan läsa direkt från minneskortet. En lista med filformat som kan användas finns i [Skrivarspecifikationer](#). Anvisningar om hur du ställer in ett visst filformat i kameran finns i den medföljande dokumentationen.

Skrivaren är ansluten, men går inte att starta.

Åtgärd

- Skrivaren kan ha dragit för mycket ström.
Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du ur skrivarens strömsladd. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömsladden igen. Slå på skrivaren.
Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömsladden om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Var försiktig så att du inte kommer åt kontakterna inuti skrivaren

eller på batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömsladden (valfritt). Slå på skrivaren.

- Se till att skrivaren är ansluten till ett fungerande eluttag.
-

Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men det går inte att starta skrivaren.

Orsak Batteriet behöver kanske laddas.

Åtgärd

- Anslut strömsladden och ladda batteriet. På-lampan blinkar grönt medan batteriet laddas.
 - Om batteriet är laddat kan du prova med att ta bort det och sätta i det igen.
-

Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men det laddas inte.

Åtgärd

- Stäng av skrivaren och koppla ur strömsladden. Öppna luckan till batterifacket. Ta ut batteriet och sätt i det igen. Var försiktig så att du inte kommer åt kontakterna inuti batterifacket eller på batteriet. Mer information om hur du sätter i batteriet finns i den medföljande dokumentationen.
 - Se till att skrivarens strömsladd är ordentligt ansluten, både till skrivaren och eluttaget. När skrivaren stängs av blinkar statuslampan grönt. Det visar att batteriet laddas.
 - Slå på skrivaren. Batteriladdningsindikatorn, en blix, blinkar ovanför batteriikonen på skrivarens skärm medan batteriet laddas.
 - Det tar ungefär fyra timmar för ett tomt batteri att bli fulladdat om skrivaren inte används under tiden. Om batteriet fortfarande inte går att ladda bör du byta ut det.
-

Det låter om skrivaren när jag slår på den, eller när den inte har använts på en stund

Åtgärd Det kan låta om skrivaren när den inte har använts under lång tid (cirka 2 veckor), eller när strömmen kommit tillbaka efter strömavbrott. Det är helt normalt. Skrivaren kör en automatisk underhållsrutin för att säkerställa bästa utskriftskvalitet.

Utskriftsproblem

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på www.hp.com/support.

Skrivaren skriver inte ut kantfria foton när jag skriver ut från kontrollpanelen.

Orsak Funktionen kan vara avstängd.

Åtgärd Så här aktiverar du kantfri utskrift:

1. Tryck på **Meny**.
 2. Välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
 3. Välj **Kantfri** och tryck på **OK**.
 4. Välj **På** och tryck på **OK**.
-

Papperet matas inte in korrekt i skrivaren.

Åtgärd

- Se till att pappersledaren ligger emot papperet utan att böja det.
 - Det kan vara för mycket papper i inmatningsfacket. Ta bort lite papper och försök skriva ut igen.
 - Om du använder fotopapper och arken sitter ihop kan du ta ett ark i taget.
 - Om skrivaren används där luftfuktigheten är mycket hög eller låg skjuter du in papperet så långt det går i inmatningsfacket, ett ark i taget.
 - Om fotopapperet är böjt lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt motsatt håll tills papperet ligger plant. Om det inte hjälper bör du byta ut det mot fotopapper som inte är böjt. Information om hur man bäst förvarar och hanterar fotopapper finns i avsnittet [Bevara fotopapperets kvalitet](#).
 - Papperet kan vara för tunt eller för tjockt. Prova med HP:s fotopapper. Mer information finns i [Välja rätt papper](#).
-

Fotografiet skrivs ut snett eller förskjutet.

Åtgärd

- Papperet kan ha lagts i på fel sätt. Lägg i papperet på nytt. Se noga till att papperet är vänt åt rätt håll i inmatningsfacket och att pappersledaren ligger emot pappersbuntens kanter. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i [Välja och fylla på papper](#).
 - Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i [Justera bläckpatronen](#).
-

Ingenting skrivs ut.

Åtgärd

- Skrivaren kan behöva ses över. Läs eventuella anvisningar på skrivarskärmen.
- Strömmen kan vara av, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt. Kontrollera att strömmen är på och att strömsladden är ordentligt ansluten. Kontrollera att batteriet sitter rätt, om du använder ett sådant.

- Inmatningsfacket kan vara tomt. Kontrollera att inmatningsfacket har fyllts på som det ska. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i [Välja och fylla på papper](#).
 - Papperet kan ha fastnat under utskriften. Anvisningar om hur du åtgärdar papperstrassel finns i nästa avsnitt.
-

Papperet fastnade under utskriften.

Åtgärd Följ eventuella anvisningar på skrivarens skärm. Så här åtgärdar du papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
- Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
 - Ta bort allt papper från inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
 - Dra försiktigt ut papperet som fastnat från skrivarens baksida.
 - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
- Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
 - Stäng av skrivaren.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du ur skrivarens strömsladd. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömsladden igen.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömsladden om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Var försiktig så att du inte kommer åt kontakterna inuti skrivaren eller på batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömsladden (valfritt).
 - Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.
- Tryck på **OK** för att fortsätta.



Tips Om du får problem med papperstrassel kan du prova med att lägga i ett ark fotopapper åt gången. Skjut in papperet så långt det går i inmatningsfacket.

Skrivaren matade ut en tom sida.

Åtgärd

- Kontrollera bläcknivån i skrivarmenyn. Tryck på **Meny**, välj **Verktyg**, välj **Bläckpatron** och välj sedan **Bläckpatronstatus**. Om bläcket är slut ska du byta bläckpatron. Se [Byta ut bläckpatronen](#). Kontrollera bläckpatronen genom att skriva ut en testsida. Se [Skriva ut en testsida](#).
- Du kan ha börjat skriva ut och sedan avbrutit processen. Även om fotot aldrig hann skrivas ut innan utskriften avbröts kanske skrivaren redan hade matat

in papperet. Nästa gång du skriver ut kommer skrivaren först att mata ut den tomma sidan.

Fotot skrevs inte ut med skrivarens standardinställningar.

Åtgärd Utskriftsinställningarna för det valda fotot kan skilja sig från standardinställningarna. Inställningar som angetts för ett specifikt foto används före skrivarens standardinställningar. Inaktivera alla utskriftsinställningar som har gjorts specifikt för fotot genom att avmarkera fotot. Mer information finns i [Välja flera foton](#).

Skrivaren matar ut papperet när den förbereder sig för utskrift.

Orsak Skrivaren kan stå i direkt solljus, vilket påverkar funktionen hos den automatiska pappersavkännaren.

Åtgärd Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.

Utskriftskvaliteten är dålig

Åtgärd

- Kontrollera att du har valt rätt papperstyp. Se [Så här ändrar du papperstypen](#).
 - Kontrollera att utskriftskvaliteten är inställd på Bästa. Se [Ställa in utskriftskvalitet](#).
 - Aktivera eller stäng av funktionen Fotokorrigerig. Se [Förbättra fotonas kvalitet](#).
 - Bläcket kanske håller på att ta slut i bläckpatronen. Kontrollera bläcknivån i skrivarmenyn. Tryck på **Meny**, välj **Verktyg**, välj **Bläckpatron** och välj sedan **Bläckpatronstatus**. Byt bläckpatron om det behövs. Mer information finns i [Byta ut bläckpatronen](#).
 - Om du har förstorat fotot med knappen  på skrivarens kontrollpanel, kan det hända att du har förstorat det för mycket. Tryck på .
 - Digitalkameran kanske var inställd på låg upplösning när du tog fotot. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran.
 - Kontrollera att du använder rätt sorts fotopapper för utskriften. Använd HP Advanced-fotopapper för bästa resultat när du skriver ut foton med storleken 10 x 15 cm och 13 x 18 . Mer information finns i [Välja rätt papper](#).
 - Du kanske skriver ut på fel sida av papperet. Kontrollera att papperet är ilagt med utskriftssidan framåt.
 - Bläckpatronen kanske behöver rengöras. Mer information finns i [Rengöra bläckpatronen automatiskt](#).
 - Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i [Justera bläckpatronen](#).
 - Låt inte foton samlas på hög i utmatningsfacket Den utskrivna ytan på foton behöver vara i kontakt med luft i upp till 5-10 minuter efter utskrift. Sätt inte in foton i album förrän färgerna är fullt utvecklade.
-

De foton som jag valt för utskrift i digitalkameran skrivs inte ut

Åtgärd Med vissa digitalkameror kan du markera foton för utskrift både i kamerans internminne och på minneskortet. Om du markerar foton i internminnet och sedan flyttar foton från kamerans internminne till minneskortet, överförs inte markeringarna. Markera foton för utskrift efter det att du överfört dem från kamerans internminne till minneskortet.

Foton skrivs inte ut från en iPod.

Orsak Du kan ha sparat dina foton med låg upplösning på iPoden.

Åtgärd Foton måste sparas med hög upplösning för att skrivaren ska identifiera dem. Läs iPod-dokumentationen för information om hur du ändrar upplösningsinställningen.

När jag skriver ut foton blir resultatet inte som jag tänkt mig.

Orsak Fotokorrigerig är på och röda ögon, ljusstyrka, fokus och kontrast justeras med HP Real Life-teknik.

Åtgärd Stäng av Fotokorrigerig. Se [Få perfekta foton automatiskt med fotokorrigerig](#).

Problem med Bluetooth-utskrift

Innan du kontakter HP:s support bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Läs också dokumentationen som medföljde HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter (om du använder en sådan) och den trådlösa Bluetooth-enheten.

Bluetooth-enheten hittar inte skrivaren.

Åtgärd

- Kontrollera att HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter är ansluten till kameraporten på skrivarens framsida. Lampan på adaptern blinkar när den är klar att ta emot data.
- Bluetooth-inställningen **Synlighet** kan vara satt till **Ej synlig**. Ändra detta till **Synlig för alla** på följande sätt:
 - Öppna skrivarmenyn genom att trycka på **Meny**.
 - Välj **Verktyg** och tryck på **OK**.
 - Välj **Bluetooth** och tryck på **OK**.
 - Välj **Synlighet** och tryck på **OK**.
 - Välj **Synlig för alla** och tryck på **OK**.
- Inställningen **Säkerhetsnivå** för Bluetooth kan vara satt till **Hög**. Ändra detta till **Låg** på följande sätt:
 - Öppna skrivarmenyn genom att trycka på **Meny**.
 - Välj **Verktyg** och tryck på **OK**.
 - Välj **Bluetooth** och tryck på **OK**.

- Välj **Säkerhetsnivå** och tryck på **OK**.
 - Välj **Låg** och tryck på **OK**.
 - Bluetooth-enheten kanske använder fel kodnyckel (PIN) för skrivaren. Kontrollera att rätt kodnyckel för skrivaren har angetts i Bluetooth-enheten.
 - Du kanske står för långt från skrivaren. Flytta Bluetooth-enheten närmare skrivaren. Avståndet mellan Bluetooth-enheten och skrivaren bör inte större än 10 meter.
-

Ingenting skrevs ut.

Åtgärd Skrivaren kanske inte känner igen filtypen som Bluetooth-enheten skickade. En lista över filformat som stöds av skrivaren finns i [Specifikationer](#).

Utskriftskvaliteten är dålig.

Åtgärd Det utskrivna fotot kanske är lågupplöst. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran. Foton tagna med en kamera med VGA-upplösning, till exempel kameran i en mobiltelefon, kanske inte har tillräckligt hög upplösning för att utskriftskvaliteten ska bli bra.

Fotona skrivs ut med ramar.

Åtgärd Bluetooth-enhetens utskriftsprogram kanske saknar stöd för kantfri utskrift. Kontakta enhetens tillverkare eller gå till deras webbplats för support och hämta den senaste uppdateringen av utskriftsprogrammet.

Datorn kan inte ställa in enhetsnamnet med trådlös Bluetooth-anslutning.

Åtgärd Anslut datorn till skrivaren med en USB-kabel och ställ in skrivarens Bluetooth-enhetsnamn med skrivarens verktygslåda. Skrivarprogrammet måste vara installerat på datorn. Se [Installera programvaran](#) och den elektroniska hjälpen.

Felmeddelanden

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på www.hp.com/support.

Följande felmeddelanden kan visas på skrivarens skärm. Åtgärda felet genom att följa anvisningarna.

Felmeddelande: Papperstrassel. Åtgärda och tryck på OK.

Åtgärd Så här kan du göra om du får problem med papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
 - Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
 - Ta bort allt papper från inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
 - Dra försiktigt ut det fastnade papperet från skrivarens baksida.
 - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
 - Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
 - Stäng av skrivaren.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömsladd. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömsladden igen.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömsladden om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömsladden (valfritt).
 - Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.
 - Tryck på **OK** när du vill fortsätta.
-

Felmeddelande: Fel på den automatiska pappersavkännaren.

Åtgärd Den automatiska pappersavkännaren är skadad eller så har det kommit skräp i vägen för den. Om skrivaren står i direkt solljus kan du flytta undan den, trycka på **OK** och försöka skriva ut igen. Om det inte hjälper går du till www.hp.com/support eller kontakta HP:s support.

Felmeddelande: Bläckpatronen är inte kompatibel. Använd rätt HP-patron.

Åtgärd Byt ut bläckpatronen mot en som är kompatibel med skrivaren. Mer information finns i [Byta ut bläckpatronen](#).



Varning Vidrör inte de kopparfärgade kontakterna i bläckpatronsfacket eller på bläckpatronen.

Felmeddelande: Bläckpatronshållaren har fastnat. Åtgärda problemet och tryck på OK.

Åtgärd Så här tar du bort skräp i vägen för bläckpatronshållaren:

1. Ta bort eventuellt papper som fastnat från in- och utmatningsfacken.
 2. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
-

Felmeddelande: Servicestationen för bläckpatroner har fastnat.

Åtgärd Servicestationen under bläckpatronshållaren ombesörjer att bläckpatronen torkas av och förseglas i parkeringsläge. Så här tar du bort skräp i vägen för servicestationen:

1. Ta bort eventuellt papper som fastnat från in- och utmatningsfacken.
 2. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
-

Felmeddelande: Fotot är förstört

Orsak Antingen sattes ett annat minneskort i eller också anslöts en USB-enhet till kameraporten på framsidan medan skrivaren skrev ut från ett minneskort.

Åtgärd Sätt bara i ett minneskort i taget. Sätt inte i en USB-enhet medan skrivaren skriver ut från ett minneskort. Det är inget fel på fotot.

Orsak Det angivna fotot är felaktigt på det minneskort som satts i.

Åtgärd Välj och skriv ut ett annat foto, eller sätt i ett annat minneskort.

Felmeddelande: Card access error. See user manual. (Fel vid åtkomst av kort. Se användarhandboken.)

Orsak Ett kortläsningsfel kan innebära att ett xD-minneskort är skrivskyddat. xD-Picture Card-minneskort har en särskild skyddsfunktion som gör så att dina bilder är säkra.



Anmärkning Under detta tillstånd kan du fortfarande använda skrivaren för att skriva ut och spara foton från xD-Picture Card-kortet till en säker plats, såsom datorns hårddisk.

Åtgärd

- Sätt tillbaka xD-Picture Card-minneskortet i kameran och starta kameran. I de flesta fall gör kameran automatiskt de nödvändiga ändringarna.
 - Formatera om xD-Picture Card-minneskortet. I dokumentationen som medföljde kameran finns anvisningar om hur du formaterar om minneskortet. Observera att detta raderar de bilder som för närvarande finns på minneskortet. Om du vill spara de här bilderna, ska du överföra dem till datorn innan du formaterar om minneskortet. När du har formaterat om minneskortet kan du föra tillbaka fotona till minneskortet med hjälp av datorn.
 - Stäng av skrivaren, sätt i xD-Picture Card-minneskortet i skrivaren och slå på skrivaren igen.
-

9 Specifikationer

Det här avsnittet innehåller information om systemkrav för installation av HP Photosmarts skivarprogramvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

Systemkrav

Komponent	Minimum för Windows	Minimum för Mac
Operativsystem	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64	Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre (Pentium III krävs för användning av HP Photosmart Premier)	G3 eller högre
RAM-minne	64 MB (256 MB rekommenderas)	128 MB
Ledigt diskutrymme	500 MB	150 MB
Bildskärm	800 x 600, 16 bitar eller högre	800 x 600, 16 bitar eller högre
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB 2.0 high-speed: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64 PictBridge: via främre kameraport Bluetooth: med HP Bluetooth trådlös skivaradapter (tillval)	USB 2.0 high-speed: Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x PictBridge: via främre kameraport
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	—

Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	USB 2.0 high-speed: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x PictBridge: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x Bluetooth: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x
Bildskärm	6,4 cm (2,5 tum) LCD-färgskärm
Miljöspecifikationer	Maximala driftsspecifikationer: 5–40 °C vid 5–90 % relativ luftfuktighet Rekommenderade driftsspecifikationer: ☐ 15–30 °C vid 20–80% relativ luftfuktighet
Bildfilformat	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Intern lagring	1 GB flash-minne
Marginaler	Kantfri utskrift: Övre/Nedre/Vänster/Höger 0,0 mm Med kant: Övre/Nedre/Vänster/Höger 3 mm (0,12 tum)
Mediastorlekar	Fotopapper 13 x 18 cm (5 x 6 tum) Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum) Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tum med 0,5 tum flik) HP Premium-fotokort 10 x 20 cm (4 x 8 tum) Fotoetikett-papper 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 16 rektangulära eller ovala etiketter per sida Panoramafotopapper 0 x 30 cm (4 x 12 tum)

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	Indexkort 10 x 15 cm (4 x 6 tum) och 9 x 13 cm (3,5 x 5 tum) Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tum) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum) Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 tum) Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tum med 0,5 tum flik) Kort i 2L-storlek 127 x 178 mm (5 x 5 tum)
Mediatyper	HP Advanced-fotopapper (rekommenderas) Kort: index, Hagaki, A6, L-storlek, 2L-storlek Fotoetikettpapper HP CD/DVD-etiketter HP självhäftande papper Annat fotopapper (resultaten kan variera)
Minneskort	CompactFlash Type I och II Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Filformat som hanteras av minneskortet	Utskrift: Alla bild- och videofilformat som hanteras Spara: Alla filformat
Pappersfack	Stöder pappersstorlekar upp till 13 x 18 cm (5 x 7 tum)
Papperfackets kapacitet	20 ark, maximal tjocklek 305 µm (12 mil) per ark
Nätadapter	HP:s art.nr 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) HP:s art.nr 0957–2120 (övriga världen), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)
Strömförbrukning	USA Utskrift: 18,59 W Viloläge: 13,03 W Av: 10,12 W Övriga världen Utskrift: 17,71 W Viloläge: 12,63 W Av: 10,24 W

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
Bläckpatron	HP 110 trefärgsbläckpatron Anmärkning Bläckpatronsnumret står även på den bakre pärmén till den här användarhandboken.
Stöd för USB 2.0 High-Speed	Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition och XP Professional x64 Mac® OS X 10.3.x och 10.4.x HP rekommenderar att en högst 3 meter lång (10 fot) USB-kabel används
Videofilformat	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

10 HP:s support

- [Supportprocess](#)
- [HP-support per telefon](#)
- [Ytterligare garantialternativ](#)
- [HPs garanti](#)

Supportprocess

Gör så här om fel uppstår:

1. Titta i dokumentationen som levererades med HP Photosmart-skrivaren.
2. Besök HP:s webbplats för online-support på www.hp.com/support. HP:s online-support är tillgänglig för alla HP-kunder. Det är den snabbaste källan till aktuell enhetsinformation och experthjälp och innehåller följande:
 - Snabb kontakt med behöriga supporttekniker online
 - Uppdateringar av programvara och drivrutiner för HP Photosmart-skrivare
 - Värdefull information om HP Photosmart-skrivare och felsökning för vanliga problem
 - Förebyggande enhetsuppdateringar, supportmeddelanden och HP newsgram som är tillgängliga när du registrerat HP Photosmart-skrivare
3. Endast Europa: Kontakta din lokala återförsäljare. Om HP Photosmart-skrivare har ett hårdvarufel, blir du ombedd att ta tillbaka den till inköpsstället. (Service tillhandahålls kostnadsfritt under skrivarens garantiperiod. Vid reparationsbehov efter garantiperiodens utgång får du uppgift om vad reparationen kommer att kosta.)
4. Ring till HP:s support. Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

HP-support per telefon

En lista med telefonnummer för support finns på den främre pärmens insida.

Giltighetstid för telefonsupport

Ett års telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Europa, Mellanöstern och Afrika finns på www.hp.com/support. Normal samtalstaxa gäller.

Råd inför telefonsamtalet

Se till att vara i närheten av datorn och HP Photosmart-skrivare när du ringer till HP:s support. Var beredd att uppges följande information:

- Enhetens modellnummer (som finns på enhetens framsida)
- Enhetens serienummer (står på enhetens baksida eller undersida)
- Meddelanden som visas när situationen uppstår
- Svar på följande frågor:
 - Har detta inträffat förut?
 - Kan felet återskapas?

- Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?
- Inträffade något annat innan situationen uppstod (såsom åska, eller att enheten flyttades)?

Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört, kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s webbplats för online-support:

www.hp.com/support. Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

Ytterligare garantialternativ

För en extrakostnad kan du få utökad service. Gå till www.hp.com/support och välj land och språk, så kan du hitta information om utökad service.

HPs garanti

HP-produkt	Omfattning
Programvarumedia	90 dagar
Skrivare	1 år
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllits på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år om inte annat anges

A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För programvaruprodukter gäller endast HP:s begränsade garanti om det inte går att göra programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel.
- HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
 - felaktigt underhåll och d.o modifiering
 - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - användning som faller utanför produktspecifikationen
 - obehörig användning eller felaktig användning.
- Vad gäller skrivare från HP påverkar inte användning av patroner som ej tillverkats av HP eller användning av påfyllda patroner kundens garanti eller eventuella supportöverenskommelser med HP. Om felet eller skadan på skrivaren beror på användning av patroner från andra leverantörer än HP, eller på en påfylld eller för gammal bläckpatron, kommer dock HP att debitera standardserviceavgifter för tid och material för att åtgärda felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlagga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SAVIDA INTE. ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING. LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
 - I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan fransäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DENNA GARANTI/AVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HP:s begränsade garanti

Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP:s begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

A Installera programvaran

Skrivaren levereras med programvara som kan installeras på en dator vid behov.

När du har installerat skrivarens maskinvara enligt de medföljande installationsanvisningarna, ska du installera programvaran enligt anvisningarna i det här avsnittet.

Windows-användare	Mac-användare
Viktigt: Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det. 1. Sätt in HP Photosmart-CD:n i datorns CD-enhet. Om installationsguiden inte visas letar du reda på filen Setup.exe på CD-enheten och dubbelklickar på den. Det tar mindre än en minut för filerna att laddas. 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen. 3. När du ombeds göra det väljer du antingen alternativet Rekommenderad eller Anpassad. Om du väljer Anpassad kan du avmarkera de program som du inte vill installera. Om du inte är säker kan du markera namnet på varje program i listan och läsa en kortfattad beskrivning av programmet. 4. När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port. 5. Följ anvisningarna på skärmen tills installationen är klar. Om du ombeds starta om datorn ska du göra det.	1. Anslut den ena änden av USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och den andra änden till USB-porten på datorn. 2. Sätt in HP Photosmart-CD:n i datorns CD-enhet. 3. Dubbelklicka på ikonen HP Photosmart CD på skrivbordet. 4. Dubbelklicka på ikonen HP Installer och installera skrivarprogrammet enligt anvisningarna på varje installationsbild. 5. När en gratulationsbild visas klickar du på OK.

B Skrivarmenyer

Skrivarmenyerna innehåller många funktioner för visning och utskrift av foton, hjälpfunktioner m.m. Du markerar bilder genom att flytta den markerade ramen med fyrvägs-pilknappen. Du väljer markerade bilder genom att trycka på **OK**-knappen. När du trycker på knappen **Skriv ut**, skrivs alla valda bilder ut.

Redigera foton

- **Släpp loss kreativiteten**
 - **Ramar:** Välj det här alternativet om du vill lägga till en ram runt det aktuella fotot.
 - **Clipart:** Välj detta om du vill lägga till en clipart-bild i det aktuella fotot.
 - **Hälsningar:** Lägger till en hälsning i det aktuella fotot.
 - **Lägg till färgeffekt:** Välj mellan följande färgeffekter: **Svartvit**, **Sepia**, **Antik** eller **Ingen effekt** (standard).
- **Förbättra bild**
 - **Förbättra automatiskt:** Välj ett förbättringsalternativ om du vill förbättra fotot.
 - **Beskär:** Välj det här alternativet om du vill beskära den markerade bilden. Du kan ändra det beskurna områdets storlek genom att trycka på  eller . Tryck på fyrvägs-pilknappen på kontrollpanelen om du vill flytta det beskurna området. Tryck på **OK** och på **OK** igen om du vill spara en kopia av det beskurna fotot i skrivarens interna lagringsutrymme.
 - **Ljusstyrka:** Ändra fotots ljusstyrka genom att flytta skjutreglaget med  eller .
- **Specialutskrifter**
 - **Panoramafoton:** Välj detta alternativ om du vill sätta panoramautskrift till **På** eller **Av** (standard). Välj **På** om du vill skriva ut alla markerade foton med proportionerna 3:1. Lägg i papper i formatet 10 x 30 cm (4 x 12 tum). När ett foto är valt, visar en grön ruta vilken yta som kommer att skrivas ut. Välj **Av** om du vill skriva ut i det normala höjd-bredd-förhållandet 3:2.
 - **Fotoetiketter:** Välj det här alternativet om du vill slå **På** utskrift av etiketter, eller välj **Av** (standard) om du vill stänga av funktionen. Välj **På** om du vill skriva ut 16 foton per sida och fyll sedan på särskilt etikettpapper. Välj **Av** om du vill skriva ut med ett av de normala layoutalternativen.
 - **Passfoton:** Välj detta alternativ om du vill slå **På** eller stänga **Av** utskrift av passfoton (standard). En separat sida skrivs ut för varje valt foto (i den passfotostorlek som valts), och varje utskriven sida innehåller det antal foton av den valda storleken som får plats på papperet.
 - **CD/DVD-etiketter:** Välj det här alternativet om du vill slå **På** eller stänga **Av** (standard) utskrift av CD/DVD-etiketter.
 - **Videoklippsutskrifter:** Välj det här alternativet innan du skriver ut en videobildruta.

Bildspel

- **Visa valda foton:** Välj detta om du vill visa ett bildspel med de valda foton.
- **Spara bildspel**
 - **Spela upp sparat bildspel:** Välj detta om du vill visa ett tidigare sparat bildspel.
 - **Spara valda foton som bildspel:** Sparar de valda foton som ett bildspel.
 - **Ta bort sparat bildspel:** Tar bort ett sparat bildspel.

- **Uppspelningsreglage**
 - **Pausa bildspel:** Gör paus i det pågående bildspelet.
 - **Fortsätt bildspel:** Fortsätter uppspelningen av det aktuella bildspelet.
 - **Avsluta bildspel:** Avslutar det pågående bildspelet.
- **Bildspelsinställningar:** Med detta alternativ kan du göra inställningar för bildspel. Du kan välja **Slinga**, **Tid mellan bilder**, **Övergångar** eller **Slump**.

Utskriftsalternativ

- **Ändra layout:** Välj det här alternativet om du vill ändra layouten för de valda foton i utskriften. Du kan välja **1 per ark**, **2 per ark**, **4 per ark** eller **indexsida**.
- **Utskriftsstatus:** Välj detta för att ta reda på vilken sida i det valda fotointervallet som skrivs ut.

Organisera & spara

Du kan organisera dina foton i kategorier med hjälp av sökord och spara foton på olika enheter.

Spara

- **Förlopp för spara:** Välj detta om du vill se hur många bilder som överförts, hur många det återstår att överföra (x av y) och uppskatta hur lång tid det tar att överföra dem. Det här alternativet är endast tillgängligt när du sparar foton på skrivaren.
- **Avbryt spara:** Välj detta om du vill avbryta sparandet. Det här alternativet är endast tillgängligt när du sparar foton på skrivaren.
- **Till skrivare:** Välj detta om du vill spara foton från ett minneskort i skrivaren eller från en enhet som är ansluten till kameraporten på skrivarens interna lagringsutrymme.
- **Till minneskort:** Välj det här alternativet om du vill spara foton från en enhet som är ansluten till kameraporten på skrivarens framsida eller från skrivarens interna lagringsutrymme på ett minneskort i skrivaren.
- **Till extern:** Välj det här alternativet om du vill spara foton från ett minneskort i skrivaren eller från skrivarens interna lagringsutrymme till en enhet som är ansluten till kameraporten på skrivarens framsida.
- **Till dator:** Välj det här alternativet om du vill spara foton från ett minneskort i skrivaren eller från skrivarens interna lagringsutrymme till en dator som är ansluten till USB-porten på skrivarens baksida.

Sökord:

Du kan tilldela sökord till varje foto som är lagrat i skrivarens interna lagringsutrymme och senare visa och sortera foton efter sökord. Du kan t.ex. markera en grupp med foton med sökordet "semester" så att du senare kan identifiera dina semesterbilder. 10 olika sökord plus "Övrigt" är tillgängliga. Sökordsikonen visas längst ned på skrivarens skärm för att indikera att det visade fotot har tilldelats ett sökord.



- **Tilldela ett sökord**
 - Favoriter
 - Semester
 - Helgdagar
 - Födelsedagar
 - Familj
 - Vänner
 - Sällskapsdjur
 - Platser

- Händelser
- Skola
- Övrigt
- **Visa foton efter sökord**
 - Alla: Visar alla foton.
 - Senast sparade: Välj detta om du vill visa de senaste sparade foton.
 - Utskrivna: Visar alla foton som skrivits ut.
 - Visade: Visar de foton som du tidigare har visat oftast.
 - Favoriter: Visar foton med sökordet Favoriter.
 - Semester: Visar foton med sökordet Semester.
 - Helgdagar: Visar foton med sökordet Helgdagar.
 - Födelsedagar: Visar foton med sökordet Födelsedagar.
 - Familj: Visar foton med sökordet Familj.
 - Vänner: Visar foton med sökordet Vänner.
 - Sällskapsdjur: Visar foton med sökordet Sällskapsdjur.
 - Platser: Visar foton med sökordet Platser.
 - Händelser: Visar foton med sökordet Händelser.
 - Skola: Visar foton med sökordet Skola.
 - Övrigt: Visar foton med sökordet Övrigt.
 - Alla sökord: Visar alla foton som har tilldelade sökord.
 - Ej tilldelade: Visar foton som inte har tilldelats något sökord.
 - Video: Välj detta om du vill visa videoklipp.
- **Ta bort tilldelat sökord**

Tar bort tilldelade sökord från det markerade fotot eller från alla foton i det markerade albumet.

Datumkorrigering

Välj **Datumkorrigering** för att ändra datumet i datum- och tidsstämplen på de valda foton eller det markerade fotot.

Verktyg

- **Lagringsmedia**
 - **Tillgängligt utrymme:** Visar hur mycket ledigt utrymme som finns i skrivarens interna lagringsutrymme.
 - **Ta bort bilder:** Tar bort det markerade fotot eller alla valda foton.
 - **Formatera om intern enhet:** Formaterar om skrivarens interna lagringsutrymme. Alla foton kommer att raderas permanent.
- **Bluetooth**
 - **Enhetsadress:** Vissa enheter med trådlös Bluetooth-teknik kräver att du anger adressen till den sökta enheten. Menyalternativet visar denna skivaradress.
 - **Enhetsnamn:** Du kan välja ett enhetsnamn för skrivaren som visas för andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik när de avkänner skrivaren.
 - **Lösenord:** Om skrivarens **Säkerhetsnivå** för Bluetooth är satt till **Hög** måste du ange ett lösenord för att göra skrivaren tillgänglig för andra Bluetooth-enheter. Standardlösenordet är 0000.
 - **Synlighet:** Välj **Visas för alla** (standard) eller **Visas inte**. Om **Synlighet** är satt till **Visas inte** kan endast enheter som känner till skrivarens adress skriva ut på den.
 - **Säkerhetsnivå:** Välj **Låg** (standard) eller **Hög**. Vid inställningen **Låg** behöver inte Bluetooth-användare ange skrivarens kodnyckel. Vid inställningen **Hög** måste användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ange skrivarens kodnyckel.
 - **Återställ Bluetooth:** Välj detta om du vill återställa alla alternativ i Bluetooth-menyn till standardvärdena.

- **Photosmart Share** (Instant Share): Välj detta alternativ om du vill skicka foton som finns på ett minneskort till familj och vänner. Skrivaren måste vara ansluten till en dator och skrivarpprogrammet måste vara installerat på datorn.
- **Test- och provsidor**
 - **Skriv ut testsida:** Välj detta alternativ om du vill skriva ut en testsida med information om skrivaren som kan hjälpa dig felsöka problem.
 - **Skriv ut provsida:** Skriver ut en provsida, som är användbar om du vill kontrollera utskriftskvaliteten.
 - **Skriv ut provsida:** Skriver ut en provsida som du kan använda för att kontrollera en panoramautskrift.
- **Bläckpatron**
 - **Bläckpatronstatus:** Visar hur mycket bläck som är kvar i bläckpatronen.
 - **Justera bläckpatron:** Justerar bläckpatronen, vilket säkerställer utskrifter med hög kvalitet. Gör detta om färgerna i utskriften är feljusterade eller om justeringssidan inte skrivs ut på rätt sätt när du installerat en ny bläckpatron.
 - **Rengör bläckpatron:** Välj detta när du vill rengöra bläckpatronen. Efter rengöringen blir du tillfrågad om du vill fortsätta till andra rengöringsnivån (välj **Ja** eller **Nej**). Om du väljer **Ja** körs ännu en rengöringscykel. Därefter tillfrågas du om du vill fortsätta till tredje rengöringsnivån (välj **Ja** eller **Nej**).

Hjälp

Välj **Hjälp** om du vill läsa information och tips om hur du får hjälp när du ansluter skrivaren till en TV, använder skrivarens fjärrkontroll, använder Bluetooth, sätter i minneskort, installerar bläckpatronen, fyller på papper, åtgärdar papperstrassel och ansluter kameran.

Inställningar

- **Bildspel:** Här anger du alternativ för bildspel. Välj **Slinga**, **Tid mellan bilder**, **Övergångar** eller **Slump**.
- **Television:** Här anger du alternativ för TV-visning. Välj **Proportion** och **NTSC/PAL**. Välj om du vill visa på en TV eller en Skrivare.
- **Utskriftskvalitet:** Välj detta alternativ om du vill ändra inställningen av utskriftskvalitet. Välj mellan **Bästa** eller **Normal** utskriftskvalitet.
- **Papperstyp:** Välj detta alternativ om du vill ändra den papperstyp du skriver ut på. Välj mellan **HP Advanced**, **HP Premium** och **Annat**. HP rekommenderar HP Advanced-fotopapper för bästa resultat. Om du skriver ut på icke-HP-papper eller annat material väljer du **Annat** så att skrivaren ställs in på lämpligt sätt.
- **Datum/tid:** Välj detta alternativ om du vill visa en datum/tidsstämpel på dina utskrivna foton. Välj **Datum/tid**, **Endast datum** eller **Av** (standard).
- **Färgrymd:** Välj detta alternativ om du vill välja en färgrymd (en tredimensionell matematisk modell för organisering av färg). Den valda färgrymden påverkar färgerna i de utskrivna foton. Välj **Adobe RGB**, **sRGB** eller **Automatiskt val** (standard). Standardvärdet **Automatiskt val** innebär att skrivaren använder färgrymden Adobe RGB om sådan finns. Skrivaren ställs in som standard på sRGB om Adobe RGB saknas.
- **Kantfritt:** Välj detta alternativ om du vill sätta kantfri utskrift till **På** (standard) eller **Av**. När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant runt papperets ytterkanter.
- **Efter utskrift:** Välj detta alternativ för att ändra om valda foton ska avmarkeras efter utskriften: **Alltid** (standard), **Aldrig** eller **Fråga varje gång**.
- **Återställ standardvärden:** Välj detta alternativ för att återställa skrivarens standardvärden: **Ja** eller **Nej** (standard). Om du väljer **Ja** återställs fabriksinställningarna.
- **Språk:** Välj detta om du vill ändra det språk som används på skrivarens skärm.

Index

- A**
anpassad belysning 26
- B**
batterier
 fack 8
 laddningsindikator 73
 modell 8
biladapter 45
Bluetooth
 felsökning 53
 trådlös skrivaradapter 8
bläcknivå, kontrollera 73
bläcknivåerna, kontrollera 42
bläckpatroner
 förvaring 44
 rengöra kontakterna 41
 rengöring 41
 rikta in 43
bärväska
 transportera skrivaren 45
- C**
CD/DVD-etiketter 25
CompactFlash 15
- D**
dator
 installera programvaran 65
 systemkrav 57
digitala kameror. se kameror
dokumentation, skrivare 3
- E**
efter supportperioden 62
e-posta foton 33
- F**
fack, pappers- 4
felmeddelanden 54
felsökning
 blinkande lampor 47
 Bluetooth 53
 felmeddelanden 54
 HP:s support 61
 problem med papper 50
 problem med
 utskriftskvaliteten 52
filformat, som kan användas 58
fjärrkontroll 32
fotoetiketter 25
fotokorrigerig 26
foton
 e-post 33
 förbättra kvalitet 26
 markera för utskrift 19
 register 18
 ta bort röda ögon 26
 utskrift 20
 visa 18
frågor och svar 47
fylla på papper 13
få hjälp 47
förvara
 fotopapper 45
förvaring
 bläckpatroner 44
 skrivare 44
- G**
garanti 63
giltighetstid för telefonsupport
 supportperiod 61
- H**
hjälp 47
HP:s support 61
HP Photosmart Dela 33
HP Vivera-bläck 39
- J**
justera bläckpatroner 43
justeringssida 43
- K**
kamera
 foton skrivs inte ut 53
 typer 35
kameror
 port 4
knappar 7
kontrollpanel 7
- kvalitet
 felsökning 52
 foton 26
 fotopapper 45
 skriva ut testsida 42
 utskrift 29
- L**
lampor 6
layout och fotostorlek 20
- M**
meddelanden från Hewlett-Packard Company 4
Memory Sticks 15
meny, redigera foton 67
meny, skrivare 9
meny, sökord 68
Microdrive 15
miniatyrer, skriva ut 18
minneskort
 installera 15
 typer som stöds 15
Minneskort
 ta ut 17
minneskortsikon 17
MultiMediaCard 15
- P**
panoramaläge 23
papper
 fack 4
 felsökning 50
 fylla på 13
 köpa och välja 13
 specifikationer 58
 trassel 51
 underhålla 13, 45
passfoton 25
patroner. se bläckpatroner
programvara, installera 65
- R**
redigera foton
 meny 67
rengöring

bläckpatroner 41
skrivare 41
ringa till HP:s support. 61
råd inför telefonsamtalet 61

S

Secure Digital 15
skrivare
 delar 4
 dokumentation 3
 felmeddelanden 54
 förvaring 44
 meny 9
 rengöring 41
 specifikationer 58
 tillbehör 8, 45
 transportera 45
skriva ut 3
SmartFocus 26
Sony Memory Sticks. se
 Memory Stick
specifikationer 57
supportprocess 61
systemkrav 57
sätta i minneskort 15
sökord
 meny 68

T

ta bort röda ögon 26
ta ut ett minneskort 17
telefonsupport 61
testsida 42
tillbehör 8, 45
tonerkassetter
 testa 42
transportera skrivaren 8, 45

U

USB
 port 4
 specifikationer 58
utskrift
 CD/DVD-etiketter 67
 flera foton 19
 flera kopior 19
 fotoetiketter 25
 fotoindex 18
 foton 20
 i panoramaläge 23
 miniatyrer 18
 panoramafoton 19

passfoton 25
testsida 42
utan dator 15

V

vanliga frågor och svar 47
videokamera
 ikon på skrivarens skärm
 73
videoklipp
 filformat som kan
 användas 60
 skriva ut en bildruta från 26
visa foton 18
väska 9

X

xD-Picture Card 15

Ikoner på skrivarens skärm

Ikoner på skrivarens skärm ger information om skrivaren, t.ex. bläcknivå i bläckpatronen och det aktuella fotots indexnummer.

	Batteriindikator: Visar kapaciteten hos det interna HP Photosmart-batteriet (tillval), om ett sådant är installerat. En ikon som ser ut som ett fyllt batteri visar att batteriet är helt laddat. Allteftersom batteriet används visas den ungefärliga kapacitetsnivån av hur mycket av batteriikonen som är fylld. En blyxt ovanför batteriikonen talar om att en strömkälla är ansluten och att batteriet håller på att laddas. En kontakt visas när batteriet är helt laddat, vilket talar om att du kan koppla bort strömsladden och driva skrivaren med batteriet om du så vill. Mer information om batteriet finns i de anvisningar som medföljde batteriet.
	Bläcknivåindikator: Visar bläckpatronens bläcknivå.
	Urvalsruta: Innehåller en markering om fotot är valt.
	Kopior: Visar hur många kopior som ska skrivas ut av det aktuella fotot.
	Videokamera: Är endast synlig när ett videoklipp visas på skrivarens skärm.
	Indexnummer: Visar indexnumret på det aktuella fotot tillsammans med det totala antalet foton på det isatta minneskortet.
	Sökord: Anger att det aktuella fotot eller albumet har tilldelats ett sökord.

