



HP Photosmart A710 series



دليل المستخدم



www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Denmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinate)	1-999-1119
Ecuador (Pacific)	800-711-2884 1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+30 210 6073603
Ελλάδα (επείγες Επιδιώξεις)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	لبنان
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	מדינת ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (International)	+27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212) 291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart A710 series

دليل المستخدم لـ HP Photosmart A710 series

هو VCVRA-0607. يجب عدم الخلط بين هذا
الرقم التنظيمي واسم التسويق (HP Photosmart
A710 series) أو رقم المنتج (Q7100A).

البيانات البيئية

للحصول على معلومات حول برنامج الإشراف البيئي،
راجع التعليمات الإلكترونية.

حقوق النشر والعلامات التجارية

© Hewlett-Packard 2006
Development Company, L.P.

إشعارات شركة Hewlett-Packard

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير
بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو
تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من
شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه
قوانين حقوق الطبع والنشر.

يعد بيان الضمان الصريح المرفق مع منتجات
وخدمات شركة HP هو الضمان الوحيد للمنتجات
والخدمات التي تقدمها الشركة. ينبغي عدم تفسير أي
من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار
بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي
حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا
المستند.

العلامات التجارية

يعد HP وشعار HP وPhotosmart ملكية خاصة
لشركة Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
يعد شعار Secure Digital علامة تجارية لـ
Association.

يعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين
مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.
يعد CompactFlash وCF وشعار CF علامات
تجارية لـ CompactFlash Association
(CFA).

يعد Memory Stick وMemory Stick Duo
وMemory Stick PRO علامات تجارية
مسجلة لشركة Sony Corporation.

يعد Microdrive علامة تجارية لشركة
Hitachi Global Storage Technologies.

يعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة
لشركة Infineon Technologies AG في
ألمانيا، ومرخصة لـ MMCA
(MultiMediaCard Association).

يعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuji
Photo Film Co., Ltd
وOlympus Optical Co., Ltd Corporation.

يعد Mac وشعار Mac وMacintosh علامات
تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.
تمتلك شركة Bluetooth SIG, Inc. علامة كلمة
Bluetooth والشعارات ويتم استخدام تلك العلامات
من قبل شركة Hewlett-Packard بموجب
الترخيص.

يعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين
تجاريّتين لجمعية Camera & Imaging
Products Association (CIPA).

العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو
علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين.

رقم تعريف طراز تنظيمي

VCVRA-0607-

لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم تنظيمي
للطراز. الرقم التنظيمي للطراز الذي يخص بمنتجك

١	مرحباً	٣
٤	الحصول على المزيد من المعلومات	٤
٤	أجزاء الطابعة	٤
٨	ملحقات اختيارية	٨
٨	استخدام قوائم الطابعة	٨
١١	نظرة عامة حول طباعة الصور	١١
١١	الطباعة من البداية للنهاية	١١
١٣	أساسيات الورق	١٣
١٣	اختيار الورق وتحميله	١٣
١٣	اختيار الورق الصحيح	١٣
١٣	تحميل الورق	١٣
١٥	الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة	١٥
١٥	الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة	١٥
١٥	إدخال بطاقة ذاكرة	١٥
١٧	إزالة بطاقة الذاكرة	١٧
١٧	الحصول على صور من التخزين الداخلي للطابعة	١٧
١٧	حفظ صور من بطاقة الذاكرة إلى التخزين الداخلي للطابعة	١٧
١٨	التمرير خلال صورك وعرضها	١٨
١٩	تحديد صور متعددة	١٩
١٩	اختيار تخطيط للصور	١٩
٢٠	طباعة صورك	٢٠
٢١	مشاريع إبداعية	٢١
٢١	طباعة صور البانوراما	٢١
٢٢	طباعة ملصقات للصور	٢٢
٢٣	طباعة صور جواز السفر	٢٣
٢٣	طباعة ملصقات رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي	٢٣
٢٣	طباعة إطار محدد من مقطع فيديو	٢٣
٢٤	تحسين جودة الصور	٢٤
٢٤	إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) آلياً	٢٤
٢٤	تحسين جودة مقاطع الفيديو	٢٤
٢٤	قص صورة	٢٤
٢٥	إضافة إطار مزخرف	٢٥
٢٥	إضافة قصاصة فنية	٢٥
٢٦	إضافة تهنئة	٢٦
٢٦	إضافة تأثير الألوان	٢٦
٢٦	إضافة التاريخ والوقت إلى المطبوعات	٢٦
٢٦	ضبط جودة الطباعة	٢٦
٢٧	تعيين كلمات رئيسية وعرض صور بمجموعات	٢٧
٢٧	إنشاء عروض الشرائح ومشاهدتها	٢٧
٢٨	مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون	٢٨
٢٨	توصيل الطابعة بالتلفزيون	٢٨
٢٨	استخدام جهاز التحكم عن بعد	٢٨
٣٠	مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون	٣٠
٣٠	إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share	٣٠

٣١	الطباعة من خلال أجهزة أخرى.....	٦
٣١	طباعة صور من الكاميرا الرقمية.....	
٣١	طباعة صور من جهاز Bluetooth.....	
٣٢	طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر.....	
٣٣	طباعة صور من جهاز iPod.....	
٣٥	صيانة الطباعة ونقلها.....	٧
٣٥	استبدال خرطوشة الطباعة.....	
٣٦	تنظيف الطباعة وصيانتها.....	
٣٦	تنظيف الجزء الخارجي للطباعة.....	
٣٦	تنظيف خرطوشة الطباعة آلياً.....	
٣٧	تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة يدوياً.....	
٣٧	طباعة صفحة اختبار.....	
٣٨	محاذاة خرطوشة الطباعة.....	
٣٩	تخزين الطباعة وخرطوشة الطباعة.....	
٣٩	تخزين الطباعة.....	
٣٩	تخزين خرطوشة الطباعة.....	
٤٠	صيانة جودة ورق الصور.....	
٤٠	نقل الطباعة.....	
٤٣	حل المشكلات.....	٨
٤٣	مشكلات تتعلق بأجهزة الطباعة.....	
٤٥	مشكلات في الطباعة.....	
٤٨	مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth.....	
٤٩	رسائل الخطأ.....	
٥٣	المواصفات.....	٩
٥٣	متطلبات النظام.....	
٥٤	مواصفات الطباعة.....	
٥٧	دعم HP.....	١٠
٥٧	عملية الدعم.....	
٥٧	دعم HP عبر الهاتف.....	
٥٧	فترة الدعم عبر الهاتف.....	
٥٧	كيفية إجراء مكالمة هاتفية.....	
٥٨	بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف.....	
٥٨	خيارات الضمان الإضافية.....	
٥٨	ضمان HP.....	
٥٩	تثبيت البرنامج.....	أ
٦١	قوائم الطباعة.....	ب
٦١	Edit photos (تحرير صور).....	
٦١	Slide show (عرض الشرائح).....	
٦٢	Print options (خيارات الطباعة).....	
٦٢	Organize & save (الترتيب والحفظ).....	
٦٢	Save (حفظ).....	
٦٢	Keyword (كلمة رئيسية).....	
٦٣	Date correction (تصحيح اليوم).....	
٦٣	الأدوات.....	
٦٤	التعليمات.....	
٦٤	تفضيلات.....	
٦٥	الفهرس.....	

شكراً لشرائك طابعة IHP Photosmart A710 series! تجعل هذه الطابعة عملية الطباعة أمراً سهلاً، مريحاً ومسليةً فيتم إنتاج مطبوعات ملونة بجودة عالية تتمتع بمشاركتها مع العائلة والأصدقاء. يمكن من خلال الطابعة:

 عرض صورك على التلفزيون راجع مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون.	 تمتع بشكل تام بالتخزين الداخلي راجع حفظ صور من بطاقة الذاكرة إلى التخزين الداخلي للطابعة.
 صر مُبدِعاً: قم بإضافة إطارات, تهاني, قصاصة فنية وتأثيرات اللون راجع مشاريع إبداعية.	 تطبيق تقنية Photo Fix (تصحيح الصور) راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) ألياً..
 طباعة صور بانورامية راجع طباعة صور البانوراما.	 طباعة صور جواز السفر راجع طباعة صور جواز السفر.
 طباعة ملصقات رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي راجع طباعة ملصقات رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.	 طباعة ملصقات للصور راجع طباعة ملصقات للصور.

الحصول على المزيد من المعلومات

تأتي الطابعة مرفقة بالوثائق التالية:

- **دليل الإعداد:** اقرأ هذا الدليل أولاً! يوضح هذا الدليل طريقة إعداد الطابعة وطباعة الصورة الأولى.
- **دليل المستخدم:** هذا هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. يصف هذا الكتاب الميزات الأساسية للطابعة، ويوضح طريقة استخدام الطابعة دون توصيلها بجهاز الكمبيوتر، كما يحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة. يضمن ملحقاً معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة.
- **Printer Help Menu (قائمة التعليمات الخاصة بالطابعة):** تسمح لك قائمة Help (التعليمات) الخاصة بالطابعة بقراءة تلميحات مفيدة تتعلق بالطابعة ومعلومات حول الميزات الأساسية الخاصة بالطابعة التي تظهر على شاشة الطابعة. للحصول على معلومات حول عرض قائمة Help (التعليمات)، راجع **استخدام قوائم الطابعة**.
- **التعليمات الإلكترونية:** تصف التعليمات الإلكترونية طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر كما تحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالبرنامج.

عند تثبيت برنامج الطابعة في جهاز الكمبيوتر، يمكن عرض التعليمات الإلكترونية:

- **بالنسبة لكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows:** من قائمة **Start (ابدأ)** في نظام التشغيل Windows، انقر فوق **Programs (البرامج)** أو فوق **All Programs (كافة البرامج)**، أشر إلى **HP, HP Photosmart A710 series**، ثم انقر فوق **Photosmart Help (تعليمات Photosmart)**.
- **بالنسبة لكمبيوتر Mac:** اختر **Mac Help**، في **Finder**، ثم اختر **HP, Library Photosmart Printer Help**.

أجزاء الطابعة

يوفر هذا القسم نظرة عامة عن أجزاء الطابعة ويقدم مصادر مرجعية لأقسام يوجد فيها وصف مفصل للأجزاء والوظائف.



الجزء الأمامي من الطابعة (تكون حاوية الإدخال وحاوية الإخراج مغلقتين)

١	لوحة التحكم: يمكن من هناك التحكم بالوظائف الأساسية الخاصة بالطابعة.
٢	شاشة الطابعة: قم بعرض الصور والقوائم هنا. ستقفز شاشة الطابعة آلياً عند فتح حاوية الإخراج. ارفع أو أنزل الشاشة من أجل ضبط زاوية العرض. لرفع الشاشة يدوياً، ضع إصبعك تحت المسافة البادئة في الجانب الأيسر من الشاشة. قم بشي الشاشة بحيث تكون مسحة من أجل تخزين الطابعة أو نفلها.
٣	مقبض الطابعة: تأكد من وجود الطابعة في وضع مسطح (مغلق)، ثم اسحب مقبض الطابعة إلى الأعلى من الجزء الخلفي من أجل حمل الطابعة بشكل رأسي.
٤	حاوية الإخراج (مغلقة): افتحها لإجراء الطابعة، إدخال بطاقة ذاكرة، توصيل كاميرا رقمية متوافقة، أو توصيل جهاز HP iPod.



الجزء الخلفي من الطابعة

١	توصيل كابل التلفزيون: قم بتوصيل كابل الفيديو هنا.
٢	منفذ USB: قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو كاميرا رقمية للطباعة المباشرة من صنع HP هنا من خلال كابل USB.
٣	توصيل سلك الطاقة: قم بتوصيل سلك الطاقة هنا.




داخل الجزء الأمامي من الطابعة (تكون حاوية الإدخال وحاوية الإخراج مغلقتين)

١	حاوية الإدخال: قم بتحميل الورق هنا. يتم فتح حاوية الإدخال آلياً عند فتح حاوية الإخراج. راجع لتحميل الورق.
٢	أداة امتداد حاوية الإدخال: اسحبها للخارج من أجل دعامة الورق.
٣	دليل عرض الورق: يقوم بالانتقال إلى عرض الورقة الحالية من أجل توجيه الورق بالشكل الصحيح.
٤	منفذ الأشعة تحت الحمراء بالتحكم عن بعد: يستخدم التحكم عن بعد للطابعة هذا المنفذ للاتصال بالطابعة. راجع توصيل الطابعة بالتلفزيون.
٥	منفذ الكاميرا: قم بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge، محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth، جهاز iPod، أو محرك USB المحمول/المصغر هنا. راجع الطابعة من خلال أجهزة أخرى.
٦	فتحات بطاقات الذاكرة: أدخل بطاقات الذاكرة إلى هذه الفتحات. راجع الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة.
٧	حاوية الإخراج (مفتوحة): تقوم الطابعة بإخراج الصور المطبوعة هنا.
٨	باب خرطوشة الطابعة: افتحه من أجل إدخال خرطوشة الطابعة أو إزالتها.




مصابيح المؤشرات

١	مصباح On (التشغيل): يضاء هذا المصباح باللون الأخضر الثابت عند تشغيل الطباعة، سيومض باللون الأخضر عند انشغال الطباعة، أو يومض باللون الأحمر عندما تتطلب الطباعة انتباهك.
٢	مصباح حفظ الصور إلى الطباعة: يومض هذا المصباح باللون الأخضر عند حفظ صور في التخزين الداخلي للطباعة.
٣	مصباح البطارية: يومض هذا المصباح عند شحن البطارية الاختيارية، أو يضاء بثبات عند شحن البطارية بالكامل. لا يضاء المصباح عند عدم وجود بطارية مثبتة أو عند وجود بطارية مثبتة ولكنها غير متصلة بطاقة AC. للمزيد من المعلومات حول البطارية، راجع الإرشادات المزودة مع البطارية.
٤	مصباح التنبيه: يومض هذا المصباح باللون الأحمر عند حدوث خطأ أو عندما تتطلب الطباعة انتباهك. راجع شاشة الطباعة للحصول على معلومات، وعند الضرورة راجع حل المشكلات.
٥	مصباح تصحيح الصور: يشير هذا المصباح إلى تشغيل ميزة Photo Fix (تصحيح الصور) وعملها. راجع إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) لبيّنا..
٦	مصباح الطباعة: يضاء هذا المصباح باللون الأخضر الثابت عند تجهيز الطباعة لإجراء الطباعة، أو يومض باللون الأخضر عند وجود الطباعة قيد الطباعة أو قيد معالجة المعلومات.
٧	مصباح بطاقة الذاكرة: يومض هذا المصباح باللون الأخضر في حالة وصول الطباعة إلى بطاقة الذاكرة، أو يضاء باللون الأخضر الثابت عند انتهاء الطباعة من الوصول إلى بطاقة الذاكرة وتكون جاهزة لإجراء الطباعة.

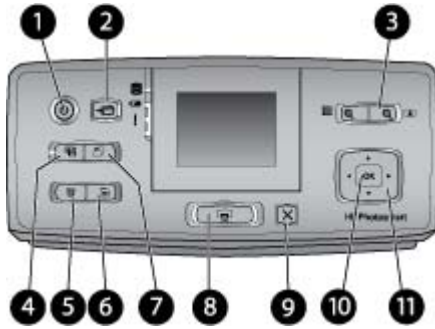

لوحة التحكم

١	On (تشغيل): اضغط على هذا الزر لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.
٢	Save (حفظ): اضغط على هذا الزر لفتح قائمة Save (حفظ).
٣	Zoom (الزوم): اضغط على لزيادة مستوى الزوم أو لفتح مجلد أو ألبوم بوضع العرض 9 أعلى. اضغط على لتقليل مستوى الزوم أو لطى عرض 9-أعلى إلى عرض مجلد أو ألبوم.
٤	Photo Fix (تصحيح الصور): تقوم ميزة Photo Fix (تصحيح الصور) ألياً بتحسين صورك عن طريق ضبط التركيز، الإضاءة والمسطوح وعن طريق إزالة العيون الحمراء. يتم تشغيل هذه الميزة بشكل افتراضي. لإيقاف تشغيلها، اضغط على هذا الزر.
٥	Delete (حذف): اضغط على هذا الزر لحذف الصورة المعروضة أو الميزة حالياً على بطاقة الذكرة أو التخزين الداخلي للطابعة. يمكن أيضاً حذف الصورة المعروضة حالياً، الصورة المميزة بعرض 9-أعلى، أو كل الصور المحددة. للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور وحذفها، راجع تحديد صور متعددة .
٦	Menu (القائمة): اضغط على هذا الزر لفتح قائمة الطابعة Main (الرئيسية).
٧	Rotate (التدوير): اضغط على هذا الزر لتدوير الصورة الميزة أو المعروضة حالياً.
٨	Print (طباعة): اضغط على هذا الزر لطباعة صور محددة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة. راجع الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة .
٩	Cancel (إلغاء الأمر): اضغط على هذا الزر للعودة إلى القائمة السابقة، للخروج من القائمة تماماً، أو لإلغاء مهمة الطباعة.
١٠	OK (موافق): اضغط على هذا الزر لتحديد صورة، قائمة، أو خيار قائمة.
١١	زر سهم رباعي الاتجاه: استخدم الأسهم للتمرير خلال الصور أو للانتقال بين قوائم الطابعة. اضغط على OK (موافق) لتحديد صورة، قائمة، أو خيار ما للقائمة.

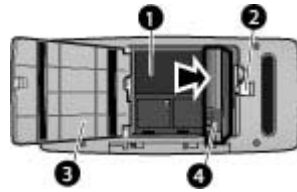

حامل البطارية الداخلية

١	حامل البطارية الداخلية: أدخل البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart هنا.
٢	زر حامل البطارية: ادفع لتحرير غطاء الحامل.
٣	غطاء حامل البطارية: افتح هذا الغطاء الموجود في الجزء السفلي للطابعة من أجل إدخال البطارية الداخلية الاختيارية HP Photosmart.
٤	بطارية داخلية: تتضمن بطارية مشحونة بشكل تام قدرة شحن لطباعة 75 صورة تقريباً. يجب عليك شراء البطارية على حدة.

تنبيه: تأكد دائماً من فصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة قبل فتح غطاء حامل البطارية، ولا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة على البطارية أو النقاط الموجودة داخل حامل البطارية.



ملحقات اختيارية

هناك بعض الملحقات الاختيارية المتوفرة للطابعة والتي تقوم بتحسين نقلها من أجل إجراء الطباعة في أي مكان وزمان. قد يختلف مظهر الملحقات عن المظهر المعروض.



البطارية الداخلية لـ HP Photosmart

تسمح لك البطارية الداخلية لـ HP Photosmart بأخذ الطابعة معك إلى أي مكان.



محول طابعة لاسلكي® HP Bluetooth

يدخل محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth إلى منفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة، ويسمح لك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإجراء الطباعة.




حقيبة الحمل لـ HP Photosmart

حقيبة الحمل لـ HP Photosmart الثابتة وخفيفة الوزن تقوم بحمل وحماية كل شيء تحتاج إليه من أجل إجراء الطباعة ببساطة أثناء السفر.

استخدام قوائم الطابعة

توفر قائمة الطابعة العديد من خيارات الطابعة، مما يسمح لك بتغيير افتراضيات الطابعة، تقديم الصيانة وأدوات حل المشكلات وتقديم معلومات حول كيفية عمل أشياء بما يتعلق مهام الطابعة الشائعة. للحصول على أوصاف لكل القوائم والخيارات المتعلقة بها، راجع قوائم الطابعة.

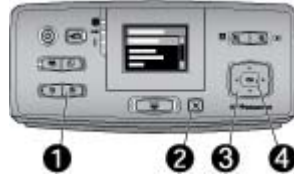

لاستخدام قوائم الطابعة

- ← اضغط على زر **Menu (القائمة)** (1) الموجود على لوحة تحكم الطابعة لفتح قائمة الطابعة.
 - اضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)** (2) للخروج من القائمة الحالية.
 - استخدم زر سهم رباعي الاتجاه (3) للتمرير خلال خيارات القائمة المعروضة على شاشة الطابعة. عناصر القائمة التي لا تتوفر تظهر باهتة باللون الرمادي.
 - اضغط على **OK (موافق)** (4) من أجل فتح القائمة أو تحديد خيار ما.
- ملاحظة للحصول على قائمة بكل خيارات قائمة الطابعة، راجع **قوائم الطابعة**.



٢ نظرة عامة حول طباعة الصور

الطباعة من البداية للنهاية

توفر هذه الأقسام نظرة عامة عالي المستوى حول الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء طباعة الصور. تصف الأقسام الفرعية كل خطوة بتفصيل أكبر.

خطوة 1

اختيار الورق وتحميله

راجع اختيار الورق وتحميله.



خطوة 2

الحصول على صور

يمكن توصيل الطابعة بأجهزة مختلفة أو استخدام صور تم حفظها مسبقًا في التخزين الداخلي للطابعة. راجع الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة والطباعة من خلال أجهزة أخرى.



خطوة 3

التمرير خلال صورك وعرضها

راجع التمرير خلال صورك وعرضها.



خطوة 4

تحديد صور للطباعة

راجع تحديد صور متعددة.



(تابع)

	خطوة 5 اختيار تخطيط للصورة راجع اختيار تخطيط للصورة.
	خطوة 6 طباعة صورة راجع طباعة صورة.

اختيار الورق وتحميله

تعلم كيفية اختيار الورق الصحيح لمهمة الطباعة الخاصة بك وكيفية تحميلها في حاوية الإدخال من أجل طباعتها.

اختيار الورق الصحيح

استخدم ورق الصور المتقدم من HP. تم تصميمه خصيصًا للعمل مع الأحبار الموجودة في الطباعة الخاصة بك من أجل إنشاء صور جميلة. ستنتج أوراق صور أخرى نتائج بجودة أقل.

للحصول على قائمة من أوراق الصور المتوفرة والمصممة من قبل HP، أو لشراء مستلزمات، زر:

- www.hpshopping.com (الولايات المتحدة)
- www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (اليابان)
- www.hp.com/paper (آسيا/دول المحيط الهادئ)

تم ضبط الطباعة بشكل افتراضي إلى طباعة صور بأعلى جودة على ورق الصور المتقدم من HP. عند الطباعة على نوع ورق مختلف، تأكد من تغيير نوع الورق من خلال قائمة الطباعة. راجع [لتغيير نوع الورق](#).

تحميل الورق



بعض أحجام الورق المعتمدة:

- ورق صور بحجم 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)
- ورق صور بحجم 18 × 13 سم (5 × 6 بوصات)
- ورق صور البانوراما بحجم 30 × 10 سم (4 × 12 بوصة)
- ورق ملصقات الصور بحجم 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات)
- بطاقات الفهرس
- بطاقات بحجم L
- بطاقات Hagaki

بعض أنواع الورق المعتمدة:

- HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) (موصى به)
- البطاقات: الفهرس, Hagaki, A6, حجم L, حجم 2L
- Photo sticker paper (ورق ملصقات الصور)
- HP CD/DVD Label media (وسائط ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP)
- HP Self-Adhesive Photo paper (ورق الصور اللاصق من HP)
- أوراق الصور الأخرى (قد تختلف النتائج)

سعة حاوية الورق: 20 ورقة، أقصى سمك 305 µm (12 ميلي) لكل ورقة

لتحميل الورق

١. افتح حاوية الإخراج وحاوية الإدخال، ثم اسحب أداة امتداد حاوية الإدخال للخارج.
٢. قم بتحميل حتى 20 ورقة بحد أقصى بحيث يكون الوجه المخصص للطباعة أو الوجه اللامع موجهًا للجزء الأمامي من الطابعة. عند تحميل الورق، قم بإمالة الورق نحو الجانب الأيسر من حاوية الإدخال ثم ادفع الورق للأسفل بشدة حتى يستقر في مكانه بثبات.

 **ملاحظة** إذا كنت تستخدم ورق صور البانوراما، قم بتحميل حتى 10 ورقات فقط بحد أقصى. أما إذا كنت تستخدم ورق ملصقات الصور، فقم بتحميل ورقة واحدة فقط في المرة الواحدة.

٣. قم بتحريك دليل عرض الورق إلى اليسار بحيث يصبح موازيًا بالقرب من حافة الورق دون ثنيه.

لتغيير نوع الورق

١. اضغط على **Menu (قائمة)**.
٢. اضغط على  لتحديد **Preferences (تفضيلات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. اضغط على  لتحديد **Paper type (نوع الورق)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. اضغط على  لتحديد نوع واحد من أنواع الورق التالية:
 - **HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP)** (افتراضي)
 - **HP Premium Photo Paper (ورق صور فاخر من HP)**
 - أوراق صور أخرى
 - أوراق عادية أخرى
٥. اضغط على **OK (موافق)**.

٤ الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة

يصف هذا القسم الخطوات اللازمة من أجل طباعة الصور التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة. يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة
- الحصول على صور من التخزين الداخلي للطابعة
- التمرير خلال صورك وعرضها
- تحديد صور متعددة
- اختيار تخطيط للصور
- طباعة صورك

الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة

بعد التقاط صور باستخدام الكاميرا الرقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وإدخالها إلى الطابعة لعرض الصور وطباعتها. يتوفر بالطابعة إمكانية قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: CompactFlash™, Memory Microdrive™, xD-Picture Card™, Secure Digital™, MultiMediaCard™, Sticks.

تنبيه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كلا من بطاقة الذاكرة والطابعة.



للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور من الكاميرا الرقمية إلى الطابعة، راجع الطباعة من خلال أجهزة أخرى.

إدخال بطاقة ذاكرة

قم بالعثور على بطاقة الذاكرة الخاصة بك في الجدول التالي واستخدم الإرشادات لإدخال البطاقة إلى الطابعة. توجيهات:

- لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت.
- ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها. لا يمكن إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة بشكل كامل. لا تحاول إدخاله بشدة.
- عند إدخال بطاقة الذاكرة بالشكل الصحيح، فيومض مصباح بطاقة الذاكرة ثم يبقى مضاءً باللون الأخضر الثابت.


تنبيه ١ قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بأي طريقة أخرى إلى إتلاف البطاقة والطابعة.




تنبيه ٢ لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض (الطابعة قيد الوصول إلى البطاقة). للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

تقوم الطابعة بقراءة بطاقة الذاكرة ثم تعرض الصورة الأولى على البطاقة بعرض 1-أعلى. إذا كنت قد قمت باستخدام كاميرا رقمية لتحديد صور على البطاقة، فتسألك الطابعة إذا رغبت في طباعة الصور المحددة من قبل الكاميرا.

بطاقة الذاكرة	كيفية إدخال بطاقة الذاكرة
CompactFlash 	• يجب توجيه المصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً

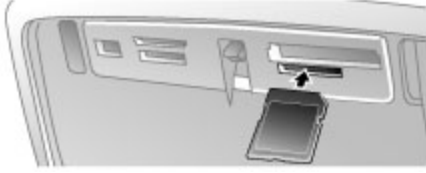بطاقة الذاكرة	كيفية إدخال بطاقة الذاكرة
	
• يجب توجيه المصق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة • يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً 	Microdrive 
• يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل 	MultiMediaCard 
• يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل • عند استخدام بطاقة miniSD، أرفق المحول المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة. 	Secure Digital 

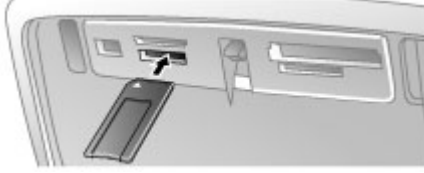بطاقة الذاكرة	كيفية إدخال بطاقة الذاكرة
Memory Stick 	• يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل • في حالة استخدام بطاقة الذاكرة Memory Stick Duo™ أو Memory Stick PRO Duo™، فيجب تثبيت المحول المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة 
xD-Picture Card 	• يجب أن يشير الجانب المنحني من البطاقة نحوك • يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل 

إزالة بطاقة الذاكرة

تنبيه لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة يومض. يشير ظهور الوميض إلى محاولة الطابعة أو الكمبيوتر الوصول إلى بطاقة الذاكرة. انتظر حتى يبقى المصباح ثابتاً. قد تؤدي إزالة بطاقة الذاكرة أثناء الوصول إليها إلى تلف المعلومات الموجودة على البطاقة أو تلف الطابعة والبطاقة.



إزالة بطاقة ذاكرة

← عندما يكون مصباح بطاقة الذاكرة على الطابعة ثابتاً، فمن الأمان القيام بسحب البطاقة من الفتحة للخارج.

الحصول على صور من التخزين الداخلي للطابعة

للحصول على صور من التخزين الداخلي للطابعة، قم بإزالة أية بطاقات ذاكرة التي تم إدخالها. يمكن فقط عرض صور من على التخزين الداخلي إذا كانت فتحات بطاقات الذاكرة فارغة. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال الصور المخزنة في التخزين الداخلي. للمزيد من المعلومات، راجع التمرير خلال صورك وعرضها.

حفظ صور من بطاقة الذاكرة إلى التخزين الداخلي للطابعة


إذا كنت قد قمت بحفظ صورة إلى التخزين الداخلي مسبقاً، ولكن قمت بعد ذلك بحذفها من على التخزين الداخلي، فيوصى بحفظها ثانية. اتبع الخطوات التالية:

لحفظ صور من بطاقة الذاكرة إلى التخزين الداخلي للطابعة

1. أدخل بطاقة الذاكرة وحدد صور ليتم نقلها. للحصول على معلومات حول عرض الصور وتحديد، راجع تحديد صور متعددة.
2. اضغط على **Save (حفظ)**.
3. حدد **Organize & Save (الترتيب والحفظ)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **Save to printer (حفظ إلى الطابعة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
5. اضغط على **OK (موافق)** مرة أخرى للتأكيد.

التمرير خلال صورك وعرضها

يشرح هذ القسم طريقة التمرير خلال الصور وعرضها على شاشة الطابعة. للحصول على معلومات حول عرض صورك على جهاز التلفزيون، راجع مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون.

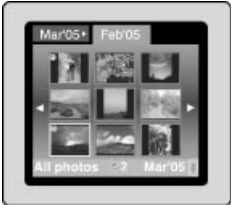اعمل ذلك	لعرض الصور
١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة. ٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال المجلدات والألبومات. ٣. اضغط على  لعرض الصور في الألبوم المحدد، 9 في نفس الوقت. ٤. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال الصور ولتمييز الصورة المطلوب عرضها. ٥. اضغط على  لعرض الصورة. اضغط على  لتقليل التكبير. ٦. للعودة إلى عرض 9 صور بنفس الوقت، اضغط على  حتى يتم عرض 9 صور.	خطوة بخطوة 
١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة. يتم عرض الصور في: – Folders (مجلدات): حسب الشهر – Albums (ألبومات): مجموعات للصور داخل الشهر ٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال المجلدات والألبومات. – للتمرير خلال الألبومات، اضغط على  أو  على . عند وصولك إلى الألبوم الأخير في المجلد، يتحرك التركيز آلياً إلى الألبوم الأول في المجلد القادم. – للانتقال من مجلد واحد إلى آخر، اضغط على . يتحرك التركيز إلى علامة التبويب الخاصة بالمجلد. اضغط على  أو على  للانتقال من علامة تبويب واحدة إلى أخرى.	عرض المجلد 
١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة. ٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال المجلدات والألبومات. ٣. اضغط على  حتى ترى الصور في الألبوم المحدد، 9 في نفس الوقت. ٤. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال الصور. ٥. اضغط على  للعودة إلى عرض المجلد.	9 في نفس الوقت 
١. أدخل بطاقة ذاكرة تتضمن مقطع فيديو، أو قم بعرض مقاطع الفيديو من خلال التخزين الداخلي للطابعة. ٢. قم بالتمرير خلال المجلدات والصور، وميز مقطع الفيديو المطلوب تشغيله.	مقطع فيديو

تعريض الصور	اعمل ذلك
	٣. اضغط على  لتشغيل مقطع الفيديو.
	٤. اضغط على  لتوقف مقطع الفيديو.
	٥. اضغط على OK (موافق) لتوقف مقطع الفيديو مؤقتًا، تحديد إطار، أو بدء تشغيل مقطع فيديو مجددًا.
	٦. اضغط على Cancel (إلغاء الأمر) للعودة إلى بداية مقطع الفيديو.
	٧. اضغط على  لتوقف مقطع الفيديو.

تحديد صور متعددة

إذا رغبت في طباعة أكثر من صورة واحدة، أو حذف مجموعة من الصور في المرة الواحدة، فيجب عليك تحديد الصور. عند تحديد صورة، ستظهر علامة اختيار في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة الظاهرة على الشاشة، ويتم تحديد الصورة.

لتحديد بعض الصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطباعة.
٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال المجلدات والصور، وميّز صورة ليتم طباعتها.
٣. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد كل صورة ترغب في طباعتها.

لإلغاء تحديد صور

١. قم بتمييز الصورة المطلوب طباعتها، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Deselect the selected item** (إلغاء تحديد العنصر المحدد) أو **Deselect all selected photos** (إلغاء تحديد كل الصور المحددة)، ثم اضغط على **OK (موافق)**. ستخفي علامة الاختيار من الزاوية السفلية اليسرى للصور التي تم إلغاء تحديدها.

لتحديد نطاق للصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطباعة.
٢. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد كل اليوم للصور ترغب في طباعتها.

 ملاحظة: عند عرض الصور صورة بعد صورة أو 9 في نفس الوقت، اضغط على  حتى ظهور عرض المجلد.

لتحديد أكثر من نسخة واحدة للصورة

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطباعة.
٢. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد الصورة التي ترغب في طباعتها.
٣. اضغط على **OK (موافق)** ثانية، ثم اختر **Select multiple print copies** (تحديد نسخ متعددة للطباعة).
٤. اضغط على  أو  لزيادة أو تقليل عدد النسخ، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

اختيار تخطيط للصور

يمكن التحديد من بين بعض تخطيطات الطباعة.

لتحديد تخطيط للصورة

١. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٢. حدد **Print options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

٣. حدد **Change layout** (تغيير التخطيط)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. اضغط على  أو ، ثم اضغط على **OK** (موافق) لتحديد التخطيط:
- up-1 (1 - أعلى)
- up-2 (2 - أعلى)
- up-4 (4 - أعلى)
- Index page (صفحة الفهرس)



قد تقوم الطباعة بتدوير الصور بحيث تلائم التخطيط.

 ملاحظة عند إيقاف تشغيل خيار الطباعة بدون حدود، ستتم طباعة كل الصفحات بعد أبيض ضيق حول الحافات الخارجية للورق. لتشغيل الطباعة بدون حدود، راجع خيار "بدون حدود" في **تفضيلات**.

طباعة صورك

يمكن طباعة صور رقمية تم تخزينها على بطاقة ذاكرة أو على التخزين الداخلي للطابعة. يمكن طباعة صور تم تحديدها من على الطابعة أو صور تم تحديدها من على الكاميرا (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي، أو DPOF). لا تتطلب الطباعة من خلال بطاقة الذاكرة استخدام جهاز الكمبيوتر ولا تقوم بتفريغ بطاريات الكاميرا الرقمية. راجع **الحصول على صور من خلال بطاقة الذاكرة**.

يتم تجفيف صورك فوراً، ويمكن التعامل معها فوراً بعد طباعتها. بالرغم من ذلك، توصي HP بترك الوجه المطبوع لصورك وهو يتعرض إلى الهواء لمدة 5-10 دقائق، بحيث يتم تطوير ألوان الصور بشكل تام قبل أن تضع الصور في رزمة مع صور أخرى أو في اليوميات.

لطباعة صورة فردية

١. قم بالتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة أو على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. قم بعرض الصورة المطلوب طباعتها.
٣. اضغط على **Print** (طباعة).

لطباعة مجموعة من الصور المحددة

١. قم بالتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة أو على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. قم بتحديد الصور المطلوب طباعتها. راجع **تحديد صور متعددة**.
٣. اضغط على **Print** (طباعة).

لطباعة فهرس للصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة.
 ٢. اضغط على **Menu** (القائمة).
 ٣. حدد **Print options** (خيارات الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٤. حدد **Change layout** (تغيير التخطيط)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 ٥. اضغط على  أو ، حتى تمييز **Index page** (صفحة الفهرس)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- يقدم فهرس الصور عروضاً مصغرة وأرقام فهرس لكل الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة (2000 بعد أقصى). يمكن استخدام أرقام الفهرس لطباعة صور معينة أو نطاق للصور. استخدم بطاقة الفهرس أو ورق عادي لتوفير ورق الصور.

لطباعة الصور التي تحددها الكاميرا

١. أدخل بطاقة ذاكرة تضمن صور محددة من قبل الكاميرا (DPOF).
٢. حدد **Yes** (نعم) عندما تسألك الطابعة هل ترغب في طباعة صور محددة من قبل الكاميرا، ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ مشاريع إبداعية

يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- طباعة صور البانوراما
- طباعة ملصقات للصور
- طباعة صور جواز السفر
- طباعة ملصقات رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي
- طباعة إطار محدد من مقطع فيديو
- تحسين جودة الصور
- قص صورة
- إضافة إطار مزخرف
- إضافة قصاصة فنية
- إضافة تهنئة
- إضافة تأثير الألوان
- إضافة التاريخ والوقت إلى المطبوعات
- ضبط جودة الطباعة
- تعيين كلمات رئيسية وعرض صور بمجموعات
- إنشاء عروض الشرائح ومشاهدتها
- مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون
- إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share

بمجرد التحكم بالطباعة الأساسية للصور، قم بتجربة بعض الميزات الرائعة الأخرى التي تمنحك الطباعة. يمكن إضافة تأثيرات إبداعية مثل الإطارات أو قصاصة فنية للصور لجعلها بارزة في سجل البيانات. أو، قم بطباعة الصور المفضلة على ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي أو على ورق الملصقات. هل ترغب في مشاركة صور الإجازة مع العائلة؟ قم بإنشاء عرض الشرائح يتم مشاهدته على التلفزيون! يملك هذا القسم كيفية القيام بكل هذه الأشياء والمزيد.

 **ملاحظة** عند تحرير صورة موجودة داخل التخزين الداخلي للطباعة، فيتم حفظ عمليات التحرير عند الضغط على **OK (موافق)**. عند تحرير صورة موجودة في محرك أقراص خارجي أو بطاقة ذاكرة، فلا تقوم الإعدادات بتغيير الصورة الأصلية. بل إنها تؤثر فقط على الطباعة.

طباعة صور البانوراما

 **ملاحظة ١** لا يتم دعم وضع البانوراما في حالة الطباعة من الكاميرا الرقمية المتصلة بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة من خلال كابل USB.

ملاحظة ٢ في حالة تثبيت برنامج HP Photosmart Premier في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 2000 أو XP، يمكن إنشاء صور بانورامية مجمعة. يتم توفير HP Photosmart Premier في بعض الطرز فقط. للمزيد من المعلومات حول خيارات البرنامج المتوفرة مع الطباعة، راجع **تثبيت البرنامج**.

إنشاء صور بانورامية


تجميع بعض الصور معاً

→ استخدم برنامج لتحرير الصور، مثل HP Photosmart Premier، لتجميع صور مترابطة معاً للوصول إلى صورة بحجم 30 × 10 سم. (خلافًا عن ذلك، تتمكن بعض الكاميرات الرقمية من تجميع بعض الصور معاً كصورة واحدة قبل حفظ الصورة في بطاقة الذاكرة). ثم قم بحفظ الصورة في بطاقة الذاكرة واستخدم الخطوات الظاهرة أدناه لتشغيل وضع البانوراما، أو لإجراء الطباعة مباشرة من جهاز الكمبيوتر. يقوم وضع البانوراما بطباعة الصورة المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1. للمزيد من المعلومات حول الطباعة من جهاز الكمبيوتر، راجع التعليمات الإلكترونية.



تحديد أية صورة

→ قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر توجد على بطاقة الذاكرة واستخدم الخطوات الظاهرة أدناه لتشغيل وضع البانوراما. يقوم وضع البانوراما بطباعة الصور المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1.

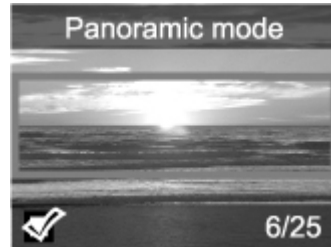

طباعة صور بانورامية

١. قم بعرض الصورة المطلوب طباعتها على شاشة الطابعة.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **Panoramic photos (صور بانورامية)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٧. قم بتحميل ورق بحجم 30 × 10 سم.
٨. قم بتحديد صورة بانورامية واحدة أو أكثر. سيظهر مربع اقتصاص على شاشة الطابعة يعرض جزء للصورة المعروضة الذي تتم طباعته (بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1). كلما ارتفعت الدقة الأصلية للصورة المعروضة، تحسنت مظهرها عند طباعتها في وضع البانوراما.
٩. اضغط على **Print (طباعة)**.
١٠. عند الانتهاء من طباعة صور بانورامية، قم بإيقاف تشغيل وضع البانوراما لمتابعة الطباعة بنسبة الارتفاع إلى العرض العادية التي تصل إلى 3:2. لإيقاف تشغيل وضع البانوراما، كرر خطوات 2 إلى 5، ثم حدد **Off (إيقاف التشغيل)** واضغط على **OK (موافق)**.

طباعة ملصقات للصور

يمكن شراء HP Self-Adhesive Photo paper (ورق الصور اللاصق من HP) لطباعة صور بحجم كامل من 15 × 10 سم على الورق اللاصق. للطباعة على هذه الوسائط، قم ببساطة بنفس الطباعة التي تقوم بها على ورقة عادية من ورق الصور بحجم 15 × 10 سم. عند استخدام ورق الملصقات من 16- أعلى بدلاً من ذلك، فاتباع الإجراء أدناه.

ملاحظة لا يتوفر ورق ملصقات الصور في جميع البلدان/المناطق.



قم بتحميل ورقة واحدة من ورق ملصقات الصور 16-أعلى في كل مرة.

طباعة ملصقات للصور

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

٥. حدد **Photo stickers** (ملصقات للصور)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٧. قم بتحميل ورقة واحدة من ورق ملصقات الصور.
٨. قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر.
٩. اضغط على **Print (طباعة)**. تحتوي كل ورقة مطبوعة على 16 نسخة من صورة فردية.
١٠. عند الانتهاء من طباعة الملصقات، قم بإيقاف تشغيل وضع **Photo stickers** (ملصقات للصور). لإيقاف تشغيل وضع **Photo stickers** (ملصقات للصور)، كرر خطوات 2 إلى 5، حدد **Off (إيقاف التشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

طباعة صور جواز السفر

لطباعة صور جواز السفر

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطباعة.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **Passport photos (صور جواز السفر)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٧. حدد حجم لصورة جواز السفر، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٨. قم بتحميل ورق الصور.
٩. قم بتحديد صورة واحدة أو أكثر.
١٠. اضغط على **Print (طباعة)**. كل ورقة مطبوعة تضمن عدد النسخ للصورة حسب ما يناسب الصفحة، استنادًا إلى الحجم المحدد لصورة جواز السفر.

طباعة ملصقات رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي

لطباعة ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطباعة.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **CD Tattoo (رسم القرص المضغوط)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. قم بتحميل وسائط ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
٧. حدد صورة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٨. عند عرض منطقة الغطاء لملصق القرص المضغوط على الشاشة، اضغط على **Q** لبدء تشغيل ميزة Zoom/Pan (زوم/الانتقال حول).
٩. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه لوضع الملصق على الصورة، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
١٠. اضغط على **Print (طباعة)**.

طباعة إطار محدد من مقطع فيديو

لطباعة إطار من مقطع فيديو

١. أدخل بطاقة ذاكرة تضمن مقطع فيديو أو قم بعرض مقاطع الفيديو من خلال التخزين الداخلي للطباعة.
٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للانتقال إلى مقطع الفيديو. يظهر الإطار الأول لمقطع الفيديو.
٣. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد مقطع الفيديو. يتم تحميل مقطع الفيديو ببطء، إطار بعد إطار، بحيث تتمكن من تحديد إطار للطباعة.
٤. عند ظهور الإطار المطلوب طباعته، اضغط على **OK (موافق)**، ثم اضغط على **Print (طباعة)**.

ملاحظة ١ تكون دقة الصورة في مقاطع الفيديو عادة أقل من دقة الصور الرقمية. لذلك، قد تلاحظ أن تكون جودة الطباعة لإطارات مقطع الفيديو أقل من جودة الطباعة للصور.



ملاحظة ٢ تدعم هذه الطباعة بعض تنسيقات ملفات الفيديو ولكنها لا تدعم كلها. للحصول على قائمة بتنسيقات ملف الفيديو المعتمدة، راجع **مواصفات الطباعة**.

تحسين جودة الصور

توفر الطباعة العديد من التقنيات والتأثيرات التي قد تحسن جودة الصور المطبوعة. عند تحرير صورة موجودة داخل التخزين الداخلي للطباعة، فيتم حفظ عمليات التحرير عند الضغط على **OK (موافق)**. عند تحرير صورة موجودة في محرك أقراص خارجي أو بطاقة ذاكرة، فلا تقوم الإعدادات بتغيير الصورة الأصلية. بل إنها تؤثر فقط على الطباعة.

إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix (تصحيح الصور) آلياً.

يقوم خيار Photo Fix (تصحيح الصور) آلياً بتحسين الصور باستخدام ما يلي من HP Real Life Technologies (تقنيات HP Real Life):

- زيادة حدة لصور غير واضحة.
- تحسين مناطق غامقة توجد في الصورة دون التأثير على المناطق الفاتحة الموجودة في الصورة.
- تقليل العيون الحمراء التي قد تحدث في صور تم التقاطها باستخدام الوميض.
- تحسين مجمل السطوح، الألوان والتشبع في الصور.

يوجد خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل بشكل افتراضي عند تشغيل الطباعة. يوجد مصباح Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل على لوحة التحكم عندما يوجد خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل.

توصي شركة HP بترك خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل، فلن عند طباعة صورك بشكل غير صحيح، أو إذا رغبت في طباعة صورة دون استخدام تحسينات Photo Fix (تصحيح الصور)، فقم بإيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور).

إيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور)

← اضغط على **Photo Fix (تصحيح الصور)**. ستظهر رسالة على شاشة الطباعة تخبرك بـ تم إيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور). ستتم طباعة كل الصور دون أي تغيير.

سيظل خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد إيقاف التشغيل حتى تقوم بالضغط على زر **Photo Fix (تصحيح الصور)** ثانية، أو حتى تقوم بإيقاف تشغيل الطباعة ثم بتشغيلها ثانية. عند تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور)، ستظهر رسالة على شاشة الطباعة تخبرك بـ تم تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور). ستتم طباعة كل الصور مع تحسينات.

تحسين جودة مقاطع الفيديو

تحسين جودة مقاطع الفيديو

1. اضغط على **Menu (القائمة)**.
2. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. حدد **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **Video action print (طباعة حركات الفيديو)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
5. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

ملاحظة قد تبطأ أوقات الطباعة عند تشغيل هذا التفضيل.



قص صورة

اضغط على أو لزيادة التكبير بـ 0.25x أو لتقليله. الحد الأقصى للتكبير هو 5.0x.

لقص صورة

١. قم بتمييز الصورة المطلوب التعامل معها.
 ٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
 ٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٤. حدد **Improve image (تحسين الصورة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٥. حدد **Crop (قص)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٦. اضغط على  لتكبير الصورة الحالية.
 ٧. اضغط على  أو  لضبط حجم المنطقة التي تم قصها.
 ٨. استخدم زر أسهم **Select (التحديد)** لتحريك مربع الاقتصاص.
 ٩. اضغط على **OK (موافق)** عندما يوجد جزء الصورة المطلوب طباعته في مربع الاقتصاص.
 ١٠. اضغط على **Print (طباعة)** لبدء الطباعة.
- لا يؤدي الاقتصاص إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنه يؤثر فقط على الطباعة.

إضافة إطار مزخرف

إضافة إطار مزخرف قد تجعل الصورة أن تبرز. يمكن الاختيار من لوح لنماذج والوان مختلفة من أجل عمل إطار.

لإضافة إطار مزخرف

١. قم بتمييز الصورة المطلوب التعامل معها.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Get creative (صر مُبدِعًا)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **Frames (إطارات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. استخدم  أو  لتحديد فئة إطارات (عام، أعياد، أو أحداث الحياة)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٧. استخدم  أو  لتحديد نمط ما للإطار، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٨. اضغط على **OK (موافق)**، ثم اضغط على **OK (موافق)** ثانية لحفظ نسخة للصورة والإطار كصورة جديدة.

إضافة قصاصة فنية

ملاحظة تتوفر القصاصة الفنية في طرز A716 و HP Photosmart A717.



لإضافة قصاصة فنية

١. قم بتمييز الصورة المطلوب التعامل معها.
٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
٣. حدد **Edit photos (تحرير الصور)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Get creative (صر مُبدِعًا)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **Clipart (قصاصة فنية)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. استخدم  أو  لتحديد فئة قصاصات فنية (عام، أعياد، أو أحداث الحياة)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٧. اضغط على  أو  لتغيير حجم القصاصة الفنية، استخدم زر سهم رباعي الاتجاه لتحريك القصاصة الفنية، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٨. اضغط على **OK (موافق)**، حدد **Yes (نعم)**، ثم اضغط على **OK (موافق)** ثانية لحفظ نسخة للصورة والقصاصة الفنية كصورة جديدة.

إضافة تهنئة

لإضافة تهنئة

١. قم بتمييز الصورة المطلوب التعامل معها.
٢. اضغط على **Menu** (القائمة).
٣. حدد **Edit photos** (تحرير الصور)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **Get creative** (صر مُبدِعًا)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **Greetings** (تهاني)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. اضغط على  أو  لتحديد تهنئة ما، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٧. اضغط على  أو  لتغيير حجم التهنئة، استخدم زر سهم رباعي الاتجاه لتحريك التهنئة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٨. اضغط على **OK** (موافق)، حدد **Yes** (نعم)، ثم اضغط على **OK** (موافق) ثانية لحفظ نسخة للصورة والتهنئة كصورة جديدة.

إضافة تأثير الألوان

قم بضبط الطابعة بحيث تقوم بتغيير تأثير اللون للمطبوعات إلى **Black and White** (أسود وأبيض)، **Sepia** (بني داكن)، **Antique** (قديم)، أو **None** (بلا) (افتراضي).

لإضافة تأثير الألوان

١. قم بتمييز الصورة المطلوب التعامل معها.
٢. اضغط على **Menu** (القائمة).
٣. حدد **Edit photos** (تحرير الصور)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **Get creative** (صر مُبدِعًا)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **Add color effect** (إضافة تأثير الألوان)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. اضغط على  أو  لتحديد تأثير الألوان، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٧. اضغط على **OK** (موافق)، ثم اضغط على **OK** (موافق) ثانية لحفظ نسخة للصورة مع تأثير الألوان كصورة جديدة.

إضافة التاريخ والوقت إلى المطبوعات

يمكنك طباعة ختمًا في الجزء الأمامي لصورك يوضح وقت النقاط الصورة. يؤثر هذا التفضيل على كل المطبوعات.

لإضافة التاريخ والوقت

١. اضغط على **Menu** (القائمة).
٢. حدد **Preferences** (تفضيلات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. حدد **Date/time** (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد خيار ختم التاريخ/الوقت:
 - **Date/time** (التاريخ/الوقت)
 - **Date only** (التاريخ فقط)
 - **Off** (إيقاف التشغيل)
٥. اضغط على **OK** (موافق).

ضبط جودة الطباعة

يمكن ضبط الطابعة لطباعة صور بجودة بمستوى أعلى أو أقل. للحصول على صور بأفضل جودة، اختر **Best** (الأفضل). ينتج هذا الوضع صور بجودة عليا، ولكنه يقوم أيضًا بإبطاء وضع الطباعة قليلًا. إذا رغبت في طباعة صورة بسرعة، فلا يهيك الحصول على أفضل جودة، اختر إعداد طباعة أقل.

لتغيير جودة الطباعة إلى Normal (عادي) أو Fast Normal (سريع عادي)

١. اضغط على **Menu** (القائمة).
٢. حدد **Preferences** (تفضيلات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. حدد **Print quality** (جودة الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. تكون علامة اختيار بجوار إعداد جودة الطباعة الحالي.
٤. حدد جودة طباعة، ثم اضغط على **OK** (موافق).

تعيين كلمات رئيسية وعرض صور بمجموعات

قم بتعيين كلمات رئيسية لصور مخزنة في التخزين الداخلي للطابعة ثم عرض الصور حسب كلمة رئيسية.

لتعيين كلمات رئيسية

١. قم بعرض صور على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. استخدم زر سهم رباعي الاتجاه ثم اضغط على **OK** (موافق) لتحديد كل صورة أو ألبوم يتم تعيين الكلمة الرئيسية إليهما.
٣. اضغط على **Menu** (القائمة).
٤. حدد **Organize & Save** (الترتيب والحفظ)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **Keyword** (كلمة رئيسية)، حدد **Assign a keyword** (تعيين كلمة رئيسية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. اضغط على  أو على  لتحديد كلمة رئيسية، ثم اضغط على **OK** (موافق).

لعرض صور حسب كلمة رئيسية

١. قم بعرض صور على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. اضغط على **Menu** (القائمة).
٣. حدد **Organize & Save** (الترتيب والحفظ)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد **Keyword** (كلمة رئيسية)، حدد **View photos by keyword** (عرض صور حسب كلمة رئيسية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. اضغط على  أو على  لتحديد كلمة رئيسية أو خيار آخر من خيارات الكلمات الرئيسية، ثم اضغط على **OK** (موافق).

إنشاء عروض الشرائح ومشاهدتها

قم بتشغيل الصور المفضلة كعروض شرائح على شاشة الطابعة.

لمشاهدة صور بعرض شرائح

١. أدخل بطاقة ذاكرة أو قم بعرض الصور على التخزين الداخلي للطابعة.
٢. حدد صور ليتم مشاهدتها بعرض شرائح من خلال استخدام زر سهم رباعي الاتجاه والضغط على **OK** (موافق).
٣. اضغط على **Menu** (القائمة).
٤. حدد **Slide show** (عرض شرائح)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **Play selected photos** (تشغيل الصور المحددة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. اضغط على **OK** (موافق) لتوقف عرض الشرائح مؤقتًا أو لاستئنافه.
٧. اضغط على **Cancel** (إلغاء الأمر) لتوقف عرض الشرائح.

ملاحظة  يمكن الطباعة دون قطع عرض الشرائح. عند الضغط على **Print** (طباعة)، تتم إضافة الصورة المعروضة حاليًا إلى قائمة انتظار الطباعة.

مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون

قم بتوصيل الطابعة بالتلفزيون من أجل عرض الصور مع الأصدقاء والأقارب. يمكن عرض الصور بمجلدات 9 في كل مرة، منظمة حسب كلمة رئيسية، أو بعرض شرائح متواصل، مثل ما يمكن القيام به على شاشة الطابعة. استخدم جهاز التحكم عن بعد المزود مع الطابعة لبدء عرض الشرائح أو توقفه بسهولة، أو لتحديد صور للطباعة.

- توصيل الطابعة بالتلفزيون
- استخدام جهاز التحكم عن بعد
- مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون

توصيل الطابعة بالتلفزيون

قبل توصيل الطابعة بالتلفزيون من خلال كابل الفيديو، تأكد من ضبط خيار "Television" (التلفزيون) الصحيح إلى **تفضيلات**.

لتوصيل الطابعة بالتلفزيون

← قم بتوصيل كابل الفيديو باتصال كابل التلفزيون في الجزء الخلفي للطابعة وباتصال إدخال الفيديو في التلفزيون.



توصيل الطابعة بالتلفزيون


لتحديد تنسيق إخراج الفيديو في الطابعة

١. اضغط على **Menu (القائمة)**.
 ٢. حدد **Preferences (تفضيلات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٣. حدد **Television (تلفزيون)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٤. حدد **NTSC أو PAL**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- يستند التنسيق الذي تختاره (PAL أو NTSC) على تنسيق الفيديو لجهاز التلفزيون الخاص بك.

ملاحظة ملاحظة راجع الوثائق المزودة مع جهاز التلفزيون الخاص بك للحصول على معلومات حول تنسيق الفيديو.

استخدام جهاز التحكم عن بعد

استخدم التحكم عن بعد للوصول إلى وظائف الطابعة في حالة عرض صورك وعروض الشرائح على التلفزيون. تأكد من فتح حاوية الإخراج في الطابعة بحيث يتمكن جهاز التحكم عن بعد من الاتصال بالطابعة، وقم بتوجيه التحكم عن بعد نحو الطابعة بدلاً من نحو التلفزيون.

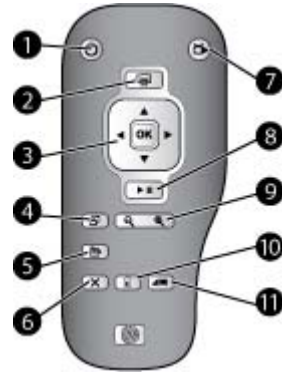


جهاز التحكم عن بعد

١	On (تشغيل): اضغط على هذا الزر لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها.
٢	Print (طباعة): اضغط على هذا الزر لطباعة صور محددة من خلال بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة.
٣	4-way arrow and OK buttons (أزرار سهم رباعي الاتجاه OK موافق): استخدم زر سهم رباعي الاتجاه للتمرير خلال الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة، أو للانتقال بين القوائم. اضغط على OK موافق لتحديد صورة قائمة، أو خيار ما للقائمة.
٤	Rotate (التدوير): اضغط على هذا الزر لتدوير الصورة المحددة أو المميزة حالياً.
٥	Menu (القائمة): اضغط على هذا الزر لفتح قائمة Main (الرئيسية) الخاصة بالطابعة.
٦	Cancel (إلغاء الأمر): اضغط على هذا الزر للخروج من قائمة، الرجوع إلى الورا، أو لإلغاء الطباعة أثناء عرض الصور.
٧	TV/Printer (التلفزيون/الطابعة): اضغط على هذا الزر للتحويل بين عرض الصور على شاشة التلفزيون أو على شاشة الطابعة.
٨	Slide show (عرض الشرائح): اضغط على هذا الزر لتشغيل عرض الشرائح أو توقفه مؤقتاً. راجع مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون .
٩	Zoom (الزوم): اضغط على زري أو بشكل متكرر لزيادة مستوى الزوم أو لتقليله.
١٠	Delete (حذف): لحذف صورة محددة أو مميزة حالياً من على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي للطابعة.
١١	Keyword (كلمة رئيسية): اضغط على هذا الزر لفتح قائمة Keyword (كلمة رئيسية).

يستخدم جهاز التحكم عن بعد بطارية CR2025 المزودة والتي يجب عليك تثبيتها. قم بشراء بطاريات بديلة من قبل مستودعات الأدوات الكهربائية المحلية.

تثبيت البطارية لجهاز التحكم عن بعد

١. قم بإزالة غطاء حامل البطارية من على الجزء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد.
٢. أدخل البطارية المزودة كما هو موضح مع توجيه الوجه الموجب + إلى الأعلى.
٣. أعد دفع الغطاء إلى مكانه.

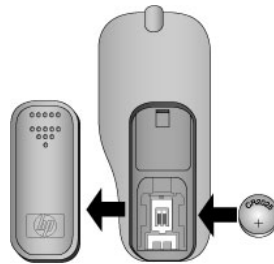

مشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون

قم بعرض الصور على بطاقة الذاكرة المدخلة إلى الطابعة أو على التخزين الداخلي للطابعة. تظهر الصور على التلفزيون مثل ما يمكن القيام به على شاشة الطابعة ولكن بشكل أكبر.

لمشاهدة عرض الشرائح على التلفزيون

١. قم بتوصيل الطابعة بالتلفزيون من خلال كابل الفيديو، شغل التلفزيون، ثم قم بضبط إدخال الفيديو في التلفزيون. يتغير العرض من شاشة الطابعة إلى شاشة التلفزيون.
٢. اضغط على **Slide show (عرض الشرائح)** على جهاز التحكم عن بعد.

للعودة إلى عرض الصور على شاشة الطابعة

← قم بفصل كابل الفيديو عن التلفزيون والطابعة.

إرسال صورك عبر البريد الإلكتروني أو تحميلها باستخدام HP Photosmart Share

استخدم HP Photosmart Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب باستخدام البريد الإلكتروني، الألبومات على الإنترنت، أو خدمة تشطيب الصور. يجب أن تكون الطابعة متصلة من خلال كابل USB بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومثبت عليه كل برامج HP المطلوبة. إذا حاولت استخدام HP Photosmart Share ولم يكن قد تم تثبيت كل البرامج المطلوبة أو تكوينها، تظهر رسالة توجّهك خلال الخطوات المطلوبة. راجع [تثبيت البرنامج](#).

لاستخدام HP Photosmart Share

١. أدخل بطاقة ذاكرة وحدد بعض الصور.
 ٢. اضغط على **Menu (قائمة)**، حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٣. حدد **Instant Share**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور المحددة مع الآخرين.
- للحصول على معلومات حول استخدام HP Photosmart Share، راجع التعليمات الإلكترونية في HP Photosmart Premier، HP Photosmart Essential، أو HP Photosmart Studio.

٦ الطباعة من خلال أجهزة أخرى

تتمكن الطابعة من الاتصال بالعديد من أنواع الجهاز مثل أجهزة الكمبيوتر، الكاميرات الرقمية وأجهزة iPod ممكنة على صور وطباعة صور تم تخزينها فيها.

- طباعة صور من الكاميرا الرقمية
- طباعة صور من جهاز Bluetooth
- طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر
- طباعة صور من جهاز iPod

طباعة صور من الكاميرا الرقمية

قم بطباعة صور رائعة من خلال كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو كاميرا رقمية للطباعة المباشرة من HP دون استخدام جهاز الكمبيوتر.

عند الطباعة مباشرة من كاميرا رقمية، تستخدم الطابعة الإعدادات التي قمت بتحديدتها على الكاميرا. للمزيد من المعلومات حول استخدام صور محددة من قبل الكاميرا، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال كاميرا رقمية، ستحتاج إلى ما يلي:

- كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge أو كاميرا للطباعة المباشرة من HP.
- كابل USB للتوصيل بالكاميرا والطابعة.
- (اختياري) بطاقة ذاكرة.

للطباعة من خلال كاميرا PictBridge

١. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية التي تدعم تقنية PictBridge ثم حدد الصور التي تريد طباعتها.
 ٢. تأكد من وجود الكاميرا في وضع PictBridge، ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
- بمجرد قيام الطابعة بالتعرف على كاميرا PictBridge، تتم طباعة الصور المحددة.

 ملاحظة يمكن أيضاً حفظ صور من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge إلى التخزين الداخلي للطابعة.

للطباعة من كاميرا المخصصة للطباعة المباشرة من HP

١. قم بتشغيل الكاميرا المخصصة للطباعة المباشرة من HP وحدد الصور التي تريد طباعتها.
٢. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
٣. اتبع الإرشادات الظاهرة على شاشة الكاميرا.

طباعة صور من جهاز Bluetooth

قم بالطباعة من خلال أي جهاز مصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية إلى الطابعة.

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال جهاز ممكن على Bluetooth، مثل هاتف الكاميرا، ستحتاج إلى ما يلي:

محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth. راجع ملحقات اختيارية.



عند توصيل محول الطباعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، فتأكد من ضبط خيارات Bluetooth الصحيحة في الأدوات.

طباعة صور من خلال جهاز Bluetooth

← لمعرفة كيفية الطباعة من خلال جهاز Bluetooth، راجع الوثائق المزودة مع محول Bluetooth. للمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth اللاسلكية، قم بزيارة www.hp.com/go/bluetooth. يمكن أيضاً:

- حفظ الصور من جهاز مصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية في التخزين الداخلي للطابعة.
- قم بحفظ الصور من بطاقة ذاكرة مدخلة إلى الطباعة أو من التخزين الداخلي للطابعة في جهاز مصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

طباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر

قم بالطباعة من جهاز الكمبيوتر إلى الطباعة.

سيجب عليك نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر قبل أن تتمكن من استخدامها مع برنامج HP Photosmart الذي يسمح لك بالطباعة من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع **لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر**.

للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج HP Photosmart، راجع **تثبيت البرنامج**. يضمن برنامج HP Photosmart الواجهة التي تظهر في كل مرة تقوم فيها بالطباعة من جهاز الكمبيوتر.

ملاحظة توفر التعليمات الإلكترونية المزيد من المعلومات حول العديد من إعدادات الطباعة المتوفرة عند الطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر. لمعرفة كيفية الوصول إلى التعليمات الإلكترونية، راجع **الحصول على المزيد من المعلومات**.

قبل أن تبدأ

للطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر، ستحتاج إلى ما يلي:

- Universal Serial Bus (USB) متوافق بسرعة عالية بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل. للحصول على إرشادات حول توصيل الطباعة من خلال كابل USB، راجع التعليمات الإلكترونية.
- جهاز كمبيوتر يمكن الوصول إلى الإنترنت من خلاله (للتتمكن من استخدام HP Photosmart Share).

لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر

1. أدخل بطاقة الذاكرة وحدد صور ليتم نقلها. للحصول على معلومات حول عرض الصور وتحديد، راجع **تحديد صور متعددة**.
2. اضغط على **Save (حفظ)**.
3. حدد **Save to computer (حفظ إلى جهاز الكمبيوتر)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. اضغط على **OK (موافق)** مرة أخرى للتأكيد.

لطباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر (Windows)

١. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Print (طباعة)**.
٢. حدد HP Photosmart A710 series كطابعة. عند ضبط جهاز HP Photosmart A710 series كطابعة الافتراضية، يمكن تخطي هذه الخطوة. سيتم تحديد HP Photosmart A710 series قبل الآن.
٣. انقر فوق **Print (طباعة)** أو فوق **OK (موافق)** لبدء الطباعة.

لطباعة صور من خلال جهاز الكمبيوتر (Mac)

١. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Page Setup (إعداد الصفحة)**.
٢. حدد HP Photosmart A710 series كطابعة. عند ضبط جهاز HP Photosmart A710 series كطابعة الافتراضية، يمكن تخطي هذه الخطوة. سيتم تحديد HP Photosmart A710 series قبل الآن.
٣. من قائمة **File (ملف)** في البرنامج، انقر فوق **Print (طباعة)**.
٤. انقر فوق **Print (طباعة)** لبدء الطباعة.

طباعة صور من جهاز iPod

عند الاحتواء على جهاز iPod يمكن تخزين صور فيه، فستتمكن من توصيل جهاز iPod بالطابعة وبالتالي طباعة الصور.

قبل أن تبدأ

تحقق لترى إذا كانت الصور التي تقوم بنسخها إلى جهاز iPod بتنسيق JPEG.

ملاحظة قد لا تتوفر أجهزة iPod في بلدك/منطقتك.



لاستيراد صور إلى جهاز iPod

١. قم بنسخ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز iPod باستخدام Belkin Media Reader لـ iPod.
٢. تحقق من وجود الصور على جهاز iPod بتحديد **Photo Import (استيراد صور)** في قائمة iPod. تظهر الصور في شكل **Rolls (لفائف)**.

لطباعة صور من جهاز iPod

١. قم بتوصيل جهاز iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع جهاز iPod. ستعرض شاشة الطابعة رسالة **Reading Device (جاري قراءة الجهاز)** لبعض الدقائق أثناء قراءة الصور. بعد ذلك تظهر الصور على شاشة الطابعة.
٢. حدد الصور (ة) التي تريد طباعتها ثم اضغط على **Print (طباعة)**. للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور وطباعتها، راجع **تحديد صور متعددة**.

٧ صيانة الطابعة ونقلها

تتطلب الطابعة القليل من الصيانة. اتبع التوجيهات الموجودة في هذا القسم لتمديد مدة حياة الطابعة ومستلزمات الطابعة، وللتأكد من إنتاج الصور التي تقوم بطباعتها بأعلى جودة.

- استبدال خرطوشة الطابعة
- تنظيف الطابعة وصيانتها
- تخزين الطابعة وخرطوشة الطابعة
- صيانة جودة ورق الصور
- نقل الطابعة

استبدال خرطوشة الطابعة

استخدم خرطوشة الطابعة HP 110 Tri-color Inkjet ثلاثية الألوان لطباعة صور بالأبيض والأسود وصور ملونة.

تنتج حبر HP Vivera Inks صورًا واقعية فائقة الجودة لا تبهت، بألوان زاهية تدوم طويلاً. تم تصميم حبر HP Vivera بشكل خاص واختبارها علميًا للتأكد من جودتها ونقاها ومقاومتها للألوان الباهتة.

للحصول على أفضل نتائج للطباعة، توصي HP باستخدام خرطوشات طباعة من صنع HP فقط. قد يؤدي إدخال خرطوشة غير صحيحة إلى إلغاء صلاحية ضمان الطابعة.

تنبيه: تحقق من استخدام خرطوشات الطباعة الصحيحة. لاحظ كذلك أن شركة HP لا توصي بتعديل خرطوشات HP أو إعادة تعبئتها. لا يشمل ضمان HP التلف الذي ينتج عن تعديل خرطوشات من صنع HP أو إعادة تعبئتها. 

للحصول على جودة الطباعة الأفضل، توصي شركة HP ببتثبيت خرطوشات الحبر التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول تاريخ التثبيت المطبوع على العلبة.

لتحضير الطابعة والخرطوشة

١. تأكد من تشغيل الطابعة.
٢. افتح باب خرطوشة الطابعة الموجود بالطابعة.
٣. قم بإزالة الشريط الوردي الفاتح من الخرطوشة.



إزالة الشريط الوردي



لا تلمس هنا



إدخال الخرطوشة

١. قم بإزالة الخرطوشة القديمة من القاعدة عن طريق دفعها إلى الأسفل وسحبها إلى الخارج.

تحذير لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة داخل حامل خرطوشة الطباعة أو على خرطوشة الطباعة. 

٢. امسك الخرطوشة البديلة بحيث يكون الملصق لأعلى. أدخل الخرطوشة في الحامل بزاوية متجهة لأعلى قليلاً بحيث يتم إدخال نقاط التلامس نحاسية اللون أولاً. ادفع خرطوشة الطباعة حتى تثبت في مكانها.

٣. أغلق باب خرطوشة الطباعة.

تعرض الشاشة الخاملة للطباعة رمزاً يوضح مستوى الحبر المقدر للخرطوشة المثبتة (100%, 75%, 50%, 25% وفارغة تقريباً). سيظهر رمز عدم وجود مستوى حبر إذا كانت الخرطوشة ليست من صنع HP.

 ملاحظة لفحص مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة، اضغط على **Menu** (قائمة)، حدد **Tools** (أدوات)، حدد **Cartridge status** (حالة الخرطوشة)، ثم حدد **Cartridge** (خرطوشة).

كل مرة تقوم فيها بتثبيت أو استبدال خرطوشة طباعة، ستظهر رسالة على شاشة الطباعة تطلب منك أن تقوم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطباعة من محاذاة الخرطوشة. سيؤكد ذلك مطبوعات عالية الجودة.

قم بتحميل الورق في حاوية الإدخال، اضغط على **OK** (موافق)، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لمحاذاة الخرطوشة.

تنظيف الطباعة وصيانتها

احتفظ بالطباعة وبخرطوشة الطباعة نظيفتين ومن صيانتها بشكل جيد باستخدام إجراءات بسيطة توجد في هذا القسم.

تنظيف الجزء الخارجي للطباعة

لتنظيف الجزء الخارجي للطباعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطباعة.
٢. عند تثبيت البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart، قم بإزالتها، ثم نثت غطاء حامل البطارية.
٣. امسح الجزء الخارجي من الطباعة بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.

تنبيه ١ لا تستخدم أي نوع من المنظفات. فقد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطباعة. 

تنبيه ٢ تجنب تنظيف الأجزاء الداخلية للطباعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيداً عن الأجزاء الداخلية للطباعة.

تنظيف خرطوشة الطباعة آلياً

في حالة ظهور خطوط أو سطور بلون واحد على الصور المطبوعة، فقد يشير ذلك إلى ضرورة تنظيف خرطوشة الطباعة.

لتنظيف خرطوشة الطباعة آلياً

1. اضغط على **Menu** (القائمة).
2. حدد **Tools** (أدوات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
3. حدد **Cartridge** (خرطوشة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
4. حدد **Clean cartridge** (تنظيف الخرطوشة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
5. اتبع التوجيهات الظاهرة على شاشة الطباعة، قم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطباعة من طباعة صفحة اختبار بعد تنظيف الخرطوشة. استخدم ورق عادي أو بطاقات الفهرس لتوفير ورق الصور.
6. اضغط على **OK** (موافق) لبدء تنظيف خرطوشة الطباعة.
7. عند انتهاء الطباعة من تنظيف الخرطوشة تقوم بطباعة صفحة اختبار، فتسالك إذا رغبت في **Continue to second level cleaning** (المتابعة إلى تنظيف المستوى الثاني). افحص صفحة الاختبار ثم حدد خيار من الخيارات التالية:

- عند احتواء صفحة الاختبار على خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة، فيشير ذلك إلى ضرورة تنظيف خرطوشة الطباعة ثانية. حدد **Yes** (نعم)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - إذا بدت جودة الطباعة لصفحة الاختبار جيدة، فحدد **No** (لا)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- يمكن تنظيف الخرطوشة حتى 3 مرات. كل عملية تنظيف متوالية تعتبر شاملة وتستخدم المزيد من الحبر. لذلك، لا تقم بتنظيف الخرطوشة أكثر من اللازم.
- عند إكمال كل 3 مستويات التنظيف باتباع هذا الإجراء وما زلت تلاحظ خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة على صفحة الاختبار، فقد تحتاج إلى تبديل الخرطوشة.

 ملاحظة: في حالة إسقاط الخرطوشة أو الطباعة مؤخرًا، فقد ترى أيضًا خطوط بيضاء أو ألوان مفقودة في المطبوعات. هذه مشكلة مؤقتة ويتم حلها خلال 24 ساعة.

تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الطباعة يدويًا

في حالة استخدام الطباعة في بيئة متربة، يمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم قليل من الاتساخ على نقاط التلامس نحاسية اللون مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الطباعة.

لتنظيف نقاط التلامس لخرطوشات الطباعة

1. قم بتجهيز العناصر التالية لتنظيف نقاط التلامس:
 - ماء مقطر (فقد يكون ماء الصنبور ملوثًا مما يؤدي إلى تلف خرطوشة الطباعة)
 - قطن من القطن أو غيره من المواد الناعمة الخالية من الوبر، بحيث لا تعلق بخرطوشة الطباعة
2. افتح باب خرطوشة الطباعة.
3. أخرج خرطوشة الطباعة وضعها على قطعة من الورق مع توجيه لوحة فتحات الحبر إلى الأعلى. تجنب لمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو لوحة فتحات الحبر بالأصابع.
4. تنبيه  لا تترك خرطوشة الطباعة خارج الطباعة لمدة تزيد على 30 دقيقة. إذا تعرضت فتحات الحبر إلى الهواء لمدة أطول فقد يؤدي ذلك إلى جفافها وإلى حدوث مشاكل في الطباعة.
5. بلل قطعة من القطن بالماء المقطر وقم بعصر أي ماء زائد.
6. قم بمسح نقاط التلامس نحاسية اللون برفق باستخدام قطعة القطن.
7. تنبيه  لا تلمس بلوحة فتحات الحبر. يؤدي لمس لوحة فتحات الحبر إلى حدوث انسداد وتلف للحبر وضعف التوصيلات الكهربائية.
8. كرر خطوة 4 وخطوة 5 حتى لا يبقى أي حبر أو لا تظهر الأتربة على قطعة قماش نظيفة.
9. أدخل خرطوشة الطباعة إلى الطباعة، ثم أغلق باب خرطوشة الطباعة.

طباعة صفحة اختبار

قم بطباعة صفحة اختبار قبل الاتصال بدعم HP. تضمن صفحة الاختبار معلومات تشخيصية يمكن استخدامها عند مراجعة دعم HP من أجل حل مشاكل تتعلق بالطباعة. أنظر إلى نموذج فتحات الحبر الموجود على صفحة الاختبار

لفحص مستوى الحبر وحالة خرطوشة الطباعة. عند فقدان أي خط أو لون من النموذج، حاول تنظيف خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع **تنظيف خرطوشة الطباعة** أليًا.

لطباعة صفحة اختبار

١. قم بتحميل الورق بحيث تتمكن الطباعة من طباعة صفحة اختبار. استخدم ورق عادي أو بطاقات الفهرس لتوفير ورق الصور.
 ٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
 ٣. حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٤. حدد **Test & Sample Pages (اختبار وصفحات عينة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٥. **Print test page (طباعة صفحة اختبار)**.
 ٦. اضغط على **OK (موافق)** لبدء طباعة صفحة اختبار.
- تضمن صفحة الاختبار المعلومات التالية:



محاذاة خرطوشة الطباعة

أول مرة تقوم فيها بتثبيت خرطوشة طباعة في الطباعة، فتقوم الطباعة بمحاذاتها أليًا. بالرغم من ذلك، عند عدم محاذاة الألوان في المطبوعات، أو عند عدم طباعة صفحة المحاذاة بشكل صحيح في حالة تثبيت خرطوشة طباعة جديدة، فاستخدم الإجراء التالي لمحاذاة خرطوشة الطباعة.

لمحاذاة خرطوشة الطباعة

١. قم بتحميل HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) إلى حاوية الإدخال.
 ٢. اضغط على **Menu (القائمة)**.
 ٣. حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٤. حدد **Cartridge (خرطوشة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٥. حدد **Align cartridge (محاذاة الخرطوشة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
 ٦. اتبع التوجيهات الظاهرة على شاشة الطباعة. قم بتحميل HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) بحيث تتمكن الطباعة من طباعة صفحة المحاذاة. استخدم ورق عادي أو بطاقات الفهرس لتوفير ورق الصور.
 ٧. اضغط على **OK (موافق)** لبدء محاذاة خرطوشة الطباعة.
- عندما تنتهي الطباعة من محاذاة الخرطوشة، فتقوم الطباعة بطباعة صفحة محاذاة لتأكيد إنهاء المحاذاة بالنجاح.



- تؤكد علامة الاختيار تثبيت خرطوشة الطباعة بشكل صحيح وتعمل جيدًا.
- عند ظهور علامة "x" على يسار أي من الأشرطة، فقم بمحاذاة خرطوشة الطباعة ثانية. عند استمرار ظهور علامة "x"، فاستبدل خرطوشة الطباعة.

تخزين الطباعة وخرطوشة الطباعة

يجب حماية الطباعة وخرطوشات الطباعة بتخزينها بالطريقة الصحيحة عند عدم استخدامها.

تخزين الطباعة

- تم تصميم الطباعة بحيث لا تتلف في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة أو قصيرة.
- أغلق حاوية الإخراج وحاوية الإدخال وادفع شاشة الطباعة إلى وضع مسطح في حالة عدم استخدامها.
- احتفظ بالطباعة داخل المنزل أو المكتب بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا.
- عند عدم استخدام الطباعة وخرطوشة الطباعة لمدة شهر واحد أو أكثر، فقم بتنظيف خرطوشة الطباعة قبل الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع [تنظيف خرطوشة الطباعة آليًا](#).
- عند تخزين الطباعة لمدة زמן طويلة في حين تكون فيه البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart مثبتة، فأزل البطارية من الطباعة.

تخزين خرطوشة الطباعة

- عند تخزين الطباعة أو نقلها، دع دائمًا خرطوشة الطباعة النشطة داخل الطباعة. تقوم الطباعة بتخزين خرطوشة الطباعة في غطاء واقٍ أثناء توقف تشغيل الطباعة.
- تنبيه  تأكد من إكمال توقف تشغيل الطباعة قبل فصل سلك الطاقة أو إزالة البطارية الداخلية. يسمح ذلك للطباعة بتخزين خرطوشة الطباعة بشكل صحيح.

- اتبع هذه التلميحات بحيث تساعدك في صيانة خرطوشات الطباعة من صنع HP وتضمن اتساق جودة الطباعة:
- احتفظ بكافة خرطوشات الطباعة غير المستخدمة مغلفة في عبواتها الأصلية إلى أن تحتاج إليها. قم بتخزين خرطوشات الطباعة بدرجة حرارة الغرفة (15.6°-26.6° مئوية أو 60°-78° فهرنهايت).
- لا تقم بإزالة الشريط البلاستيكي الذي يغطي فتحات الحبر حتى تكون جاهزًا لتثبيت خرطوشة الحبر في الطباعة. إذا تمت إزالة الشريط البلاستيكي من خرطوشة الطباعة، فلا تحاول إعادته إلى مكانه مرة أخرى. يترتب على إعادة تثبيت الشريط تلف خرطوشة الطباعة.

صيانة جودة ورق الصور

للحصول على أفضل النتائج باستخدام ورق الصور، اتبع التوجيهات الواردة في هذا القسم.

لتخزين ورق الصور

- قم بتخزين ورق الصور في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الإغلاق بإحكام.
- احتفظ بورق الصور الموجود في التغليف على سطح مستو وبارد وجاف.
- قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي. قد يؤدي بقاء الورق في الطابعة أو تعرضه لعوامل الطقس إلى تجمده.

للتعامل مع ورق الصور

- امسك دائماً بورق الصور بالحافات لتجنب ترك بصمات الأصابع عليه.
- عند تجمع حافات ورق الصور، ضع الورق في كيس التخزين البلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجمع مرة بعد الأخرى حتى يختفي التجمع ويصبح الورق مستوياً.

نقل الطابعة

يعد نقل الطابعة وإعدادها في أي مكان تقريباً أمراً سهلاً. خذها معك في الإجازات وإلى اجتماعات العائلة وأحداث اجتماعية بحيث تتمكن من طباعة الصور ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء على الفور.

لتبسيط الطابعة أثناء السفر، يمكن شراء هذه الملحقات:

- **بطارية داخلية:** قم بتشغيل الطابعة بواسطة بطارية داخلية اختيارية لـ HP Photosmart بحيث تتمكن من الطابعة في أي مكان.
- **حقيبة الحمل:** حقيبة الحمل لـ HP Photosmart الثابتة وخفيفة الوزن تقوم بحمل وحماية كل شيء تحتاج إليه من أجل إجراء الطابعة ببساطة أثناء السفر.

نقل الطابعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 ٢. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من فتحة بطاقة الذاكرة.
- ملاحظة** لا تقم بإزالة خرطوشة الطابعة في حالة نقل الطابعة.



٣. قم بإزالة كافة الأوراق من حاوية الإدخال وحاوية الإخراج، ثم أغلق الحاويتين.
٤. ادفع شاشة الطابعة إلى الأسفل لوضع مسطح.

- ملاحظة** تأكد من توقف تشغيل الطابعة تماماً قبل فصل سلك الطاقة. يسمح ذلك للطابعة بتخزين خرطوشة الطابعة بشكل صحيح.



٥. قم بفصل سلك الطاقة.
٦. عند توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر، افصل كابل USB من جهاز الكمبيوتر.
٧. قم دائماً بحمل الطابعة بشكل رأسي.

تلميح تضمن الطابعة مقبض داخلي مريح يجعل حمل الطابعة أمراً سهلاً. تأكد من دفع شاشة الطابعة إلى الأسفل بحيث تكون مسطحة قبل رفع المقبض. لا تهز الطابعة ولا تقم بطيها أثناء حملها من خلال المقبض.



تأكد من تحضير العناصر التالية معك:

- ورق الصور من HP
- سلك الطاقة (أو بطارية اختيارية)
- كاميرا رقمية أو بطاقة ذاكرة تضمن الصور
- خرطوشات طباعة إضافية (إذا كنت تريد طباعة العديد من الصور)

- ملحقات اختيارية للطابعة ترغب في استخدامها, مثل البطارية, أو محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth
- كابل USB والقرص المضغوط الخاص ببرنامج طابعة HP Photosmart, إذا رغبت في توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر.
- دليل المستخدم للطابعة (الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن).

ملاحظة عند عدم أخذ دليل المستخدم الخاص بالطابعة معك, تأكد من كتابة الرقم الصحيح لخرطوشة الطابعة من أجل شراء خرطوشات إضافية, أو تأكد من شراء خرطوشات طباعة كافية قبل السفر.



تم تصميم طابعة HP Photosmart لتكون جذيرة بالثقة وسهلة الاستخدام. يجب هذا القسم عن الأسئلة المتكررة حول الطابعة وكيفية الطابعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر. يضمن القسم معلومات حول المواضيع التالية:

- مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة
- مشكلات في الطابعة
- مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth
- رسائل الخطأ

للحصول على معلومات حل المشكلات تتعلق باستخدام برنامج الطابعة والطابعة من جهاز الكمبيوتر، راجع التعليمات الإلكترونية. للحصول على معلومات حول عرض التعليمات الإلكترونية، راجع [الحصول على المزيد من المعلومات](#).

مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

 ملاحظة إذا رغبت في توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر من خلال كابل USB، فتوصي HP باستخدام كابل متوافق عالي السرعة 2.0 طوله 3 أمتار (10 قدم) أو أقل.

يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ولكن الطابعة لا تنفذ الطابعة.

الحل

- إذا كانت الطابعة قيد التشغيل، فيشير ذلك إلى وجودها قيد التهيئة. انتظر الطابعة حتى تنتهي مما تقوم به.
- عند عدم تشغيل الطابعة وتثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية، فيشير ذلك إلى شحن البطارية.

يومض مصباح التنبيه باللون الأحمر.

السبب تتطلب الطابعة انتباهك. حاول القيام بالحلول التالية.

الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. عند توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على إرشادات. أما إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على إرشادات.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
- في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلاً. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- في حالة استمرار وميض مصباح التنبيه باللون الأحمر، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

لا تستجيب الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

السبب قد حدث خطأ في الطابعة. انتظر لمدة دقيقة واحدة تقريباً لتري إذا قامت الطابعة بإعادة الضبط. عند عدم إعادة ضبطها، حاول القيام بالحلول التالية.

الحل

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلاً. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- عند عدم إعادة ضبط الطابعة وعدم استجابة الأزرار الموجودة على لوحة التحكم، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

لا تتمكن الطابعة من العثور على الصور التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة وعرضها.

الحل

- قد تحتوي بطاقة الذاكرة على أنواع ملفات لا تتمكن الطابعة من قراءتها من بطاقة الذاكرة مباشرة.
- قم بحفظ الصور في جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا أو التعليمات الإلكترونية.
- في المرة القادمة التي تقوم فيها بالنقاط الصور، قم بضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيق ملف تتمكن الطابعة من قراءته مباشرة من بطاقة الذاكرة. للحصول على قائمة بتنسيقات الملفات المعتمدة، راجع **مواصفات الطابعة**. للحصول على إرشادات تتعلق بكيفية ضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيقات معينة للملف، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

الطابعة متصلة بمصدر الطاقة، ولكن لا يمكن تشغيلها.

الحل

- من المحتمل أن تكون الطابعة قد سحبت مقداراً من الطاقة أكثر من اللازم.
في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل سلك الطاقة. قم بتشغيل الطابعة.
في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلاً. افتح غطاء موضع البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري). قم بتشغيل الطابعة.
- تأكد من توصيل البطارية بمأخذ كهرباء نشط.

تم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، ولكن لا يتم تشغيل الطابعة باستخدام طاقة البطارية.

السبب قد يلزم القيام بشحن البطارية.

الحل

- قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالطابعة لشحن البطارية. يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ليشير إلى شحن البطارية.
- إذا كانت البطارية مشحونة، حاول إزالتها ثم إعادة تثبيتها.

تم تثبيت البطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart في الطابعة، ولكن لا يمكن شحنها.

الحل

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصلها عن مصدر الطاقة. افتح غطاء حامل البطارية. قم بإزالة البطارية ثم أعد تثبيتها. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل حامل البطارية أو على البطارية. للمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت البطارية، راجع الوثائق المزودة مع البطارية.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة الخاص بالطابعة بأمان بكلا من الطابعة ومصدر الطاقة. عند إيقاف تشغيل الطابعة، يومض مصباح On (التشغيل) باللون الأخضر ليشير إلى شحن البطارية.
- قم بتشغيل الطابعة. يومض رمز شحن البطارية، برق، فوق رمز البطارية الموجود على شاشة الطابعة ليشير إلى شحن البطارية.
- سيتم شحن بطارية فارغة خلال 4 ساعات تقريبًا في حالة عدم استخدام الطابعة. عند متابعة عدم شحن البطارية، استبدلها.

تصدر الطابعة بعض الضوضاء عند تشغيلها، أو تبدأ في إصدار الضوضاء بعد تركها بدون استخدام لفترة من الوقت.

الحل

قد يصدر عن الطابعة بعض الضوضاء بعد تركها لفترات طويلة قيد التشغيل وبدون استخدام (أسبوعين تقريبًا)، أو في حالة اضطراب مصدر الطاقة واستعادة الطاقة مرة أخرى. يُعتبر هذا أمرًا طبيعيًا. فما هذا إلا أن الطابعة تقوم بتنفيذ إجراء صيانة تلقائي لضمان الحصول على نتائج طباعة ذات أعلى جودة ممكنة.

مشكلات في الطباعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support.

لا تقوم الطابعة بطباعة صور بدون حدود عند إجراء الطباعة من خلال لوحة التحكم.

السبب

قد يكون خيار الطباعة بدون حدود قيد إيقاف التشغيل.

الحل

لتشغيل الطباعة بدون حدود، اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط على **Menu (القائمة)**.
2. حدد **Preferences (تفضيلات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. حدد **Borderless (بدون حدود)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
4. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

لا تتم تغذية الورق إلى الطابعة بشكل صحيح.

الحل

- تأكد من ملائمة دليل عرض الورق بالقرب من حافة الورق دون ثنيه.
- ربما قمت بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم في حاوية الإدخال. قم بإزالة بعض الورقات وحاول الطباعة مرة أخرى.
- عند التصاق ورقات من ورق الصور ببعضها البعض، حاول تمييز ورقة واحدة في كل مرة.

- عند استخدام الطابعة في بيئة تكون نسبة الرطوبة فيها عالية جدًا أو منخفضة جدًا، فادخل الورق إلى آخر مسافة يمكن داخل حاوية الإدخال، ثم قم بتحميل ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.
- عند استخدام ورق صور مجعد، ضع الورق في كيس بلاستيكي وقم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا. عند استمرار المشكلة، استخدم ورق غير مجعد. للحصول على معلومات حول التخزين الصحيح والتعامل مع ورق الصور، راجع [صيانة جودة ورق الصور](#).
- قد يكون الورق دقيق جدًا أو سميك جدًا. حاول استخدام ورق صور مصمم من قبل HP. للمزيد من المعلومات، راجع [اختيار الورق الصحيح](#).

تتم طباعة الصورة بزاوية أو بعيدًا عن الوسط.

الحل

- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح. أعد تحميل الورق، مع التأكد من توجيهه بشكل صحيح في حاوية الإدخال ومن ملائمة دليل عرض الورق قريبًا من حافة الورق. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع [اختيار الورق وتحميله](#).
- قد يلزم القيام بمحاذاة خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع [محاذاة خرطوشة الطباعة](#).

لا تخرج أية صفحة من الطابعة.

الحل

- قد تكون الطابعة في حاجة إلى عناية. اطلع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات.
- من المحتمل أن تكون الطاقة في وضع إيقاف التشغيل أو تكون هناك وصلة غير متصلة بإحكام. تحقق من تشغيل الطاقة ومن توصيل سلك الطاقة بأمان. عند استخدام طاقة البطارية، تأكد من تثبيت البطارية بشكل صحيح.
- ربما لا يوجد أي ورق في حاوية الإدخال. تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في حاوية الإدخال. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع [اختيار الورق وتحميله](#).
- ربما انحشر الورق أثناء الطباعة. راجع القسم التالي للحصول على إرشادات حول تحرير انحشار الورق.

تم انحشار الورق أثناء الطباعة.

الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. لتحرير انحشار الورق، حاول اتباع الحلول التالية.
- في حالة ظهور جزء من الورق من مقدمة الطابعة، قم بسحب الورق برفق تجاهك لإخراجه.
- في حالة عدم مرور جزء من الورق خلال الجزء الأمامي للطابعة، حاول إخراجه من الجزء الخلفي للطابعة.
 - قم بإزالة الورق من حاوية الإدخال، ثم اسحبه لأسفل على حاوية الإدخال لفتحه بالكامل بوضع أفقي.
 - قم بسحب الورق المحشور برفق لإزالته من الجزء الخلفي للطابعة.
 - ارفع حاوية الإدخال لأعلى حتى يعود إلى موضع تحميل الورق.
- إذا لم تستطع إمساك حافة الورق المحشور لإزالتها، حاول القيام بما يلي:
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى.
 - في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء حامل البطارية، ثم أخرج البطارية. لا تلمس نقاط التلامس الموجودة داخل الطابعة أو على البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري).
 - قم بتشغيل الطابعة. تقوم الطابعة بالتحقق من الورق في مسار الورق، ثم تعمل على إخراج الورق المحشور تلقائيًا.
- اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة.

تلميح عند التعرض إلى انحرافات الورق أثناء الطباعة، حاول تحميل ورقة واحدة من ورق الصور في المرة الواحدة. أدخل الورق داخل حاوية الإدخال حتى آخر مدى ممكن.



خرجت صفحة فارغة من الطباعة.

الحل

- افحص مستوى الحبر من داخل قائمة الطباعة. اضغط على **Menu (قائمة)**، حدد **Tools (أدوات)**، حدد **Cartridge (خرطوشة)**، ثم حدد **Cartridge status (حالة الطباعة)**. عند نفاد الحبر من خرطوشة الطباعة، فاستبدلها. راجع **استبدال خرطوشة الطباعة**. قم بطباعة صفحة اختبار لفحص خرطوشة الطباعة. راجع **طباعة صفحة اختبار**.
- من المحتمل أنك بدأت الطباعة ثم قمت بإلغاء عملية الطباعة. إذا قمت بإلغاء عملية الطباعة قبل بدء طباعة الصورة، فمن المحتمل أن تكون الطباعة قد قامت بتحميل الورق أثناء التحضير للطباعة. ستخرج الطباعة في المرة القادمة التي تقوم بها بالطباعة، الصفحة الفارغة قبل البدء في مشروع الطباعة الجديدة.

لم تتم طباعة الصورة باستخدام إعدادات الطباعة الافتراضية الخاصة بالطباعة.

الحل ربما قمت بتغيير إعدادات الطباعة الخاصة بالصورة المحددة. تجاوز إعدادات الطباعة التي يتم تطبيقها على صورة معينة إعدادات الطباعة الافتراضية الخاصة بالطباعة. قم بالتخلص من كافة إعدادات الطباعة التي تم تطبيقها على صورة معينة بإلغاء تحديد هذه الصورة. للمزيد من المعلومات، راجع **تحديد صور متعددة**.

تقوم الطباعة بإخراج الورق أثناء التحضير للطباعة

السبب ربما تكون الطباعة معرضة لضوء الشمس المباشر، مما يؤثر على عمل جهاز الإحساس التلقائي للورق.

الحل انقل الطباعة بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

جودة الطباعة ضعيفة.

الحل

- تأكد من تحديد نوع الورق الصحيح. راجع **لتغيير نوع الورق**.
- تأكد من ضبط إعدادات جودة الطباعة إلى جودة **Best (الأفضل)**. راجع **ضبط جودة الطباعة**.
- قم بتشغيل ميزة **Photo Fix (تصحيح الصور)** أو بإيقاف تشغيلها. راجع **تحسين جودة الصور**.
- من المحتمل نفاد الحبر في خرطوشة الطباعة. افحص مستوى الحبر من داخل قائمة الطباعة. اضغط على **Menu (قائمة)**، حدد **Tools (أدوات)**، حدد **Cartridge status (خرطوشة)**، ثم حدد **Cartridge status (حالة الطباعة)**. استبدل الخرطوشة إذا استلزم الأمر. للمزيد من المعلومات، راجع **استبدال خرطوشة الطباعة**.
- إذا كنت قد قمت باستخدام زر **Q** الموجود على لوحة التحكم للطباعة من أجل تكبير الصورة، فربما قمت بتكبيرها أكثر من اللازم. اضغط على **Q**.
- من المحتمل أنك قمت بتحديد أحد إعدادات الطباعة بدقة منخفضة في الكاميرا الرقمية في وقت النقاظ الصورة. للحصول على نتائج أفضل في المستقبل، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة أعلى.
- تأكد من استخدام النوع الصحيح من ورق الصور لمشروعك. استخدم **HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP)** للحصول على أفضل النتائج في حالة طباعة صور بحجم **13 × 18 سم**. للمزيد من المعلومات، راجع **اختيار الورق الصحيح**.
- من المحتمل أنك تقوم بالطباعة على الوجه الخاطئ من الورق. تأكد من تحميل الورق بحيث يكون الوجه المطلوب للطباعة عليه للأمام.
- قد تكون خرطوشة الطباعة بحاجة إلى التنظيف. للمزيد من المعلومات، راجع **تنظيف خرطوشة الطباعة آلياً**.

- قد يلزم القيام بمحاذاة خرطوشة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع [محاذاة خرطوشة الطباعة](#).
- تجنب تراكم الصور برزمة في حاوية الإخراج. يجب ترك الوجه المطبوع لصورك وهو يتعرض إلى الهواء لمدة 5-10 دقائق بعد الطباعة. لا تضع الصور في اليوم حتى تطورها بالكامل.

لا تتم طباعة الصور التي قد قمت بتحديددها للطباعة في الكاميرا الرقمية.

الحل تتيح بعض الكاميرات الرقمية إمكانية تحديد صور للطباعة في كل من الذاكرة الداخلية للكاميرا وفي بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتحديد بعض الصور في الذاكرة الداخلية للكاميرا، ثم قمت بنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة، فلا يتم نقل هذه التحديدات. يجب تحديد الصور للطباعة بعد نقلها من الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية إلى بطاقة الذاكرة.

تعذر طباعة الصور من خلال جهاز iPod.

السبب ربما قمت بحفظ الصور في جهاز iPod بدقة منخفضة.

الحل يجب تخزين الصور بدقة عالية بحيث تتمكن الطباعة من التعرف عليها. راجع وثائق جهاز iPod للحصول على معلومات حول تغيير إعداد الدقة.

عندما أقوم بطباعة صور أتعرض إلى نتائج غير متوقعة.

السبب يكون خيار Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل كما يتم ضبط HP Real Life Technologies (تقنيات HP Real Life) للتعامل مع العيون الحمراء، السطوع، التركيز والتباين.

الحل قم بإيقاف تشغيل Photo Fix (تصحيح الصور). راجع [إنتاج صور رائعة من خلال استخدام Photo Fix](#) (تصحيح الصور) [هنا](#).

مشاكل تتعلق بطباعة Bluetooth

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات، أو انتقل إلى خدمات الدعم على الإنترنت على www.hp.com/support. تأكد أيضاً من قراءة الوثائق المزودة مع محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth (عد استخدام مثل هذا المحول) والمزودة مع الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

لا يتمكن جهاز Bluetooth من العثور على الطابعة.

الحل

- تأكد من توصيل محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة. يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضاً عندما يكون المحول جاهزاً لاستقبال البيانات.
- من الممكن ضبط **Visibility** (الرؤية) بالنسبة لـ **Bluetooth** إلى **Not visible** (غير مرئي). قم بتغيير هذا الإعداد إلى **Visible to all** (مرئي للجميع) كما يلي:
 - اضغط على **Menu** (قائمة) لعرض قائمة الطباعة.
 - حدد **Tools** (أدوات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - حدد **Bluetooth**، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - حدد **Visibility** (الرؤية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
 - حدد **Visible to all** (مرئي للجميع)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- من الممكن ضبط **Security level** (مستوى الأمان) بالنسبة لـ **Bluetooth** إلى **High** (مرتفع). قم بتغيير هذا الإعداد إلى **Low** (منخفض) كما يلي:
 - اضغط على **Menu** (قائمة) لعرض قائمة الطباعة.
 - حدد **Tools** (أدوات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).

- حدد Bluetooth، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- حدد Security level (مستوى الأمان)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- حدد Low (منخفض)، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- قد يكون مفتاح المرور (PIN) الذي يستخدمه الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية بالنسبة للطابعة غير صحيح. تأكد من إدخال مفتاح المرور الصحيح بالنسبة للطابعة إلى الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية.
- قد تكون بعيدًا جدًا عن الطابعة. قم بنقل الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية أقرب من الطابعة. المسافة القصوى الموصى بها بين الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية والطابعة هو 10 أمتار (30 قدم).

لا تخرج أية صفحة من الطابعة.

الحل قد لا تتعرف الطابعة على نوع الملف الذي تم إرساله من قبل الجهاز المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية. للحصول على قائمة بتنسيقات الملف التي تدعمها الطابعة، راجع **المواصفات**.

جودة الطابعة ضعيفة.

الحل قد تكون الصور المطبوعة منخفضة الدقة. للحصول على أفضل النتائج، قم بضبط الكاميرا الرقمية إلى دقة صور أعلى. قد لا تتمتع الصور التي تم التقاطها باستخدام كاميرات بدقة VGA، مثل الصور الموجودة في الهواتف اللاسلكية، بمستوى الدقة المناسب لإنتاج نسخة مطبوعة عالية الجودة.

تم طباعة الصورة بحدود.

الحل تطبيق الطابعة المثبت في جهازك المصمم بتقنية Bluetooth اللاسلكية قد لا يدعم الطابعة بدون حدود. اتصل ببنائع الجهاز، أو زر موقع الويب الخاص بالدعم للحصول على أحدث التحديثات لتطبيق الطابعة.

يتعذر على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ضبط اسم الجهاز باستخدام توصيل Bluetooth اللاسلكي.

الحل استخدم كابل USB لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالطابعة من أجل ضبط اسم جهاز Bluetooth الذي تم تعيينه للطابعة باستخدام صندوق الأدوات للطابعة. يجب تثبيت برنامج الطابعة في الكمبيوتر مسبقًا. راجع **تثبيت البرنامج والتعليمات الإلكترونية**.

رسائل الخطأ

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على www.hp.com/support. قد تظهر رسائل الخطأ التالية على شاشة الطابعة. اتبع الإرشادات اللازمة لحل المشكلة.

رسالة الخطأ: انحشار الورق. حرر انحشار الورق ثم اضغط على **OK (موافق)**.

الحل حاول تطبيق الخطوات التالية لتحرير انحشار الورق:

- في حالة ظهور جزء من الورق من مقدمة الطابعة، قم بسحب الورق برفق تجاهك لإخراجه.
- في حالة عدم مرور جزء من الورق خلال الجزء الأمامي للطابعة، حاول إخراجه من الجزء الخلفي للطابعة.
 - قم بإزالة الورق من حاوية الإدخال، ثم اسحبه لأسفل على حاوية الإدخال لفتحه بالكامل بوضع أفقي.
 - قم بسحب الورق المحشور برفق لإزالته من الجزء الخلفي للطابعة.
 - ارفع حاوية الإدخال لأعلى حتى يعود إلى موضع تحميل الورق.

- إذا لم تستطع إمساك حافة الورق المحشور لإزالتها، حاول القيام بما يلي:
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - في حالة عدم تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى.
 - في حالة تثبيت البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية في الطابعة، قم بفصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة إذا كان متصلًا. افتح غطاء حامل البطارية، ثم أخرج البطارية. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد تثبيت البطارية. قم بتوصيل سلك الطاقة (اختياري).
 - قم بتشغيل الطابعة. تقوم الطابعة بالتحقق من الورق في مسار الورق، ثم تعمل على إخراج الورق المحشور تلقائيًا.
- اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة.

رسالة الخطأ: فشل أداة الإحساس الآلي للورق.

الحل قد تكون أداة الإحساس الآلي للورق معاقة أو تالفة. حاول نقل الطابعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ثم اضغط على **OK (موافق)** وحاول الطابعة ثانية. عند استمرار المشكلة، زر www.hp.com/support أو اتصل بدعم HP.

رسالة الخطأ: طابعة غير متوافقة. استخدم خرطوشة مناسبة من صنع HP.

الحل استبدل خرطوشة الطابعة بخرطوشة تتوافق مع الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة الطابعة.

تحذير  لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون الموجودة داخل حامل خرطوشة الطابعة أو على خرطوشة الطابعة.

رسالة الخطأ: عربة خرطوشة الطابعة معاقة. حرر انحسار الورق ثم اضغط على **OK (موافق)**.

الحل اتبع هذه الخطوات لتحرير العائق الموجود في مسار قاعدة خرطوشة الطابعة:

١. قم بإزالة أي ورق محشور من حاوية الإدخال أو الإخراج.
٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

رسالة الخطأ: محطة صيانة الخرطوشة معاقة.

الحل إن محطة صيانة خرطوشة الطابعة هي المكون الموجود تحت قاعدة خرطوشة الطابعة والذي يغطي خرطوشة الطابعة من أجل تخزينها. اتبع هذه الخطوات لتحرير العائق الذي يحظر محطة صيانة خرطوشة الطابعة:

١. قم بإزالة أي ورق محشور من حاوية الإدخال وحاوية الإخراج.
٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

رسالة الخطأ: الصورة تالفة

السبب عندما قامت الطابعة بالطباعة من بطاقة الذاكرة، تم إما إدخال بطاقة ذاكرة أخرى أو تم توصيل جهاز USB بمنفذ الكاميرا الأمامي.

الحل لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت. لا تدخل جهاز USB أثناء قيام الطابعة بالطباعة من بطاقة ذاكرة. الصورة غير تالفة.

السبب الصورة المشار إليها تالفة في بطاقة الذاكرة المدخلة.

رسالة الخطأ: Card access error. See user manual. (خطأ في الوصول إلى البطاقة. راجع دليل المستخدم).

السبب قد يشير خطأ في الوصول للبطاقة إلى وجود بطاقة ذاكرة من نوع xD-Picture Card في حالة "محمي ضد الكتابة". بطاقات الذاكرة من نوع xD-Picture Card تتضمن ميزة حماية خاصة تؤكد حماية صورتك.

ملاحظة أثناء الوجود في هذه الحالة, ما زلت تتمكن من استخدام الطابعة للطباعة وحفظ الصور من xD-Picture Card إلى مكان آمن, مثل محرك الأقراص الثابت في جهاز الكمبيوتر. 

الحل

- أعد إدخال بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card إلى الكاميرا وقم بتشغيل الكاميرا. في معظم الحالات, تقوم الكاميرا تلقائيًا بعمل التغييرات المطلوبة.
 - أعد تهيئة بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card. راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا للحصول على إرشادات حول إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. لاحظ أن هذا الإجراء يقوم بمحو الصور المحفوظة حاليًا في بطاقة الذاكرة. لحفظ هذه الصور, قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر قبل إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة. بمجرد إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة, قم بنقل تلك الصور إلى بطاقة الذاكرة باستخدام جهاز الكمبيوتر.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة, أدخل بطاقة الذاكرة من نوع xD-Picture Card إلى الطابعة, ثم شغل الطابعة ثانية.
-

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتنشيط برنامج طابعة HP Photosmart، كما يتضمن مواصفات الطابعة المحددة.

متطلبات النظام

المتطلبات الأدنى لـ Windows	المتطلبات الأدنى لـ Mac	المكوّن
Microsoft® Windows 98 2000, Me, SE ,XP Home, Professional XP, XP Professional XP, Starter Edition Professional x64	Mac® OS X 10.3.x و x.10.4	نظام التشغيل
Intel® Pentium® II (أو ما يمثله) أو المعالجات الأحدث (يتطلب Pentium III لاستخدام HP Photosmart Premier)	G3 أو أكثر	المعالج
64 ميجابايت (يوصى بـ 256 ميجابايت)	128 ميجابايت	RAM (ذاكرة وصول عشوائي)
500 ميجابايت	١٥٠ ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
800 × 600، 16 بت أو أعلى	800 × 600، 16 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
USB 2.0 عالي السرعة: Microsoft® Windows 98 2000, Me, SE ,XP Home, Professional XP, XP Professional XP, Starter Edition Professional x64 PictBridge : استخدام منفذ الكاميرا الأمامي Bluetooth : استخدام محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	USB 2.0 عالي السرعة: Mac® OS X 10.3.x و x.10.4 PictBridge : استخدام منفذ الكاميرا الأمامي	التوصيل
Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	—	المستعرض

مواصفات الطباعة

المواصفات	الفئة
USB 2.0 عالي السرعة: Microsoft® Windows 98 SE, XP Home, Professional 2000, Me Starter Edition XP, XP Professional و Mac® OS X 10.3.x ; Professional x64 و x.10.4 PictBridge Microsoft® Windows 98 SE, XP Home, Professional 2000, Me, XP Professional Starter Edition و Mac® OS X ; XP Professional x64 و x.10.4 و 10.3.x Bluetooth Microsoft® Windows 98 SE, XP Home, Professional 2000, Me, XP Professional Starter Edition و Mac® OS X ; XP Professional x64 و x.10.4 و 10.3.x	التوصيل
شاشة الكريستال السائل (شاشة مسطحة) بحجم 6.4 سم (2.5 بوصة)	العرض
الحد الأقصى أثناء التشغيل: 35-15° مئوية (59-95° فهرنهايت) @ رطوبة نسبية 20-80% الحد الموصى به أثناء التشغيل: 35-15° مئوية (59-95° فهرنهايت) @ رطوبة نسبية 20-80%	مواصفات البيئة
JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman	تنسيقات ملفات الصور
1 غيغابايت من الذاكرة الومضة	التخزين الداخلي
الطباعة بدون حدود: الجزء العلوي/السفلي/الأيمن/الأيسر 0.0 مم (0.0 بوصة) طباعة بحدود: الجزء العلوي/السفلي/الأيمن/الأيسر 3.0 مم (0.12 بوصة)	هوامش
ورق صور بحجم 13 × 18 سم (5 × 6 بوصات) ورق صور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) ورق صور مع علامة بحجم 10 × 15 سم مع علامة بحجم 1.25 سم (4 × 6 بوصات مع علامة بحجم 0.5 بوصة) بطاقات ورق فاخر جدًا للصور من HP بحجم 10 × 20 سم (4 × 8 بوصات) ورق ملصقات للصور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)، 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة ورق صور البانوراما بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة)	أحجام الوسائط

المواصفات	الفئة
بطاقات الفهرس بحجم 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات) و 13 × 9 سم (3.5 × 5 بوصة) بطاقات Hagaki بحجم 148 × 100 مم (3.9 × 5.8 بوصة) بطاقات A6 بحجم 148 × 105 مم (4.1 × 5.8 بوصة) بطاقات بحجم L 127 × 90 مم (3.5 × 5 بوصة) بطاقات بحجم L مع علامة 127 × 90 مم مع علامة بحجم 12.5 مم (3.5 × 5 بوصة مع علامة بحجم 0.5 بوصة) بطاقات بحجم 2L 178 × 127 مم (5 × 7 بوصات)	
أنواع الوسائط HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) (موصى به) البطاقات: الفهرس, Hagaki, A6, حجم L, حجم 2L Photo sticker paper (ورق ملصقات الصور) HP CD/DVD Label media (وسائط ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP) HP Self-Adhesive Photo paper (ورق الصور اللاصق من HP) أوراق الصور الأخرى (قد تختلف النتائج)	
CompactFlash النوع I و II Memory Sticks Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card	بطاقات الذاكرة
الطباعة: كل تنسيقات الملف المعتمدة بالنسبة للصور والفيديو الحفظ: كافة تنسيقات الملفات	تنسيقات الملفات المعتمدة في بطاقات الذاكرة
تدعم ورق بحجم يصل إلى 13 × 18 سم (5 × 6 بوصات)	حافية الورق
20 ورقة, أقصى سمك 305 µm (12 ميلي) لكل ورقة	سعة حافية الورق
جزء رقم 2121-0957 (أمريكا الشمالية) من صنع HP, 100-240 V AC (± 10%) 50/60 هرتز (± 3 Hz) جزء رقم 2120-0957 (في بقية العالم) من صنع HP, 100-240 V AC (± 10%) 50/60 هرتز (± 3 Hz)	محول الطاقة
الولايات المتحدة الطباعة: 18.59 وات استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 13.03 وات في وضع إيقاف التشغيل: 10.12 وات دولي الطباعة: 17.71 وات	استهلاك الطاقة

(تابع)

المواصفات	الفئة
استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 12.63 وات في وضع إيقاف التشغيل: 10.24 وات	
خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان HP 110 Tri-color Inkjet ملاحظة: يوجد رقم خرطوشة الطباعة أيضًا على التغطية الخلفية لدليل المستخدم هذا كمرجع سريع.	خرطوشة الطباعة
2000 ,Me ,Microsoft® Windows 98 SE XP , XP Professional,XP Home ,Professional XP Professional x64 ,Starter Edition x.10.4 و Mac® OS X 10.3.x توصي HP باستخدام كابل USB طوله أقل من 3 أمتار (10 أقدام)	دعم USB 2.0 عالي السرعة
Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	تنسيقات ملفات الفيديو

١٠ دعم HP

- عملية الدعم
- دعم HP عبر الهاتف
- خيارات الضمان الإضافية
- ضمان HP

عملية الدعم

عند التعرض إلى مشكلة، اتبع هذه الخطوات:

١. راجع الوثائق المزودة مع جهاز طابعة HP Photosmart.
٢. زر موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP على www.hp.com/support. يتوفر الدعم الفوري من HP لجميع عملاء HP. هذا هو أسرع المصادر للحصول على أحدث المعلومات التي تتعلق بالجهاز ودعم الخبراء ويتضمن الميزات التالية:
 - الوصول السريع إلى أخصائيي الدعم المؤهلين على الإنترنت
 - تحديثات للبرامج وبرامج التشغيل لجهاز طابعة HP Photosmart
 - معلومات ذات قيمة عالية حول جهاز طابعة HP Photosmart وحل مشكلات لقضايا شائعة.
 - تحديثات عملية للجهاز، تنبيهات الدعم وقنوات إخبارية من HP تتوفر لديك عند تسجيل طابعة HP Photosmart.
٣. في أوروبا فقط: اتصل بمكان الشراء المحلي. عند حدوث خلل في أجهزة طابعة HP Photosmart، سيطلب منك إحضاره إلى مركز البيع المحلي. (يتم توفير الخدمة مجانًا خلال فترة الضمان المحدودة للجهاز. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.)
٤. اتصل بمركز الدعم لـ HP. يتفاوت مدى توفر خيارات الدعم حسب الجهاز، البلد/المنطقة واللغة.

دعم HP عبر الهاتف

للحصول على قائمة من الأرقام الهاتفية الخاصة بالدعم، راجع قائمة الأرقام الهاتفية الموجودة في الجزء الداخلي للتغطية الأمامية.

فترة الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانًا لمدة عام واحد في أمريكا الشمالية، دول آسيا المطلة على المحيط الهادي وفي أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك). لمعرفة مدى فترة الدعم عبر الهاتف في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، زر www.hp.com/support. يتم تطبيق الرسوم العادية لشركة الهواتف.

كيفية إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر وطابعة HP Photosmart عند الاتصال بدعم HP. كن مستعدًا لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الجهاز (مدون على الملصق الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز)
- الرقم المسلسل للجهاز (مدون على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز)
- الرسائل التي تظهر أمامك عند حدوث مشكلة ما
- الإجابات على هذه الأسئلة:
 - هل حدثت هذه المشكلة من قبل؟
 - هل يمكنك تكرار تنفيذ مثل هذه المشكلة؟
 - هل قمت بإضافة أية أجهزة أو برامج جديدة إلى الكمبيوتر في وقت حدوث هذه المشكلة تقريبًا؟
 - هل حدث أي شيء آخر قبل حدوث هذه المشكلة (مثل عاصفة رعدية، إزاحة الجهاز، إلخ)؟

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف، يمكن الحصول على دعم من قبل HP مقابل دفع رسوم إضافية. قد يتوفر الدعم أيضاً على موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP: www.hp.com/support. اتصل بموزع HP أو اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها لتعرف المزيد على خيارات الدعم.

خيارات الضمان الإضافية

تتوفر خطط الخدمة الممتدة للطابعة نظير دفع رسوم إضافية. انتقل إلى www.hp.com/support، حدد البلد/المنطقة التي تقيم بها وحد اللغة الخاصة بك، ثم استكشف الخدمات ومناطق الضمان للحصول على معلومات حول خطط الخدمة الممتدة.

ضمان HP

منتج HP	مدة الضمان المحدود
جهاز ليزر طابع	١٠ سنة
طابعات الليزر أو الطباعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة) حتى نفاد حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخراطيش، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصليحها أو تبديلها أو أي شيء استخدمها أو تم بيعها بها.
الخدمات	عام واحد ما لم يتم تحديده بخلاف ذلك
الأجزاء الخلفية بالطابعة (راجع الأقسام التالية لتعرف على التفاصيل)	عام واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواء في الخامة أو في الصنعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- ٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا يتلف المنتج أو أن يكون خالياً من الأخطاء.
- ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP أو العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - أ. الصيانة أو التعديل بطريقة خاطئة، أو
 - ب. استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا تفرها ولا تصنعها شركة HP، أو
 - ج. تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل، أو
 - د. عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- ٤- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقب الدعم أيرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن البطء أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خراطيش حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خراطيش حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحميل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح المواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك البطء أو التلف بالتحديد.
- ٥- إذا تلفت شركة HP خلال فترة ضمان إخطاراً بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، فستقوم شركة HP بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع لشركة HP.
- ٦- إذا تعذر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمل الضمان، بما يتناسب مع الموقف، فستقوم شركة HP بدفع المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- ٧- لا تشمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعبى إلى شركة HP.
- ٨- ستقوم شركة HP بكون المنتج البديل إما جديداً أو كالمجدي، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها لتكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠- يصرح بأن الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها عليها. يمكن إيراد تعاقبات للحصول على خدمات ضمان إضافية مثل الخدمة في الموقع - من أي مكتب معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد الممثلين المعتمدين.

ب - حدود الضمان

- بالترافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التامين لها أية ضمانات أو أية تعاقبات أخرى من أي نوع، سواء كانت ضمانات أو تعاقبات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لمستوى معين من الجودة أو ملائمته لغرض بعينه.
- ج - حدود المسؤولية القانونية
- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعمل والخدمة على.
 - ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التامين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عروسية مترتبة على أضرار أخرى، سواء كان ذلك قانوناً على تعاقب أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواء تم الإضرار بالمتابعة حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإضرار.

د - القوانين المحلية

- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
- ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي وقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إن تلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحدداتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - أ. عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب. تقييد قدرة الشركات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها، أو
 - ج. منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمان الضمنية التي لا يمكن لشركات المصنعة إخلاء مسؤوليتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمان الضمنية.
- ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديدها، بل تعتبر متممة لها.

تثبيت البرنامج

أ

تأتي الطابعة وهي مزودة مع برنامج اختياري يمكن تثبيته في جهاز الكمبيوتر. بعد استخدام إرشادات الإعداد المزودة مع الطابعة في العلبة من أجل إعداد أجهزة الطابعة، استخدم الإرشادات الموجودة في هذا القسم لتثبيت البرنامج.

مستخدمو Mac	مستخدمو Windows
١. قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة وبتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر. ٢. أدخل القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر. ٣. في سطح المكتب، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart. ٤. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز HP Installer (مثبت HP). واتباع الإرشادات الظاهرة على كل شاشة تثبيت من أجل تثبيت برنامج الطابعة. ٥. عند ظهور شاشة Congratulations (تهانينا)، انقر فوق OK (موافق).	هام: لا تتم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك القيام بذلك. ١. أدخل القرص المضغوط الخاص بـ HP Photosmart إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر. عند عدم ظهور معالج التثبيت، حدد ملف Setup.exe في محرك الأقراص المضغوطة وانقر فوقه مرتين. تستمر عملية تحميل الملفات أقل من دقيقة واحدة. ٢. انقر فوق Next (التالي) واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. ٣. عند المطالبة، قم إما بقبول خيار Recommended (الموصى به) أو بتحديد خيار Custom (مخصص). عند تحديد Custom (مخصص)، قم بإلغاء تحديد البرامج التي لا ترغب في تثبيتها. إذا كنت غير متأكد، فيمكنك تمييز اسم كل برنامج مسرد لقراءة وصف موجز للبرنامج. ٤. عند المطالبة، قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة وبتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر. ٥. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة حتى إكمال التثبيت. عند مطالبة إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، قم بذلك.

ب قوائم الطابعة

تضمن قوائم الطابعة العديد من الميزات لعرض الصور وطباعتها، الحصول على مساعدة والمزيد. تقوم بتمييز صور من خلال تحريك الحد المميز بواسطة زر سهم رباعي الاتجاه. تقوم بتحديد الصور المميزة من خلال الضغط على زر **OK (موافق)**. عند الضغط على زر **Print (طباعة)**، سيتم طباعة كل الصور المحددة.

Edit photos (تحرير صور)

- **Get creative (صر مُبدعًا)**
 - **Frames (إطارات):** حدد لإضافة إطار مزخرف حول الصورة الحالية.
 - **Clipart (قصاصة فنية):** حدد لإضافة صور بقصاصة فنية للصورة الحالية.
 - **Greetings (تهاني):** حدد لإضافة تهنئة للصورة الحالية.
 - **Add color effect (إضافة تأثير الألوان):** اختر من داخل تأثيرات الألوان التالية: **Black & white (أسود وأبيض)**, **Sepia (بنّي داكن)**, **Antique (قديم)**, أو **No effect (دون تأثير)** (افتراضي).
- **Improve image (تحسين صورة)**
 - **Auto enhance (تحسين آلي):** حدد خيار تحسين من أجل تحسين الصورة.
 - **crop (قص):** حدد لقص الصورة المميزة حاليًا. اضغط على **Q** أو على **Q** لضبط حجم المنطقة التي تم قصها. اضغط على زر سهم رباعي الاتجاه الموجود على لوحة التحكم لتحريك المنطقة التي تم قصها. اضغط على **OK (موافق)**. ثم اضغط على **OK (موافق)** ثانية لحفظ نسخة للصورة التي تم قصها في التخزين الداخلي للطابعة.
 - **Photo brightness (سطوع الصورة):** اضغط على **Q** أو على **Q** لتحريك المزلاج وضبط سطوع الصورة.
- **Specialty printing projects (مشاريع طباعة خاصة)**
 - **Panoramic photos (صور البانوراما):** حدد هذا الخيار ليتم **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** للطباعة البانوراما (افتراضي). حدد **On (تشغيل)** لطباعة كل الصور المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1. قم بتحميل ورق بحجم 30 × 10 سم (12 × 4 بوصة) قبل الطباعة. عند تحديد صورة، يظهر مربع ربط باللون الأخضر الذي يعرض المنطقة التي تتم طباعتها. حدد **Off (إيقاف تشغيل)** للطباعة بنسبة الارتفاع إلى العرض العادية التي تصل إلى 3:2.
 - **Photo stickers (ملصقات الصور):** حدد هذا الخيار لاختيار إما **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** بالنسبة لطباعة الملصقات (افتراضي). حدد **On (تشغيل)** لطباعة 16 صورة في كل صفحة، ثم قم بتحميل وسائط ملصقات خاصة. حدد **Off (إيقاف تشغيل)** للطباعة باستخدام أحد خيارات التخطيط العادية.
 - **Passport photos (صور جواز السفر):** حدد هذا الخيار لاختيار إما **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** بالنسبة لوضع صور جواز السفر (افتراضي). تتم طباعة صفحة منفصلة لكل صورة محددة (بحجم صورة جواز السفر المختار)، وتضمن كل صفحة مطبوعة عدد الصور بالحجم المحدد الذي يلائم الصفحة.
 - **CD/DVD tattoo (رسم القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي):** حدد هذا الخيار لاختيار إما **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** بالنسبة لوضع رسم القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي (افتراضي).
 - **Video Action Print (طباعة حركات فيديو):** حدد قبل طباعة إطار فيديو.

Slide show (عرض الشرائح)

- **Play selected photos (تشغيل الصور المحددة):** حدد لتشغيل عرض الشرائح لصور محددة حاليًا.
- **Saved slide shows (عروض الشرائح المحفوظة)**
 - **Play saved slide show (تشغيل عروض الشرائح المحفوظة):** حدد لتشغيل عرض شرائح تم حفظه مسبقًا.
 - **Save selected as slide show (حفظ صور محددة كعرض شرائح):** حدد لحفظ الصور المحددة كعرض شرائح.
 - **Delete saved slide show (حذف عروض الشرائح المحفوظة):** حدد لحذف عرض شرائح تم حفظه.
- **Playback controls (عناصر التحكم بالتشغيل)**
 - **Pause slide show (توقف عرض الشرائح):** حدد لتوقف عرض الشرائح المشغل حاليًا.
 - **Resume slide show (استئناف عرض الشرائح):** حدد لاستئناف تشغيل عرض الشرائح الحالي.
 - **Exit slide show (الخروج من عرض الشرائح):** حدد للخروج من عرض الشرائح المشغل حاليًا.
- **Slide show preferences (تفضيلات عرض الشرائح):** حدد لضبط تفضيلات عرض الشرائح. يمكن الاختيار بين **Loop (تكرار)**، **Duration between images (المدة بين الصور)**، **Transitions (انتقالات)**، و **Random (عشوائي)**.

Print options (خيارات الطباعة)

- **Change layout** (تغيير التخطيط): حدد هذا الخيار لتغيير طريقة ظهور الصور المحددة على النسخة المطبوعة. يمكن اختيار إما 1-up (1-أعلى), 2-up (2-أعلى), أو 4-up (4-أعلى), أو **index page** (صفحة الفهرس).
- **Print status** (حالة الطباعة): حدد لتحديد صفحة نطاق الصور المحددة التي تتم طباعتها حاليًا.

Organize & save (الترتيب والحفظ)

يمكن ترتيب الصور بفئات حسب كلمة رئيسية وحفظ الصور في أجهزة مختلفة.

Save (حفظ)

- **Save progress** (تقدم الحفظ): حدد عدد الصور التي تم نقلها, عدد الصور المتبقية للنقل (X من Y), والوقت المقدر المتبقي لنقل البقية. يتوفر هذا الخيار فقط عند الحفظ إلى الطباعة.
- **Cancel save** (إلغاء الحفظ): حدد لإلغاء الحفظ. يتوفر هذا الخيار فقط عند الحفظ إلى الطباعة.
- **To printer** (إلى الطباعة): حدد لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة أو من جهاز متصل بمنفذ الكاميرا إلى التخزين الداخلي للطابعة.
- **To memory card** (إلى بطاقة ذاكرة): حدد لحفظ صور من جهاز متصل بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة أو من التخزين الداخلي للطابعة إلى بطاقة الذاكرة المدخلة.
- **To external** (إلى خارجي): حدد لحفظ صور من بطاقة الذاكرة المدخلة أو التخزين الداخلي للطابعة إلى جهاز متصل بمنفذ الكاميرا في الجزء الأمامي للطابعة.
- **To computer** (إلى جهاز كمبيوتر): حدد لحفظ صور من بطاقة الذاكرة المدخلة أو التخزين الداخلي للطابعة إلى جهاز كمبيوتر متصل بمنفذ USB في الجزء الخلفي للطابعة.

Keyword (كلمة رئيسية)

يمكن تعيين كلمات رئيسية لكل صورة مخزنة في التخزين الداخلي للطابعة, ثم عرض الصور لاحقًا وتصنيفها حسب كلمة رئيسية. على سبيل المثال, يمكن تمييز مجموعة من الصور كـ "إجازة" بحيث تتمكن من التعرف على التقاطات الإجازة. هناك 10 كلمات رئيسية مختلفة تتوفر لديك, بالإضافة إلى "أخرى". يظهر رمز الكلمة الرئيسية في الجزء السفلي من شاشة الطباعة ليشير إلى تعيين كلمة رئيسية للصورة المعروضة.



Assign a keyword (تعيين كلمة رئيسية)

- **Favorite** (المفضل)
- **Vacations** (إجازات)
- **Holidays** (أعياد)
- **Birthdays** (أعياد الميلاد)
- **Family** (العائلة)
- **Friends** (الأصدقاء)
- **Pets** (حيوان)
- **Places** (أماكن)
- **Events** (أحداث)
- **School** (مدرسة)
- **Other** (أخرى)
- **View photos by keyword** (عرض صور حسب كلمة رئيسية)
- **All** (الكل): حدد لعرض كل الصور.
- **Last save** (آخر حفظ): حدد لعرض صور تم حفظها مؤخرًا.
- **Printed** (مطبوع): حدد لعرض كل الصور التي تم طباعتها مسبقًا.
- **Viewed** (تم عرضه): حدد لعرض صور تم عرضها مسبقًا كثيرًا.
- **Favorite** (المفضل): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Favorite** (المفضل) إليها.
- **Vacations** (إجازات): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Vacations** (إجازات) إليها.
- **Holidays** (أعياد): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Holidays** (أعياد) إليها.
- **Birthdays** (أعياد الميلاد): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Birthdays** (أعياد الميلاد) إليها.
- **Family** (العائلة): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Family** (العائلة) إليها.
- **Friends** (الأصدقاء): حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Friends** (الأصدقاء) إليها.

- **Pets (حيوان):** حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Pets (حيوان)** إليها.
 - **Places (أماكن):** حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Places (أماكن)** إليها.
 - **Events (أحداث):** حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Events (أحداث)** إليها.
 - **School (مدرسة):** حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **School (مدرسة)** إليها.
 - **Other (أخرى):** حدد لعرض الصور التي تم تعيين الكلمة الرئيسية **Other (أخرى)** إليها.
 - **All keywords (كل الكلمات الرئيسية):** حدد لعرض كل الصور التي تم تعيين كلمات رئيسية إليها.
 - **Unassigned (غير معين):** حدد لعرض صور لم يتم تعيين كلمات رئيسية إليها.
 - **Videos (مقاطع فيديو):** حدد لعرض مقاطع فيديو.
 - **Remove assigned keyword (إزالة كلمات رئيسية معينة)**
- حدد لإزالة كلمات رئيسية معينة من الصورة المحددة أو من كل الصور الموجودة في الألبوم المحدد.

Date correction (تصحيح اليوم)

حدد **Date correction (تصحيح اليوم)** لتغيير تاريخ ختم التاريخ/الوقت على الصور المحددة أو الصورة المميزة الحالية.

الأدوات

Storage (التخزين)

- **Available space (مسافة فارغة):** حدد لعرض المسافة المتبقية في التخزين الداخلي للطابعة.
- **Delete images (حذف صور):** حدد لحذف الصورة المميزة حاليًا أو كل الصور المحددة.
- **Reformat internal drive (إعادة تهيئة محرك الأقراص الداخلي):** حدد لإعادة تهيئة التخزين الداخلي للطابعة. سيتم محو كل الصور بشكل دائم.

Bluetooth

- **Device address (عنوان الجهاز):** قد تتطلب بعض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية بادخال عنوان الجهاز المطلوب لتحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الطابعة.
- **Device name (اسم الجهاز):** يمكنك تحديد اسم للطابعة الذي يظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تتحدد موقع الطابعة.
- **Passkey (مفتاح المرور):** عندما يتم ضبط **Security level (مستوى الأمان)** لـ Bluetooth الخاص بالطابعة إلى **High (مرتفع)**، فيجب إدخال مفتاح المرور لجعل الطابعة متاحة لأجهزة Bluetooth الأخرى. مفتاح المرور الافتراضي هو 0000.
- **Visibility (الرؤية):** حدد **Visible to all (مرئي للجميع)** (افتراضي) أو **Not visible (غير مرئي)**. عند ضبط **Visibility (الرؤية)** إلى **Not visible (غير مرئي)**، يمكن فقط للأجهزة التي تعرف عنوان الطابعة بالطابعة إليها.
- **Security level (مستوى الأمان):** حدد **Low (منخفض)** (افتراضي) أو **High (مرتفع)**. لا يتطلب إعداد **Low (منخفض)** من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطابعة. أما إعداد **High (مرتفع)** فهو يتطلب من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطابعة.
- **Reset Bluetooth options (إعادة ضبط خيارات Bluetooth):** حدد هذا الخيار لإعادة ضبط كل العناصر الموجودة في قائمة Bluetooth إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.
- **Photosmart Share (Instant Share):** حدد لمشاركة صور موجودة على بطاقة الذاكرة المدخلة مع العائلة والأصدقاء. يجب توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر كما يجب تثبيت برنامج الطابعة في جهاز الكمبيوتر.
- **اختبار وصفحات العينة**

- **Print test page (طباعة صفحة اختبار):** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الطابعة والتي قد تساعدك في حل المشكلات.
- **Print sample page (طباعة صفحة عينة):** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة، تفيدك في التحقق من جودة الطباعة الخاصة بالطابعة.
- **Print panoramic sample page (طباعة صفحة عينة بانورامية):** حدد لطباعة صفحة عينة تفيدك في التحقق من الطباعة البانورامية.

Cartridge (خرطوشة)

- **Cartridge status (حالة الخرطوشة):** حدد لفحص مقدار الحبر المتبقي في خرطوشة الطابعة.
- **Align cartridge (محاذاة الخرطوشة):** حدد لمحاذاة خرطوشة الطابعة، مما يؤكد مطبوعات بجودة طباعة عالية. قم بذلك عند عدم محاذاة الألوان في المطبوعات، أو عند طباعة صفحة المحاذاة بشكل غير صحيح في حالة تثبيت خرطوشة طباعة جديدة.
- **Clean cartridge (تنظيف الخرطوشة):** حدد لتنظيف خرطوشة الطابعة. بعد التنظيف، سيظهر سؤال يسالك هل تريد المتابعة إلى تنظيف المستوى الثاني (نعم) **Yes (نعم)** أو **No (لا)**، في حالة اختبار **Yes (نعم)** سيتم إكمال دورة تنظيف ثانية. بعد ذلك سيظهر سؤال يسالك هل تريد المتابعة إلى تنظيف المستوى الثالث (نعم) **Yes (نعم)** أو **No (لا)**.

التعليمات

Help (التعليمات) لقراءة معلومات وتلميحات حول كيفية الحصول على مساعدة بشأن التوصيل بالثلفزيون، استخدام جهاز التحكم عن بعد للطباعة، استخدام Bluetooth، إدخال بطاقات الذاكرة، تثبيت خرطوشة الطباعة، تحميل الورق، تحرير انحشارات الورق وتوصيل الكاميرات.

تفضيلات

- **Slide show** (عرض الشرائح): حدد لضبط خيارات عرض الشرائح. **Loop** (تكرار)، **Duration between** (المدة بين الصور)، **Transitions** (انتقالات)، أو **Random** (عشوائي).
- **Television** (التلفزيون): حدد لضبط خيارات التلفزيون. **Aspect ratio** (نسبة الارتفاع إلى العرض) و **NTSC/PAL**. حدد للعرض على **TV** (التلفزيون) أو **Printer** (الطابعة).
- **Print quality** (جودة الطباعة): حدد لتغيير جودة الطباعة. اختر بين **Best** (الأفضل) أو **Normal** (عادي) لتحديد جودة الطباعة.
- **Paper type** (نوع الورق): حدد لتغيير نوع الورق الذي تتم الطباعة عليه. اختر بين **HP Advanced** (ورق متقدم من HP) أو **HP Premium** (ورق فاخر من HP)، أو **Other** (آخر). توصي HP باستخدام **HP Advanced Photo Paper** (ورق الصور المتقدم من HP) للحصول على أفضل النتائج. عند الطباعة على ورق ليس من صنع HP أو وسائط أخرى، اختر **Other** (آخر) بحيث تقوم الطباعة بضبط نفسها بشكل مناسب.
- **Date/time** (التاريخ/الوقت): حدد لعرض ختم التاريخ/الوقت على الصور المطبوعة. حدد **Date/time** (التاريخ/الوقت)، **Date Only** (التاريخ فقط)، أو **Off** (إيقاف تشغيل) (افتراضي).
- **Colorspace** (مساحة الألوان): حدد لاختيار مساحة الألوان، (طراز رياضي ذو ثلاثة أبعاد لترتيب الألوان). تؤثر مساحة الألوان التي تحددها على الألوان في الصور المطبوعة. حدد **sRGB**، **Adobe RGB**، أو **Auto-select** (تحديد آلي) (افتراضي). يعطي الخيار الافتراضي **Auto-select** (تحديد آلي) أمراً للطباعة باستخدام مساحة الألوان **Adobe RGB** إذا كانت متوفرة. تستخدم الطباعة **sRGB** افتراضياً في حالة عدم توفر **Adobe RGB**.
- **Borderless** (بدون حدود): حدد هذا الخيار ليتم **On** (تشغيل) (افتراضي) أو **Off** (إيقاف تشغيل) (افتراضي) الطباعة بدون حدود. عند إيقاف تشغيل خيار الطباعة بدون حدود، سيتم طباعة كل الصفحات بحد أبيض ضيق حول الحافات الخارجية للورق.
- **After printing** (بعد الطباعة): حدد لتغيير خيار إلغاء تحديد الصور المحددة بعد الطباعة: **Always** (دائماً) (افتراضي)، **Never** (أبداً)، أو **Ask each time** (إسألني كل مرة).
- **Restore defaults** (استعادة الإعدادات الافتراضية): حدد لاستعادة الإعدادات الافتراضية الخاصة بالطابعة: **Yes** (نعم) أو **No** (لا) (افتراضي). إن تحديد **Yes** (نعم) يقوم باستعادة تفضيلات المصنع الأصلية.
- **Language** (اللغة): حدد لتغيير اللغة المستخدمة على شاشة الطباعة.

الرموز/الأعداد

edit photos (تحرير صور)
قائمة ٦١

B

Bluetooth

حل المشكلات ٤٨
محول طابعة لاسلكي ٨

C

CompactFlash

H

HP Photosmart Share

M

Memory Sticks ١٥
Microdrive ١٥
MultiMediaCard ١٥

S

Secure Digital ١٥
Sony Memory Sticks
Memory Sticks /نظر

U

USB

المواصفات ٥٤
منفذ ٤

X

xD-Picture Card

I

أخبار HP Vivera ٣٥
إدخال بطاقات الذاكرة ١٥
إرسال الصور بالبريد الإلكتروني ٣٠
إزالة العيون الحمراء ٢٤
إشعارات شركة Hewlett-Packard ٤
اسئلة وأجوبة ٤٣
الأزرار ٧
الاسئلة المتداولة ٤٣
الإضاءة المحكمة ٢٤
الاتصال بدعم HP ٥٧
التركيز الذكي ٢٤
الحصول على التعليمات ٤٣

الضمان ٥٨

المصابيح ٦

المواصفات ٥٣

الوثائق، الطابعة ٣

ب

برنامج تثبيت ٥٩
بطاريات

حامل ٧

طراز ٨

مؤشر الشحن ٦٧
بطاقات الذاكرة

إزالة ١٧

بطاقات ذاكرة

إدخال ١٥

الأنواع المعتمدة ١٥
بعد انتهاء فترة الدعم ٥٨

ت

تحميل الورق ١٣

تخزين

خرطوشات الطابعة ٣٩

طابعة ٣٩

ورق صور ٤٠

تخطيط الصورة وحجمها ١٩

تصحيح الصور ٢٤

تعليمات ٤٣

تنسيقات الملف، معتمدة ٥٤
تنظيف

خرطوشات الطابعة ٣٦

طابعة ٣٦

ج

جهاز التحكم عن بعد ٢٩

جهاز الكمبيوتر

تثبيت البرنامج ٥٩

متطلبات النظام ٥٣

جودة

حل المشكلات ٤٧

صور ٢٤

طابعة ٢٦

طابعة صفحة اختبار ٣٧

ورق صور ٤٠

ح

حاويات، ورق ٤

حقيبة الحمل

نقل الطابعة ٤٠

حل المشكلات

Bluetooth ٤٨

دعم HP ٥٧

رسائل الخطأ ٤٩

مشاكل تتعلق بالجودة ٤٧

مشاكل تتعلق بالورق ٤٥

مصابيح وامضة ٤٣

خ

خرطوشات. /نظر خرطوشات الطابعة

خرطوشات الحبر. /نظر خرطوشات الطابعة

خرطوشات الطابعة

اختبار ٣٧

تخزين ٣٩

تنظيف ٣٦

تنظيف نقاط التلامس ٣٧

محاذاة ٣٨

د

دعم HP ٥٧

دعم عبر الهاتف ٥٧

ر

رسائل الخطأ ٤٩

رمز بطاقة الذاكرة ١٧

ص

صفحة اختبار ٣٧

صفحة محاذاة ٣٨

صور

إرسال بالبريد الإلكتروني ٣٠

إزالة العيون الحمراء ٢٤

الفهرس ١٨

تحديد لإجراء الطابعة ١٩

تحسين الجودة ٢٤

طابعة ٢٠

عرض ١٨

صور جواز السفر ٢٣

صور مصغرة، طابعة ١٨

ط

طابعة

أجزاء ٤

المواصفات ٥٤

الوثائق ٣	محاذاة خرطوشات الطباعة ٣٨
تخزين ٣٩	محول السيارة ٤٠
تنظيف ٣٦	مستوى الحبر، فحص ٣٧, ٦٧
رسائل الخطأ ٤٩	مقطع فيديو
قائمة ٨	تنسيقات الملف المعتمدة ٥٦
ملحقات ٨, ٤٠	طباعة إطار فردي من ٢٣
نقل ٤٠	ملحقات ٨, ٤٠
طباعة	ملصقات الصور ٢٢
دون جهاز الكمبيوتر ١٥	ملصقات للقرص المضغوط/قرص الفيديو
رسم القرص المضغوط/قرص الفيديو	الرقمي ٢٣

ن

نزع بطاقة ذاكرة ١٧
نقل الطباعة ٨, ٤٠

و

ورق
المواصفات ٥٤
انحسارات ٤٦
تحميل ١٣
حاويات ٤
حل المشكلات ٤٥
شراء واختيار ١٣
صيانة ١٣, ٤٠
وضع البانوراما ٢١

ع

عرض صور ١٨
عملية الدعم ٥٧

ف

فترة الدعم عبر الهاتف
فترة الدعم ٥٧

ق

قائمة, تحرير الصور ٦١
قائمة, طباعة ٨
قائمة, كلمة رئيسية ٦٢

ك

كاميرا الفيديو
رمز على شاشة الطباعة ٦٧
كاميرات
أنواع ٣١
لا تتم طباعة الصور ٤٨
منفذ ٤
كاميرات رقمية: /نظر كاميرات
كلمة رئيسية
قائمة ٦٢
كيفية إجراء مكالمات هاتفية ٥٧

ل

لوحة التحكم ٧

م

متطلبات النظام ٥٣

رموز شاشة الطباعة

توفر الرموز الظاهرة على شاشة الطباعة معلومات حول الطباعة، مثل مستوى الحبر لخرطوشة الطباعة ورقم الفهرس للصورة الحالية.

مؤشر البطارية: يقوم بعرض مستوى الشحن للبطارية الداخلية الاختيارية لـ HP Photosmart، في حالة تثبيتها. رمز بطارية تم تعبئتها بالكامل يشير إلى بطارية مشحونة بالكامل. عند استخدام البطارية، يشير رمز البطارية إلى مقدار الشحن المقدّر بمقدار التعبئة. رمز برق يوجد فوق رمز البطارية يشير إلى التوصيل بمصدر الطاقة وإلى شحن البطارية. يتم عرض رمز مأخذ عند الانتهاء من شحن البطارية، فيشير إلى إمكانية فصل سلك الطاقة وتشغيل الطباعة من خلال البطارية إذا رغبت في ذلك. للمزيد من المعلومات حول البطارية، راجع الإرشادات المزودة مع البطارية.	
مؤشر مستوى الحبر: يقوم بعرض مستوى الحبر لخرطوشة الطباعة.	
مربع التحديد: يقوم بعرض علامة اختيار عند تحديد الصورة.	
النسخ: لعرض عدد النسخ للصورة الحالية الذي يتم طباعته.	
كاميرا الفيديو: يظهر عند عرض مقطع فيديو على شاشة الطباعة فقط.	
رقم الفهرس: يقوم بعرض رقم الفهرس للصورة الحالية وعدد الصور الإجمالي في بطاقة الذاكرة المدخلة.	5/30
كلمة رئيسية: يشير إلى تعيين كلمة رئيسية للصورة الحالية أو للألبوم الحالي.	

