


# HP Photosmart D7300 series

## Användarhandbok

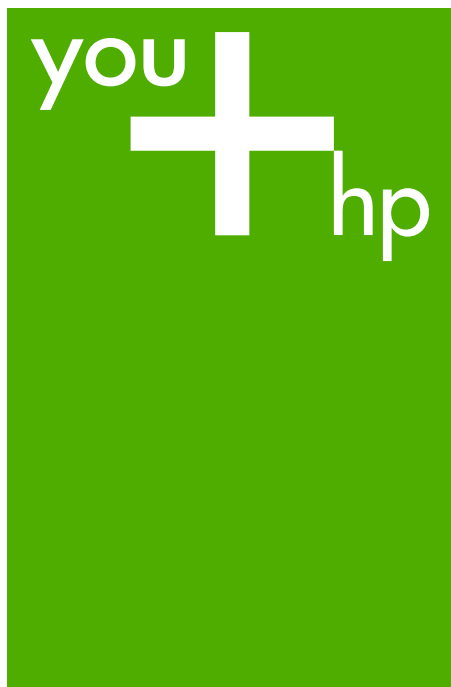



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 021 672 280                     | الجزائر                                                                        |
| Argentina (Buenos Aires)        | 54-11-4708-1600                                                                |
| Argentina                       | 0-800-555-5000                                                                 |
| Australia                       | <a href="http://www.hp.com/support/australia">www.hp.com/support/australia</a> |
| Österreich                      | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| 17212049                        | البحرين                                                                        |
| België                          | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Belgique                        | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Brasil (Sao Paulo)              | 55-11-4004-7751                                                                |
| Brasil                          | 0-800-709-7751                                                                 |
| Canada (Mississauga Area)       | (905) 206-4663                                                                 |
| Canada                          | 1-800-474-6836                                                                 |
| Central America & The Caribbean | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Chile                           | 800-360-999                                                                    |
| 中国                              | <a href="http://www.hp.com/support/china">www.hp.com/support/china</a>         |
| Colombia (Bogotá)               | 571-606-9191                                                                   |
| Colombia                        | 01-8000-51-4746-8368                                                           |
| Costa Rica                      | 0-800-011-1046                                                                 |
| Česká republika                 | 810 222 222                                                                    |
| Danmark                         | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Ecuador (Andinatel)             | 1-999-119                                                                      |
|                                 | 800-711-2884                                                                   |
| Ecuador (Pacifitel)             | 1-800-225-528                                                                  |
|                                 | 800-711-2884                                                                   |
| (02) 6910602                    | مصر                                                                            |
| El Salvador                     | 800-6160                                                                       |
| España                          | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| France                          | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Deutschland                     | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Ελλάδα (από το εξωτερικό)       | + 30 210 6073603                                                               |
| Ελλάδα (εντός Ελλάδας)          | 801 11 75400                                                                   |
| Ελλάδα (από Κύπρο)              | 800 9 2654                                                                     |
| Guatemala                       | 1-800-711-2884                                                                 |
| 香港特別行政區                         | <a href="http://www.hp.com/support/hongkong">www.hp.com/support/hongkong</a>   |
| Magyarország                    | 06 40 200 629                                                                  |
| India                           | <a href="http://www.hp.com/support/india">www.hp.com/support/india</a>         |
| Indonesia                       | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| +971 4 224 9189                 | العراق                                                                         |
| +971 4 224 9189                 | الكويت                                                                         |
| +971 4 224 9189                 | لبنان                                                                          |
| +971 4 224 9189                 | قطر                                                                            |
| +971 4 224 9189                 | اليمن                                                                          |
| Ireland                         | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| 1-700-503-048                   | ישראל                                                                          |
| Italia                          | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Jamaica                         | 1-800-711-2884                                                                 |

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 日本                           | <a href="http://www.hp.com/support/Japan">www.hp.com/support/Japan</a>         |
| 0800 222 47                  | الأردن                                                                         |
| 한국                           | <a href="http://www.hp.com/support/korea">www.hp.com/support/korea</a>         |
| Luxembourg                   | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Malaysia                     | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Mauritius                    | (262) 262 210 404                                                              |
| México (Ciudad de México)    | 55-5258-9922                                                                   |
| México                       | 01-800-472-68368                                                               |
| 081 005 010                  | المغرب                                                                         |
| Nederland                    | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| New Zealand                  | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Nigeria                      | 1 3204 999                                                                     |
| Norge                        | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| 24791773                     | عمان                                                                           |
| Panamá                       | 1-800-711-2884                                                                 |
| Paraguay                     | 009 800 54 1 0006                                                              |
| Perú                         | 0-800-10111                                                                    |
| Philippines                  | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Polska                       | 22 5666 000                                                                    |
| Portugal                     | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Puerto Rico                  | 1-877-232-0589                                                                 |
| República Dominicana         | 1-800-711-2884                                                                 |
| Reunion                      | 0820 890 323                                                                   |
| România                      | 0801 033 390                                                                   |
| Россия (Москва)              | 095 777 3284                                                                   |
| Россия (Санкт-Петербург)     | 812 332 4240                                                                   |
| 800 897 1415                 | السعودية                                                                       |
| Singapore                    | <a href="http://www.hp.com/support/singapore">www.hp.com/support/singapore</a> |
| Slovensko                    | 0850 111 256                                                                   |
| South Africa (international) | + 27 11 2589301                                                                |
| South Africa (RSA)           | 086 0001030                                                                    |
| Rest of West Africa          | + 351 213 17 63 80                                                             |
| Suomi                        | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Sverige                      | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Switzerland                  | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| 臺灣                           | <a href="http://www.hp.com/support/taiwan">www.hp.com/support/taiwan</a>       |
| ไทย                          | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| 071 891 391                  | تونس                                                                           |
| Trinidad & Tobago            | 1-800-711-2884                                                                 |
| Türkiye                      | +90 212 444 71 71                                                              |
| Україна                      | (044) 230-51-06                                                                |
| 600 54 47 47                 | الإمارات العربية المتحدة                                                       |
| United Kingdom               | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| United States                | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |
| Uruguay                      | 0004-054-177                                                                   |
| Venezuela (Caracas)          | 58-212-278-8666                                                                |
| Venezuela                    | 0-800-474-68368                                                                |
| Việt Nam                     | <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>                     |

HP Photosmart D7300 series

---

**HP Photosmart D7300 series Användarhandbok**

## Copyright och varumärken

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Detta dokument får inte reproduceras, anpassas eller översättas utan föregående skriftligt tillstånd förutom vad som är tillåtet enligt lagen om upphovsrätt.

## Meddelanden från Hewlett-Packard Company

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller översättning av detta material är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard, förutom vad som tillåts enligt lagen om upphovsrätt.

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiutfästelser. HP kan inte hållas ansvariga för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i detta dokument.

## Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland, och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive är ett varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

## Identifieringsnummer

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Modellnumret för din produkt är VCVRA-0603. Detta nummer ska inte förväxlas med produktnamn (HP Photosmart D7300 series, etc.) eller produktnummer (Q7057A, etc.).

En fullständig lista över bestämmelser finns i direkthjälpen.

## Energiförbrukning - Energy Star®

Hewlett-Packard Company har som målsättning att leverera kvalitetsprodukter på ett miljömässigt tillfredsställande sätt. Information om HP:s program för miljövänliga produkter finns i direkthjälpen.

# Innehåll

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Välkommen!</b>                          | <b>3</b>  |
|          | Specialfunktioner.....                     | 3         |
|          | Öppna direkthjälpen för HP Photosmart..... | 3         |
|          | Skrivarens delar.....                      | 4         |
|          | Extra tillbehör.....                       | 7         |
|          | Skrivarmeny.....                           | 7         |
|          | Skriv ut.....                              | 8         |
|          | Spara.....                                 | 8         |
|          | Dela.....                                  | 8         |
|          | Inställningar.....                         | 8         |
| <b>2</b> | <b>Göra dig klar att skriva ut</b>         | <b>11</b> |
|          | Fylla på papper.....                       | 11        |
|          | Välja rätt papper.....                     | 11        |
|          | Fylla på papper.....                       | 11        |
|          | Sätta i bläckpatroner.....                 | 13        |
|          | Köpa nya bläckpatroner.....                | 13        |
|          | Tips om bläckpatroner.....                 | 14        |
|          | Installera eller byta bläckpatroner.....   | 14        |
|          | Sätta in minneskort.....                   | 16        |
|          | Filtyper som stöds.....                    | 17        |
|          | Sätta i ett minneskort.....                | 17        |
|          | Minneskortstyper.....                      | 17        |
|          | Ta ut ett minneskort.....                  | 18        |
| <b>3</b> | <b>Skriva ut foton utan dator</b>          | <b>21</b> |
|          | Skriva ut foton.....                       | 21        |
|          | Skriva ut foton från ett minneskort.....   | 21        |
|          | Skriva ut foton från en digitalkamera..... | 23        |
|          | Skriva ut foton från en iPod.....          | 24        |
|          | Fotolayouter.....                          | 25        |
|          | Förbättra fotokvaliteten.....              | 27        |
|          | Släpp loss kreativiteten.....              | 27        |
| <b>4</b> | <b>Ansluta skrivaren</b>                   | <b>31</b> |
|          | Ansluta till andra enheter.....            | 31        |
|          | Spara fotografierna på en dator.....       | 33        |
|          | Anslutning via HP Photosmart Dela.....     | 33        |
| <b>5</b> | <b>Skriva ut från en dator</b>             | <b>35</b> |
|          | Använda skrivarprogrammets alternativ..... | 35        |
|          | HP Photosmart Premier.....                 | 35        |
|          | HP Photosmart Essential.....               | 36        |
|          | HP Photosmart Dela.....                    | 36        |
|          | Utskriftsinställningar.....                | 36        |
|          | Öppna direkthjälpen.....                   | 37        |
|          | HP Real Life-funktioner.....               | 37        |
| <b>6</b> | <b>Skötsel och underhåll</b>               | <b>39</b> |
|          | Rengöra och underhålla skrivaren.....      | 39        |

|          |                                                             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------|----|
|          | Rengöra skrivarens utsida.....                              | 39 |
|          | Rikta in skrivaren.....                                     | 39 |
|          | Skriva ut en provsida.....                                  | 39 |
|          | Rengöra skrivhuvudet automatiskt.....                       | 40 |
|          | Rengöra kontakterna på bläckpatronen manuellt.....          | 40 |
|          | Skriva ut en självtestrapport.....                          | 41 |
|          | Uppdatera programvaran.....                                 | 42 |
|          | Förvara och transportera skrivaren och bläckpatronerna..... | 43 |
|          | Förvara och transportera skrivaren.....                     | 43 |
|          | Förvara och transportera bläckpatronerna.....               | 43 |
|          | Bevara fotopapperets kvalitet.....                          | 43 |
| <b>7</b> | <b>Felsökning</b> .....                                     | 45 |
|          | Problem med skrivarens maskinvara.....                      | 45 |
|          | Utskriftsproblem.....                                       | 46 |
|          | Felmeddelanden.....                                         | 50 |
|          | Pappersfel.....                                             | 50 |
|          | Bläckpatronsfel.....                                        | 52 |
|          | Minneskortsfel.....                                         | 56 |
|          | Dator- och anslutningsfel.....                              | 58 |
| <b>8</b> | <b>HP-support</b> .....                                     | 61 |
|          | Supportprocess.....                                         | 61 |
|          | HP-support per telefon.....                                 | 61 |
|          | Giltighetstid för telefonsupport.....                       | 61 |
|          | Råd inför telefonsamtalet.....                              | 61 |
|          | Efter giltighetstiden för telefonsupport.....               | 62 |
|          | Ytterligare garantialternativ.....                          | 62 |
| <b>A</b> | <b>Specifikationer</b> .....                                | 63 |
|          | Systemkrav.....                                             | 63 |
|          | Skrivarspecifikationer.....                                 | 63 |
| <b>B</b> | <b>HP-garanti</b> .....                                     | 67 |
|          | <b>Index</b> .....                                          | 69 |

# 1 Välkommen!

Tack för att du valde en HP Photosmart D7300 series-skrivare! Med din nya fotoskrivare kan du skiva ut vackra foton, spara foton på datorn och enkelt skapa roliga projekt med eller utan dator.

I den här handboken beskrivs i första hand hur du skriver ut utan att behöva ansluta skrivaren till en dator. Information om hur man skriver ut från datorn får du genom att installera skrivarprogrammet och läsa direkthjälpen. En översikt över hur du använder skrivaren tillsammans med en dator finns i [Skriva ut från en dator](#). Information om hur du installerar programvaran finns i häftet *Snabbstart*.

Här får du veta hur du kan göra följande hemma:

- Skriva ut kantlösa foton från skrivaren eller datorn
- Välja en fotolayout
- Göra ett färgfoto svartvitt eller lägga på en färgeffekt som sepia eller antik

Skrivaren levereras med följande dokumentation:

- **Snabbstart:** I häftet *Snabbstart* beskrivs hur man förbereder skrivaren, installerar skrivarprogramvaran och skriver ut det första fotot.
- **Användarhandbok:** *Användarhandboken* är den här boken. Den innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och dessutom felsökningsinformation för maskinvaran.
- **Direkthjälp:** Direkthjälpen för HP Photosmart beskriver hur du använder skrivaren med en dator och innehåller felsökningsinformation om programvaran.

## Specialfunktioner

Nya funktioner och material gör det lättare än någonsin att skapa foton av hög kvalitet:


- När du använder HP:s nya avancerade fotopapper (kallas HP-fotopapper i en del länder) känner särskilda sensorer i skrivaren av ett märke på papperets baksida, och väljer automatiskt optimala utskriftsinställningar. Mer information om denna nya papperstyp finns i avsnittet [Välja rätt papper](#).
- HP Real Life-tekniken gör det lättare att få bättre fotoutskrifter. Automatisk borttagning av röda ögon och Adaptive Lighting-teknik som förbättrar detaljerna i skuggor är bara några av nyheterna. Du kan utforska alternativen för redigering och bildförbättring från både kontrollpanelen och skrivarprogrammet. I avsnittet [Förbättra fotokvaliteten](#) står hur du kommer åt funktionerna från kontrollpanelen. I avsnittet [HP Real Life-funktioner](#) står hur du hittar dem i programvaran.

## Öppna direkthjälpen för HP Photosmart

När du har installerat programmet för HP Photosmart på datorn kan du visa direkthjälpen för HP Photosmart:


- **Windows:** Öppna **Start**-menyn, välj **Program (Alla program i Windows XP) > HP > HP Photosmart D7300 series > Photosmart Hjälp**.
- **Macintosh :** Välj **Hjälp > Mac Hjälp** i Finder, välj sedan **Hjälpcenter > HP Photosmart Premier hjälp > hjälp för HP Photosmart**.

## Skrivarens delar

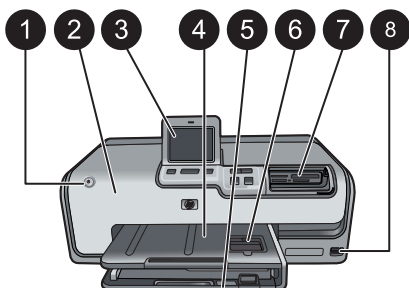

### Skrivarens framsida


|   |                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>På:</b> Slå på skrivaren med den här knappen.                                                                                                                                        |
| 2 | <b>Övre lucka:</b> Lyft på luckan om du behöver komma åt bläckpatronerna eller åtgärda papperstrassel. Om du ska lyfta på den övre luckan tar du tag under HP-logotypen och drar uppåt. |
| 3 | <b>Pekskärm:</b> På den här skärmen visas foton, menyer och meddelanden.                                                                                                                |
| 4 | <b>Utmatningsfack:</b> De utmatade utskrifterna hamnar i det här facket. Lyft bort det när du behöver komma åt fotofacket.                                                              |
| 5 | <b>Huvudfack:</b> Dra ut facket och fyll på vanligt papper, OH-film, kuvert eller andra material med utskriftssidan nedåt.                                                              |
| 6 | <b>Fotofack:</b> Lyft bort utmatningsfacket och fyll på papper som är mindre än 10 x 15 cm i fotofacket med utskriftssidan nedåt. Papperet kan vara med eller utan flik.                |
| 7 | <b>Platser för minneskort:</b> Sätt i minneskort här. En lista över vilka minneskort som hanteras finns i <a href="#">Sätta in minneskort</a> .                                         |
| 8 | <b>Kameraport:</b> Anslut en PictBridge™-digitalkamera, en trådlös HP Bluetooth®-skrivaradapter (tillval) eller en iPod.                                                                |

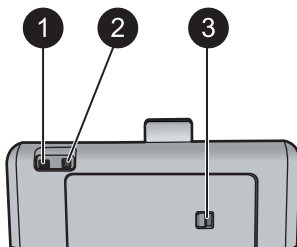

### Skrivarens baksida


|   |                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Strömkontakt:</b> Anslut strömkabeln som levererades med skrivaren till den här porten.                                                                                        |
| 2 | <b>USB-port:</b> Anslut skrivaren till en dator via den här porten.                                                                                                               |
| 3 | <b>Bakre lucka:</b> Ta bort den här luckan om du ska åtgärda papperstrassel eller installera HP-modulen för automatisk dubbelsidig utskrift. Se <a href="#">Extra tillbehör</a> . |



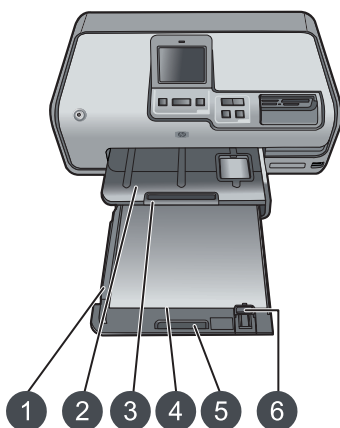


### Huvud- och utmatningsfack

|   |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Pappersledare för bredd:</b> Justera pappersledaren så att den ligger an mot kanten på papperet i huvudfacket.          |
| 2 | <b>Utmatningsfack:</b> De utmatade utskrifterna hamnar i det här facket. Lyft bort det när du behöver komma åt fotofacket. |
| 3 | <b>Utfackets förlängningsdel:</b> Dra denna mot dig om du vill förlänga utmatningsfacket där utskrifterna hamnar.          |
| 4 | <b>Huvudfack:</b> Dra ut facket och fyll på vanligt papper, OH-film, kuvert eller andra material med utskriftssidan nedåt. |
| 5 | <b>Huvudfackets handtag:</b> Dra detta mot dig om du vill förlänga huvudfacket.                                            |
| 6 | <b>Pappersledare för längd:</b> Justera pappersledaren så att den ligger an mot kanten på papperet i huvudfacket.          |

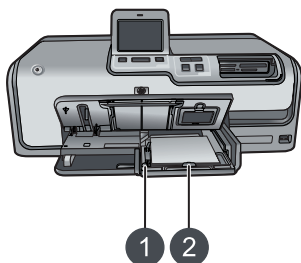


### Fotofack

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Pappersledare för bredd:</b> Justera pappersledaren så att den ligger an mot kanten på papperet i fotofacket. |
| 2 | <b>Pappersledare för längd:</b> Justera pappersledaren så att den ligger an mot kanten på papperet i fotofacket. |

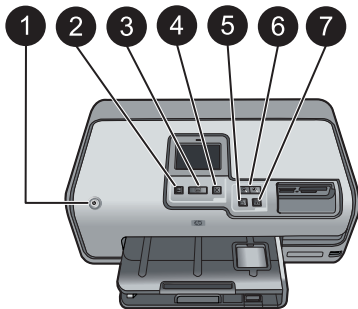

## Kontrollpanel

|   |                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>På:</b> Slå på skrivaren eller aktivera energisparläge.                                                                                                                                    |
| 2 | <b>Förhandsgranska:</b> Visa en förhandsgranskning av valt foto eller valda foton.                                                                                                            |
| 3 | <b>Skriv ut:</b> Skriv ut valda foton på minneskortet i skrivaren eller på en kamera som anslutits till den främre kameraporten.                                                              |
| 4 | <b>Avbryt:</b> Avmarkera foton, lämna en meny eller avbryt en påbörjad åtgärd.                                                                                                                |
| 5 | <b>Rotera:</b> Rotera ett foto eller en beskärningsruta.                                                                                                                                      |
| 6 | <b>Zoom (+)(-):</b> Zooma in eller ut från ett foto eller en beskärningsruta. Du kan också växla från normal förstoring till visning av fyra miniatyrer i taget genom att trycka på Zoom (-). |
| 7 | <b>Autokorrigerar:</b> Automatisk förbättring och korrigering av ljusstyrka, kontrast, fokus och borttagning av röda ögon på alla utskrivna foton.                                            |

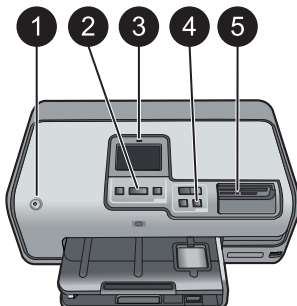

## Indikatorlampor



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>På-lampa:</b> Lyser blå om skrivaren är på. I annat fall är den släckt.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <b>Utskriftslampa:</b> Lyser blå när skrivaren är på och redo för utskrift. Blinkar blå under utskrift och när skrivaren är upptagen med eget underhåll.                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Varningslampa:</b> Blinkar när ett feltilstånd uppstår. Anvisningar och information om felet finns på skärmen. Mer information finns i <a href="#">Varningslampan lyser</a> .                                                                                                                        |
| 4 | <b>Autokorrigeringslampa:</b> Lyser blå när funktionen för autokorrigerar är påslagen.                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Minneskortslampa:</b> Lyser blå om det sitter ett minneskort i skrivaren och blinkar medan minneskortet används. Lampan är släckt om det inte är något minneskort i skrivaren eller om det finns fler än ett. Tänds om det uppstår problem som måste åtgärdas. Följ anvisningarna på skrivarskärmen. |

## Extra tillbehör

Det finns flera tillbehör som gör skrivaren lättare att ta med sig. På så vis kan du skriva ut var som helst, när som helst. Utseendet på tillbehören kan skilja sig från vad som visas här.

Förbrukningsmaterial kan köpas från:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japan)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asien/Stillahavsområdet)
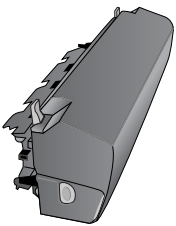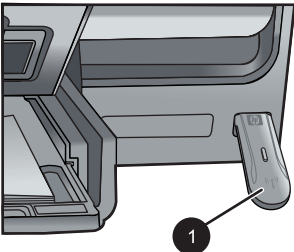
| Namn på tillbehör                                                                                                                              | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HP:s tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift</b> | Det här tillbehöret vänder automatiskt på papperet så att du kan skriva ut på båda sidor. Du sparar pengar (vid dubbelsidig utskrift går det åt mindre papper) och tid (du behöver inte ta papperet och lägga i det igen för att skriva ut på baksidan). Dessutom blir stora dokument mer lätthanterliga.<br><br>Tillbehöret är eventuellt inte tillgängligt i alla länder/regioner.  |
| <br><b>HP:s trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter</b>           | HP:s trådlösa Bluetooth®-adapter ansluts till kameraporten på skrivarens framsida. Med adaptern kan du använda den trådlösa Bluetooth-tekniken vid utskrift från Bluetooth-enheter, inklusive digitalkameras, kameratelefoner och handdatorer.<br><br>Mer information om utskrift med detta tillbehör finns på <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a> . |
| 1 Bluetooth-adaptern sätts i den främre kameraporten                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Skrivarmeny

Tryck på hem-ikonen i det övre vänstra hörnet så kommer du till startsidan. Du kan komma åt alla funktioner från startsidan och från menyerna.

## Skriv ut

**Guide:** Använd guiden som hjälp under utskriften.

**4×6:** Används för utskrift av 4×6 tum (10×15 cm) fotografier.

**Förstoring:** Använd Förstoring för att skriva ut foton i olika storlekar.

**Alla:** Välj detta alternativ om du vill skriva ut alla foton på det minneskort som sitter i skrivaren.

**Andra projekt:** Använd Andra projekt för att skriva ut panoramabilder, HP:s CD/DVD-etiketter, foton i plånboksstorlek och passfoton.

- **Panoramautskrifter:** Välj alternativet för att sätta **på** eller stänga **av** (standard) panoramautskrift. Om du väljer **På** skrivs alla valda foton ut med proportionerna 3:1. Fyll på papper i formatet 10 x 30 cm (4 x 12 tum) innan du skriver ut.
- **HP:s CD/DVD-etiketter:** Väljs för utskrift av etiketter för CD/DVD.
- **Plånboksstorlek:** Väljs för utskrift av foton i plånboksstorlek.
- **Passfoton:** Väljs för utskrift av passfoton.

## Spara

Tryck på knappen Spara, så sparas valda bilder på en ansluten PC.

## Dela

Använd knappen Dela när du vill välja och dela foton via HP Photosmart Dela.

## Inställningar

- **Verktyg:** Använd verktygen till att visa bläckmätaren, anpassa utskriftskvaliteten, skriva ut en provsida, skriva ut en testsida och rengöra och rikta in patronerna.
  - Visa bläckmätare: Används för att visa en bläckmätare på startsidan.
  - **Utskriftskvalitet:** Välj **Bästa** (standard) eller **Normal** utskriftskvalitet.
  - **Utskrift av provsida:** Välj alternativet för att skriva ut en provsida, t.ex. om du vill kontrollera utskriftskvaliteten. Funktionen finns inte på alla skrivarmodeller.
  - **Utskrift av testsida:** Välj alternativet om du vill skriva ut en testsida med information om skrivaren, t.ex. vid felsökning.
  - **Rengör skrivhuvud:** Välj detta alternativ om du vill rengöra skrivhuvudet när vita linjer eller streck uppstår på utskrifterna. En testrapport skrivs ut när rengöringen är klar. Du kan rengöra skrivhuvudet igen om rapporten visar fortsatta problem med utskriftskvaliteten.
  - **Rikta in skrivaren:** Välj detta alternativ om du vill rikta in skrivaren när vita linjer eller streck uppstår på utskrifterna.
- **Bluetooth**
  - **Enhetsadress:** Vissa enheter med trådlös Bluetooth-teknik kräver att du anger adressen till den sökta enheten. Menyalternativet visar denna skrivaradress.
  - **Enhetsnamn:** Du kan välja ett enhetsnamn för skrivaren som visas för andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik när de avkänner skrivaren.
  - **Lösenord:** Om skrivarens **Säkerhetsnivå** för Bluetooth är satt till **Hög** måste du ange ett lösenord för att göra skrivaren tillgänglig för andra Bluetooth-enheter. Standardlösenordet är 0000.

- **Synlighet:** Välj **Visas för alla** (standard) eller **Visas inte**. Om **Synlighet** är satt till **Visas inte** kan endast enheter som känner till skrivarens adress skriva ut på den.
- **Säkerhetsnivå:** Välj **Låg** (standard) eller **Hög**. Vid inställningen **Låg** behöver inte Bluetooth-användare ange skrivarens lösenord. Vid inställningen **Hög** måste användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ange skrivarens lösenord.
- **Återställ Bluetooth:** Väljs om du vill återställa alla alternativ i Bluetooth-menyn till standardvärdena.
- **Hjälpmeny:** Använd hjälpmenyn när du vill ha anvisningar om att använda skrivaren.
  - **Bläckpatroner:** Välj detta alternativ för att visa en animering om hur du installerar en bläckpatron.
  - **Fylla på huvudfacket:** Välj detta alternativ om du vill läsa anvisningar för papperspåfyllning.
  - **Fylla på fotofacket:** Välj detta alternativ om du vill läsa anvisningar för papperspåfyllning i fotofacket.
  - **Papperstrassel:** Välj detta alternativ för att visa en animering om hur du åtgärdar paperstrassel.
  - **Ansluta kamera:** Välj detta alternativ om du vill läsa anvisningar om hur du ansluter en PictBridge-kamera till skrivaren.
- **Inställningar**
  - **Pappersstorlek:** Tryck på **Fråga före utskrift** för att välja papperets typ och storlek varje gång du skriver ut (standard).
  - **Papperstyp:** Tryck på **Automatisk** (standard), så känner skrivaren automatiskt av papperstyp och storlek vid utskrift.
  - **Datumstämpel:** Det här alternativet lägger till datum och/eller tid på fotoutskrifterna.
  - **Färgmodell:** Ange en färgmodell. Standardvärdet Automatiskt val innebär att skrivaren använder Adobe RGB, om den finns. Skrivaren ställs in som standard på sRGB om Adobe RGB saknas.
  - **Välj PictBridge-fack:** Används för val av standardpappersfack för utskrift via PictBridge-anslutningen.
  - **Ljudsignaler:** Används för att välja att en ljudsignal hörs när en knapp trycks ned.
  - **Videoförbättring:** Välj **På** (standard) eller **Av**. Om du väljer **På** förbättras kvaliteten för foton som skrivs ut från videoklipp.
  - **Återställ förinställningar:** Återställer fabriksinställningarna för alla menyalternativ utom **Välj språk** och **Välj land/region** (under **Språk** i meny **Inställningar** och Bluetooth-inställningarna (under **Bluetooth** i skrivarens huvudmeny). Den här inställningen påverkar inte standardvärdena för HP Instant Share eller nätverk.



## 2 Göra dig klar att skriva ut

Det här avsnittet innehåller följande:

- [Fylla på papper](#)
- [Sätta i bläckpatroner](#)
- [Sätta in minneskort](#)

### Fylla på papper

Lär dig att välja rätt papper för utskriften och att placera det korrekt i inmatningsfacket.

#### Välja rätt papper

Använd HP:s avancerade fotopapper. Det är särskilt utformat för att skapa vackra foton tillsammans med bläcket i din skrivare. Andra fotopapper ger sämre resultat.

Om du vill se en lista över HP:s fotopapper eller köpa tillbehör, gå till:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japan)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asien/Stillahavsområdet)

Skrivaren är som standard inställd på att skriva ut foton i högsta kvalitet på HP:s avancerade fotopapper. Om du skriver ut på en annan typ av papper ska du byta papperstyp i skrivarmenyn. Se [Skrivarmeny](#).



#### Fylla på papper

Påfyllningstips:



- Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt.
- Du kan skriva ut foton och dokument i en mängd olika pappersformat, från 8 x 13 cm till 22 x 61 cm. Fotoformatet 10 x 15 cm finns med eller utan flikar.
- Innan du lägger i papper, dra ut huvudfacket och pappersledarna för bredd och längd så att papperet får plats. När du fyllt på papper justerar du pappersledarna så att de ligger längs kanterna på papperet utan att papperet böjs. Tryck in huvudfacket helt när du är klar.
- Fyll bara på med en papperstyp och ett pappersformat i taget i samma fack.
- När du har lagt i papper drar du ut utmatningsfackets förlängningsdel så att den fångar upp de utskrivna sidorna.

Du kan utgå från angivelserna i följande tabell när du lägger de vanligaste pappersstorlekarna i skrivaren.

| Papperstyp                                            | Så här fyller du på                                                                | Typ av fack         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valfritt fotopapper eller vanligt papper som hanteras | 1. Dra ut huvudfacket.<br>2. Dra pappersledarna för bredd och längd helt åt sidan. | Fyll på huvudfacket |
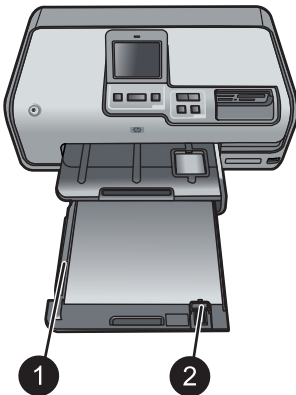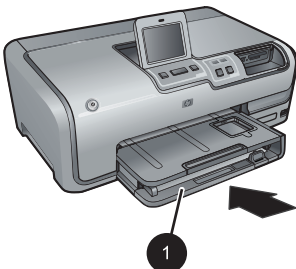
| Papperstyp                                                                                              | Så här fyller du på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ av fack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |               |   |                         |   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------|---|---------------------------|
|                                                                                                         | <div><div>3. Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt. Se till att högen med papper inte är högre än kanten på pappersledaren för längd.</div><div>4. Skjut pappersledarna för bredd och längd inåt tills de ligger an mot kanten på papperet.</div><div>5. Skjut in huvudfacket helt.</div></div>                                                                                                                     | <div><div></div><div><b>Fyll på papper och skjut in pappersledarna</b></div><div><table><tr><td>1</td><td>Pappersledare</td></tr><tr><td>2</td><td>Pappersledare för längd</td></tr></table></div><div><div></div><div><b>Skjut in huvudfacket</b></div><div><table><tr><td>1</td><td>Skjut in huvudfacket helt</td></tr></table></div></div></div> | 1 | Pappersledare | 2 | Pappersledare för längd | 1 | Skjut in huvudfacket helt |
| 1                                                                                                       | Pappersledare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |                         |   |                           |
| 2                                                                                                       | Pappersledare för längd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |                         |   |                           |
| 1                                                                                                       | Skjut in huvudfacket helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |                         |   |                           |
| Fotopapper upp till 10 x 15 cm (4 x 6 tum) med eller utan flikar, Hagaki-kort, A6-kort, kort i L-format | <div><div>1. Lyft utmatningsfacket och dra ut huvudfacket.</div><div>2. Dra ut pappersledarna för bredd och längd så att papperet får plats.</div><div>3. Fyll på upp till 20 ark papper i fotofacket, med utskriftssidan nedåt. Om du använder papper med flik ska kanten med flikar matas in sist.</div><div>4. Skjut pappersledarna för bredd och längd inåt tills de ligger an mot kanten på papperet.</div></div> | <div><div><b>Fyll på fotofacket</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |   |                         |   |                           |

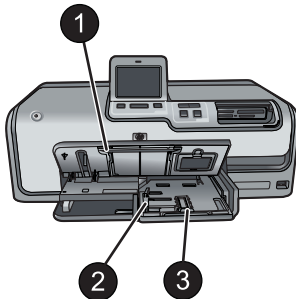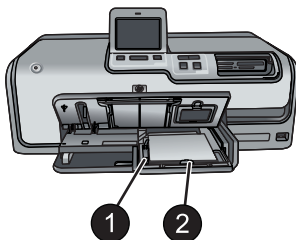

| Papperstyp | Så här fyller du på                                                     | Typ av fack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
|            | <div>5. Skjut in fotofacket</div> <div>6. Stäng utmatningsfacket.</div> | <div></div> <div><b>Lyft utmatningsfacket och dra ledarna åt sidan</b></div> <table><tr><td>1</td><td>Utmatningsfack</td></tr><tr><td>2</td><td>Pappersledare för bredd</td></tr><tr><td>3</td><td>Pappersledare för längd</td></tr></table> <div></div> <div><b>Fyll på fotopapper och skjut in pappersledarna</b></div> <table><tr><td>1</td><td>Pappersledare för bredd</td></tr><tr><td>2</td><td>Pappersledare för längd</td></tr></table> | 1 | Utmatningsfack | 2 | Pappersledare för bredd | 3 | Pappersledare för längd | 1 | Pappersledare för bredd | 2 | Pappersledare för längd |
| 1          | Utmatningsfack                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |
| 2          | Pappersledare för bredd                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |
| 3          | Pappersledare för längd                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |
| 1          | Pappersledare för bredd                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |
| 2          | Pappersledare för längd                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                         |   |                         |   |                         |   |                         |

## Sätta i bläckpatroner

När du installerar och använder HP Photosmart första gången är det viktigt att du använder bläckpatronerna som medföljde skrivaren. De innehåller specialbläck avsett att blandas med bläcket i skrivhuvudet.

## Köpa nya bläckpatroner

På handbokens bakre omslag står bläckpatronernas nummer. De kan variera mellan olika länder.



**Anmärkning** Om du har använt skrivaren flera gånger och installerat skrivarprogrammet för HP Photosmart står bläckpatronnummer också i skrivarprogrammet. **Windows:** Högerklicka på ikonen HP Digital Imaging Monitor i aktivitetsfältet i Windows och välj **Öppna/visa HP Lösningscenter**. Välj **Inställningar**, **Utskriftsinställningar** och sedan **skrivarverktygslådan**. Klicka på fliken för **beräknade bläcknivåer** och **information om bläckpatroner**. Klicka på **Köp online** om du vill beställa bläckpatroner. **Mac-användare:** Klicka på **HP Photosmart Premier** i Dock. Välj **Underhåll skrivare** i menyn **Inställningar**. Klicka på **Starta verktygsprogram** och välj **Tillbehörsstatus** i menyn.

## Tips om bläckpatroner


HP Vivera-bläck ger verklighetstrogen fotokvalitet och utmärkt beständighet mot blekning, vilket ger klara färger som håller i många år! HP Vivera-bläcken är särskilt utformade och vetenskapligt utprovade för bästa kvalitet, renhet och blekningsbeständighet.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet sista installationsdatum (på förpackningen).

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder äkta HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt får utmärkta resultat, gång efter gång.



**Anmärkning** HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare. Skrivarservice eller reparation som behövs till följd av ett skrivarfel eller en skada som beror på att bläck från andra tillverkare har använts, täcks inte av garantin.

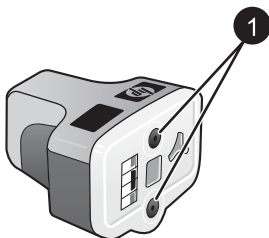

### Bläckpatron


- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Stoppa inte in något i dessa hål |
|---|----------------------------------|




**Viktigt** Så här förhindrar du spill: låt bläckpatronerna sitta kvar när du transporterar skrivaren, och undvik att lämna använda bläckpatroner utanför skrivaren under längre tid.

## Installera eller byta bläckpatroner

1. Lyft den övre luckan med strömmen påslagen. Se till att allt förpackningsmaterial är borttaget inne i skrivaren.

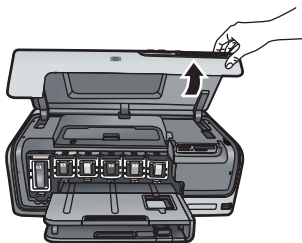


2. Tryck på den grå knappen nedanför en bläckpatronplats så att spärren inuti skrivaren släpper. Lyft sedan spärren. Bläckpatronernas platser är färgkodade för tydlighetens skull. Lyft spärren under aktuell färg när du ska installera eller byta bläckpatron. Bläckpatronernas färger är, från vänster till höger, svart, gul, ljus cyan, cyan, ljus magenta och magenta.

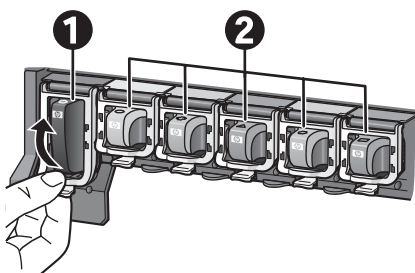

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Den svarta bläckpatronens spärr |
| 2 | Färgbläckpatronernas platser    |

3. Om du ska byta en bläckpatron tar du bort den gamla patronen genom att dra den mot dig.

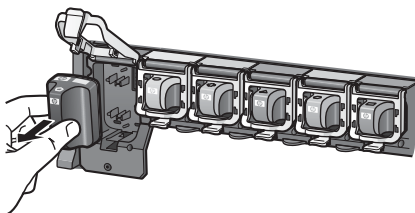


Lämna den gamla bläckpatronen till återvinning. HP:s återvinningsprogram för förbrukningsartiklar till skrivare finns i många länder. Genom programmet kan du utan kostnad lämna förbrukade bläckpatroner till återvinning. Mer information finns på [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html).

4. Packa upp den nya bläckpatronen, håll den i handtaget och skjut in den på den tomma platsen.


Var noga med att sätta bläckpatronen på den plats som har en ikon med samma form och färg som den på patronen. Kopparkontakterna ska vara vända mot skrivaren när du installerar bläckpatronen.



**Anmärkning** När du installerar och använder skrivaren för första gången är det viktigt att du använder bläckpatronerna som medföljde skrivaren. De innehåller specialbläck avsett att blandas med bläcket i skrivhuvudet.

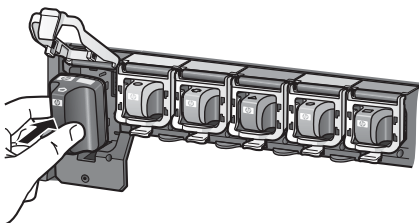

5. Tryck den grå spärren nedåt tills den snäpper på plats.

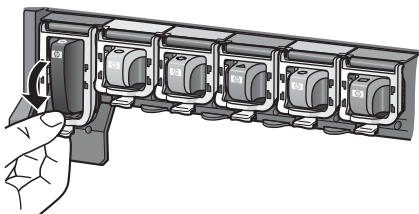

6. Upprepa steg 2–5 för varje bläckpatron som du byter. Du måste installera alla sex bläckpatroner. Skrivaren fungerar inte om det saknas en bläckpatron.
7. Fäll ner den övre luckan. En ikon med sex bläckdroppar på skärmen visar den ungefärliga bläcknivån för varje patron när låga bläcknivåer detekteras.



**Anmärkning** Om du använder bläck som inte tillverkats av HP visas ett frågetecken i stället för en bläckdroppa för den bläckpatronen. Skrivaren kan inte känna av den återstående mängden bläck i patroner som inte tillverkats av HP.

## Sätta in minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera, tar du ut minneskortet från kameran och sätter det i skrivaren när du vill visa och skriva ut foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ och xD-Picture Card™.




**Viktigt** Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet [Ansluta till andra enheter](#).

## Filtyper som stöds

Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG, okomprimerat TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime och MPEG-1. Om digitalkameran sparar foton och videoklipp i andra filformat måste du först spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett bildhanteringsprogram. Mer information finns i direkthjälpen.

## Sätta i ett minneskort

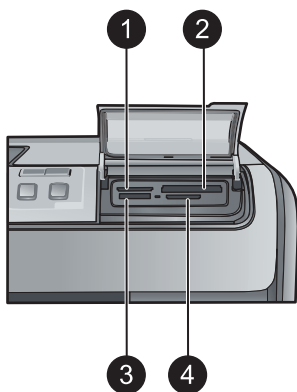

### Platser för minneskort

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | xD-Picture Card                      |
| 2 | Compact Flash I och II, Microdrive   |
| 3 | Memory Stick                         |
| 4 | Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) |

## Minneskortstyper

Leta upp ditt minneskort i tabellen nedan och sätt kortet i skrivaren enligt anvisningarna.


Anvisningar:

- Sätt bara i ett minneskort i taget.
- Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp. Endast en del av minneskortet sätts in i skrivarens kortplats. Försök inte trycka in minneskortet helt i skrivaren.
- När minneskortet är korrekt isatt blinkar minneskortslampan, för att sedan lysa grönt med fast sken.



**Viktigt 1** Om du sätter i ett minneskort på något annat sätt kan kortet eller skrivaren skadas.

**Viktigt 2** Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar grönt. Mer information finns i [Ta ut ett minneskort](#).
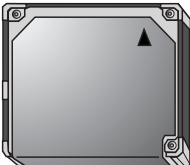
| Minneskort                                                                                                    | Så här sätter du i minneskortet                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CompactFlash</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren</li> <li>• Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Memory Stick</b><br>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfasade hörnet åt vänster</li> <li>• Metallkontakterna nedåt</li> <li>• Om du använder ett Memory Stick Duo- eller Memory Stick PRO Duo-kort, måste du sätta kortet i den medföljande adaptern innan du sätter det i skrivaren.</li> </ul> |
| <b>Microdrive</b><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren</li> <li>• Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren</li> </ul>                                                                                         |
| <b>MultiMediaCard</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfasade hörnet åt höger</li> <li>• Metallkontakterna nedåt</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>Secure Digital</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfasade hörnet åt höger</li> <li>• Metallkontakterna nedåt</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>xD-Picture Card</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Böjda sidan av kortet mot dig</li> <li>• Metallkontakterna nedåt</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

### Ta ut ett minneskort

Vänta tills minneskortslampan har slutat blinka, och dra sedan försiktigt ut minneskortet ur skrivaren.



**Viktigt** Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Om lampan blinkar betyder det att skrivaren läser från minneskortet. Om du tar bort ett minneskort medan det avläses kan skrivaren eller minneskortet skadas och informationen på minneskortet kan gå förlorad.





# 3 Skriva ut foton utan dator

Med HP Photosmart D7300 series kan du välja, förbättra och skriva ut foton utan att behöva slå på datorn. När du har installerat skrivaren enligt instruktionerna i häftet *Snabbstart* kan du sätta i ett minneskort i skrivaren och skriva ut dina foton med knapparna på skrivarens kontrollpanel.

Du kan även skriva ut foton direkt från en digitalkamera. Mer information finns i [Skriva ut foton från en digitalkamera](#).

## Skriva ut foton

Det finns flera sätt att skriva ut foton utan en dator:

- Sätt i ett minneskort med foton i en av skrivarens minneskortplatser
- Anslut en PictBridge-digitalkamera till kameraporten på skrivarens framsida
- Installera HP:s trådlösa Bluetooth®-adapter och skriv ut från en digitalkamera med trådlös Bluetooth-teknik

## Skriva ut foton från ett minneskort

Du kan skriva ut foton från ett minneskort genom att sätta kortet i skrivaren och visa, markera, förbättra och skriva ut foton med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Du kan också skriva ut kameravalda foton, dvs. foton som markerats för utskrift i en digitalkamera, direkt från ett minneskort.

Det går lätt och snabbt att skriva ut från ett minneskort, och det sparar på kamerans batteri.

| Om du vill...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gör så här:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skriva ut ett eller flera foton</b><br>Innan du börjar måste du se till att minneskortet sitter i skrivaren och att det pappersfack som du vill använda är fyllt med rätt sorts papper.<br><br>Kontrollera på fotofackets lampa att rätt fack är valt – huvudfackets lampa ska vara släckt och fotofackets lampa tänd. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li><li>2. Tryck på <b>4×6</b> eller <b>Förstoring</b> för att välja önskad fotostorlek.</li><li>3. Tryck på den önskade pappersstorleken.</li><li>4. Bläddra igenom de tillgängliga foton med vänster och höger piltangent.</li><li>5. Välj önskade foton.<br/><br/><b>Anmärkning</b> Tryck på <b>Zoom</b> - om du vill visa 4 bilder på skärmen.</li><li>6. Skriv ut de markerade foton genom att trycka på <b>Skriv ut</b>.</li></ol> |
| <b>Skriva ut alla foton på minneskortet</b><br>Innan du börjar måste du se till att minneskortet sitter i skrivaren och att det pappersfack som du vill                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li><li>2. Tryck på <b>Alla</b>.</li><li>3. Tryck på den önskade pappersstorleken.</li><li>4. Tryck på den önskade fotostorleken.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(fortsättning)

| Om du vill...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gör så här:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| använda är fyllt med rätt sorts papper.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Skriva ut kameravalda foton från ett minneskort</b></p> <p>När du väljer foton för utskrift i digitalkameran skapas en DPOF-fil (Digital Print Order Format) som markerar de valda foton. Skrivaren kan läsa filer med formatet DPOF 1.0 och 1.1 direkt från ett minneskort.</p>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Välj de foton som du vill skriva ut med hjälp av digitalkameran. Mer information finns i dokumentationen som följde med kameran.</li> <li>2. Om du väljer <b>standard</b> som fotolayout i kameran, väljer du en fotolayout genom att trycka på <b>Layout</b>.<br/>Om du väljer en annan fotolayout än <b>standard</b> i kameran skrivs foton ut med den kameravalda layouten oavsett skrivarens inställning.</li> <li>3. Fyll på önskat papper.</li> <li>4. Ta ut minneskortet från digitalkameran och sätt i det i skrivaren.</li> <li>5. När ett meddelande visas på skrivarens skärm där du får välja om du vill skriva ut de kameravalda foton väljer du .</li> </ol> <p>De kameravalda foton börjar skrivas ut.</p> <p>Om skrivaren inte kan hitta eller läsa alla kameravalda foton på kortet skriver den endast ut dem som den kan läsa.</p> <p>Efter utskriften raderar skrivaren DPOF-filen och avmarkerar foton.</p> |
| <p><b>Skriva ut med guiden</b></p> <p>Utskriftsguiden ger detaljerade anvisningar om att välja, storleksändra, redigera och skriva ut fotografier.</p>                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>Guide</b>.</li> <li>3. Följ anvisningarna och skriv ut önskade foton.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Skriva ut foton från videoklipp</b></p> <p>Du kan titta på videoklipp på skrivarens skärm och välja enstaka filmrutor för utskrift.</p> <p>När du sätter i ett minneskort med ett videoklipp på använder skrivaren den första filmrutan i videoklippen för att representera klippet på skrivarens skärm.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>4x6</b> eller <b>Förstoring</b> för att välja önskad fotostorlek.</li> <li>3. Bläddra igenom de tillgängliga videoklippen med vänster och höger piltangent.</li> </ol> <p><b>Anmärkning</b> Videor visas med en videokameraikon i bildens mitt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tryck på ikonen för att spela upp videon. Du kan snabbspola videon framåt eller bakåt genom att trycka på framåt- eller bakåtpilen.</li> <li>5. Välj en ruta för utskrift genom att pausa videon med hjälp av pausikonen. Videon måste pausas om rutor ska kunna väljas för utskrift.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(fortsättning)

| Om du vill...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gör så här:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Skrivaren kan läsa videoklipp som spelats in i följande format:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motion-JPEG AVI</li><li>• Motion-JPEG QuickTime</li><li>• MPEG-1</li></ul> <p>Skrivaren hoppar över videoklipp i andra format.</p> <p>Innan du börjar måste du se till att minneskortet sitter i skrivaren och att det pappersfack som du vill använda är fyllt med rätt sorts papper.</p>                 | <p><b>Anmärkning</b> Tryck på framåt- eller bakåttikonen om du vill spola fram eller tillbaka videon ruta för ruta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Tryck på önskad ruta för att välja den för utskrift.</li><li>7. Tryck på <b>Skriv ut</b> när du vill skriva ut de markerade bildrutorna.</li></ol> |
| <p><b>Skriva ut ett fotoindex</b></p> <p>Ett fotoindex visar miniatyurer och indexnummer för upp till 2 000 foton på ett minneskort. Spara pengar genom att använda vanligt papper i stället för fotopapper.</p> <p>Ett fotoindex kan vara flera sidor långt.</p> <p>Innan du börjar måste du se till att minneskortet sitter i skrivaren och att det pappersfack som du vill använda är fyllt med rätt sorts papper.</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li><li>2. Tryck på <b>Alla</b>.</li><li>3. Välj pappersstorleken 8,5×11.</li><li>4. Tryck på ikonen för indexark.</li></ol>                                                                                                                     |
| <p><b>Avbryta en utskrift</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Om du vill avbryta en pågående utskrift trycker du på <b>Avbryt</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

## Skriva ut foton från en digitalkamera

Du kan skriva ut foton genom att ansluta en PictBridge-digitalkamera direkt till skrivarens kameraport via en USB-kabel. Om du har en kamera med trådlös Bluetooth-teknik kan du sätta in en trådlös HP Bluetooth®-adapter i skrivaren och skicka foton till skrivaren trådlöst.

När du skriver ut direkt från en digitalkamera använder skrivaren kamerans inställningar. Mer information finns i dokumentationen som följde med kameran.

| Om du vill skriva ut foton från en...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Digitalkamera med trådlös Bluetooth-teknik</b></p> <p>Om du har en digitalkamera med trådlös Bluetooth-teknik kan du köpa till en trådlös HP Bluetooth®-adapter och skriva ut från kameran via en trådlös Bluetooth-anslutning.</p> <p><b>Anmärkning</b> Du kan även skriva ut från andra Bluetooth-enheter, till exempel PDA-enheter och kameratelefoner. Mer information finns i <a href="#">Ansluta till andra enheter</a> och den dokumentation som medföljde Bluetooth-adaptorn.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställ in Bluetooth-alternativen för skrivaren med Bluetooth-menyn på skrivarens skärm. Mer information finns i <a href="#">Bluetooth</a>.</li> <li>2. Lägg i papper.</li> <li>3. Sätt i HP:s trådlösa Bluetooth®-adapter i kameraporten på <b>framsidan</b> av skrivaren. Lampan på adaptorn blinkar när den är klar att ta emot data.</li> <li>4. Följ instruktionerna i dokumentationen som följde med digitalkameran och skicka foton till skrivaren.</li> </ol> |
| <p><b>Digitalkamera med PictBridge-teknik</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton som du vill skriva ut.</li> <li>2. Fyll på papper.</li> <li>3. Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens <b>framsida</b> med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotonen ut automatiskt.</li> </ol>                                                                                             |

## Skriva ut foton från en iPod

Om du har en iPod som kan lagra foton kan du ansluta den till skrivaren och skriva ut foton.

### Innan du börjar

Kontrollera att bilderna som du kopierar till din iPod är i JPEG-format.



**Anmärkning** iPod finns inte att köpa i alla länder.

### Så här importerar du foton till en iPod


1. Kopiera foton från ett minneskort till din iPod med hjälp av Belkin Media Reader för iPod.
2. Kontrollera att foton är på din iPod genom att välja **Photo Import** (fotoimport) i iPod-menyn. Foton visas som **rullar**.

### Så här skriver du ut foton från en iPod


1. Anslut din iPod till kameraporten på skrivarens **framsida** med den USB-kabel som medföljde din iPod. **Läser av enhet** visas på skrivarens skärm i flera minuter medan foton läses in. Därefter visas foton på skrivarens skärm.
2. Markera de foton som du vill skriva ut och tryck på **Skriv ut**. Mer information om hur du väljer och skriver ut foton finns i [Skriva ut foton](#).

## Fotolayouter

Tryck på **Förstoringar** i skrivarmenyn. Tryck sedan på önskad pappersstorlek för att välja en layout för de foton du vill skriva ut.

| Layout                                                                                                    | Pappersstorlek (fotostorlek)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 per sida, kantlöst<br> | 4 x 6 tum (4 x 6 tum)<br>10 x 15 cm (10 x 15 cm)<br>5 x 7 tum (5 x 7 tum)<br>8,5 x 11 tum (8,5 x 11 tum)                                                                                                                                                                              |
| 1 per sida<br>         | 3,5 x 5 tum (3,25 x 4,75 tum)<br>4 x 6 tum (3,75 x 5,75 tum)<br>10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)<br>5 x 7 tum (4,75 x 6,75 tum)<br>8 x 10 tum (7,75 x 9,75 tum)<br>8,5 x 11 tum (8 x 10 tum)<br>A6 (9,86 x 14,16 cm)<br>A4 (20 x 25 cm)<br>Hagaki (9,36 x 14,16 cm)<br>L (8,25 x 12,06 cm) |
| 2 per sida                                                                                                | 3,5 x 5 tum (2,25 x 3,25 tum)<br>4 x 6 tum (2,75 x 3,75 tum)<br>5 x 7 tum (3,25 x 4,75 tum)<br>8 x 10 tum (4,75 x 6,5 tum)<br>8,5 x 11 tum (5 x 7 tum)<br>A6 (6,92 x 9,86 cm)                                                                                                         |

(fortsättning)

| Layout                                                                                                | Pappersstorlek (fotostorlek)                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | A4 (13 x 18 cm)<br>Hagaki (6,8 x 9,36 cm)<br>L (5,87 x 8,25 cm)                                                                                                                                                                                  |
| 3 per sida<br><br>   | 3,5 x 5 tum (1,5 x 2,25 tum)<br>4 x 6 tum (1,75 x 2,625 tum)<br>5 x 7 tum (2,25 x 3,375 tum)<br>8 x 10 tum (3,33 x 5 tum)<br>8,5 x 11 tum (4 x 6 tum)<br>A6 (4,77 x 7,15 cm)<br>A4 (10 x 15 cm)<br>Hagaki (4,52 x 6,78 cm)<br>L (3,96 x 5,94 cm) |
| 4 per sida<br><br>   | 3,5 x 5 tum (1,5 x 2,25 tum)<br>4 x 6 tum (1,75 x 2,5 tum)<br>5 x 7 tum (2,2 x 3,25 tum)<br>8 x 10 tum (3,5 x 4,75 tum)<br>8,5 x 11 tum (3,5 x 5 tum)<br>A6 (4,77 x 6,92 cm)<br>A4 (9 x 13 cm)<br>Hagaki (4,52 x 6,5 cm)<br>L (3,96 x 5,7 cm)    |
| 9 per sida<br><br> | 3,5 x 5 tum (1 x 1,375 tum)<br>4 x 6 tum (1,125 x 1,5 tum)<br>5 x 7 tum (1,5 x 2 tum)<br>8 x 10 tum (2,25 x 3 tum)<br>8,5 x 11 tum (2,5 x 3,25 tum)<br>A6 (3,07 x 4,05 cm)<br>A4 (6,4 x 8,4 cm)<br>Hagaki (2,9 x 3,86 cm)<br>L (2,53 x 3,36 cm)  |



**Anmärkning** Skrivaren kan rotera fotona så att de passar in i layouten.

## Förbättra fotokvaliteten

Skrivaren har en mängd funktioner som förbättrar kvaliteten på foton som skrivs ut från ett minneskort. Utskriftsinställningarna ändrar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

| Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Så här gör du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foton med dålig ljusstyrka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li><li>2. Tryck på <b>4×6</b> eller <b>Förstoring</b> för att välja önskad fotostorlek.</li><li>3. Tryck på den önskade pappersstorleken.</li><li>4. Tryck på <b>Redigera</b> och sedan på <b>Ljusstyrka för foto</b>.</li><li>5. Justera ljusstyrkan till önskad nivå och tryck på <b>OK</b>.</li></ol>                                                                                                                              |
| <b>Foton med röda ögon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Automatisk borttagning av röda ögon aktiveras när du slår på fotokorrigeringsfunktionen. När fotokorrigeringsfunktionen är aktiv, används Smart Focus, anpassad belysning och borttagning av röda ögon på valda foton.</p> <p>→ Tryck på <b>Autokorrigera</b>, så aktiveras fotokorrigeringsfunktionen.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Videoklipp med dålig kvalitet</b><br>Den här inställningen påverkar foton som skrivs ut från videoklipp.<br><br><b>Anmärkning</b> Funktionen förbättrar inte foton som skrivs ut med funktionen <b>Videoklippetsutskrifter</b> i menyn <b>Utskriftsalternativ</b> . Funktionen fungerar inte heller för foton som skrivs ut med layouten 9-per-sida. | <b>Förbättra kvaliteten för foton som skrivs ut från videoklipp</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Inställningar</b>.</li><li>2. Använd pilarna och gå till <b>Inställningar</b>.</li><li>3. Tryck på <b>Inställningar</b>.</li><li>4. Välj <b>Videoförbättring</b> med hjälp av pilarna.</li><li>5. Välj <b>På</b> och tryck på <b>OK</b>.</li></ol> <p>Information om hur du skriver ut foton från videoklipp finns i <a href="#">Skriva ut foton från ett minneskort</a>.</p> |

## Släpp loss kreativiteten

Skrivaren har en mängd verktyg och effekter som du kan använda på dina foton på kreativa sätt. Utskriftsinställningarna ändrar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

| Om du vill använda...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lägg till en färg effekt</b></p> <p>Du kan få skrivaren att ändra ett fotos färginställning från <b>Färg</b> (standard) till <b>Svartvitt</b>, <b>Sepia</b> eller <b>Antik</b>.</p> <p>Vid <b>sepiautskrift</b> skrivs fotot ut med bruna toner och liknar foton som togs i början av 1900-talet. <b>Antikutskrift</b> använder också bruna toner, men också andra blekare färger som ger ett intryck av att fotot är handmålade.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>4x6</b> eller <b>Förstoring</b> för att välja önskad fotostorlek.</li> <li>3. Tryck på den önskade pappersstorleken.</li> <li>4. Välj önskade foton.</li> <li>5. Tryck på <b>Redigera</b> i ett valt foto.</li> <li>6. Gå till funktionen Färg effekt med hjälp av pilarna. Välj <b>Färg effekt</b>.</li> <li>7. Välj önskad färg effekt.</li> </ol>                                                                                                                              |
| <p><b>Lägg till datum och tid på utskrifterna</b></p> <p>Du kan skriva ut en stämpel på foton som visar när fotot togs. Den här inställningen påverkar alla fotoutskrifter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Inställningar</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>Inställningar</b> och sedan på <b>Datumstämpel</b>.</li> <li>3. Välj ett av följande alternativ för datumstämpel/tidsstämpel: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Datum och tid</b></li> <li>– <b>Endast datum</b></li> <li>– <b>Av</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Om du ändrar fotot på en dator och sparar ändringarna tappar du information om datum och tid. De ändringar som du gör via skrivarens kontrollpanel påverkar inte datum- och tidsinformationen.</p> |
| <p><b>Ändra utskriftskvaliteten</b></p> <p>Du kan ändra fotonas utskriftskvalitet. Bästa kvalitet är standardinställning, vilket ger högsta fotokvalitet. Normal kvalitet sparar bläck och snabbar upp utskriften.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Så här ändrar du utskriftskvaliteten till Normal för en utskrift:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Inställningar</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>Verktyg</b> och sedan på <b>Utskriftskvalitet</b>.</li> <li>3. Välj <b>Normal</b> och tryck på <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Utskriftskvaliteten återgår till Bästa efter nästa utskrift.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Beskära ett foto</b></p> <p>Använd <b>Zoom +</b> och <b>Zoom -</b> för att öka eller minska förstoringen i steg om 1,25 gång. Högsta förstöringsgrad är 5,0 ggr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li> <li>2. Tryck på <b>4x6</b> eller <b>Förstoring</b> för att välja önskad fotostorlek.</li> <li>3. Tryck på den önskade pappersstorleken.</li> <li>4. Välj önskat foto.</li> <li>5. Använd <b>Zoom +</b> för att öka fotots förstoring 1,25 gång. Den gröna beskärningsrutan visas. Tryck flera gånger på <b>Zoom +</b> tills du har uppnått önskad förstöringsgrad. (När du har zoomat in kan du zooma ut genom att trycka på <b>Zoom -</b>.)</li> </ol>                                              |



(fortsättning)

| Om du vill använda...          | Gör så här                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><b>Anmärkning</b> Beskärningsrutan ändras från grön till gul om utskrift av den valda förstöringsgraden kommer att försämra utskriftskvalitetet märkbart.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Oavsett förstöringsgrad kan du använda navigeringspilarna för att flytta beskärningsrutan åt vänster, åt höger, uppåt eller nedåt.</li><li>7. Tryck på <b>Beskär</b> när den del av fotot som du vill skriva ut visas i beskärningsrutan. Beskärningen ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.</li></ol> |
| <b>Skriva ut panoramafoton</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryck på <b>Skriv ut</b>.</li><li>2. Tryck på <b>Andra projekt</b> och sedan på <b>Panoramautskrifter</b>.</li><li>3. Följ anvisningen och lägg i 10 x 30 cm (4 x 12 tum) media och välj <b>OK</b>.</li><li>4. Välj önskat foto. Om så önskas kan du beskära fotot innan det skrivs ut. Se Beskärningsrutan har proportionerna 3:1.</li></ol> <p><b>Anmärkning</b> Alla foton som skrivs ut i panoramaläge skrivs ut utan kanter.</p>                                                      |




# 4 Ansluta skrivaren

Skrivaren kan anslutas till andra enheter.

## Ansluta till andra enheter

Skrivaren kan anslutas till datorer och andra enheter på flera sätt. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstyp.

| Anslutningstyp och vad som behövs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu kan du...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minneskort</b><br><br><b>Ett minneskort</b><br><br>Ett kompatibelt minneskort till en digitalkamera<br>Sätt i minneskortet i motsvarande minneskortsfack på skrivarens framsida.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriv ut direkt från ett minneskort till skrivaren.</li><li>• Spara foton från ett minneskort i skrivaren till datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i programmet HP Photosmart Premier eller annat program. Mer information finns i <a href="#">Spara fotografierna på en dator</a> och <a href="#">Skriva ut foton från ett minneskort</a>.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• En USB-kabel (Universal Serial Bus) som följer standarden 2.0 full-speed och som är högst 3 meter lång (10 fot). Instruktioner för hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i häftet <i>Snabbstart</i>.</li><li>• En dator med Internet-anslutning (för att kunna använda HP Photosmart Dela).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriva ut från datorn till skrivaren. Se <a href="#">Skriva ut från en dator</a>.</li><li>• Spara foton från ett minneskort i skrivaren till datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i programmet HP Photosmart Premier eller annat program.</li><li>• Dela foton med HP Photosmart Dela.</li><li>• Skriva ut direkt från en HP Photosmart-digitalkamera med direktutskriftsfunktion till skrivaren. Mer information finns i avsnittet <a href="#">Skriva ut foton från en digitalkamera</a> och i kamerans dokumentation.</li></ul> |
| <b>PictBridge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skriva ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i avsnittet <a href="#">Skriva ut foton från en digitalkamera</a> och i kamerans dokumentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(fortsättning)

| Anslutningstyp och vad som behövs                                                                                                                                                                                                                          | Nu kan du...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PictBridge-symbolen</b></p> <p>En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel.</p> <p>Anslut kameran till kameraporten på skrivarens <b>framsida</b>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Den trådlösa tillvalsadaptern från HP för Bluetooth.</p> <p>Om detta tillbehör medföljde skrivaren, eller om du har köpt det separat, finns anvisningar i den tillhörande dokumentationen och i direkthjälpen.</p>              | <p>Skriv ut från valfri enhet med trådlös Bluetooth-teknik – till exempel en digitalkamera, en kameratelefon eller en handdator – till skrivaren.</p> <p>Om du ansluter HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till skrivarens kameraport, måste du ange Bluetooth-alternativ i skrivarmenyn. Se <a href="#">Inställningar</a>.</p> |
| <p><b>HP iPod</b></p> <p>En HP iPod och medföljande USB-kabel. Anslut HP iPod-enheten till kameraporten på skrivarens <b>framsida</b>.</p>                                                                                                                 | <p>Skriv ut direkt från en HP iPod (med lagrade foton) till skrivaren. Mer information finns i <a href="#">Skriva ut foton från en iPod</a>.</p>                                                                                                                                                                                    |

# Spara fotografierna på en dator

Du kan spara foton på en dator från valfritt minneskort i skrivaren om du upprättar en USB-anslutning mellan enheterna.

## Om du använder Windows

Spara foton på datorn med någon av följande metoder.

- Sätt i ett minneskort i skrivaren. Programvaran HP Photosmart Premier Transfer (HP Överföring och snabbtskrift) öppnas på datorns skärm. Där kan du ange var på datorn som du vill spara bilder. Mer information finns i direkthjälpen för programmet för HP Photosmart.
- Sätt i ett minneskort i skrivaren. Minneskortet visas i Windows Utforskaren som en flyttbar enhet. Öppna den flyttbara enheten och dra foton från kortet till valfri plats på datorn.

## Om du använder Macintosh

1. Sätt i ett minneskort i skrivaren.
2. Vänta tills iPhoto har startats och läs minneskortets innehåll.
3. Spara foton på kortet till datorn genom att klicka på **Import**.



**Anmärkning** Minneskortet visas också på skrivbordet som en enhetssymbol. Du kan öppna den och dra foton från kortet till valfri plats på datorn.

# Anslutning via HP Photosmart Dela

Du kan använda HP Photosmart Dela för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via en USB-kabel till en dator med anslutning till Internet och all HP-programvara installerad. Om du försöker använda Dela utan att ha installerat och konfigurerat den programvara som behövs, talar ett meddelande om vad du behöver göra.

## Använda Dela (USB) för att skicka foton (Windows):

1. Sätt i ett minneskort och markera några foton.
2. Tryck på **Dela** på skrivarens skärm.
3. Dela de markerade foton med andra enligt anvisningarna på skärmen.

## Använda Dela (USB) för att skicka foton (Mac):

1. Öppna **HP Photosmart Premier** och välj vilka foton som ska skickas. Mer information om HP Photosmart Premier finns i [HP Photosmart Premier](#).
2. Klicka på fliken **Program** i **HP Photosmart Premier** och dubbelklicka sedan på **HP Photosmart Dela**.
3. Dela de markerade foton med andra enligt anvisningarna på skärmen.

Mer information om att använda HP Photosmart Dela finns i direkthjälpen



# 5 Skriva ut från en dator

För att kunna skriva ut från en dator måste skrivarprogrammet vara installerat. Under installationen installeras antingen HP Photosmart Premier (Macintosh och fullständig Windows-installation) eller HP Photosmart Essential (Expressinstallation i Windows) på datorn. Med programmet kan du organisera, dela, redigera och skriva ut foton.

Mer information om hur du installerar programvaran finns i häftet *Snabbstart*. Du bör uppdatera programvaran regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Instruktioner finns i [Uppdatera programvaran](#).

För att kunna arbeta med dina foton måste du föra över dem till en dator som är ansluten till skrivaren. Se [Spara fotografierna på en dator](#).



**Anmärkning** Windows: HP Photosmart Premier kan bara användas på datorer med Intel® Pentium® III-processorer (eller motsvarande) och högre.

## Använda skrivarprogrammets alternativ

Läs igenom de här tipsen om hur man öppnar och använder HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential och HP Photosmart Dela.

### HP Photosmart Premier

HP Photosmart Premier är ett lättanvänt program med allt du behöver för att ha kul med dina foton, och utöver grundläggande fotoredigering och utskrift. Programmet ger också tillgång till HP Photosmart Dela så att du enkelt kan distribuera dina foton.

#### Öppna HP Photosmart Premier (Windows-användare)

→ Dubbelklicka på ikonen för **HP Photosmart Premier** på skrivbordet. Om du behöver hjälp, se programhjälpen i HP Photosmart Premier.

#### Öppna HP Photosmart Premier (Mac-användare)

→ Klicka på ikonen **HP Photosmart Premier** i Dock. Om du behöver hjälp, välj **HP Photosmart Premier hjälp** i hjälpmenyn.

Upptäck de många funktionerna i HP Photosmart Premier:

- **Visa** – Visa foton i olika storlekar och på olika sätt. Organisera och hantera dina foton enkelt.
- **Redigera** – Beskär dina foton och korrigerar foton med röda ögon. Justera och förbättra dina foton automatiskt i olika storlekar och med flera layouter.
- **Skriv ut** – Skriv ut dina foton i olika storlekar och med flera layouter.
- **Dela** – Skicka foton till släkt och vänner utan stora bilagor med HP Photosmart Dela, ett bättre sätt att skicka e-post.
- **Skapa** – Skapa albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter m.m. på ett enkelt sätt.
- **Säkerhetskopiera** – Säkerhetskopiera och spara dina foton.

## HP Photosmart Essential

HP Photosmart Essential är ett lättanvänt program med grundläggande funktioner för fotoredigering och utskrift. Programmet ger också tillgång till HP Photosmart Dela så att du enkelt kan distribuera dina foton. HP Photosmart Essential är endast tillgängligt för Windows-användare.

### Öppna HP Photosmart Essential (Windows-användare)

- Dubbelklicka på ikonen för **HP Photosmart Essential** på skrivbordet. Om du behöver hjälp, se programhjälpen i HP Photosmart Essential.

Upptäck de många funktionerna i HP Photosmart Essential:

- **Visa** – Visa foton i olika storlekar och på olika sätt. Organisera och hantera dina foton enkelt.
- **Redigera** – Beskär dina foton och korrigera foton med röda ögon. Justera och förbättra dina foton automatiskt tills de är perfekta.
- **Skriv ut** – Skriv ut dina foton i olika storlekar och med flera layouter.
- **Dela** – Skicka foton till släkt och vänner utan stora bilagor med HP Photosmart Dela, ett bättre sätt att skicka e-post.

## HP Photosmart Dela

Med HP Photosmart Dela kan du skicka foton till släkt och vänner utan att använda stora e-postbilagor. Mer information finns i [Anslutning via HP Photosmart Dela](#) och hjälpen för HP Photosmart Premier eller HP Photosmart Essential.

### Öppna HP Photosmart Dela (Windows-användare)

- Klicka på fliken **HP Photosmart Dela** i HP Photosmart Premier eller HP Photosmart Essential.

### Öppna HP Photosmart Dela (Mac-användare)

- Klicka på fliken **Program** i HP Photosmart Premier och dubbelklicka sedan på **HP Photosmart Dela**.

## Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningarna anges som standard, men kan ändras vid behov. Du kan ange särskilda inställningar när du skriver ut från datorn. Om du ändrar inställningarna före utskrift påverkar de bara den aktuella utskriften. I en del Windows-program måste du klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar** i dialogrutan **Skriv ut** för att komma åt de avancerade utskriftsfunktionerna. Mer information om utskriftsinställningar finns i direkthjälpen.

### Öppna utskriftsinställningarna (Windows)

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**. Det gör du oftast genom att välja **Skriv ut** i menyn **Arkiv**.
2. Ändra utskriftsinställningarna på flikarna i dialogrutan **Skriv ut**, eller visa fler utskriftsinställningar genom att klicka på **Egenskaper** eller **Inställningar**.



### Öppna utskriftsinställningarna (Mac-användare)

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**. Det gör du oftast genom att välja **Skriv ut** i menyn **Arkiv**.
2. Ändra utskriftsinställningarna i dialogrutan **Skriv ut** genom att välja de utskriftsalternativ du vill ändra i menyn **Exemplar och sidor**.

Mer information om hur du ändrar utskriftsinställningar finns i direkthjälpen.

## Öppna direkthjälpen

### Windows:

- Tryck på F1 på tangentbordet.
- Klicka på ? högst upp i dialogrutan **Skriv ut** om du vill visa hjälp om de olika fälten.

### Mac-användare:

1. Välj **Hjälp** i menyn **Finder** och välj sedan **Mac Hjälp**.
2. Välj hjälpen för **HP Photosmart Premier** i **Bibliotek**, och därefter hjälpen för **HP Photosmart**.

## HP Real Life-funktioner

Utforska alternativen för fotoredigering och förbättring i HP Real Life-funktionerna. Dessa funktioner – till exempel automatisk borttagning av röda ögon och anpassad belysning – gör det lättare att skriva ut foton med hög kvalitet.

### Öppna Real Life-funktionerna (Windows)

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**. Det gör du oftast genom att välja **Skriv ut** i menyn **Arkiv**.
2. Klicka på fliken **Papper/kvalitet** och klicka sedan på knappen **Real Life digitalt fotografi** –ELLER– Klicka på knappen **Egenskaper** eller **Inställningar** och klicka sedan på knappen **Real Life digitalt fotografi**.

### Öppna Real Life-funktionerna (Macintosh)

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**. Det gör du oftast genom att välja **Skriv ut** i menyn **Arkiv**.
2. Välj **Real Life digitalt fotografi** i menyn **Exemplar och sidor**.



# 6 Skötsel och underhåll

Skrivaren behöver mycket lite underhåll. Genom att följa riktlinjerna i det här kapitlet kan du öka skrivarens livslängd och få förbrukningsmaterialet att räcka längre. Dessutom kan du alltid vara säker på att fotoutskrifterna är av högsta kvalitet.

- [Rengöra och underhålla skrivaren](#)
- [Uppdatera programvaran](#)
- [Förvara och transportera skrivaren och bläckpatronerna](#)
- [Bevara fotopapperets kvalitet](#)

## Rengöra och underhålla skrivaren

Håll skrivaren och bläckpatronen ren och i gott skick med hjälp av de enkla tipsen i det här avsnittet.

### Rengöra skrivarens utsida

1. Stäng av skrivaren och koppla från strömkabeln på skrivarens baksida.
2. Torka av skrivaren utvändigt med en mjuk fuktad trasa.



**Viktigt** Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan skada skrivarens yta. Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren. Smörj inte in metallstängen som skrivhuvudet glider på. Det är helt normalt att det låter lite när skrivhuvudet glider fram och tillbaka.

### Rikta in skrivaren

Gör så här om testrapporten har streck eller vita linjer i något av färgfälten.

Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig när du har rengjort skrivhuvudet kan du prova att rikta in skrivaren enligt beskrivningen i [Skötsel och underhåll](#). Om problemen med utskriftskvaliteten kvarstår även efter inriktning och rengöring, kontakta HP:s support.

1. Lägg oanvänt vitt papper i A4- eller Letter-format i huvudfacket.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Verktyg** och gå till Rikta in skrivaren.
4. Välj **Rikta in skrivaren**.  
Skrivaren justerar skrivhuvudet, skriver ut en inriktningssida och kalibrerar skrivaren. Släng inriktningssidan.
5. Tryck på **OK**.

### Skriva ut en provsida

Du kan skriva ut en testsida om du vill testa skrivarens fotoutskriftskvalitet och kontrollera att papperet ligger rätt.

1. Lägg i papper i huvudfacket. Använd vanligt papper så sparar du fotopapper.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Verktyg** och sedan på **Utskrift av provsida**.

## Rengöra skrivhuvudet automatiskt

Rengör skrivhuvudet på följande sätt om det uppstår linjer eller streck på de utskrivna foton eller i testrapportens färgade fält. Rengör inte skrivhuvudet i onödan, eftersom det slösar på bläck och förkortar livslängden för skrivhuvudets bläckmunstycken.

1. Lägg i papper i huvudfacket. Använd vanligt papper så sparar du fotopapper.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Verktyg** och gå till Rengör skrivhuvud.
4. Välj **Rengör skrivarhuvud**.

Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig när du har rengjort skrivhuvudet kan du prova att rikta in skrivaren enligt beskrivningen i [Rikta in skrivaren](#). Om problemen med utskriftskvaliteten kvarstår även efter rengöring och inriktning, kontakta HP:s support.


## Rengöra kontakterna på bläckpatronen manuellt

Rengör bläckpatronernas kopparkontakter om ett meddelande om att en patron saknas eller är skadad visas på skrivarens skärm.

Innan du rengör kontakterna på en bläckpatron bör du ta ut patronen och kontrollera att ingenting täcker kontakterna eller bläckpatronsfacket. Sätt sedan tillbaka bläckpatronen. Rengör bläckpatronens kontakter om du fortfarande får meddelande om att patronen saknas eller är skadad. Om meddelandet fortsätter att visas sedan du har rengjort kontakterna behöver du byta bläckpatron. Ta bort den aktuella bläckpatronen och läs på undersidan om garantin fortfarande gäller. Sista giltighetsdatum står i formatet AAAA/MMM/DD. Om garantitiden inte har löpt ut, kan du kontakta HP:s kundsupport och beställa en ny bläckpatron.

### Så här rengör du kontakterna på bläckpatronen:

1. Du behöver följande:
  - Vatten som är destillerat, filtrerat eller på flaska (kranvatten kan innehålla ämnen som skadar bläckpatronen)
-  **Viktigt** Använd inte rengöringsmedel eller alkohol för att rengöra bläckpatronens kontakter. Bläckpatronen eller HP Photosmart kan skadas.
- Torra skumgummitrasor, luddfri trasa eller annat mjukt material som inte går sönder eller lämnar fibrer.
2. Öppna skrivarens övre lucka.
3. Tryck på den grå knappen nedanför en bläckpatronplats så att spärren inuti skrivaren släpper. Lyft sedan spärren.
-  **Viktigt** Ta inte bort flera bläckpatroner samtidigt. Ta bort och rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än en halvtimme.
4. Fukta en trasa lätt med vatten. Krama ut överflödigt vatten.
5. Håll i bläckpatronens handtag och torka kopparkontakterna försiktigt (torka endast kontakterna).

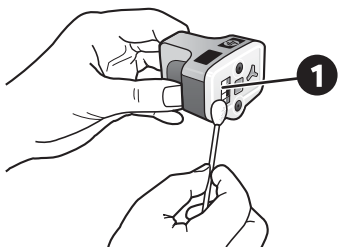

1 Torka kopparkontakterna försiktigt

6. Sätt tillbaka bläckpatronen i det tomma facket, och tryck nedåt på den grå spärren tills patronen snäpper på plats.
7. Upprepa vid behov för övriga bläckpatroner.
8. Fäll ner den övre luckan.



**Viktigt** Bläcket kan vara under tryck i bläckbehållaren. Om man petar i bläckbehållaren med något kan bläck spruta ut och fläcka ner hud eller saker.


## Skriva ut en självtestrapport

Skriv ut en testrapport om du har problem med utskriften. Med hjälp av den här tvåsidiga rapporten – som heter Extended Self Test Diagnostic Page – kan du diagnostisera utskriftsproblem. Här finns också viktig information om du behöver ringa HP:s support. På rapporten visas även ungefärlig procentuell bläcknivå i bläckpatronerna.

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på **Verktyg** och gå till Utskrift av testsida.
3. Välj **Utskrift av testsida**.

HP Photosmart skriver ut en tvåsidig testrapport med följande information:

- **Produktinformation:** Inkluderar modellnummer, serienummer och annan produktinformation.
- **Versionsinformation:** Inkluderar den fasta programvarans versionsnummer och anger om du har HP:s tillbehör för dubbelsidig utskrift installerat.
- **Systeminformation om bläcktillförsel:** Visar ungefärlig bläcknivå i varje installerad bläckpatron, status för varje bläckpatron, det datum då varje bläckpatron installerades och utgångsdatum för varje bläckpatrons garanti.
- **Skrivhuvudsinformation:** Innehåller information i diagnostiskt syfte om du behöver ringa HP:s support.
- **Skrivhuvudsparametrar:** Innehåller information i diagnostiskt syfte om du behöver ringa HP:s support.
- **Mönster för utskriftskvalitet:** Visar sex färgfält, ett för varje installerad bläckpatron. Om det finns streck i färgfälten, eller om något färgfält saknas, bör du rengöra skrivhuvudet enligt anvisningarna i [Skötsel och underhåll](#). Om färgfälten fortfarande skrivs ut med dålig kvalitet när du har rengjort skrivhuvudet kan du prova att rikta in skrivaren enligt beskrivningen i [Rikta in skrivaren](#). Om färgblocken även efter rengöring och inriktning visar att det är problem med utskriftskvaliteten, kontakta HP:s support.
- **Historiklogg:** Innehåller information i diagnostiskt syfte om du behöver ringa HP:s support.

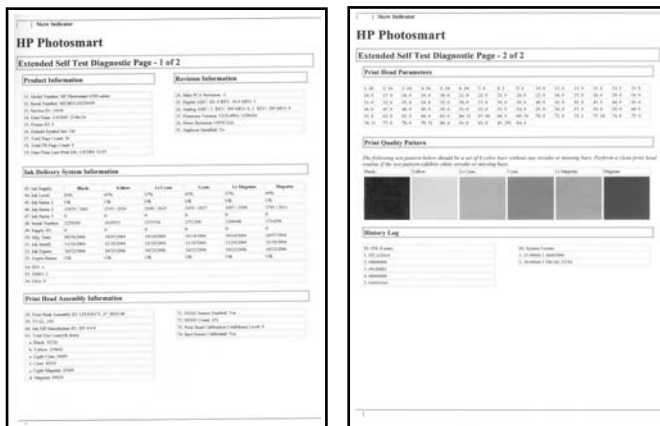

## Testrapport

## Uppdatera programvaran

Du bör hämta den senaste programvaran till skrivaren regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Du kan hämta uppdateringar av skrivarprogramvaran på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller använda HP Programuppdatering.



**Anmärkning** Om du uppdaterar programvara från HP:s webbplats uppdateras inte programvaran för HP Photosmart Premier.

## Hämta programvara (Windows)



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP Programuppdatering.

1. Öppna Windows **Start**-meny och välj **Program** (i Windows XP väljer du **Alla program**) > **Hewlett-Packard** > **HP Programuppdatering**. Fönstret HP Programuppdatering öppnas.
2. Klicka på **Kontrollera nu**. HP Programuppdatering söker efter programuppdateringar på HP:s webbplats. Om datorn inte har den senaste versionen av skrivarens programvara visas en programuppdatering i fönstret HP Programuppdatering.



**Anmärkning** Om datorn redan har den senaste versionen av skrivarens programvara visas följande meddelande i fönstret HP Programuppdatering: "Det finns inga tillgängliga uppdateringar för ditt system."

3. Om det finns en tillgänglig programvaruuppdatering markerar du rutan bredvid den.
4. Klicka på **Installera**.
5. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

## Hämta programvara (Mac)



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP Photosmart Updater.

1. Välj **Gå till > Program** i Finder på Macen.
2. Choose Välj **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater**.
3. Sök efter programuppdateringar enligt anvisningarna på skärmen.  
Om du använder en brandvägg måste du ange proxyserverinformation i uppdateringsprogrammet.

## Förvara och transportera skrivaren och bläckpatronerna

Förvara skrivaren och bläckpatronerna på rätt sätt när de inte används.

### Förvara och transportera skrivaren

Skrivaren far inte illa av att ställas undan en längre eller kortare tid. Förvara skrivaren inomhus. Utsätt den inte för direkt solljus eller stora temperatursvängningar.



**Viktigt** Så här förhindrar du spill: transportera eller förvara inte skrivaren liggande på sidan, och förvara och transportera skrivaren med bläckpatronerna installerade.

### Förvara och transportera bläckpatronerna

När du transporterar eller förvarar skrivaren bör du alltid låta den aktiva bläckpatronen sitta kvar i skrivaren för att förhindra att bläcket torkar ut.



**Viktigt 1** Så här förhindrar du spill: låt bläckpatronerna sitta kvar när du förvarar eller transporterar skrivaren, och undvik att lämna använda bläckpatroner utanför skrivaren under längre tid.

**Viktigt 2** Vänta tills skrivarens avstängningscykel är klar innan du kopplar från strömkabeln. Skrivhuvudet förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

Så här förvarar du bläckpatroner från HP och säkerställer en jämn utskriftskvalitet: Förvara bläckpatroner i den öppnade originalförpackningen tills de ska användas. Förvara bläckpatroner i rumstemperatur (15–35 °C).

## Bevara fotopapperets kvalitet

Hantera fotopapper enligt riktlinjerna nedan för bästa resultat.

### Så här förvarar du fotopapper

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara det paketerade fotopapperet på en plan yta, torrt och svalt.
- Lägg tillbaka oanvänt fotopapper i plastpåsen. Papper som lämnas kvar i skrivaren eller förvaras oskyddat kan bli böjt.

### **Så här hanterar du fotopapper**

- Håll alltid fotopapper i kanterna så att det inte blir fingeravtryck.
- Om fotopapperet böjer sig i kanterna lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet ligger plant.



# 7 Felsökning

HP Photosmart-skrivaren är utformad för att vara pålitlig och enkel att använda. I det här avsnittet besvaras vanliga frågor om hur skrivaren används och om utskrift utan dator. Följande ämnen tas upp:

- [Problem med skrivarens maskinvara](#)
- [Utskriftsproblem](#)
- [Felmeddelanden](#)

Ytterligare felsökningsinformation finns i:

- **Felsökning vid programvaruinstallation:** Häftet *Snabbstart* som medföljde skrivaren.
- **Felsökning av skrivarens programvara och utskrift från en dator:** Direkthjälpen för HP Photosmart. Information om hur du visar direkthjälpen för HP Photosmart finns i [Välkommen!](#). Macintosh-användare bör även se efter om det finns alternativ för felsökning eller viktigt-filer i **HP Photosmart-menyn** i Dock.

## Problem med skrivarens maskinvara

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Anmärkning** Om du vill ansluta skrivaren till en dator med en USB-kabel rekommenderar HP att du använder en kabel som följer standarden 2.0 high-speed och är högst 3 meter lång.

### Utskriftslampan blinkar blått men ingenting skrivs ut

**Åtgärd** Skrivare bearbetar information. Vänta tills den är klar.

---

### Varningslampan lyser

#### Åtgärd

- Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kan det stå anvisningar på kamerans skärm. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorskärmen.
- Stäng av skrivaren och dra ur strömkabeln. Vänta ca 10 sekunder och sätt i den igen. Slå på skrivaren.

Om varningslampan fortfarande lyser kan du gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller be HP:s support om hjälp.

---

### **Skrivaren kan inte hitta de foton som finns på mitt minneskort**

**Åtgärd** Filerna på minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan läsa direkt från kortet.

- Spara foton på datorn och skriv ut dem därifrån. Mer information finns i direkthjälpen för HP Photosmart och i dokumentationen som medföljde kameran.
- Nästa gång du tar foton bör du ställa in digitalkameran så att de sparas i ett filformat som skrivaren kan läsa direkt från minneskortet. En lista över de filformat som skrivaren hanterar finns i [Skrivarspecifikationer](#). Hur du ställer in ett visst filformat i kameran står i dokumentationen som medföljde den.

Minneskortet kan behöva formateras om problemet kvarstår.

---

### **Skrivaren är inkopplad men går inte att slå på**

#### **Åtgärd**

- Skrivaren kan ha dragit för mycket ström. Dra ur skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut kabeln igen. Slå på skrivaren.
  - Om skrivarens strömkabel sitter i en grendosa kanske den är avstängd. Slå på grendosan, och slå sedan på skrivaren.
  - Strömkabeln kan vara trasig. Kontrollera att den gröna lampan på strömkabeln är tänd.
- 

### **Det låter om skrivaren när jag slår på den, eller när den inte har använts på en stund**

**Åtgärd** Det kan låta om skrivaren när den inte har använts under lång tid (cirka 2 veckor), eller när strömmen kommit tillbaka efter strömavbrott. Det är helt normalt. Skrivaren kör en automatisk underhållsrutin för att säkerställa bästa utskriftskvalitet.

---

### **Alla lampor på skrivaren blinkar**

**Åtgärd** Skrivaren har upptäckt ett maskinvarufel och kan vara i behov av service. Dra ur skrivarens strömkabel. Vänta ca 10 sekunder och sätt i den igen. Slå på skrivaren. Gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller kontakta HP:s support om lamporna fortfarande blinkar.

---

## **Utskriftsproblem**

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## **Skrivaren skriver inte ut kantlösa foton när jag skriver ut från kontrollpanelen**

**Åtgärd** Se till att rätt layout är vald när du konfigurerar utskriften. När du väljer foto och pappersstorlek måste bildområdet vara helt orangefärgat, vilket indikerar en kantlös utskrift.

---

## **Utskriften går mycket långsamt**

**Åtgärd** Problemet kan bero på någon av följande situationer: 1) du skriver ut en PDF-fil eller projekt med högupplösta bilder eller foton, eller 2) du har valt högsta upplösning för utskrifterna. Stora, komplexa projekt med bilder eller foton skrivs ut långsammare än textdokument, särskilt vid hög upplösning.

---

## **Papperet matas inte in rätt i skrivaren från huvudfacket**

### **Åtgärd**

- Facket kan vara överfullt. Ta bort lite papper och försök skriva ut igen.
  - Huvudfacket kanske inte är helt inskjutet. Skjut in huvudfacket helt.
  - Pappersledarna kanske är feljusterade. Kontrollera att pappersledarna för bredd och längd ligger an mot kanterna på papperet, utan att böja det.
  - Det kan hända att två eller flera papper sitter ihop. Ta bort papperet från huvudfacket och bläddra med hörnet på högen så att arken separeras. Lägg sedan tillbaka papperet och prova att skriva ut igen.
  - Om papperet är skrynkligt eller böjt kan du prova med annat papper.
  - Papperet kan vara för tunt eller för tjockt. Bäst resultat får du med HP:s inkjet-papper. Mer information finns i [Välja rätt papper](#).
- 

## **De utskrivna sidorna faller ut ur utmatningsfacket**

**Åtgärd** Dra alltid ut utfackets förlängning när du skriver ut.

---

## **Utskriften är skrynklig eller böjd**

**Åtgärd** Utskriften använder mer bläck än normalt. Skriv ut från en dator och minska bläckmättnadsnivån i skrivarens programvara. Mer information finns i direkthjälpen för HP Photosmart.

---

## **Fotografiet skrivs ut snett eller förskjutet**

### **Åtgärd**

- Papperet kan ha lagts i på fel sätt. Lägg i papperet igen. Se till att det ligger korrekt i huvudfacket och att pappersledarna för längd och bredd ligger an

mot papperets kanter. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i [Fylla på papper](#).

- Om du använder ett tillbehör för dubbelsidig utskrift kan du prova att ta bort det och skriva ut igen.
- Skrivaren kan vara feljusterad. Mer information finns i [Rikta in skrivaren](#).

## Färgerna skrivs inte ut rätt

### Åtgärd

- En av färgbläckpatronerna kan vara nästan tom, vilket gör att en annan färg används vid utskrift. Kontrollera de beräknade bläcknivåerna genom att trycka på bläckikonerna på startskärmen. Om någon bläckpatron snart har slut på bläck bör du byta ut den. Mer information finns i [Sätta i bläckpatroner](#).
- Skrivaren kanske behöver riktas in. Mer information finns i [Rikta in skrivaren](#).
- Skrivhuvudet kan behöva rengöras. Mer information finns i [Skötsel och underhåll](#).

## Inget papper matades ut ur skrivaren, eller också uppstod papperstrassel vid utskrift

### Åtgärd

- Skrivaren kan behöva ses över. Läs eventuella anvisningar på skrivarskärmen.
- Strömmen kan vara av, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt. Kontrollera att strömmen är på och att strömkabeln är ordentligt ansluten.
- Det kanske inte finns något papper i huvudfacket eller fotofacket. Kontrollera att papperet är påfyllt på rätt sätt. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i [Fylla på papper](#).
- Prova följande om papperstrassel uppstår vid utskrift:
  - Stäng av skrivaren och koppla bort den från strömkällan. Ta bort eventuella papper som fastnat och blockerar pappersbanan. Ta bort den bakre luckan. Ta försiktigt bort papper som fastnat från skrivaren och sätt tillbaka den bakre luckan. Om det inte går att få bort allt papper från skrivarens baksida, kan du försöka få bort papperet genom att öppna papperstrasseluckan innanför den övre luckan. Det finns bilder på de två ställen när du kan ta bort papperstrassel i avsnittet [Pappersfel](#). När du har tagit bort papperstrasslet kan du återansluta skrivaren, slå på den och försöka skriva ut igen.
  - Om du skriver ut etiketter måste du kontrollera att inga etiketter har lossnat från etikettarket inne i skrivaren.

## Skrivaren matade ut en tom sida

### Åtgärd

- Du kan tidigare ha avbrutit en påbörjad utskrift.

Även om utskriften aldrig hann påbörjas innan den avbröts, kanske skrivaren redan hade matat in papperet. Nästa gång du skriver ut matar skrivaren först ut den tomma sidan.

- En utskrift med en stor mängd data kan ha skickats till skrivaren. Skrivaren ska ställa in skrivhuvudet innan utskriften startar. Vänta.
- 

### **Jag blev ombedd att skriva ut en justeringssida**

**Åtgärd** Ibland måste skrivaren rikta in skrivhuvudet för att bibehålla optimal utskriftskvalitet.

Fyll på papper i A4- eller Letter-format när du blir ombedd att göra det. Släng inriktningssidan.

---

### **Fotografiet skrevs inte ut med de förvalda utskriftsinställningarna**

**Åtgärd** Utskriftsinställningarna för det valda fotot kan skilja sig från standardinställningarna. Inställningar som angetts för ett specifikt foto används före standardinställningarna. Släng alla utskriftsinställningar som har gjorts specifikt för fotot genom att avmarkera det. Mer information finns i [Inställningar](#).

---

### **Skrivaren matar ut papperet när utskriften förbereds**

**Åtgärd** Den automatiska pappersavkännaren kanske störs av solen. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.

---

### **Utskriftskvaliteten är dålig**

#### **Åtgärd**

- En av bläckpatronerna kan vara nästan tom, vilket gör att en annan färg används vid utskrift. Kontrollera de beräknade bläcknivåerna genom att trycka på bläckikonerna på startskärmen. Om någon bläckpatron snart har slut på bläck bör du byta ut den. Mer information finns i [Sätta i bläckpatroner](#).
- Använd fotopapper som är framtaget för skrivaren. Använd de papperstyper som rekommenderas i [Välja rätt papper](#) för bästa resultat.
- Du kanske skriver ut på fel sida av papperet. Kontrollera att papperet är ilagt med utskriftssidan nedåt.
- Du kanske har valt en inställning med låg upplösning i digitalkameran. Minska bildens storlek och försök skriva ut igen. Du får bättre resultat framöver om du ställer in en högre upplösning i kameran.
- Det kan ha uppstått problem med en bläckpatron eller med skrivhuvudet. Prova med följande:
  - Kontrollera att alla bläckpatroner sitter som de ska genom att ta bort och sätt tillbaka dem en i taget.
  - Rengör skrivhuvudet automatiskt. Mer information finns i [Skötsel och underhåll](#).

- Rikta in skrivaren. Mer information finns i [Rikta in skrivaren](#).
  - Kontakta HP:s support om du fortfarande har problem med utskriftskvaliteten efter att ha provat alla lösningar ovan.
- 

### Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt

#### Åtgärd

- Du kanske har lagt i fotopapperet fel. Lägg in fotopapperet med utskriftssidan nedåt.
  - Fotopapperet kanske inte har lagts in rätt i skrivaren. Prova med följande:
    - Kontrollera om papper har fastnat. Mer information finns i [Pappersfel](#).
    - Skjut in fotopapperet så långt det går i fotofacket.
    - Lägg in ett ark fotopapper i taget.
- 

### De foton som jag markerat för utskrift i digitalkameran skrivs inte ut

**Åtgärd** På en del digitalkameror kan du markera foton för utskrift, både i kamerans interna minne och på minneskortet. Om du markerar foton i internminnet och sedan flyttar foton till minneskortet överförs inte markeringen. Markera foton för utskrift efter det att du överfört dem från kamerans internminne till minneskortet.

---

## Felmeddelanden

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Felmeddelanden som visas på skrivarens skärm kan delas in i följande typer:


- [Pappersfel](#)
- [Bläckpatronsfel](#)
- [Minneskortsfel](#)
- [Datorutskriftsfel](#)

### Pappersfel

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


**Felmeddelande: Paper jam. Clear jam then press OK. (Papperstrassel. Åtgärda och tryck på OK.)**

**Åtgärd** Stäng av skrivaren och koppla bort den från strömkällan. Ta bort eventuella papper som fastnat och blockerar pappersbanan. Ta bort den bakre luckan. Ta försiktigt bort papper som fastnat från skrivaren och sätt tillbaka den bakre luckan.

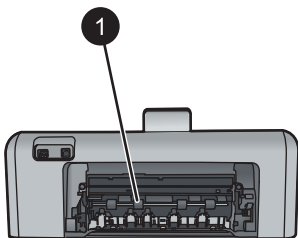

- 1 Ta bort papper som fastnat bakom den bakre luckan.

Om det inte går att få bort allt papper från skrivarens baksida, kan du försöka få bort papperet genom att öppna papperstrasselluckan innanför den övre luckan.

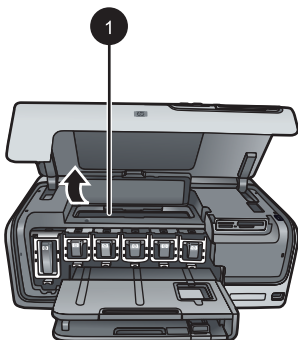

- 1 Ta bort papper som fastnat inne i skrivaren bakom papperstrasselluckan.

Koppla in skrivaren och slå på den igen.

---

**Felmeddelande: Out of paper. Load paper then press OK. (Slut på papper. Fyll på papper och tryck på OK.)**

**Åtgärd** Fyll på med papper och tryck på **OK** om du vill skriva ut igen. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i [Fylla på papper](#).

---

**Felmeddelande: Unsupported media size. (Det finns inte stöd för materialformatet.)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte använda den pappersstorlek som finns i pappersfacket. Tryck på **OK** och fyll på med en storlek som hanteras. En lista över papper som skrivaren hanterar finns i [Skrivarspecifikation](#).

---

**Felmeddelande: Automatic paper sensor failed. (Fel på den automatiska pappersavkännaren).**

**Åtgärd** Den automatiska pappersavkännaren är skadad, eller också har det kommit skräp i vägen för den. Om skrivaren står i direkt solljus kan du flytta undan den, trycka på **OK** och försöka skriva ut igen. Om det inte hjälper går du till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller kontaktar HP:s support.

---

**Bläckpatronsfel**

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Felmeddelande: Wrong ink cartridge(s) installed (Fel bläckpatroner installerade)**

**Åtgärd** När du installerar och använder HP Photosmart första gången är det viktigt att du använder bläckpatronerna som medföljde skrivaren. De innehåller specialbläck avsett att blandas med bläcket i skrivhuvudet.

Lös problemet genom att byta ut de aktuella bläckpatronerna med de patroner som medföljde HP Photosmart.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

**Felmeddelande: Incorrect ink cartridge (Felaktig bläckpatron)**

**Åtgärd** De angivna bläckpatronerna kan inte användas när enheten har initierats. Byt ut bläckpatronerna mot patroner som passar HP Photosmart. Numren till de bläckpatroner som kan användas till skrivaren står på baksidan av den här handboken.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

**Felmeddelande: Replace cartridges soon (Byt bläckpatroner snart)**

**Åtgärd** De angivna bläckpatronerna börjar ta slut.

Det kan gå att skriva ut ytterligare en kort tid medan det finns kvar bläck i skrivhuvudet. Byt ut de angivna bläckpatronerna eller fortsätt genom att välja **OK**.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

**Felmeddelande: Ink cartridge(s) are empty (Tom(ma) bläckpatron(er))**

**Åtgärd** Byt ut de angivna bläckpatronerna mot nya patroner.

- Om den svarta bläckpatronen är tom kan du fortsätta skriva ut med de kvarvarande färgbläckpatronerna genom att ange det på de skärmar som visas.
- Om färgbläckpatronen är tom kan du fortsätta skriva ut med den kvarvarande svarta bläckpatronen genom att ange det på de skärmar som visas.



Beroende på utskriftens status kan du fortsätta genom att trycka på **OK**. Om HP Photosmart är mitt uppe i en utskrift kan du trycka på **Avbryt** och starta om utskriften.



**Anmärkning** Kvaliteten på text och foton skiljer sig från om du skriver ut med alla bläckpatroner. Om de tomma bläckpatronerna inte byts snart avbryts all utskrift.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

#### **Felmeddelande: Cannot print (Kan inte skriva ut)**

**Åtgärd** De angivna bläckpatronerna är slut.

Byt de angivna bläckpatronerna genast, så att du kan fortsätta skriva ut.

HP Photosmart kan inte fortsätta skriva ut förrän de angivna bläckpatronerna har bytts ut. All utskrift avbryts.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

#### **Felmeddelande: Ink cartridge problem (Bläckpatronsfel)**

**Åtgärd** De angivna bläckpatronerna saknas eller också är de skadade.

Byt de angivna bläckpatronerna genast, så att du kan fortsätta skriva ut. Om inga bläckpatroner saknas i HP Photosmart kan patronernas kontakter behöva rengöras.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#). Mer information om hur du rengör bläckpatronernas kontakter finns i [Skötsel och underhåll](#).

Om inga bläckpatroner saknas i HP Photosmart och du fortfarande får meddelandet efter att ha rengjort patronernas kontakter, måste du byta bläckpatron. Ta bort den aktuella bläckpatronen och läs på undersidan om garantin fortfarande gäller. Sista giltighetsdatum står i formatet ÅÅÅÅ/MMM/DD. Om garantitiden inte har löpt ut, kan du kontakta HP:s support och beställa en ny bläckpatron.

---

#### **Felmeddelande: Ink expiration near (Bläckets utgångsdatum närmar sig)**

**Åtgärd** Om dagens datum är nära utgångsdatumet bör du överväga att byta bläckpatroner för bästa utskriftskvalitet. Du kan fortsätta skriva ut genom att trycka på **OK**. HP kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten hos utgången bläck.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).

---

### Felmeddelande: Ink cartridge(s) are expired (Datumet på bläckpatronerna har gått ut)

**Åtgärd** Om bläckpatronerna är utgångna bör du byta dem för bästa utskriftskvalitet. Du kan fortsätta skriva ut genom att trycka på **OK**. HP kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten hos utgången bläck.

Mer information om hur du byter bläckpatroner finns i [Sätta i bläckpatroner](#).



**Anmärkning** Varje bläckpatron har ett utgångsdatum. När du får ett meddelande om att bläckpatronens utgångsdatum har passerats, byt ut den utgångna bläckpatronen och stäng meddelandet. Du kan även fortsätta skriva ut utan att byta bläckpatron genom att välja OK i meddelandet. HP rekommenderar att du byter ut utgångna bläckpatroner. HP kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten hos utgången bläck.

### Felmeddelande: Non-HP ink (Bläck från annan tillverkare)

**Åtgärd** Byt ut de angivna bläckpatronerna eller fortsätt genom att välja **OK**. HP rekommenderar att du endast använder bläckpatroner från HP. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt får utmärkta resultat, gång efter gång.



**Anmärkning** HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare. Skrivarservice eller reparation som behövs till följd av ett skrivarfel eller en skada som beror på att bläck från andra tillverkare har använts, täcks inte av garantin.

Om du trodde att du köpte äkta HP-bläckpatroner kan du gå till:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

### Felmeddelande: Original HP ink depleted (Originalbläcket från HP är slut)

**Åtgärd** Byt ut de angivna bläckpatronerna eller fortsätt genom att välja **OK**. HP rekommenderar att du endast använder bläckpatroner från HP. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt får utmärkta resultat, gång efter gång.



**Anmärkning** HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare. Skrivarservice eller reparation som behövs till följd av ett skrivarfel eller en skada som beror på att bläck från andra tillverkare har använts, täcks inte av garantin.

Om du trodde att du köpte äkta HP-bläckpatroner kan du gå till:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

### Felmeddelande: Scheduled maintenance (Planerat underhåll)

**Åtgärd** Du måste rikta in skrivaren för att säkerställa utskriftskvaliteten. Lagg vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i huvudfacket och tryck på **OK**. HP

Photosmart riktar in skrivhuvudet, kalibrerar skrivaren och skriver ut en inriktningssida. Släng testsidan.

---

### Felmeddelande: Calibration error (Kalibreringsfel)

#### Åtgärd


- Om du har färgat papper eller fotopapper i huvudfacket när du justerar skrivaren kanske inriktningen misslyckas. Lägg oanvänt, vanligt vitt papper i A4- eller Letter-format i huvudfacket och försök igen. Om inriktningen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron. kontakta HP:s support
  - Bläckpatronen eller sensorn är trasig. Kontakta HP:s support
- 

### Felmeddelande: Print cartridge cradle is stuck. (Bläckpatronshållaren har fastnat.)

**Åtgärd** Ta bort eventuella objekt som sitter i vägen för skrivhuvudet.

#### Så här frigör du skrivhuvudet

1. Öppna den övre luckan och luckan för att åtgärda papperstrassel.

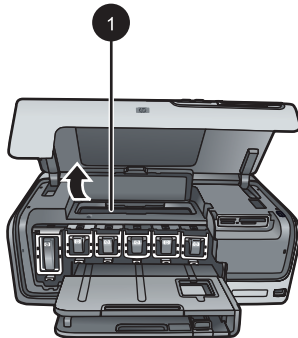

- |   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Öppna papperstrasseluckan och frigör skrivhuvudet. |
|---|----------------------------------------------------|
2. Ta bort eventuella objekt som blockerar skrivhuvudet, inklusive papper och eventuellt förpackningsmaterial.
  3. Stäng av skrivaren och slå på den igen.
  4. Stäng papperstrasseluckan och den övre luckan.
-

### **Felmeddelande: Ink System Failure (Fel i bläcksystem)**

**Åtgärd** Det är fel på skrivhuvudet eller bläcksystemet och HP Photosmart kan inte skriva ut.

Stäng av skrivaren och dra ur strömkabeln. Vänta ca 10 sekunder och sätt i den igen. Kontakta HP:s support om felmeddelandet fortfarande visas.

---

### **Minneskortsfel**

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa felsökningstipsen i detta avsnitt eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **Felmeddelande: Photo is missing. (Fotot saknas.) –ELLER– Some photos are missing. (Vissa foton saknas.)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte läsa filen på minneskortet, eller en eller flera filer som angivits för utskriften saknas på minneskortet. Prova att spara fotona på datorn från digitalkameran i stället för från minneskortet. Om ett foto saknas kan du ha råkat radera det från kortet.

---

### **Felmeddelande: Card access error. Job was cancelled. Press OK. (Kortläsningsfel. Jobbet avbröts. Tryck på OK.) —ELLER— File directory structure is corrupted. (Filstrukturen är skadad.) –ELLER– Card may be damaged. Job was cancelled. Touch OK. (Kortet kan vara skadat. Jobbet avbröts. Tryck på OK.)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte läsa informationen på minneskortet och kan inte skriva ut några jobb. Data kan vara skadade eller också kan det vara något fel på minneskortet.

- Spara filerna på datorn och öppna dem därifrån.
  - Om inte det fungerar kan du använda ett nytt minneskort eller formatera om minneskortet i digitalkameran. De foton som finns på minneskortet raderas.
  - Om detta inte fungerar kan det hända att fotofilerna är skadade eller inte kan läsas. Innan du kontaktar HP:s support bör du försöka med ett annat minneskort så att du kan avgöra om det är fel på skrivaren eller minneskortet.
- 

### **Felmeddelande: Cannot print photos. (Kan inte skriva ut foton)**

**Åtgärd** Fler än 10 foton som du valt för utskrift kan vara skadade, saknas eller vara av en typ som inte hanteras. Information om vilka filtyper som hanteras finns i [Skrivarspecifikationer](#).

- Spara fotona på datorn från digitalkameran i stället för från minneskortet.
  - Spara filerna på datorn och skriv ut dem därifrån.
  - Skriv ut ett fotoindex och välj foton igen. Mer information finns i [Skriva ut foton](#).
-

**Felmeddelande: Card is password protected. Cannot access card. (Kortet är lösenordsskyddat. Kan inte läsa kortet.)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte läsa från minneskortet eftersom det är lösenordsskyddat. Gör så här:

1. Ta bort minneskortet från skrivaren.
  2. Sätt i minneskortet i den enhet som du använde när du lade in lösenordet på minneskortet.
  3. Ta bort lösenordsskyddet från minneskortet.
  4. Ta ur minneskortet och sätt i det i skrivarens minneskortsfack igen.
  5. Prova att skriva ut igen.
- 

**Felmeddelande: Card is locked. Cannot access card. (Kortet är låst. Kan inte läsa kortet.)**

**Åtgärd** Kontrollera att låsspärren på kortet är olåst.

---

**Felmeddelande: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kortet är inte ordentligt isatt. Tryck in det en bit till.)**

**Åtgärd** Skrivaren känner av minneskortet men kan inte läsa från det. Tryck försiktigt in minneskortet på minneskortsplatsen tills det tar stopp. Mer information finns i [Sätta in minneskort](#).

---

**Felmeddelande: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card. (Använd endast 1 kort i taget. Ta bort ett minneskort.) —ELLER— Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device. (Använd endast 1 enhet i taget. Ta/koppla bort en enhet.)**

**Åtgärd** Två eller flera typer av minneskort sitter i skrivaren samtidigt eller också sitter ett minneskort i samtidigt som en digitalkamera är ansluten till kameraporten. Ta bort minneskort eller koppla ur kameran tills endast ett kort eller en kamera är ansluten till skrivaren.

---

**Felmeddelande: Card was removed. Job was cancelled. Touch OK. (Kortet togs ur. Jobbet avbröts. Tryck på OK.)**

**Åtgärd** Du tog ut ett minneskort ur skrivaren medan en fil från kortet skrevs ut. Gör så här:

1. Tryck på **OK**.
2. Sätt tillbaka minneskortet och skriv ut det valda fotot igen. Minneskortet måste sitta i tills utskriften är klar.

Undvik att skada minneskortet genom att inte ta ut det ur skrivarens minneskortsplats medan det används. Mer information finns i [Ta ut ett minneskort](#).

---

**Felmeddelande: Camera selections (DPOF) file has error. (Fel på filen med kameraval (DPOF).)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte läsa en DPOF-fil på grund av skadade data eller fel på minneskortet. Välj foton igen på skrivarens kontrollpanel. Mer information finns i [Skriva ut foton från ett minneskort](#).

---

**Felmeddelande: Some camera-selected photos are not on card. (Vissa kameravalda foton finns inte på kortet.)**

**Åtgärd** Vissa kameravalda foton saknas eller har raderats. Prova med följande:

- Kontrollera att du inte har råkat radera fotot från minneskortet.
  - Välj foton igen med digitalkameran.
  - Skriv ut ett nytt fotoindex för att se vilket indexnummer som hör till varje foto. Mer information finns i [Skriva ut foton](#).
- 

**Felmeddelande: Cannot display this photo. (Det går inte att visa fotot.) —ELLER— Cannot display all photos. (Det går inte att visa alla foton.) —ELLER— Photos are corrupted. (Fotona är skadade.)**

**Åtgärd** Minneskortet innehåller bildformat som inte hanteras av skrivaren, eller också är filerna skadade. En lista över bildformat som skrivaren hanterar finns i [Skrivarspecifikationer](#). Öppna foton via datorn. Information om hur du öppnar foton på datorn finns i [Skriva ut från en dator](#).

---

**Felmeddelande: Unsupported card type. (Korttypen hanteras inte.)**

**Åtgärd** Överför foton till datorn med kameran och skriv ut från datorn.

---

**Felmeddelande: Some photo numbers are not on card. (Vissa fotonummer finns inte på kortet.)**

**Åtgärd** Överför foton till datorn med kameran och skriv ut från datorn. Om det fortfarande saknas foton kan de ha raderats från minneskortet.

---

## Dator- och anslutningsfel

Innan du kontaktar HP:s support bör du läsa detta avsnitt för att få felsökningstips, eller gå till online-supporttjänsterna på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Felmeddelande: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Skrivarens minne är fullt. Utskriften avbröts. Tryck på OK.)**

**Åtgärd** Ett problem uppstod vid fotoutskrift. Prova med följande:

- Du kan rensa skrivarens minne genom att stänga av skrivaren och slå på den igen.
- Skriv ut färre foton i taget.

- Spara foton på datorn och skriv ut dem därifrån.
  - Spara filerna på datorn via en minneskortsläsare och skriv ut från datorn i stället.
- 

**Felmeddelande: Communication error. Check computer connection. Press OK. (Kommunikationsfel. Kontrollera datoranslutningen. Tryck på OK.) –ELLER– Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Data kunde inte tas emot. Kontrollera anslutningen till datorn. Tryck på OK för att fortsätta.) –ELLER– No response from computer. (Datorn svarar inte.)**

**Åtgärd** Skrivaren kan inte kommunicera med datorn. Skrivarprogrammet kan vara felaktigt eller en kabel kan vara urdragen. Kontrollera att USB-kabeln sitter fast ordentligt i både datorn och USB-porten på skrivarens baksida. Om kabeln sitter fast, kontrollera att skrivarens programvara verkligen är installerad.

---

**Felmeddelande: Camera disconnected during print job. (Kameraanslutningen bröts under utskrift.)**

**Åtgärd** Utskriften avbryts. Sätt tillbaka USB-kabeln i kameran och skrivaren och skicka utskriften igen.

---





# 8 HP-support

## Supportprocess

### Gör så här om fel uppstår:

1. Titta i dokumentationen som levererades med HP Photosmartn.
2. Besök HP:s webbplats för online-support på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). HP:s online-support är tillgänglig för alla HP-kunder. Det är den snabbaste källan till aktuell enhetsinformation och experthjälp och innehåller följande:
  - Snabb kontakt med behöriga supporttekniker online
  - Uppdateringar av programvara och drivrutiner för HP Photosmart
  - Värdefull information om HP Photosmart och felsökning för vanliga problem
  - Förebyggande enhetsuppdateringar, supportmeddelanden och HP newsgram som är tillgängliga när du registrerat HP Photosmartn
3. Endast Europa: Kontakta din lokala återförsäljare. Om HP Photosmartn har ett hårdvarufel, blir du ombedd att ta tillbaka den till inköpsstället. (Service tillhandahålls kostnadsfritt under skrivarens garantiperiod. Vid reparationsbehov efter garantiperiodens utgång får du uppgift om vad reparationen kommer att kosta.)
4. Ring till HP:s support. Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

## HP-support per telefon

En lista med telefonnummer för support finns på den främre pärmens insida.

### Giltighetstid för telefonsupport

Ett års telefonsupport är tillgänglig i Nordamerika, Stillahavsområdet och Latinamerika (inklusive Mexiko). Information om hur länge telefonsupporten gäller i Europa, Mellanöstern och Afrika finns på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Normal samtalstaxa gäller.

### Råd inför telefonsamtalet

Se till att vara i närheten av datorn och HP Photosmartn när du ringer till HP:s support. Var beredd att uppges följande information:

- Enhetens modellnummer (som finns på enhetens framsida)
- Enhetens serienummer (står på enhetens baksida eller undersida)
- Meddelanden som visas när situationen uppstår
- Svar på följande frågor:
  - Har detta inträffat förut?
  - Kan felet återskapas?
  - Har du installerat ny maskin- eller programvara i datorn ungefär vid den tidpunkt då denna situation uppstod?
  - Inträffade något annat innan situationen uppstod (såsom åska, eller att enheten flyttades)?

## Efter giltighetstiden för telefonsupport

När telefonsupportperioden upphört, kan du fortfarande få hjälp från HP mot en extra avgift. Hjälp kan även vara tillgänglig på HP:s webbplats för online-support: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kontakta en HP-återförsäljare eller ring supportnumret för ditt land/din region om du vill veta mer om tillgängliga supportalternativ.

## Ytterligare garantialternativ

För en extrakostnad kan du få utökad service. Gå till [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) och välj land och språk, så kan du hitta information om utökad service.

# A Specifikationer

I det här avsnittet hittar du systemkraven för installation av HP Photosmarts skrivarprogramvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

En fullständig lista över skrivarspecifikationer och systemkrav finns i direkthjälpen för HP Photosmart. Information om hur du visar direkthjälpen för HP Photosmart finns i [Välkommen!](#).

## Systemkrav

| Komponent                 | Minimikrav – Windows-PC                                                                                                                                                                             | Minimikrav – Macintosh                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operativsystem</b>     | Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional                                                                                                                           | Mac® OS X 10.3, 10.4 och senare                                                                                                                                                       |
| <b>Processor</b>          | Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre                                                                                                                                                  | G3 eller högre                                                                                                                                                                        |
| <b>RAM</b>                | 64 MB (128 MB rekommenderas)                                                                                                                                                                        | Mac OS X 10.3, 10.4 och senare 128 MB                                                                                                                                                 |
| <b>Ledigt diskutrymme</b> | 500 MB                                                                                                                                                                                              | 150 MB                                                                                                                                                                                |
| <b>Bildskärm</b>          | 800 x 600, 16-bitars eller mer                                                                                                                                                                      | 800 x 600, 16-bitars eller mer                                                                                                                                                        |
| <b>CD-ROM-enhet</b>       | 4x                                                                                                                                                                                                  | 4x                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anslutningar</b>       | <b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional<br><b>PictBridge:</b> via främre kameraport<br><b>Bluetooth:</b> via HP:s trådlösa Bluetooth-adapter (tillval) | <b>USB:</b> Främre och bakre portar (Mac OS X 10.3, 10.4 eller senare)<br><b>PictBridge:</b> via främre kameraport<br><b>Bluetooth:</b> via HP:s trådlösa Bluetooth-adapter (tillval) |
| <b>Webbläsare</b>         | Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                     |

## Skrivarspecifikationer

| Kategori             | Specifikationer                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningar</b>  | <b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.3, 10.4 och senare                                                                           |
| <b>Bildfilformat</b> | JPEG Baseline<br>TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved<br>TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved<br>TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved<br>TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar |

(fortsättning)

| Kategori                                        | Specifikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar<br>TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Videofilformat                                  | Motion-JPEG AVI<br>Motion-JPEG QuickTime<br>MPEG-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materialspecifikationer                         | Rekommenderad största längd: 61 cm<br>Rekommenderad största papperstjocklek: 292 µm<br>Rekommenderad största kuverttjocklek: 673 µm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materialformat som hanteras                     | <b>Storlekar som hanteras vid utskrift från dator</b><br>7,6 x 12,7 cm till 22 x 61 cm<br><b>Storlekar som hanteras vid utskrift från kontrollpanelen</b><br>Metriska format: A6, A4, 10 x 15 cm (med eller utan flik).<br>Tumformat: 3,5 x 5 tum, 4 x 6 tum (med eller utan flik),<br>4 x 12 tum, 5 x 7 tum, 8 x 10 tum, 8,5 x 11 tum. Övrigt:<br>Hagaki och L-storlek |
| Materialtyper som hanteras                      | Papper (vanligt, inkjet, fotopapper och panoramafotopapper)<br>Kuvert<br>OH-film<br>Etiketter<br>Kort: register, gratulationskort, Hagaki, A6, L-storlek<br>Transfertryck för T-shirt<br>Avery C6611 och C6612 fotoetiketter: 10 x 15 cm<br>(4 x 6 tum), 16 rektangulära eller ovala etiketter per ark                                                                  |
| Minneskort                                      | CompactFlash Type I och II<br>Microdrive<br>MultiMediaCard<br>Secure Digital<br>Memory Stick<br>xD-Picture Card                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Filformat som hanteras av minneskortet          | Utskrift: Se Bildfilformat tidigare i tabellen.<br>Spara: Alla filformat                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pappersmagasin – materialstorlekar som hanteras | <b>Huvudfack</b><br>8 x 13 cm till 22 x 61 cm<br><b>Fotofack</b><br>Upp till 10 x 15 cm (4 x 6 tum), med eller utan flik<br><b>Utmatningsfack</b><br>Alla format som hanteras i huvudfacket och fotofacket                                                                                                                                                              |
| Pappersfackets kapacitet                        | <b>Huvudfack</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(fortsättning)

| Kategori                 | Specifikationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 100 ark vanligt papper<br>14 kuvert<br>20–40 kort (beroende på tjocklek)<br>30 ark etiketter<br>25 OH-filmsark, transferpapper eller fotopapper<br>10 ark fotopapper<br><b>Fotofack</b><br><b>Utmatningsfack</b><br>20 ark fotopapper<br>50 ark vanligt papper<br>10 kort eller kuvert<br>25 ark etiketter eller transferpapper                                                                                                         |
| Driftsmiljö              | <b>Rekommenderad temperatur:</b> 15–30 °C<br><b>Högsta temperatur:</b> 5–40 °C<br><b>Förvaringstemperatur:</b> -40–60 °C<br><b>Rekommenderad luftfuktighet:</b> 20–80% RF<br><b>Högsta luftfuktighet:</b> 10–80% RF                                                                                                                                                                                                                     |
| Fysiska specifikationer  | <b>Höjd:</b> 16,0 cm<br><b>Bredd:</b> 44,7 cm<br><b>Djup:</b> 38,5 cm<br><b>Vikt:</b> 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strömförbrukning         | <b>Utskrift, genomsnitt:</b> 75 W<br><b>Utskrift, max.:</b> 94 W<br><b>Viloläge:</b> 13,3–16,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nätdelens modellnummer   | HP art.nr 0957-2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strömförsörjning         | 100–240 V växelström (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bläckpatroner            | HP gul bläckpatron<br>HP cyan bläckpatron<br>HP ljus cyan bläckpatron<br>HP magenta bläckpatron<br>HP ljus magenta bläckpatron<br>HP svart bläckpatron<br><br><b>Anmärkning</b> Numren till de bläckpatroner som kan användas till skrivaren står på baksidan av den här handboken. Om du redan har använt skrivaren finns bläckpatronnumren också i skrivarprogrammet. Mer information finns i <a href="#">Sätta i bläckpatroner</a> . |
| Utskriftshastighet (max) | <b>Svarta utskrifter:</b> 32 sidor per minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(fortsättning)

| Kategori        | Specifikationer                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Färgutskrift:</b> 31 sidor per minut<br><b>Foton:</b> 14 sekunder per foto 10 x 15 cm (4 x 6 tum)                                                                                                            |
| <b>USB-stöd</b> | Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional<br>Mac OS X 10.3, 10.4 och senare<br>HP rekommenderar en USB-kabel som följer standarden 2.0 full-speed och som är högst 3 meter lång. |

# B HP-garanti

| HP-produkt       | Omfattning                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programvarumedia | 90 dagar                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skrivare         | 1 år                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bläckpatroner    | Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats. |
| Tillbehör        | 1 år om inte annat anges                                                                                                                                                                                                                       |

## A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För programvaruprodukter gäller endast HP:s begränsade garanti om det inte går att köra programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel.
- HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
  - felaktigt underhåll och d:o modifiering
  - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
  - användning som faller utanför produktspecifikationen
  - obehörig användning eller felaktig användning.
- Vad gäller skrivare från HP påverkar inte användning av patroner som ej tillverkats av HP eller användning av påfyllda patroner kundens garanti eller eventuella supportöverenskommelser med HP. Om felet eller skadan på skrivaren beror på användning av patroner från andra leverantörer än HP, eller på en påfylld eller för gammal bläckpatron, kommer dock HP att debitera standardserviceavgifter för tid och material för att åtgärda felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlagga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

## B. Begränsningar i garantin

SÄVIDA INTE ÄNNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

## C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

## D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
  - Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
  - I övrigt begränsa en tillverkarens möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
  - Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan fransäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DENNA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

### Information om HP's begränsade garanti

Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP's begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm





# Index

- A**  
antik färg 27
- B**  
bestämmelser  
    identifieringsnummer 4  
Bluetooth  
    ansluta till skrivare 21, 31  
    menyinställningar 7  
    trådlös skrivaradapter 7  
bläck  
    byt snart 52  
    kontrollera nivå 41  
    tomt 52  
bläcknivå, kontrollera 14  
bläckpatroner  
    bläck från annan  
        tillverkare 54  
    bläcknivå, kontrollera 14  
    byta ut 14  
    byt snart 52  
    felaktiga 52  
    förvara 43  
    gamla 53, 54  
    HP-bläck slut 54  
    installera 14  
    saknas 53  
    skadade 53  
    skrivarinriktning 54  
    testa 41  
    tomma 52  
bläckpatroner saknas 53  
byta bläckpatroner 14
- C**  
CompactFlash 16
- D**  
dator  
    ansluta till skrivare 31  
    skriva ut från 35  
    spara fotografier på 33  
    systemkrav 63  
datum- och tidsstämplar 27  
digitala kameror. se kameror  
Digital Print Order Format 22  
dokumentation, skrivare 3  
DPOF 22  
dubbelsidig utskrift 7
- E**  
efter supportperioden 62  
energiförbrukning 4  
Energy Star 4  
e-posta foton 33
- F**  
fack, pappers- 4  
felmeddelanden 50  
felsökning  
    felmeddelanden 50  
filformat, som kan användas  
    17, 63  
foton  
    antik färg 27  
    beskära 27  
    datum- och tidsstämpel 27  
    e-posta 33  
    filformat som kan  
        användas 17  
    förbättra kvalitet 27  
    rama in 27  
    sepatoner 27  
    skriva ut 21  
    spara på datorn 31  
    zooma 27  
frågor och svar 45  
fylla på papper 11  
Fylla på papper 11  
få hjälp 45  
färg effekter 27  
förvara  
    bläckpatroner 43  
    fotopapper 43  
    skrivare 43
- G**  
giltighetstid för telefonsupport  
    supportperiod 61
- H**  
hem, skärmbild 7  
hjälp 45  
HP-digitalkameror med  
    direktutskriftsfunktion 23  
HP Instant Share 31  
HP iPod 32  
HP Photosmart Dela 33, 36  
HP Photosmart Essential 35  
HP Photosmart Premier 35  
HP Programuppdatering 42
- I**  
inriktning krävs 54  
inriktningssida 39  
installera  
    bläckpatroner 14  
    minneskort 17
- J**  
JPEG-format 17
- K**  
kameror  
    ansluta till skrivare 21, 31  
    direktutskrift 23  
    PictBridge 23  
    port 4  
    skriva ut från 23  
kantlösa utskrifter 27  
knappar 6  
kontrollpanel 6  
kvalitet  
    foton 27  
    fotopapper 43  
    skriva ut testsida 41
- L**  
lampor 6  
layout och fotostorlek 25
- M**  
meddelanden från Hewlett-  
    Packard Company 4  
Memory Stick 16  
Microdrive 16  
minneskort  
    installera 17

- skriva ut från 21
- spara fotografierna på en dator 33
- ta ut 18
- typer som hanteras 16
- MPEG-1-format 17
- MultiMediaCard 16

## P

- papper
  - fack 4
  - fylla på 11
  - köpa och välja 11
  - specifikationer 63
  - underhålla 11, 43
- patroner. se bläckpatroner
- Photosmart Dela. se
  - HP Photosmart Dela
- PictBridge-kameror 23

## R

- rengöra
  - kopparfärgade kontakter 40
  - skrivare 39
  - skrivhuvud 40
- rikta in skrivaren 39
- ringa till HP:s support. 61
- råd inför telefonsamtalet 61

## S

- Secure Digital 16
- sepatoner 27
- serie
  - skriva ut 21
- skadad, bläckpatron 53
- skrivare
  - ansluta 21, 31
  - delar 4
  - dokumentation 3
  - felmeddelanden 50
  - förvara 43
  - hem 7
  - rengöra 39
  - skötsel och underhåll 39
  - specifikationer 63
  - Specifikationer 63
  - tillbehör 7
- skrivarprogram
  - uppdatera 42
- skrivarprogram, uppdatera 35
- skriva ut
  - foton 21

- från Bluetooth-enhet 21
- från en dator 35
- från kameror 23
- från minneskort 21
- från PictBridge-kamera 21
- serie med foton 21
- testsida 41
- utan dator 21

- skrivhuvud
  - fastnat 55
  - fel 56
  - rengöra 40
- skötsel och underhåll 39
- Sony Memory Stick. se
  - Memory Stick
- spara foton på datorn 31
- Specifikationer 63
- support 61
- supportprocess 61
- systemkrav 63

## T

- ta ut minneskort 18
- telefonsupport 61
- testsida 41
- TIFF-format 17
- tillbehör 7
- tillbehör, dubbelsidig utskrift 7
- transportera skrivaren 7

## U

- USB
  - anslutningstyp 31
  - port 4
  - specifikationer 63
- utskriftskvalitet
  - ändra 21

## V

- vanliga frågor och svar 45
- videoklipp
  - filformat som kan användas 17

## X

- xD-Picture Card 16