


Quick Start Guide

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

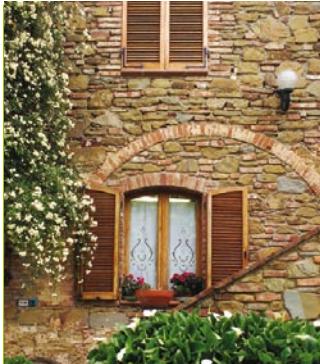

HP Photosmart D7100 series




1

Unpack the HP Photosmart printer

Desempaque la impresora HP Photosmart

Déballez l'imprimante HP Photosmart

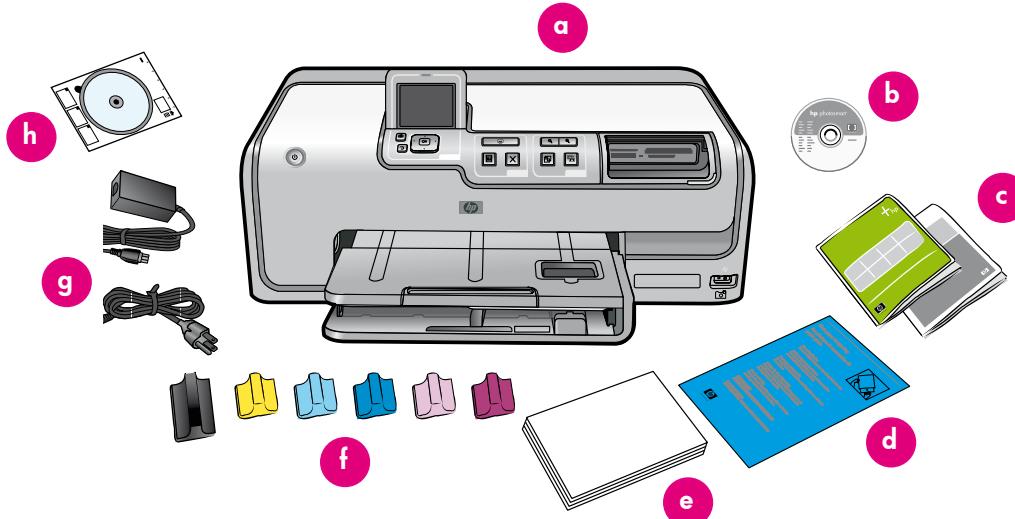

English

Thank you for purchasing an HP Photosmart printer! Read this booklet and other accompanying documentation to help you get started and get the most out of your printer.

1. Purchase a USB cable separately. HP recommends using a Universal Serial Bus (USB) 2.0 high-speed compliant cable 3 meters (10 feet) or less in length.
2. **Attention Windows users:** Wait to connect the USB cable until you insert the CD in the computer.
3. Remove the tape and cardboard packaging from inside and around the printer.
4. Check the contents of the box. The contents may vary by country/region. Refer to the packaging for the actual contents.
 - a. HP Photosmart D7100 series printer
 - b. HP Photosmart software on CD
 - c. User documentation: User Guide and Quick Start Guide
 - d. Photo paper storage bag (only available in certain countries/regions)
 - e. Paper sampler
 - f. Six ink cartridges
 - g. Power cord and power supply
 - h. HP CD/DVD Tattoos (only available in certain countries/regions)

Español

Gracias por comprar una impresora HP Photosmart. Lea este folleto junto con el resto de la documentación que acompaña a la impresora para familiarizarse con ella y sacarle el máximo partido.

1. Adquiera un cable USB por separado. HP recomienda el uso de un cable compatible con USB (Universal Serial Bus) 2.0 de máxima velocidad de 3 metros (10 pies) de longitud o menos.
2. **Atención a los usuarios de Windows:** No conecte el cable USB hasta que inserte el CD en el equipo.
3. Retire la cinta y la caja de cartón de la impresora, así como el embalaje que encontrará en el interior.
4. Compruebe el contenido de la caja. El contenido puede variar en función del país/región. Consulte las indicaciones del embalaje para comprobar su contenido.
 - a. Impresora HP Photosmart D7100 series
 - b. CD de software HP Photosmart
 - c. Documentación del usuario: Guía de usuario y Guía de inicio rápido
 - d. Bolsa de almacenamiento del papel fotográfico (disponible sólo en algunos países/regiones)
 - e. Muestras de papel
 - f. Seis cartuchos de tinta
 - g. Fuente y cable de alimentación
 - h. Tatuajes de CD/DVD HP (sólo disponibles en algunos países/regiones)

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté une imprimante HP Photosmart. Pour prendre en main votre imprimante et en tirer le meilleur parti, lisez ce livret ainsi que tout autre document d'accompagnement.


1. Achetez un câble USB vendu séparément. HP recommande un câble USB (Universal Serial Bus) 2.0 à haut débit, d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds).
2. **Utilisateurs Windows :** ne connectez pas le câble USB avant d'avoir inséré le CD du logiciel dans l'ordinateur.
3. Retirez le ruban adhésif et l'emballage en carton situés à l'intérieur et autour de l'imprimante.
4. Vérifiez le contenu du carton. Le contenu peut varier en fonction du pays/de la région. Le contenu exact est décrit en détail sur l'emballage.
 - a. Imprimante HP Photosmart série D7100
 - b. Logiciel HP Photosmart sur CD
 - c. Documentation utilisateur : Guide de l'utilisateur et Guide de démarrage rapide
 - d. Sac de rangement du papier photo (disponible dans certains pays/régions uniquement)
 - e. Échantillons de papier
 - f. Six cartouches d'encre
 - g. Alimentation et cordon d'alimentation
 - h. Tattoos HP sur CD/DVD (disponibles dans certains pays/régions uniquement)

2

Connect the power only and set your language

Conecte la alimentación y configure el idioma

Branchez uniquement le câble d'alimentation et sélectionnez la langue

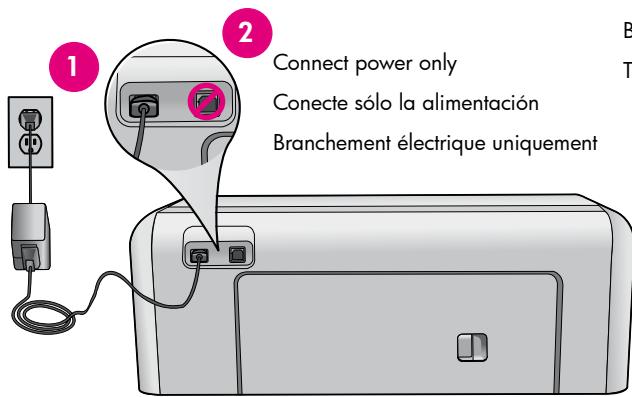

Connect power only

Conecte sólo la alimentación

Branchements électriques uniquement

Arrow buttons

Botones de flechas


Touches fléchées

5 – 8

Remove the film

Retire la película protectora

Retrait du film de protection

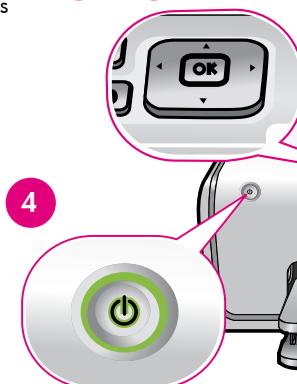

4

Remove the film

Retire la película protectora

Retrait du film de protection

3



English

1. Connect the power cord to the printer and to a wall outlet.
2. Disconnect the USB cable if it is plugged in to the printer.
Attention Windows users: Wait to connect the USB cable until you insert the CD in the computer.
3. Remove the protective film from the screen.
4. Press the **On** button to turn on the printer.
5. When the **Select Language** prompt appears, press **▲** or **▼** to scroll through the available languages.
6. Press **OK** to select your language.
7. When the **Select country/region** prompt appears, press **▲** or **▼** to scroll through the available countries/regions.
8. Press **OK** to select your country/region.

Español

1. Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de pared.
2. Desenchufe el cable USB si está conectado a la impresora.
Atención a los usuarios de Windows: No conecte el cable USB hasta que inserte el CD en el equipo.
3. Retire la película protectora de la pantalla.
4. Presione el botón de encendido para encender la impresora.
5. Cuando aparezca la indicación **Seleccionar idioma**, presione **▲** o **▼** para desplazarse por los idiomas disponibles.
6. Presione **OK** para seleccionar su idioma.
7. Cuando aparezca la indicación **Seleccionar país/región**, presione **▲** o **▼** para desplazarse por los países/regiones disponibles.
8. Presione **OK** para seleccionar su país/región.

Français


1. Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise secteur.
2. Si le câble USB est branché à l'imprimante, débranchez-le.
Utilisateurs Windows : ne connectez pas le câble USB avant d'avoir inséré le CD du logiciel dans l'ordinateur.
3. Retirez le film de protection de l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Marche** pour mettre l'imprimante sous tension.
5. Une fois l'option de **sélection de langue** affichée, accédez au paramètre de votre choix à l'aide de **▲** ou **▼**.
6. Appuyez sur **OK** pour valider la sélection.
7. Une fois l'option de **sélection de pays/région** affichée, accédez au paramètre de votre choix à l'aide de **▲** ou **▼**.
8. Appuyez sur **OK** pour valider la sélection.

3

Install the ink cartridges

Instale los cartuchos de tinta

Installez les cartouches d'encre

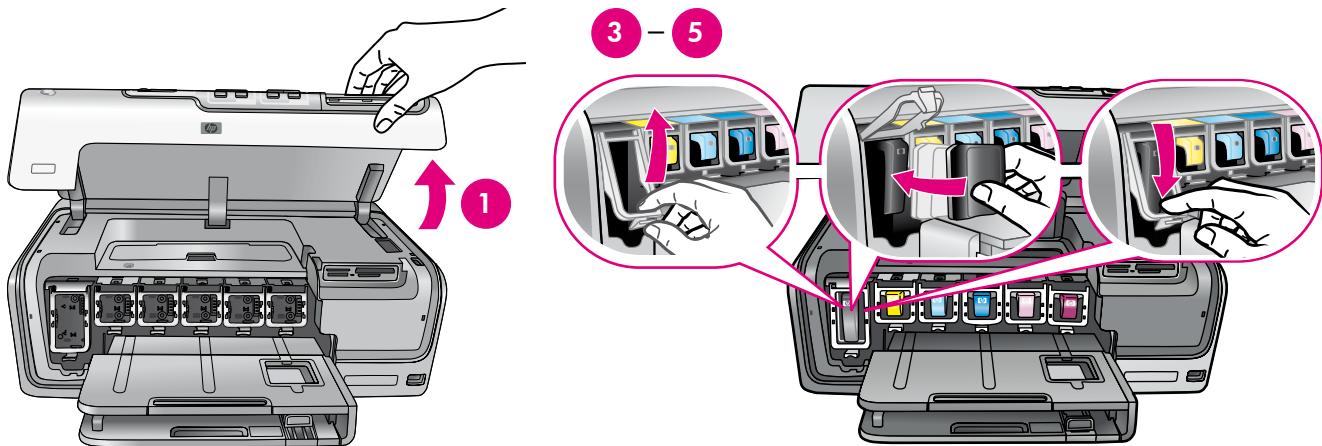

English

Important! Use only the ink cartridges that came with the printer. The ink in these cartridges is specially formulated to mix with the ink in the print head assembly. If the printer displays an error message during cartridge installation, browse to www.hp.com/support for more information. Do not use any other cartridges.

1. Raise the top cover.
2. Unwrap one of the ink cartridges.
3. Locate the stall that matches the ink cartridge color and squeeze the tabs at the bottom of the latch to release it.
4. Insert the matching ink cartridge, then close the latch.
5. Repeat this process to install the remaining cartridges.
6. Lower the top cover, and follow the prompts to begin the ink cartridge initialization.

Important! A one-time initialization process begins after ink cartridge installation. Mechanical noises are normal and last about 4 minutes. Do not turn off or disconnect your printer. If the initialization is interrupted, see the troubleshooting section of the User Guide.

Tip: Once the initialization status screen appears, proceed to step 4 to load plain paper.

Español

Importante: Utilice sólo los cartuchos de tinta que se incluyen con la impresora. La tinta de estos cartuchos está especialmente diseñada para mezclarse con la de los cabezales de impresión. Si la impresora muestra un mensaje de error durante la instalación de los cartuchos de tinta, vaya a la página www.hp.com/support para obtener más información. No utilice ningún otro cartucho.

1. Levante la cubierta superior.
2. Quite el envoltorio de un cartucho de impresión.
3. Busque el compartimento del mismo color que el cartucho de tinta y apriete las pestañas situadas en la parte inferior del seguro para abrirlo.
4. Introduzca el cartucho de tinta correspondiente y cierre el seguro.
5. Repita este proceso para instalar el resto de los cartuchos.
6. Baje la cubierta superior y siga las indicaciones para comenzar la inicialización del cartucho de tinta.

Importante: Una vez instalado el cartucho de tinta, comienza el proceso de inicialización puntual. Los ruidos mecánicos son normales y duran alrededor de cuatro minutos. No apague ni desconecte la impresora. Si se interrumpe la inicialización, consulte el apartado sobre solución de problemas de la Guía de usuario.

Consejo: Cuando aparezca la pantalla de estado de la inicialización, vaya al paso 4 para cargar papel normal.

Français

Important ! Utilisez uniquement les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante. L'encre de ces cartouches a été spécialement conçue pour se mélanger à celle de la tête d'impression. Si l'imprimante affiche un message d'erreur lors de l'installation des cartouches, accédez au site www.hp.com/support pour en savoir plus. N'utilisez aucune autre cartouche.

1. Relevez le capot supérieur.
2. Déballez une des cartouches d'encre.
3. Repérez le compartiment correspondant à la couleur de la cartouche et appuyez sur les languettes du loquet afin de l'ouvrir.
4. Insérez la cartouche d'encre et fermez le compartiment.
5. Procédez de même pour les autres cartouches d'encre.
6. Rabaissez le capot supérieur, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'initialisation des cartouches d'encre.

Important ! Après chaque installation de cartouche d'encre, l'imprimante effectue une initialisation. Ce processus peut durer environ 4 minutes. Les bruits mécaniques qui l'accompagnent sont normaux. Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas. En cas d'interruption de l'initialisation, consultez la section de dépannage du Guide de l'utilisateur.

Conseil : lorsque l'écran d'état de l'initialisation s'affiche, passez à l'étape 4 pour charger du papier ordinaire.


4

Load plain paper

Cargue papel normal


Chargez du papier ordinaire

Paper-width guide

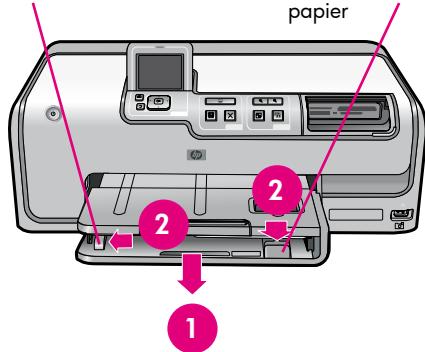

Paper-length guide


Guía de anchura del papel
Guide de largeur du papier

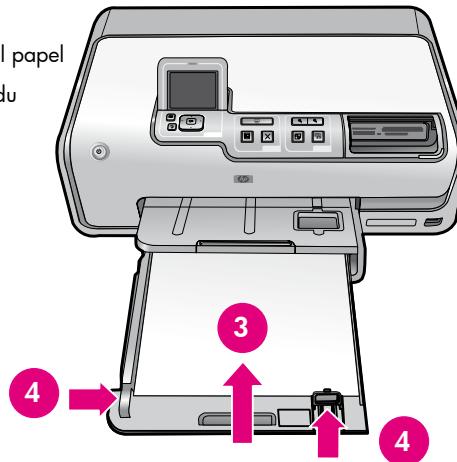

Guide de largeur du papier

Guía de longitud del papel

6 OK
OK
OK

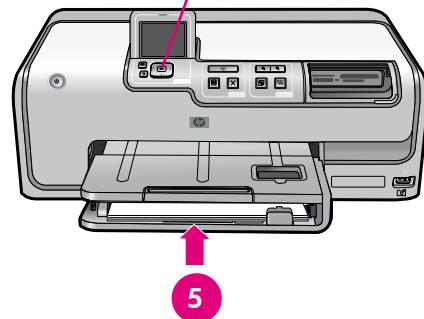

English

For best calibration results, load **plain** paper in preparation for the print head alignment.

1. Extend the main tray.
2. Slide the paper-width and paper-length guides to their outermost positions.
3. Place a few sheets of **plain** letter paper in the main tray.
4. Slide the paper-width and paper-length guides until they stop at the edges of the paper.
5. Push in the main tray.

Important! If the printer was off when the ink was installed:

- Complete Step 2 on page 3
- Complete Step 3 on page 4

Complete these steps **before** aligning the print heads.

6. Press **OK** to initiate the print head alignment.

For information about loading photo paper and printing photos, turn to page 11 of this booklet or see the User Guide.

Español

Para obtener mejores resultados de calibración, cargue papel **normal** para preparar la alineación de los cabezales de impresión.

1. Extienda la bandeja principal.
2. Deslice las guías de anchura y longitud del papel hasta fijarlas en la posición exterior.
3. Coloque unas cuantas hojas de papel carta **normal** en la bandeja principal.
4. Deslice las guías de longitud y anchura del papel hacia adentro hasta que hagan tope con los bordes del papel.
5. Empuje la bandeja principal.

Importante: Si la impresora estaba apagada al instalar la tinta:

- Finalice el paso 2 de la página 3.
- Finalice el paso 3 de la página 4.

Finalice estos pasos **antes** de realizar la alineación de los cabezales de impresión.

6. Presione **OK** para iniciar la alineación de los cabezales de impresión.

Si desea obtener información sobre cómo cargar papel fotográfico e imprimir fotografías, vaya a la página 11 de este folleto o consulte la Guía de usuario.

Français

Pour obtenir des résultats d'étalonnage optimaux et préparer l'alignement des têtes d'impression, chargez du papier **ordinaire**.

1. Déployez le bac principal.
2. Ouvrez au maximum les guides de largeur et de longueur du papier.
3. Placez quelques feuilles de papier **ordinaire** de format Lettre dans le bac principal.
4. Positionnez les guides de largeur et de longueur contre les bords du papier.
5. Fermez le bac principal.

Important ! Si l'imprimante était hors tension lors de l'installation des cartouches d'encre :

- Exécutez l'étape 2 à la page 3
- Exécutez l'étape 3 à la page 4

Exécutez ces étapes **avant** d'aligner les têtes d'impression.

6. Appuyez sur **OK** pour initialiser l'alignement des têtes d'impression.

Pour plus d'informations sur le chargement de papier photo et l'impression de photos, passez à la page 11 de ce livret ou reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

5 Windows

Install the HP Photosmart software (Windows)

Instale el software HP Photosmart (Windows)

Installez le logiciel HP Photosmart (Windows)



1 USB connection
Conexión USB
Connexion USB



2



3




4



5

USB connection
Conexión USB
Connexion USB

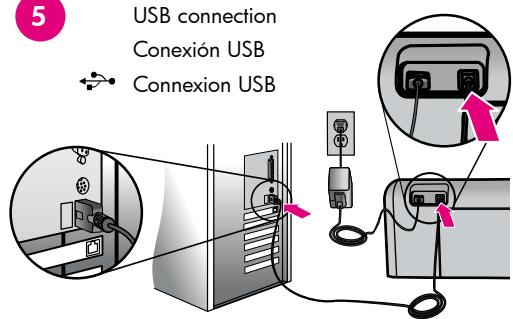

Windows

English

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, x64 Edition

1. Disconnect the USB cable if it is connected to the printer.
Important! Wait to connect the USB cable until you insert the CD in the computer.
2. Insert the HP Photosmart CD. If instructions do not appear, locate and double-click the **setup.exe** file on the CD.
3. Follow the prompts to install the software.
4. When prompted for the installation type, choose **Recommended** (HP Photosmart Premier) or choose **Custom** to select HP Photosmart Essential.
Note: Essential is the only option for Windows 98 and Me systems. Certain software features are supported by HP Photosmart Premier only.
5. When prompted, connect the USB cable. It may take several minutes to establish a connection and copy the files.
6. When the Congratulations page appears, click **Print a demo page**.

Note: If you experience problems during installation, see Installation troubleshooting on pages 8-9.

Windows

Español

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, x64 Edition

1. Desenchufe el cable USB si está conectado a la impresora.
Importante: No conecte el cable USB hasta que inserte el CD en el equipo.
2. Introduzca el CD de HP Photosmart. Si no aparecen instrucciones, localice y haga doble clic en el archivo **setup.exe** del CD.
3. Siga las indicaciones para instalar el software.
4. Cuando se le solicite el tipo de instalación, seleccione **Recommended** (Recomendada) (HP Photosmart Premier) o **Custom** (Personalizada) para seleccionar HP Photosmart Essential.
Nota: Essential es la única opción disponible para los sistemas Windows 98 y Me. Algunas funciones de software sólo son compatibles con HP Photosmart Premier.
5. Conecte el cable USB cuando se le indique. Puede tardar varios minutos en establecer una conexión y copiar los archivos.
6. Cuando aparezca la página de enhorabuena, haga clic en Imprimir una página de demostración.
Nota: Si surgen problemas durante la instalación, consulte el apartado sobre solución de problemas de la instalación en las páginas 8 y 9.

Windows

Français

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, x64 Edition

1. Si le câble USB est branché à l'imprimante, débranchez-le.
Important ! Ne connectez pas le câble USB avant d'avoir inséré le CD du logiciel dans l'ordinateur.
2. Insérez le CD HP Photosmart. Si aucune instruction n'apparaît, recherchez le fichier **setup.exe** sur le CD, puis double-cliquez dessus.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
4. Lorsque le système vous demande de choisir un type d'installation, optez pour **Recommandé** (HP Photosmart Premier) ou pour **Personnalisé** pour choisir HP Photosmart Essential.
Remarque : sous Windows 98 et Me, seule l'installation de HP Photosmart Essential est disponible. Certaines fonctions logicielles sont prises en charge uniquement par HP Photosmart Premier.
5. Lorsque le système vous y invite, connectez le câble USB. L'établissement de la connexion et la copie des fichiers peuvent prendre plusieurs minutes.
6. Lorsque la page de félicitations s'affiche, cliquez sur l'option d'**impression d'une page de démo**.
Remarque : en cas de problème d'installation, reportez-vous à la section Résolution des problèmes d'installation, pages 8 et 9.



5 Mac OS X

Install the HP Photosmart software (Mac OS X)

Instale el software HP Photosmart (Mac OS X)

Installez le logiciel HP Photosmart (Mac OS X)




USB connection

Conexión USB

Connexion USB

1

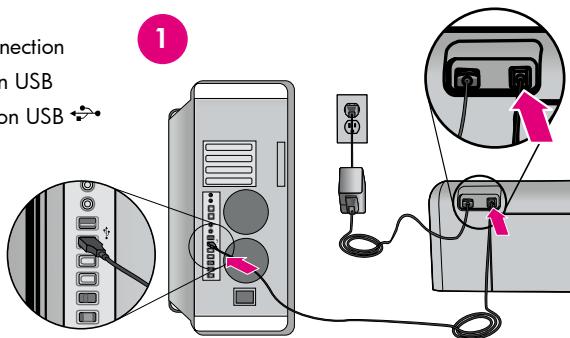


Mac OS X

2



3

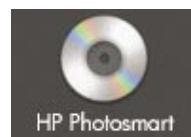

4



Mac OS X

English

Mac OS X 10.3, 10.4 and later

1. Connect the USB cable to the printer and to the computer.
2. Insert the HP Photosmart CD into the computer.
3. Double-click the **HP Photosmart** CD icon on the desktop.
4. Double-click the **HP Installer** icon. The Welcome page appears. Follow the onscreen instructions on each page of the installation.
5. When the Congratulations page appears, click **OK**.

Note: If you experience problems during installation, see Installation troubleshooting on pages 8-9.

Español

Mac OS X 10.3, 10.4 y superior

1. Conecte el cable USB a la impresora y al equipo.
2. Introduzca el CD de HP Photosmart en el equipo.
3. Haga doble clic en el ícono del CD de **HP Photosmart** que aparece en el escritorio.
4. Haga doble clic en el ícono del **instalador de HP**. Aparecerá la página de bienvenida. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en cada página de la instalación.
5. Cuando aparezca la página de enhorabuena, haga clic en **OK**.

Nota: Si surgen problemas durante la instalación, consulte el apartado sobre solución de problemas de la instalación en las páginas 8 y 9.

Français

Macintosh OS X 10.3, 10.4 et versions ultérieures

1. Connectez le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
2. Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de l'ordinateur.
3. Double-cliquez sur l'icône du CD **HP Photosmart** située sur le bureau.
4. Double-cliquez sur l'icône **HP Installer**. La page d'accueil s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour chaque page de l'installation.
5. Lorsque la page de félicitations s'affiche, cliquez sur **OK**.

Remarque : en cas de problème d'installation, reportez-vous à la section Résolution des problèmes d'installation, pages 8 et 9.



Installation troubleshooting

Solución de problemas de la instalación

Résolution des problèmes d'installation

English

If the printer software did not install successfully, or if the printer and computer are not communicating properly after software installation, check this page for possible solutions.

Check all cable connections between the printer and computer, and be sure you are using the most recent version of the printer software. You can acquire the latest software updates by visiting the HP support website at www.hp.com/support. If you still need help, check the printer documentation.

Macintosh only

Problem: All of the printers in the Printer Setup Utility disappear after printer software installation.

Solution: Check that the printer is on and connected to the computer. Add the printers again using the Printer Setup Utility. For information on using the Printer Setup Utility, see Mac Help.

Windows only

Problem: The installation software does not start automatically when the CD is inserted.

Solution: From the Windows Start menu, select **Run**. Click **Browse**, and navigate to the CD-ROM drive where you inserted the HP Photosmart software CD. Double-click the **setup.exe** file.

Problem: The Found New Hardware Wizard opens but does not recognize the printer.

Solution: You might have connected the USB cable before completing the software installation. Disconnect the USB cable. Cancel the hardware installation Wizard. Insert the software CD into your CD-ROM drive, and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, locate and double-click the **setup.exe** file on the CD to restart the installation. If a message appears saying the software has already been successfully installed, then select **Uninstall**, and follow the instructions to reinstall the software. Reconnect the USB cable only when prompted during software installation.

Problem: The system requirements check indicates that the computer is running an outdated version of Internet Explorer.

Solution: Press **Ctrl + Shift** on the keyboard and click **Cancel** in the System Requirements dialog box to bypass the block and complete the software installation. You must update Internet Explorer immediately after installing the HP Photosmart software, or the HP software will not work properly.
Note: You do not have to reinstall the HP software after updating Internet Explorer.

Problem: The computer stops responding during software installation.

Solution: Virus protection software or another software program might be running in the background and slowing down the installation process. Wait while the software finishes copying files; this may take several minutes. If the computer is still not responding after several minutes, restart the computer, pause or disable any active virus protection software, quit all other software programs, and then reinstall the printer software. **Note:** Your virus protection software will turn back on automatically when you restart the computer.

Problem: The System Requirements dialog box appears during installation.

Solution: A component of the computer system does not meet the minimum system requirements. Follow the onscreen instructions to remedy the issue and then reinstall the printer software.

Windows and Macintosh

Problem: The computer could not read the HP Photosmart CD.

Solution: Make sure the CD is not dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart CD does not, your CD might be damaged. You can download the software from the HP support website or request a new CD from HP Support. If other CDs do not work, you might need to service your CD-ROM drive.

Español

Si el software de la impresora no se ha instalado correctamente o si una vez instalado, la impresora y el equipo no se comunican correctamente, consulte esta página para informarse acerca de las posibles soluciones.

Compruebe todas las conexiones de cables entre la impresora y el equipo y asegúrese de que está utilizando la versión más reciente del software de la impresora. Para adquirir las actualizaciones más recientes del software, visite el sitio Web de HP en www.hp.com/support. Si sigue necesitando ayuda, consulte la documentación de la impresora.

Sólo Macintosh

Problema: Todas las impresoras de la Utilidad de configuración de la impresora desaparecen tras la instalación del software de la impresora.

Solución: Compruebe que la impresora está encendida y conectada al equipo. Agregue de nuevo las impresoras mediante la Utilidad de configuración de la impresora. Para obtener más información acerca del uso de la Utilidad de configuración de la impresora, consulte la ayuda de Mac.

Sólo Windows

Problema: El software de instalación no se inicia automáticamente cuando se inserta el CD.

Solución: En el menú Inicio de Windows, seleccione **Ejecutar**. Haga clic en **Examinar** y desplácese hasta la unidad de CD-ROM en la que se insertó el CD del software HP Photosmart. Haga doble clic en el archivo **setup.exe**.

Problema: El Asistente para hardware nuevo encontrado se abre, pero no reconoce la impresora.

Solución: Puede que haya conectado el cable USB antes de finalizar la instalación del software. Desconecte el cable USB. Cancele el Asistente de instalación de hardware. Inserte el CD de software en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si no aparecen instrucciones, localice y haga clic en el archivo **setup.exe** del CD para volver a iniciar la instalación. Si aparece un mensaje que indica que el software ya se ha instalado correctamente, seleccione **Desinstalar** y siga las instrucciones para volver a instalar el software. Vuelva a conectar el cable USB cuando se le indique durante la instalación del software.



(Continúa en la página 9)

Problema: La comprobación de requisitos del sistema indica que el equipo está ejecutando una versión antigua de Internet Explorer.

Solución: Presione las teclas **Ctrl + Mayús** y haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Requisitos del sistema para omitir el bloque y finalizar la instalación del software. Si no actualiza Internet Explorer inmediatamente después de instalar el software HP Photosmart, este último no funcionará correctamente. **Nota:** No es necesario volver a instalar el software de HP después de haber instalado Internet Explorer.

Problema: El equipo se detendrá durante la instalación del software.

Solución: Hay un software de protección antivirus u otro software ejecutándose en segundo plano y está ralentizando el proceso de instalación. Espere mientras el software termina de copiar archivos; esta operación puede tardar varios minutos. Si el equipo no responde tras varios minutos, reinicie, interrumpa o desactive el software de protección antivirus, cierre cualquier otro programa de software y después, vuelva a instalar el software de la impresora. **Nota:** El software de protección antivirus volverá a iniciarse automáticamente cuando reinicie el equipo.

Problema: Aparece el cuadro de diálogo Requisitos del sistema durante la instalación.

Solución: Un componente del sistema del equipo no cumple los requisitos mínimos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para solucionar el problema y vuelva a instalar el software de la impresora.

Windows y Macintosh

Problema: El equipo no ha podido leer el CD de HP Photosmart.

Solución: Compruebe que el CD no está sucio ni rayado. Si otros CD funcionan correctamente, pero el CD de HP Photosmart no, es posible que este último esté dañado. Puede descargar el software de la página Web de asistencia de HP o solicitar uno nuevo a la asistencia de HP. Si otros CD no funcionan, puede que necesite reparar la unidad de CD-ROM.

Français

Si le logiciel de l'imprimante ne s'est pas correctement installé ou si l'imprimante et l'ordinateur ne communiquent pas correctement une fois le logiciel installé, recherchez des solutions éventuelles sur cette page.

Vérifiez toutes les connexions entre l'imprimante et l'ordinateur et assurez-vous que vous utilisez bien la version la plus récente du logiciel de l'imprimante. Vous pouvez obtenir les dernières mises à jour logicielles sur le site Web de support HP à l'adresse www.hp.com/support. Si vous avez toujours besoin d'aide, consultez la documentation de l'imprimante.

Macintosh uniquement

Problème : toutes les imprimantes de l'utilitaire de configuration d'imprimante disparaissent après l'installation du logiciel de l'imprimante.

Solution : vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée à l'ordinateur. Ajoutez de nouveau les imprimantes à l'aide de l'utilitaire de configuration d'imprimante. Pour plus d'informations sur l'utilitaire de configuration d'imprimante, consultez l'Aide Mac.

Windows uniquement

Problème : le logiciel d'installation ne démarre pas automatiquement au moment de l'insertion du CD.

Solution: dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Exécuter**. Cliquez sur **Parcourir** et recherchez le lecteur de CD-ROM dans lequel vous avez inséré le CD du logiciel HP Photosmart. Double-cliquez sur le fichier **setup.exe**.

Problème : l'Assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, mais il ne reconnaît pas l'imprimante.

Solution : vous avez peut-être connecté le câble USB avant d'avoir terminé l'installation du logiciel. Déconnectez le câble USB. Annulez l'assistant d'installation du matériel. Placez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction n'apparaît, recherchez le fichier **setup.exe** sur le CD, puis double-cliquez dessus afin de relancer l'installation. Si un message vous informe que le logiciel a déjà été installé, sélectionnez **Désinstaller**, puis suivez les instructions pour réinstaller le logiciel. Ne rebranchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel.

Problème : la vérification de la configuration système requise indique que l'ordinateur exécute une version obsolète d'Internet Explorer.

Solution : appuyez sur les touches **Ctrl + Maj** du clavier et cliquez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue Configuration requise afin d'ignorer le bloc et de terminer l'installation du logiciel. Vous devez immédiatement mettre à jour Internet Explorer après avoir installé le logiciel HP Photosmart, faute de quoi le logiciel HP ne fonctionnera pas correctement.

Remarque : vous n'êtes pas obligé de réinstaller le logiciel HP après avoir mis à jour Internet Explorer.

Problème : pendant l'installation du logiciel, l'ordinateur cesse de répondre.

Solution : un antivirus ou tout autre logiciel s'exécutant en arrière-plan peut ralentir l'installation. Attendez que le logiciel ait terminé de copier les fichiers (l'opération peut prendre plusieurs minutes). Si, quelques minutes plus tard, l'ordinateur ne réagit toujours pas, redémarrez-le, interrompez ou désactivez le logiciel antivirus actif, quitez tous les autres programmes et réinstallez le logiciel de l'imprimante. **Remarque :** votre logiciel antivirus est automatiquement réactivé lorsque vous redémarrez l'ordinateur.

Problème : la boîte de dialogue Configuration requise apparaît pendant l'installation.

Solution : l'un des composants du système de l'ordinateur ne correspond pas à la configuration minimale requise. Suivez les instructions à l'écran pour résoudre le problème et réinstaller le logiciel de l'imprimante.

Windows et Macintosh

Problème : l'ordinateur est incapable de lire le CD HP Photosmart.

Solution : vérifiez que le CD n'est ni sale, ni rayé. Si vous pouvez lire d'autres CD, mais pas le CD HP Photosmart, celui-ci est peut-être endommagé. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site Web de support HP ou demander un nouveau CD au support HP. Si les autres CD ne fonctionnent pas non plus, vous devrez peut-être faire réparer votre lecteur de CD-ROM.



Print your first borderless photo

Imprima la primera fotografía sin bordes


Imprimez votre première photo sans bordure

1

Print photos without a computer

Imprima fotografías sin equipo

Imprimez des photos sans ordinateur

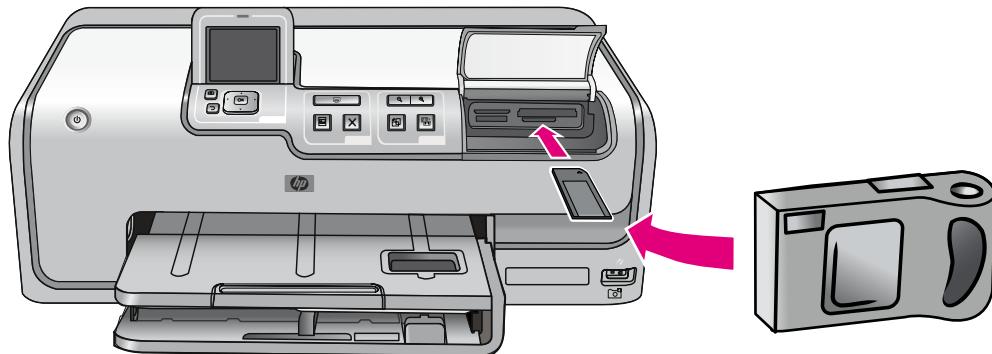

English

The HP Photosmart D7100 series printer allows you to print beautiful photos from a digital camera without connecting to a computer by following the simple, step-by-step instructions on the following pages.

Simply insert a memory card directly into the appropriate card slot on the printer, make your selections, and print the photo.

For more information about printing photos from a digital camera or memory card without using a computer, see the User Guide.

Español

La impresora HP Photosmart D7100 series le permite imprimir magníficas fotografías desde una cámara digital sin necesidad de conexión a un equipo sólo con seguir las instrucciones paso a paso de las páginas siguientes.

Sólo tiene que insertar una tarjeta de memoria directamente en la correspondiente ranura de tarjeta de la impresora, seleccionar las fotos en el panel de control y después imprimirlas.

Para obtener más información sobre cómo imprimir fotografías desde una cámara digital o una tarjeta de memoria sin utilizar un equipo, consulte la Guía de usuario.

Français

L'imprimante HP Photosmart série D7100 permet d'imprimer de splendides photos à partir d'un appareil photo numérique, sans vous connecter à un ordinateur, grâce à des étapes simples, détaillées dans les pages suivantes.

Insérez une carte mémoire directement dans la fente appropriée de l'imprimante, effectuez les sélections voulues, puis imprimez la photo.


Pour plus d'informations sur l'impression de photos à partir d'un appareil photo numérique ou d'une carte mémoire sans utiliser d'ordinateur, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

2

Load 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper

Cargue papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)

Chargez du papier photo 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)

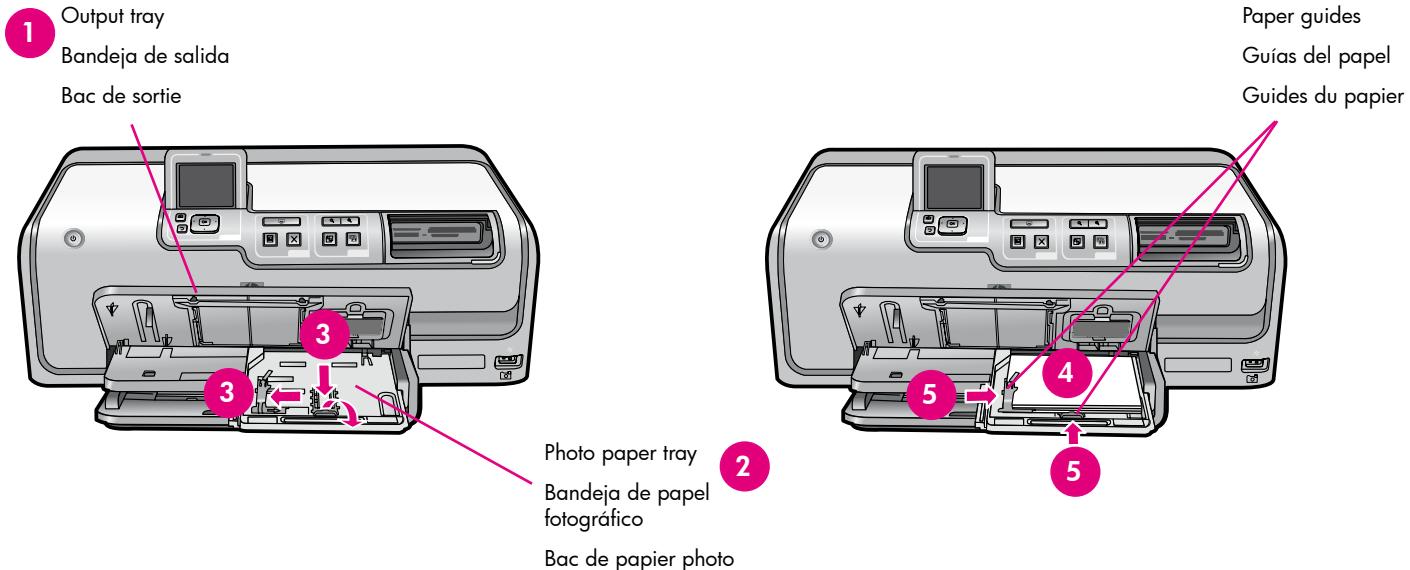

English

1. Lift the output tray.
2. Pull the photo tray toward you until it stops.
3. Slide the photo tray paper-length guide toward you until it stops, and slide the paper-width guide to the left until it stops.
4. Place up to 20 sheets of 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper in the photo tray with the print side down. If you are using tabbed paper, insert the paper so the tabbed end is closer to you.
5. Slide the paper-width and paper-length guides against the edges of the paper without bending the paper.
6. Push in the photo tray and close the output tray.

Tip: Use HP Advanced Photo paper to print water- and fingerprint-resistant glossy photos. The unique marks on the back of the paper trigger the automatic paper-type sensor in the printer to produce fast, store-processed-quality photo printing.

Español

1. Levante la bandeja de salida.
2. Tire de la bandeja de fotos hacia usted hasta el tope.
3. Deslice la guía de longitud del papel de la bandeja de fotos hacia usted y la guía de anchura del papel hacia la izquierda hasta el tope.
4. Coloque un máximo de 20 hojas de papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) en la bandeja de fotos con la cara de impresión hacia abajo. Si va a utilizar papel con pestanas, insértelo de manera que el extremo con pestanas quede hacia fuera.
5. Deslice las guías de anchura y longitud del papel contra los bordes del papel sin doblarlo.
6. Empuje la bandeja de fotos y cierre la bandeja de salida.

Consejo: Utilice papel fotográfico avanzado HP para imprimir fotografías con brillo resistentes al agua y a las huellas. Las marcas impresas en el dorso del papel activan el sensor automático de tipo de papel de la impresora para realizar una impresión fotográfica rápida y con calidad profesional.

Français

1. Relevez le couvercle du bac de sortie.
2. Tirez le bac photo vers vous jusqu'à sa butée.
3. Tirez le guide de longueur du papier du bac photo le plus possible vers vous, puis faites glisser le guide de largeur du papier le plus loin possible vers la gauche.
4. Placez jusqu'à 20 feuilles de papier photo 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) dans le bac photo, face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier à languette, orientez-le de manière à ce que la languette soit orientée vers vous.
5. Positionnez les guides de largeur et de longueur contre les bords du papier, sans pour autant plier les feuilles.
6. Poussez le bac de papier photo et fermez le bac de sortie.



Conseil : pour imprimer des photos glacées résistant à l'eau et aux empreintes digitales, utilisez du papier photo de haute qualité HP. Le détecteur du type de papier de l'imprimante identifie les marques uniques au dos du papier, ce qui permet une impression rapide de vos photos, avec une qualité professionnelle.

3

Insert a memory card

Inserte la tarjeta de memoria

Insérez une carte mémoire

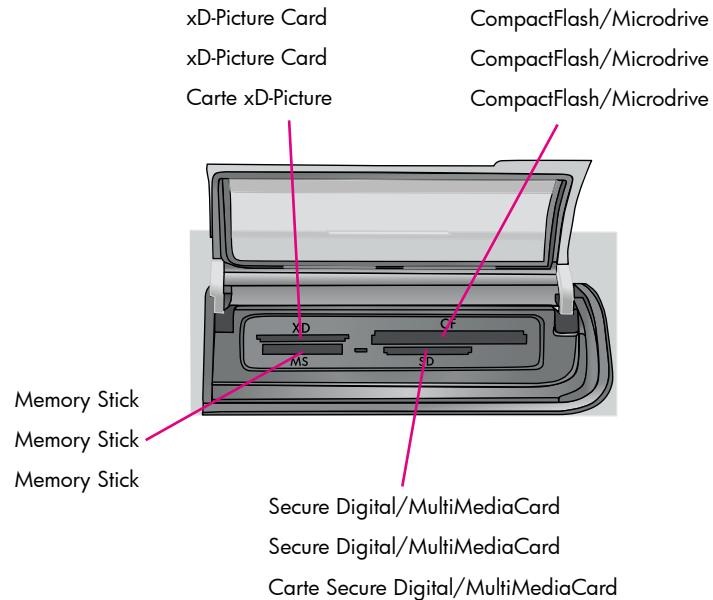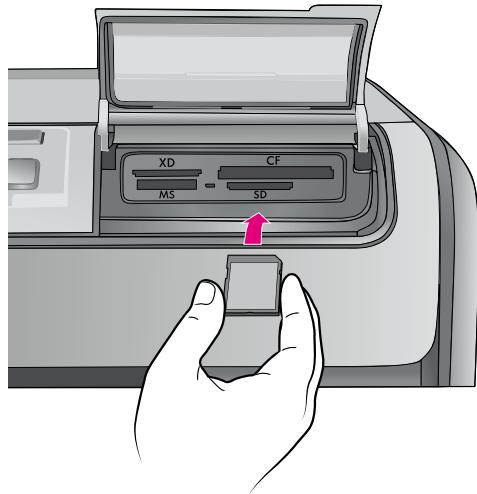

English

Note: Insert only one memory card into the printer at a time.

1. Insert the memory card into the correct slot:
 - copper-colored contacts down, or
 - metal pinholes toward the printer
2. Gently push the memory card into the printer until it stops.

Caution: The memory card does not insert all the way into the printer; do not try to force it.

Español

Note: Las tarjetas de memoria deben insertarse en la impresora de una en una.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente:
 - con los contactos de cobre hacia abajo, o bien;
 - con los agujeros orientados hacia la impresora.
2. Introduzca lentamente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga.
Precaución: La tarjeta de memoria no se inserta por completo en la impresora; no intente forzarla.

Français

Remarque : n'insérez qu'une seule carte mémoire à la fois dans l'imprimante.

1. Insérez la carte mémoire dans la fente appropriée
 - contacts cuivrés vers le bas ou
 - alvéoles de connexion métalliques vers l'imprimante
2. Enfoncez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute contre le fond.

Attention : la carte mémoire ne s'insère pas complètement dans l'imprimante ; n'essayez donc pas de l'enfoncer totalement.

4

Select and print a photo


Seleccione e imprima una fotografía

Sélectionnez et imprimez une photo

Arrows and OK button

Botón de flechas y OK

Touches fléchées et OK

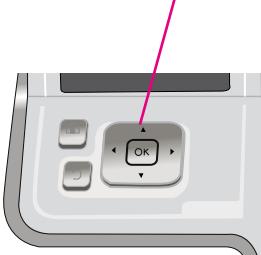

Select View & Print

Seleccione Ver e imprimir

Sélectionnez Afficher et imprimer.

1



Select 10x15 Prints (4 x 6 Prints)

Selección impresiones de 10 x 15 (impresiones de 4 x 6)

Sélectionnez le format d'image 10 x 15 (4 x 6)

2



Select the 10x15 (4x6) paper size

Seleccione el tamaño de papel 10 x 15 (4 x 6 pulgadas)

Sélectionnez le format de papier 10 x 15 (4 x 6)

3



Print button

Botón Imprimir

Bouton Imprimer

4



View photos

Ver fotos

Affichez les photos

5



Selection icon

Icono de selección

Icône de sélection

6



English

Note: Press $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ to navigate between the screen elements, and press **OK** to select the screen element you want to use.

1. Select **View & Print** and press **OK**.
2. Press \downarrow to navigate to the **10 x 15 Prints (4 x 6 Prints)** image size and press **OK**.
3. Select the **10 x 15 (4 x 6)** paper size and press **OK**.
4. Press \leftarrow and \rightarrow to navigate through the photos on the memory card.
5. Press **OK** to select the photo you want to print. A green border appears around the photo. The selection icon indicates the number of copies to print.
6. Press the **Print** button. Your HP Photosmart printer prints the photo to the edges of the paper, eliminating white borders.

Tip: To deselect an image, press **OK** again. To select multiple copies, press Δ .

Español

Nota: Presione $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ para desplazarse por los elementos de la pantalla y presione **OK** para seleccionar el elemento de la pantalla que deseé utilizar.

1. Seleccione **Ver e imprimir** y presione **OK**.
2. Presione \downarrow para desplazarse al tamaño de imagen de impresiones **10 x 15 (impresiones 4 x 6)** y presione **OK**.
3. Seleccione el tamaño de papel **10 x 15 (4 x 6)** y presione **OK**.
4. Presione \leftarrow y \rightarrow para desplazarse por las fotos de la tarjeta de memoria.
5. Presione **OK** para seleccionar la foto que deseé imprimir. Aparecerá un borde verde alrededor de la foto. El ícono de selección indica el número de copias para imprimir.
6. Presione el botón **Imprimir**. La impresora HP Photosmart imprime los bordes del papel y elimina los bordes blancos.

Consejo: Para anular la selección de la imagen, vuelva a presionar **OK**. Para seleccionar varias copias, presione Δ .

Français

Remarque : appuyez sur $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ pour parcourir les éléments à l'écran, puis sur **OK** pour sélectionner celui voulu.

1. Sélectionnez **Afficher et imprimer**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur \downarrow pour accéder au format d'image **10 x 15 (4 x 6)**, puis sur **OK**.
3. Sélectionnez le format de papier **10 x 15 (4 x 6)**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur \leftarrow et \rightarrow pour parcourir les photos enregistrées sur la carte mémoire.
5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner la photo à imprimer. Une bordure verte apparaît autour de la photo. L'icône de sélection indique le nombre de copies à imprimer.
6. Appuyez sur le bouton **Imprimer**. Votre imprimante HP Photosmart imprime jusqu'aux bords du papier, sans marge blanche.

Quick tips

Consejos prácticos

Conseils pratiques



Print with a computer and HP Photosmart software

Imprima con un equipo y con el software HP Photosmart

Imprimez avec un ordinateur et le logiciel HP Photosmart



English

The possibilities are endless when you use HP Photosmart software to create your photo projects.

- Design calendars, brochures, and flyers using your digital photos.
- Create your own photo albums and keepsakes.
- Craft custom T-shirts, CD covers, and picture frames.
- Use HP Photosmart Share to e-mail photos and to share photos online.

For more information about creating your own fun projects, see the HP Photosmart Software Help.

Español

El software HP Photosmart le ofrece infinitas posibilidades para crear proyectos fotográficos.

- Diseñe calendarios, folletos y octavillas con sus fotografías digitales.
- Cree sus propios álbumes de fotografías y recuerdos.
- Diseñe camisetas, carátulas de CD y marcos de fotos personalizados.
- Utilice Uso compartido de HP Photosmart para enviar por correo electrónico fotografías y compartirlas en línea.

Si desea obtener más información sobre cómo crear sus propios proyectos, consulte la Ayuda del software HP Photosmart.

Français

Le logiciel HP Photosmart offre des possibilités illimitées de création de projets photographiques.


- Créez des calendriers, des brochures et des dépliants en utilisant vos photos numériques.
- Créez vos propres souvenirs et albums photo.
- Concevez des T-shirts, des jaquettes de CD et des cadres pour photos personnalisés.
- Utilisez HP Photosmart Share pour envoyer des photos par e-mail et les partager en ligne.

Pour plus d'informations sur la création de vos propres projets de divertissement, reportez-vous à l'Aide du logiciel HP Photosmart.

Need more information?

¿Necesita más información?

Besoin de plus d'informations ?

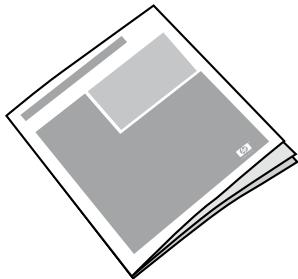

Read the User Guide for a description of the printer features, troubleshooting information, and explanations of how to perform specific printing tasks using your new HP Photosmart printer.

Consulte la Guía de usuario para obtener una descripción de las funciones de la impresora, información sobre la solución de problemas y explicaciones sobre cómo realizar tareas concretas de impresión con la nueva impresora HP Photosmart.


Pour obtenir une description des fonctionnalités de votre nouvelle imprimante HP Photosmart, des informations de dépannage et des explications sur l'exécution de certaines tâches, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.



Check the HP Photosmart Software Help for information about using the software that came with your printer. The onscreen help is installed with your software.

Consulte la Ayuda del software HP Photosmart para obtener información acerca de la utilización del software que se incluye en la impresora. La ayuda en línea se instala con el software.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel fourni avec votre imprimante, consultez l'aide du logiciel HP Photosmart. Elle est installée avec le logiciel.

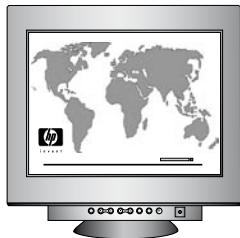

HP support website and E-support: www.hp.com/support
Media and printing supplies: www.hpsupport.com

Sitio Web de asistencia de HP y soporte electrónico: www.hp.com/support
Suministros de impresión y soportes: www.hpsupport.com

Site Web d'assistance et de support HP : www.hp.com/support
Supports et consommables d'impression : www.hpsupport.com

www.hp.com



Q7046-90212

(EN) (ES) (FR)

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

