

# HP Photosmart D7100 series

دليل المستخدم



you + hp



021 67 22 80	<b>الجزائر</b>	<b>日本</b>	0570-000-511
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	<b>日本 (携帯電話の場合)</b>	03-3335-9800
Argentina	0-800-555-5000	0800 222 47	<b>الأردن</b>
Australia	1300 721 147	<b>한국</b>	1588-3003
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Luxembourg	www.hp.com/support
Österreich	www.hp.com/support	Malaysia	1 800 88 8588
17212049	<b>البحرين</b>	Mauritius	(262) 262 210 404
België	www.hp.com/support	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
Belgique	www.hp.com/support	México	01-800-472-68368
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	081 005 010	<b>المغرب</b>
Brasil	0-800-709-7351	Nederland	www.hp.com/support
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)	New Zealand	0800 441 147
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support	Nigeria	(01) 271 2320
Chile	800-360-999	Norge	www.hp.com/support
<b>中国</b>	10-68687980 8008103888	24791773	<b>قطر</b>
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Panamá	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-61-4746-8368	Paraguay	009 800 54 1 0006
Costa Rica	0-800-011-1046	Peró	0-800-10111
Česká republika	810 222 222	Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Danmark	www.hp.com/support	Polka	22 5666 000
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 800-711-2884	Portugal	www.hp.com/support
Ecuador (Pacifictel)	1-800-225-528 800-711-2884	Puerto Rico	1-877-232-0589
(02) 6910602	<b>مصر</b>	República Dominicana	1-800-711-2884
El Salvador	800-6160	Reunion	0820 890 323
España	www.hp.com/support	România	0801 033 390
France	www.hp.com/support	Россия (Москва)	095 777 3284
Deutschland	www.hp.com/support	Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
<b>Ελλάδα (ανά το εφημερίδα)</b>	+30 210 6073603	800 897 1415	<b>السعودية</b>
<b>Ελλάδα (ανά Εταιρεία)</b>	801 11 75400	Singapore	6272 5300
<b>Ελλάδα (ανά Κύπρος)</b>	800 9 2654	Slovensko	0850 111 256
Guatemala	1-800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
<b>香港特別行政區</b>	(852) 2802 4098	South Africa (RSA)	0860 104 771
Magyarország	06 40 200 629	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
India	1-800-425-7737 91-80-28526900	Suomi	www.hp.com/support
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Sverige	www.hp.com/support
+971 4 224 91 89	<b>العراق</b>	Switzerland	www.hp.com/support
+971 4 224 91 89	<b>كویت</b>	<b>臺灣</b>	(02) 8722 8000
+971 4 224 91 89	<b>لبنان</b>	<b>ไทย</b>	+66 (2) 353 9000
+971 4 224 91 89	<b>قطر</b>	071 891 391	<b>تونس</b>
+971 4 224 91 89	<b>لبنان</b>	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Ineland	www.hp.com/support	Türkiye	+90 (212)291 38 65
1-700-503-048	<b>Израиль</b>	Україна	(044) 230-51-06
Italia	www.hp.com/support	600 54 47 47	<b>الإمارات العربية المتحدة</b>
Jamaica	1-800-711-2884	United Kingdom	www.hp.com/support
		United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
		Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 (8) 823 4530

HP Photosmart D7100 series

---

**دليل المستخدم لـ HP Photosmart D7100 series**

## حقوق النشر والعلامات التجارية

Hewlett-Packard 2006 ©

Development Company, L.P.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار. يحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح كتابي مسبق، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق النشر.

## رقم تعريف الطراز التنظيمي

لأغراض التعريف التنظيمي، تم تعيين رقم تنظيمي للطراز. الرقم التنظيمي للطراز الذي يخص بمنتجك هو VCVRA-0603. جب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي واسم التسويق (HP Photosmart D7100 series, الخ) أو أرقام المنتج (Q7046A, الخ).

## استهلاك الطاقة - Energy Star®

إن شركة Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سليمة. للحصول على معلومات حول برنامج الإشراف البيئي على المنتجات من HP، راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

## إشعارات شركة Hewlett-Packard

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.

جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو تعديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه قوانين حقوق الطبع والنشر.

يعد بيان الضمان الصريح المرفق مع منتجات وخدمات شركة HP هو الضمان الوحيد للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. ينبغي عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

## العلامات التجارية

يعد HP وشعار HP و Photosmart ملكية

خاصة لشركة Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

يعد شعار Secure Digital علامة تجارية لـ SD Association.

يعد Microsoft و Windows علامتين تجاريتين

مسجلتين لشركة Microsoft Corporation.

يعد CompactFlash و CF وشعار CF علامات

تجارية لـ CompactFlash Association

(CFA).

يعد Memory Stick Duo و Memory Stick

و Memory Stick PRO و علامات تجارية

مسجلة لشركة Sony Corporation.

يعد MultiMediaCard علامة تجارية مسجلة

لشركة Infineon Technologies AG في

ألمانيا، ومرخصة لـ MMCA

(MultiMediaCard Association).

يعد Microdrive علامة تجارية لشركة Hitachi

Global Storage Technologies.

يعد xD-Picture Card علامة تجارية لـ Fuji

Toshiba و Photo Film Co., Ltd.

Olympus Optical Co., Ltd. و Corporation

يعد Mac وشعار Mac و Macintosh علامات

تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.

يعد iPod علامة تجارية لشركة Apple

Computer, Inc.

يعد Bluetooth علامة تجارية خاصة بمالكها

وتستخدمها شركة Hewlett-Packard

Company بترخيص من مالكها.

يعد PictBridge وشعار PictBridge علامتين

تجاريين لجمعية Camera & Imaging

Products Association (CIPA).

العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية أو

علامات تجارية مسجلة لمالكها المعنيين.

# المحتويات

٥	مرحباً	١
٥	مميزات خاصة	
٥	الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة	
٦	أجزاء الطابعة	
٩	ملحقات اختيارية	
٩	قائمة Printer (الطابعة)	
١٠	View & Print (عرض وطباعة)	
١٠	Save (حفظ)	
١٠	Share (مشاركة)	
١٠	الإعدادات	
١٣	كن جاهزاً للطباعة	٢
١٣	تحميل الورق	
١٣	اختيار الورق الصحيح	
١٣	تلميحات حول تحميل الورق	
١٣	تحميل الحاوية الرئيسية	
١٤	تحميل ورق في حاوية الصور	
١٥	إدخال خرطوشات الحبر	
١٥	شراء خرطوشات حبر بديلة	
١٦	تلميحات حول خرطوشات الحبر	
١٦	معلومات حول الضمان الخاص بخرطوشة الحبر	
١٦	إدخال خرطوشات الحبر أو استبدالها	
١٨	إدخال بطاقات الذاكرة	
١٨	تنسيقات الملف المعتمدة	
١٩	إدخال بطاقة الذاكرة	
١٩	أنواع بطاقات الذاكرة	
٢٠	إزالة بطاقة الذاكرة	
٢١	طباعة صور دون جهاز الكمبيوتر	٣
٢١	طباعة صور	
٢١	طباعة صور من بطاقة الذاكرة	
٢١	طباعة صورة واحدة أو أكثر	
٢١	طباعة كافة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة	
٢١	طباعة صور محددة بواسطة الكاميرا من بطاقة ذاكرة	
٢٢	الطباعة من خلال المعالج	
٢٢	طباعة صور من مقاطع الفيديو	
٢٣	طباعة فهرس للصور	
٢٣	توقف الطباعة	
٢٣	طباعة صور من الكاميرا الرقمية	
٢٣	كاميرا رقمية مع تقنية Bluetooth اللاسلكية	
٢٣	كاميرا رقمية تدعم تقنية PictBridge	
٢٤	طباعة صور من جهاز iPod	
٢٤	تخطيطات الصور	
٢٦	تحسين جودة الصور	
٢٦	ضبط الصور ذات السطوع الضعيف	
٢٦	إزالة العيون الحمراء من الصور	
٢٦	ضبط مقاطع الفيديو ذات الجودة الضعيفة	

٢٦	عمل إجراءات مبتكرة.....	
٢٦	إضافة تأثير الألوان.....	
٢٧	إضافة التاريخ والوقت إلى المطبوعات.....	
٢٧	تغيير جودة الطباعة.....	
٢٧	قص صورة.....	
٢٨	طباعة صور البانوراما.....	
٢٩	الاتصال بالطابعة.....	٤
٢٩	التوصيل بالأجهزة الأخرى.....	
٣١	حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر.....	
٣١	التوصيل من خلال HP Photosmart Share.....	
٣٣	الطباعة من جهاز الكمبيوتر.....	٥
٣٣	استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برنامج الطباعة.....	
٣٣	HP Photosmart Premier (مستخدمو Windows).....	
٣٣	HP Photosmart Essential (مستخدمو Windows).....	
٣٤	HP Photosmart Studio (مستخدمو Macintosh).....	
٣٤	HP Photosmart Share.....	
٣٤	ضبط تقضيلات الطباعة.....	
٣٥	فتح التعليمات الإلكترونية.....	
٣٥	ميزات HP Real Life Technologies (تقنيات Real Life من HP).....	
٣٧	العناية والصيانة.....	٦
٣٧	تنظيف الطابعة وصيانتها.....	
٣٧	تنظيف الجزء الخارجي للطابعة.....	
٣٧	محاذاة الطباعة.....	
٣٧	طباعة صفحة عينة.....	
٣٨	تنظيف رأس الطباعة آلياً.....	
٣٨	تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر يدوياً.....	
٣٩	طباعة تقرير اختبار ذاتي.....	
٤٠	تحديث البرنامج.....	
٤١	تخزين الطابعة وخرطوشات الحبر ونقلها.....	
٤١	تخزين الطابعة ونقلها.....	
٤١	تخزين خرطوشات الحبر ونقلها.....	
٤١	صيانة جودة ورق الصور.....	
٤٣	حل المشكلات.....	٧
٤٣	مشكلات تتعلق بأجهزة الطباعة.....	
٤٤	مشكلات في الطباعة.....	
٤٧	رسائل الخطأ.....	
٤٨	الأخطاء المتعلقة بالورق.....	
٤٩	أخطاء متعلقة بخرطوشة الحبر.....	
٥٢	أخطاء متعلقة ببطاقة الذاكرة.....	
٥٤	أخطاء تتعلق بجهاز الكمبيوتر وأخطاء في الطباعة التي تنتج عن الاتصال.....	
٥٥	دعم HP.....	٨
٥٥	عملية الدعم.....	
٥٥	دعم HP عبر الهاتف.....	
٥٥	فترة الدعم عبر الهاتف.....	
٥٥	كيفية إجراء مكالمة هاتفية.....	
٥٥	بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف.....	
٥٧	المواصفات.....	أ
٥٧	متطلبات النظام.....	
٥٧	مواصفات الطباعة.....	

٦١.....	ب ضمان HP
٦٣.....	الفهرس





شكراً لشرائك طابعة IHP Photosmart D7100 series! باستخدام طابعة الصور الجديدة هذه، يمكنك طباعة صور جميلة، حفظها في جهاز الكمبيوتر وإنشاء مشاريع مسلية وسهلة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو دونه.

يوضح هذا الدليل بصفة أساسية كيفية القيام بعملية الطباعة دون التوصيل بجهاز الكمبيوتر. لمعرفة كيفية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بتنصيب برنامج الطباعة وبالتالي بعرض التعليمات الإلكترونية. للاطلاع على نظرة عامة حول استخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر، راجع الطباعة من جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات حول تثبيت البرنامج، راجع دليل البداية السريعة.

يمكن للمستخدم المنزلي التعرف على كيفية القيام بما يلي:

- طباعة صور بدون حدود من الطابعة أو من جهاز الكمبيوتر
  - اختيار تخطيط الصورة
  - تحويل صورة ملونة إلى صورة بالأبيض والأسود، أو تطبيق أحد تأثيرات الألوان مثل Sepia (البنّي الداكن) أو Antique (تأثير الصور القديمة)
- تأتي الطابعة مرفقة بالوثائق التالية:
- دليل البداية السريعة: يوضح دليل البداية السريعة كيفية إعداد الطابعة، تثبيت برنامج الطباعة وطباعة الصورة الأولى.
  - دليل المستخدم: إن دليل المستخدم هو الكتاب الذي تقوم بقراءته الآن. يصف هذا الدليل الميزات الأساسية للطابعة، ويوضح طريقة استخدام الطابعة دون توصيلها بجهاز الكمبيوتر، كما يحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالأجهزة.
  - التعليمات الظاهرة على الشاشة: تصف تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة طريقة استخدام الطابعة مع جهاز الكمبيوتر كما تحتوي على معلومات حل المشكلات المتعلقة بالبرنامج.

## مميزات خاصة

تعمل الميزات الجديدة والوسائط على إنتاج صور ذات جودة عالية بسهولة أكثر من أي وقت مضى:


- عند استخدام HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP) (يسمى أيضاً بورق الصور من HP في بعض البلدان/المناطق)، تعمل أجهزة إحساس خاصة داخل الطابعة على كشف إحدى العلامات الموجودة على ظهر الورقة ثم تقوم بتحديد أمثل إعدادات الطباعة تلقائياً. للمزيد من المعلومات حول هذا الورق الجديد، راجع اختيار الورق الصحيح.
- تعمل تقنيات HP Real Life على تسهيل الحصول على صور أفضل. حيث تعتبر تقنية الإزالة التلقائية للعيون الحمراء وتقنية الإضاءة المحكمة لتحسين تفاصيل الصور في الظل من الأمثلة البسيطة على التقنيات العديدة الموجودة في الطابعة. يمكن استكشاف العديد من خيارات التحرير والتحسين من خلال كل من لوحة التحكم أو من برنامج الطباعة على حد سواء. للوصول إلى هذه الميزات من خلال لوحة التحكم، راجع تحسين جودة الصور. للتعرف على كيفية العثور عليها في البرنامج، راجع ميزات HP Real Life Technologies (تقنيات Real Life من HP).

## الوصول إلى تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة

عند تثبيت برنامج HP Photosmart في جهاز الكمبيوتر، يمكن عرض تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.


- أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows: في قائمة Start (ابداً)، حدد Programs (برامج) (في نظام التشغيل Windows XP، حدد All Programs (كل البرامج) > HP Photosmart > HP Photosmart Help (تعليمات Photosmart)).
- أجهزة الكمبيوتر Macintosh: في قائمة Help - Finder، اختر Mac Help. في قائمة Library Help Viewer، اختر Mac Help HP Photosmart.

## أجزاء الطابعة

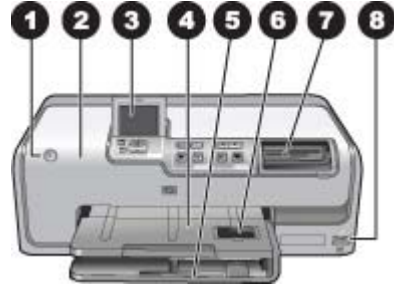

## الجزء الأمامي من الطابعة

١	<b>On (تشغيل):</b> اضغط على هذا الزر لتشغيل الطابعة.
٢	<b>الغطاء العلوي:</b> ارفع هذا الغطاء للوصول إلى خرطوشات الحبر ولتحرير انحشارات الورق. لرفع الغطاء، امسك بالغطاء العلوي من أسفل شعار HP واسحبه إلى الأعلى.
٣	<b>شاشة الطابعة:</b> استخدم هذه الشاشة لعرض الصور، القوائم والرسائل.
٤	<b>حاوية الإخراج:</b> استخدم هذه الحاوية لالتقاط المطبوعات. ارفع هذه الحاوية للوصول إلى حاوية الصور.
٥	<b>الحاوية الرئيسية:</b> اسحب هذه الحاوية إلى الخارج وقم بتحميل الورق، الورق الشفاف، الأظرف، أو أية وسائط أخرى مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٦	<b>حاوية الصور:</b> ارفع حاوية الإخراج واسحب هذه الحاوية للخارج، ثم قم بتحميل ورق صغير الحجم يصل إلى 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) في حاوية الصور من أجل الطباعة مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. قد يكون الورق بعلامة أو دونها.
٧	<b>فتحات بطاقات الذاكرة:</b> قم بإدخال بطاقات الذاكرة هنا. للحصول على قائمة ببطاقات الذاكرة المعتمدة، راجع إدخال بطاقات الذاكرة.
٨	<b>منفذ الكاميرا:</b> قم بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge™، محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth®، أو جهاز iPod.

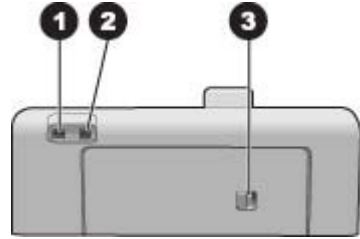


## الجزء الخلفي من الطابعة

١	<b>توصيل سلك الطاقة:</b> استخدم هذا المنفذ لتوصيل سلك الطاقة المزود مع الطابعة.
٢	<b>منفذ USB:</b> استخدم هذا المنفذ لتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر.
٣	<b>باب الوصول الخلفي:</b> قم بإزالة هذا الباب لتحرير انحشارات الورق أو لتثبيت الملحق الاختياري للطباعة التلقائية على الوجهين من HP. راجع ملحقات اختيارية.




### الحاوية الرئيسية وحاوية الإخراج

١	دليل عرض الورق: قم بضبط هذا الدليل بحيث يتلاءم قريباً من حافة الورق في الحاوية الرئيسية.
٢	حاوية الإخراج: استخدم هذه الحاوية لالتقاط المطبوعات. ارفع هذه الحاوية للوصول إلى حاوية الصور.
٣	أداة إطالة حاوية الإخراج: اسحبها تجاهك لتمديد حاوية الإخراج من أجل التقاط المطبوعات.
٤	الحاوية الرئيسية: اسحب هذه الحاوية إلى الخارج وقم بتحميل ورق عادي، الورق الشفاف، الأظرف، أو أية وسائط أخرى مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
٥	قبضة الحاوية الرئيسية: اسحبها تجاهك لتمديد الحاوية الرئيسية.
٦	دليل طول الورق: قم بضبط هذا الدليل بحيث يتلاءم قريباً من نهاية الورق في الحاوية الرئيسية.

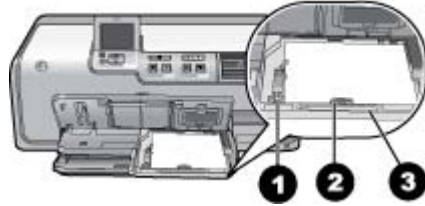


### حاوية الصور

١	دليل عرض الورق: قم بضبط هذا الدليل بحيث يتلاءم قريباً من حافة الورق في حاوية الصور.
٢	دليل طول الورق: قم بضبط هذا الدليل بحيث يتلاءم قريباً من نهاية الورق في حاوية الصور.
٣	قبضة حاوية الصور: استخدم هذه القبضة لتمديد حاوية الصور للخارج.

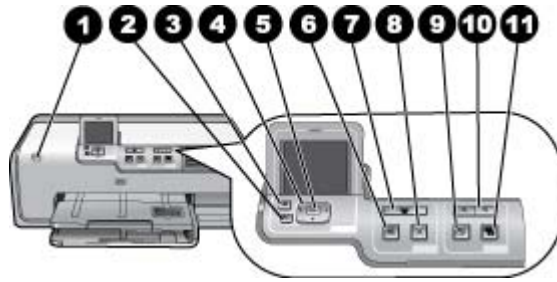

## لوحة التحكم

١	<b>On (تشغيل)</b> : لتشغيل الطابعة أو تحويلها إلى وضع توفير الطاقة.
٢	<b>Back (إلى الخلف)</b> : الرجوع للخلف شاشة واحدة في المرة.
٣	<b>Home (الصفحة الرئيسية)</b> : اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
٤	<b>أسهم التنقل</b> : لضبط مربع الاقتصاص، التمرير خلال اختيارات القوائم والتحكم بتشغيل مقطع الفيديو.
٥	<b>OK (موافق)</b> : حدد أحد العناصر المميزة، خيار من للقائمة أو لمربع حوار، ثم قم بتشغيل/توقف مؤقت لأحد مقاطع الفيديو أثناء التشغيل.
٦	<b>Print Preview (معاينة الطباعة)</b> : لعرض معاينة الصورة أو الصور المحددة.
٧	<b>Print (طباعة)</b> : لطباعة الصور المحددة من بطاقة الذاكرة المُدخلة، أو من الكاميرا المتصلة بمنفذ الكاميرا الأمامي.
٨	<b>Cancel (إلغاء الأمر)</b> : لتوقف مهمة طباعة.
٩	<b>Rotate (التدوير)</b> : لتدوير صورة أو مربع اقتصاص.
١٠	<b>Zoom (+)(-) (زوم (+)(-))</b> : لتكبير الزوم أو لتصغيره على صورة أو مربع اقتصاص. يمكن أيضاً الضغط على Zoom (-) (زوم (-)) لعرض أربع صور بمرّة واحدة عند عرض صورة بتكبير عادي.
١١	<b>Photo Fix (تصحيح الصور)</b> : لتحسين وتطبيق ميزات الإضاءة، التشبع، التركيز وإزالة العيون الحمراء على جميع الصور المطبوعة النّيا.

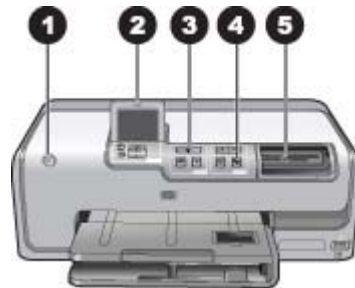

## مصابيح المؤشرات


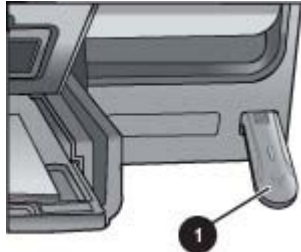
١	<b>مصباح On (التشغيل)</b> : يضاء بلون أزرق ثابت إذا كانت الطابعة قيد التشغيل، بخلاف ذلك تكون الطابعة مطفأة.
٢	<b>مصباح التنبيه</b> : يومض في حالة الخطأ. راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات أو معلومات حول الخطأ. للمزيد من المعلومات، راجع مصباح التنبيه قيد التشغيل.
٣	<b>مصباح الطابعة</b> : يضاء بلون أزرق ثابت إذا كانت الطابعة جاهزة للطباعة، ويصدر فيومض بلون أزرق عندما تقوم الطابعة بتنفيذ مهمة طباعة أو مشغولة بإجراء صيانة دائيّة.
٤	<b>مصباح تصحيح الصور</b> : يضاء بلون أزرق ثابت عند وجود وظيفة Photo Fix (تصحيح الصور) قيد التشغيل.
٥	<b>مصباح بطاقة الذاكرة</b> : يضاء بلون أزرق ثابت عند إدخال بطاقة ذاكرة، ويومض عند وصول الطابعة إلى بطاقة الذاكرة، بينما يكون مطفأ إذا لم يتم إدخال أية بطاقة ذاكرة أو عند إدخال أكثر من بطاقة واحدة. راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات.

## ملحقات اختيارية

هناك بعض الملحقات الاختيارية المتوفرة للطابعة والتي تقوم بتحسين نقلها من أجل إجراء الطباعة في أي مكان وزمان. قد يختلف مظهر الملحقات عن المظهر المعروض.

لشراء مستلزمات، قم بزيارة:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (الولايات المتحدة)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (أوروبا)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (اليابان)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (آسيا/دول المحيط الهادئ)

الوصف	اسم الملحق
<p>يقوم هذا الملحق بقلب كل صفحة تلقائيًا لتتم طباعتها على الوجهين. يساعد هذا الملحق على توفير المال (حيث تقلل الطباعة على الوجهين من استهلاك الورق) والوقت (لن يكون هناك حاجة لإزالة الورق وإعادة إدخاله للطباعة على الظهر)، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع المستندات كبيرة الحجم.</p> <p>قد لا يتوفر هذا الملحق في كل البلدان/المناطق.</p>	 <p><b>ملحق الطباعة التلقائية على الوجهين من HP</b></p>
<p>يتم إدخال محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth® إلى منفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي من الطباعة. يسمح لك هذا المحول باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية لإتمام مهام طباعة من العديد من الأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth، حيث يتضمن ذلك الكاميرات الرقمية والهواتف ذات الكاميرات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA).</p> <p>للمزيد من المعلومات حول الطباعة باستخدام هذا الملحق، قم بزيارة <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	 <p><b>محول الطباعة اللاسلكي HP Bluetooth®</b></p> <p>١ إدخال محول Bluetooth إلى منفذ الكاميرا الأمامي</p>

## قائمة Printer (الطابعة)

اضغط على زر الصفحة الرئيسية للوصول إلى الشاشة الرئيسية. يمكن الوصول إلى كافة الميزات من خلال الشاشة الرئيسية وكذلك من خلال قوائم الإعداد.

## View &amp; Print (عرض وطباعة)

- **Wizard (المعالج):** استخدم المعالج بحيث يرشدك خلال عملية الطباعة. استخدم المعالج أيضاً لتحسين جودة الصور وتطبيق تأثيرات الصور المتقدمة مثل السطوح وتأثيرات الألوان.
- **6x4:** استخدم لطباعة صور بحجم 6x4 بوصات (10 × 15 سم).
- **Enlargement (تكبير):** استخدم Enlargement (التكبير) لطباعة صور بأحجام مختلفة.
- **Print All (طباعة الكل):** حدد هذا الخيار لطباعة كل الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة.
- **Other Print Projects (مشاريع طباعة أخرى):** استخدم Other Projects (مشاريع أخرى) لطباعة صور بانورمية، رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP، مطبوعات تناسب حجم حافظة النقود وصور جواز السفر.
- **Panorama Prints (مطبوعات البانوراما):** حدد هذا الخيار ليتم **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف تشغيل)** طباعة البانوراما (افتراضي). حدد **On (تشغيل)** لطباعة كل الصور المحددة بنسبة الارتفاع إلى العرض التي تصل إلى 3:1. قم بتحميل ورق بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة) قبل الطباعة.
- **HP CD/DVD Tattoos (رسومات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي من HP):** حدد هذا الخيار لطباعة ملصقات للقرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
- **Wallet Prints (مطبوعات تناسب حجم حافظة النقود):** استخدم هذا الخيار لطباعة صور تناسب حجم حافظة النقود.
- **Passport Photos (صور جواز السفر):** حدد هذا الخيار لطباعة صورة جواز السفر.

## Save (حفظ)

حدد **Save (حفظ)** لحفظ الصور المحددة إلى جهاز كمبيوتر متصل.

## Share (مشاركة)

استخدم **Share (مشاركة)** لتحديد صور ومشاركتها من خلال HP Photosmart Share.

## الإعدادات

- **Tools (الأدوات):** استخدم الأدوات لعرض قياس الحبر، ضبط جودة الطباعة، طباعة صفحة عينة، طباعة صفحة اختبار وتنظيف الخرطوشات ومحاذاتها.
  - **Display Ink Gauge (عرض قياس الحبر):** استخدم هذا الخيار لتمكين قياس الحبر على الشاشة الرئيسية.
  - **Print sample page (طباعة صفحة عينة):** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة عينة، وهو يعتبر إجراء مفيد للتحقق من جودة الطباعة الخاصة بالطابعة. هذه الميزة غير متوفرة في كافة طرز الطابعة.
  - **Print test page (طباعة صفحة اختبار):** حدد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الطابعة والتي قد تساعدك في حل المشكلات.
  - **Clean Printhead (تنظيف رأس الطباعة):** حدد هذا الخيار لتنظيف رأس الطباعة إذا كانت هناك سطور بيضاء أو خطوط تظهر في المطبوعات. بعد انتهاء التنظيف، تقوم الطابعة بطباعة تقرير اختبار ذاتي. يصبح خيار تنظيف رأس الطباعة متاحاً لك مرة أخرى إذا كانت هناك مشكلات في جودة الطباعة تظهر في التقرير.
  - **Align printer (محاذاة الطباعة):** حدد هذا الخيار لمحاذاة الطباعة إذا كانت هناك سطور بيضاء أو خطوط تظهر في المطبوعات.
- **Bluetooth**
  - **Device address (عنوان الجهاز):** قد تتطلب بعض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية بإدخال عنوان الجهاز المطلوب تحديد موقعه. يوضح خيار القائمة هذا عنوان الطابعة.
  - **Device name (اسم الجهاز):** يمكنك تحديد اسم للطابعة الذي يظهر على الأجهزة الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية عندما تحدد موقع الطابعة.
  - **Passkey (مفتاح المرور):** عندما يتم ضبط **Security level (مستوى الأمان)** لـ Bluetooth الخاص بالطابعة إلى **High (مرتفع)**، فيجب إدخال مفتاح المرور لجعل الطباعة متاحة لأجهزة Bluetooth الأخرى. مفتاح المرور الافتراضي هو 0000.

- **Visibility** (الرؤية): حدد **Visible to all** (مرئي للجميع) (افتراضي) أو **Not visible** (غير مرئي). عند ضبط **Visibility** (الرؤية) إلى **Not visible** (غير مرئي)، يمكن فقط للأجهزة التي تعرف عنوان الطباعة الطباعة إليها.
- **Security level** (مستوى الأمان): حدد **Low** (منخفض) (افتراضي) أو **High** (مرتفع). لا يتطلب إعداد **Low** (منخفض) من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطباعة. أما إعداد **High** (مرتفع) فهو يتطلب من مستخدمي أجهزة أخرى بتقنية Bluetooth اللاسلكية إدخال مفتاح مرور للطباعة.
- **Reset Bluetooth options** (إعادة ضبط خيارات Bluetooth): حدد هذا الخيار لإعادة ضبط كل العناصر الموجودة في قائمة Bluetooth إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.
- **Help Menu** (قائمة التعليمات): استخدم قائمة التعليمات للحصول على إرشادات حول استخدام الطباعة.
- **Cartridges** (خرطوشات): حدد هذا الخيار لعرض رسم متحرك يوضح كيفية تثبيت خرطوشة حبر.
- **Main Tray Loading** (تحميل الحاوية الرئيسية): حدد هذا الخيار لقراءة إرشادات تتعلق بتحميل ورق في الحاوية الرئيسية.
- **Main Tray Loading** (تحميل حاوية الصور): حدد هذا الخيار لقراءة إرشادات تتعلق بتحميل ورق في حاوية الصور.
- **Paper jams** (انحشارات الورق): حدد هذا الخيار لعرض رسم متحرك يوضح كيفية تحرير انحشار الورق.
- **Camera connect** (توصيل الكاميرا): حدد هذا الخيار لقراءة إرشادات تتعلق بكيفية توصيل كاميرا PictBridge بالطباعة.
- **Preferences** (تفضيلات)
  - حجم ورق الطباعة 4 × 6: اختر **Ask before print** (اسألني قبل الطباعة) لتحديد نوع الورق وحجمه في كل مرة تقوم فيها بالطباعة (افتراضي).
  - **Print quality** (جودة الطباعة): اختر إما **Best** (الأفضل) (افتراضي) أو **Normal** (عادي) لتحديد جودة الطباعة.
  - **Paper Type** (نوع الورق): حدد **Automatic** (تلقائي) (افتراضي) بحيث تقوم الطباعة تلقائيًا بتحديد نوع الورق وحجمه.
  - **Date Stamp** (ختم التاريخ): استخدم هذا الخيار لتضمين التاريخ و/أو الوقت في الصور المطبوعة.
  - **Colorspace** (مساحة ألوان): اختر مساحة ألوان. يعطي الخيار الافتراضي "تحديد تلقائي" أمرًا للطباعة باستخدام مساحة ألوان Adobe RGB إذا كانت متوفرة. تستخدم الطباعة sRGB افتراضيًا في حالة عدم توفر Adobe RGB.
  - **PictBridge Tray Select** (تحديد حاوية من خلال PictBridge): استخدم هذا الخيار لتحديد حاوية ورق افتراضية للطباعة من خلال توصيل PictBridge.
  - **Video enhancement** (تحسين الفيديو): حدد **On** (تشغيل) (افتراضي) أو **Off** (إيقاف التشغيل). عند تحديد **On** (تشغيل)، يتم تحسين جودة الصور المطبوعة من مقاطع الفيديو.
  - **Restore Factory Defaults** (استعادة افتراضيات المصنع): قم باستعادة إعدادات المصنع لكل عناصر القائمة ما عدا **Select language** (تحديد اللغة) و **Select country/region** (تحديد البلد/ المنطقة) (تحت **Language** (اللغة) في قائمة **Preference** (تفضيلات)) وإعدادات Bluetooth (تحت **Bluetooth** في قائمة الطباعة الرئيسية). لا يؤثر هذا الإعداد على ميزة HP Instant Share أو على الإعدادات الافتراضية لشبكة الاتصال.





## ٢ كن جاهزاً للطباعة

يحتوي هذا القسم على المواضيع التالية:

- تحميل الورق
- إدخال خرطوشات الحبر
- إدخال بطاقات الذاكرة

### تحميل الورق

تعلم كيفية اختيار الورق الصحيح لمهمة الطباعة الخاصة بك وكيفية تحميلها في حاوية الإدخال من أجل طباعتها.

#### اختيار الورق الصحيح

استخدم HP Advanced Photo Paper (ورق الصور المتقدم من HP). تم تصميمه خصيصاً للعمل مع الأحبار الموجودة في الطباعة الخاصة بك من أجل إنشاء صور جميلة.

للحصول على قائمة من أوراق الصور المتوفرة والمصممة من قبل HP، أو لشراء مستلزمات، زر:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (الولايات المتحدة)
- [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (أوروبا)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (اليابان)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (آسيا/دول المحيط الهادئ)

تم ضبط الطباعة بشكل افتراضي إلى طباعة صور بأعلى جودة على ورق الصور المتقدم من HP. عند الطباعة على نوع ورق مختلف، تأكد من تغيير نوع الورق من خلال قائمة الطباعة. راجع قائمة Printer (الطابعة).

#### تلميحات حول تحميل الورق


تلميحات حول تحميل الورق:

- قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
- يمكنك طباعة الصور والمستندات بأحجام ورق متنوعة، بدءاً من حجم 8 × 13 سم (3 × 5 بوصات) وحتى 22 × 61 سم (8.5 × 24 بوصة). يتوفر ورق الصور بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات) مع علامة ودونها.
- قبل تحميل الورق، اسحب الحاوية الرئيسية ودليلي عرض الورق وطوله إلى الخارج لتوفير مكان مناسب للورق. بعد تحميل الورق، قم بضبط الدليلين بحيث يتناسبان مع حافات الورق دون ثني هذا الورق. عند الانتهاء من تحميل الورق، ادفع الحاوية الرئيسية إلى مكانها.
- لا تقم بتحميل أكثر من نوع وحجم واحد من الورق في نفس الحاوية في المرة الواحدة.
- بعد تحميل الورق، اسحب ملحق حاوية الإخراج للخارج وارفع المصد الخلفي بحيث يتمكن من تلقي الصفحات المطبوعة.

#### تحميل الحاوية الرئيسية

أية وسائط معتمدة لورق عادي أو ورق صور

١. قم بتمديد الحاوية الرئيسية.
٢. قم بإزالة دليلي طول وعرض الورق إلى آخر مدى لهما.
٣. قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. تأكد من أن رزمة الورق يمكن تثبيتها بشكل غير محكم تحت العلامة الموجودة على دليل طول الورق.

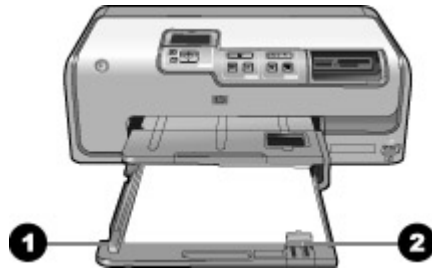

١	دليل عرض الورق
٢	دليل طول الورق

٤. قم بضبط دليلي عرض وطول الورق للداخل حتى يتوقفا عند حافات الورق.  
٥. ادفع الحاوية الرئيسية بالكامل للداخل.




١	دفع الحاوية الرئيسية بالكامل للداخل
---	-------------------------------------

### تحميل ورق في حاوية الصور


استخدم ورق صور بحجم يصل إلى 15 × 10 سم (6 × 4 بوصات) مع علامات أو دونها، بطاقات Hagaki، بطاقات A6 وبطاقات بحجم L.

١. ارفع حاوية الإخراج وقم بتمديد حاوية الصور.  
٢. قم بضبط دليلي طول وعرض الورق إلى الأعلى لتوفير مكان مناسب للورق.

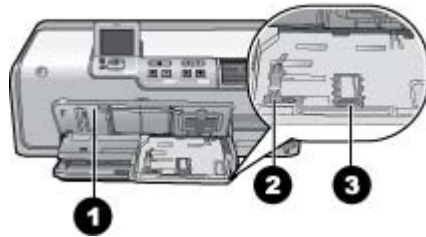

١	حاوية الإخراج
٢	دليل عرض الورق
٣	دليل طول الورق

٣. قم بتحميل ما يصل إلى 20 ورقة في حاوية الصور، مع توجيه الوجه المخصص للطباعة للأسفل. إذا كنت تستخدم ورق مع علامات، فيتم إدخال الورق بحيث تكون العلامة أقرب منك.  
٤. قم بضبط دليلي عرض وطول الورق للداخل حتى يتوقفا عند حافات الورق. تأكد من أن رزمة الورق يمكن تثبيتها بشكل غير محكم تحت العلامة الموجودة على دليل طول الورق.  
٥. ادفع حاوية الصور إلى الداخل.  
٦. أغلق حاوية الإخراج.

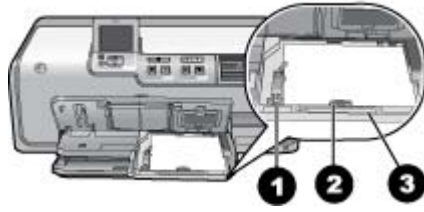

١	دليل عرض الورق
٢	دليل طول الورق
٣	قبضة حاوية الصور.

## إدخال خرطوشات الحبر

عند إعداد جهاز HP Photosmart واستخدامه للمرة الأولى، تأكد من تثبيت خرطوشات الحبر المزودة مع الطابعة الخاصة بك. تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصًا للاختلاط مع الحبر الموجود في وحدة رؤوس الطابعة.

## شراء خرطوشات حبر بديلة

عند شراء خرطوشات بديلة، يجب مراجعة أرقام الخرطوشات الموجودة على التغطية الخلفية لهذا الدليل. قد تختلف أرقام هذه الخرطوشات حسب البلد/المنطقة.



**ملاحظة** إذا كنت قد استخدمت الطابعة بالفعل مسبقًا عدة مرات وقمت بتثبيت برنامج الطابعة HP Photosmart، فيمكنك أيضًا العثور على أرقام الخرطوشات في برنامج الطابعة. **مستخدمو Windows:** انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـ HP) في شريط المهام لـ Windows، وحدد **Settings (إعدادات)**، ثم **Print Settings (إعدادات الطابعة) (تشغيل/عرض مركز الحلول لـ HP)**. حدد **Printer Toolbox (صندوق أدوات الطابعة)**. انقر فوق علامة التبويب **Estimated Ink Levels (مستويات الحبر المقدرة)**، ثم انقر فوق **Ink Cartridge Information (معلومات عن خرطوشة الحبر)**. لطلب خرطوشات الحبر، انقر فوق **Shop Online (تسوق عبر الإنترنت)**. **مستخدمو Mac:** انقر فوق **HP Photosmart Studio** في Dock. في شريط أدوات HP Photosmart Studio، انقر فوق **Printer Configuration Settings (إعدادات إعدادات الطابعة)**. انقر فوق **Supply Info**.

## تلميحات حول خرطوشات الحبر

تنتج أحبار HP Vivera Inks صوراً فائقة الجودة وواقعية لا تبهت بألوان زاهية تدوم طويلاً! فقد تم تصنيع أحبار HP Vivera Inks بشكل خاص كما تم اختبارها بالطرق العلمية لضمان جودتها ونقاها وثباتها.

للحصول على جودة الطباعة الأفضل، توصي شركة HP بتثبيت خرطوشات الحبر التي يتم الحصول عليها من تجار التجزئة قبل حلول تاريخ التثبيت المطبوع على العلبة.


للحصول على جودة طباعة مثلى، توصي شركة HP باستخدام خرطوشات الحبر الأصلية من صنع HP فقط. تم تصميم خرطوشات الحبر الأصلية من صنع HP واختبارها مع طابعات HP لتساعدك في إنتاج نتائج رائعة بسهولة مرة بعد مرة.

ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار ليست من صنع HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطابعة في حالة فشلها أو تلفها نتيجة استخدام حبر ليس من صنع HP.



## خرطوشة الحبر


١ تجنب إدخال أي عناصر إلى هذه الفتحات

تنبيه لمنع انسكاب الحبر أو فقدته: اترك خرطوشات الحبر مثبتة أثناء نقل الطابعة، وتجنب ترك خرطوشة (ات) الحبر المستخدمة خارج الطابعة لفترات طويلة. 

## معلومات حول الضمان الخاص بخرطوشة الحبر

يسري الضمان الخاص بخرطوشة (ات) الحبر من صنع HP في حالة استخدام المنتج في جهاز طباعة من HP المصمم له خصيصاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيعها أو تجديدها أو إساءة استخدامها أو العبث بها.


خلال فترة الضمان يسري الضمان على المنتج طالما أن حبر HP لم ينفذ ولم يتم انتهاء فترة الضمان. يمكن العثور على تاريخ انتهاء الضمان على المنتج بتنسيق سنة/شهر/يوم كما هو موضح:

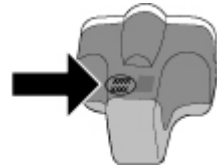


للحصول على نسخة من بيان الضمان المحدود لشركة HP، راجع ضمان HP.

## إدخال خرطوشات الحبر أو استبدالها

١. تأكد من وجود الطابعة قيد التشغيل، ثم ارفع الغطاء العلوي. تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الطابعة.

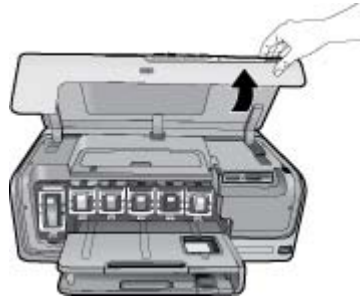


٢. اضغط اللسان الرمادي الموجود أسفل فتحة خرطوشة الحبر لتحرير المزلاج الرمادي الموجود داخل الطابعة، ثم ارفع المزلاج.  
يتم تمييز أماكن خرطوشات الحبر بالألوان للوصول إليها بسهولة. فما عليك سوى أن تقوم برفع المزلاج الموجود تحت اللون المطلوب لإدخال الخرطوشة أو استبدالها. يكون ترتيب خرطوشات الحبر من اليسار إلى اليمين هو: الأسود، الأصفر، السماوي الفاتح، السماوي، الأرجواني الفاتح ثم الأرجواني.

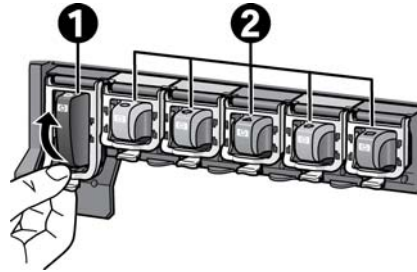

١	مزلاج خرطوشة الحبر لخرطوشة الحبر الأسود
٢	منطقة خرطوشة الحبر لخرطوشات الحبر الملونة

٣. عند استبدال الخرطوشة، قم بإزالة الخرطوشة القديمة بسحبها تجاهك خارج الفتحة الخاصة بها.

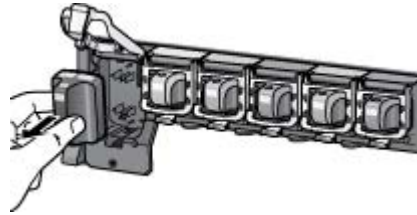


يجب إعادة تدوير الخرطوشة القديمة. يتوفر برنامج إعادة تدوير مستلزمات HP inkjet في العديد من البلدان/ المناطق ويتيح لك إمكانية إعادة تدوير خرطوشات الحبر المستخدمة مجاناً. للمزيد من المعلومات، زر [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)


٤. قم بإزالة خرطوشة الحبر الجديدة من تغليفها، امسكها من المقبض ثم أدخلها إلى الفتحة الفارغة.  
تأكد من إدخال خرطوشة الحبر إلى الفتحة التي تحمل نفس شكل الرمز واللون الموجودين على الخرطوشة الجديدة. يجب أن تكون نقاط التلامس نحاسية اللون في مواجهة الطابعة أثناء إدخال خرطوشة الحبر.

ملاحظة عند إعداد الطابعة واستخدامها للمرة الأولى، تأكد من تثبيت خرطوشات الحبر المزودة مع الطابعة الخاصة بك. تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصاً للاختلاط مع الحبر الموجود في وحدة رؤوس الطابعة.



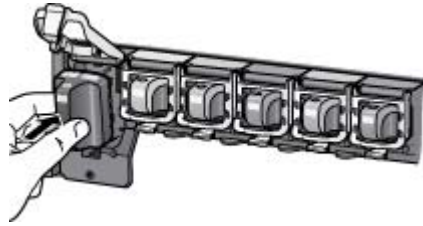

٥. اضغط المزلاج الرمادي للأسفل حتى تثبيته في مكانه بإحكام.

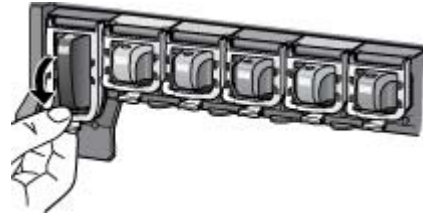

٦. كرر خطوات 2 إلى 5 لكل من خرطوشات الحبر التي تقوم باستبدالها.  
 يجب تثبيت جميع خرطوشات الحبر الستة. لا تعمل الطابعة عند عدم وجود إحدى خرطوشات الحبر.  
 ٧. أغلق الغطاء العلوي للطابعة.

## إدخال بطاقات الذاكرة

بعد التقاط صور باستخدام كاميرا رقمية، يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا وتركيبها في الطابعة لعرض الصور الفوتوغرافية وطباعتها. يتوفر بالطابعة إمكانية قراءة أنواع بطاقات الذاكرة التالية: Memory و CompactFlash™ و Memory و Sticks و Microdrive™ و MultiMediaCard™ و Secure Digital™ و xD-Picture Card™.


تنبه قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من بطاقات الذاكرة إلى تلف كل من بطاقة الذاكرة والطابعة.



للتعرف على طرق أخرى لنقل الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية إلى الطابعة، راجع التوصيل بالأجهزة الأخرى.

## تنسيقات الملف المعتمدة

تتمكن الطابعة من التعرف على تنسيقات الملف التالية والطباعة بها مباشرة من بطاقة الذاكرة: JPEG، TIFF غير مضغوط، AVI JPEG Motion، QuickTime Motion-JPEG و MPEG-1. عندما تقوم الكاميرا الرقمية بحفظ الصور ومقاطع الفيديو بتنسيقات ملف أخرى، فقم بحفظ الملفات في جهاز الكمبيوتر وطباعتها باستخدام البرنامج. للمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الإلكترونية.

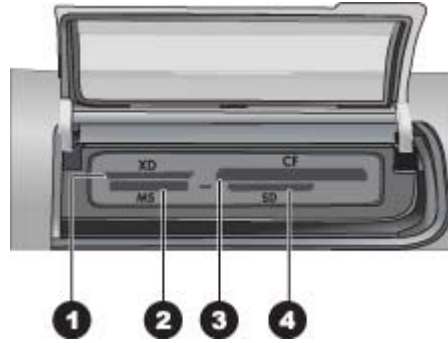

#### فتحات بطاقات الذاكرة

xD-Picture Card	١
Memory Stick	٢
Microdrive و Compact Flash II و Compact Flash I	٣
(MMC) MultiMediaCard ,Secure Digital	٤

#### أنواع بطاقات الذاكرة


قم بالعثور على بطاقة الذاكرة الخاصة بك في الجدول التالي واستخدم الإرشادات لإدخال البطاقة إلى الطابعة.  
توجيهات:

- لا تقم بتثبيت أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في نفس الوقت.
- ادفع بطاقة الذاكرة برفق داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها. يمكن من خلال فتحة بطاقة الذاكرة إدخال جزء من البطاقة إلى الطابعة، لا تحاول دفع بطاقة الذاكرة بأكملها بشدة إلى الطابعة.
- عند إدخال بطاقة الذاكرة بالشكل الصحيح، فيومض مصباح بطاقة الذاكرة ثم يبقى مضاءً باللون الأخضر الثابت.

تنبيه ١ قد يؤدي إدخال بطاقة الذاكرة بأي طريقة أخرى إلى إتلاف البطاقة والطابعة.



تنبيه ٢ لا تسحب بطاقة الذاكرة إذا كان مصباح بطاقة الذاكرة قيد الوميض باللون الأخضر. للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

بطاقة الذاكرة	طريقة إدخال بطاقة الذاكرة
<b>CompactFlash</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يجب توجيه المصلق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصلق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة</li> <li>● يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً</li> </ul>
<b>Memory Stick</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليسار</li> <li>● يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل</li> <li>● عند استخدام بطاقة الذاكرة Memory Stick Duo أو Memory Stick PRO Duo، يجب إرفاق المحوّل المزود مع البطاقة قبل إدخال البطاقة إلى الطابعة</li> </ul>

طريقة إدخال بطاقة الذاكرة	بطاقة الذاكرة
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب توجيه المصلق الأمامي إلى الأعلى، وإذا كان المصلق يحتوي على سهم، فيجب أن يشير هذا السهم إلى الطابعة</li> <li>• يجب أن يتم إدخال الحافة ذات الثقوب إلى الطابعة أولاً</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Microdrive</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين</li> <li>• يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>MultiMediaCard</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن تكون الزاوية المشطوفة على اليمين</li> <li>• يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Secure Digital</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يشير الجانب المنحني من البطاقة نحوك</li> <li>• يجب توجيه نقاط التلامس المعدنية إلى الأسفل</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>xD-Picture Card</b></p> 

### إزالة بطاقة الذاكرة

انتظر حتى يتوقف مصباح بطاقة الذاكرة عن الوميض، ثم اسحب بطاقة الذاكرة برفق لإزالتها من الطابعة.

تنبيه يجب عدم إزالة بطاقة الذاكرة طالما كان مصباح بطاقة الذاكرة يصدر وميضًا. حيث يدل ظهور الوميض على أن الطابعة تحاول الوصول إلى بطاقة الذاكرة. قد تؤدي إزالة بطاقة الذاكرة أثناء محاولة الوصول إليها إلى تلف كلا من الطابعة وبطاقة الذاكرة، أو إلى تلف المعلومات الموجودة على بطاقة الذاكرة.





## ٣ طباعة صور دون جهاز الكمبيوتر

تتيح لك طابعة HP Photosmart D7100 series إمكانية تحديد صور، تحسينها وطباعتها دون الحاجة إلى تشغيل جهاز الكمبيوتر. بمجرد الانتهاء من إعداد الطابعة باتباع الإرشادات الموضحة في دليل البداية السريعة، يمكنك إدخال بطاقة ذاكرة إلى الطابعة وطباعة الصور باستخدام الأزرار الموجودة في لوحة تحكم الطابعة. يمكن أيضاً طباعة الصور مباشرة من الكاميرا الرقمية. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من الكاميرا الرقمية.

### طباعة صور

يمكن طباعة صور دون استخدام جهاز الكمبيوتر بعدة طرق مختلفة:

- إدخال بطاقة ذاكرة بها صور في إحدى فتحات بطاقة الذاكرة الموجودة في الطابعة
- توصيل كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة
- تثبيت محول الطابعة اللاسلكي الاختياري® HP Bluetooth و الطابعة من كاميرا رقمية مع تقنية Bluetooth اللاسلكية

### طباعة صور من بطاقة الذاكرة

يمكنك طباعة الصور من بطاقة الذاكرة عن طريق إدخال البطاقة إلى الطابعة واستخدام لوحة تحكم الطابعة لعرض الصور، تعديلها، تحسينها وطباعتها. يمكنك أيضاً طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا — وهي الصور التي تم تحميلها للطابعة باستخدام كاميرا رقمية — مباشرة من بطاقة الذاكرة. تعتبر عملية الطابعة من بطاقة ذاكرة عملية سريعة وسهلة، كما أنها لا تستهلك بطاريات الكاميرا الرقمية.

### طباعة صورة واحدة أو أكثر

قبل البدء، تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى حاوية الورق الذي ترغب في استخدامها.

١. حدد **View & Print (عرض وطباعة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٢. حدد **6x4 أو Enlargement (تكبير)** لتحديد حجم الصورة المطلوب، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٣. حدد حجم الورق المطلوب، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٤. حدد تخطيط، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٥. باستخدام مفاتيح الأسهم، قم بالتمرير خلال الصور المتوفرة.
  ٦. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد صورة واحدة أو أكثر.
- اضغط على **Zoom - (تصغير الزوم)** لعرض حتى 9 صور على شاشة الطابعة.  
– اضغط على سهم لأعلى لزيادة عدد المطبوعات للصورة المحددة.
٧. اضغط على **Print (طباعة)** لطباعة الصور الفوتوغرافية المحددة.

افحص مصباح حاوية الصور للتأكد من تحديد الحاوية المناسبة — يجب أن يكون المصباح مطفأ في حالة استخدام الحاوية الرئيسية ومضاء في حالة استخدام حاوية الصور.

### طباعة كافة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة

قبل البدء، تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى حاوية الورق الذي ترغب في استخدامها.

١. حدد **View & Print (عرض وطباعة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Print All (طباعة الكل)**.
٣. حدد حجم الورق المطلوب ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. ← حدد تخطيط ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Print Now (طباعة الآن)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.

### طباعة صور محددة بواسطة الكاميرا من بطاقة ذاكرة

عند تحديد صور للطباعة باستخدام كاميرا رقمية، تقوم الكاميرا بإنشاء ملف **Digital Print Order Format (DPOF)** (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) والذي يقوم بالتعرف على الصور المحددة. يمكن للطباعة قراءة ملفات **DPOF 1.0** و **1.1** مباشرةً من بطاقة الذاكرة.

١. استخدم الكاميرا الرقمية لتحديد الصور التي تريد طباعتها. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة مع الكاميرا.
٢. عند تحديد خيار افتراضي كتخطيط صور باستخدام الكاميرا، حدد خيار **Layout (تخطيط)** لتحديد تخطيط للصورة. إذا تم تحديد تخطيط آخر بخلاف تخطيط افتراضي باستخدام الكاميرا، ستم طباعة الصور بالتخطيط المحدد بواسطة الكاميرا بغض النظر عن إعدادات الطابعة.
٣. قم بتحميل الورق المطلوب.
٤. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا الرقمية ثم أدخلها إلى الطابعة.
٥. عندما تظهر رسالة على شاشة الطابعة تسألك ما إذا كنت تريد طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا، اضغط على **OK (موافق)**.


سنبداً طباعة الصور التي قمت بتحديدتها بواسطة الكاميرا.

عند تعذر الطباعة العثور على الصور المحددة بواسطة الكاميرا أو قراءتها من البطاقة، فإنها تقوم بطباعة الصور التي تتمكن من قراءتها.

بعد الطباعة، تقوم الطابعة بحذف ملف **DPOF** وإلغاء تعليم الصور.

### الطباعة من خلال المعالج

يوفر معالج الطباعة إرشادات مفصلة حول تحديد الصور، تحجيمها، تحريرها وطباعتها.

ملاحظة  استخدم المعالج لتحسين جودة الصور وتطبيق التأثيرات المتقدمة مثل السطوع وتأثيرات الألوان.

١. حدد **View & Print (العرض والطباعة)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Wizard (المعالج)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. اتبع المطالبات من أجل طباعة الصورة أو الصور المطلوبة.

### طباعة صور من مقاطع الفيديو

يمكنك عرض مقاطع فيديو على شاشة الطابعة، ثم تحديد إطارات فردية وطباعتها.


عند إدخال بطاقة ذاكرة تحتوي على مقطع فيديو، تستخدم الطابعة أول إطار لمقطع الفيديو لتمثيل المقطع على شاشة الطابعة. تقوم الطابعة بالتعرف على مقاطع الفيديو المسجلة بالتنسيقات التالية:

- Motion-JPEG AVI
- Motion-JPEG QuickTime
- MPEG-1

تتجاهل الطابعة مقاطع الفيديو المسجلة بأي تنسيق آخر.

قبل البدء، تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى حاوية الورق الذي ترغب في استخدامها.

١. حدد **View & Print (العرض والطباعة)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. لتحديد حجم الصور المطلوب، حدد **6x4** أو **Enlargement (تكبير)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. حدد حجم الورق المطلوب، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. قم بالتمرير من أجل تحديد مقطع الفيديو المتوفرة باستخدام السهمين الأيمن والأيسر.

ملاحظة  مقاطع الفيديو تعرض رمز الكاميرا في وسط الصورة.

٥. اضغط على السهم لأعلى لتشغيل مقطع الفيديو.
٦. لتحديد إطار للطباعة، اضغط على السهم لأعلى لتوقف مقطع الفيديو بشكل مؤقت. يجب توقف مقطع الفيديو مؤقتاً من أجل تحديد إطارات للطباعة.

٧. اضغط على **OK (موافق)** لتحديد الإطار المطلوب للطباعة.
٨. اضغط على **Print (الطباعة)** لطباعة الإطارات المحددة.

### طباعة فهرس للصور

- يقدم فهرس الصور عروصًا مصغرة وأرقام فهرس لعدد يصل إلى 2000 صورة موجودة على بطاقة الذاكرة. استخدم ورق عادي بدلاً من ورق الصور لتوفير التكاليف.
- قد يصل طول فهرس الصور إلى عدة صفحات.
- قبل البدء، تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة إلى الطابعة وتحميل الورق المناسب إلى حاوية الورق الذي ترغب في استخدامها.
١. حدد **View & Print (العرض والطباعة)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٢. حدد **Print All (طباعة الكل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٣. حدد ورق بحجم 11×8.5.
  ٤. حدد رمز ورقة الفهرس (16 صورة في الصفحة) ثم اضغط على **OK (موافق)**.

### توقف الطباعة

لتوقف مهمة طباعة جاري تنفيذها، اضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)**.


### طباعة صور من الكاميرا الرقمية

يمكن طباعة صور بتوصيل كاميرا رقمية PictBridge مباشرةً بمنفذ الكاميرا الخاص بالطابعة من خلال كابل USB. إذا كانت لديك كاميرا رقمية تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، فيمكنك إدخال محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® إلى الطابعة وإرسال الصور إلى الطابعة لاسلكيًا.

عند الطباعة من كاميرا رقمية، تستخدم الطابعة الإعدادات التي قمت بتحديدتها على الكاميرا. للمزيد من المعلومات، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

### كاميرا رقمية مع تقنية Bluetooth اللاسلكية

إذا كانت لديك كاميرا رقمية مدعومة بتقنية Bluetooth اللاسلكية، فيمكنك شراء محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth® والطابعة من الكاميرا باستخدام اتصال Bluetooth لاسلكي.

 ملاحظة يمكنك أيضاً الطباعة من أجهزة أخرى تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، مثل أجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) وهواتف التصوير. للمزيد من المعلومات، راجع التوصيل بالأجهزة الأخرى والوثائق المزودة مع محول Bluetooth.

١. قم بضبط خيارات Bluetooth للطابعة باستخدام قائمة Bluetooth الموجودة على شاشة العرض. للمزيد من المعلومات، راجع الإعدادات.
٢. قم بتحميل ورق الطابعة.
٣. أدخل محول الطابعة اللاسلكي HP Bluetooth® إلى منفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة. يُصدر المصباح الموجود على المحول وميضاً عندما يكون المحول جاهزاً لاستقبال البيانات.
٤. اتبع الإرشادات الموجودة في الوثائق المزودة مع الكاميرا الرقمية من أجل إرسال الصور إلى الطابعة.

### كاميرا رقمية تدعم تقنية PictBridge

١. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية التي تدعم تقنية PictBridge ثم حدد الصور التي تريد طباعتها.
  ٢. قم بتحميل الورق.
  ٣. تأكد من وجود الكاميرا في وضع PictBridge، ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع الكاميرا.
- بمجرد قيام الطابعة بالتعرف على كاميرا PictBridge، تتم طباعة الصور المحددة تلقائياً.

## طباعة صور من جهاز iPod

عند الاحتواء على جهاز iPod يمكن تخزين صور فيه، فتتمكن من توصيل جهاز iPod بالطابعة وبالتالي طباعة الصور.

قبل أن تبدأ

تحقق لتري إذا كانت الصور التي تقوم بنسخها إلى جهاز iPod بتنسيق JPEG.

ملاحظة قد لا تتوفر أجهزة iPod في بلدك/منطقتك.



### لاستيراد صور إلى جهاز iPod

١. قم بنسخ الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز iPod باستخدام Belkin Media Reader لـ iPod.
٢. تحقق من وجود الصور على جهاز iPod بتحديد **Photo Import** (استيراد صور) في قائمة iPod. تظهر الصور في شكل **Rolls** (لفائف).




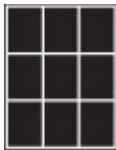
### لطباعة صور من جهاز iPod

١. قم بتوصيل جهاز iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة باستخدام كابل USB المزود مع جهاز iPod. ستعرض شاشة الطابعة رسالة **Reading Device** (جاري قراءة الجهاز) لبعض الدقائق أثناء قراءة الصور. بعد ذلك تظهر الصور على شاشة الطابعة.
٢. حدد الصور (ة) التي تريد طباعتها ثم اضغط على **Print** (طباعة). للمزيد من المعلومات حول تحديد الصور وطباعتها، راجع طباعة صور.

## تخطيطات الصور

حدد وظيفة الطباعة المطلوبة من قائمة **View & Print** (عرض وطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق)، اختر وظيفة الطباعة المطلوبة، ثم حدد حجم الورق المطلوب لتحديد التخطيط.

تخطيط	حجم الورق (حجم الصورة)
صورة واحدة بكل صفحة بدون حدود	<p>4 × 6 بوصات (4 × 6 بوصات)</p> <p>10 × 15 سم (10 × 15 سم)</p> <p>5 × 7 بوصات (5 × 7 بوصات)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (8.5 × 11 بوصة)</p>
صورة واحدة بكل صفحة	<p>3.5 × 5 بوصة (3.25 × 4.75 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصات (3.75 × 5.75 بوصة)</p> <p>10 × 15 سم (9.53 × 14.6 سم)</p> <p>5 × 7 بوصات (4.75 × 6.75 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصات (7.75 × 9.75 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (8 × 10 بوصات)</p> <p>ورق A6 (9.86 × 14.16 سم)</p> <p>ورق A4 (20 × 25 سم)</p> <p>ورق Hagaki (9.36 × 14.16 سم)</p> <p>ورق L (8.25 × 12.06 سم)</p>

تخطيط	حجم الورق (حجم الصورة)
صورتان بكل صفحة 	<p>3.5 × 5 بوصة (3.25 × 2.25 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصات (2.75 × 3.75 بوصة)</p> <p>5 × 7 بوصات (3.25 × 4.75 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصات (4.75 × 6.5 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (5 × 7 بوصات)</p> <p>ورق A6 (6.92 × 9.86 سم)</p> <p>ورق A4 (13 × 18 سم)</p> <p>ورق Hagaki (6.8 × 9.36 سم)</p> <p>ورق L (5.87 × 8.25 سم)</p>
3 صور بكل صفحة 	<p>3.5 × 5 بوصة (1.5 × 2.25 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصات (1.75 × 2.625 بوصة)</p> <p>5 × 7 بوصات (2.25 × 3.375 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصات (3.33 × 5 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (4 × 6 بوصات)</p> <p>ورق A6 (4.77 × 7.15 سم)</p> <p>ورق A4 (10 × 15 سم)</p> <p>ورق Hagaki (4.52 × 6.78 سم)</p> <p>ورق L (3.96 × 5.94 سم)</p>
4 صور بكل صفحة 	<p>3.5 × 5 بوصة (1.5 × 2.25 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصات (1.75 × 2.5 بوصة)</p> <p>5 × 7 بوصات (2.2 × 3.25 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصات (3.5 × 4.75 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (3.5 × 5 بوصة)</p> <p>ورق A6 (4.77 × 6.92 سم)</p> <p>ورق A4 (9 × 13 سم)</p> <p>ورق Hagaki (4.52 × 6.5 سم)</p> <p>ورق L (3.96 × 5.7 سم)</p>
9 صور بكل صفحة 	<p>3.5 × 5 بوصة (1 × 1.375 بوصة)</p> <p>4 × 6 بوصة (1.125 × 1.5 بوصة)</p> <p>5 × 7 بوصة (1.5 × 2 بوصة)</p> <p>8 × 10 بوصات (2.25 × 3 بوصة)</p> <p>8.5 × 11 بوصة (2.5 × 3.25 بوصة) - حجم Wallet (يناسب حافظة النقود)</p> <p>ورق A6 (3.07 × 4.05 سم)</p> <p>ورق A4 (6.4 × 8.4 سم)</p> <p>ورق Hagaki (2.9 × 3.86 سم)</p> <p>ورق L (2.53 × 3.36 سم)</p>

ملاحظة قد تقوم الطابعة بتدوير الصور بحيث تلائم التخطيط.



## تحسين جودة الصور

توفر الطابعة العديد من التحسينات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة الصورة المطبوعة من بطاقة الذاكرة. لا تؤدي إعدادات الطابعة هذه إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنها تؤثر فقط على الطابعة.

### ضبط الصور ذات السطوع الضعيف

١. حدد **View & Print (العرض والطباعة)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Wizard (المعالج)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد حجم الورق والصورة، ثم اضغط على **OK (موافق)** لعرض القائمة.
٤. حدد **Edit Photo (تحرير الصورة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٥. حدد **Photo Brightness (سطوع الصورة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٦. اضغط على **+** و **-** لزيادة أو تقليل سطوع الصورة إلى المستوى المطلوب، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

### إزالة العيون الحمراء من الصور

يتم تمكين ميزة الإزالة الآلية للعيون الحمراء عند تشغيل وظيفة تصحيح الصورة. إن تمكين وظيفة Photo Fix (تصحيح الصورة) يؤدي إلى تطبيق ميزات Smart Focus (التركيز الذكي)، Adaptive Lighting (الإضاءة المحكمة) وإزالة العيون الحمراء على الصور المحددة.

← اضغط على **Photo Fix (تصحيح الصورة)** لتمكين وظيفة Photo Fix (تصحيح الصورة).

### ضبط مقاطع الفيديو ذات الجودة الضعيفة

يؤثر هذا التقصيل على الصور المطبوعة من مقاطع الفيديو.

#### تحسين جودة الصور المطبوعة من مقاطع الفيديو

١. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٢. باستخدام مفاتيح الأسهم، اتر على **Preferences (تفضيلات)** وحددها ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٣. باستخدام مفاتيح الأسهم، اتر على **Video Enhancement (تحسين الفيديو)** وحدد ذلك ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٤. حدد **On (تشغيل)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- للحصول على معلومات حول طباعة صور من مقاطع الفيديو، راجع طباعة صور من بطاقة الذاكرة.

## عمل إجراءات مبتكرة

توفر الطابعة أدوات وتأثيرات متنوعة لنتيح لك استخدام الصور بطرق إبداعية. لا تؤدي إعدادات الطابعة هذه إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنها تؤثر فقط على الطابعة.

### إضافة تأثير الألوان

يمكنك ضبط الطابعة لتقوم بتغيير خيار اللون الذي يتم تطبيقه على الصورة من خلال **Color (اللون)** (افتراضي) إلى **Black & white (بالأبيض والأسود)**، **Sepia (بني داكن)** أو **Antique (تأثير الصور القديمة)**.

تتم طباعة الصور المطبوعة بتأثير **Sepia (بني داكن)** بدرجات اللون البني، حيث تبدو وكأنها صور قد تم التقاطها في أوائل القرن العشرين. أما الصور المطبوعة بتأثير **Antique (تأثير الصور القديمة)** فتتم طباعتها بنفس درجات اللون البني الداكن، ولكن مع وجود بعض الألوان الباهتة والتي تعمل على إضفاء انطباع يوحي بأن الصورة قد تم تلوينها يدويًا.

١. حدد **View & Print (العرض والطباعة)** ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Wizard (المعالج)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد حجم الورق والصورة، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

٤. حدد **Done Selecting** (تم التحديد)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد **Edit Photo** (تحرير الصورة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٦. حدد **Color Effect** (تأثير الألوان)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٧. حدد تأثير الألوان المطلوب، ثم اضغط على **OK** (موافق).

## إضافة التاريخ والوقت إلى المطبوعات

يمكنك طباعة ختمًا في الجزء الأمامي لصورك بوضوح وقت التقاط الصورة. تؤثر هذه التفضيلات على كل المطبوعات.

١. حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. باستخدام مفاتيح الأسهم، اعرّض على **Preferences** (تفضيلات) وحددها ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. حدد **Date Stamp** (ختم التاريخ)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد أحد خيارات ختم التاريخ/الوقت التالية:

- **Date and Time** (التاريخ والوقت)
- **Date Only** (التاريخ فقط)
- **Off** (إيقاف التشغيل)

إذا استخدمت جهاز كمبيوتر لتعديل الصور ثم قمت بحفظ التغييرات، ستُفقد معلومات التاريخ والوقت الأصلية. أما التغييرات التي تقوم بإجرائها على الصور باستخدام لوحة تحكم الطباعة فهي لا تؤثر على معلومات التاريخ والوقت.

## تغيير جودة الطباعة

يمكنك تغيير جودة الطباعة الخاصة بالصور. يعتبر إعداد الجودة **Best** (الأفضل) هو الإعداد الافتراضي ويعمل على إنتاج صور بأعلى جودة. بينما يعمل الإعداد **Normal** (عادي) على توفير الحبر وتنفيذ عملية الطباعة بشكل أسرع.


### لتغيير جودة الطباعة:

١. حدد **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
  ٢. حدد **Preferences** (التفضيلات)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
  ٣. حدد **Print quality** (جودة الطباعة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
  ٤. حدد جودة الطباعة المطلوبة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ستعود جودة الطباعة إلى إعداد **Best** (الأفضل) بعد مهمة الطباعة القادمة.

## قص صورة

اضغط على **Zoom +** (زوم +) وعلى **Zoom -** (زوم -) لزيادة أو تقليل نسبة التكبير بـ 1.25x. يعد المستوى الأقصى هو 5.0x.

١. حدد **View & Print** (العرض والطباعة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. حدد **6x4** أو **Enlargement** (تكبير) لتحديد حجم الصورة المطلوب، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. حدد حجم الورق المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. حدد الصورة المطلوبة، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. اضغط على **Zoom +** (زوم +) لزيادة نسبة التكبير بـ 1.25x. سيظهر مربع الاقتصاص الأخضر. اضغط على **Zoom +** (زوم +) بشكل متكرر حتى تصل إلى مستوى التكبير المطلوب. (بعد تكبير الزوم، يمكنك تصغيره مرة أخرى عن طريق الضغط على **Zoom -** (زوم -)).

ملاحظة  يتغير لون مربع الاقتصاص من الأخضر إلى الأصفر إذا كانت الطباعة بالتكبير المحدد سوف تؤدي إلى خفض جودة الطباعة بشكل ملحوظ.

٦. بأي مستوى تكبير، اضغط على الأسهم لتحريك مربع الاقتصاص إلى اليسار، إلى اليمين، إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
٧. اضغط على **OK** (موافق) عندما يصبح الجزء المراد طباعته من الصورة داخل مربع الاقتصاص. لا يؤدي الاقتصاص إلى تغيير الصورة الأصلية. ولكنه يؤثر فقط على الطباعة.

## طباعة صور البانوراما

١. حدد **View & Print** (العرض والطباعة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
٢. حدد **Other Projects** (مشاريع أخرى)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. حدد **Panorama Prints** (مطبوعات البانوراما)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٤. اتبع المطالبة لتحميل وسائط بحجم 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
٥. حدد صورة ما، ثم اضغط على **OK** (موافق). عند الإرادة، قم بقص الصورة قبل طباعتها. تكون نسبة ارتفاع مربع الاقتصاص إلى طوله هي 3:1.

ملاحظة تتم طباعة كل الصور المطبوعة في وضع البانوراما بدون حدود.





# ٤ الاتصال بالطابعة

استخدم الطابعة لتبقى على اتصال بالأجهزة والأشخاص الآخرين.

## التوصيل بالأجهزة الأخرى

توفر هذه الطابعة طرق عديدة للاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. يتيح لك كل نوع من أنواع الاتصال إمكانية تنفيذ إجراءات مختلفة.

نوع الاتصال والعناصر المطلوبة	يتيح لك...
<b>بطاقات الذاكرة</b>  <b>بطاقة الذاكرة</b> بطاقة ذاكرة لكاميرا رقمية متوافقة أدخل بطاقة الذاكرة إلى فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة في الجزء الأمامي للطابعة.	<ul style="list-style-type: none"><li>• للطباعة مباشرة من بطاقة ذاكرة إلى الطابعة.</li><li>• لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة إلى جهاز كمبيوتر، حيث يمكن تحسين الصور أو تنظيمها في HP Photosmart Premier أو في البرامج الأخرى. لمزيد من المعلومات، راجع حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر وطباعة صور من بطاقة الذاكرة.</li></ul>
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• كابل ناقل تسلسلي عالمي (USB) 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل في الطول. للحصول على إرشادات حول توصيل الطابعة بكابل USB، راجع كتيب البداية السريعة.</li><li>• جهاز كمبيوتر يمكن الوصول إلى الإنترنت من خلاله (لتنتمك من استخدام HP Photosmart Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• قم بالطباعة من جهاز الكمبيوتر إلى الطابعة. راجع الطابعة من جهاز الكمبيوتر.</li><li>• لحفظ الصور من بطاقة الذاكرة المدخلة في الطابعة إلى جهاز كمبيوتر، حيث يمكن تحسين الصور أو تنظيمها في HP Photosmart Premier أو في البرامج الأخرى.</li><li>• قم بمشاركة الصور من خلال HP Photosmart Share.</li><li>• قم بالطباعة مباشرة من كاميرا رقمية للطابعة المباشرة HP Photosmart إلى الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من الكاميرا الرقمية والوثائق المزودة مع الكاميرا.</li></ul>
<b>PictBridge</b>  <b>رمز PictBridge</b> كاميرا رقمية متوافقة مع تقنية PictBridge وكابل USB.	<p>للطباعة مباشرة من كاميرا رقمية متوافقة مع PictBridge إلى الطابعة.</p> <p>للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من الكاميرا الرقمية والوثائق المزودة مع الكاميرا.</p>

(تابع)

يتيح لك...	نوع الاتصال والعناصر المطلوبة
	قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة.
<p>للطباعة من الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية — مثل الكاميرا الرقمية، هاتف التصوير، أو جهاز المساعد الرقمي الشخصي (PDA) — إلى الطابعة. عند توصيل محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth بالطابعة من خلال منفذ الكاميرا، فتأكد من ضبط خيارات قائمة طباعة Bluetooth وفقًا لاحتياجاتك. راجع الإعدادات.</p>	<p><b>Bluetooth</b> محول الطابعة اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth. إذا كان هذا الملحق مزودًا مع الطابعة أو عند شرائه على حدة، راجع الوثائق المرفقة والتعليمات الظاهرة على الشاشة وذلك للحصول على إرشادات.</p>
<p>للطباعة مباشرةً من جهاز iPod (توجد صور مخزنة فيه) إلى الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من جهاز iPod.</p>	<p><b>iPod</b> جهاز iPod وكابل USB المزود معه. قم بتوصيل جهاز iPod بمنفذ الكاميرا الموجود في الجزء الأمامي للطابعة.</p>

## حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر من أية بطاقة ذاكرة مدخلة إلى الطابعة، إذا قمت بإعداد اتصال USB بين الجهازين.

### إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows


استخدم إحدى الطريقتين التاليتين لحفظ الصور إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- أدخل بطاقة ذاكرة إلى الطابعة. يتم فتح برنامج النقل (HP Transfer and HP Photosmart Premier (Quick Print) على شاشة الكمبيوتر ويسمح لك بتحديد موضع في الكمبيوتر الذي يتم فيه حفظ الصور. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات برنامج HP Photosmart الظاهرة على الشاشة.
- قم بإدخال بطاقة ذاكرة إلى الطابعة. تظهر بطاقة الذاكرة في Windows Explorer كمحرك أقراص قابل للإزالة. قم بفتح محرك الأقراص القابل للإزالة ثم اسحب الصور من البطاقة إلى أي موقع على جهاز الكمبيوتر.

### إذا كنت تستخدم جهاز Macintosh

1. أدخل بطاقة ذاكرة إلى الطابعة.
  2. انتظر حتى يبدأ تشغيل تطبيق iPhoto وتتم قراءة محتويات بطاقة الذاكرة.
- ملاحظة  يعمل برنامج iPhoto فقط في حالة ضبطه كالتطبيق الافتراضي.

3. انقر فوق **Import** (استيراد) لحفظ الصور الموجودة على البطاقة على جهاز Macintosh.

ملاحظة  تظهر بطاقة الذاكرة أيضًا على سطح المكتب كرمز محرك أقراص. يمكن فتح هذا الرمز ثم سحب الصور من البطاقة إلى أي موضع يوجد في جهاز Macintosh.

## التوصيل من خلال HP Photosmart Share

استخدم HP Photosmart Share لمشاركة الصور مع الأصدقاء والأقارب باستخدام البريد الإلكتروني، الألبومات على الإنترنت، أو خدمة تشطيب الصور. يجب أن تكون الطابعة متصلة من خلال كابل USB بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ومثبت عليه كل برامج HP. عند محاولة استخدام Share (المشاركة) وعدم تثبيت أو تكوين كافة البرامج المطلوبة، فتظهر رسالة تطالبك خلال الخطوات المطلوبة.

### استخدام Share (المشاركة) (USB) لإرسال صور (مستخدمو Windows):

1. أدخل بطاقة ذاكرة وحدد بعض الصور.
2. حدد **Share (مشاركة)** على شاشة الطابعة، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور المحددة مع الآخرين.

### استخدام Share (المشاركة) (USB) لإرسال صور (مستخدمو Mac)

1. افتح **HP Photosmart Studio** وحدد صور لتتم مشاركتها. للحصول على معلومات حول HP Photosmart Studio، راجع **HP Photosmart Premier (مستخدمو Windows)**.
2. في شريط أدوات HP Photosmart Studio، انقر فوق **Share (مشاركة)**.
3. انقر فوق **Continue (متابعة)**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر لمشاركة الصور المحددة مع الآخرين.

راجع تعليمات البرنامج الظاهرة على الشاشة للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام HP Photosmart Share.



# ٥ الطباعة من جهاز الكمبيوتر

للطباعة من جهاز الكمبيوتر، يجب أن يتم تثبيت برنامج الطباعة. أثناء تثبيت البرنامج، يتم تثبيت إما HP Photosmart Premier (مستخدمو التثبيت الكامل لـ HP Photosmart Essential (Windows)، (مستخدمو التثبيت السريع لـ Windows) أو HP Photosmart Studio (Mac). مما يتيح لك ترتيب الصور، مشاركتها، تحريرها وطباعتها. للمزيد من المعلومات حول تثبيت البرنامج، راجع دليل البداية السريعة. قم بتحديث البرنامج بانتظام للتأكد من الاحتواء على أحدث الميزات والتحسينات. للحصول على إرشادات، راجع تحديث البرنامج. للتعامل مع الصور، ستحتاج إلى نقلها إلى جهاز كمبيوتر متصل بالطباعة. راجع حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر.

ملاحظة مستخدمو Windows: يمكن استخدام HP Photosmart Premier فقط في أجهزة كمبيوتر ذات معالجات تضمن Intel® Pentium® III (أو ما يماثلها) وأحدث.



## استخدام الخيارات الإبداعية الموجودة في برنامج الطباعة

اقرأ في هذه التلميحات عن كيفية فتح واستخدام HP Photosmart Premier، HP Photosmart Essential، HP Photosmart Studio (Mac)، و HP Photosmart Share.

### HP Photosmart Premier (مستخدمو Windows)

يعد HP Photosmart Premier برنامج سهل الاستخدام يعطيك كل ما تحتاج إليه من أجل التمتع بصورك، بالإضافة إلى التحرير الأساسي للصور وطباعتها. كما يعطيك هذا البرنامج الوصول إلى HP Photosmart Share بحيث تتمكن من مشاركة صورك بسهولة.

#### فتح HP Photosmart Premier

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP Photosmart Premier** الموجود على سطح المكتب. عند الحاجة إلى مساعدة، راجع تعليمات البرنامج داخل HP Photosmart Premier.

استكشف الميزات الكثيرة لـ HP Photosmart Premier:

- **View (عرض)** — لعرض الصور بأحجام وطرق متعددة. يمكنك أيضًا تنظيم الصور وإدارتها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — لاقتصاص الصور وإزالة العيون الحمراء منها. يمكنك أيضًا تعديل الصور تلقائيًا وتحسينها بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Print (طباعة)** — لطباعة الصور بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** - لإرسال صورك إلى العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى مرفقات كبيرة جدًا من خلال HP Photosmart Share، طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني.
- **Create (إنشاء)** — لإنشاء صفحات ألبوم، البطاقات، التقاويم، الصور البانورامية، ملصقات الأقراص المضغوطة والمزيد.
- **Back-up (نسخ احتياطي)** — لعمل نسخ احتياطية للصور ليتم تخزينها وحفظها.

### HP Photosmart Essential (مستخدمو Windows)

يعد HP Photosmart Essential برنامج سهل الاستخدام يعطيك قدرات التحرير الأساسي للصور والطباعة. كما يعطيك هذا البرنامج الوصول إلى HP Photosmart Share بحيث تتمكن من مشاركة صورك بسهولة. يتوفر HP Photosmart Essential لمستخدمي Windows فقط.

#### فتح HP Photosmart Essential

← انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP Photosmart Essential** الموجود على سطح المكتب. عند الحاجة إلى مساعدة، راجع تعليمات البرنامج داخل HP Photosmart Essential.

استكشف الميزات الكثيرة لـ HP Photosmart Essential:

- **View (عرض)** — لعرض الصور بأحجام وطرق متعددة. يمكنك أيضًا تنظيم الصور وإدارتها بسهولة.
- **Edit (تحرير)** — لاقتصاص الصور وإزالة ظاهرة العيون الحمراء منها. يمكنك أيضًا تعديل الصور تلقائيًا وتحسينها بحيث تبدو أفضل ما يمكن.
- **Print (طباعة)** — لطباعة الصور بأحجام مختلفة وتخطيطات متعددة.
- **Share (مشاركة)** - لإرسال صورك إلى العائلة والأصدقاء دون الحاجة إلى مرفقات كبيرة جدًا من خلال HP Photosmart Share, طريقة أفضل لإرسال البريد الإلكتروني.

## HP Photosmart Studio (مستخدمو Macintosh)

← انقر فوق رمز HP Photosmart Studio الموجود في Dock (الحامل).

اكتشف المزايا الكثيرة لبرنامج HP Photosmart Mac التي يمكنك الوصول إليها من خلال HP Photosmart Studio:

- **Import (استيراد)** — لاستيراد صور أو مقاطع فيديو من كاميرا رقمية من صنع HP.
- **View and Manage (العرض والمشاركة)** — لعرض, ترتيب, وإدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **Edit (تحرير)** — لتعديل الصور الخاصة بك وتحسينها.
- **Slideshow (عرض الشرائح)** — لإنشاء عرض شرائح عبر الإنترنت للصور الخاصة بك.
- **Panorama (بانوراما)** — لإنشاء صورة بانورامية واحدة للعديد من الصور.
- **Create (إنشاء)** — لإنشاء صفحات ألبوم, بطاقات, ملصقات, إعلانات, شعارات, والمزيد.
- **Print (طباعة)** — لطباعة صور وإطارات من مقطع الفيديو بالأحجام القياسية أو بتنسيق ورقة الفهرس.
- **Share (مشاركة)** — لإرسال صور إلى العائلة والأصدقاء دون مرفقات كبيرة جدًا.
- **Shop (تسوق)** — طلب مطبوعات وهدايا عبر الإنترنت.

## HP Photosmart Share

يمكن من خلال HP Photosmart Share إرسال صور إلى العائلة والأصدقاء دون مرفقات كبيرة جدًا بالبريد الإلكتروني. للمزيد من المعلومات, راجع التوصليل من خلال HP Photosmart و HP Photosmart Share Premier أو تعليمات HP Photosmart Essential.

### فتح HP Photosmart Share (مستخدمو Windows)

← انقر فوق علامة التبويب HP Photosmart Share داخل HP Photosmart Premier أو HP Photosmart Essential.

### فتح HP Photosmart Share (مستخدمو Mac)

← انقر فوق علامة التبويب Applications (تطبيقات) في HP Photosmart Premier, ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق HP Photosmart Share.

## ضبط تفضيلات الطباعة

يتم ضبط تفضيلات الطباعة بشكل افتراضي, ولكن يمكن تغييرها بحيث تناسب احتياجاتك. يمكنك ضبط إعدادات المهمة محددة عند الطباعة من جهاز الكمبيوتر. عند تغيير الإعدادات قبل الطباعة, تؤثر هذه التغييرات على مهمة الطباعة الحالية فقط. في بعض برامج Windows, يجب أن تقوم بالنقر فوق **Properties (خصائص)** أو فوق **Preferences (تفضيلات)** في مربع الحوار **Print (طباعة)** للوصول إلى ميزات الطباعة المتقدمة. راجع التعليمات الإلكترونية للحصول على المزيد من المعلومات حول تفضيلات الطباعة.

### الوصول إلى تفضيلات الطباعة (مستخدمو Windows)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print (طباعة)**, عادةً بتحديد **Print (طباعة)** من قائمة **File (ملف)**.
٢. قم بتغيير تفضيلات الطباعة في علامات التبويب لمربع الحوار **Print (طباعة)**, أو انقر فوق **Properties (خصائص)** أو فوق **Preferences (تفضيلات)** للوصول إلى المزيد من تفضيلات الطباعة.

## الوصول إلى تفضيلات الطباعة (مستخدمو Mac)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print**، عادةً بتحديد **Print** من قائمة **File**.
٢. قم بتغيير تفضيلات الطباعة في مربع الحوار **Print** بتحديد خيارات الطباعة التي تريد تغييرها في القائمة المنسدلة **Copies & Pages**.

للمزيد من المعلومات حول تغيير تفضيلات الطباعة، راجع التعليمات الإلكترونية.

## فتح التعليمات الإلكترونية

### مستخدمو Windows:

- اضغط على مفتاح F1 الموجود على لوحة المفاتيح.
- للحصول على تعليمات حول الموضوع، انقر فوق رمز ؟ الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من مربع الحوار **Print (طباعة)**.

### مستخدمو Mac:

١. من **Finder**، اختر **Help < Mac Help**.
٢. اختر **Mac Help HP Photosmart** من قائمة **Library**، ثم اختر اسم الطباعة في جدول المحتويات الخاص بـ **Mac Help لـ HP Photosmart**.

## مميزات HP Real Life Technologies (تقنيات HP من Real Life)

استكشف الخيارات العديدة لتحرير الصور وتحسينها في ميزات برامج تقنيات HP Real Life. تعمل هذه الميزات — مثل الإزالة التلقائية للعيون الحمراء والإضاءة المحكمة — على تسهيل طباعة صور عالية الجودة. توجد ثلاثة خيارات متاحة:

- يقوم إعداد **Basic (أساسي)** بزيادة حدة الصور وتحسين جودة ووضوح الصور ذات الدقة المنخفضة، مثل تلك الصور المحملة عبر الإنترنت.
- يقوم إعداد **Full (كامل)** بتحسين الصور إذا كانت ذات درجة تعرض منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، أو تحتوي على مناطق غامقة أو عيون حمراء، أو ألوان تبدو باهتة.
- يمكنك إعداد **Off (إيقاف تشغيل)** من تحرير الصورة يدويًا في برنامج مثل برنامج HP Photosmart.

### الوصول إلى ميزات تقنيات Real Life (مستخدمو Windows)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print (طباعة)**، عادةً بتحديد **Print (طباعة)** من قائمة **File (ملف)**.
٢. انقر فوق علامة التبويب **Paper/Quality (ورق/جودة)**، ثم انقر فوق زر **Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life)** — أو — انقر فوق زر **Properties (خصائص)** أو **Preferences (تفضيلات)**، ثم انقر فوق زر **Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life)**.

### الوصول إلى ميزات تقنيات Real Life (مستخدمو Mac)

١. قم بفتح مربع الحوار **Print (طباعة)**، عادةً بتحديد **Print (طباعة)** من قائمة **File (ملف)**.
٢. حدد **Real Life Digital Photography (التصوير الرقمي Real Life)** من القائمة المنسدلة **Copies & Pages (النسخ والصفحات)**.





# ٦ العناية والصيانة

تتطلب الطابعة القليل من الصيانة. اتبع التوجيهات الموجودة في هذا القسم لتمديد مدة حياة الطابعة ومستلزمات الطابعة، وللتأكد من إنتاج الصور التي تقوم بطباعتها بأعلى جودة.

- تنظيف الطابعة وصيانتها
- تحديث البرنامج
- تخزين الطابعة وخرطوشات الحبر ونقلها
- صيانة جودة ورق الصور

## تنظيف الطابعة وصيانتها

احتفظ بالطابعة وبخروطوشة الطابعة نظيفتين ومن صيانتتهما بشكل جيد باستخدام إجراءات بسيطة توجد في هذا القسم.

### تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.
  ٢. امسح الجزء الخارجي من الطابعة بقطعة ناعمة من القماش مبللة بقليل من الماء.
- تنبيه لا تستخدم أي نوع من المنظفات. قد يؤدي استخدام المنظفات المنزلية إلى تلف الطلاء الخارجي للطابعة. تجنب أيضًا تنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة. احتفظ بجميع أنواع السوائل بعيدًا عن الأجزاء الداخلية للطابعة. لا تقم بتشجيع القضيب المعدني الذي ينزلق عليه رأس الطابعة. من الطبيعي سماع ضوضاء مع حركة رأس الطابعة للأمام والخلف.



### محاذاة الطابعة

- استخدم الإجراء التالي في حالة عرض تقرير الاختبار الذاتي لخطوط أو سطور بيضاء في أي مربع من مربعات الألوان. إذا ما زلت تتعرض إلى مشاكل في جودة الطابعة بعد محاذاة الطابعة، حاول تنظيف رأس الطابعة باستخدام الإجراء الموضح في العناية والصيانة. عند استمرار المشاكل في جودة الطابعة بعد المحاذاة والتنظيف، فاتصل بمركز دعم لـ HP.
١. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في الحاوية الرئيسية.
  ٢. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٣. حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٤. قم بالتمرير للعثور على **Align printer (محاذاة الطابعة)** ثم حدد هذا الخيار.
- تقوم الطابعة بمحاذاة رأس الطابعة وطباعة صفحة محاذاة ثم تتم معايرة الطابعة. قم بالتخلص من صفحة المحاذاة أو تخلص منها.
٥. اضغط على **OK (موافق)**.

### طباعة صفحة عينة

يمكنك طباعة صفحة عينة لاختبار جودة طباعة الصور باستخدام الطابعة وللتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.

١. قم بتحميل الورق إلى الحاوية الرئيسية. استخدم ورق عادي لتوفير ورق الصور.
٢. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٣. حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٤. حدد **Print sample page (طباعة صفحة عينة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

## تنظيف رأس الطباعة آلياً

في حالة ظهور خطوط أو سطور بيضاء على الصور المطبوعة، أو في مربعات الألوان الموجودة في تقرير الاختبار الذاتي، فاتبع الإجراء التالي لتنظيف رأس الطباعة. تجنب تنظيف رأس الطباعة إذا لم تكن هناك ضرورة، حيث يؤدي ذلك إلى إهدار الحبر وتقصير عمر فتحات الحبر الموجودة في رأس الطباعة.

١. قم بتحميل الورق إلى الحاوية الرئيسية. استخدم ورق عادي لتوفير ورق الصور.
  ٢. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٣. حدد **Tools (أدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
  ٤. حدد **Clean printhead (تنظيف رأس الطباعة)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
- إذا ما زالت جودة الطباعة تبدو ضعيفة بعد تنظيف رأس الطباعة، حاول محاذاة الطباعة باستخدام الإجراء الموضح في محاذاة الطباعة. عند استمرار المشاكل في جودة الطباعة بعد التنظيف والمحاذاة، فاتصل بمركز دعم لـ HP.


## تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر يدوياً

قم بتنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون لخرطوشة الحبر عند ظهور رسالة على شاشة الطباعة تشير إلى تلف إحدى خرطوشات الحبر أو فقدانها.

قبل تنظيف نقاط تلامس خرطوشة الحبر، قم بإزالة خرطوشة الحبر وتأكد من عدم وجود أي شيء يغطي نقاط تلامس خرطوشة الحبر، أو فتحة خرطوشة الحبر، ثم أعد تثبيت خرطوشة الحبر. عند استمرار ظهور رسالة تحريك بفقدان الخرطوشة أو تلفها، قم بتنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر. عند استمرار ظهور هذه الرسالة بعد تنظيف نقاط التلامس، ستحتاج إلى خرطوشة حبر بديلة. قم بإزالة خرطوشة الحبر التالفة وابحث عن تاريخ انتهاء مدة صلاحية الضمان الموجود أسفل الخرطوشة بالتنسيق سنة/شهر/يوم. إذا كان التاريخ قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الضمان، اتصل بمركز دعم العملاء من HP للحصول على خرطوشة حبر بديلة.


## لتنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر:

١. قم بتجهيز العناصر التالية لتنظيف نقاط التلامس:
    - ماء مقطر أو مرشّح أو معبأ في زجاجات (فقد يحتوي ماء الصنبور على ملوثات قد تؤدي إلى تلف خرطوشة الحبر)
  ٢. تنبيه: تجنب استخدام منظفات أسطوانة الطباعة أو الكحول لتنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر. فقد تؤدي هذه المواد إلى تلف خرطوشة الحبر أو طابعة HP Photosmart.
  ٣. قطع من الفلين الجاف أو قطعة قماش خالية من الخيوط أو أي مادة ناعمة لا تتمزق أو تترك أليافاً.
  ٤. افتح الغطاء العلوي للطابعة.
  ٥. اضغط اللسان الرمادي الموجود أسفل فتحة خرطوشة الحبر لتحريك المزلاج الرمادي الموجود داخل الطباعة، ثم ارفع المزلاج.
١. تنبيه: تجنب إزالة أكثر من خرطوشة حبر واحدة في نفس الوقت. قم بإزالة كل خرطوشة حبر وتنظيفها على حدة. تجنب ترك خرطوشة الحبر خارج الطباعة لفترة تزيد على 30 دقيقة.
  ٢. بلل أحد الأعواد المطاطية التي تحتوي على قطع من القطن في طرفيها أو قطعة التنظيف بالماء ثم اعصرها للتخلص من الماء الزائد.
  ٣. امسك خرطوشة الحبر من المقبض الخاص بها، وقم بمسح نقاط التلامس نحاسية اللون فقط باستخدام العود المطاطي الذي يحتوي على قطع من القطن في طرفيه أو قطعة القماش برفق.

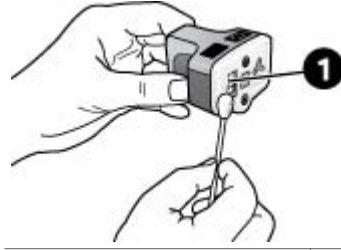

١ مسح نقاط التلامس نحاسية اللون فقط برفق

٦. أعد خرطوشة الحبر إلى فتحتها الفارغة ثم اضغط المزلاج الرمادي إلى الأسفل حتى تثبيته في مكانه بإحكام.
٧. كرر ذلك إذا لزم الأمر مع خرطوشات الحبر الأخرى.
٨. أغلق الغطاء العلوي للطابعة.

تنبيه قد يتمدد الحبر. لذلك قد يؤدي إدخال جسم غريب في وعاء الحبر إلى انسكاب الحبر وتأثره على الأشخاص أو الأشياء المحيطة به. 


### طباعة تقرير اختبار ذاتي

عند التعرض إلى مشاكل في الطباعة، قم بطباعة تقرير اختبار ذاتي. قد يساعدك هذا التقرير من صفتين - مسمى بـ Extended Self Test Diagnostic Page (صفحة تشخيصية موسعة لاختبار ذاتي) - في تشخيص مشاكل تتعلق بالطباعة كما يوفر معلومات مفيدة عند ضرورة الاتصال بدعم HP. يمكنك أيضاً استخدام هذا التقرير لتحديد النسبة المئوية التقريبية للحبر المتبقي في خرطوشات الحبر.

١. حدد **Settings (إعدادات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.
٢. حدد **Tools (الأدوات)**، ثم اضغط على **OK (موافق)** وقم بالتمرير إلى **Print test page (طباعة صفحة اختبار)**.
٣. حدد **Print test page (طباعة صفحة اختبار)**، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

يقوم جهاز HP Photosmart بطباعة تقرير اختبار ذاتي يتكون من صفتين ويتضمن المعلومات التالية:

- **Product information (معلومات المنتج):** تحتوي على رقم الطراز، الرقم المسلسل ومعلومات أخرى عن المنتج.
- **Revision information (معلومات المراجعة):** تحتوي على رقم إصدار البرامج الثابتة كما توضح ما إذا كان ملحق الطباعة على الوجهين (وحدة الطباعة على الوجهين) مثبت في الطباعة أم لا.
- **Ink delivery system information (معلومات نظام توزيع الحبر):** تعرض المستوى التقريبي للحبر لكل خرطوشة حبر مثبتة وحالة كل منها، بالإضافة إلى تاريخ تثبيت كل خرطوشة وتاريخ صلاحيتها.
- **Print head assembly information (معلومات تتعلق بوحدة رؤوس الطباعة):** يحتوي على معلومات قد يتم استخدامها لأغراض تشخيصية عند الحاجة إلى الاتصال بدعم HP.
- **Print head parameters (معايير رأس الطباعة):** يحتوي على معلومات قد يتم استخدامها لأغراض تشخيصية عند الحاجة إلى الاتصال بدعم HP.
- **Print quality pattern (نموذج جودة الطباعة):** يعرض قوالب الألوان السادسة، تمثل كل من الخرطوشات السادسة المثبتة. عند ظهور خطوط خلال مربعات الألوان، أو عند عدم ظهور أحد مربعات الألوان، فقم بتنظيف رأس الطباعة باتباع الإجراء الموضح في العناية والصيانة. إذا ما زالت قوالب الألوان تشير إلى مشاكل في جودة الطباعة بعد تنظيف رأس الطباعة، قم بمحاذاة الطباعة باستخدام الإجراء الموضح في محاذاة الطباعة. إذا ما زالت قوالب الألوان تشير إلى مشاكل في جودة الطباعة بعد التنظيف والمحاذاة، فاقصّل بدعم HP.
- **History log (سجل التاريخ):** يحتوي على معلومات قد يتم استخدامها لأغراض تشخيصية عند الحاجة إلى الاتصال بدعم HP.

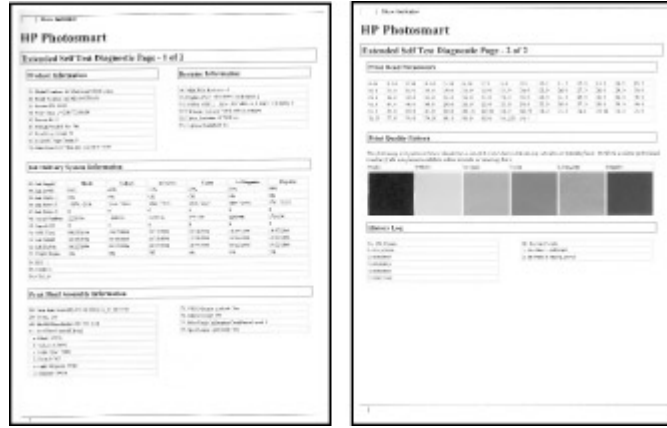

تقرير الاختبار الذاتي

## تحديث البرنامج

قم بتحميل آخر تحديثات برنامج الطابعة دوريًا لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات. يمكن تحميل تحديثات برنامج الطابعة عن طريق زيارة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) أو باستخدام HP Software Update (تحديث برنامج HP).

ملاحظة لا يقوم تحديث برنامج الطابعة الذي يتم تحميله من موقع الويب لـ HP بتحديث برنامج HP Photosmart Premier.

## تحميل البرنامج (Windows)

ملاحظة تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل استخدام HP Software Update (تحديث برنامج HP).

١. في قائمة **Start** (ابدأ) لـ Windows، حدد **Programs (برامج)** (في نظام التشغيل Windows XP، حدد **All Programs (كل البرامج)**) < Hewlett-Packard < **HP Software Update (تحديث برنامج HP)**. يتم فتح نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).

٢. انقر فوق **Check Now (فحص الآن)**. يقوم HP Software Update (تحديث برنامج HP) بالبحث في موقع الويب لـ HP عن تحديثات لبرنامج الطابعة. إذا لم يكن آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا في جهاز الكمبيوتر، يظهر تحديث البرنامج في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP).

ملاحظة أما إذا كان آخر إصدار من برنامج الطابعة مثبتًا في جهاز الكمبيوتر، فتظهر الرسالة التالية في نافذة HP Software Update (تحديث برنامج HP): "لا توجد أية تحديثات متوفرة لنظام التشغيل الخاص بك في هذا الحين."

٣. في حالة توفر تحديث للبرنامج، انقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار تحديث البرنامج من أجل تحديده.

٤. انقر فوق **Install (تثبيت)**.

٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

## تحميل البرنامج (Mac)

ملاحظة تأكد من الاتصال بالإنترنت قبل استخدام HP Photosmart Updater (برنامج تحديث HP Photosmart).



1. في جهاز Mac في Finder, اختر **Applications < Go**.
2. اختر **HP Photosmart Updater < Photosmart < Hewlett-Packard**.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة للتحقق من توفر تحديثات للبرنامج. في حالة وجود جدار حماية مثبت على جهاز الكمبيوتر، يجب إدخال معلومات الملقم الوكيل في برنامج التحديث.

## تخزين الطابعة وخرطوشات الحبر ونقلها

يجب حماية الطابعة وخرطوشات الحبر بتخزينها بالطريقة الصحيحة عند عدم استخدامها.

### تخزين الطابعة ونقلها

تم تصميم الطابعة بحيث لا تتلف في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة أو قصيرة. قم بتخزين الطابعة داخل المنزل أو المكتب بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا.

تنبيه لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: تجنب نقل الطابعة أو تخزينها على جانبها واترك خرطوشات الحبر مثبتة في الطابعة أثناء نقل الطابعة أو تخزينها.



### تخزين خرطوشات الحبر ونقلها

احرص دائمًا على ترك خرطوشة الحبر التي يتم استخدامها داخل الطابعة أثناء نقلها أو تخزينها، وذلك لتجنب جفاف الحبر.

تنبيه 1 لتجنب انسكاب الحبر أو فقده: اترك خرطوشة الحبر مثبتة أثناء نقل الطابعة وتخزينها، وتجنب ترك خرطوشة (ات) الحبر المستخدمة خارج الطابعة لفترات طويلة.



تنبيه 2 تأكد من توقف تشغيل الطابعة تمامًا قبل فصل سلك الطاقة. فإن ذلك يسمح للطابعة بتخزين رأس الطابعة بالشكل الصحيح.

اتبع التلميح التالي لتتمكن من الحفاظ على خرطوشات الحبر من HP وضمان جودة طباعة دائمة:

احتفظ بكافة خرطوشات الحبر الجديدة مغلقة في عبواتها الأصلية إلى أن تحتاج إليها. احتفظ بخرطوشات الحبر في درجة حرارة الغرفة (15-35 درجة مئوية أو 59-95 درجة فهرنهايت).

## صيانة جودة ورق الصور

للحصول على أفضل النتائج باستخدام ورق الصور، اتبع التوجيهات الواردة في هذا القسم.

### لتخزين ورق الصور

- قم بتخزين ورق الصور في تغليفه الأصلي أو في كيس بلاستيكي قابل لإعادة الإغلاق بإحكام.
- احتفظ بورق الصور الموجود في التغليف على سطح مستو وبارد وجاف.
- قم بإعادة ورق الصور غير المستخدم إلى الكيس البلاستيكي. قد يؤدي بقاء الورق في الطابعة أو تعرضه لعوامل الطقس إلى تعجده.

### للتعامل مع ورق الصور

- امسك دائمًا بورق الصور بالحافات لتجنب ترك بصمات الأصابع عليه.
- عند تجعد حافات ورق الصور، ضع الورق في كيس التخزين البلاستيكي ثم قم بثني الورق برفق في عكس اتجاه التجعد مرة بعد الأخرى حتى يختفي التجعد ويصبح الورق مستويًا.



تم تصميم طابعة HP Photosmart لتكون جديرة بالثقة وسهلة الاستخدام. يجب هذا القسم عن الأسئلة المتكررة حول الطابعة وكيفية الطابعة بدون استخدام جهاز الكمبيوتر. يضمن القسم معلومات حول المواضيع التالية:


- مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة
- مشكلات في الطابعة
- رسائل الخطأ

للمزيد من المعلومات حول حل المشكلات، راجع:

- حل مشكلات تتعلق بتثبيت البرنامج: دليل البداية السريعة المزود مع الطابعة.
- حل مشكلات تتعلق ببرنامج الطابعة والطابعة من الكمبيوتر: تعليمات طابعة HP Photosmart الظاهرة على الشاشة. للحصول على معلومات حول عرض تعليمات طابعة HP Photosmart التي تظهر على الشاشة، راجع مرحباً.

## مشكلات تتعلق بأجهزة الطابعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

 ملاحظة إذا رغبت في توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر من خلال كابل USB، فتوصي HP باستخدام كابل متوافق عالي السرعة 2.0 طوله 3 أمتار (10 قدم) أو أقل.

**يومض مصباح الطابعة بللون الأزرق ولكن الطابعة لا تنفذ الطابعة**  
الحل الطابعة مشغولة في معالجة المعلومات. انتظر حتى تنتهي.

### مصباح التنبيه قيد التشغيل

#### الحل

- راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات. في حالة توصيل كاميرا رقمية بالطابعة، راجع شاشة الكاميرا للحصول على إرشادات. أما إذا كانت الطابعة متصلة بجهاز الكمبيوتر، راجع شاشة الكمبيوتر للحصول على الإرشادات اللازمة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الكهرباء. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطابعة.
- عند متابعة تشغيل مصباح التنبيه بعد تجربة الحلول الواردة أعلاه، زر [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)، أو اتصل بدعم HP للحصول على مساعدة.

### لا تتمكن الطابعة من العثور على الصور التي تم تخزينها على بطاقة الذاكرة

- الحل قد تحتوي بطاقة الذاكرة على أنواع ملفات لا تتمكن الطابعة من قراءتها من البطاقة مباشرة.
- قم بحفظ الصور في جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها من جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات، راجع تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة والوثائق المزودة مع الكاميرا.
  - في المرة القادمة التي تقوم فيها بالنقاط الصور، قم بضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيق ملف تتمكن الطابعة من قراءته مباشرةً من بطاقة الذاكرة. للحصول على قائمة بتنسيقات الملفات المدعومة، راجع مواصفات الطابعة. للحصول على إرشادات تتعلق بكيفية ضبط الكاميرا الرقمية لتقوم بحفظ الصور بتنسيقات معينة للملف، راجع الوثائق المزودة مع الكاميرا.

قد تكون بطاقة الذاكرة في حاجة إلى إعادة التهيئة في حالة استمرار المشكلة.

### الطابعة متصلة بمصدر الطاقة ولكن لا يمكن تشغيلها

#### الحل

- من المحتمل أن تكون الطابعة قد سحبت مقداراً من الطاقة أكثر من اللازم. افصل سلك الكهرباء الخاص بالطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيل السلك. قم بتشغيل الطابعة.
- قد تكون الطابعة متصلة بقطاع كهرباء قد تم إيقاف تشغيله. قم بتشغيل قطاع كهرباء، ثم قم بتشغيل الطابعة.
- قد يكون سلك الكهرباء تالفاً. تأكد من أن المصباح الأخضر الموجود بسلك الكهرباء مضاء.

تصدر الطابعة بعض الضوضاء عند تشغيلها، أو تبدأ في إصدار الضوضاء بعد تركها بدون استخدام لفترة من الوقت

**الحل** قد يصدر عن الطابعة بعض الضوضاء بعد تركها لفترات طويلة قيد التشغيل وبدون استخدام (أسبوعين تقريباً) ، أو في حالة اضطراب مصدر الطاقة واستعادة الطاقة مرة أخرى. يُعتبر هذا أمراً طبيعياً. فما هذا إلا أن الطابعة تقوم بتنفيذ إجراء صيانة تلقائي لضمان الحصول على نتائج طباعة ذات أعلى جودة ممكنة.

### تومض كافة مصابيح الطابعة

**الحل** الطابعة قد واجهت خطأ في الأجهزة وقد تكون في حاجة إلى الصيانة. افصل سلك الطاقة عن الطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان تقريباً، ثم أعد توصيله. قم بتشغيل الطابعة. عند متابعة وميض المصابيح، الرجاء زيارة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)، أو اتصل بدعم HP للحصول على مساعدة.

## مشكلات في الطباعة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

لا تقوم الطابعة بطباعة صور بدون حدود عند إجراء الطباعة من خلال لوحة التحكم

**الحل** تأكد من تحديد التخطيط الصحيح عند إعداد مهمة الطباعة. عند تحديد صورة وحجم ورق، يجب تعبئة مستطيل الصورة بأكمله باللون البرتقالي بحيث يشير إلى طباعة بدون حدود.

### الطباعة بطيئة جداً

**الحل** قد يكون السبب أحد الحالات التالية: (1) قد تكون الطابعة تطبع مستندات PDF أو مشروعاً يحتوي على رسومات أو صور ذات دقة عالية أو (2) قد تكون حددت أعلى درجات الدقة للمطبوعات. حيث تتم طباعة المشروعات الكبيرة والمعقدة التي تحتوي على رسومات أو صور بصورة أكثر بطئاً من المستندات النصية، وبخاصة عند تحديد درجات الدقة العالية.



## لا تتم تغذية الطابعة بالورق بشكل صحيح من الحاوية الرئيسية

### الحل

- من المحتمل أن يكون قد تم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم في حاوية الورق. قم بإزالة كمية من الورق وحاول الطابعة مرة أخرى.
- قد تكون الحاوية الرئيسية غير مركبة في مكانها بشكل كامل. ادفع الحاوية الرئيسية إلى الداخل حتى تستقر في مكانها جيدًا.
- قد يكون دليلًا الورق غير مضبوطين بشكل صحيح. تأكد أن كلا من دليل طول الورق ودليل عرض الورق يتناسبان مع حافات الورق دون ثني هذا الورق.
- قد تكون هناك ورقتان أو أكثر ملتصقتين ببعضهما. أزل الورق من الحاوية الرئيسية، وقم بإزالة حافات الرزمة للفصل بين الورق، ثم أعد تحميل الورق وحاول الطابعة مرة أخرى.
- إذا كان الورق معقدًا أو مثنيًا، جرب استخدام ورق آخر.
- قد يكون الورق دقيق جدًا أو سميك جدًا. استخدم ورق HP inkjet للحصول على أفضل النتائج. للمزيد من المعلومات، راجع اختيار الورق الصحيح.

## تسقط الصفحات المطبوعة خارج حاوية الإخراج

**الحل** تأكد دائمًا من سحب أداة امتداد حاوية الإخراج عند الطابعة.

## المطبوعات متموجة أو مجعدة

**الحل** يستهلك المشروع الذي تتم طباعته حبرًا بكمية أكبر من القدر المعتاد. قم بطباعة المشروع من خلال جهاز الكمبيوتر، واستخدم برنامج الطابعة لتقليل مستوى تشبع الحبر. راجع تعليمات HP Photosmart التي تظهر على الشاشة للحصول على المزيد من المعلومات.

## تتم طباعة المستند بزوايا أو بعيدًا عن الوسط

### الحل

- من المحتمل تحميل الورق بشكل غير صحيح. أعد تحميل الورق، تأكد من توجيهه في الحاوية الرئيسية بشكل صحيح وأن دليل عرض الورق ودليل طول الورق متناسبين مع حافات الورق. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- عند استخدام ملحق الطابعة على الوجهين، حاول إزالته، استبدال باب الوصول الخلفي والطباعة ثانية.
- قد يلزم القيام بمحاذاة الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة الطابعة.

## لا تتم طباعة الألوان بشكل جيد

### الحل

- قد تكون إحدى خرطوشات الحبر الملون فارغة، مما يؤدي إلى استبداله بأحد الألوان الأخرى أثناء عملية الطباعة. تأكد من مستويات الحبر المقدر عن طريق عرض رموز مستوى الحبر من قائمة Tools (الأدوات) Settings < (الإعدادات) Tools < (الأدوات) Display Ink Gauge (عرض قياس الحبر). إذا كانت إحدى خرطوشات الحبر فارغة، فاستبدلها. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال خرطوشات الحبر.
- قد يلزم القيام بمحاذاة الطابعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة الطابعة.
- قد يكون رأس الطباعة بحاجة إلى التنظيف. للمزيد من المعلومات، راجع العناية والصيانة.

## لا تخرج أية صفحة من الطابعة أو قد حدث انحشار للورق أثناء الطباعة

### الحل

- قد تكون الطابعة في حاجة إلى عناية. راجع شاشة الطابعة للحصول على إرشادات.
- من المحتمل أن تكون الطاقة في وضع إيقاف تشغيل أو تكون هناك وصلة غير مربوطة بإحكام. تأكد من أن الطاقة في وضع التشغيل وأن سلك الكهرباء قد تم توصيله بإحكام.
- من المحتمل عدم وجود أي ورق داخل الحاوية الرئيسية أو حاوية الصور. تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع تلميحات حول تحميل الورق.
- إذا حدث انحشار للورق أثناء الطباعة، جرب ما يلي:
  - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم فصلها عن مصدر الطاقة. حرر الطابعة من أي ورق قد يعوق مسار الورق. قم بإزالة باب الوصول الخلفي. قم بتحرير الورق المحشور من الطابعة برفق، ثم أعد تثبيت باب الوصول الخلفي. إذا لم تتمكن من تحرير كل الورق المحشور من الجزء الخلفي للطابعة، فحاول تحرير الورق المحشور في منتصف الطابعة عن طريق فتح باب انحشار الورق الموجود داخل الغطاء العلوي. للحصول على شكلين توضيحيين لمكانَي تحرير انحشار الورق، راجع الأخطاء المتعلقة بالورق. عند الانتهاء من تحرير انحشار الورق، أعد توصيل الطابعة بمصدر الطاقة، قم بتشغيلها، ثم حاول الطباعة مرة أخرى.
  - في حالة طباعة ملصقات، تأكد من عدم انفصال الملصق عن ورقة الملصقات أثناء مروره خلال الطابعة.

## خروج صفحة فارغة من الطابعة

### الحل

- من المحتمل أنك بدأت الطباعة ثم قمت بإلغاء مهمة الطباعة. إذا قمت بإلغاء مهمة الطباعة قبل بدء عملية الطباعة، فمن المحتمل أن تكون الطابعة قد قامت بتحميل الورق أثناء التحضير للطباعة. تخرج الطابعة في المرة القادمة التي تقوم بها بالطباعة، الصفحة الفارغة قبل البدء في مشروع الطباعة الجديدة.
- ربما تم إرسال مهمة طباعة تحتوي على كمية كبيرة من البيانات إلى الطابعة. انتظر حتى تقوم الطابعة بصيانة رأس الطباعة قبل الاستمرار في الطباعة.

## طلبت الطابعة مني أن أقوم بطباعة صفحة محاذاة

**الحل** تحتاج الطابعة، بشكل دوري، إلى إجراء محاذاة لرأس الطباعة للمحافظة على جودة طباعة المثالية. عند المطالبة، قم بتحميل ورق عادي بحجم letter أو A4. تخلص من صفحة المحاذاة أو أعد استخدامها.

## لم تتم طباعة الصورة باستخدام إعدادات الطباعة الافتراضية

**الحل** ربما قمت بتغيير إعدادات الطباعة الخاصة بالصورة المحددة. تجاوز إعدادات الطباعة التي يتم تطبيقها على صورة معينة إعدادات الطباعة الافتراضية. قم بالتخلص من كافة إعدادات الطباعة التي تم تطبيقها على صورة معينة بإلغاء تحديد هذه الصورة. للمزيد من المعلومات، راجع الإعدادات.

## تقوم الطابعة بإخراج الورق أثناء التحضير للطباعة

**الحل** قد يكون هناك أشعة شمس مباشرة تؤثر على عملية الإحساس التي تقوم بها أداة إحساس الورق التلقائي. انقل الطابعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

### الحل

- قد يكون مستوى الحبر في إحدى خرطوشات الحبر قليلاً جداً، مما يؤدي إلى استبداله بأحد الألوان الأخرى أثناء عملية الطباعة. تأكد من مستويات الحبر المقطرة عن طريق عرض رموز مستوى الحبر من قائمة Tools (الأدوات) Settings (الإعدادات) < Tools (الأدوات) < Display Ink Gauge (عرض قياس الحبر). إذا كان مستوى الحبر منخفضاً في إحدى خرطوشات الحبر، فاستبدل الخرطوشة. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال خرطوشات الحبر.
- استخدم ورق الصور المصمم للاستخدام مع الطباعة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم الأوراق الموصى بها في اختيار الورق الصحيح.
- من المحتمل أنك تقوم بالطباعة على الوجه الخاطئ من الورق. تأكد من تحميل الورق مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
- ربما قمت بتحديد إعدادات دقة منخفضة في الكاميرا الرقمية عند التقاط الصورة. قم بتصغير حجم الصورة وحاول الطباعة مرة أخرى. للحصول على نتائج أفضل في المستقبل، قم بضبط الكاميرا الرقمية على دقة صورة أعلى.
- قد تكون هناك مشكلة في أحد خرطوشات الطباعة أو رأس الطباعة. حاول القيام بما يلي:
  - قم بإزالة كل من خرطوشات الحبر ثم أعد إدخالها، خرطوشة واحدة في كل مرة، للتأكد من تثبيتها جميعاً بشكل صحيح.
  - قم بتشغيل إجراء التنظيف الآلي لرأس الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع العناية والصيانة.
  - قم بمحاذاة الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع محاذاة الطباعة.
  - عند متابعة حدوث مشاكل في جودة الطباعة بعد تجربة كافة الحلول الموجودة أعلاه، فاتصل بدعم HP.

### تتم طباعة الصور بشكل غير صحيح

### الحل

- ربما قمت بتحميل ورق الصور بشكل غير صحيح. قم بتحميل ورق الصور بحيث يكون الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل.
- ربما لم يتم تغذية الطباعة بورق الصور بالشكل الصحيح. حاول القيام بما يلي:
  - تحقق من عدم وجود انحسار للورق. للمزيد من المعلومات، راجع الأخطاء المتعلقة بالورق.
  - أدخل ورق الصور داخل حاوية الصور حتى آخر مدى ممكن.
  - لا تقم بتحميل أكثر من ورقة واحدة من ورق الصور في كل مرة.

### لا تتم طباعة الصور التي قد قمت بتحديد لها للطباعة في الكاميرا الرقمية

- الحل** تنتج بعض الكاميرات الرقمية إمكانية تحديد صور للطباعة في كل من الذاكرة الداخلية للكاميرا وفي بطاقة الذاكرة. فإذا قمت بتحديد بعض الصور في الذاكرة الداخلية للكاميرا، ثم قمت بنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة، لا يتم نقل هذه التحديدات. ولذلك يجب تحديد الصور للطباعة بعد نقلها إلى بطاقة الذاكرة من الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية.

## رسائل الخطأ

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

يمكن تقسيم رسائل الخطأ التي تظهر على شاشة الطباعة إلى الأنواع التالية:

- الأخطاء المتعلقة بالورق
- أخطاء متعلقة بخرطوشة الحبر


- أخطاء متعلقة ببطاقة الذاكرة
- الأخطاء المتعلقة بالطباعة من جهاز الكمبيوتر

### الأخطاء المتعلقة بالورق

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


رسالة الخطأ: انحشار الورق. حرر الورق المحشور ثم اضغط على **OK** (موافق).

**الحل** قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصلها عن مصدر الطاقة. قم بتنظيف الطابعة من أي ورق يعوق مسار الورق. قم بإزالة باب الوصول الخلفي. حرر الورق المحشور من الطابعة برفق، ثم أعد تركيب باب الوصول الخلفي.

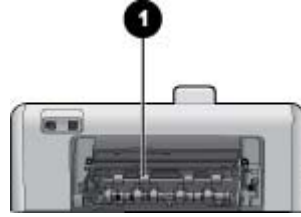

١ قم بإزالة باب الوصول الخلفي من أجل تحرير انحشورات الورق.

إذا لم تتمكن من تحرير كل الورق المحشور من الجزء الخلفي للطابعة، فحاول تحرير الورق المحشور في منتصف الطابعة عن طريق فتح باب انحشار الورق الموجود داخل الغطاء العلوي.

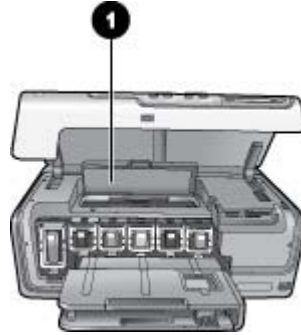

١ افتح باب انحشار الورق لتحرير انحشورات الورق في منتصف الطابعة.

أعد توصيل الطابعة بمصدر الكهرباء ثم قم بتشغيلها.

رسالة الخطأ: نفذ الورق. قم بتحميل ورق ثم اضغط على **OK** (موافق).

**الحل** قم بتحميل ورق، ثم اضغط على **OK** (موافق) لإعادة تنفيذ مهمة الطابعة. للحصول على إرشادات حول تحميل الورق، راجع تلميحات حول تحميل الورق.

### رسالة الخطأ: حجم الوسائط غير مدعم.

**الحل** لا يمكن للطباعة استخدام حجم الورق الذي تم تحميله في حاوية الورق. اضغط على **OK (موافق)**، ثم قم بتحميل حجم ورق مدعم بدلاً من الحجم الحالي. للحصول على قائمة بأحجام الورق المعتمدة، راجع مواصفات الطباعة.

### رسالة الخطأ: فشل أداة الإحساس الآلي للورق.

**الحل** قد تكون أداة الإحساس الآلي للورق معاقة أو تالفة. قم بوضع الطباعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، ثم اضغط على **OK (موافق)** ثم حاول الطباعة مرة أخرى. عند استمرار المشكلة، زر [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) أو اتصل بدعم HP.

### أخطاء متعلقة بخرطوشة الحبر

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### رسالة الخطأ: تم تثبيت خرطوشة (ات) حبر غير صحيحة

**الحل** عند إعداد طابعة HP Photosmart واستخدامها للمرة الأولى، تأكد من تثبيت خرطوشات الحبر المزودة مع الطباعة الخاصة بك. تم تصنيع الحبر الموجود داخل هذه الخرطوشات خصيصاً للاختلاط مع الحبر الموجود في وحدة رؤوس الطباعة. لحل هذا الخطأ، قم باستبدال خرطوشة (ات) الحبر التالفة بخرطوشات الحبر المزودة مع طابعة HP Photosmart. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: خرطوشة الحبر غير صحيحة

**الحل** لا يمكن استخدام خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها بعد انتهاء تهيئة الجهاز. قم باستبدال خرطوشة (ات) الحبر بخرطوشات الحبر المناسبة لـ HP Photosmart. تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها مع هذه الطباعة على التغطية السوداء لهذا الدليل المطبوع. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: استبدال الخرطوشات بأسرع ما يمكن


**الحل** خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها فارغة. قد تتمكن من الاستمرار في الطباعة لمدة زمن قصيرة مع الحبر المتبقي في رافعة رأس الطباعة. استبدل خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها، أو اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: خرطوشة (ات) الحبر فارغة

**الحل** خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها فارغة ولا يوجد حبر كافٍ في احتياطي رأس الطباعة من أجل الطباعة العادية ومهام الخدمات. قم باستبدال خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها بخرطوشة (ات) حبر جديدة.

- إذا كانت خرطوشة الحبر الأسود فارغة، يمكن الاستمرار في الطباعة بخرطوشات الحبر الملون عن طريق تحديد ذلك الخيار في المطالبات المعروضة على شاشة الطباعة.
- إذا كانت خرطوشة الحبر الملون فارغة، يمكن الاستمرار في الطباعة بخرطوشة الحبر الأسود عن طريق تحديد ذلك الخيار في المطالبات المعروضة على شاشة الطباعة.

تبعاً لحالة مهمة الطباعة الخاصة بك، يمكنك الضغط على **OK (موافق)** للمتابعة. إذا كان جهاز HP Photosmart في منتصف تنفيذ إحدى مهام الطباعة، فاضغط على **Cancel (إلغاء الأمر)** ثم أعد بدء مهمة الطباعة.

 ملاحظة ستختلف جودة النص والصور عن جودة النصوص والصور المطبوعة عند استخدام كل خرطوشات الحبر. إذا لم يتم استبدال خرطوشة (ات) الحبر الفارغة بسرعة، سيتم إيقاف تنفيذ كل مهام الطباعة.

للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: تعذر الطباعة

**الحل** تم نفاذ الحبر في خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها. قم باستبدال خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها فوراً بحيث تتمكن من استئناف الطباعة. لا يمكن لـ HP Photosmart الاستمرار في الطباعة حتى يتم استبدال خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها. سيتم توقف تنفيذ كل مهام الطباعة. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: مشكلة في خرطوشة الحبر


**الحل** خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها مفقودة أو تالفة. قم باستبدال خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها فوراً بحيث تتمكن من استئناف الطباعة. إذا لم تكن هناك أية خرطوشات حبر مفقودة من HP Photosmart، فقد تكون نقاط التلامس لخرطوشة الحبر في حاجة إلى تنظيف. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر. للمزيد من المعلومات حول تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر، راجع العناية والصيانة. إذا لم تكن هناك أية خرطوشات حبر مفقودة من جهاز HP Photosmart، واستمرار ظهور هذه الرسالة بعد تنظيف نقاط التلامس لخرطوشة الحبر، فستحتاج إلى خرطوشة حبر بديلة. قم بإزالة خرطوشة الحبر التالفة وابحث عن تاريخ انتهاء مدة صلاحية الضمان الموجود أسفل الخرطوشة بالتنسيق سنة/شهر/يوم. إذا كان التاريخ قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الضمان، فاتصل بدعم HP للحصول على خرطوشة حبر بديلة.

### رسالة الخطأ: تاريخ انتهاء مدة صلاحية الحبر قريب. أو قد انتهت صلاحية خرطوشة (ات) الحبر.

**الحل** يوجد لكل خرطوشة حبر تاريخ تنتهي صلاحيتها به. الغرض من تاريخ الانتهاء هو حماية نظام الطباعة وضمان جودة الحبر. عند استقبال رسالة توضح بانتهاء صلاحية الحبر، فقم بإزالة خرطوشة الحبر واستبدالها، ثم أغلق الرسالة. يمكن أيضاً متابعة الطباعة دون استبدال خرطوشة الحبر، عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر. توصي HP باستبدال خرطوشات الحبر المنتهي صلاحيتها. لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام خرطوشات حبر قد انتهت صلاحيتها. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للجهاز نتيجة لاستخدام الحبر الذي انتهى صلاحيته. للمزيد من المعلومات حول استبدال خرطوشات الحبر، راجع إدخال خرطوشات الحبر.

### رسالة الخطأ: حبر ليس من صنع HP

**الحل** استبدال خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها، أو اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة. تُوصي HP باستخدام خرطوشات حبر HP الأصلية. فقد تم تصميم خرطوشات حبر HP الأصلية واختبارها مع طابعات HP لتساعدك على الحصول على أفضل النتائج دائماً وبمنتهى السهولة.


 ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار ليست من صنع HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطابعة في حالة فشلها أو تلفها نتيجة استخدام حبر ليس من صنع HP.

إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة (ات) الحبر الأصلية من صنع HP، انتقل إلى:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

### رسالة الخطأ: نفذ حبر HP الأصلي

**الحل** استبدل خرطوشة (ات) الحبر المُشار إليها، أو اضغط على **OK (موافق)** للمتابعة. تُوصي HP باستخدام خرطوشات حبر HP الأصلية. فقد تم تصميم خرطوشات حبر HP الأصلية واختبارها مع طابعات HP لتساعدك على الحصول على أفضل النتائج دائماً وبمنتهى السهولة.

 ملاحظة لا تضمن HP جودة النتائج عند استخدام أحبار ليست من صنع HP. لا يشمل الضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للطابعة في حالة فشلها أو تلفها نتيجة استخدام حبر ليس من صنع HP.

إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة (ات) الحبر الأصلية من صنع HP، انتقل إلى:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

### رسالة الخطأ: صيانة مجدولة

**الحل** يجب أن تقوم بمحاذاة الطابعة لضمان تحقيق جودة طباعة ممتازة. مع تحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم بحجم letter أو A4 في الحاوية الرئيسية، اضغط على **OK (موافق)**. يقوم جهاز HP Photosmart بمحاذاة رأس الطابعة، معايرة الطابعة، ثم طباعة صفحة اختبار. قم بإعادة تدوير صفحة الاختبار أو بالتخلص منها.

### رسالة الخطأ: خطأ في المعايرة

#### الحل


- عند تحميل ورق ملون أو ورق صور في الحاوية الرئيسية عند محاذاة الطابعة، فقد تفشل عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم أو A4 في الحاوية الرئيسية، ثم أعد محاولة المحاذاة. إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فربما تواجه عطلاً في جهاز الإحساس أو خرطوشة الحبر. اتصل بدعم HP.
- هناك تلف في خرطوشة الحبر أو في جهاز الإحساس. اتصل بدعم HP.

### رسالة الخطأ: حامل خرطوشة الطباعة معاق

**الحل** قم بإزالة أية أجسام تعوق وحدة رؤوس الطباعة.

#### لتحرير وحدة رؤوس الطباعة:

١. افتح الغطاء العلوي، ثم افتح باب تحرير انقشار الورق.

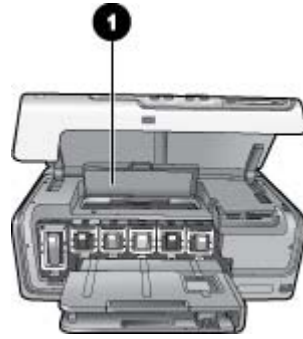

- ١ افتح باب تحرير انحشار الورق لتحرير وحدة رؤوس الطباعة.
- ٢ قم بإزالة أية أجسام تعوق مجموعة رؤوس الطباعة، بما في ذلك الورق وأي مواد تغليف.
- ٣ قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
- ٤ أغلق باب انحشار الورق والغطاء العلوي.

#### رسالة الخطأ: فشل في نظام الحبر

**الحل** هناك فشل في وحدة رؤوس الطباعة أو في نظام توزيع الحبر ويتعدى على جهاز HP Photosmart تنفيذ مهام الطباعة.

قم بإيقاف تشغيل الطباعة، ثم افصل سلك الطاقة الخاص بها. انتظر لمدة 10 ثوان تقريبًا، ثم أعد توصيله. عند استمرار ظهور رسالة الخطأ، الرجاء الاتصال بدعم HP.

#### أخطاء متعلقة ببطاقة الذاكرة

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### رسالة الخطأ: صورة مفقودة. — أو — بعض الصور مفقودة.

**الحل** يتعدى على الطباعة قراءة الملف الموجود ببطاقة الذاكرة، أو هناك ملف أو أكثر من الملفات المحددة للمهمة مفقود من بطاقة الذاكرة. جرب حفظ الصور إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام الكاميرا الرقمية بدلًا من بطاقة الذاكرة. في حالة عدم وجود إحدى الصور، فمن المحتمل أنك قمت بحذفها من بطاقة الذاكرة عن طريق الخطأ.

#### رسالة الخطأ: خطأ في الوصول إلى البطاقة. تم إلغاء المهمة. اضغط على OK (موافق) — أو — بنية دليل الملف تالفة. — أو — قد تكون البطاقة تالفة. تم إلغاء المهمة. اضغط على OK (موافق).

**الحل** يتعدى على الطباعة قراءة البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة ويتعدى كذلك إتمام مهام الطباعة الحالية. قد تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة تالفة أو قد يكون هناك تلف ببطاقة الذاكرة نفسها.

- قم بحفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر، وحاول الوصول إليها من خلال جهاز الكمبيوتر.
- إذا لم يكن ذلك كافيًا لمعالجة الخطأ، استخدم بطاقة ذاكرة جديدة أو أعد تهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام الكاميرا الرقمية. ستفقد كافة الصور الموجودة ببطاقة الذاكرة.
- عند استمرار المشكلة، من المحتمل أن تكون ملفات الصور تالفة أو لا يمكن قراءتها. قبل الاتصال بدعم HP، حاول استخدام بطاقة ذاكرة أخرى لتحديد مصدر الفشل: إما الطباعة أو بطاقة الذاكرة.



## رسالة الخطأ: تتعذر طباعة الصور.

- الحل** قد تكون أكثر من 10 صور المحددة لمهمة الطباعة إما تالفة، مفقودة، أو من نوع ملف غير معتمد. للمزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المعتمدة، راجع مواصفات الطباعة.
- قم بحفظ الصور إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام الكاميرا الرقمية بدلاً من بطاقة الذاكرة.
  - قم بحفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر، وقم بالطباعة منه.
  - قم بطباعة فهرس للصور وبالتالي بإعادة تحديد الصور. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور.

## رسالة الخطأ: البطاقة مؤمنة بكلمة مرور. يتعذر الوصول إلى البطاقة.

**الحل** يتعذر على الطابعة قراءة بطاقة الذاكرة لأنها مؤمنة بكلمة مرور. اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الطابعة.
2. أدخل بطاقة الذاكرة إلى الجهاز الذي استخدمته في الأصل لتخزين كلمة المرور على بطاقة الذاكرة.
3. قم بإزالة كلمة المرور من بطاقة الذاكرة.
4. قم بإزالة بطاقة الذاكرة ثم أعد إدخالها إلى فتحة بطاقة الذاكرة في الطابعة.
5. حاول الطباعة مرة أخرى.

## رسالة الخطأ: البطاقة مؤمنة. يتعذر الوصول إلى البطاقة.

**الحل** تأكد من وجود مفتاح التأمين في البطاقة على وضع إلغاء التأمين.

## رسالة الخطأ: لم يتم إدخال البطاقة بشكل كامل. اضغط البطاقة إلى الداخل قليلاً.

**الحل** يمكن للطابعة الكشف عن وجود بطاقة الذاكرة ولكن لا يمكن قراءتها. ادفع بطاقة الذاكرة برفق تجاه فتحة بطاقة الذاكرة حتى تتوقف. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال بطاقات الذاكرة.

## رسالة الخطأ: استخدم بطاقة واحدة (1) في كل مرة. الرجاء إزالة إحدى البطاقات. — أو — استخدم جهاز واحد (1) في كل مرة. الرجاء إزالة/فصل أحد الأجهزة.

**الحل** يتم تركيب نوعين مختلفين من بطاقات الذاكرة في نفس الوقت في الطابعة، أو يتم إدخال بطاقة ذاكرة واحدة مع توصيل كاميرا رقمية بمنفذ الكاميرا. قم بإزالة بطاقات الذاكرة أو افصل الكاميرا حتى يصبح بالطابعة بطاقة واحدة فقط أو أن يكون متصلاً بها كاميرا فقط.

## رسالة الخطأ: تم إزالة البطاقة. تم إلغاء المهمة. اضغط على OK (موافق).

**الحل** لقد قمت بإزالة بطاقة ذاكرة من الطابعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة ملف من البطاقة. اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط على OK (موافق).
  2. أعد إدخال بطاقة الذاكرة وطباعة الصور الفوتوغرافية المحددة مرة أخرى. يجب أن تظل بطاقة الذاكرة في مكانها بالطابعة لحين انتهاء مهمة الطباعة.
- لتجنب تلف بطاقات الذاكرة فيما بعد، لا تقم بإزالتها من الفتحة المخصصة لها بالطابعة أثناء الوصول إليها. للمزيد من المعلومات، راجع إزالة بطاقة الذاكرة.

## رسالة الخطأ: ملف تحدييدات الكاميرا (DPOF) به خطأ.

**الحل** يتعذر على الطابعة قراءة ملف DPOF نتيجة لوجود بيانات تالفة أو خطأ ببطاقة الذاكرة. استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لإعادة تحديد الصور. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور من بطاقة الذاكرة.

**رسالة الخطأ: بعض الصور المحددة من خلال الكاميرا غير موجودة على البطاقة.**

**الحل** بعض الصور المحددة من خلال الكاميرا مفقودة أو تم حذفها. حاول القيام بما يلي:

- تأكد من عدم حذف الصورة من بطاقة الذاكرة مصادفة.
- أعد تحديد الصور مرة أخرى باستخدام الكاميرا الرقمية.
- قم بطباعة فهرس صور جديد لمعرفة أرقام الفهرس المتعلقة بكل صورة. للمزيد من المعلومات، راجع طباعة صور.

**رسالة الخطأ: (يتعذر عرض هذه الصورة). أو يتعذر عرض كافة الصور. أو الصور تالفة.**

**الحل** تحتوي بطاقة الذاكرة على تنسيقات صور لا تدعمها الطابعة، أو الملفات تالفة. للحصول على قائمة بتنسيقات الصور المعتمدة، راجع مواصفات الطابعة. قم بالوصول إلى الصور باستخدام جهاز الكمبيوتر. للمزيد من المعلومات حول الوصول إلى الصور من خلال جهاز الكمبيوتر، راجع الطباعة من جهاز الكمبيوتر.

**رسالة الخطأ: نوع البطاقة غير مدعم.**

**الحل** استخدم الكاميرا الخاصة بك لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها باستخدام جهاز الكمبيوتر.

**رسالة الخطأ: بعض أرقام الصور غير موجودة على البطاقة.**

**الحل** استخدم الكاميرا الخاصة بك لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، ثم قم بطباعتها باستخدام جهاز الكمبيوتر. إذا كانت بعض الصور لا تزال مفقودة، من المحتمل أنه قد تم حذفها من بطاقة الذاكرة.

**أخطاء تتعلق بجهاز الكمبيوتر وأخطاء في الطباعة التي تنتج عن الاتصال**

قبل الاتصال بدعم HP، تأكد من قراءة هذا القسم الخاص بتلميحات حل المشكلات أو الانتقال إلى خدمات الدعم الفوري على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**رسالة الخطأ: ذاكرة الطابعة ممتلئة. تم إلغاء المهمة. اضغط على OK (موافق).**

- الحل** صادفت الطابعة مشكلة عند طباعة الصور. حاول القيام بما يلي:
- لتفريغ ذاكرة الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
  - قم بطباعة عدد أقل من الصور في كل مرة.
  - قم بحفظ الصور إلى جهاز الكمبيوتر وقم بالطباعة منه.
  - قم بحفظ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام قارئ بطاقة الذاكرة ثم قم بالطباعة من خلال جهاز الكمبيوتر.

**رسالة الخطأ: خطأ في الاتصال. قم بفحص اتصال الكمبيوتر. اضغط على OK (موافق).** أو لم يتم تلقي البيانات. قم بفحص اتصال الكمبيوتر. اضغط على OK (موافق) للمتابعة. أو لا توجد أية استجابة من جهاز الكمبيوتر.

**الحل** يتعذر على الطابعة الاتصال بجهاز الكمبيوتر بطريقة صحيحة. من المحتمل أن يكون برنامج الطابعة لا يعمل أو أن يكون هناك كابل غير محكم الاتصال. تحقق من أنه تم توصيل كابل USB بإحكام بجهاز الكمبيوتر ومنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي للطابعة. إذا كان الكابل محكم التوصيل، تحقق من أنه تم تثبيت برنامج الطابعة.

**رسالة الخطأ: تم فصل الكاميرا أثناء تنفيذ مهمة طباعة.**

**الحل** سيتم إلغاء مهمة الطباعة. أعد توصيل كابل USB بالكاميرا والطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.

## عملية الدعم

عند التعرض إلى مشكلة، اتبع هذه الخطوات:

١. راجع الوثائق المزودة مع جهاز HP Photosmart.
٢. زر موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP على [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). يتوفر الدعم الفوري من HP لجميع عملاء HP. هذا هو أسرع المصادر للحصول على أحدث المعلومات التي تتعلق بالجهاز ودعم الخبراء ويتضمن الميزات التالية:
  - الوصول السريع إلى أخصائيي الدعم المؤهلين على الإنترنت
  - تحديثات للبرامج وبرامج التشغيل لجهاز HP Photosmart
  - معلومات ذات قيمة عالية حول جهاز HP Photosmart وحل مشكلات لقضايا شائعة.
  - تحديثات عملية للجهاز، تنبيهات الدعم وقنوات إخبارية من HP تتوفر لديك عند تسجيل HP Photosmart.
٣. في أوروبا فقط: اتصل بمكان الشراء المحلي. عند حدوث خلل في أجهزة HP Photosmart، سيطلب منك إحضاره إلى مركز البيع المحلي. (يتم توفير الخدمة مجانًا خلال فترة الضمان المحدودة للجهاز. بعد فترة الضمان، ستدفع تكاليف الخدمة.)
٤. اتصل بمركز الدعم لـ HP. يتفاوت مدى توفر خيارات الدعم حسب الجهاز، البلد/المنطقة واللغة.

## دعم HP عبر الهاتف

للحصول على قائمة من الأرقام الهاتفية الخاصة بالدعم، راجع قائمة الأرقام الهاتفية الموجودة في الجزء الداخلي للتغطية الأمامية.

### فترة الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم عبر الهاتف مجانًا لمدة عام واحد في أمريكا الشمالية، دول آسيا المطلة على المحيط الهادي وفي أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك). لمعرفة مدى فترة الدعم عبر الهاتف في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، زر [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). يتم تطبيق الرسوم العادية لشركة الهواتف.

### كيفية إجراء مكالمة هاتفية

يجب أن تكون بجانب جهاز الكمبيوتر وHP Photosmart عند الاتصال بدعم HP. كن مستعدًا لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الجهاز (مدون على الملصق الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز)
- الرقم المسلسل للجهاز (مدون على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز)
- الرسائل التي تظهر أمامك عند حدوث مشكلة ما
- الإجابات على هذه الأسئلة:
  - هل حدثت هذه المشكلة من قبل؟
  - هل يمكنك تكرار تنفيذ مثل هذه المشكلة؟
  - هل قمت بإضافة أية أجهزة أو برامج جديدة إلى الكمبيوتر في وقت حدوث هذه المشكلة تقريبًا؟
  - هل حدث أي شيء آخر قبل حدوث هذه المشكلة (مثل عاصفة رعدية، إزاحة الجهاز، إلخ)؟

### بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف، يمكن الحصول على دعم من قبل HP مقابل دفع رسوم إضافية. قد يتوفر الدعم أيضًا على موقع الويب للدعم الفوري من قبل HP: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). اتصل بموزع HP أو اتصل برقم هاتف الدعم الخاص بالبلد/المنطقة التي تقيم فيها لتعرف المزيد على خيارات الدعم.



# أ المواصفات

يوضح هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام اللازمة لتثبيت برنامج HP Photosmart، كما يتضمن مواصفات الطابعة المحددة. للحصول على قائمة كاملة بمواصفات الطابعة ومتطلبات النظام، يرجى مراجعة تعليمات طابعة HP Photosmart الظاهرة على الشاشة. للحصول على معلومات حول عرض تعليمات HP Photosmart الظاهرة على الشاشة، راجع مرجحاً.

## متطلبات النظام

الحد الأدنى لأجهزة كمبيوتر Macintosh	الحد الأدنى لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows	المكون
10.4 إصدار OS X 10.3 Mac®، إصدار لاحقاً	Microsoft® Windows 98, 2000, XP Home, Me, Professional و XP Professional	نظام التشغيل
Intel Core أو G5 أو G4 أو G3 أو Duo أو أكبر من ذلك	Intel® Pentium® II (أو ما يمثله) والمعالجات الأحدث	المعالج
10.4 إصدار OS X 10.3 Mac، إصدار لاحقاً: 128 ميجابايت	64 ميجابايت (يُوصى بـ 128 ميجابايت)	RAM (ذاكرة وصول عشوائي)
150 ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة المتوفرة على القرص
16 بت أو أعلى	16 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
<b>USB</b> : المنفذ الأمامي والمنفذ الخلفي (10.4, 10.3, Mac OS X إصدار لاحق) تقنية <b>PictBridge</b> : استخدام منفذ الكاميرا الأمامي <b>Bluetooth</b> : استخدام المحول اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	<b>USB</b> : أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 و ME و Professional و XP Home و XP Professional تقنية <b>PictBridge</b> : استخدام منفذ الكاميرا الأمامي <b>Bluetooth</b> : استخدام المحول اللاسلكي الاختياري HP Bluetooth	الاتصال
—	Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	المستعرض

## مواصفات الطابعة

المواصفات	الفئة
<b>USB</b> : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP و XP Professional. Mac OS X 10.3, 10.4 أو إصدار لاحق.	الاتصال
JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit YCbCr تداخل غير مضغوط TIFF 24-bit RGB تداخل حزم بت TIFF 8-bit رمادي غير مضغوط/حزم بت	تنسيقات ملفات الصور

المواصفات	الفئة (تابع)
TIFF 8-bit لوح ألوان غير مضغوط/حزم بت TIFF 1-bit غير مضغوط/حزم بت/1D Huffman	
Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1	تنسيقات ملفات الفيديو
الحد الأقصى الموصى به للطول: 61 سم (24 بوصة) الحد الأقصى الموصى به لسمك الورق: 292 ميكرومتر (11.5 ميل) الحد الأقصى الموصى به لسمك الظرف: 673 ميكرومتر (26.5 ميل)	مواصفات الوسائط
الأحجام المعتمدة عند الطباعة من جهاز كمبيوتر من 7.6 × 12.7 سم إلى 22 × 61 سم (من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 24 بوصة) الأحجام المدعومة عند الطباعة من خلال لوحة التحكم متري: A6 و A4 و 15 × 10 سم (مع علامة أو دونها)؛ Imperial: 3.5 × 5، 4 × 6 بوصة (مع علامة أو دونها)، 4 × 12 بوصة، 5 × 7 بوصات، 8 × 10 بوصات، 8.5 × 11 بوصة؛ أخرى: Hagaki وحجم L	أحجام الوسائط المعتمدة
الورق (عادي، inkjet، ورق الصور وورق صور البانوراما) الأظرف الورق الشفاف الملصقات البطاقات: بطاقات الفهرس، بطاقات التهنئة، Hagaki، A6، حجم L ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي Avery C6611 وورق ملصقات الصور 15 × 10 : C6612 سم (4 × 6 بوصات)، 16 ملصق مستطيل أو بيضاوي في كل صفحة	أنواع الوسائط المعتمدة
CompactFlash النوع I وII Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card	بطاقات الذاكرة
الطباعة: راجع تنسيقات ملفات الصور السابق ذكرها في هذا الجدول. الحفظ: كافة تنسيقات الملفات	تنسيقات الملفات المعتمدة في بطاقات الذاكرة
الحاوية الرئيسية من 8 × 13 سم إلى 22 × 61 سم (من 3 × 5 بوصات إلى 8.5 × 24 بوصة) حاوية الصور حتى 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)، مع علامة أو دونها حاوية الإخراج كافة الأحجام المعتمدة للحاوية الرئيسية وحاوية الصور	حاوية الورق – أحجام الوسائط المعتمدة
الحاوية الرئيسية 100 ورقة من الورق العادي	سعة حاوية الورق

المواصفات	الفئة
<p>14 ظرفًا من 20 إلى 40 بطاقة (حسب السمك) 30 ورقة من ورق الملصقات 25 ورقة من الورق الشفاف, ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي, أو ورق الصور 10 ورقة من ورق الصور حاوية الصور حاوية الإخراج 20 ورقة من ورق الصور 50 ورقة من الورق العادي 10 بطاقات أو 10 أطرف 25 ورقة من ورق الملصقات أو ورق الطباعة على الأقمشة بالكلي</p>	
<p>درجة الحرارة الموصى بها: 15 - 30 درجة مئوية (59 - 86 درجة فهرنهايت) الحد الأقصى لدرجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئوية (41 - 104 درجة فهرنهايت) درجة الحرارة المناسبة للتخزين: - 40 - 60 درجة مئوية (-40 - 140 درجة فهرنهايت) نسبة الرطوبة الموصى بها: رطوبة نسبية 20 - 80% الحد الأقصى لنسبة الرطوبة: رطوبة نسبية 10 - 80%</p>	بيئة التشغيل
<p>الارتفاع: 17.9 سم (6.8 بوصة). العرض: 46.25 سم (18.2 بوصة) العمق: 38.7 سم (15.25 بوصة) الوزن: 7.7 كجم (17 رطل).</p>	المواصفات الفيزيائية
<p>الطباعة, متوسط استهلاك الطاقة: 75 وات الطباعة, متوسط استهلاك الطاقة: 94 وات استهلاك الطاقة أثناء وضع السكون: 13.3 - 16.6 وات</p>	استهلاك الطاقة
<p>رقم الجزء 2105-0957 من HP</p>	رقم طراز مصدر الطاقة
<p>100-240 فولت تيار متردد (±10%)، 50-60 هرتز (±3 هرتز)</p>	متطلبات الطاقة
<p>خرطوشة الحبر باللون الأصفر من HP خرطوشة الحبر باللون السماوي من HP خرطوشة الحبر باللون السماوي الفاتح من HP خرطوشة الحبر باللون الأرجواني من HP خرطوشة الحبر باللون الأرجواني الفاتح من HP خرطوشة الحبر باللون الأسود من HP</p> <p>ملاحظة: تظهر أرقام الخرطوشات التي يمكن استخدامها مع هذه الطباعة على التغطية السوداء لهذا الدليل المطبوع. إذا كنت قد استخدمت الطباعة عدة مرات بالفعل، فيمكنك أيضًا العثور على أرقام الخرطوشات في برنامج الطباعة. للمزيد من المعلومات، راجع إدخال خرطوشات الحبر.</p>	خرطوشات الحبر
<p>المطبوعات باللون الأسود: 32 صفحة في الدقيقة المطبوعات الملونة: 31 صفحة في الدقيقة</p>	سرعة الطباعة (الحد الأقصى)

الفئة	المواصفات
	صور: 14 ثانية لكل صورة بحجم 10 × 15 سم (4 × 6 بوصات)
دعم USB	<p>أنظمة تشغيل Microsoft Windows 98 و Professional 2000 و ME و XP Professional و XP Home و OS X 10.3 Mac , إصدار 10.4 ولاحقًا</p> <p>توصي شركة HP باستخدام كابل USB 2.0 متوافق بسرعة كاملة بطول 3 متر (10 أقدام) أو أقل.</p>



# ب ضمان HP

منتج HP	مدة الضمان محدود
جواريسل طواسيرو	٩٠ يوماً
خراطيش حبر أو الطباعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخرطوشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصنيعها أو تعديلها أو أسئ استخدامها أو تم العبث بها.
الملفات	عام واحد ما لم يتم تحديده بغير ذلك
الأجهزة الطرفية بالطباعة (راجع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)	عام واحد

## أ - حدود الضمان المحدود

- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
  - الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ، أو
  - استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تدعصها شركة HP، أو
  - تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل، أو
  - عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- بالنسبة لمنتجات HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقّد للدمج أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحمل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
  - إذا تلتقت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- إذا تضرع لشرية HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشمل الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها عليها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقّدات للحصول على خدمات ضمان إضافية مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجاتها فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.

## ب - حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواءً كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لمستوى معين من الجودة أو ملائمته لغرض بعينه.

## ج - حدود المسؤولية القانونية

- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعميل وقاصرة عليه.
- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردي الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواءً كان ذلك قائمًا على تعاقّد أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواءً تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.

## د - القوانين المحلية

- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذعًا لتلك القوانين المحلية، قد لا تطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحديثاتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
  - عدم تطبق بنود إخلاء المسؤولية والتحديثات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
  - تقييد قدرة الشركات المصنّعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديثها؛ أو
  - منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمانات الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنّعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.



٤٠ تحديث	المواصفات ٥٧	<b>B</b>
برنامج الطابعة، تحديث ٣٣	منفذ ٦	Bluetooth
بطاقات الذاكرة	نوع الاتصال ٢٩	إعدادات القائمة ٩
إدخال ١٩		الاتصال بالطابعة ٢٩
إزالة ٢٠	<b>X</b>	التوصيل بالطابعة ٢١
حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر ٣١	١٨ xD-Picture Card	محول الطابعة اللاسلكي ٩
بطاقات ذاكرة		
الأنواع المعتمدة ١٨	١	<b>C</b>
الطابعة من ٢١	إدخال	١٨ CompactFlash
بعد انتهاء فترة الدعم ٥٥	بطاقات الذاكرة ١٩	
	خرطوشات الحبر ١٦	<b>D</b>
<b>ت</b>	إرسال الصور بالبريد الإلكتروني ٣١	٢٢ DPOF
تأثير الألوان ٢٦	إزالة بطاقات الذاكرة ٢٠	
نالفة، خرطوشة الحبر ٥٠	إشعارات شركة Hewlett-Packard ٤	<b>E</b>
تحديث برنامج HP ٤٠	إضافة تأثير الصور القديمة ٢٦	٤ Energy Star
تحميل الورق ١٣	استبدال خرطوشات الحبر ١٦	
تخزين	استهلاك الطاقة ٤	<b>H</b>
خرطوشات الحبر ٤١	الأزرار ٨	٢٩ HP Instant Share
طابعة ٤١	الإشعارات التنظيمية	٣٣ HP Photosmart Essential
ورق صور ٤١	رقم تعريف الطراز التنظيمي ٤	٣٣ HP Photosmart Premier
تخطيط الصورة وحجمها ٢٤	الاتصال بدعم HP ٥٥	٣١, ٣٤ HP Photosmart Share
تعليمات: /نظر حل المشكلات	الجودة	HP Photosmart Studio (لجهاز
تنسيقات الملف، معتمدة ١٨	صور ٢٦	كمبيوتر Mac فقط) ٣٤
تنسيقات الملف، المدعمة ٥٧	الحبر	
تنسيقات ملف JPEG ١٨	استبدال بأسرع ما يمكن ٤٩	<b>I</b>
تنسيقات ملف MPEG-1 ١٨	فارغة ٤٩	٣٠ iPod
تنسيقات ملف TIFF ١٨	الرئيسية، شاشة ٩	
تنظيف	الطابعة	<b>M</b>
رأس الطابعة ٣٨	الاتصال ٢٩	Macintosh
طابعة ٣٧	المواصفات ٥٧	برنامج HP Photosmart Mac
نقاط التلامس نحاسية اللون ٣٨	الوثائق ٥	٣٤
	رسائل الخطأ ٤٧	١٨ Memory Sticks
<b>ج</b>	الطابعة على الوجهين ٩	١٨ Microdrive
جهاز الكمبيوتر	العناية والصيانة ٣٧	١٨ MultiMediaCard
الطابعة من ٣٣	الكاميرات	
جهاز كمبيوتر	الاتصال بالطابعة ٢٩	<b>P</b>
حفظ الصور إلى ٣١	الكمبيوتر	١٨ Photosmart Share /نظر
جودة	الاتصال بالطابعة ٢٩	HP Photosmart Share
طباعة صفحة اختبار ٣٩	المصاييح ٨	
ورق صور ٤١	الملحقات، الطابعة على الوجهين ٩	<b>S</b>
جودة الطابعة	المواصفات ٥٧	١٨ Secure Digital
تغيير ٢١	الوثائق، الطابعة ٥	١٨ Sony Memory Sticks
	الورق	Memory Sticks
<b>ح</b>	المواصفات ٥٧	
حاويات، ورق ٦		<b>U</b>
حبر	<b>ب</b>	USB
فحص مستوى ٣٩	برنامج الطابعة	

مقطع فيديو	ط	حفظ الصور على الكمبيوتر	٢٩
تنسيقات الملف المعتمدة ١٨	طابعات	حل المشكلات	
ملحقات ٩	أجزاء ٦	رسائل الخطأ ٤٧	
ملف Digital Print Order Format	الرئيسية ٩		
(تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) ٢٢	العناية والصيانة ٣٧		
	المواصفات ٥٧		
ن	تخزين ٤١		
نطاق	تنظيف ٣٧		
طباعة ٢١	جاري التوصيل ٢١		
نقل الطباعة ٩	ملحقات ٩		
	طباعة		
و	دون جهاز الكمبيوتر ٢١		
ورق	صفحة اختبار ٣٩		
الشراء والاختيار ١٣	صور ٢١		
تحميل ١٣	من بطاقات الذاكرة ٢١		
حاويات ٦	من جهاز BlueTooth ٢١		
صيانة ٤١, ١٣	من جهاز الكمبيوتر ٢٣		
	من كاميرا PictBridge ٢١		
	من كاميرات ٢٣		
	نطاق الصور ٢١		
	ع		
	عملية الدعم ٥٥		
	ف		
	فترة الدعم عبر الهاتف		
	فترة الدعم ٥٥		
	ك		
	كاميرات		
	PictBridge ٢٣		
	التوصيل بالطابعة ٢١		
	الطباعة من ٢٣		
	طباعة مباشرة ٢٣		
	منفذ ٦		
	كاميرات PictBridge ٢٣		
	كاميرات رقمية. /نظر كاميرات		
	كاميرات رقمية لطباعة مباشرة من HP		
	٢٣		
	كمبيوتر		
	متطلبات النظام ٥٧		
	كيفية إجراء مكالمات هاتفية ٥٥		
	ل		
	لوحة التحكم ٨		
	م		
	متطلبات النظام ٥٧		
	محاذاة، مطلوبة ٥١		
	محاذاة الطباعة ٣٧		
	مستوى الحبر، التحقق من ١٦		
	مطبوعات بدون حدود ٢٦		
	خ		
	ختم التاريخ والوقت ٢٦		
	خرطوشات. /نظر خرطوشات الحبر		
	خرطوشات الحبر		
	إدخال ١٦		
	اختبار ٣٩		
	استبدال ١٦		
	استبدال بأسرع ما يمكن ٤٩		
	تألفة ٥٠		
	تخزين ٤١		
	حبر ليس من صنع HP ٥٠		
	غير صحيحة ٤٩		
	فارغة ٤٩		
	محاذاة الطباعة ٥١		
	مستوى الحبر، التحقق من ١٦		
	مفقودة ٥٠		
	منتهى صلاحيته ٥٠		
	نقد حبر HP ٥١		
	خرطوشة الحبر مفقودة ٥٠		
	د		
	درجات اللون البني الداكن ٢٦		
	دعم ٥٥		
	دعم عبر الهاتف ٥٥		
	ر		
	رأس الطباعة		
	تنظيف ٣٨		
	توقف فجأة ٥١		
	فشل ٥٢		
	رسائل الخطأ ٤٧		
	ص		
	صفحة اختبار ٣٩		
	صفحة المحاذاة ٣٧		
	صور		
	إرسال بالبريد الإلكتروني ٣١		
	إضافة تأثير الصور القديمة ٢٦		
	الاقتصاص ٢٦		
	الزوم ٢٦		
	تحسين الجودة ٢٦		
	تنسيقات الملف المعتمدة ١٨		
	حفظ على الكمبيوتر ٢٩		
	ختم التاريخ والوقت ٢٦		
	درجات اللون البني الداكن ٢٦		
	طباعة ٢١		
	وضع الصور في إطارات ٢٦		