

Externe-mediakaarten

Handleiding

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java is een in de Verenigde Staten
gedeponeerd handelsmerk van Sun
Microsystems, Inc.

De informatie in deze documentatie kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. De
enige garanties voor HP-producten en -
diensten staan vermeld in de expliciete
garantievoorwaarden bij de betreffende
producten en diensten. Aan de informatie in
deze handleiding kunnen geen aanvullende
rechten worden ontleend. HP aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor technische
fouten, drukfouten of weglatingen in deze
publicatie.

First Edition: March 2006

Artikelnummer van document: 406615-331

Inhoudsopgave

1 PC Cards (sommige modellen)

PC Card instellen	1
PC Card plaatsen	2
PC Card stopzetten of verwijderen	4

2 Smartcards (sommige modellen)

Smartcard plaatsen	8
Smartcard verwijderen	9

Index	11
-------------	----

1 PC Cards (sommige modellen)

Een PC Card is een accessoire van creditcard-formaat die speciaal is ontworpen volgens de standaardspecificaties van de Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). De PC Card-slot ondersteunt:

- 32-bits (CardBus) en 16-bits PC Cards;
- Type I en Type II PC Cards.



Opmerking Zoomed Video PC Cards en 12-V PC Cards worden niet ondersteund.

PC Card instellen




VOORZICHTIG Als u wilt voorkomen dat andere PC Cards niet meer worden ondersteund, moet u alleen de software installeren die voor het apparaat is vereist. Als u volgens de instructies van de fabrikant van de PC Card stuurprogramma's moet installeren, moet u rekening houden met het volgende:

Installeer alleen de stuurprogramma's voor uw besturingssysteem.

Installeer geen andere software, zoals card- of socket-services of ondersteunende software die door de fabrikant van de PC Card is geleverd.

PC Card plaatsen

 **VOORZICHTIG** Voorkom de volgende zaken om schade aan de computer en de externe media te voorkomen plaats een ExpressCard in een PC Card-slot.


VOORZICHTIG Beschadiging van de connectoren voorkomen:

Gebruik niet te veel kracht bij het plaatsen van een PC Card.

Verplaats of vervoer de computer niet wanneer een PC Card wordt gebruikt.

De PC Card-slot kan een beschermplaatje bevatten. Dit plaatje moet worden ontgrendeld en verwijderd voordat u een PC Card kunt plaatsen.

1. U kunt het beschermplaatje van de PC Card-slot als volgt ontgrendelen en verwijderen:
 - a. Druk op de ejectknop van de PC Card-slot **(1)**.
Hierdoor komt de knop naar buiten om het beschermplaatje te ontgrendelen.
 - b. Druk nogmaals op de ejectknop om het beschermplaatje te ontgrendelen.
 - c. Trek het beschermplaatje uit de slot **(2)**.

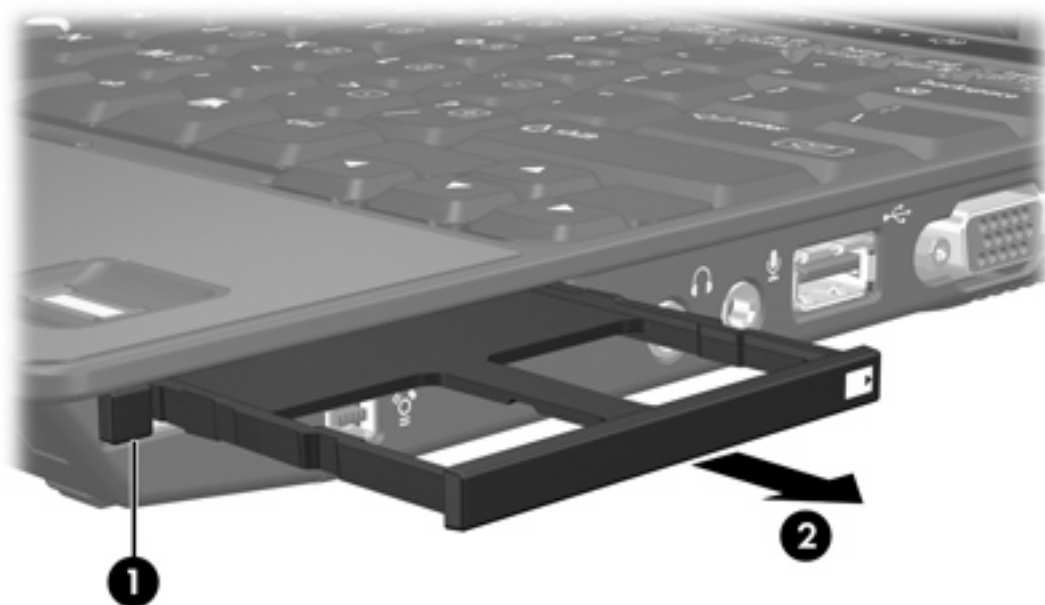


2. U plaatst als volgt een PC Card:
 - a. Houd de PC Card met het label naar boven, terwijl de connectoren naar de computer zijn gericht.

- b. Schuif de kaart voorzichtig in het PC Card-slot tot de kaart goed op zijn plaats zit.

U hoort een systeemgeluid dat aangeeft dat het apparaat is gedetecteerd.



Opmerking Wanneer u voor het eerst een PC Card plaatst, wordt het bericht "Nieuwe hardware gevonden" weergegeven in het systeemvak rechtsonder op de taakbalk.

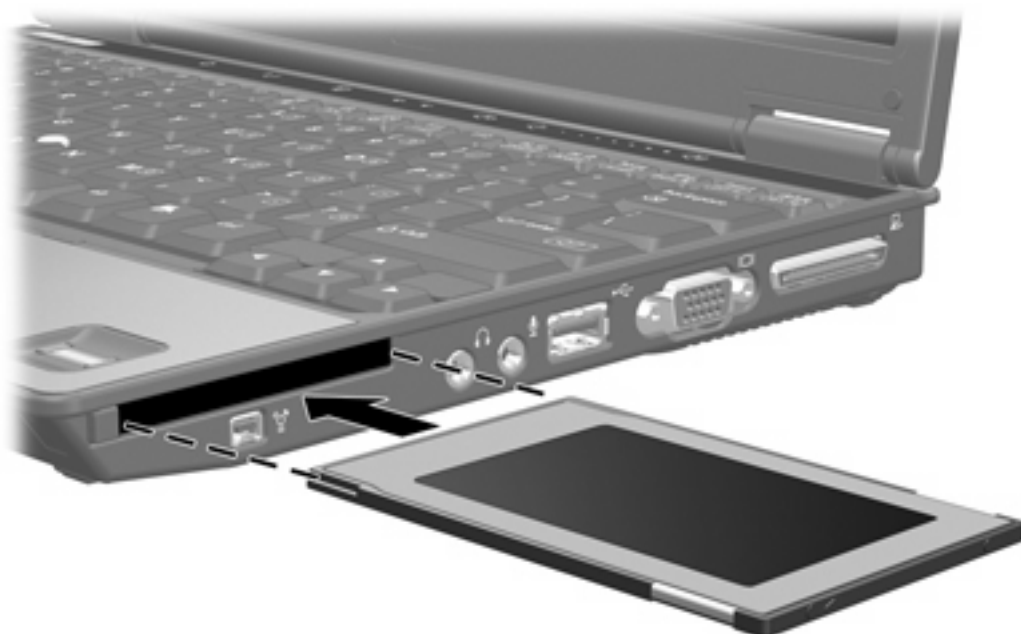

PC Card stopzetten of verwijderen



VOORZICHTIG Teneinde te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt, moet u de PC Card stoppen voordat u deze verwijdert.



Opmerking Als een PC Card is geplaatst, wordt stroom gebruikt, zelfs wanneer de kaart niet wordt gebruikt. Wanneer u een PC Card niet gebruikt, kunt u energie besparen door de kaart stop te zetten of te verwijderen.

U kunt een PC Card als volgt stopzetten of verwijderen:

1. Sluit alle applicaties en voltooi alle activiteiten waarvoor de PC Card wordt gebruikt.



Opmerking Als u een gegevensoverdracht wilt stoppen, klikt u op **Annuleren** in het kopieervenster van het besturingssysteem.

2. U zet de PC Card als volgt stop:

- a. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.




Opmerking Klik op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak om het pictogram Hardware veilig verwijderen weer te geven.

- b. Klik op de gewenste PC Card.
 - c. Klik op **Stoppen**.
3. U verwijdert de PC Card als volgt:

- a. Druk op de ejectknop van het PC Card-slot **(1)**.
Hierdoor komt de knop naar buiten om de PC Card te ontgrendelen.
- b. Druk nogmaals op de ejectknop om de PC Card te ontgrendelen.

- c. Haal de kaart **(2)** uit de slot.

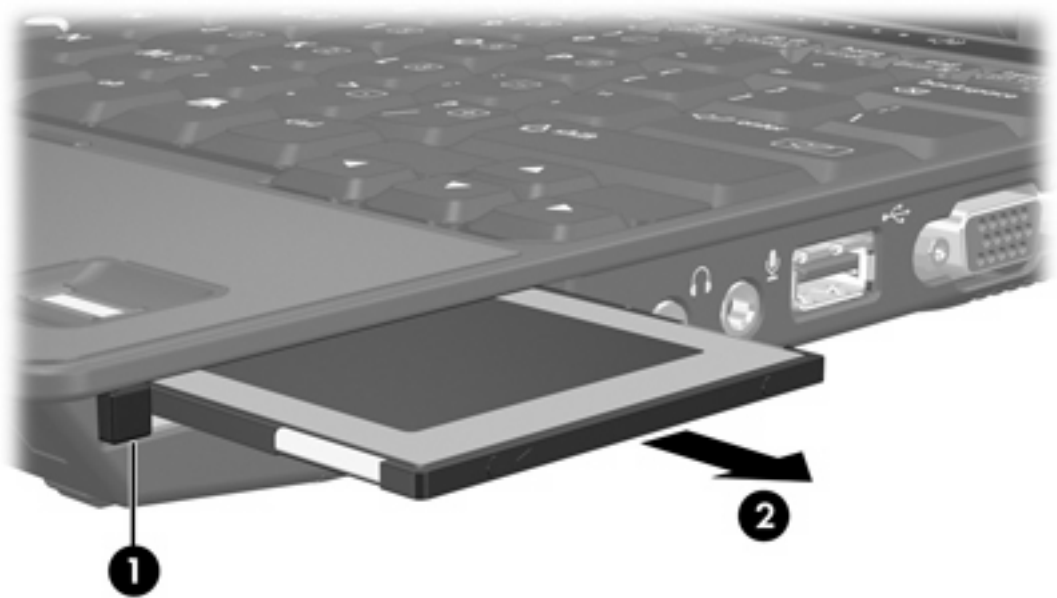

2 Smartcards (sommige modellen)



Opmerking De term *smartcard* wordt in dit hoofdstuk gebruikt voor zowel smartcards als Java™ Cards.

Een smartcard is een accessoire ter grootte van een creditcard met daarin een microchip die zowel geheugen als een microprocessor bevat. Net als een personal computer heeft een smartcard een besturingssysteem om de input en output te verwerken, inclusief beveiligingsmaatregelen tegen manipulatie. Smartcards die voldoen aan de industriële standaard worden gebruikt in de smartcardlezer (sommige modellen).

Er is een persoonlijk identificatienummer (PIN) nodig om bij de inhoud van de microchip te komen. Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over de beveiligingsfuncties van smartcards.




Opmerking Uw computer ziet er wellicht iets anders uit dan de illustraties in dit hoofdstuk.

Smartcard plaatsen

U plaatst een smartcard als volgt:

1. Houd de smartcard met het etiket naar boven en schuif deze voorzichtig in de smartcardlezer totdat de card op zijn plek zit.

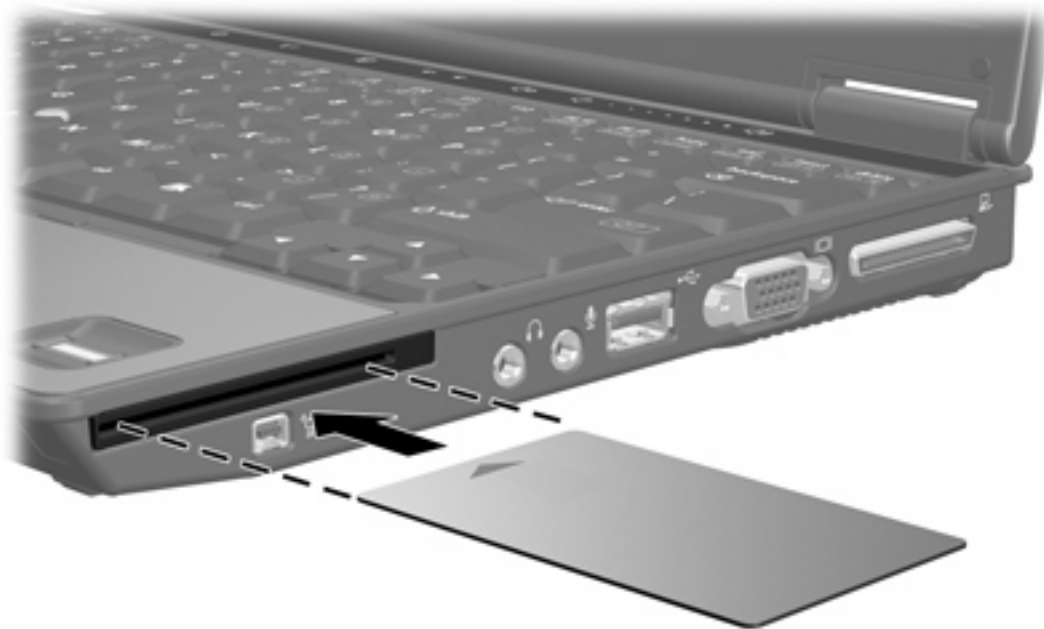


2. Volg de instructies op het scherm om u bij de computer aan te melden met de PIN van de smartcard.

Smartcard verwijderen

U verwijdert een smartcard als volgt:

- ▲ Pak de rand van de smartcard beet en haal de kaart uit de smartcardlezer.

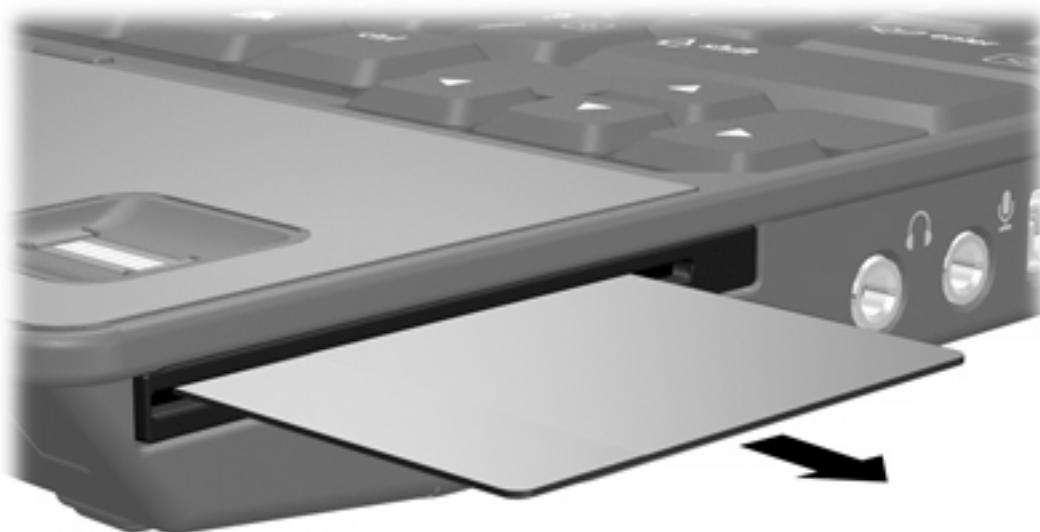

Index

Symbolen en getallen

16-bits PC Cards 1

32-bits PC Cards 1

C

CardBus PC Cards 1

J

Java Card

definitie 7

plaatsen 8

verwijderen 9

P

PC Card

instellen 1

software 1

stuurprogramma's 1

PC Cards

beschermplaatje verwijderen
2

beschrijving 1

ondersteunde typen 1

plaatsen 2

stopzetten 4

verwijderen 4

PC Cards instellen 1

S

smartcard

definitie 7

plaatsen 8

verwijderen 9

software, PC Card 1

stuurprogramma's, PC Card 1

Z

zoomed video PC Cards 1

