

Karty zewnętrzne

Instrukcja obsługi

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java jest zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych znakiem towarowym firmy
Sun Microsystems, Inc.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji
na produkty i usługi firmy HP są ujęte
w odpowiednich informacjach o gwarancji
towarzyszących tym produktom i usługom.
Żadne z podanych tu informacji nie powinny
być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje
dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.

First Edition: March 2006

Numer katalogowy dokumentu: 406615-241

Spis treści

1 Karty PC Card (tylko wybrane modele)

Konfigurowanie karty PC Card	1
Wkładanie karty PC Card	2
Zatrzymywanie i wyjmowanie karty PC Card	4

2 Karty inteligentne (tylko wybrane modele)

Wkładanie karty inteligentnej	8
Wyjmowanie karty inteligentnej	9

Indeks	11
--------------	----

1 Karty PC Card (tylko wybrane modele)

Karta PC Card to małe akcesorium (wielkości karty kredytowej), zaprojektowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji kart PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association). Gniazdo PC Card obsługuje:

- 32-bitowe (CardBus) i 16-bitowe karty PC Card.
- Karty PC Card Type I i Type II.



Uwaga Karty wideo PC Card ze zmianą skali obrazu (Zoomed Video) oraz karty PC Card 12 V nie są obsługiwane.

Konfigurowanie karty PC Card



OSTROŻNIE Aby zapobiec utracie obsługi pozostałych kart PC Card, należy instalować jedynie oprogramowanie niezbędne dla danego urządzenia. Jeśli producent karty PC Card nakazuje zainstalowanie sterowników urządzenia, należy stosować się do następujących zaleceń:

Instalować wyłącznie sterowniki przeznaczone dla danego systemu operacyjnego.

Nie należy instalować innego oprogramowania dostarczanego przez producentów kart PC Card, takiego jak usługi związane z kartami i portami czy programy obsługi kart.

Wkładanie karty PC Card

OSTROŻNIE Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub kart zewnętrznych, nie należy wkładać kart ExpressCard do gniazda PC Card.


OSTROŻNIE Aby zapobiec uszkodzeniu złączy:

Podczas wkładania karty PC Card nie należy używać siły.

Nie należy przenosić ani transportować komputera podczas używania kart PC Card.

W gnieździe kart PC Card może znajdować się wkładka ochronna. Przed włożeniem karty PC Card do gniazda wkładkę tę należy zwolnić, a następnie wyjąć.

1. Aby zwolnić i wyjąć wkładkę z gniazda PC Card:
 - a. Naciśnij przycisk wysuwania karty PC Card **(1)**.
Spowoduje to wysunięcie przycisku do pozycji umożliwiającej zwolnienie wkładki.
 - b. Naciśnij ponownie przycisk wysuwania, aby zwolnić wkładkę.
 - c. Wyciągnij wkładkę z gniazda **(2)**.

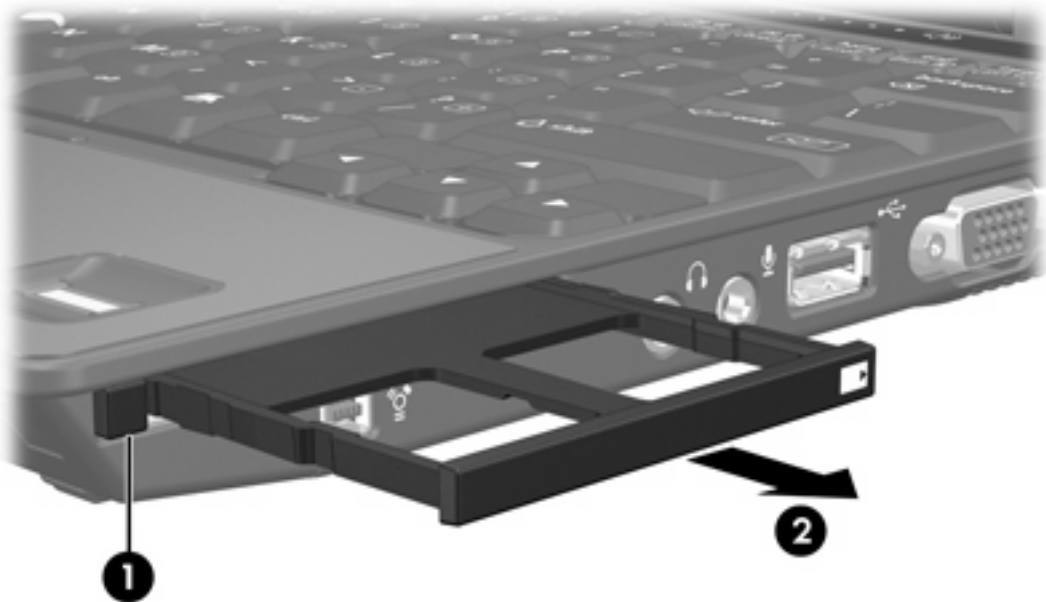

2. Aby włożyć kartę PC Card:
 - a. Trzymając kartę PC Card etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.

- b. Wsuwaj kartę do gniazda PC Card, aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

Wykrycie karty przez system operacyjny zostanie zasygnalizowane wyemitowaniem dźwięku.



Uwaga Przy pierwszym włożeniu karty PC Card w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań wyświetlona zostanie informacja „Znaleziono nowy sprzęt”.



Zatrzymywanie i wyjmowanie karty PC Card



OSTROŻNIE Aby zapobiec utracie danych lub sytuacji, w której system nie odpowiada, przed wyjęciem karty PC Card z gniazda należy ją zatrzymać.



Uwaga Włożona karta PC Card pobiera energię, nawet jeśli znajduje się w trybie bezczynności. Karty PC Card, które nie są używane, należy zatrzymać lub wyjąć w celu zaoszczędzenia energii.

Aby zatrzymać lub wyjąć kartę PC Card:

1. Zamknij wszystkie aplikacje i zakończ wszystkie działania związane z kartą PC Card.



Uwaga Aby zatrzymać transfer danych, kliknij przycisk **Anuluj** w oknie Kopiowanie w systemie operacyjnym.

2. Aby zatrzymać kartę PC Card:

- a. Kliknij dwukrotnie ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.




Uwaga Aby ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu została wyświetlona, należy kliknąć przycisk **Pokaż ukryte ikony** (< lub <<) w obszarze powiadomień.

- b. Kliknij listę kart PC Card.
 - c. Kliknij przycisk **Zatrzymaj**.
3. Aby wyjąć kartę PC Card:

- a. Naciśnij przycisk wysuwania karty PC Card z gniazda (**1**).
Spowoduje to wysunięcie przycisku do pozycji umożliwiającej zwolnienie karty PC Card.
- b. Naciśnij ponownie przycisk wysuwania, aby zwolnić kartę PC Card.

- c. Wyciągnij kartę z gniazda (2).

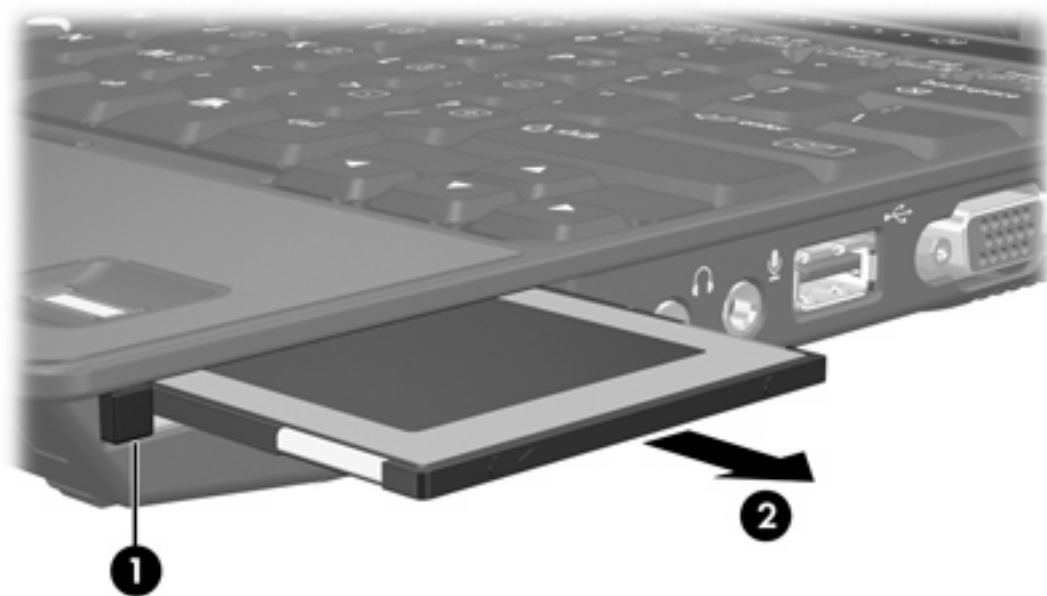

2 Karty inteligentne (tylko wybrane modele)



Uwaga Określenie *karta inteligentna* jest używane w tym rozdziale zarówno w odniesieniu do kart inteligentnych, jak i kart Java™ Card.

Karta inteligentna to małe akcesorium (wielkości karty kredytowej), które wyposażono w mikroukład zawierający pamięć i mikroprocesor. Podobnie jak komputery osobiste, karty te są także wyposażone w system operacyjny zarządzający danymi wejściowymi i wyjściowymi oraz w funkcje chroniące przed manipulacją. Zgodnych ze standardem przemysłowym kart inteligentnych można używać w czytnikach kart inteligentnych (tylko wybrane modele).

Aby uzyskać dostęp do zawartości mikroukładu, wymagany jest numer identyfikacyjny (PIN). Więcej informacji o funkcjach zabezpieczeń kart inteligentnych można znaleźć w Centrum pomocy i obsługi technicznej.




Uwaga Wygląd komputera może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracjach w tym rozdziale.

Wkładanie karty inteligentnej

Aby włożyć kartę inteligentną:

1. Wsuwaj kartę inteligentną do czytnika kart inteligentnych, trzymając ją etykietą do góry aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

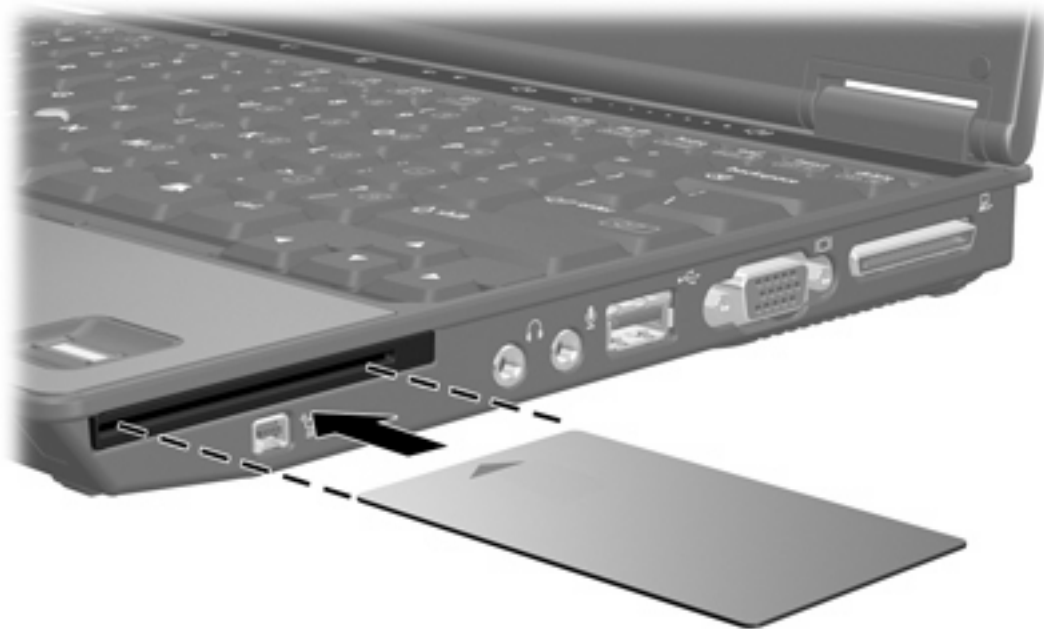


2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na komputerze, używając numeru PIN karty inteligentnej.

Wyjmowanie karty inteligentnej

Aby wyjąć kartę inteligentną:

- ▲ Chwyć krawędź karty inteligentnej, a następnie wyjmij ją z czytnika kart inteligentnych.

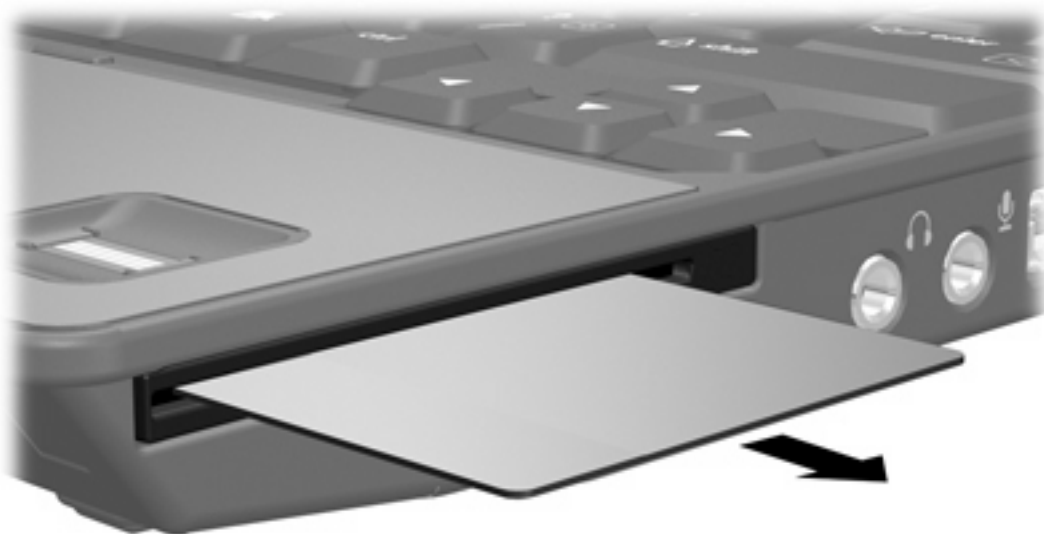

Indeks

Symbole/Cyfry

16-bitowe karty PC Card 1

32-bitowe karty PC Card 1

J

Java Card

definicja 7

wkładanie 8

wyjmowanie 9

K

karta inteligentna

definicja 7

wkładanie 8

wyjmowanie 9

karty CardBus PC Card 1

karty PC Card

obsługiwane typy 1

opis 1

wkładanie 2

wyjmowanie 4

wyjmowanie wkładki 2

zatrzymywanie 4

karty PC Card ze zmianą skali

obrazu (Zoomed Video) 1

konfigurowanie kart PC Card 1

O

oprogramowanie, PC Card 1

P

PC Card

konfigurowanie 1

oprogramowanie 1

sterowniki 1

S

sterowniki, PC Card 1

