

HP Photosmart D6100 series

Setup Guide / Guide d'installation / מדריך התקנה



C9089-90026

EN FR HE




Attention Windows users: Do not connect the USB cable (sold separately) until you insert the CD in the computer.

Utilisateurs Windows : ne connectez pas le câble USB (vendu séparément) avant d'avoir inséré le CD dans le lecteur de l'ordinateur.

לתשומת לב משתמשי Windows: אין לחבר את כבל ה-USB (נמכר בנפרד), אלא לאחר הכנסת התקליטור למחשב.

1 Unpack your printer Déballez votre imprimante

הוצא את המדפסת מהאריזה

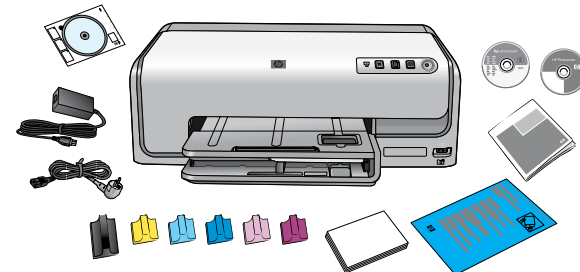


Remove the packaging from inside and around the printer. Actual contents may vary.
Retirez l'emballage situé à l'intérieur et autour de l'imprimante. Le contenu réel peut varier.

הסר את חומרי האריזה שבתוך המדפסת ומסביבה. התכולה בפועל עשויה להיות שונה.


2 Plug in the power cord only Ne branchez que le câble d'alimentation

חבר רק את כבל המתח

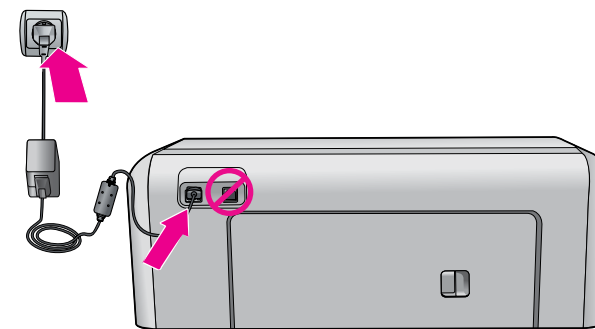


3 Turn on the printer Allumez l'imprimante

הדלק את המדפסת

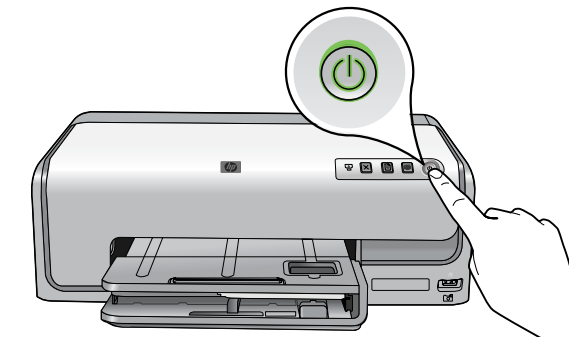

4 Load plain paper Chargez du papier ordinaire

טען נייר רגיל

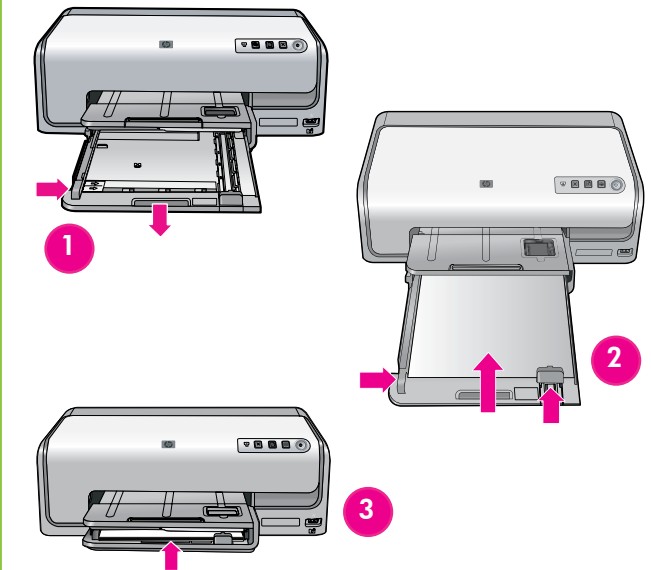

5 Install the ink cartridges Installez les cartouches d'encre

התקן את מחסניות הדיו



Use only the ink cartridges that came with the printer. The ink in these cartridges is specially formulated to mix with the ink in the print head at first-time setup.

Utilisez uniquement les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante. L'encre de ces cartouches a été spécialement conçue pour se mélanger à celle de la tête d'impression lors de la première installation de l'imprimante.




השתמש רק במחסניות הדיו שהגיעו עם המדפסת. הדיו במחסניות אלה תוכנן במיוחד כך שיתמזג עם הדיו שבראש ההדפסה בעת ההרכבה הראשונה.



Important! A one-time initialization process begins after ink cartridge installation. Mechanical noises are normal and last about 4 minutes. **Do not turn off or disconnect the printer.** If the initialization is interrupted, see the troubleshooting section of the User Guide on CD.


Important ! Après chaque installation de cartouche d'encre, l'imprimante effectue une initialisation. Ce processus peut durer environ 4 minutes. Les bruits mécaniques qui l'accompagnent sont normaux. **Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas.** Si l'initialisation est interrompue, consultez la section de dépannage du guide de l'utilisateur sur le CD.

חשוב! לאחר התקנת מחסנית הדיו, מתחיל תהליך אתחול חד-פעמי. במהלך התהליך יישמעו רעשים מכניים במשך כ-4 דקות. **אין לכבות או לנתק את המדפסת.** במקרה של הפרעה לתהליך האתחול, עיין בסעיף העוסק בפתרון בעיות במדריך למשתמש הכלול בתקליטור.

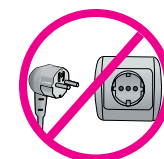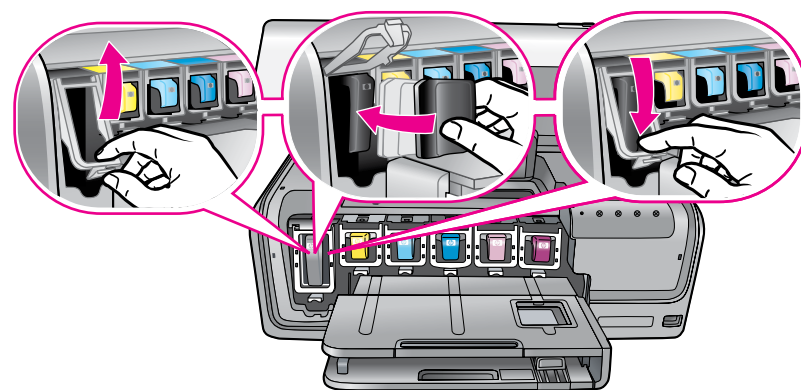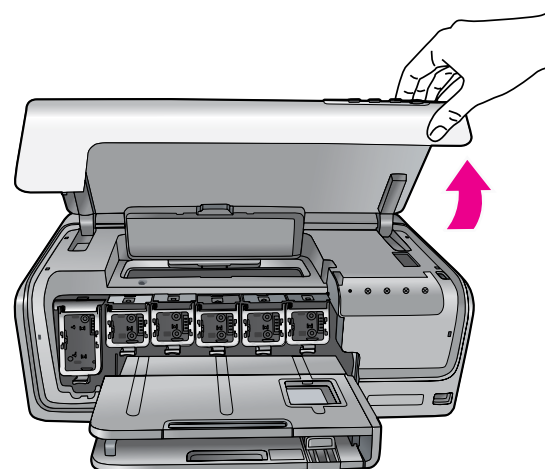

Do not turn off or disconnect the printer.
Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas.

אין לכבות או לנתק את המדפסת.

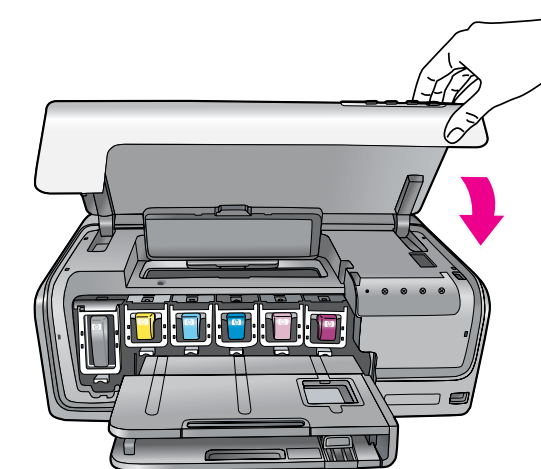



6 Insert the CD in the computer, then click the installation icon to install the HP Photosmart software
 Insérez le CD dans le lecteur de l'ordinateur, puis cliquez sur l'icône d'installation du logiciel HP Photosmart
 הכנס את התקליטור למחשב ולחץ על סמל ההתקנה כדי להתקין את תוכנת HP Photosmart




Attention Windows users: Wait to connect the USB cable until you insert the CD in the computer.
Utilisateurs Windows : ne connectez pas le câble USB avant d'avoir inséré le CD dans le lecteur de l'ordinateur.
 לתשומת לב משתמשי Windows: אין לחבר את כבל ה-USB, אלא לאחר הכנסת התקליטור למחשב.

Windows PC

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional



1

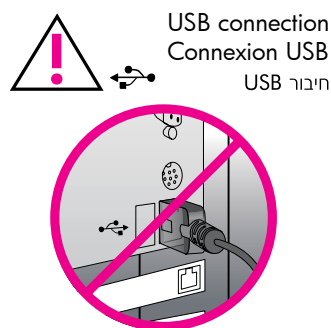


2




3



4

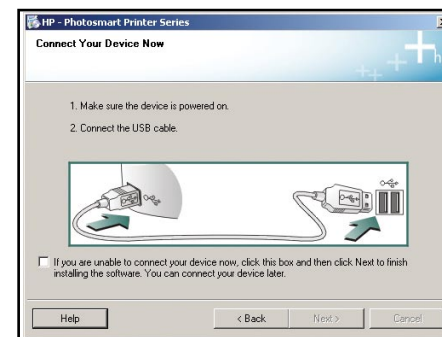

5

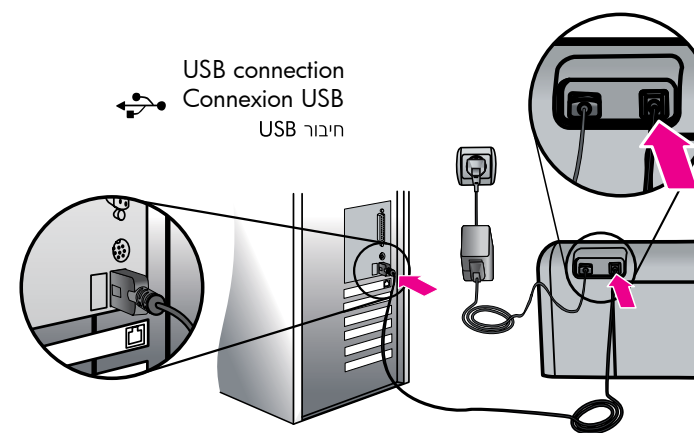


Macintosh

Macintosh OS X v10.3, 10.4 +




1

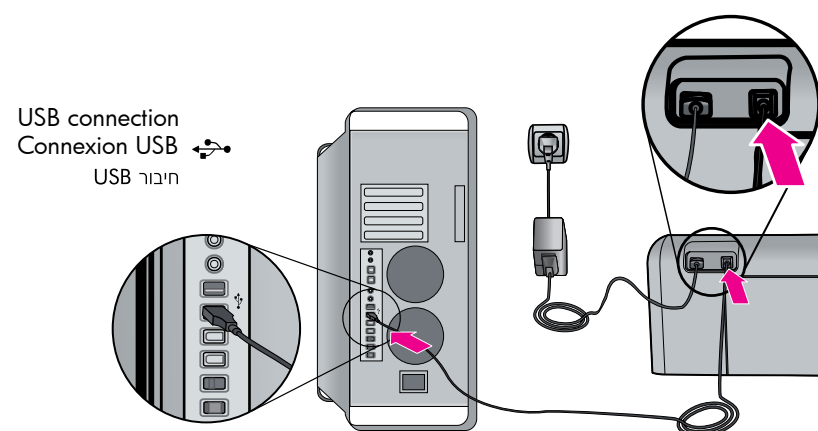

2



3

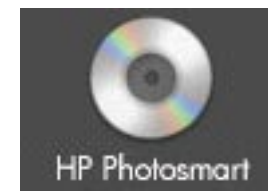


4



Need more information?

Plus d'informations ?

זקוק למידע נוסף?

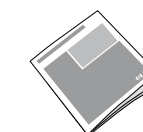

Basics Guide
Guide de base
מדריך בסיסי



Onscreen Printer Help
Aide en ligne de l'imprimante
עזרה על גבי המסך של המדפסת



User Guide on CD
Guide de l'utilisateur sur CD
מדריך למשתמש על גבי תקליטור



www.hp.com/support