

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι
εμπορικά σήματα της εταιρίας Microsoft
Corporation.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί
να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλματα ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο
παρόν.

First Edition: March 2006

Κωδικός εγγράφου: 406627-151

Πίνακας περιεχομένων

1 Συσκευές δείκτη

Χρήση του μοχλού-δείκτη	2
Χρήση εξωτερικού ποντικιού	2
Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη	2

2 Πληκτρολόγιο

Πλήκτρα πρόσβασης	3
Σύντομος οδηγός αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης	4
Διαδικασίες πλήκτρων πρόσβασης	4
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος και διαγραφή τους από την οθόνη (fn +esc)	4
Εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής (fn+f3)	5
Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)	6
Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)	6
Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)	6
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)	6
Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης HP (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	7
Κουμπί παρουσίασης	8
Κουμπί Info Center	9
Πίνακας ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons	10
Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons	10
Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών	11
Εμφάνιση του Q Menu	12
Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu	12
Αφαίρεση στοιχείου του Q Menu	12
Προσθήκη στοιχείου της λίστας στο Q Menu	13
Προσθήκη στοιχείου που καθορίζεται από το χρήστη στο Q Menu ..	13
Αλλαγή ενός προκαθορισμένου από το χρήστη στοιχείου	13
Μετακίνηση στοιχείου του Q Menu	14
Αφαίρεση στοιχείου από τη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)	14
Ρύθμιση προτιμήσεων παράθεσης	15
Ορισμός προτιμήσεων μεγέθυνσης	15
Ορισμός άλλων προτιμήσεων	15

3 Πληκτρολόγια


Χρήση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	18
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου	18

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο	18
Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου	18
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας num lock όσο εργάζεστε	19

Ευρετήριο	21
------------------------	-----------

1 Συσκευές δείκτη

Η παρακάτω εικόνα και ο πίνακας περιγράφουν τις συσκευές δείκτη του υπολογιστή.

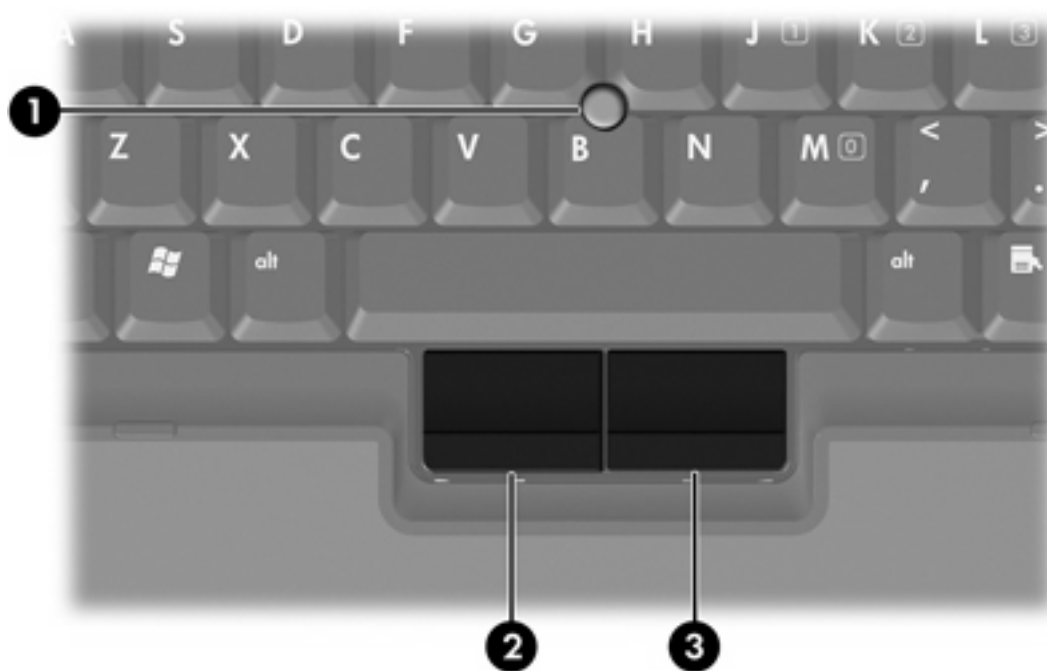

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Μοχλός-δείκτης	Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.
(2) Αριστερό κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.
(3) Δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη	Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να εμφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιμήσεις της συσκευής δείκτη, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

Χρήση του μοχλού-δείκτη

Πιέστε το μοχλό-δείκτη προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί ο δείκτης στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του μοχλού-δείκτη, όπως θα χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού.

Χρήση εξωτερικού ποντικιού

Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ποντικιού USB στον υπολογιστή με τη χρήση μιας από τις θύρες USB του υπολογιστή. Υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού ποντικιού USB με τη χρήση των θυρών σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.

Ορισμός προτιμήσεων συσκευής δείκτη

Η επιλογή «Ιδιότητες ποντικιού» των Microsoft® Windows® σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των συσκευών δείκτη, όπως τις προτιμήσεις για την ταχύτητα του ποντικιού και τα ίχνη του ποντικιού.

Για πρόσβαση στις Ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Ποντίκι**.

2 Πληκτρολόγιο

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά πληκτρολογίου του υπολογιστή.

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι προκαθορισμένοι συνδυασμοί του πλήκτρου **fn** (1) και είτε το πλήκτρο **esc** (2) ή ενός πλήκτρου λειτουργιών (3).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα **f3**, **f4** και **f8** έως **f10** αντιπροσωπεύουν λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω:



Σύντομος οδηγός αναφοράς πλήκτρων πρόσβασης

Για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία	Πατήστε
Εμφάνιση πληροφοριών του συστήματος	fn+esc
Διαγραφή πληροφοριών συστήματος	fn+esc ή κάντε κλικ στο OK
Εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής	fn+f3
Επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής	Κουμπί λειτουργίας
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης	fn+f4
Εμφάνιση πληροφοριών κατάστασης της μπαταρίας	fn+f8
Διαγραφή πληροφοριών μπαταρίας	fn+f8
Μείωση φωτεινότητας οθόνης	fn+f9
Αύξηση φωτεινότητας οθόνης	fn+f10

Διαδικασίες πλήκτρων πρόσβασης

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πλήκτρου πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **fn** και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πλήκτρου πρόσβασης.
—ή—
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, πατήστε σύντομα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής πρόσβασης και στη συνέχεια αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα.

Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος και διαγραφή τους από την οθόνη (**fn+esc**)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+esc** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του συστήματος. Πατήστε **fn+esc** για δεύτερη φορά για να απομακρύνετε τις πληροφορίες του συστήματος από την οθόνη.

Στα Windows, στην οθόνη **fn+esc**, εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος BIOS (βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου) ως η ημερομηνία BIOS. Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η ημερομηνία BIOS εμφανίζεται σε δεκαδική μορφή. Η ημερομηνία BIOS μερικές φορές ονομάζεται αριθμός έκδοσης ROM συστήματος.

Εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής (fn+f3)

Πατήστε **fn+f3** για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.

Με την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), τα δεδομένα στην οθόνη διαγράφονται και γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναμονής, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει.



ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύετε την εργασία σας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία αναμονής.

Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος πριν από την εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής. Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να τον επαναφέρετε από την κατάσταση αδρανοποίησης προτού πραγματοποιήσετε εκκίνηση της λειτουργίας αναμονής.



Σημείωση Για επαναφορά από τη κατάσταση αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας.

Για επαναφορά από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε για λίγο το κουμπί λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το TouchPad, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα κουμπί γρήγορης εκκίνησης.

Η λειτουργία των πλήκτρων πρόσβασης **fn+f3** μπορεί να τροποποιηθεί. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3**, ώστε να πραγματοποιείται εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης αντί της λειτουργίας αναμονής.



Σημείωση Σε όλα τα παράθυρα λειτουργικού συστήματος των Windows οι αναφορές στο *κουμπί αναμονής* ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f3**.

Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)

Πατήστε **fn+f4** για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών οθόνης που είναι συνδεδεμένες στον φορητό υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν μια οθόνη είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, κάθε φορά που πατάτε **fn+f4** η εικόνα εναλλάσσεται μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της οθόνης και της ταυτόχρονης εμφάνισης τόσο στον υπολογιστή όσο και στην οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαμβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή με τη χρήση του προτύπου εξωτερικού VGA. Ο συνδυασμός των πλήκτρων πρόσβασης **fn+f4** επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων μεταξύ άλλων συσκευών που λαμβάνουν πληροφορίες βίντεο από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι μετάδοσης εικόνας, συνοδευόμενοι από παραδείγματα των συσκευών που τις χρησιμοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης **fn+f4**:

- LCD (οθόνη υπολογιστή)
- Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)
- S-Video (τηλεοράσεις, φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου S-Video, σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Σύνθετο σήμα βίντεο (τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάμερες, συσκευές βίντεο (VCR) και κάρτες καταγραφής βίντεο με υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο)



Σημείωση Οι συσκευές S-Video και σύνθετο σήμα βίντεο μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα χρησιμοποιώντας μόνο μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.

Προβολή πληροφοριών φόρτισης μπαταρίας (fn+f8)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f8** για να εμφανίσετε πληροφορίες φόρτισης για όλες τις τοποθετημένες μπαταρίες. Η ένδειξη δηλώνει ποιες μπαταρίες φορτίζουν και αναφέρει το ποσοστό φόρτισης που απομένει σε κάθε μπαταρία.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f9)


Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f9** για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να μειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f10)

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων **fn+f10** για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης HP (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γρήγορης εκκίνησης HP για να ανοίξετε τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συχνά, τα οποία μερικές φορές ονομάζονται *εφαρμογές* στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons.

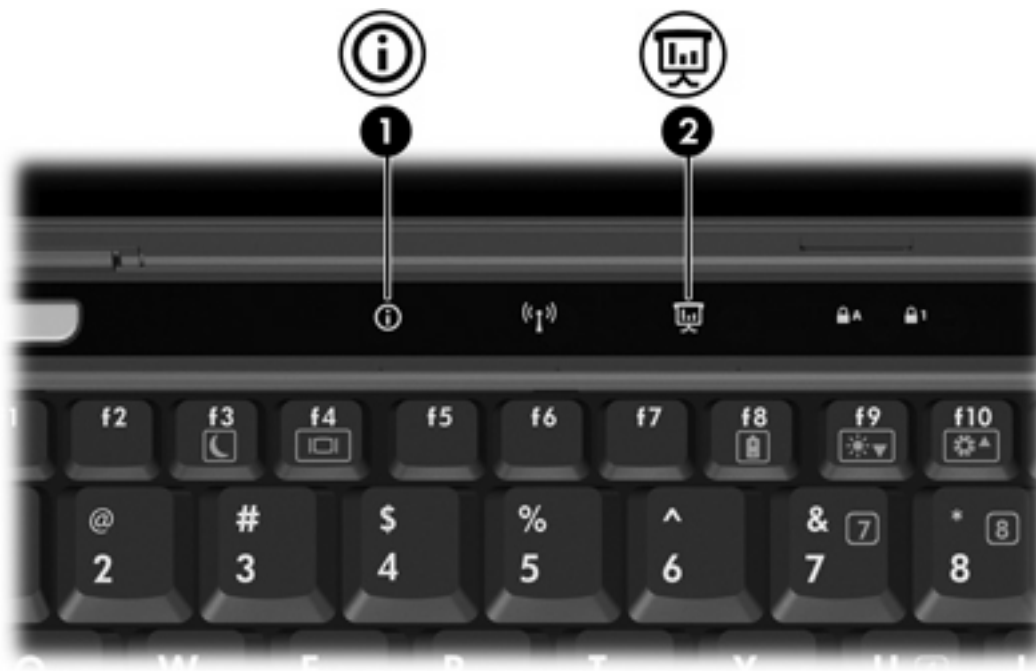

Στοιχείο	Περιγραφή
(1) Κουμπί Info Center	<p>Εκκινεί το Info Center, το οποίο σας επιτρέπει να ανοίξετε διάφορες λύσεις λογισμικού. Μπορείτε επίσης να επαναπρογραμματίσετε αυτό το κουμπί για να εκτελείτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none">• Άνοιγμα και κλείσιμο της λειτουργίας παρουσίασης ή του Q Menu.• Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.• Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web. <p>Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών» ή «Κουμπί Info Center».</p>
(2) Κουμπί παρουσίασης	<p>Ξεκινάει τη λειτουργία παρουσίασης. Αυτή η λειτουργία ανοίγει ένα πρόγραμμα, φάκελο, αρχείο ή τοποθεσία στο Web και ταυτόχρονα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και σε μια εξωτερική συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπί παρουσίασης».</p>

Στοιχείο	Περιγραφή
	<p>Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί παρουσίασης για να εκτελείτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Άνοιγμα του Q Menu ή του Info Center (Κέντρο πληροφοριών). • Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό του κουμπιού παρουσίασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών».</p>

Κουμπί παρουσίασης



Όταν πατήσετε το κουμπί παρουσίασης την πρώτη φορά, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Presentation Settings (Ρυθμίσεις παρουσίασης). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί ώστε να εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Άνοιγμα προγράμματος, φακέλου, αρχείου ή τοποθεσίας στο Web που εσείς ορίζετε.
- Επιλογή συνδυασμού τροφοδοσίας.
- Επιλογή ρύθμισης οθόνης.


Η εικόνα εμφανίζεται ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε:

- Θύρα εξωτερικής οθόνης
- Θύρες και υποδοχές σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης

Εάν επιλέξετε για μην χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κουμπιού παρουσίασης, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί για να εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Άνοιγμα του Q Menu ή του Info Center (Κέντρο πληροφοριών).
- Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web.

Κουμπί Info Center

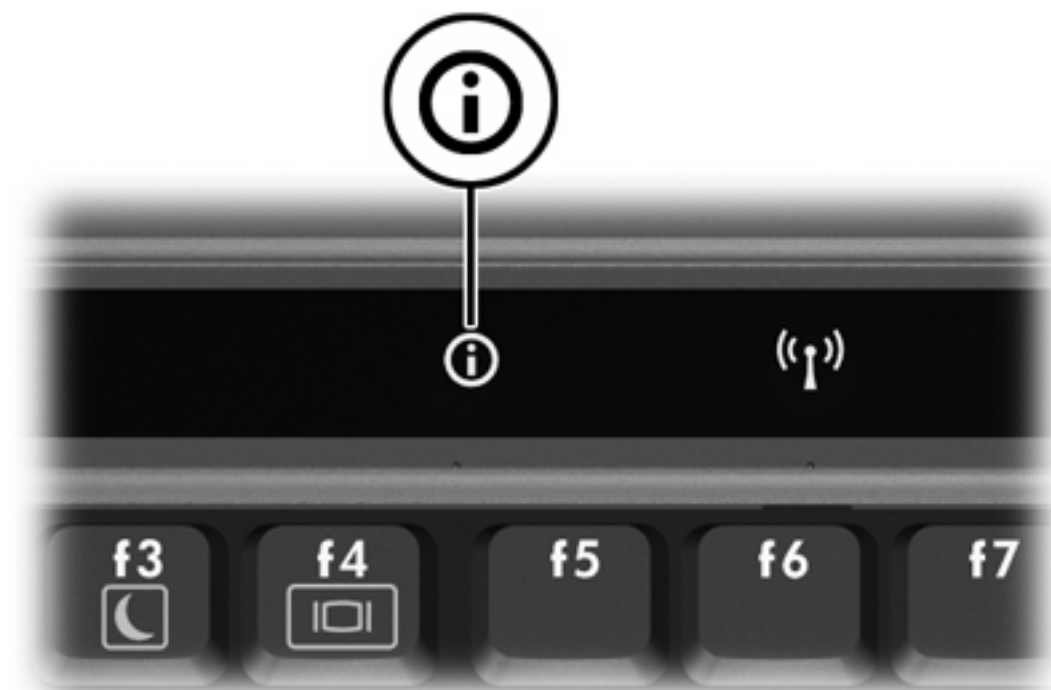

Όταν πατήσετε το κουμπί του Info Center (Κέντρο πληροφοριών) για πρώτη φορά, μπορείτε να ανοίξετε προκαθορισμένες λύσεις λογισμικού. Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιείται αυτή η προεπιλεγμένη ρύθμιση του κουμπιού Info Center, μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το κουμπί για να εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Άνοιγμα του Q Menu ή εκκίνηση της λειτουργίας παρουσίασης.
- Άνοιγμα προγράμματος επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Άνοιγμα πλαισίου αναζήτησης για να μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία στο Web.

Πίνακας ελέγχου του λογισμικού Quick Launch Buttons



Σημείωση Μερικές από τις προτιμήσεις που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου του προγράμματος HP Quick Launch Buttons μπορεί να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons για να κάνετε τα εξής:

- Προγραμματισμό του κουμπιού παρουσίασης και Info Center (Κέντρο πληροφοριών) και αλλαγή ρυθμίσεων για κάθε κουμπί.
- Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση στοιχείων στο Q Menu.
- Ορισμό προτιμήσεων για παράθεση των παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας των Windows.
- Προσαρμογή της γραμματοσειράς του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων και των ρυθμίσεων των εικονιδίων.
- Καθορισμό άλλων προτιμήσεων, όπως:
 - Προτιμήσεις για την εμφάνιση του εικονιδίου HP Quick Launch Buttons (Κουμπιά γρήγορης εκκίνησης).
 - Άδεια για χρήστες εκτός του διαχειριστή για τροποποίηση των αντιστοιχίσεων κουμπιών.
 - Άδεια για χρήστες για τροποποίηση των αντιστοιχίσεων κουμπιών για τα κουμπιά εύκολης πρόσβασης σε ένα προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο.
 - Εμφάνιση ειδοποιήσεων της οθόνης Quick Launch Buttons στην επιφάνεια εργασίας.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης αλλαγής λειτουργίας.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του διακόπτη οθόνης.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Quick Switch.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας εντοπισμού της αλλαγής ανάλυσης της οθόνης.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν οδηγίες για ορισμό προτιμήσεων στο πλαίσιο του πίνακα ελέγχου. Για πρόσθετες πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου. Το κουμπί βοήθειας προσδιορίζεται από ένα εικονίδιο με ερωτηματικό.

Άνοιγμα του πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

- Επιλέξτε **Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εκτυπωτές και άλλο υλικό > Quick Launch Buttons**.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Quick Launch Buttons στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.
- Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο HP Quick Launch Buttons στην περιοχή ειδοποίησης και επιλέξτε **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties (Ρύθμιση ιδιοτήτων κουμπιών γρήγορης πρόσβασης)**.

Ορισμός προτιμήσεων κουμπιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα κουμπί για άνοιγμα του Q Menu, του Info Center (Κέντρο πληροφοριών), για ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση μιας τοποθεσίας στο Web ή άνοιγμα ενός προγράμματος, φακέλου, αρχείου, ή τοποθεσίας στο Web όταν πατάτε το κουμπί.

Για να ανοίγει το Q Menu ή το Info Center (Κέντρο πληροφοριών) όταν πατάτε το κουμπί

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Q Menu** ή στο **HP Info Center**.



Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Q Menu, ανατρέξτε στην ενότητα «[Εμφάνιση του Q Menu](#)».

3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Για να ανοίγει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για αναζήτηση τοποθεσίας στο Web, όταν πατάτε το κουμπί:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Launch eMail** (Εκκίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή στο **Search URL** (Αναζήτηση URL).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Για να ανοίγει πρόγραμμα, φάκελος, αρχείο ή τοποθεσία στο Web όταν πατάτε το κουμπί:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Programmable Buttons** (Προγραμματιζόμενα κουμπιά).
2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί που θέλετε να ρυθμίσετε και κάντε κλικ στο **Presentation** (Παρουσίαση).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Configure** (Διαμόρφωση).
4. Στο πλαίσιο δίπλα στη ρύθμιση Program to Start (Πρόγραμμα για εκκίνηση), πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος, φακέλου, αρχείου ή της τοποθεσίας στο Web.

–ή–

Κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση) για να αναζητήσετε τα προγράμματα, τους φακέλους, τα αρχεία ή τις τοποθεσίες στο Web που είναι διαθέσιμα και μετά κάντε κλικ για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

5. Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον εκάστοτε συνδυασμό τροφοδοσίας για τη λειτουργία παρουσίασης, κάντε κλικ σε μια επιλογή από τη λίστα Power Scheme (Συνδυασμός τροφοδοσίας) ή κάντε κλικ στο στοιχείο **Power Options** (Επιλογές τροφοδοσίας) για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου των επιλογών ενέργειας.



Σημείωση Από προεπιλογή, ο συνδυασμός τροφοδοσίας για την παρουσίαση επιλέγεται όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης.

6. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση οθόνης για τη λειτουργία παρουσίασης, κάντε κλικ στο στοιχείο **Internal Only** (Μόνο εσωτερική), **Dual Display** (Διπλή οθόνη), ή **Extended Desktop** (Επέκταση επιφάνειας εργασίας).



Σημείωση Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η ρύθμιση οθόνης Internal Only (Μόνο εσωτερική). Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Extended Desktop (Επέκταση επιφάνειας εργασίας), μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή που επιτρέπει στον υπολογιστή να προσδιορίζει βέλτιστη ανάλυση. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου **Allow system to determine optimum resolution** (Αφήστε το σύστημα να καθορίσει τη μέγιστη ανάλυση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Apply** (Εφαρμογή). Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Extended Desktop (Επέκταση επιφάνειας εργασίας), μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ανάλυση οθόνης για την οθόνη του υπολογιστή και την εξωτερική οθόνη. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις οθόνες πατώντας το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης. Αν το κάνετε αυτό, ο συνδυασμός τροφοδοσίας επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις.

7. Για να απενεργοποιείται η οθόνη υποδοχής όταν πατάτε το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Show welcome screen when presentation button is pressed** (Εμφάνιση οθόνης υποδοχής όταν είναι πατημένο το κουμπί της λειτουργίας παρουσίασης).
8. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφάνιση του Q Menu

Το Q Menu παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις εργασίες του συστήματος τις οποίες εκτελείτε με τα κουμπιά, πλήκτρα ή πλήκτρα πρόσβασης που διαθέτουν οι περισσότεροι υπολογιστές.

Για να εμφανίσετε το Q Menu στην επιφάνεια εργασίας:

- ▲ Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο HP Quick Launch Buttons και επιλέξτε **Launch Q Menu** (Παρουσίαση του Q Menu).

Ορισμός των προτιμήσεων του Q Menu

Το Q Menu μπορεί να εμφανίσει μέχρι και 40 στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα εμφανίζονται από προεπιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο τα στοιχεία που έχουν οριστεί από το χρήστη. Μπορεί να γίνει αφαίρεση όλων των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμφανίζονται από προεπιλογή.

Η διαχείριση των στοιχείων του Q Menu γίνεται από τη λίστα **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

Αφαίρεση στοιχείου του Q Menu

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Στη λίστα **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Προσθήκη στοιχείου της λίστας στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα «Items to Display On Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) στο Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Προσθήκη στοιχείου που καθορίζεται από το χρήστη στο Q Menu

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στη λίστα **Items to Display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) και στο Q Menu, ενώ δεν αναγράφεται στη λίστα **Items to Display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)—για παράδειγμα, κάποιο στοιχείο που βρίσκεται σε μονάδα δίσκου, στο δίκτυο ή στο Internet:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε **Add** (Προσθήκη).
3. Στο πλαίσιο διαλόγου **Add New Menu Entry** (Προσθήκη νέας καταχώρησης μενού), μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα στοιχεία ή να πληκτρολογήσετε το στοιχείο που θέλετε:

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την προσθήκη στοιχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του στοιχείου στο πεδίο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα) και πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πεδίο **File Name** (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το «Display Name» (Εμφανιζόμενο όνομα), αλλά να αναζητήσετε το «File Name» (Όνομα αρχείου), αφήστε το πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) κενό.
- Για να προσθέσετε ένα στοιχείο πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).

Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως κάποιο όνομα στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου, το οποίο εμφανίζεται στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα).)

4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Αλλαγή ενός προκαθορισμένου από το χρήστη στοιχείου

Μπορείτε να αλλάξετε στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το χρήστη, αλλά όχι στοιχεία που έχουν καθοριστεί από το σύστημα. Εάν επιλέξετε κάποιο στοιχείο που καθορίζεται από το σύστημα από τη λίστα **Items To Display on Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu), τότε το κουμπί «Modify» (Τροποποίηση) δεν είναι διαθέσιμο.

Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα ή/και το όνομα αρχείου ενός στοιχείου που έχει καθοριστεί από το χρήστη:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο της λίστας **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

3. Επιλέξτε **Modify** (Τροποποίηση).

- Για να αλλάξετε το Εμφανιζόμενο όνομα ή το Όνομα αρχείου του στοιχείου με το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε το νέο όνομα του στοιχείου στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα) ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το στοιχείο στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου). Εάν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε το «Display Name» (Εμφανιζόμενο όνομα), αλλά να αναζητήσετε το «File Name» (Όνομα αρχείου), αφήστε το πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) κενό.
- Για να αλλάξετε το «Display Name» (Εμφανιζόμενο όνομα) ή το «File Name» (Όνομα αρχείου) πραγματοποιώντας αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί **Browse** (Αναζήτηση).

Στο παράθυρο, επιλέξτε το στοιχείο. (Το πλήρες όνομα του στοιχείου εμφανίζεται στο πλαίσιο **File Name** (Όνομα αρχείου) και, εάν δεν πληκτρολογήσατε προηγουμένως κάποιο όνομα στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα), τότε δημιουργείται ένα εμφανιζόμενο όνομα από το όνομα του στοιχείου, το οποίο εμφανίζεται στο πλαίσιο **Display Name** (Εμφανιζόμενο όνομα)).

4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Μετακίνηση στοιχείου του Q Menu

Για να αλλάξετε τη θέση κάποιου στοιχείου στο Q Menu:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο της λίστας **Items to Display On Q Menu** (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu) Κατόπιν.
 - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα επάνω στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί **Move Up** (Κίνηση προς τα πάνω).
 - Για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα κάτω στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί **Move Down** (Κίνηση προς τα κάτω).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Αφαίρεση στοιχείου από τη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu)

Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση στοιχείων που έχουν οριστεί από το σύστημα από τη λίστα «Items to Display on Q Menu» (Στοιχεία για εμφάνιση στο Q Menu).

Για την αφαίρεση στοιχείου που έχει οριστεί από το σύστημα:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Q Menu**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Remove** (Αφαίρεση).
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση προτιμήσεων παράθεσης

Για να ορίσετε τις προτιμήσεις για παράθεση στην επιφάνεια εργασίας των Windows:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Quick Tile** (Γρήγορη παράθεση).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Vertical Tile** (Κατακόρυφη παράθεση) ή στην επιλογή **Horizontal Tile** (Οριζόντια παράθεση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα προγράμματα για παράθεση στο πλαίσιο **Applications currently running** (Εφαρμογές που εκτελούνται τώρα).
3. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.

Ορισμός προτιμήσεων μεγέθυνσης

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά του λειτουργικού συστήματος και της εφαρμογής και τις ρυθμίσεις των εικονιδίων:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Zoom** (Μεγέθυνση).
2. Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος του εικονιδίου στο λειτουργικό σύστημα και για να προσαρμόσετε το μέγεθος γραμματοσειράς στο τίτλο και τα μενού των προγραμμάτων.
3. Για να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και των προγραμμάτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο **Synchronize OS and application settings** (Συγχρονισμός ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών).
4. Για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και να κλείσετε τον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **OK**.



Σημείωση Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **Default** (Προεπιλογή).

Ορισμός άλλων προτιμήσεων

Μπορείτε να ορίσετε εικονίδιο και αντιστοιχίσεις εξωτερικού πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου του Quick Launch Buttons.



Σημείωση Μερικές από τις προτιμήσεις που παρουσιάζονται στην καρτέλα Preferences (Προτιμήσεις) ίσως να μην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας.

Για να ορίσετε μια προτίμηση:

1. Στον πίνακα ελέγχου του HP Quick Launch Buttons, κάντε κλικ στην καρτέλα **Preferences** (Προτιμήσεις).
2. Για να εμφανίσετε ή να ενεργοποιήσετε μια προτίμηση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο.

–ή–


Για να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια προτίμηση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο.



Σημείωση Για πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο της καρτέλα Preferences (Προτιμήσεις), κάντε κλικ στο κουμπί βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο. Το κουμπί βοήθειας προσδιορίζεται από ένα εικονίδιο με ερωτηματικό.

3 Πληκτρολόγια

Ο υπολογιστής διαθέτει ένα ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης ένα προαιρετικό εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο ή ένα προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει αριθμητικό πληκτρολόγιο.

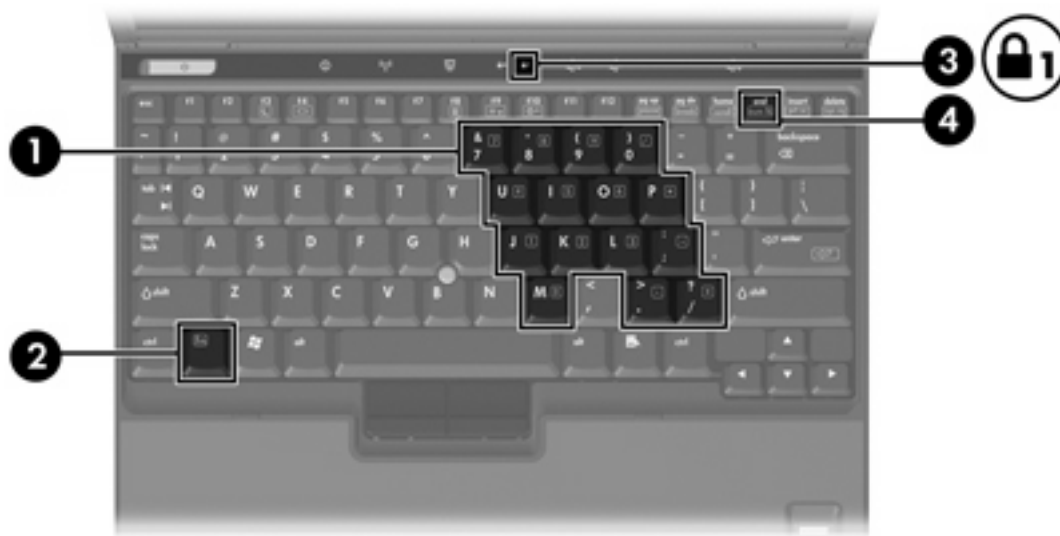

Στοιχείο

- (1) Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
 - (2) Πλήκτρο `fn`
 - (3) Φωτεινή ένδειξη `num lock`
 - (4) Πλήκτρο `num lk`
-

Χρήση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα 15 πλήκτρα του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και τα πλήκτρα εξωτερικού πληκτρολογίου. Όταν το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο, κάθε πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του πλήκτρου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου

Πατήστε **fn+num lk** για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Πατήστε **fn+num lk** ξανά για να επιστρέψετε στις βασικές λειτουργίες των πλήκτρων.



Σημείωση Το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί ενώ είναι συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο ή αριθμητικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή ή σε μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας στήριξης.

Εναλλαγή λειτουργιών πλήκτρων στο ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Μπορείτε προσωρινά να πραγματοποιήσετε εναλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων του ενσωματωμένου αριθμητικού πληκτρολογίου μεταξύ των βασικών τους λειτουργιών και των λειτουργιών πληκτρολογίου, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **fn+** ή το συνδυασμό πλήκτρων **fn+shift**.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός πλήκτρου αριθμητικού πληκτρολογίου σε αριθμητική, ενώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn**, ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα του πληκτρολογίου ως τυπικά πλήκτρα, ενώ είναι ενεργοποιημένο το πληκτρολόγιο:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **fn** για να πληκτρολογήσετε πεζούς χαρακτήρες.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό των πλήκτρων **fn+shift** για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Χρήση εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

Τα περισσότερα πλήκτρα στα περισσότερα εξωτερικά αριθμητικά πληκτρολόγια λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιημένη ή όχι. (Από προεπιλογή, η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιημένη.) Για παράδειγμα:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου εισάγουν αριθμούς.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα μετακίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, στον υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, σβήνει η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή.

Εάν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο, δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας num lock όσο εργάζεστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο καθώς εργάζεστε:

- ▲ Πατήστε το πλήκτρο **num lk** στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

Ευρετήριο

A

αντιστοιχίσεις εικονιδίων 15
αντιστοιχίσεις εξωτερικού
πληκτρολογίου 15

E

εικόνα οθόνης, εναλλαγή 4, 6

K

Κουμπί παρουσίασης 7, 8
κουμπί Info Center 7, 9
κουμπιά
γρήγορη εκκίνηση 7
λογισμικό Quick Launch Buttons
10
Παρουσιάσεων 7, 8
Info Center 7, 9
κουμπιά γρήγορης εκκίνησης 7
κουμπιά μοχλού-δείκτη 1

Λ

λειτουργία num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 19
λογισμικό Quick Launch Buttons
10
λογισμικό, Quick Launch Buttons
10

M

μοχλός-δείκτης
αναγνώριση 1
χρήση 2

O

οθόνη
εικόνα, εναλλαγή 4, 6
πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 4, 6

Π

πλήκτρα λειτουργιών 3
πλήκτρα λειτουργιών
πληκτρολογίου 3
πλήκτρα πρόσβασης
αύξηση φωτεινότητας οθόνης
4, 6
εκκίνηση λειτουργίας αναμονής
4, 5
εμφάνιση πληροφοριών
συστήματος 4
εναλλαγή εικόνας οθόνης 4, 6
μείωση φωτεινότητας οθόνης
4, 6
περιγραφή 3
πληροφορίες φόρτισης
μπαταρίας 4, 6
σύντομη αναφορά 4
χρήση 4
πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 4, 6
πλήκτρο πρόσβασης αναμονής
4, 5
πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήματος 4
πλήκτρο fn 3
πληκτρολόγιο, ενσωματωμένο
αναγνώριση 17
εναλλαγή λειτουργιών
πλήκτρων 18
ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση 18
χρήση 18
πληκτρολόγιο, εξωτερικό
λειτουργία num lock 19
χρήση 18
πληροφορίες φόρτισης μπαταρίας
4, 6
ποντίκι, εξωτερικό
ορισμός προτιμήσεων 2

χρήση 2

προτιμήσεις μεγέθυνσης 15
προτιμήσεις παράθεσης 15

Σ

σύνθετο σήμα βίντεο 6
συσκευές δείκτη
αναγνώριση 1
ορισμός προτιμήσεων 2
χρήση 2

T

τύποι μετάδοσης βίντεο 6

Q

Q Menu 12

S

S-Video 6

