

Dispositivos señaladores y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas
comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

First Edition: March 2006

Número de referencia del documento:
406627-E51

Tabla de contenidos

1 Dispositivos señaladores

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca	2
Uso de un mouse externo	2
Configuración de las preferencias de dispositivo señalador	2

2 Teclado

Teclas de acceso rápido	3
Referencia rápida de las teclas de acceso rápido	4
Procedimientos de las teclas de acceso rápido	4
Mostrar y borrar información del sistema en pantalla (Fn+Esc)	4
Iniciar el modo de espera (Fn+F3)	5
Alternar la imagen de la pantalla (Fn+F4)	6
Exhibir información de carga de la batería (Fn+F8)	6
Disminuir el brillo de la pantalla (Fn+F9)	6
Aumentar el Brillo de la Pantalla (Fn+F9)	6
Quick Launch Buttons de HP (sólo en algunos modelos)	7
Botón de presentación	8
Botón Centro de información	9
Panel de control de Quick Launch Buttons de HP	10
Apertura del panel de control de Quick Launch Buttons	10
Configuración de preferencias de botón	11
Visualización del Menú Q	12
Configuración de preferencias del Menú Q	12
Remoción de elementos del Menú Q	12
Añadido de un elemento listado al Menú Q	12
Añadido de un elemento definido por el usuario al Menú Q	13
Cambio de un elemento definido por el usuario	13
Reposicionamiento de un elemento en el Menú Q	14
Eliminación de un elemento de la lista Elementos a mostrar en el Menú Q	14
Configuración de preferencias de mosaico	14
Configuración de preferencias de zoom	14
Configuración de otras preferencias	15

3 Teclados numéricos


Uso del teclado numérico incorporado	18
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	18
Alternancia de funciones de teclas del teclado numérico incorporado	18
Uso del teclado numérico externo	18

Activación y desactivación de Bloq Num mientras se trabaja 18

Índice **19**

1 Dispositivos señaladores

En la ilustración y la tabla siguientes se describen los dispositivos señaladores del equipo.

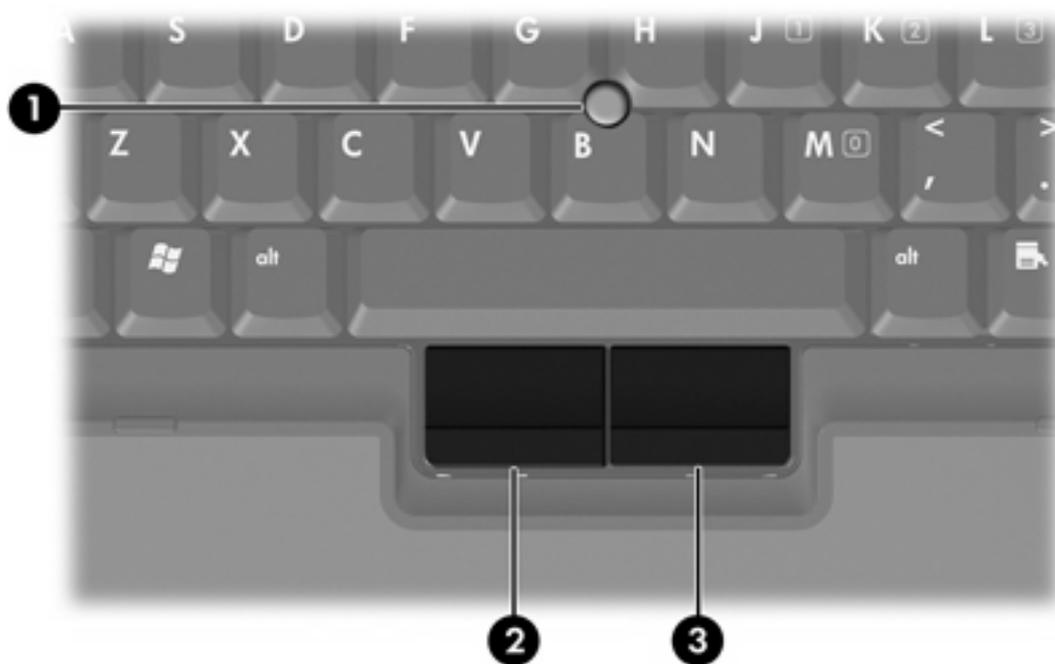

Componente	Descripción
(1) Dispositivo señalador de tipo palanca	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(2) Botón izquierdo del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) Botón derecho del dispositivo señalador de tipo palanca	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para ver y modificar las preferencias de dispositivo señalador, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Uso del dispositivo señalador de tipo palanca

Presione el dispositivo señalador de tipo palanca en la dirección en que desee mover el puntero.

Utilice los botones izquierdo y derecho del dispositivo señalador de tipo palanca del mismo modo que utilizaría los botones de un mouse externo.

Uso de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectarse un mouse USB al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional.

Configuración de las preferencias de dispositivo señalador

La opción Propiedades de mouse de Microsoft® Windows® permite personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración de la velocidad y los rastros del mouse.

Para acceder a la opción Preferencias de mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

2 Teclado

Las siguientes secciones brindan información sobre los recursos del teclado del equipo.

Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones preajustadas de la tecla **Fn** (1) y la tecla **Esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **F3**, **F4** y **F8** a **F10** representan funciones de las teclas de acceso. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.



Referencia rápida de las teclas de acceso rápido

Para realizar esta función	Presione
Mostrar información del sistema	Fn+Esc
Borrar información del sistema	Fn+Esc o haga clic en OK
Iniciar el modo de espera	Fn+F3
Salir del modo de espera	Botón de alimentación
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa	Fn+F4
Exhibir información de la batería	Fn+F8
Borrar información de la batería	Fn+F8
Disminuir el brillo de la pantalla	Fn+F9
Aumentar el brillo de la pantalla	Fn+F10

Procedimientos de las teclas de acceso rápido

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo:

- Presione brevemente la tecla **Fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
o
- Presione y mantenga presionada la tecla **Fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Mostrar y borrar información del sistema en pantalla (Fn+Esc)

Presione **Fn+Esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema. Vuelva a presionar **Fn+Esc** para quitar la información del sistema de la pantalla.

En la ventana que se muestra al presionar **Fn+Esc**, aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Iniciar el modo de espera (Fn+F3)

Presione **Fn+F3** para iniciar el modo de espera.

Cuando se inicia el modo de espera, se guarda la información en la memoria de acceso aleatorio (RAM) y se borra la pantalla, con lo que se ahorra energía. Mientras el equipo se encuentra en modo de espera, los indicadores luminosos de alimentación parpadean.



PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar el modo de espera.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo de espera. Si el equipo está en hibernación, debe salir de ese estado antes de poder iniciar el modo de espera.



Nota Para salir de la hibernación, presione brevemente el botón de alimentación.

Para salir del modo de espera, presione brevemente el botón de alimentación, utilice el touchpad, presione cualquier tecla del teclado o presione un botón de Quick Launch.

La función de la tecla de acceso **Fn+F3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso **Fn+F3** para que inicie la hibernación en lugar del modo de espera.



Nota En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso **Fn+F3**.

Alternar la imagen de la pantalla (Fn+F4)

Presione **Fn+F4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, cada vez que presione **Fn+F4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. Las teclas de acceso rápido **Fn+F4** también alternan imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso **Fn+F4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de S-Vídeo, en algunos modelos)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)



Nota Los dispositivos de S-Video y vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo a través de un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibir información de carga de la batería (Fn+F8)

Presione **Fn+F8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminuir el brillo de la pantalla (Fn+F9)


Presione **Fn+F9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumentar el Brillo de la Pantalla (Fn+F9)

Presione **Fn+F10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso para aumentar el brillo gradualmente.

Quick Launch Buttons de HP (sólo en algunos modelos)

Utilice los Quick Launch Buttons de HP para abrir los programas utilizados más frecuentemente, también llamados *aplicaciones*, en el panel de control de Quick Launch Buttons de HP.

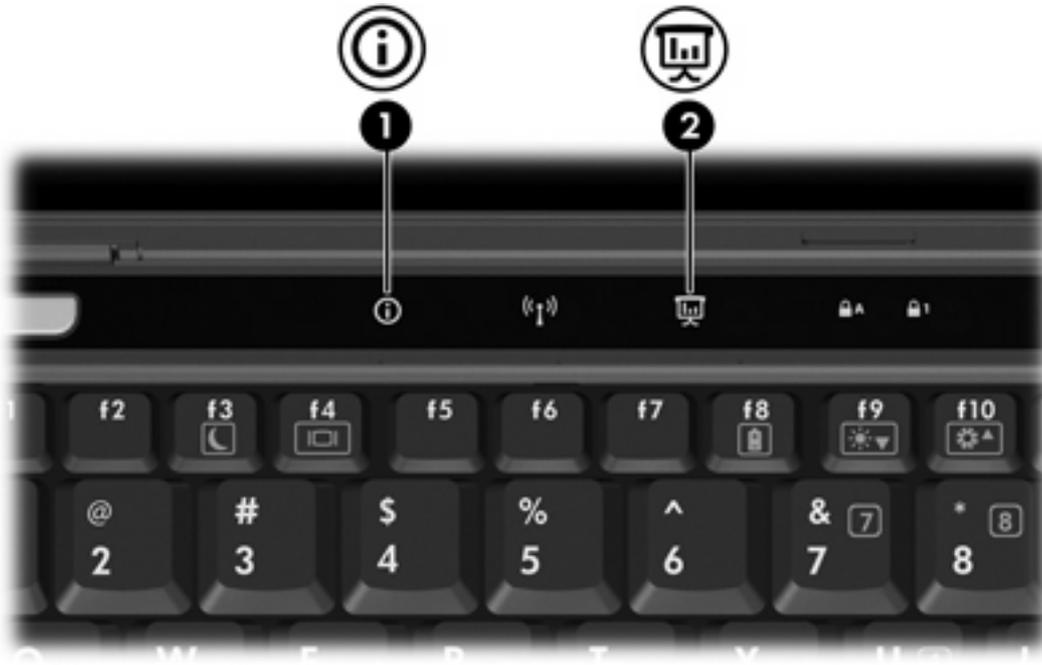

Componente	Descripción
(1) Botón Centro de información	<p>Inicia el Centro de información, que le permite abrir varias soluciones de software. También puede reprogramar este botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrir el modo de presentación o el Menú Q.• Abrir un editor de correo electrónico.• Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web. <p>Para obtener más información, consulte "Configuración de preferencias de botón" o "Botón Centro de información".</p>
(2) Botón de presentación	<p>Inicia el recurso Presentación. Este recurso abre un programa, carpeta, archivo o sitio Web y lo muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo. Para obtener más información, consulte "Botón de presentación".</p>

Componente	Descripción
	<p>El botón de presentación también puede ser reprogramado para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir el Menú Q o el Centro de información. • Abrir un editor de correo electrónico. • Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web. <p>Para obtener información adicional sobre la reprogramación del botón de presentación, consulte "Configuración de preferencias de botón".</p>

Botón de presentación



Cuando se presiona el botón de presentación por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Configuración de presentación. En este cuadro de diálogo se puede programar este botón para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web que especifique.
- Elegir una combinación de energía.
- Elegir una configuración de pantalla.


La imagen se muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo conectado a:

- El puerto de monitor externo
- Puertos y conectores en un dispositivo de acoplamiento opcional

Si opta por no utilizar la configuración predeterminada del botón de presentación, puede reprogramarlo para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir el Menú Q o el Centro de información.
- Abrir un editor de correo electrónico.
- Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web.

Botón Centro de información

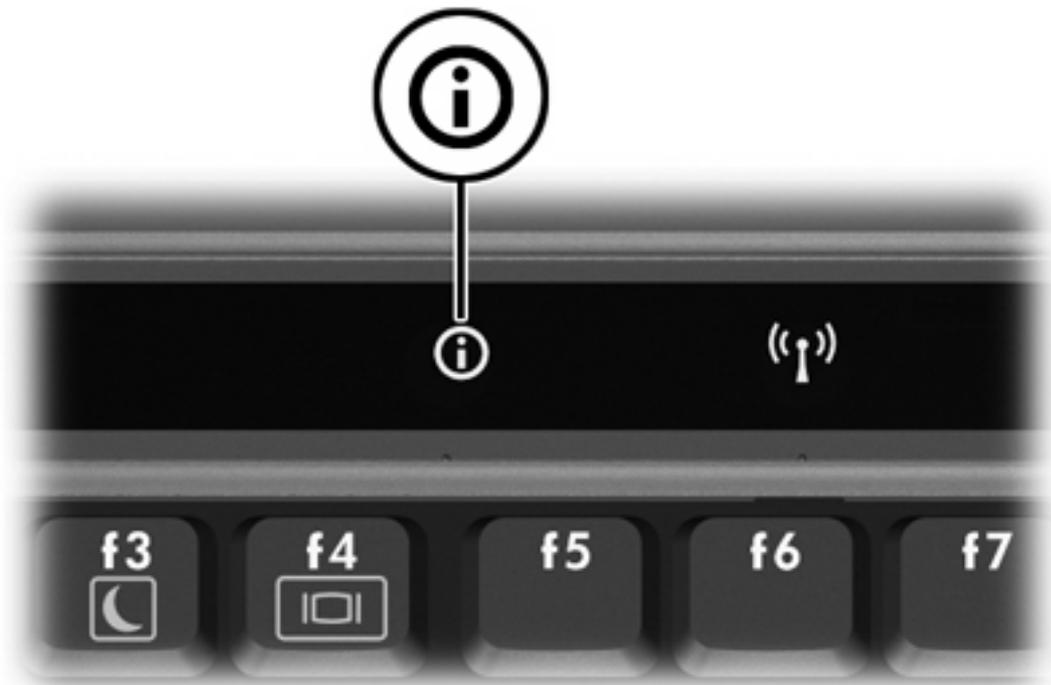

Al presionar el botón Centro de información por primera vez, se abre el Centro de información, permitiéndole abrir soluciones de software preconfiguradas. Si opta por no utilizar esta configuración predeterminada para el botón Centro de información, puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:

- Abrir el Menú Q o iniciar el recurso de presentación.
- Abrir un editor de correo electrónico.
- Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web.

Panel de control de Quick Launch Buttons de HP



Nota Algunas de las preferencias que aparecen en el panel de control de Quick Launch Buttons de HP pueden no ser admitidas por el equipo.

Puede usar el panel de control de Quick Launch Buttons de HP para:

- Programar el botón de presentación y el botón Centro de información y cambiar la configuración para cada botón.
- Añadir, modificar y eliminar elementos del Menú Q.
- Configurar las preferencias para las ventanas en mosaico en el escritorio de Windows.
- Ajustar las configuraciones de fuentes e iconos del sistema operativo y de programas.
- Especificar otras preferencias, incluyendo:
 - Preferencias para la visualización del icono de Quick Launch Buttons de HP.
 - Permitir que usuarios no administradores modifiquen la asignación de botones.
 - Permitir que los usuarios modifiquen la asignación de botones para los botones de Acceso fácil en un teclado externo opcional.
 - Exhibir avisos de Quick Launch Buttons de HP en el escritorio.
 - Activar o desactivar el cambio de modo automático.
 - Activar o desactivar la alternancia de la pantalla.
 - Activar o desactivar la alternancia rápida.
 - Activar o desactivar el recurso de detección del cambio de la resolución de pantalla.

Las siguientes secciones proveen instrucciones para la configuración de preferencias en el panel de control. Para obtener información adicional en pantalla acerca de cualquier elemento del panel de control, haga clic en el botón de ayuda en el ángulo superior derecho de la ventana. El botón de ayuda es identificado con el icono de un signo de interrogación.

Apertura del panel de control de Quick Launch Buttons

Puede abrir el panel de control de Quick Launch Buttons de HP de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Quick Launch Buttons**.
- Haga doble clic en el icono de Quick Launch Buttons de HP en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de Quick Launch Buttons de HP en el área de notificación y seleccione **Ajustar propiedades de Quick Launch Buttons de HP**.

Configuración de preferencias de botón

Es posible programar un botón para abrir el Menú Q, abrir el Centro de información, abrir un editor de correo electrónico, buscar un sitio Web o abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web al presionarlo.

Para abrir el Menú Q o el Centro de información al presionar el botón:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Botones programables**.
2. Haga clic en la fecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Menú Q** o en **Centro de información de HP**.



Nota Para obtener información adicional sobre el Menú Q, consulte "[Visualización del Menú Q](#)".

3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Para abrir un editor de correo electrónico o buscar un sitio Web cuando se presiona el botón:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Botones programables**.
2. Haga clic en la fecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Iniciar correo electrónico** o en **Buscar URL**.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Para abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web cuando se presiona el botón:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Botones programables**.
2. Haga clic en la fecha abajo al lado del botón que desee configurar y haga clic en **Presentación**.
3. Haga clic en el botón **Configurar**.
4. En la casilla debajo de Programa a iniciar, escriba el nombre del programa, carpeta, archivo o la URL del sitio Web.

o

Haga clic en **Examinar** para buscar los programas, carpetas, archivos o sitios Web disponibles y luego haga clic para seleccionar uno.

5. Para visualizar o modificar la combinación de energía actual del recurso de presentación, seleccione una opción de la lista de Combinaciones de Energía, o haga clic en **Opciones de energía** para abrir el panel de control de Opciones de energía.



Nota Por función predeterminada, la combinación de energía del recurso de presentación es seleccionada cuando se presiona el botón de presentación.

6. Para seleccionar una configuración de pantalla para el recurso de presentación, haga clic en **Sólo interna**, **Pantalla doble** o **Escritorio extendido**.



Nota Por función predeterminada, está seleccionada la configuración de pantalla sólo interna. Cuando elige la configuración Escritorio extendido, puede seleccionar la opción que permite que el equipo determine la resolución óptima. Haga clic en la casilla de verificación **Permitir que el sistema determine la resolución óptima** y luego haga clic en **Aplicar**. Cuando seleccione la configuración Escritorio extendido, puede seleccionar la resolución de la pantalla tanto para la pantalla del equipo como para el monitor externo. Es posible alternar entre las pantallas presionando el botón de presentación. Si lo hace, la combinación de energía vuelve a la configuración original.

7. Para apagar la pantalla de bienvenida cuando se presiona el botón de presentación, desmarque la casilla de verificación **Mostrar pantalla de bienvenida cuando se presiona el botón presentación**.
8. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Visualización del Menú Q

El Menú Q proporciona acceso rápido a muchas de las tareas del sistema con los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los equipos.

Para mostrar el Menú Q en el escritorio:

- ▲ Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de Quick Launch Buttons de HP y seleccione **Iniciar menú Q**.

Configuración de preferencias del Menú Q

El Menú Q puede mostrar hasta 40 elementos. varios elementos definidos por el sistema se muestran por función predeterminada. Puede elegir mostrar o no mostrar estos elementos. Sólo se pueden añadir elementos definidos por el usuario. Todos los elementos, incluyendo los elementos predeterminados, pueden ser eliminados.

Los elementos del Menú Q son administrados desde la lista **Elementos a mostrar en el menú Q**.

Remoción de elementos del Menú Q

Para remover un elemento del Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. En la lista de **Elementos a mostrar en el Menú Q**, deseccione la casilla de cada elemento que desee quitar.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Añadido de un elemento listado al Menú Q

Para añadir al Menú Q un elemento de la lista de Elementos a mostrar en el Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. Seleccione la casilla de verificación del elemento que desea añadir.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Añadido de un elemento definido por el usuario al Menú Q

Para añadir un elemento a la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q** y al Menú Q cuando no está en la lista de **Elementos a mostrar en el Menú Q**, por ejemplo un elemento de una unidad, red, o de Internet:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en **Añadir**.
3. En la casilla **Añadir nueva entrada de menú**, puede añadir el elemento escribiéndolo o explorando hasta encontrarlo:
 - Para añadir el elemento utilizando el teclado, escriba un nombre para el elemento en el campo **Nombre exhibido** y escriba el camino hasta el elemento en la casilla **Nombre del archivo**. Si prefiere escribir el Nombre exhibido, pero desea explorar para buscar el Nombre del archivo, deje en blanco la casilla **Nombre del archivo**.
 - Para añadir un elemento explorando, haga clic en el botón **Examinar**.

En la ventana, seleccione el elemento. El nombre completo del elemento se muestra en el cuadro **Nombre del archivo** y, si no ha escrito ningún nombre antes en la casilla **Nombre exhibido**, se generará un Nombre exhibido a partir del nombre del elemento y aparecerá en la casilla **Nombre exhibido**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Cambio de un elemento definido por el usuario

Los elementos definidos por el usuario pueden ser cambiados, pero los elementos definidos por el sistema no pueden modificarse. Si selecciona un elemento definido por el sistema en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**, el botón Modificar se tornará indisponible.

Para cambiar el nombre exhibido y/o el nombre de archivo de un elemento definido por el usuario:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en el elemento en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**.
3. Haga clic en **Modificar**.
 - Para cambiar el nombre exhibido o el nombre de archivo del elemento usando el teclado, escriba el nuevo nombre para el elemento en la casilla **Nombre exhibido** o escriba el nuevo camino hacia el elemento en la casilla **Nombre del archivo**. Si prefiere escribir el Nombre exhibido, pero desea explorar para buscar el Nombre del archivo, deje en blanco la casilla **Nombre del archivo**.
 - Para cambiar el nombre exhibido o el nombre del archivo examinando, haga clic en el botón **Examinar**.

En la ventana, seleccione el elemento. El nombre completo del elemento se muestra en el cuadro **Nombre del archivo** y, si no ha escrito ningún nombre antes en la casilla **Nombre exhibido**, se generará un Nombre exhibido a partir del nombre del elemento y aparecerá en la casilla **Nombre exhibido**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Reposicionamiento de un elemento en el Menú Q

Para cambiar la ubicación de un elemento en el Menú Q:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. Seleccione el elemento en la lista **Elementos a mostrar en el Menú Q**. Entonces:
 - Para subir el elemento en la lista, haga clic en el botón **Subir**.
 - Para bajar el elemento en la lista, haga clic en el botón **Bajar**.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de un elemento de la lista Elementos a mostrar en el Menú Q

Los elementos definidos por el sistema no se pueden quitar de la lista de Elementos a mostrar en el Menú Q.

Para eliminar un elemento definido por el usuario:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, seleccione la ficha **Menú Q**.
2. Haga clic en el elemento que desea quitar.
3. Haga clic en **Quitar**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Configuración de preferencias de mosaico

Para configurar las preferencias de mosaico en el escritorio de Windows:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Mosaico rápido**.
2. Haga clic en **Mosaico vertical** o **Mosaico horizontal**, y luego haga clic en los programas que desea que aparezcan en mosaico en el cuadro **Aplicaciones actualmente en ejecución**.
3. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.

Configuración de preferencias de zoom

Para cambiar las configuraciones de icono y fuente del sistema operativo y de las aplicaciones:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Zoom**.
2. Utilice los controles deslizantes para ajustar el tamaño de la fuente y de los iconos en el sistema operativo y ajustar el tamaño de la fuente del título y el menú en los programas.
3. Para sincronizar las configuraciones del sistema operativo y del programa, haga clic en la casilla **Sincronizar configuraciones de OS y aplicaciones**.
4. Para guardar sus preferencias y cerrar el panel de control, haga clic en **Aceptar**.



Nota Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en el botón **Predeterminado**.

Configuración de otras preferencias

Puede configurar asignaciones de teclado externo y de iconos en el panel de control de Quick Launch Buttons.



Nota Algunas de las preferencias que aparecen en la ficha Preferencias pueden no ser admitidas por su equipo.

Para definir una preferencia:

1. En el panel de control de Quick Launch Buttons de HP, haga clic en la ficha **Preferencias**.
2. Para mostrar o activar la preferencia, haga clic en la casilla de verificación al lado del elemento.

o


Para borrar o desactivar una preferencia, desmarque la casilla al lado del elemento.



Nota Para obtener información en la pantalla acerca de cualquier elemento de la ficha Preferencias, presione el botón de ayuda de la esquina superior derecha de la ventana y luego seleccione el elemento. El botón de Ayuda es identificado con un icono de signo de interrogación.

3 Teclados numéricos

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.

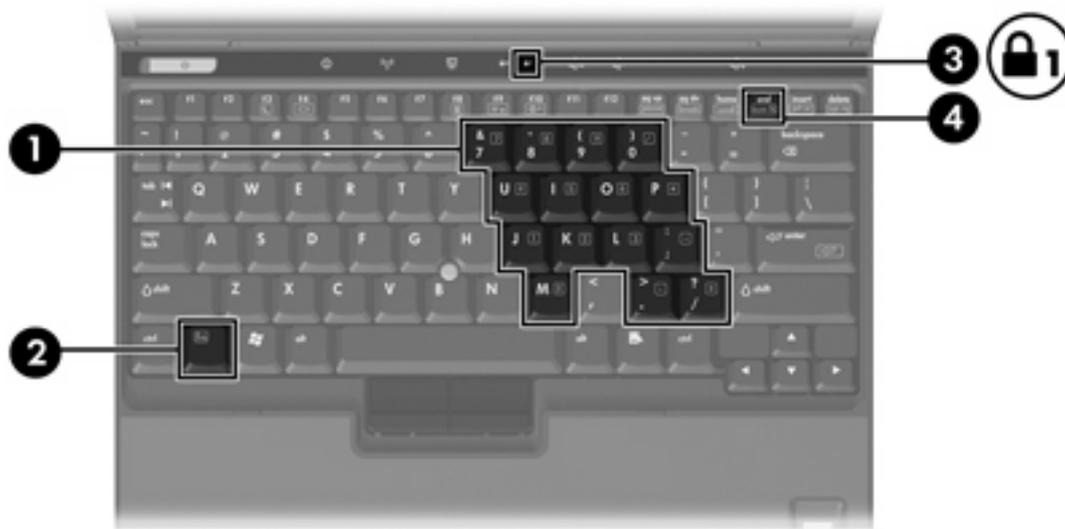

Componente

- (1) Teclado numérico incorporado
 - (2) Tecla **Fn**
 - (3) Indicador luminoso de Bloq Num
 - (4) Tecla **Bloq Num**
-

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **Fn+Bloq Num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de Bloq Num se enciende. Presione **Fn+Bloq Num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.



Nota El teclado numérico incorporado no funciona si hay un teclado o un teclado numérico externo conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **Fn** o la combinación de teclas **Fn+Mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, presione y mantenga presionada la tecla **Fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Presione y mantenga presionada la tecla **Fn** para escribir en minúscula.
 - Presione y mantenga presionadas las teclas **Fn+Mayús** para escribir en mayúscula.

Uso del teclado numérico externo

La mayoría de las teclas en muchos teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si Bloq Num está activado o desactivado. Por función predeterminada, Bloq Num se encuentra desactivado. Por ejemplo:

- Cuando Bloq Num está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando Bloq Num está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, Re Pág o Av Pág.

Cuando Bloq Num se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de Bloq Num en el equipo se enciende. Cuando el Bloq Num en un teclado numérico externo está desactivado, se apaga el indicador luminoso de Bloq Num del equipo.

No es posible activar el teclado numérico incorporado si el teclado numérico externo está conectado.

Activación y desactivación de Bloq Num mientras se trabaja

Para activar o desactivar Bloq Num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **Bloq Num** del teclado numérico externo, no del equipo.

Índice

A

asignaciones de íconos 15

B

Bloq Num en un teclado numérico externo 18

Botón Centro de información 7, 9

Botón de presentación 7, 8

botones

Centro de información 7, 9

Presentación 7, 8

Quick Launch 7

software Quick Launch Buttons 10

botones del dispositivo señalador de tipo palanca 1

brillo de la pantalla, teclas de acceso rápido 4, 6

D

dispositivo señalador de tipo palanca

identificación 1

uso 2

dispositivos señaladores

configurar preferencias 2

identificación 1

uso 2

F

Fn, tecla 3

funciones de teclado externo 15

I

imagen en pantalla, alternancia 4, 6

información de carga de batería 4, 6

información del sistema, tecla de acceso rápido 4

M

Menú Q 12

modo de espera, tecla de acceso rápido 4, 5

mosaico, preferencias 14

mouse externo

configurar preferencias 2

uso 2

P

pantalla

alternar imagen 4, 6

brillo de la pantalla, teclas de acceso rápido 4, 6

preferencias de zoom 14

Q

Quick Launch Buttons 7

Quick Launch Buttons, software 10

S

software Quick Launch Buttons 10

S-Video 6

T

teclado numérico externo

Bloq Num 18

uso 18

teclado numérico incorporado

activar y desactivar 18

alternar funciones de teclas 18

identificación 17

uso 18

teclas de acceso rápido

alternar imagen en pantalla

4, 6

aumentar brillo de la pantalla 4, 6

descripción 3

disminuir brillo de la pantalla 4, 6

información de carga de batería 4, 6

iniciando el modo de espera 4, 5

referencia rápida 4

uso 4

visualización de información del sistema 4

teclas de acceso rápido del teclado 3

teclas de función 3

transmisión de vídeo, tipos 6

V

vídeo compuesto 6

