


1

מידע התקנה חשוב

אם אתה משתמש ברשת אלחוטית או קוויית: עליך לפעול בהתאם להוראות במדריך התקנה זה על מנת להוסיף את ה-HP All-in-One של HP לרשת באופן הצליח.


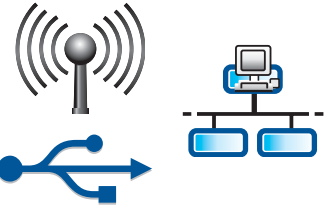


אם אתה משתמש בכבל USB: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 2.

2


הסר את כל הסרטים והרם את התצוגה

- א** הסר את כל הסרטים מהחלק הקדמי, האחורי ומהצדדים של ההתקן. הסר את סרט ההגנה מהתצוגה הגרפית הצבעונית.
- ב** הרם את לוח הבקרה.

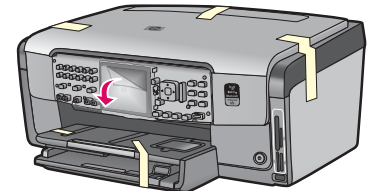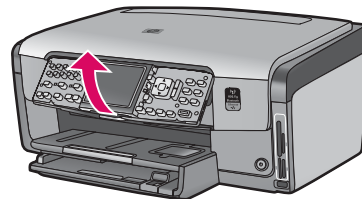

3


אתר את הרכיבים

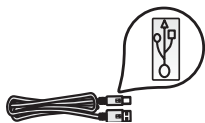

כבל USB*



נייר צילום בגודל 4 x 6 אינץ' (10 x 15 ס"מ)

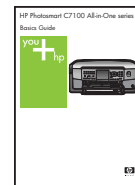

מדריך בסיסי



תקליטור עבור Windows



כבל אתרנט*



כיסוי לוח הבקרה (ייתכן שחבורה מראש)



כבל מתח



תקליטור עבור Mac



חוט טלפון




תקליטור תיעוד:

תקליטור זה עשוי להיות כלול עבור שפות מסוימות שבהן העזרה אינה זמינה באמצעות התוכנה.

*ייתכן שיש לרכוש בנפרד.


תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה.

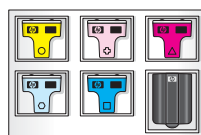


מחסניות דיו

חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם טרם חוברה)

4

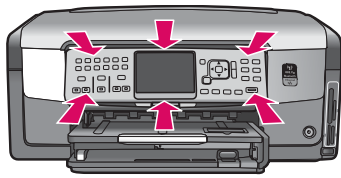

ב

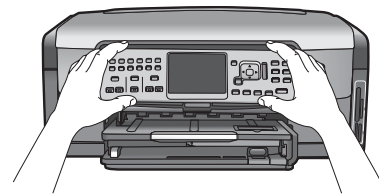


א

ב לחץ בחוזקה על כל קצוות כיסוי לוח הבקרה עד שיתייצב במקומו **בנקישה**. ודא שכל הלחצנים מופיעים מבעד לחורים בכיסוי לוח הבקרה.


א הנח את כיסוי לוח הבקרה מעל לחצני ההתקן.

טען נייר רגיל במגש התחתון


5

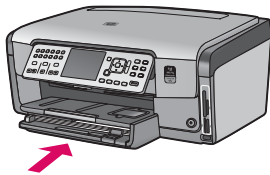


ד

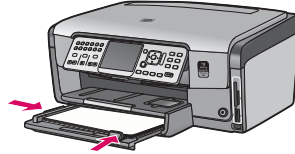

ג

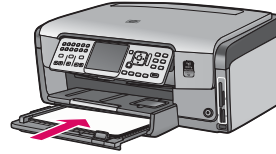

ב

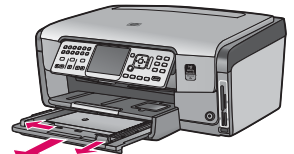


א


טען נייר לבן במגש הנייר התחתון. יש להשתמש בנייר רגיל לצורך היישור.

טען נייר צילום


6

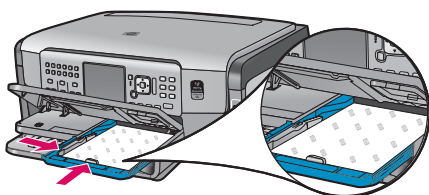

ג

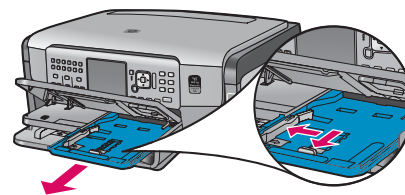

ב

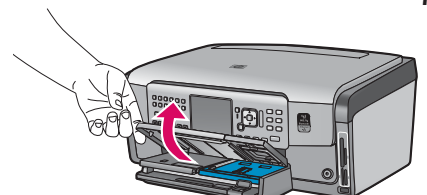


א

ג טען את נייר הצילום בגודל 4 x 6 אינץ' (10 x 15 ס"מ) מהאריזה לדוגמה, כאשר הצד המבריק פונה כלפי מטה במגש הצילום.

ב משוך החוצה את מגש הצילום.

א הרם את מגש הפלט.

עצה: אם לנייר יש לשוניות, ודא שהלשוניות פונות לעברך.

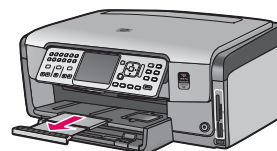

ה



ד


ה משוך כלפי חוץ את מאריך המגש והרם את תפס הנייר.

ד הורד את מגש הפלט ודחוף פנימה את מגש הצילום.

7

חבר את חוט הטלפון המצורף

חבר קצה אחד של חוט הטלפון המצורף ליציאת הטלפון המסומנת ב-1-LINE ואת הקצה השני לשקע בקיר.

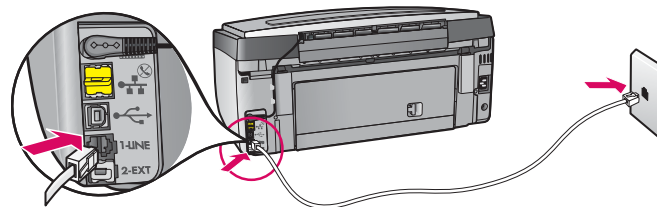


אם ברצונך להשתמש בחוט טלפון משלך או לקבל עזרה בנוגע לאפשרויות אחרות של התקנת הפקס, עיין ב'מדריך הבסיסי'.

8

חבר את כבל המתח

אם אתה משתמש בכבל USB: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת.

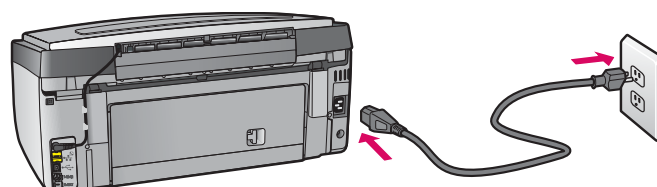


9

לחץ על הלחצן On (הפעלה)


א לאחר הלחיצה על הלחצן **On (הפעלה)**, המתן להנחיה לבחירת שפה לפני שתמשיך.

ב להגדרת השפה עבור התצוגה, השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את השפה, לחץ על **OK (אישור)** ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלך, לחץ על **OK (אישור)** ולאחר מכן אשר את הבחירה.

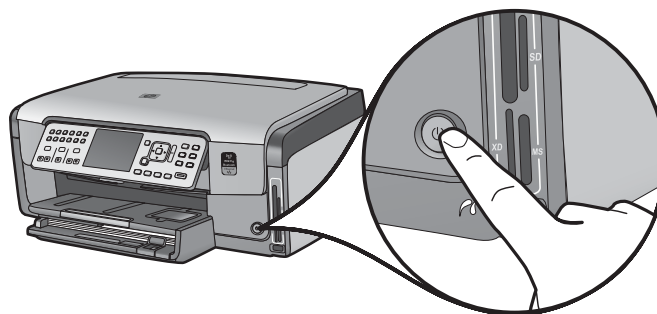


10

הורד את דלת הגישה

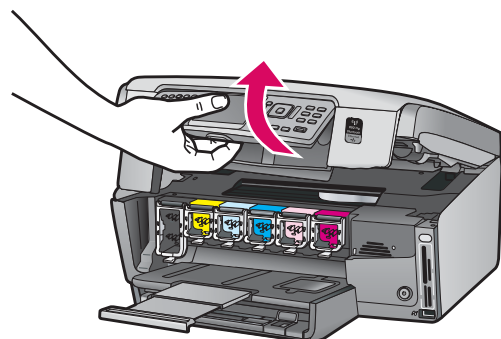

ב

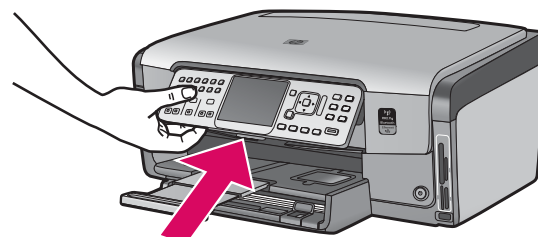


א


הרם את התפסים שבתוך ההתקן

11

- א לחץ על חלקו התחתון של כל תפס כדי לשחרר אותו ולאחר מכן הרם את התפס.
- ב הרם את כל ששת התפסים.

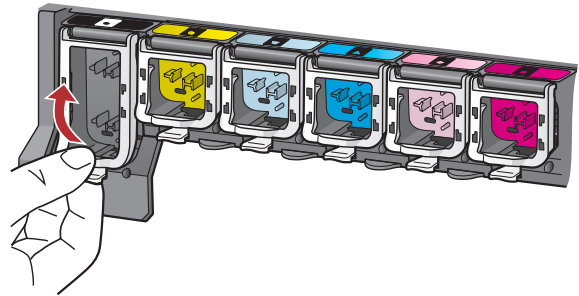

א

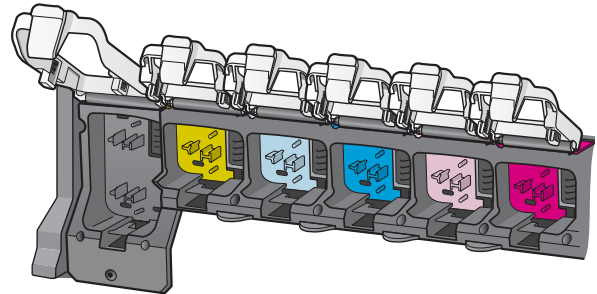


ב

הכנס את כל שש מחסניות הדיו


12

התאם את הצבע והתבנית של מחסנית הדיו לצבע ולתבנית שבגררת ההדפסה.

- א דחף את מחסנית הדיו השחור לחריץ הראשון משמאל. סגור את התפס.
- ב חזור על פעולה זו עבור כל אחת ממחסניות הדיו הצבעוני.
- ג ודא שכל התפסים מהודקים היטב.

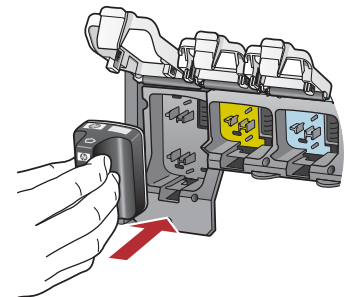


א

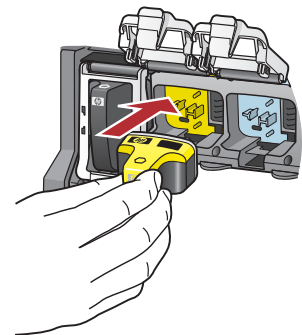

ב


הערה: השתמש אך ורק במחסניות הדיו המצורפות למדפסת. הדיו במחסניות דיו אלה מותאם במיוחד להתמזגות עם הדיו שנמצא במכלול ראש ההדפסה במהלך ההתקנה הראשונית.

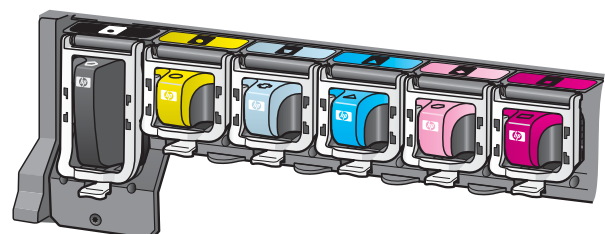

ג


סגור את דלת הגישה ופעל על-פי ההנחיות

א לאחר סגירת דלת הגישה, תופיע ההנחיה לטעינת נייר לבן רגיל. ודא שנטען נייר ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** כדי להתחיל בתהליך. ההתקן מאתחל את מחסניות הדיו ומיישר את המדפסת. תהליך זה אורך 5 דקות לערך.

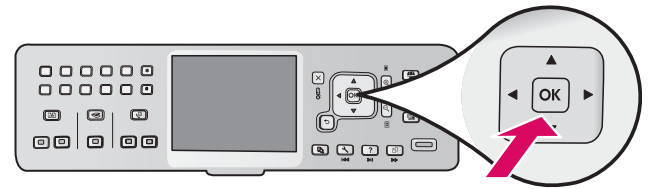

זהירות: אל תנתק או תכבה את ה-All-in-One של HP במשך זמן זה. ייתכן שתשמע רעשים בוקעים מההתקן.

ב תהליך היישור יושלם עם הדפסת דף היישור. בדוק את הסטטוס בתצוגה ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**. מחזר או השלך את דף היישור.

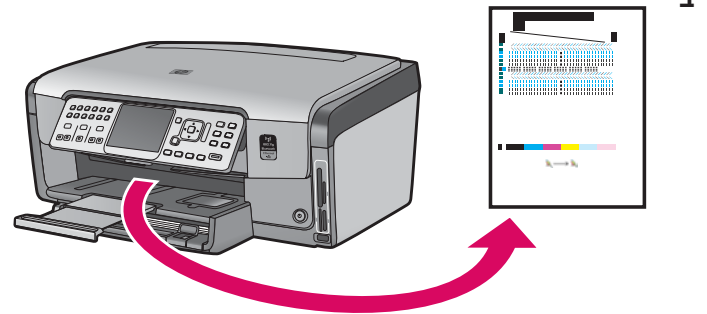


ב

חבר את ה-All-in-One של HP

המשך לעמוד הבא לקבלת הוראות לחיבור ה-All-in-One של HP למחשב או לרשת.


א: חיבור USB - אל תחבר עדיין

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ה-All-in-One של HP ישירות למחשב אחד. (אין לחבר את כבל ה-USB עד שלב 2).
ציוד נחוץ: כבל USB.
עבור חיבור USB, עבור לסעיף א (עמוד 7) לקבלת הוראות.

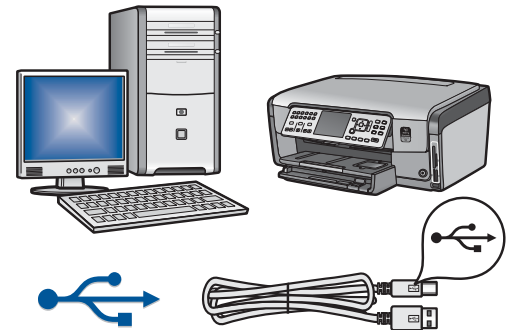

ב: רשת אתרנט (קווית)


השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ה-All-in-One של HP לרשת באמצעות חיבור כבל אתרנט.
ציוד נחוץ: נתב וכבל אתרנט.
עבור חיבור באמצעות כבל אתרנט, עבור לסעיף ב (עמוד 9) לקבלת הוראות.

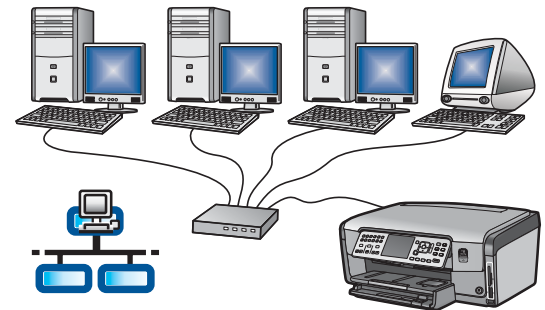

ג: רשת אלחוטית

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ה-All-in-One של HP לרשת באמצעות חיבור רשת אלחוטית (מסוג 802.11 b או g).
ציוד נחוץ: נתב אלחוטי.*
עבור חיבור רשת אלחוטית, עבור לסעיף ג1 (עמוד 11) לקבלת הוראות.

*הערה: אם אין ברשותך נקודת גישה, אך ברצונך לחבר את המחשב האלחוטי שלך ל-All-in-One של HP, עיין בסעיף חיבור לרשת אלחוטית ללא נקודת גישה ב'מדריך הבסיסי'.

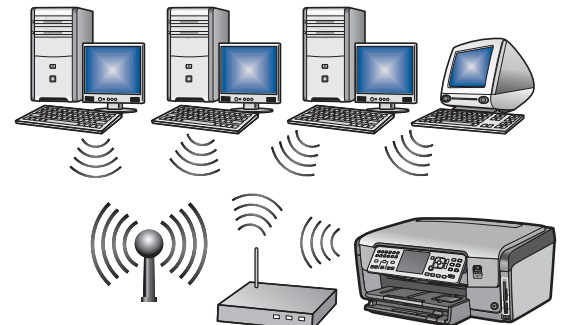



בחר את התקליטור הנכון

א

מחשב Mac:

א הפעל את המחשב, היכנס למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה.




ב אתר את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Mac.
ג המשך לעמוד הבא.


מחשב Windows:

א הפעל את המחשב, בצע כניסה למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה.
ב הכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Windows.

הערה: אם מסך ההתקנה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על **My Computer (המחשב שלי)**, לחץ לחיצה כפולה על סמל **התקליטור** עם סמל HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על הקובץ **setup.exe**.

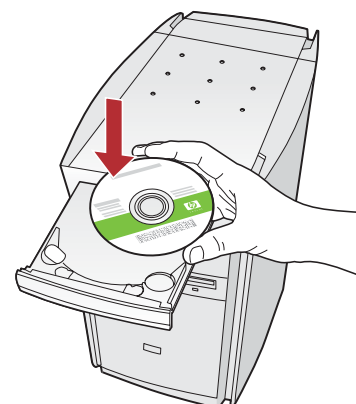




ג פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להתקנת התוכנה.
ד במסך **Connection Type** (סוג חיבור), הקפד לבחור באפשרות **directly to this computer** (ישירות למחשב זה).
ה המשך לעמוד הבא.

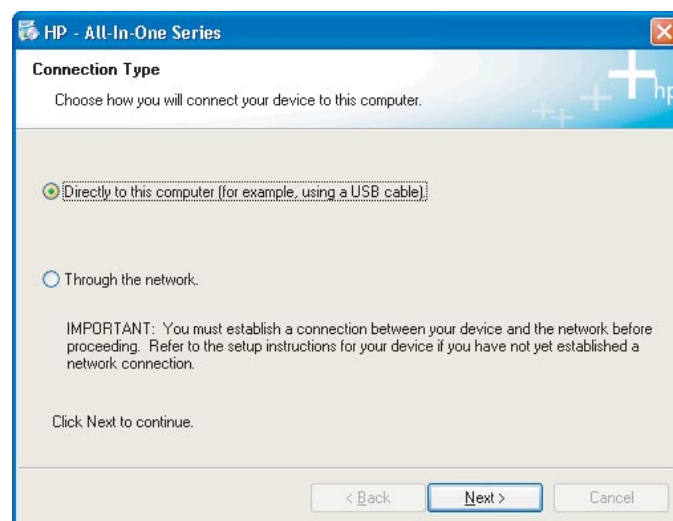

מחשב Windows:

א פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך עד להופעת ההנחיה לחבר את כבל ה-USB. (פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות).


לאחר הופעת ההנחיה, חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP All-in-One של HP ולאחר מכן לאחת מיציאות ה-USB במחשב.

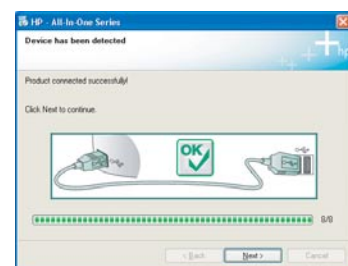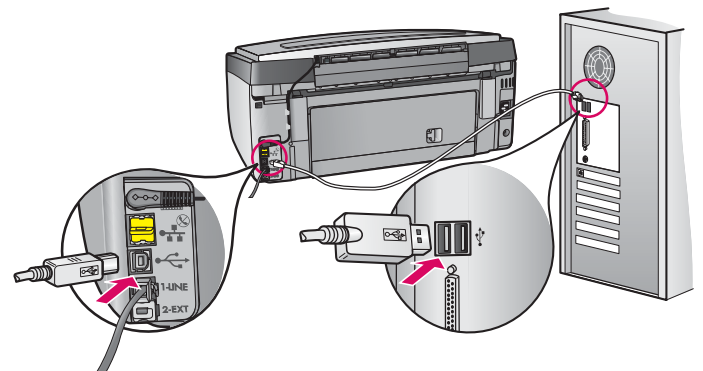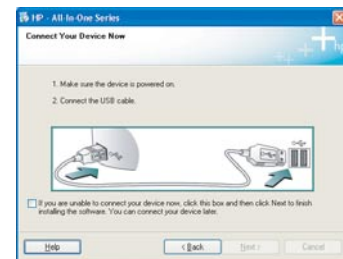


ב פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להשלמת התקנת התוכנה.

מחשב Mac:

א חבר את כבל ה-USB מהמחשב ליציאת ה-USB שבגב ההתקן.

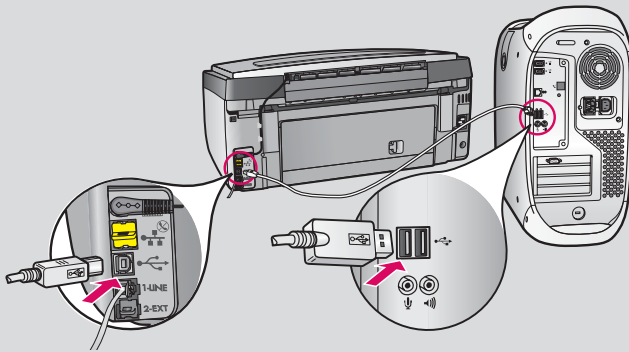

ב לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP All-in-One installer**.
ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות **Setup Assistant**.

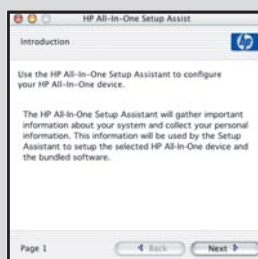


ברכותינו! עבור לשלב 18 במדריך התקנה זה



חבר את כבל האתרנט

ב



- א אתר את כבל האתרנט שייתכן שרכשת באופן עצמאי.
- ב הסר את התקע הצהוב מגב ההתקן.
- ג חבר קצה אחד של כבל האתרנט ליציאת האתרנט בגב ההתקן.
- ד חבר את הקצה השני של כבל האתרנט לנתב.

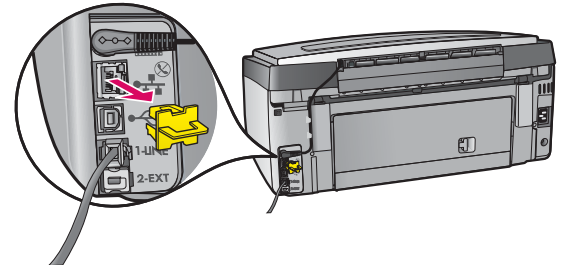


ב

חשוב: על המחשב וה-All-in-One של HP להיות מחוברים לאותה רשת פעילה.
אם אתה משתמש במודם DSL או מודם כבלים, הקפד שלא לחבר את כבל האתרנט מה-All-in-One של HP למודם הכבלים. חבר אותו לנתב בלבד.

ג

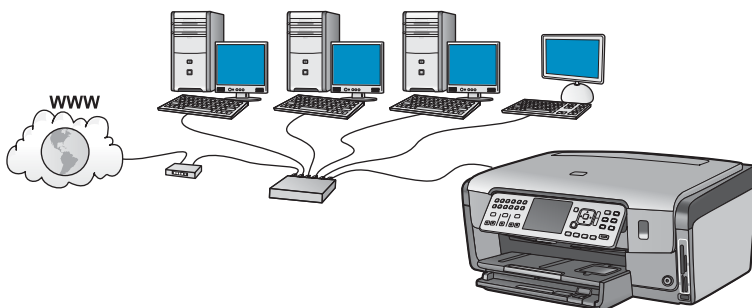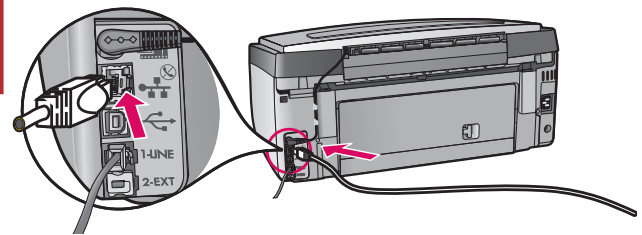


ד

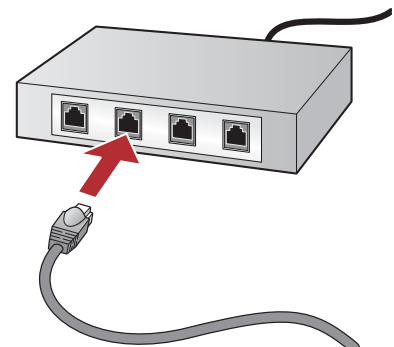


מחשב Windows:

- א הפעל את המחשב, בצע כניסה למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה
- ב הכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Windows

הערה: אם מסך ההתקנה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על **My Computer (המחשב שלי)**, לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור עם סמל HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על הקובץ **setup.exe**.

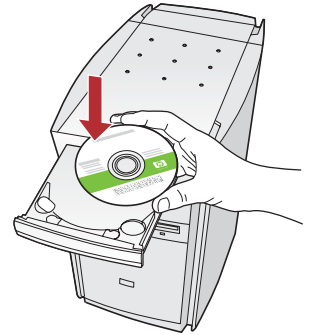

- ג פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להתקנת התוכנה.
- ד במסך **Connection Type (סוג חיבור)**, הקדד לבחור באפשרות **through the network (דרך הרשת)**. פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

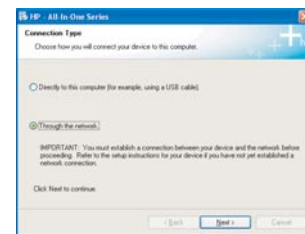


- ה ייתכן שתוכנת חומת האש שברשותך תפיק הודעות במחשב המזהירות אותך כי תוכנת HP מנסה לבצע גישה לרשת. עליך להגיב להודעות אלו ולהגדיר היתר "always" (תמיד) לגישה. לאחר מכן, המשיך בהתקנת תוכנת HP.
- ו המשיך לעמוד הבא.

שאלות: יישומי אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יכולים לחסום את התקנת התוכנה ומומלץ להשביתם. זכור להפעילם שוב לאחר ההתקנה.

מחשב Mac:


- א הפעל את המחשב, היכנס למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה.

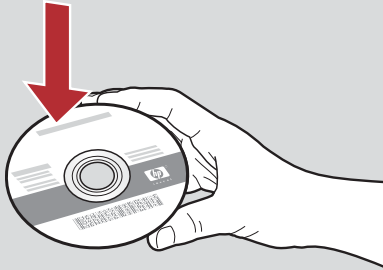

- ב הכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Mac.
- ג לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP All-in-One installer**.



- ד הקדד להשלים את כל המסכים, לרבות **Setup Assistant**. כדי להתקין את התוכנה במחשבים נוספים, עבור לשלב 14.

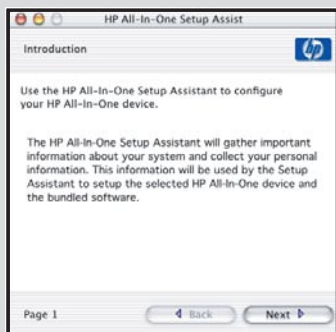



ג1

בחר אחת מאפשרויות הרשת האלחוטית (א או ב)

- קיימות שתי אפשרויות לחיבור ה-All-in-One של HP לרשת האלחוטית. עליך לבחור באחת מן השתיים:
- אם אתה בטוח שהרשת הוגדרה מלכתחילה באמצעות SecureEasySetup, עבור אל אפשרות א: SecureEasySetup בסעיף ג2, להלן.
 - אם אינך בטוח, עבור אל אפשרות ב: הגדרה רגילה של רשת אלחוטית (מומלץ) בסעיף ג2, שמופיע בעמוד הבא.

עצה: אם אינך מצליח ליצור חיבור רשת אלחוטית להתקן HP שברשותך, באפשרותך להתחבר לרשת באמצעות כבל אתרנט או להתחבר למחשב באופן ישיר באמצעות כבל USB.



צור את חיבור הרשת האלחוטית

ג2

אפשרות א: SecureEasySetup

דרישות: נחוץ לך נתב אלחוטי שתומך ב-SecureEasySetup.

חשוב: השתמש בשיטה זו רק אם השתמשת כבר ב-SecureEasySetup להגדרת הרשת. אחרת ייתכן שהגדרות הרשת יתאפסו.

א העבר את הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup. פעולה זו בדרך כלל מצריכה לחיצה על לחצן בנתב האלחוטי.
חשוב: ייתכן שיש הגבלת זמן להשלמת השלב הבא לאחר העברת הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup. לקבלת מידע אודות SecureEasySetup, עיין בתיעוד המצורף לנתב האלחוטי.

ב לחץ על הלחצן **Setup (הגדרה)** ב-All-in-One של HP.


ג לחץ על ▼ עד לסימון האפשרות **Network (רשת)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**. מופיע Network Menu (תפריט רשת).

ד לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

חיבור הרשת האלחוטית ייווצר לאחר זיהוי הרשת באופן אוטומטי.

אם חיבור הרשת האלחוטית לא נוצר או אם מופיע המסך **Select Network Name (בחירת שם הרשת)**, סביר להניח שתם הזמן שהוקצב לאחר העברת הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup. העבר את הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup בשנית ולאחר מכן הפעל שוב את Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית).

ה פעל בהתאם להנחיות בתצוגה להשלמת הגדרת הרשת. אם החיבור הצליח, עבור לשלב ג3. אם אתה נתקל בבעיות בחיבור לרשת, עיין ב'מדריך הבסיסי' לקבלת מידע התקנה נוסף.

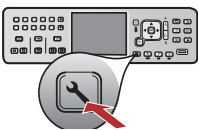


אפשרות ב: הגדרת רגילה של רשת אלחוטית (מומלץ)

א אתר ורשום את הגדרות הנתב האלחוטי.

שם הרשת (נקרא גם SSID):

מפתח WEP/סיסמת WPA (במקרה הצורך):

חשוב: אם אין בידך מידע זה, אין באפשרותך להמשיך בהגדרת הרשת האלחוטית. לקבלת המידע הנחוץ, עליך להיוועץ בתייעוד של הנתב האלחוטי, ביצור הנתב, או באדם שהגדיר את הרשת האלחוטית. על אף רצונה של HP לסייע לך, אין באפשרות חברת HP לספק מענה בנוגע לנתב האלחוטי או לרשת שלך, כגון שם הרשת, מפתח ה-WEP או סיסמת ה-WPA.

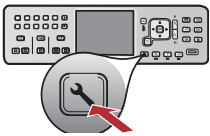

ב לחץ על הלחצן **Setup** (הגדרה) ב-All-in-One של HP.

ג לחץ על ▼ עד לסימון האפשרות **Network** (רשת) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). מופיע Network Menu (תפריט רשת).

ד לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **Wireless Setup Wizard** (אשף הגדרת הרשת האלחוטית) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). בתוך מספר רגעים, תופיע בתצוגה רשימה של הרשתות שזוהו. הרשת עם האות החזק ביותר מופיעה ראשונה.

ה בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על ▼ כדי לסמן את שם הרשת שכתבת לעצמך מוקדם יותר ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


- אם שם הרשת שרשמת לעצמך מוקדם יותר לא מופיע ברשימה, באפשרותך להזיזו באופן ידני. לחץ על ▼ כדי לסמן את האפשרות **Enter New Network Name (SSID)** (הזן שם רשת (SSID) חדש) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). להזנת טקסט, עיין בעצות בנוגע למקלדת התצוגה.

ו אם הרשת משתמשת באבטחה, תופיע בקשה למפתח ה-WEP או סיסמת ה-WPA. הן המפתח והן הסיסמה תלויי-רישיות. הקלד את מפתח ה-WEP או סיסמת ה-WPA, כנדרש. להזנת טקסט, עיין בעצות בנוגע למקלדת התצוגה.

אם מפתח ה-WEP או סיסמת ה-WPA לא מתקבלים, עיין בסעיף **פתרון בעיות רשת** בעמוד 15.

הערה: אם הנתב מספק 4 מפתחות WEP, הקפד להשתמש בראשון מביניהם.

ז פעל בהתאם להנחיות בתצוגה להשלמת הגדרת הרשת. אם החיבור הצליח, עבור לשלב ג3.

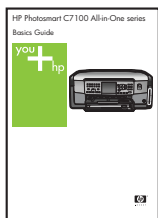

אם אתה נתקל בבעיות בחיבור לרשת, עיין ב'מדריך הבסיסי' לקבלת מידע התקנה נוסף.

עצות בנוגע למקלדת התצוגה:


כדי לבצע בחירה: השתמש בלחצני החיצים כדי לסמן ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

כדי לתקן טעויות: בחר באפשרות **Clear** (מחיקה).

כדי להקליד אותיות קטנות: בחר באפשרות **abc**.

כדי להקליד מספרים: בחר באפשרות **123**.


לאחר שסיימת: סמן את האפשרות **Done** (בוצע) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

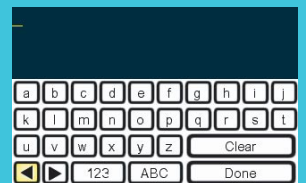

מחשב Windows:

א הפעל את המחשב, בצע כניסה למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה.


ב הכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Windows

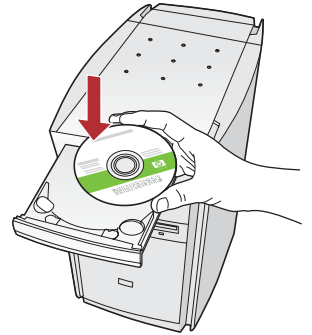

הערה: אם מסך ההתקנה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על **My Computer** (המחשב שלי), לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור עם סמל HP, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על הקובץ **setup.exe**.

ג פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להתקנת התוכנה.

ד במסך **Connection Type** (סוג חיבור), הקדד לבחור באפשרות **through the network** (דרך הרשת). פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך.

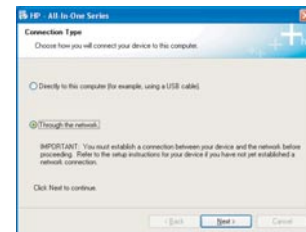


ה ייתכן שתוכנת חומת האש שברשותך תפיק הודעות במחשב המזהירות אותך כי תוכנת HP מנסה לבצע גישה לרשת. עליך להגיב להודעות אלו ולהגדיר היתר "always" (תמיד) לגישה. לאחר מכן המשך בהתקנת תוכנת HP.

שאלות: יישומי אנטי-וירוס ואנטי-רוגלות יכולים לחסום את התקנה התוכנה ומומלץ להשביעם. זכור להפעילם שוב לאחר ההתקנה.

מחשב Mac:

א הפעל את המחשב, היכנס למערכת, במידת הצורך, ולאחר מכן המתן עד להופעת שולחן העבודה.

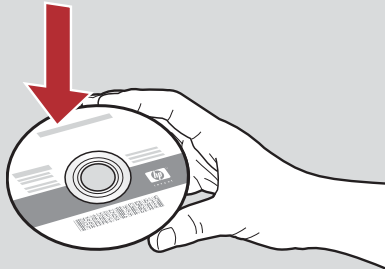

ב הכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור Mac.
ג לחץ לחיצה כפולה על הסמל של **HP All-in-One installer**.




ד הקדד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant. כדי להתקין את התוכנה במחשבים נוספים, עבור לשלב 14.



אם מחוברים ברשת מחשבים נוספים, התקן את התוכנה של ה-All-in-One של HP בכל אחד מהמחשבים. בחר את התקליטור הנכון של ה-All-in-One של HP עבור כל התקנה.


פעל על-פי ההוראות שעל-גבי המסך. הקפד לבחור בסוג החיבור שבין הרשת וה-All-in-One של HP שברשותך (ולא בסוג החיבור שבין המחשב והרשת).

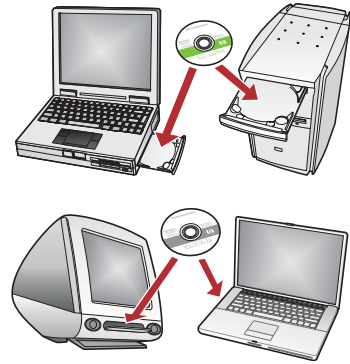

פתרון בעיות

בעיה: מופיעה ההודעה **Paper Jam** (חסמת נייר).

פעולה: הסר את דלת הגישה האחורית ומשוך בעדינות את הנייר כלפי חוץ. כבה את ההתקן ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. טען את הנייר שוב.

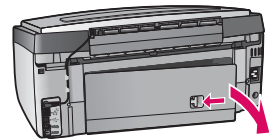

בעיה: לא ראית את המסך המנחה אותך לחבר את כבל ה-USB.

פעולה: הוצא את תקליטור ה-All-in-One של HP עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בסעיף א.




בעיה: מופיע המסך **Add Hardware** (הוספת חומרה) של Microsoft.

פעולה: לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את התקליטור של ה-All-in-One של HP עבור **Windows**. עיין בסעיף א.



בעיה: מופיע המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה).

פעולה: ודא שכיסויי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את ה-All-in-One של HP וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחובר לחשמל. עיין בסעיף א.

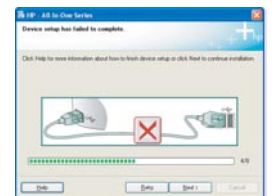



בעיה: אינך בטוח שהרשת מוגדרת כהלכה.

פעולה: לקבלת מידע אודות אופן הגדרת הרשת, בקר בכתובת www.hp.com/support. הקלד Photosmart C7100 ולאחר מכן חפש אחר Network Setup (הגדרת רשת).

בעיה: אתה מנסה להגדיר חיבור רשת אלחוטית באמצעות לוח הבקרה וה-All-in-One של HP לא מתחבר לרשת.

פעולה:

- בנתב האלחוטי, הפעל את אפשרויות שם רשת השידור ובטל את האפשרות שם שידור שקט.
- קרב את נקודת הגישה ל-All-in-One של HP וודא שאין מכשולים.
- כבה את הנתב, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
- ודא שהזנת את מצב התקשורת האלחוטית ואת סוג האימות הנכון. עיין בשלבים 1 עד 3.
- לקבלת פרטים נוספים ומידע אודות פתרון בעיות, עיין ב'מדריך למשתמש'.


בעיה: מופיעה ההודעה **Printer Not Found** (המדפסת לא נמצאה).

פעולה: ראשית, ודא שיש חיבור פעיל ל-All-in-One של HP. בדוק אם מופיע סמל בתצוגה הגרפית הצבעונית. אם לא מופיע סמל, חזור לסעיף סוג חיבור (ב או ג). אם יש ברשותך חיבור פעיל, נסה את אחת הפעולות הבאות:

- כבה את ה-All-in-One של HP, המתן 30 שניות והפעל אותו שוב.
- נסה לבטל את חומת האש באופן זמני.

אם אתה משתמש ברשת קווי (אתרנט):

- בדוק את הכבל בין הנתב וה-All-in-One של HP.
- בדוק את הכבל בין המחשב וה-All-in-One של HP.
- ודא שכרטיס ה-LAN מותקן כהלכה.

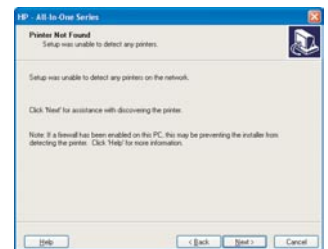


בעיה: מפתח WEP או סיסמת WPA לא חוקיים. בעיה זו עלולה להיגרם עקב הקלדה שגויה, שינוי מצב הרישיות של המפתח או הסיסמה, או הוספת רווחים בהתחלה או בסוף.

פעולה: חזור אל Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית) והקלד את מפתח ה-WEP או סיסמת ה-WPA כהלכה, וודא שאין רווחים מיותרים בהתחלה או בסוף.

בעיה: למרות השימוש ב-SecureEasySetup, בעת הפעלת Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית), מופיעה רשימה של רשתות זמינות או שמופיע המסך Select Network Name (בחירת שם הרשת).


פעולה: סביר להניח שאתה הזמן שהוקצב לאחר העברת הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup. העבר את הנתב האלחוטי למצב SecureEasySetup בשנית ולאחר מכן חזור אל Wireless Setup Wizard (אשף הגדרת הרשת האלחוטית).

לקבלת פרטים נוספים אודות פתרון בעיות ומידע התקנה נוסף, עיין ב'מדריך הבסיסי'.


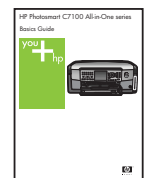


א הכנס את כרטיס הזיכרון של המצלמה לחרוץ כרטיס הזיכרון המתאים ולחץ על הלחצן **Photosmart Express**.


תפריט Photosmart Express מופיע בתצוגה הגרפית הצבעונית.

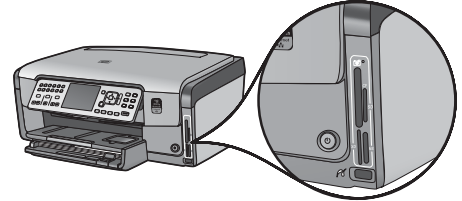

ב לחץ על **OK (אישור)** כדי לבחור באפשרות **View & Print (הצגה והדפסה)**. התמונה האחרונה שנשמרה בכרטיס הזיכרון מופיעה בתצוגה.

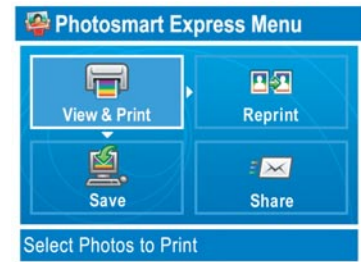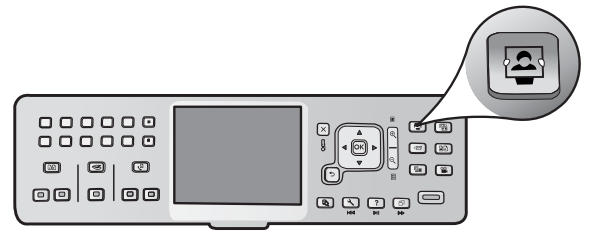


ג לחץ על לחצני החיצים כדי להציג את הצילום הרצוי.

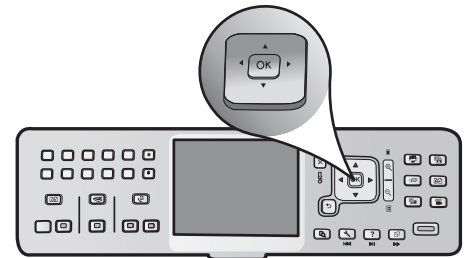

ד המשיך ללחוץ על **OK (אישור)** על מנת להדפיס את הצילום.

אם בתצוגה מוצג צילום, באפשרותך להדפיס צילום בגודל 4X6 אינץ' במהירות על-ידי לחיצה על הלחצן **Print Photos (הדפסת צילומים)**.

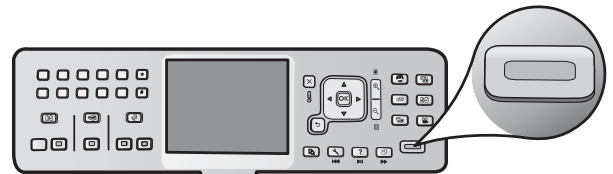

ה-All-in-One של HP יוצר הדפס של הצילום מכרטיס הזיכרון.

עצה: כדי ללמוד אודות הדפסת צילומים מכרטיסי זיכרון, כמו גם אודות מאפיינים נוספים, עיין ב'מדריך למשתמש' ובעזרה המקוונת. לקבלת עזרה נוספת, בקר בכתובת www.hp.com/support.



עצה: ניתן להשתמש בלחצן **Reprint (הדפסה מחדש)** ליצירת עותק של צילום מקור.

