

بدء الاستخدام

معلومات هامة حول الإعداد

مستخدمو شبكة الاتصال السلكية واللاسلكية: يجب اتباع الإرشادات الواردة في دليل الإعداد هذا لإضافة جهاز HP All-in-One إلى شبكة الاتصال بنجاح.





مستخدمو كبلات USB: يجب عدم توصيل كبل USB حتى يحين وقت تنفيذ الخطوة "أ".




قم بإزالة كافة الأشرطة وقم برفع الشاشة

أ قم بإزالة كافة الأشرطة من الجزء الأمامي والخلفي للجهاز ومن كلا جانبي الجهاز. قم بإزالة الغشاء الواقي من على الشاشة الرسومية الملونة.
ب قم برفع لوحة التحكم.

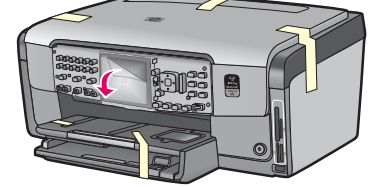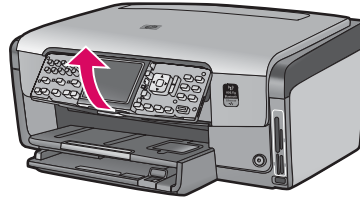

قم بتحديد موقع المكونات

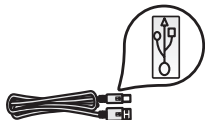

كبل USB*



ورق صور فوتوغرافية مقاس ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم)



دليل الأساسيات



القرص المضغوط لأنظمة تشغيل Windows



كبل Ethernet*



غطاء لوحة التحكم.
(ربما تم تثبيته)



سلك الطاقة



القرص المضغوط لأنظمة تشغيل Mac



سلك الهاتف




القرص المضغوط الذي يحتوي على الوثائق

يتم إرفاق هذا القرص المضغوط بالنسبة لبعض اللغات التي لا تتوفر التعليمات بها في البرامج.

* قد يلزم شراؤه على حدة.


قد تختلف محتويات العبوة المتوفرة لديك.

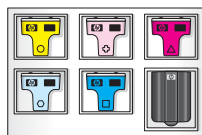


خراطيش الحبر

قم بتثبيت غطاء لوحة التحكم (إن لم يكن مثبتاً)

٤

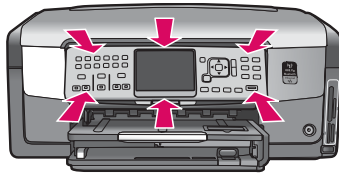

ب

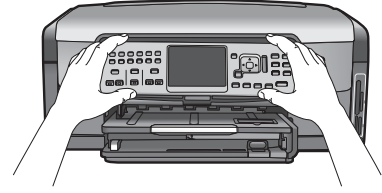


أ

ب اضغط بشدة لأسفل على جميع حواف الغطاء حتى يستقر في مكانه. تأكد من إدخال كافة الأزرار في فتحات الغطاء.


أ ضع غطاء لوحة التحكم على الأزرار المقابلة له بالجهاز.

قم بتحميل ورق عادي في الدرج السفلي


٥

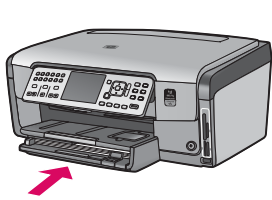


د

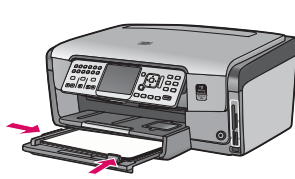

ج

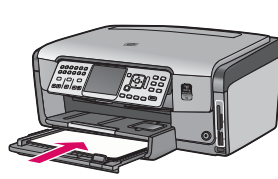

ب

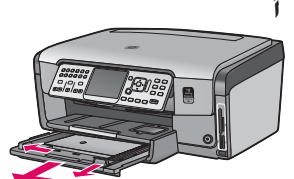


أ


قم بتحميل ورق أبيض عادي في درج الورق السفلي. فالورق الأبيض مطلوب لعملية المحاذاة.

قم بتحميل ورق الصور فوتوغرافية


٦

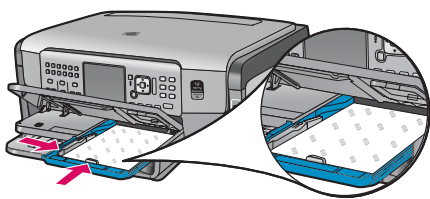

ج

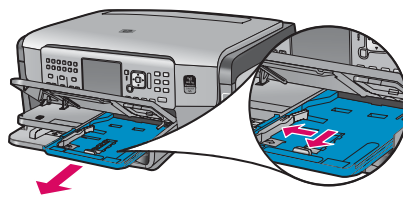

ب

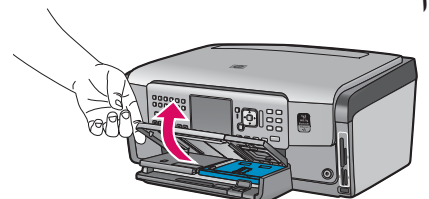


أ

ج قم بتحميل ورق صور فوتوغرافية مقاس ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم) من حزمة الورق المرفقة كعينة. مع مراعاة أن يكون الوجه اللامع للورق لأسفل في درج الصور الفوتوغرافية.


ب اسحب درج الصور الفوتوغرافية.

أ ارفع درج الإخراج.

تلميح: إذا كان الورق المستخدم يحتوي على طرف. احرص على أن يكون مواجهاً لك.

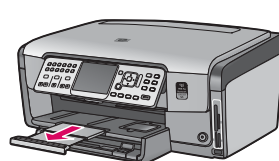

هـ

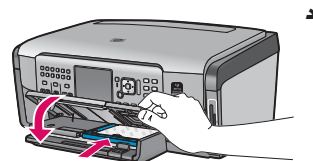


د

هـ اسحب ملحق الدرج للخارج. ثم ارفع مساك الورق لأعلى.

د قم بتحريك درج الإخراج لأسفل. ثم أدخل درج الصور الفوتوغرافية.

قم بتوصيل سلك الهاتف المرفق مع الجهاز


قم بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف المرفق مع الجهاز بمنفذ الهاتف المكتوب بجواره **1-LINE** وقم بتوصيل الطرف الآخر بالمقبس الموجود في الحائط.

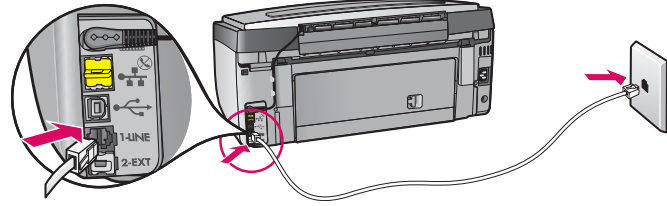

راجع (دليل الأساسيات) إذا كنت تريد استخدام سلك الهاتف الخاص بك أو الحصول على تعليمات حول خيارات إعداد الفاكس الأخرى.

قم بتوصيل سلك الطاقة


مستخدمو كبلات **USB**: لا تقوم بتوصيل كبل USB حتى يُطلب منك ذلك فيما بعد في الدليل المتوفر بين يديك الآن.

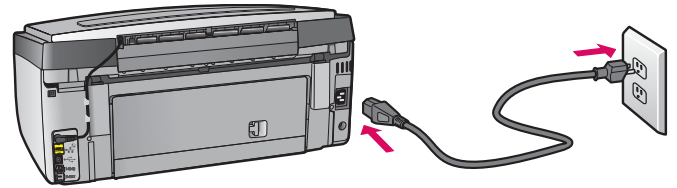



قم بضغط زر التشغيل

أ بعد ضغط زر التشغيل، انتظر ظهور المطالبة بتحديد اللغة قبل المتابعة.

ب لتعيين لغة الشاشة، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد اللغة الخاصة بك، ثم اضغط **OK (موافق)**. بعد ذلك قم بتأكيد الاختيار. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الدولة/المنطقة التي تقيم بها، واضغط **OK (موافق)**. ثم قم بتأكيد الاختيار.

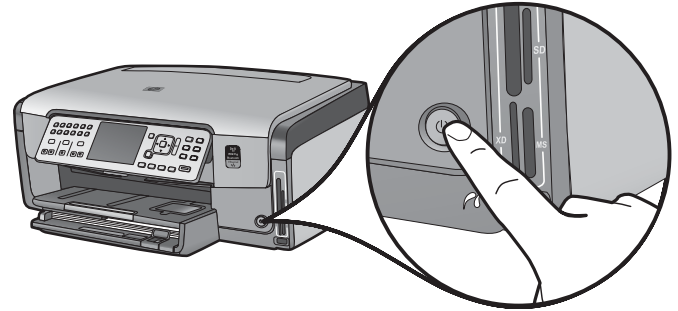


قم بفتح باب الوصول

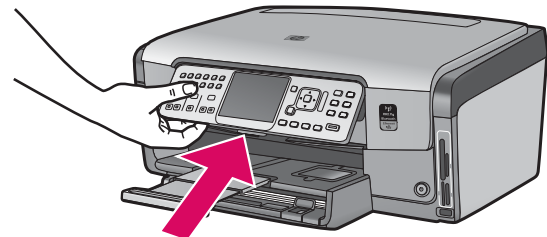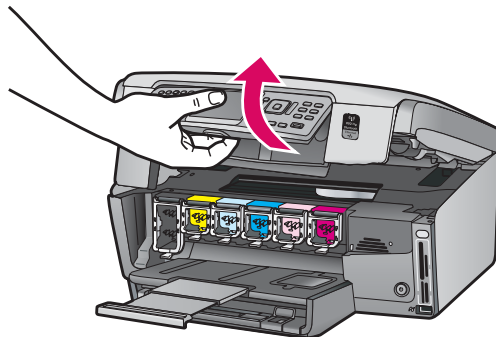


قم برفع المزاليج الموجودة داخل الجهاز

- أ اضع على الجزء السفلي من كل مزلاج لفتحه. ثم ارفع كل مزلاج.
ب ارفع المزاليج الستة.

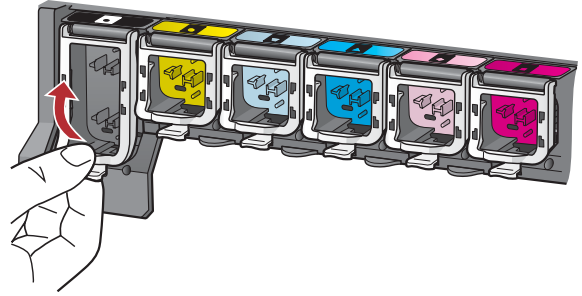

أ

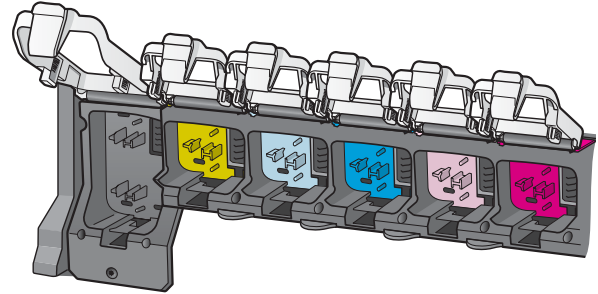


ب


قم بتركيب خراطيش الحبر الست

قم بمطابقة لون خرطوشة الحبر ونمطها على اللون والنمط الموجودين على حامل خرطوشة الطباعة.

- أ ادفع خرطوشة الحبر الأسود في الفتحة الأولى الموجودة على اليسار. أغلق المزلاج.
ب كرر ذلك مع كل خرطوشة من خراطيش الحبر الألوان.
ج تحقق من أن كل مزلاج مغلق بإحكام.

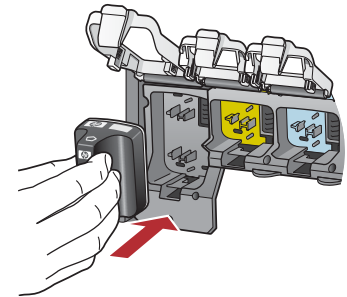


أ

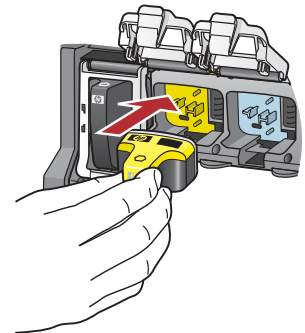

ب


ملاحظة: لا تستخدم إلا خراطيش الحبر المرفقة مع الطباعة. تم تركيب الحبر الموجود بهذه الخراطيش خصيصًا لمزجه مع الحبر الموجود في وحدة رأس الطباعة عند الإعداد لأول مرة.

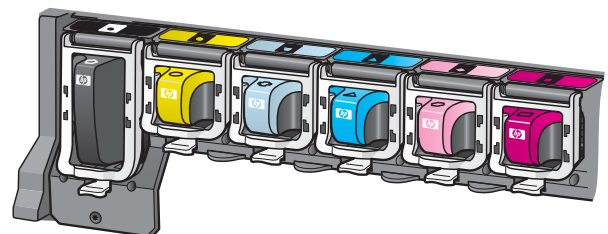

ج


قم بإغلاق باب الوصول واتباع رسائل المطالبة

أ بعد إغلاق باب الوصول، تظهر رسالة مطالبة بتحميل ورق أبيض عادي. تأكد من تحميل الورق. ثم اضغط **OK (موافق)** لبدء العملية.
يبدأ الجهاز في تهيئة خراطيش الحبر ويقوم بمحاذاة الطابعة. تستغرق هذه العملية حوالي ٥ دقائق.

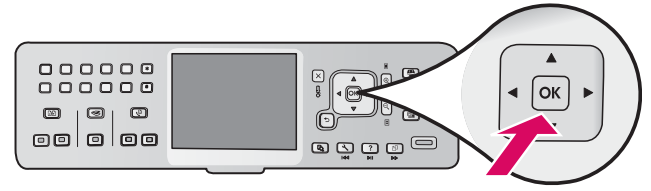

تنبيه: لا تقم بفصل التيار عن جهاز HP All-in-One أو بإيقاف تشغيله في هذه المرحلة. قد تسمع أصواتاً تصدر من الجهاز.

ب بعد طباعة صفحة المحاذا، تكتمل عملية المحاذا (الضبط). تفقد الشاشة لمعرفة الحالة، ثم اضغط **OK (موافق)**. أعد استخدام صفحة المحاذا أو تخلص منها.

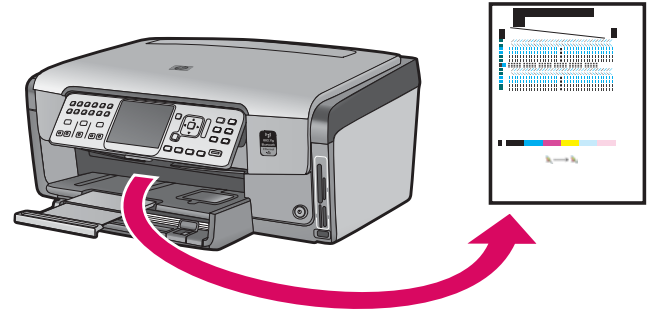


قم بتوصيل جهاز HP All-in-One

انتقل إلى الصفحة التالية للحصول على إرشادات حول توصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر أو بالشبكة.

اختيار نوع اتصال "واحد" ("أ" أو "ب" أو "ج")


أ: اتصال USB – يجب عدم التوصيل الآن

استخدم نوع الاتصال هذا إذا أردت توصيل جهاز HP All-in-One مباشرةً بجهاز كمبيوتر واحد. (لا تقوم بتوصيل كبل USB حتى يحين وقت تنفيذ الخطوة "أ").
الأجهزة المطلوبة: كبل USB.
للتعرف على كيفية توصيل USB، انتقل إلى القسم "أ" (صفحة ٧) للحصول على الإرشادات.

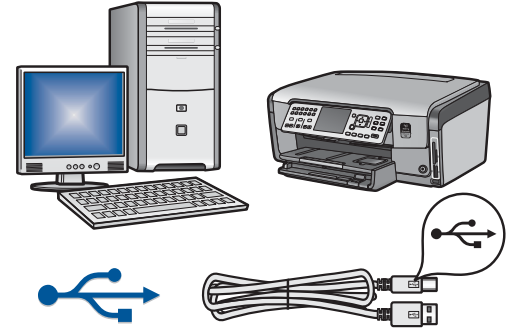


ب: شبكة Ethernet (سلكية)

استخدم نوع الاتصال هذا إذا كنت تريد استخدام اتصال كبل Ethernet بين جهاز HP All-in-One والشبكة.
الأجهزة المطلوبة: جهاز توجيه وكبل Ethernet.
للتعرف على كيفية توصيل كبل Ethernet، انتقل إلى القسم "ب" (صفحة ٩) للحصول على الإرشادات.

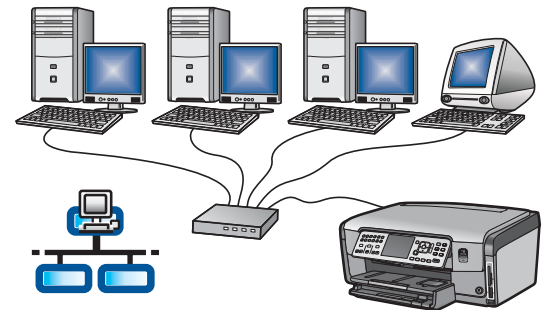

ج: شبكة لاسلكية

استخدم نوع الاتصال هذا إذا كنت تريد استخدام اتصال (b 802.11 أو g) لاسلكي بين جهاز HP All-in-One والشبكة.
الأجهزة المطلوبة: جهاز توجيه لاسلكي.*
للتعرف على كيفية استخدام اتصال لاسلكي، انتقل إلى القسم "ج" (صفحة ١١) للحصول على الإرشادات.

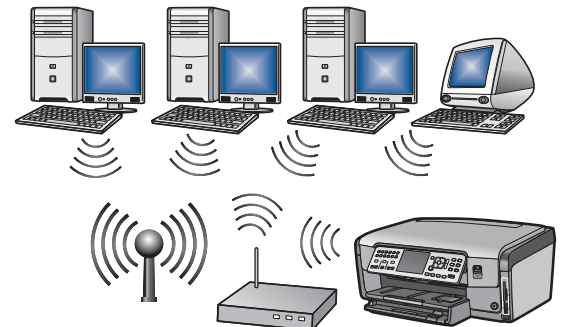

*ملاحظة: إذا لم يكن لديك نقطة وصول، وترغب في إجراء اتصال بين الكمبيوتر اللاسلكي وجهاز HP All-in-One، راجع القسم **Wireless Ad Hoc Network Setup** (إعداد شبكة مخصصة (Ad Hoc) لاسلكية) في (دليل الأساسيات).



قم باختيار القرص المضغوط الصحيح

مستخدمو أنظمة تشغيل Mac:

أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.



ب حدد موقع قرص جهاز HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Mac.


ج استمر إلى الصفحة التالية.

مستخدمو أنظمة تشغيل Windows:

أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.

ب أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Windows.


ملاحظة: إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل. انقر نقرًا مزدوجًا فوق جهاز الكمبيوتر. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يحمل شعار HP. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف **setup.exe**.

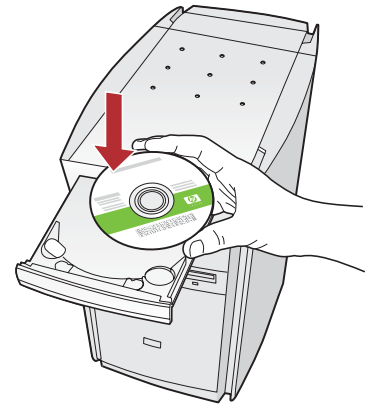

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.


د في شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال). تأكد من تحديد **Directly to this computer** (مباشرةً إلى هذا الكمبيوتر).

هـ استمر إلى الصفحة التالية.

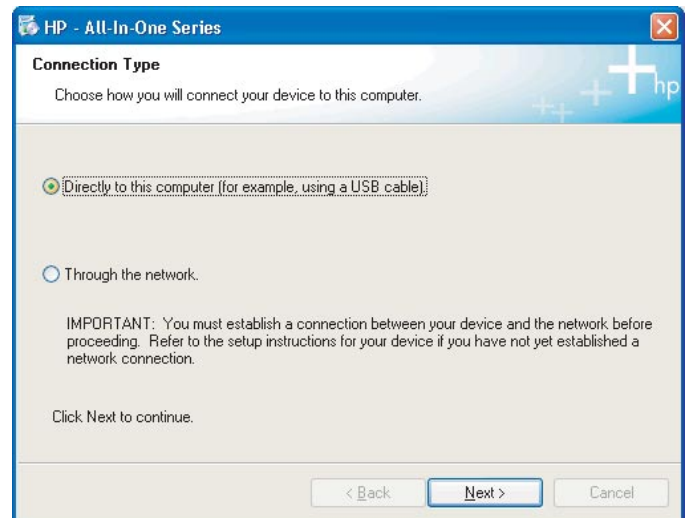


مستخدمو أنظمة تشغيل Mac:

أ قم بتوصيل كبل USB من الكمبيوتر إلى منفذ USB في الجهة الخلفية من الجهاز.

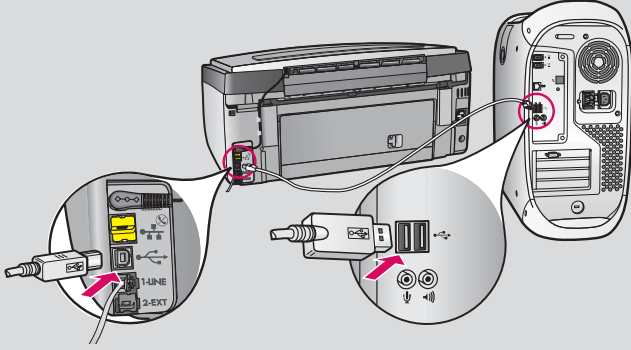



ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المثبت **HP All-in-One installer**.

ج تأكد من أنك قد أكملت كافة الشاشات. بما فيها Setup Assistant.

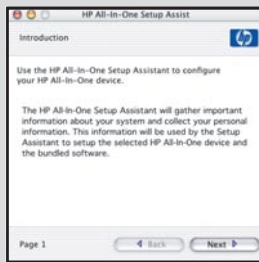

مستخدمو أنظمة تشغيل Windows:

أ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر المطالبة بتوصيل كبل USB. (قد يستغرق ذلك عدة دقائق). بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB بالمنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One. ثم قم بتوصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

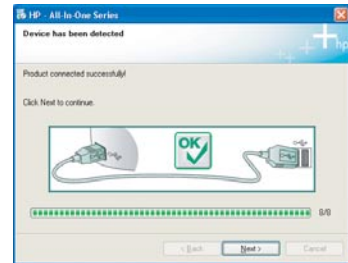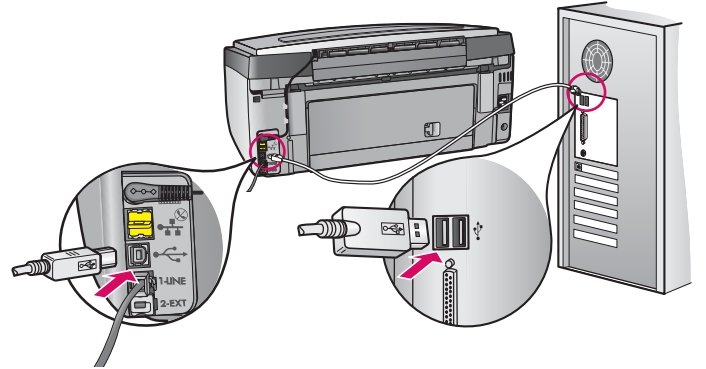

ب اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام تثبيت البرنامج.

تهانينا! انتقل إلى الخطوة ١٨ من دليل الإعداد



قم بتوصيل كبل Ethernet


ب ١

أ حدد موقع كبل Ethernet الذي قمت بشراؤه على حدة.

ب قم بإزالة المقبس الأصفر من الجهة الخلفية للجهاز.

ج قم بتوصيل أحد طرفي كبل Ethernet بمنفذ Ethernet الموجود في الجهة الخلفية للجهاز.

د قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل Ethernet بجهاز التوجيه.


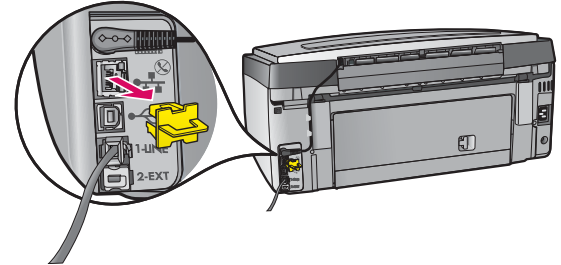


ب


هام: يجب أن يتصل كل من جهاز الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One بشبكة واحدة نشطة وصالحة للاستخدام.

وإذا كنت تستخدم DSL أو مودم كبلي، تأكد من اتصال كبل Ethernet الممتد من جهاز HP All-in-One بالمودم الكبلي، وتأكد من اتصاله بجهاز التوجيه فقط.

ج

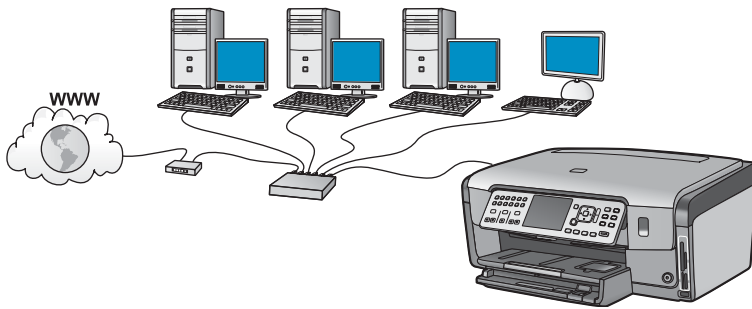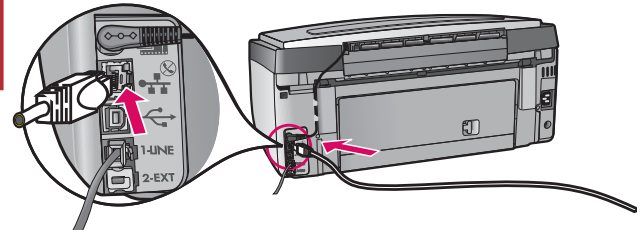

د

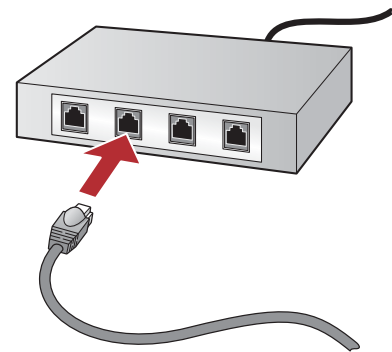


مستخدمو أنظمة تشغيل Windows:

أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة.
ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.


ب أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Windows.

ملاحظة: إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق جهاز الكمبيوتر، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يحمل شعار HP، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف **setup.exe**.

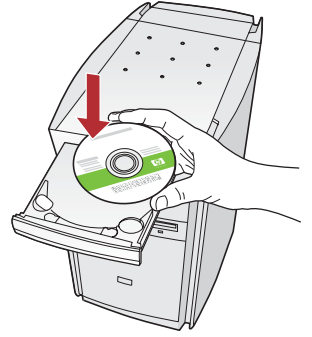

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.

د في شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال)، تأكد من تحديد **Through the network** (عبر الشبكة). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

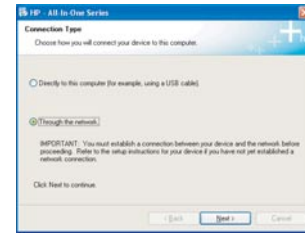


هـ قد يصدر جدار الحماية مطالبات على جهاز الكمبيوتر لديك يحذرك من محاولة برنامج HP الوصول إلى شبكة الاتصال الخاصة بك. يجب عليك الاستجابة لهذه المطالبات حتى يتم السماح بالوصول "دائمًا". تابع تثبيت برامج HP.

و استمر إلى الصفحة التالية.

أسئلة: يمكن لتطبيقات مكافحة الفيروسات أو تطبيقات مقاومة التجسس إيقاف تثبيت البرنامج لذا يجب تعطيلها. تذكر تشغيل هذه التطبيقات مرة أخرى عقب التثبيت.

مستخدمو أنظمة تشغيل Mac:

أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة.
ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.

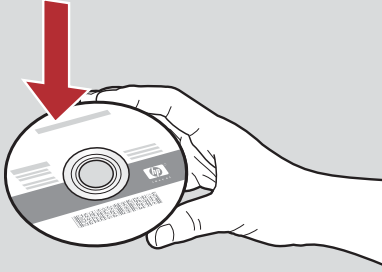


ب أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Mac.

ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المثبت **HP All-in-One installer**.



د تأكد من أنك قد أكملت كافة الشاشة، بما فيها Setup Assistant. لتثبيت البرنامج على أجهزة كمبيوتر إضافية، انتقل إلى الخطوة ١٤.

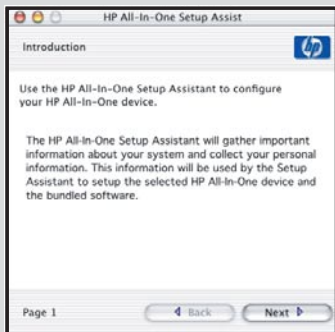

تهانينا! انتقل إلى الخطوة ١٦ من دليل الإعداد



ج ١

قم باختيار نوع اتصال شبكة لاسلكية "واحد" ("أ" أو "ب")

يوجد نوعان من الاتصال بين جهاز HP All-in-One والشبكة اللاسلكية. يجب اختيار إحدهما:

- إذا كنت متأكدًا من أن إعداد الشبكة الخاصة بك تم في الأصل باستخدام SecureEasySetup، انتقل إلى النوع "أ":
SecureEasySetup في القسم "ج ١". أدناه.
- إذا لم تكن متأكدًا، انتقل إلى النوع "ب": إعداد الاتصال اللاسلكي النموذجي (مستحسن) في القسم "ج ١". وهو موجود في الصفحة التالية.

تلميح: إذا لم تتمكن من إنشاء اتصال شبكة لاسلكية بجهاز HP، يمكنك الاتصال بالشبكة باستخدام كبل Ethernet أو الاتصال مباشرةً بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.



قم بإنشاء الاتصال اللاسلكي

ج ٢

النوع "أ": SecureEasySetup

المتطلبات: لابد من توفر جهاز توجيه لاسلكي يدعم SecureEasySetup.

هام: لا تلجأ إلى هذه الوسيلة إلا إذا كنت قد استخدمت SecureEasySetup في إعداد الشبكة الخاصة بك من قبل. وإلا فسوف تضطر إلى إعادة تعيين إعدادات الشبكة.

أ ضع جهاز التوجيه اللاسلكي في وضع SecureEasySetup. ويتم ذلك عادة من خلال ضغط أحد الأزرار الموجودة على جهاز التوجيه اللاسلكي.
هام: قد يتوفر لديك القليل من الوقت لإتمام الخطوة التالية بعد وضع جهاز التوجيه اللاسلكي في وضع SecureEasySetup. راجع الوثائق المرفقة مع جهاز التوجيه اللاسلكي للحصول على معلومات حول SecureEasySetup.

ب اضغط الزر الإعداد الموجود على جهاز HP All-in-One.

ج اضغط ▼ حتي يتم تحديد **Network (الشبكة)**. ثم اضغط **OK (موافق)**. تظهر قائمة Network (الشبكة).

د اضغط ▼ لتمييز **Wireless Setup Wizard (معالج إعداد الاتصال اللاسلكي)**. ثم اضغط **OK (موافق)**.

يتم الكشف عن الشبكة تلقائيًا. ويتم إنشاء اتصال الشبكة اللاسلكية.

إذا لم يتم إنشاء الاتصال اللاسلكي أو ظهرت شاشة Select Network Name (تحديد اسم الشبكة). فرما انتهى الوقت بعد وضع جهاز التوجيه اللاسلكي في وضع SecureEasySetup. ضع جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك في وضع SecureEasySetup مرة أخرى. ثم قم بإرجاع Wireless Setup Wizard (معالج إعداد الاتصال اللاسلكي).

هـ اتبع التعليمات المعروضة في المطالبات الموجودة على الشاشة لإتمام عملية إعداد الشبكة. إذا كان الاتصال ناجحًا، انتقل إلى الخطوة "ج ٣".
إذا واجهتك مشاكل عند الاتصال بالشبكة، راجع دليل الأساسيات للحصول على معلومات إضافية حول الإعداد.




النوع "ب": قم بإعداد الاتصال اللاسلكي النموذجي (مستحسن)

أ قم بتحديد مكان الإعدادات الخاصة بجهاز التوجيه اللاسلكي لديك. ثم قم بتدوينها.

اسم الشبكة (يعرف أيضًا باسم SSID):

مفتاح WEP/عبارة مرور WPA (إذا لزم الأمر):

هام: في حالة الجهل بهذه المعلومات، لن تتمكن من استكمال إعداد الاتصال اللاسلكي الخاص بك. للحصول على المعلومات الضرورية، يجب عليك الرجوع للوثائق الخاصة بجهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك أو الشركة المصنعة لجهاز التوجيه أو الشخص الذي قام بإعداد الشبكة اللاسلكية الخاصة بك في بادئ الأمر. بالرغم من رغبة HP في مساعدتك، إلا أن HP لا تتمكن من الإجابة على الأسئلة التي تدور حول جهاز التوجيه أو الشبكة. مثل اسم الشبكة أو مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA.

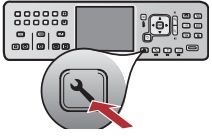

ب اضغط زر الإعداد على HP All-in-One.

ج اضغط ▼ حتى يتم تمييز الشبكة. ثم اضغط **OK** (موافق). يتم ظهور قائمة Network (الشبكة).

د اضغط ▼ لتمييز معالج إعداد الاتصال اللاسلكي. ثم اضغط **OK** (موافق).

هـ قم بأحد الإجراءات التالية:
• اضغط ▼ لتمييز اسم الشبكة الذي قمت بتدوينه من قبل. ثم اضغط **OK** (موافق).


• في حالة عدم ظهور اسم الشبكة الذي قمت بتدوينه في القائمة، يمكنك إدخاله يدويًا. اضغط ▼ لتمييز **Enter New Network Name** (إدخال اسم شبكة جديد) **(SSID)**. ثم اضغط موافق. راجع تلميحات حول لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال نص.

و إذا كانت الشبكة لديك تستخدم إعدادات الأمان، تظهر مطالبة بمفتاح WEP أو عبارة مرور WPA. لاحظ أن كلاهما حساس لحالة الأحرف. أكتب مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA، كما هو مطلوب. راجع تلميحات حول لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال نص.

في حالة عدم قبول مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA، راجع حل مشكلات شبكة الاتصال في الصفحة رقم ١٥.

ملاحظة: إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يوفر ٤ مفاتيح WEP، تأكد من استخدام المفتاح الأول.

ز اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الشبكة. إذا كان الاتصال ناجحًا، انتقل إلى الخطوة ج ٣.

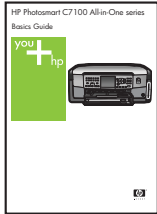

إذا واجهتك مشاكل عند الاتصال بالشبكة، راجع دليل الأساسيات للحصول على معلومات إضافية حول الإعداد.

تلميحات حول لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة:

للتحديد: استخدم مفاتيح الأسهم لإجراء التمييز. ثم اضغط

OK (موافق). للأخطاء: حدد **Clear** (مسح)

للأحرف الصغيرة: حدد **abc** (أ ب ت)


للأرقام: حدد ١٢٣

عند الانتهاء: قم بتمييز **Done** (تم). ثم اضغط **OK** (موافق).



مستخدمو أنظمة تشغيل Mac:

أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة.
ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.

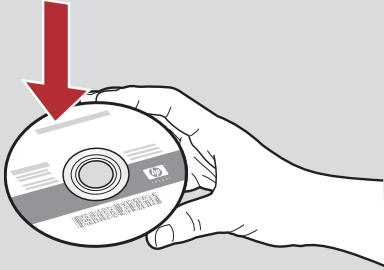


ب أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Mac.

ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المثبت HP All-in-One installer.




د تأكد من أنك قد أكملت كافة الشاشة. بما فيها Setup Assistant. لتثبيت البرنامج على أجهزة كمبيوتر إضافية. انتقل إلى الخطوة ١٤.

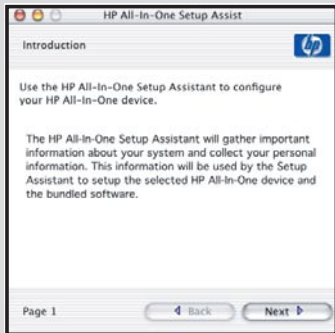**مستخدمو أنظمة تشغيل Windows:**


أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بتسجيل الدخول عند الضرورة.
ثم انتظر إلى حين ظهور سطح المكتب.

ب أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل Windows

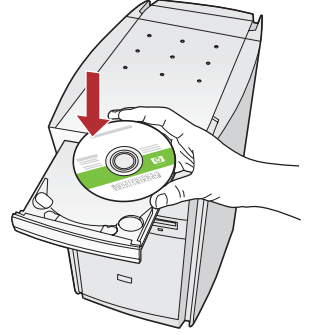

ملاحظة: إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق جهاز الكمبيوتر، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يحمل شعار HP. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف **setup.exe**.

ج اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.
د في شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال)، تأكد من تحديد **Through the network** (عبر الشبكة). اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

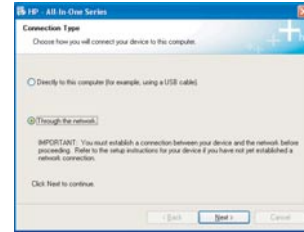


هـ قد يصدر برنامج جدار الحماية مطالبات على جهاز الكمبيوتر لديك يحذرك من محاولة برنامج HP الوصول إلى شبكة الاتصال الخاصة بك. يجب عليك الاستجابة لهذه المطالبات حتى يتم السماح بالوصول "دومًا". ثم قم باستكمال تثبيت برنامج HP.

أسئلة: يمكن لتطبيقات مكافحة الفيروسات أو تطبيقات مقاومة التجسس إيقاف تثبيت البرنامج لذا يجب تعطيلها. تذكر تشغيل هذه التطبيقات مرة أخرى عقب التثبيت.

تهانينا! انتقل إلى الخطوة ١٦ من دليل الإعداد

قم بتثبيت البرنامج على أجهزة كمبيوتر إضافية

إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر إضافية على الشبكة، قم بتثبيت برنامج HP All-in-One على كل جهاز من هذه الأجهزة. اختر قرص HP All-in-One المضغوط المناسب لكل عملية تثبيت.

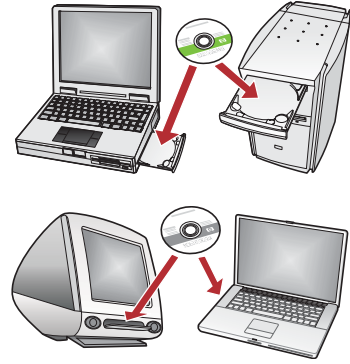


اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تأكد من أنك قد اخترت أنواع الاتصال بين الشبكة وجهاز HP All-in-One المتوفر لديك (وليس بين جهاز الكمبيوتر والشبكة).

تهانينا! انتقل إلى الخطوة ١٨ من دليل الإعداد

حل المشكلات


المشكلة: ظهور رسالة انحشار الورق.
الإجراء: أخرج باب الوصول الخلفي. ثم اسحب أي ورقة محشورة برفق. قم بإيقاف تشغيل الجهاز. ثم قم بتشغيله مرة أخرى. قم بتحميل الورق مرة أخرى.

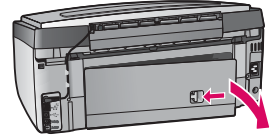

المشكلة: عدم مشاهدة الشاشة التي تطالبك بتوصيل كبل USB.
الإجراء: أخرج قرص **Windows** HP All-in-One المضغوط. ثم أعد إدخاله. راجع القسم "أ".




المشكلة: ظهور شاشة إضافة أجهزة الخاصة بأنظمة تشغيل Microsoft.
الإجراء: انقر فوق إلغاء الأمر. افصل كبل USB. ثم أدخل قرص HP All-in-One المضغوط الخاص بأنظمة تشغيل **Windows**. راجع القسم "أ".

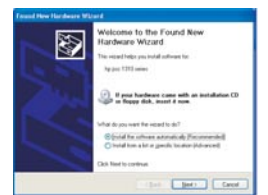

المشكلة: ظهور شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

الإجراء: تحقق من إحكام تثبيت الغطاء الواقي للوحة التحكم. افصل التيار الكهربائي عن جهاز HP All-in-One ثم أعد توصيله مرة أخرى. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بلوحة وصل غير مزودة بالطاقة. راجع القسم "أ".

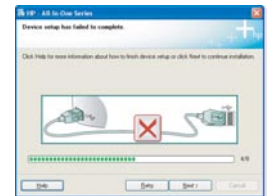



المشكلة: عدم التأكد من إعداد الشبكة الخاصة بك بشكل صحيح.
الإجراء: للحصول على معلومات حول كيفية إعداد شبكة، انتقل إلى www.hp.com/support.
 أدخل **Photosmart C7100**، ثم ابحث عن **Network Setup** (إعداد الشبكة).

المشكلة: محاولة إعداد اتصال لاسلكي من خلال لوحة التحكم، مع عدم اتصال الجهاز HP All-in-One بالشبكة.
الإجراء:

- من جهاز التوجيه اللاسلكي، قم بتشغيل خيارات اسم شبكة البث، ثم قم بإيقاف تشغيل اسم البث الصامت.
- حرك نقطة الوصول بشكل أقرب إلى الجهاز HP All-in-One وتأكد من عدم وجود أي عوائق.
- قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه اللاسلكي، انتظر ٣٠ ثانية، ثم قم بإعادة تشغيله مرة أخرى.
- تأكد من إدخال وضع الاتصال اللاسلكي الصحيح ونوع المصادقة الصحيحة. راجع الخطوات من ج ١ حتى ج ٣.
- راجع "دليل المستخدم" للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول حل المشكلات.

المشكلة: ظهور رسالة **Printer Not Found** (لم يتم العثور على الطابعة).


الإجراء: تأكد أولاً من أن لديك اتصالاً نشطاً بالجهاز HP All-in-One. تفقد الشاشة الرسومية الملونة لرؤية الرمز. إذا لم تشاهد رمزاً، ارجع إلى القسم نوع الاتصال ("ب" أو "ج").

وإذا كان لديك اتصال نشط، جرب ما يلي:

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز HP All-in-One، ثم انتظر لمدة ٣٠ ثانية، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
- حاول إيقاف تشغيل جدار الحماية الخاص بك بشكل مؤقت.

مستخدمو الشبكة السلكية (Ethernet):

- قم بفحص الكبل الواصل بين جهاز التوجيه والجهاز HP All-in-One.
- قم بفحص الكبل الواصل بين جهاز الكمبيوتر والجهاز HP All-in-One.
- تأكد من إعداد بطاقة LAN بشكل ملائم.

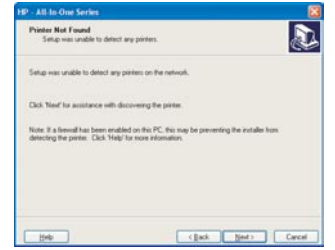


المشكلة: عدم صلاحية مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA. قد تحدث هذه المشكلة بسبب الكتابة بشكل غير صحيح أو بسبب تغيير حالة المفتاح أو عبارة المرور أو بسبب إدخال مساحات فارغة في البداية أو النهاية.

الإجراء: قم بإعادة تشغيل معالج إعداد الاتصال اللاسلكي. ثم أكتب مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA بشكل صحيح. مع التأكد من عدم وجود مساحات فارغة في البداية أو النهاية.

المشكلة: لدي SecureEasySetup، إلا أنه عند تشغيل معالج إعداد الاتصال اللاسلكي، تظهر قائمة بالشبكات المتوفرة أو تظهر شاشة Select Network Name (خديد اسم الشبكة).

الإجراء: من المحتمل أن ينفذ الوقت بعد تعيين جهاز التوجيه اللاسلكي على وضع SecureEasySetup. قم بتعيين جهاز التوجيه اللاسلكي على وضع SecureEasySetup مجدداً، ثم قم بإعادة تشغيل معالج إعداد الاتصال اللاسلكي.



راجع (دليل الأساسيات) للحصول على مزيد من الحلول للمشكلات، وكذلك للحصول على معلومات إضافية خاصة بالإعداد.

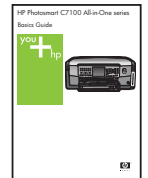


طباعة صورة فوتوغرافية مقاس ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم)

أ أدخل بطاقة الذاكرة، التي تم إخراجها من الكاميرا، في فتحة بطاقة الذاكرة المناسبة، ثم اضغط زر **Photosmart Express**.


تظهر قائمة Photosmart Express على الشاشة الرسومية الملونة.

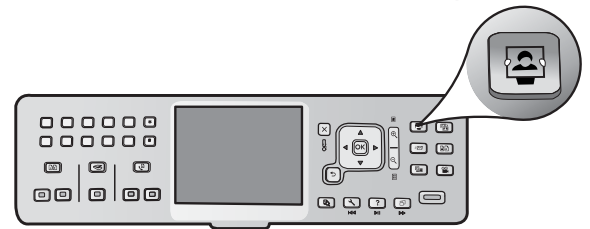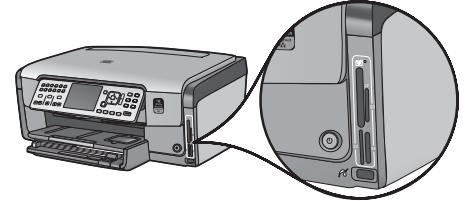

ب اضغط **OK (موافق)** لتحديد **View & Print (عرض وطباعة)**. تظهر على الشاشة أحدث صورة فوتوغرافية في بطاقة الذاكرة الخاصة بك.

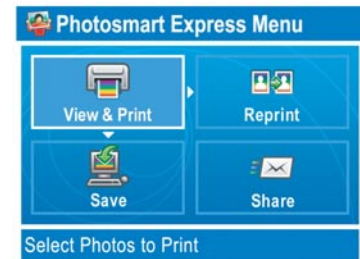


ج اضغط أزرار الأسهم لعرض الصورة التي تريدها.

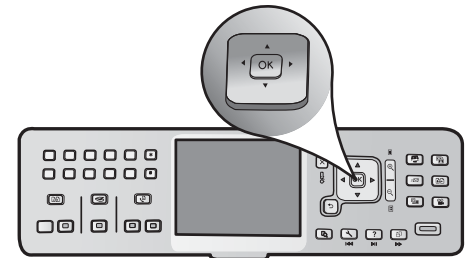

د استمر في ضغط الزر **OK (موافق)** لطباعة الصورة الفوتوغرافية.

إذا كنت تنظر إلى إحدى الصور الفوتوغرافية على الشاشة، يمكنك بسرعة طباعة صورة مقاس ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم) من خلال ضغط زر **Print Photos (طباعة الصور)**.

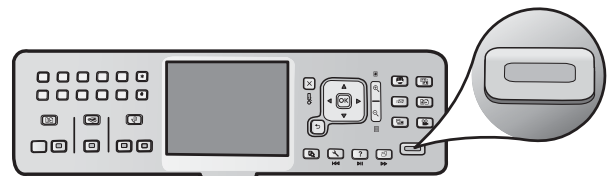

يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة نسخة من الصورة الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة.

تلميح: للتعرف على كيفية طباعة الصور الفوتوغرافية من بطاقات الذاكرة وميزات أخرى، راجع "دليل المستخدم" والتعليمات الفورية. للحصول على مزيد من المساعدة، راجع www.hp.com/support.



تلميح: يمكنك استخدام زر **Reprint (إعادة الطباعة)** لعمل نسخة من صورة أصلية.

